

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

## Очистка корпуса котла :

- Выполняйте ежегодно в соответствии с регламентом ;
- проверьте надежность уплотнений перед запуском установки

## Антикоррозионные свойства анода :

- Разрушение анода зависит от качества воды, проверяйте ее, по крайней мере, 1 раз в 2 года.

# РУКОВОДСТВО

## ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# С R E A T I S X E N I U M

# BAXI

**BAXI** s.a.

157, AVENUE CHARLES FLOQUET  
93158 LE BLANC MESNIL CEDEX. ФРАНЦИЯ.  
Телефон: 01 45 91 56 00 - Факс: 01 45 91 59 50  
A member of B A X I G R O U P LTD

Инд. : BAXI - 1103 - C

4




Отпечатано в Usine De Soissons - Франция


# BAXI

Инд. : BAXI - 1103 - C - 2 Export - RU 01/2004



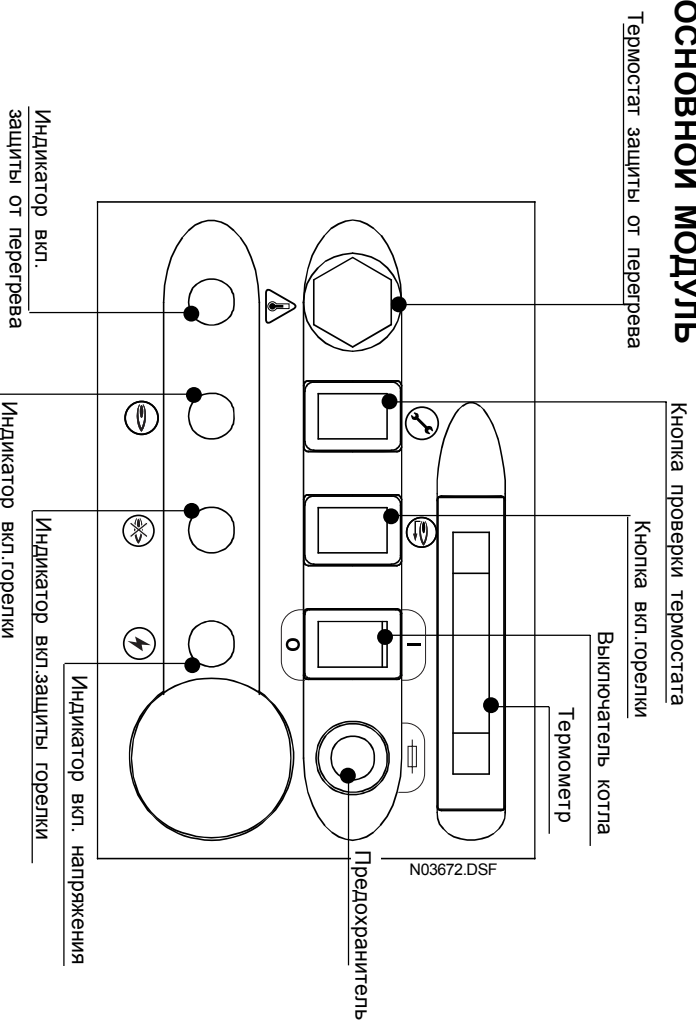

## ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ

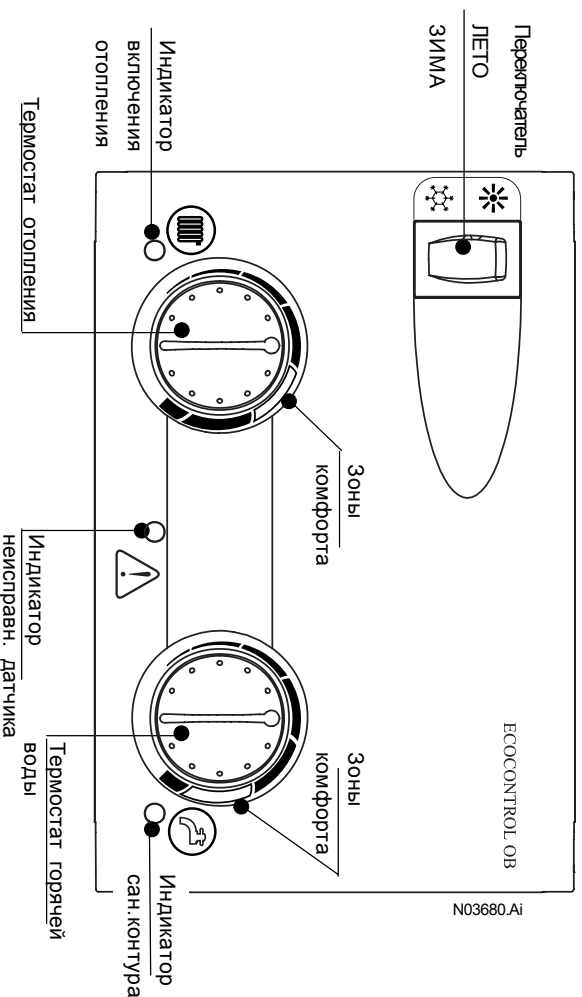








## МОДУЛЬ КОМФОРТ ЕСОСОНТРОЛ / SP OV



## ЗАПУСК

- убедитесь, что оранжевый индикатор  подачи напряжения загорелся
  - переведите выключатель котла в положение: 
  - **помощью ЕСОСОНТРОЛ / SP OV**
    - переведите переключатель в положение:
      - ☀ ЛЕТО для включения только санитарного контура или в положение: ❄ ЗИМА для подачи теплой санитарной воды и отопления.
    - регулируйте температуру с помощью рукояток:
      -  для системы отопления,
      -  для теплой санитарной воды.
- в блоке ЕСОСОНТРОЛ / SP 1, 2, 3, 4**  
 Читайте примечания по регламенту работ.

## НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ

- при загорании красного индикатора  "безопасность горелки" нажмите на кнопку перезапуск горелки 
- если загорелся красный индикатор  "защита от перегрева" переведите выключатель котла в положение:  и обратитесь к установщику.
- если оранжевый индикатор  "напряжение подано" погас, проверьте предохранитель  и подключение электропитания.
- **в блоке ЕСОСОНТРОЛ / SP OV**
  - если оранжевый индикатор  "неисправность датчика" загорелся, обратитесь к установщику