


Плата CPU
(крышка корпуса)

Главная плата (Easysom Pro)

ШИНА
(внутренняя)

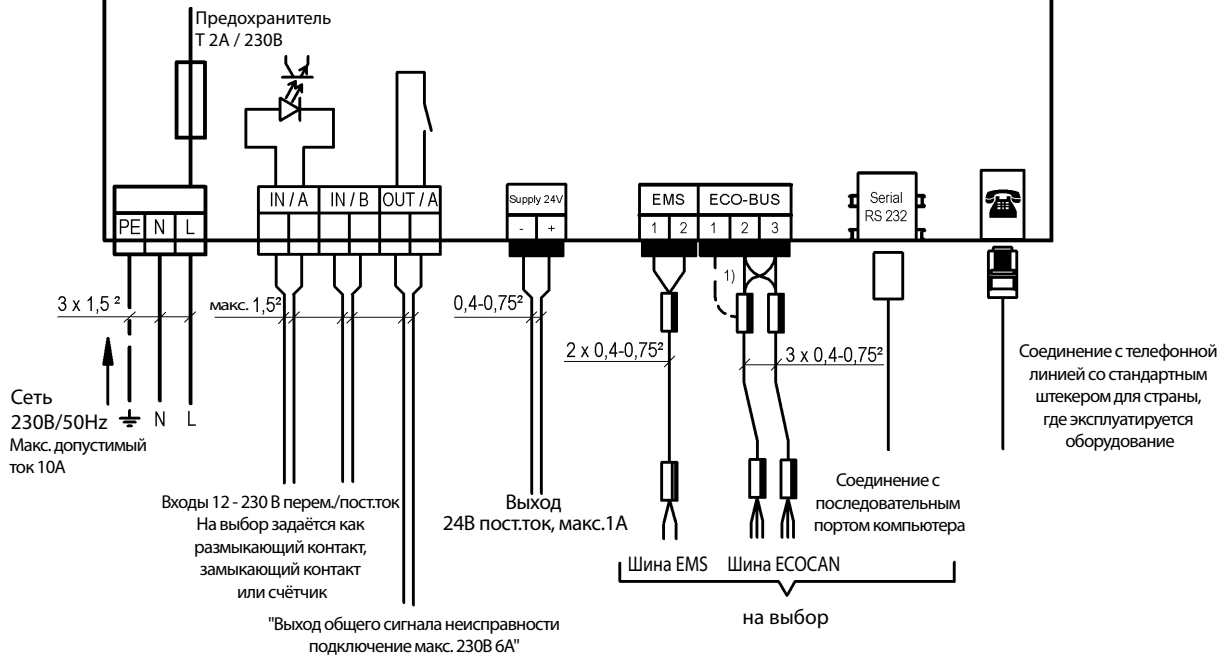

1) Экран шины ECO подсоединять только с одной стороны