



VL6.1600 DP
VL6.2100 DP

elco

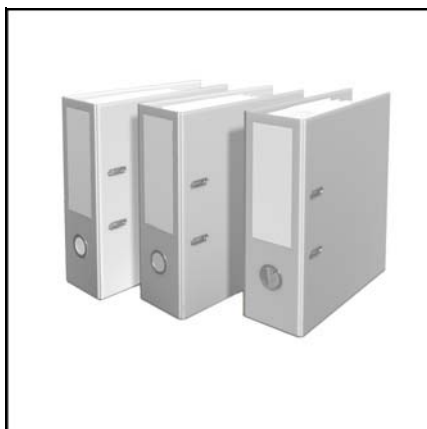


Технические характеристики
Datos técnicos
Τεχνικά δεδομένα
Parametry techniczne
Teknik veriler

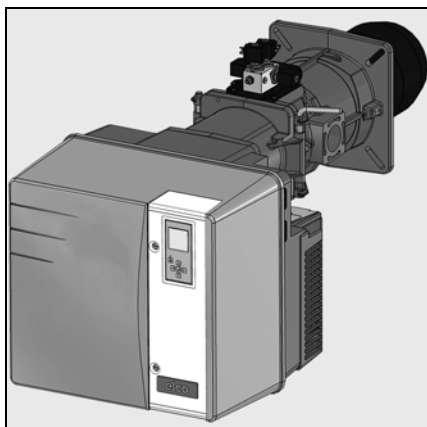

ru, es..... 4200 1039 4800
 gr, pl..... 4200 1039 4900
 tr..... 4200 1039 5000



Электрические и гидравлические схемы
Esquemas eléctrico e hidráulico
Ηλεκτρικά και υδραυλικά σχεδιαγράμματα
Schemat elektryczny i hydrauliczny
Elektrik ve hidrolik şemalar

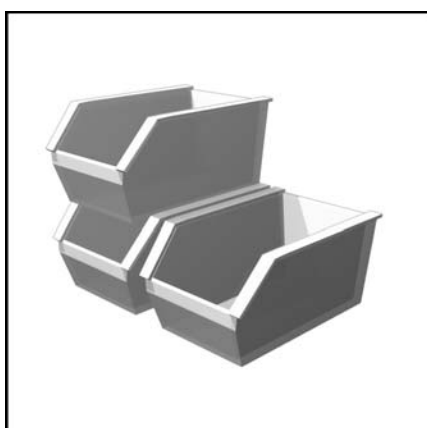


Запчасти
Piezas de recambio
Ανταλλακτικά
Części zamienne
Yedek parçalar



| | | | | | VL6.1600 DP | VL6.2100 DP |
|---|--|---|--|--|--|--|
| Μощность горелки мин./макс., кВт | Potencia del quemador min./máx. kW | Ισχύς του καυστήρα ελάχ./μέγ. kW | Moc palnika min./maks. kW | Brülör gücü min./maks. kW | (320) 950 - 1600 | (400) 1200 - 2080 |
| Расход топлива мин./макс., кг/ч | Caudal de gasóleo min./máx. kg/h | Παροχή πετρελαίου ελάχ./μέγ. kg/h | Zużycie oleju min./maks. kg/h | Yakıt debisi min./maks. kg/h | (27) 80,1 - 124,9 | (33,7) 101,2 - 177 |
| Кoeffициент регулирования | Relación de regulación | Σχέση ρύθμισης | Stosunek regulacji | Düzenleme oranı | 1 : 3 | |
| Дизельное топливо Сверхлегкое дизельное топливо, соответствующее стандартам каждой страны | Gasóleo Gasóleo EL extraligero, según la normativa de cada país | Πετρέλαιο Πετρέλαιο EL σύμφωνα με τα πρότυπα κάθε χώρας | Olej opalowy Olej opalowy EL zgodny z normami obowiązującymi w każdym kraju | Yakıt Her ülkenin normlarına göre EL yakıtı | (EL) H _u = 11,86 kWh/kg | |
| Класс выброса загрязняющих веществ по стандарту EN 267 при работе на сверхлегком дизельном топливе: NOx < 185 мг/кВтч, в стандартных условиях испытаний | Tipo de emisión según la EN 267 en gasóleo EL: NOx < 185 mg/kWh, en condiciones de prueba normalizadas | Κατηγορία εκπομπών ρύπων σύμφωνα με το πρότυπο EN 267 σε πετρέλαιο EL: NOx < 185 mg/kWh, υπό τυποποιημένες συνθήκες δοκιμών | Klasa emisji zgodnie z EN 267 w oleju opalowym EL: NOx < 185mg/kWh, w znormalizowanych warunkach testowych | Emisyon sınıfı EN 267'ye göre ekstra hafif yakıtta: NOx < 185mg/kWh, standart deneme şartlarında | 2 | |
| Блок управления и безопасности | Cajetín de seguridad | Ηλεκτρονικό | Moduł zabezpieczający | Güvenlik kutusu | TCH 3xx | |
| Насос пульверизации топлива, подача, электродвигатель | Bomba de pulverización de gasóleo, caudal, motor | Αντλία ψεκασμού πετρελαίου, παροχή, μοτέρ | Pompa rozpylająca olej, wydatek, silnik | Yakıt püskürtme pompası, debi, motor | AJ6 CC1004, 150ltr./h - 0 bar, 450 W | |
| Электромагнитные клапаны топливного насоса | Electroválvulas en la bomba de gasóleo | Ηλεκτροβαλβίδες στην αντλία πετρελαίου | Elektrozawory w pompie olejowej | Elektrovanalar yakıt pompasındaki | | |
| Всасывающий трубопровод, мм | Conducto de aspiración mm | Αγωγός αναρρόφησης mm | Przewód zasysania mm | Emme borusu mm | DN10 - DN12 - DN14 | |
| Гидросистема 3 ступени | Sistema hidráulico de 3 etapas | Υδραυλικό σύστημα τριβάθμιας λειτουργίας | Układ hydrauliczny 3-stopniowy | Hidrolik sistem 3 oranlı | | |
| Привод воздушной заслонки Серводвигатель | Control de la válvula de aire servomotor | Έλεγχος τάμπερ αέρα σερβομοτέρ | Sterowanie przepustnicą powietrza serwomotor | Hava klapesi kumandası servo motor | STE 4.5 Q3 | |
| Реле давления воздуха (диапазон регулировки) | Manostato de aire (intervalo de ajuste) | Πισοστάτης αέρα (περιοχή ρύθμισης) | Czujnik ciśnienia powietrza (zakres regulacji) | Hava basınc şalteri (ayar aralığı) | 1 - 10 mbar | |
| Контроль пламени | Vigilancia de llama | Επιτήρηση φλόγας | Kontrola płomienia | Alev gözetimi | MZ 770 S | |
| Устройство розжига | Encendedor | Αναφλεκτήρας | Aparat zapłonowy | Ateşleyici | 2P. | |
| Электродвигатель | Motor | Μοτέρ | Silnik | Motor | 2,2kW | 2,7kW |
| Напряжение | Tensión | Τάση | Napięcie | Gerilim | 1/N/PE AC 230V / 50Hz 3/N/PE AC 400V / 50Hz | |
| Потребляемая электрическая мощность (при работе) | Potencia eléctrica absorbida (en funcionamiento) | Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς (σε λειτουργία) | Pobór mocy elektrycznej (w czasie działania) | Emilen elektrik gücü (çalışıyor) | 1/N/PE AC : 352 W + 3/N/PE AC: 2240 W | 1/N/PE AC : 380 W + 3/N/PE AC: 2840 W |
| Приблизительная масса, кг | Peso aproximado en kg | Βαρος κατά προσέγγιση kg | Masa przybliżona w kg | Kg olarak yaklaşık ağırlık | 123 | |
| Класс электрозащиты | Índice de protección | Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας | Klasa ochrony | Koruma endisi | IP 21 | |
| Уровень шума измеренный согласно ISO9614 (LpA) | Nivel acústico medido según ISO9614 (LpA) | Στάθμη θορύβου μέτρηση σύμφωνα με το ISO9614 (LpA) | Poziom hałas zmierzony zgodnie z ISO9614 (LpA) | Ses seviye ISO9614'e (LpA) göre ölçülen | 78,1 | 79,3 |
| Окружающая температура при хранении мин./макс. | Temperatura ambiente almacenamiento mín./máx. | Θερμοκρασία περιβάλλοντος για αποθήκευση ελάχ./μέγ. | Temperatura otoczenia składowanie min./maks. | Ortam/depolama sıcaklığı : min./maks | - 20 ... + 70°C | |
| Окружающая температура при работе: мин./макс. | Temperatura ambiente funcionamiento: mín./máx. | Θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία: ελάχ./μέγ. | Temperatura otoczenia działanie: min./maks. | Çalışma ortam sıcaklığı : min./maks | - 10 ... + 60°C | |
| Относительная влажность воздуха | Humedad relativa del aire | Σχετική υγρασία αέρα | Wilgotność względna powietrza | Hava bağıl nemi | max. 60% - 40 °C | |

VL6.1600 DP

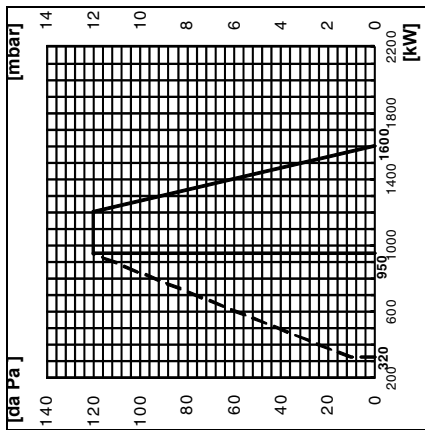

Рабочий диапазон

Рабочий диапазон соответствует значениям, измеренным при сертификации. Он соответствует максимальным значениям, измеренным в соответствии со стандартом EN 267 в стандартном канале. **При выборе горелки необходимо учитывать КПД котла.**

Расчет тепловой мощности:


$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} \times 100$$

Q_F = Тепловая мощность, кВт
 Q_N = Номинальная мощность котла, кВт
 η = КПД котла, %

Пояснения:

V = VECTRON
L = Сверхлегкое дизельное топливо
6 = Размер
2100 = Код мощности, кВт
DP = 3-ступенчатая горелка
KN = Головка горелки стандартной длины
KM = Головка горелки половинной длины
KL = Длинная головка горелки

VL6.2100 DP

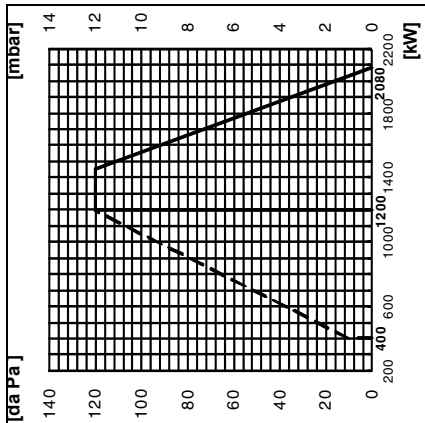

Ámbito de funcionamiento

El ámbito de funcionamiento corresponde a los valores registrados en el momento de la homologación. Corresponde a los valores máx. medidos en el túnel de ensayo según la EN 267.

Para la elección del quemador, se ha de tener en cuenta el rendimiento de la caldera.

Cálculo de la potencia calorífica:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} \times 100$$

Q_F = Potencia calorífica (kW)
 Q_N = Potencia nominal de la caldera (kW)
 η = Rendimiento de la caldera (%)

Explicaciones:

V = VECTRON
L = Gasóleo extraligero
6 = Magnitud
2100 = Código de potencia en kW
DP = quemador de 3 etapas
KN = Cabezal de combustión de longitud normal
KM = Cabezal de combustión semi-largo
KL = Cabezal de combustión largo

Τομέας λειτουργίας

Ο τομέας λειτουργίας αντιστοιχεί στις τιμές που μετρήθηκαν κατά την έγκριση. Αντιστοιχεί στις μέγ. τιμές που μετρήθηκαν σε θάλαμο καύσης για δοκιμές σύμφωνα με το EN 267.

Για την επιλογή του καυστήρα, λάβετε υπόψη την απόδοση του λέβητα.

Υπολογισμός της θερμαντικής ισχύος:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} \times 100$$

Q_F = Θερμαντική ισχύς (kW)
 Q_N = Ονομαστική ισχύς του λέβητα (kW)
 η = Απόδοση του λέβητα (%)

Εξηγήσεις:

V = VECTRON
L = Πολύ ελαφρύ καύσιμο
6 = Μέγεθος
2100 = Κωδικός ισχύος σε kW
DP = καυστήρας τριβάθμιας λειτουργίας
KN = Κεφαλή καύσης κανονικού μήκους
KM = Κεφαλή καύσης μεσαίου μήκους
KL = Μακριά κεφαλή καύσης

Zakres działania

Zakres działania odpowiada wartościom zmierzonym podczas homologacji. Są to maksymalne wartości zmierzone w tunelu testowym zgodnie z normą EN 267.

Przy wyborze palnika należy uwzględnić sprawność cieplną kotła.

Wyliczenie wydajności cieplnej:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} \times 100$$

Q_F = Wydajność cieplna (kW)
 Q_N = Moc znamionowa kotła (kW)
 η = Sprawność cieplna kotła (%)

Objaśnienia:

V = VECTRON
L = Olej opałowy ekstralekki
6 = Wielkość
2100 = Kod mocy w kW
DP = palnik 3-stopniowy
KN = Glowica spalania normalnej długości
KM = Glowica spalania półdługa
KL = Glowica spalania długa

Çalışma alanı

Çalışma alanı, onay sırasında ölçülen değerlere uymaktadır. EN 267'ye göre deneme tüneline ölçülen maksimum değerlere uymaktadır.

Brülör seçeneği için kazan randımanını dikkate alınız.


Isıtma gücü hesaplaması:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} \times 100$$


Q_F = Isıtma gücü (kW)
 Q_N = Kazan nominal gücü (kW)
 η = Kazan randımanı (%)

Açıklamalar:

V = VECTRON
L = Ekstra hafif yakıt
6 = Boyut
2100 = kW olarak güç kodu
DP = 3 oranlı brülör
KN = Normal uzunlukta yanma kafası
KM = Yarı uzun yanma kafası
KL = Uzun yanma kafası

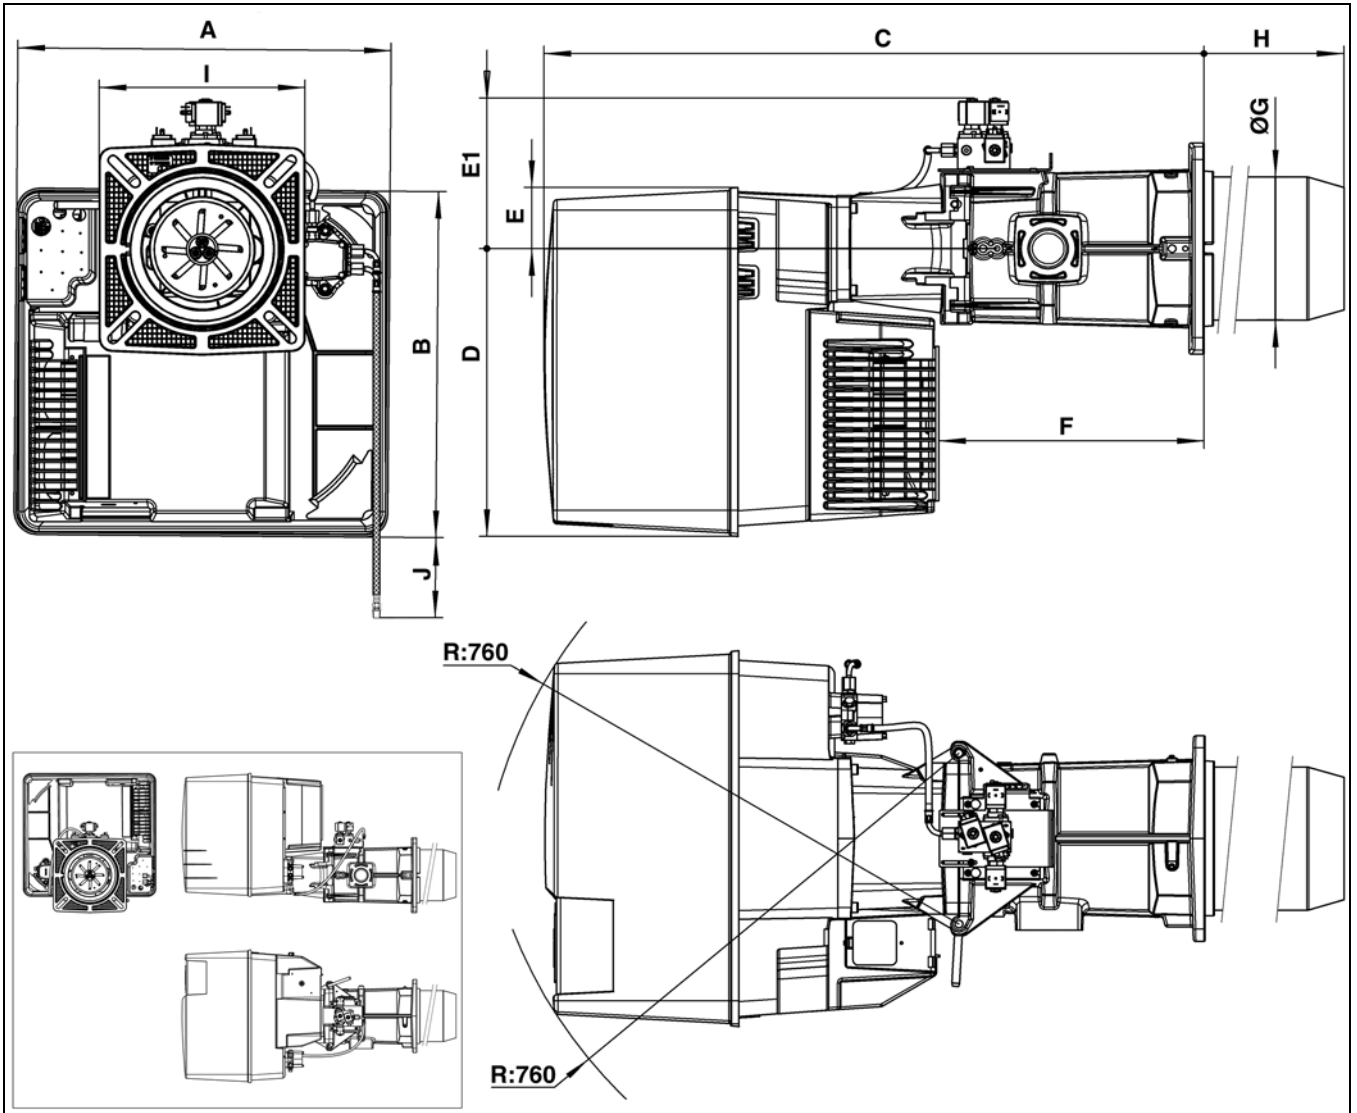


| | A | B | C | D | E | E1 | F | Ø G | H | | | I |
|---------------|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| | | | | | | | | | KN | KM | KL | |
| VL6 DP | 592 | 553 | 1050 | 456 | 97 | 239 | 421 | 227 | 270 | 370 | 470 | 326x 335 |

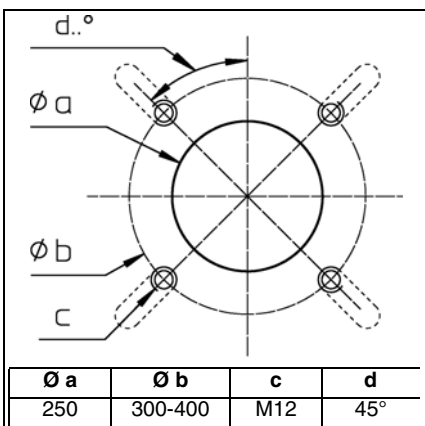





Электрические и гидравлические схемы
Esquemas eléctrico e hidráulico
Ηλεκτρικά και υδραυλικά σχεδιαγράμματα
Schemat elektryczny i hydrauliczny
Elektrik ve hidrolik şemalar

..... 4201 1006 7500

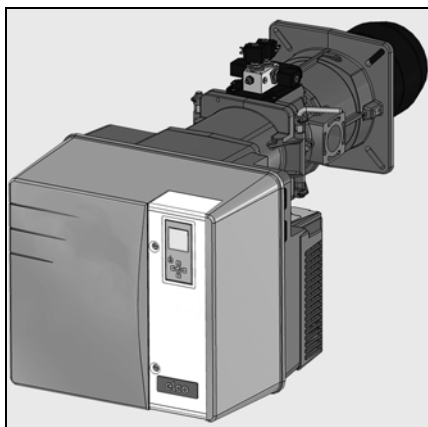

| VL6.1600 DP | | |
|--|----|-----------|
| Κορπυς γορελκν / Cuerpo del quemador / Σώμα του καυστήρα / Korpus palnika / Brülör göndesi | - | 3 833 605 |
| Γολοβκα γορελκν / Cabezal de combustión / Κεφαλή καύσης / Głowica spalania / Yanma kafası | KN | 3 833 556 |
| | KL | 3 833 558 |
| | KM | 3 833 560 |
| VL6.2100 DP | | |
| Κορπυς γορελκν / Cuerpo del quemador / Σώμα του καυστήρα / Korpus palnika / Brülör göndesi | - | 3 833 606 |
| Γολοβκα γορελκν / Cabezal de combustión / Κεφαλή καύσης / Głowica spalania / Yanma kafası | KN | 3 833 557 |
| | KL | 3 833 559 |
| | KM | 3 833 561 |

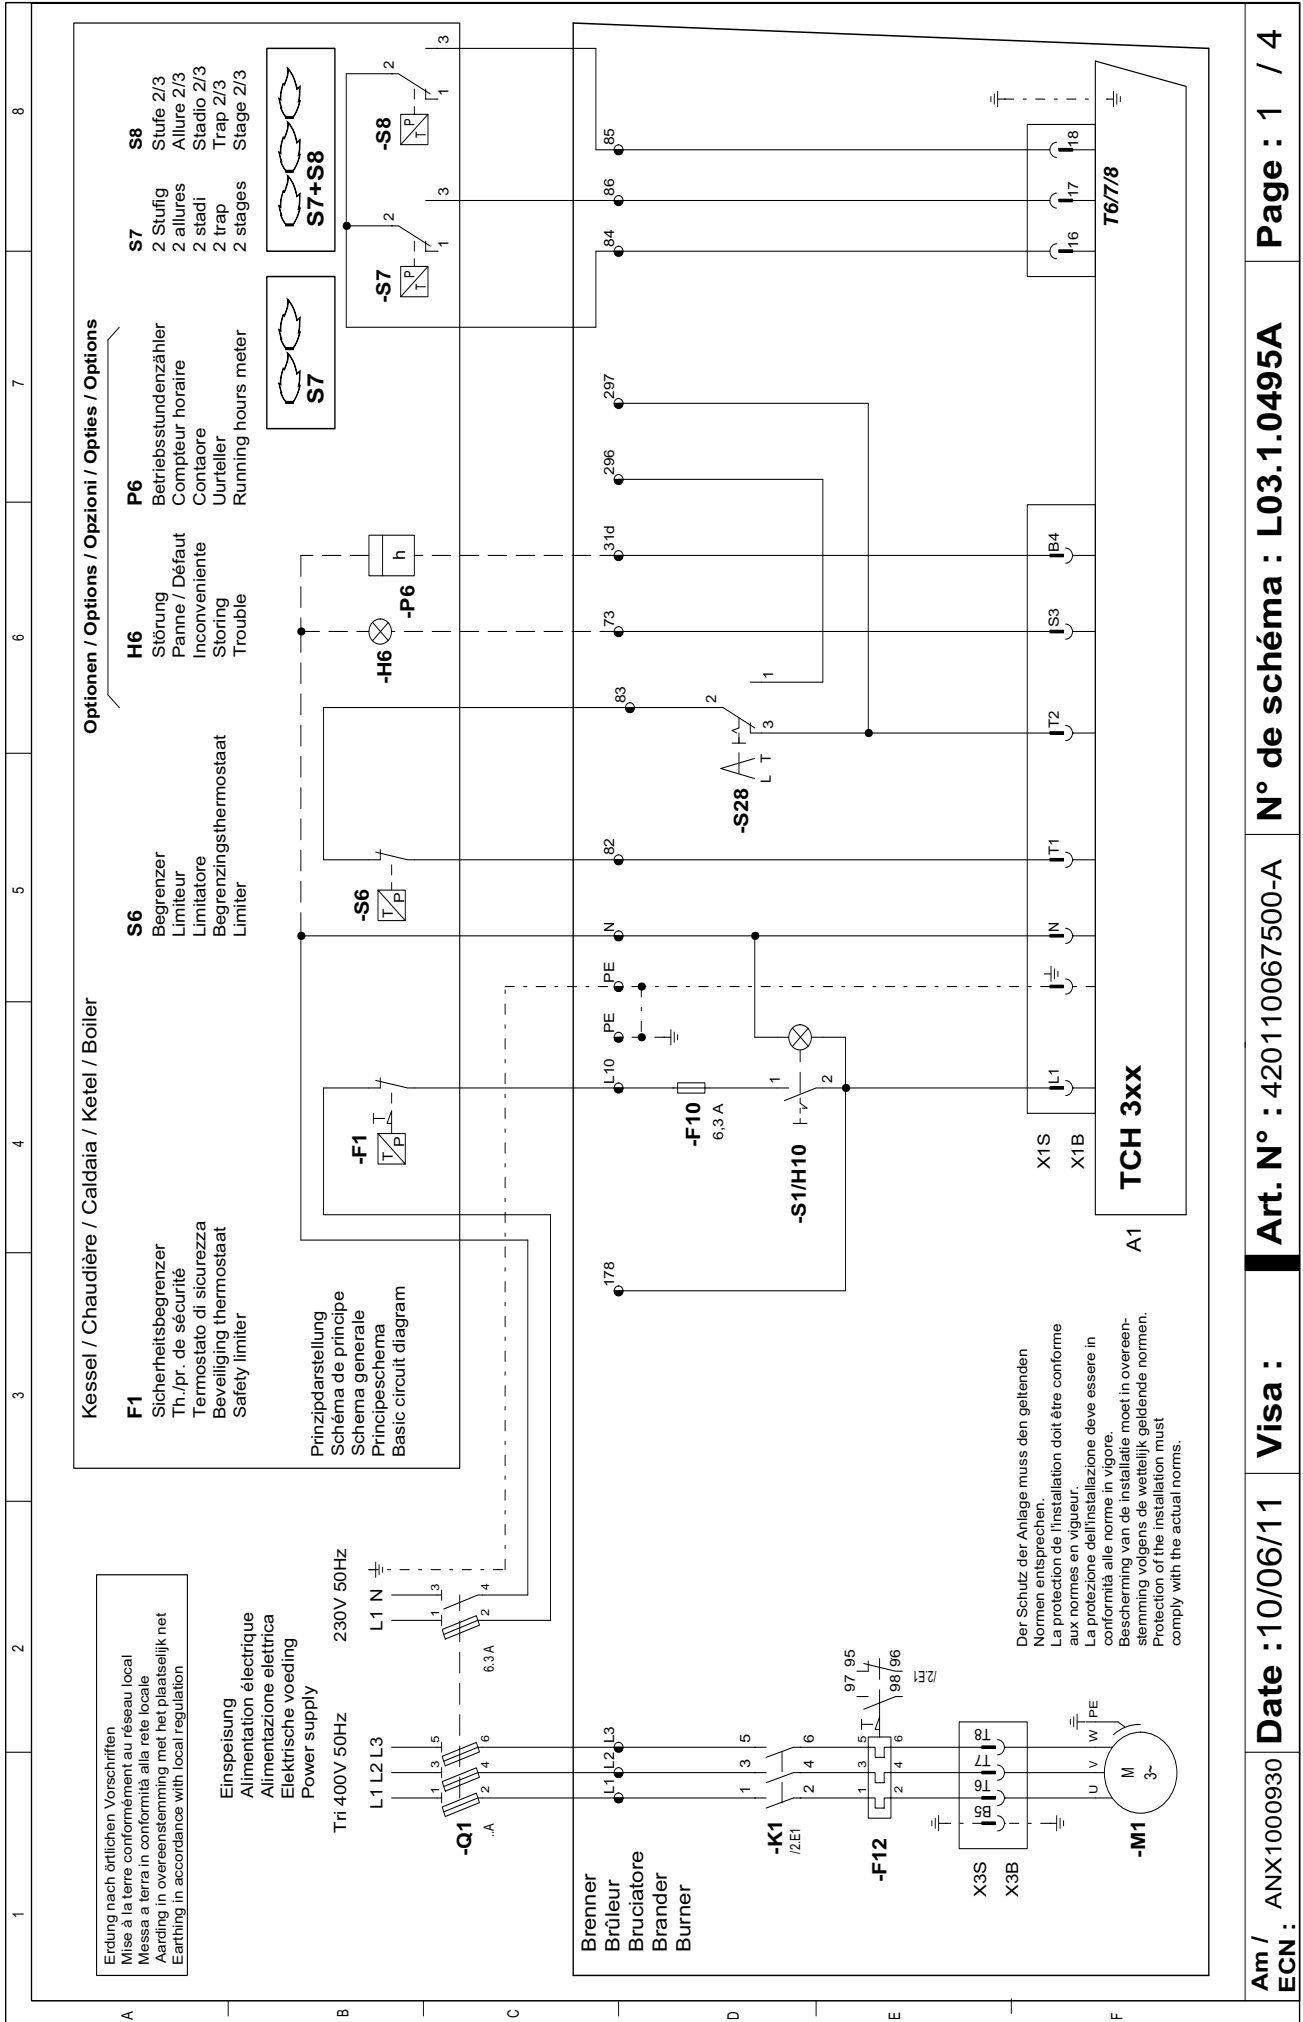

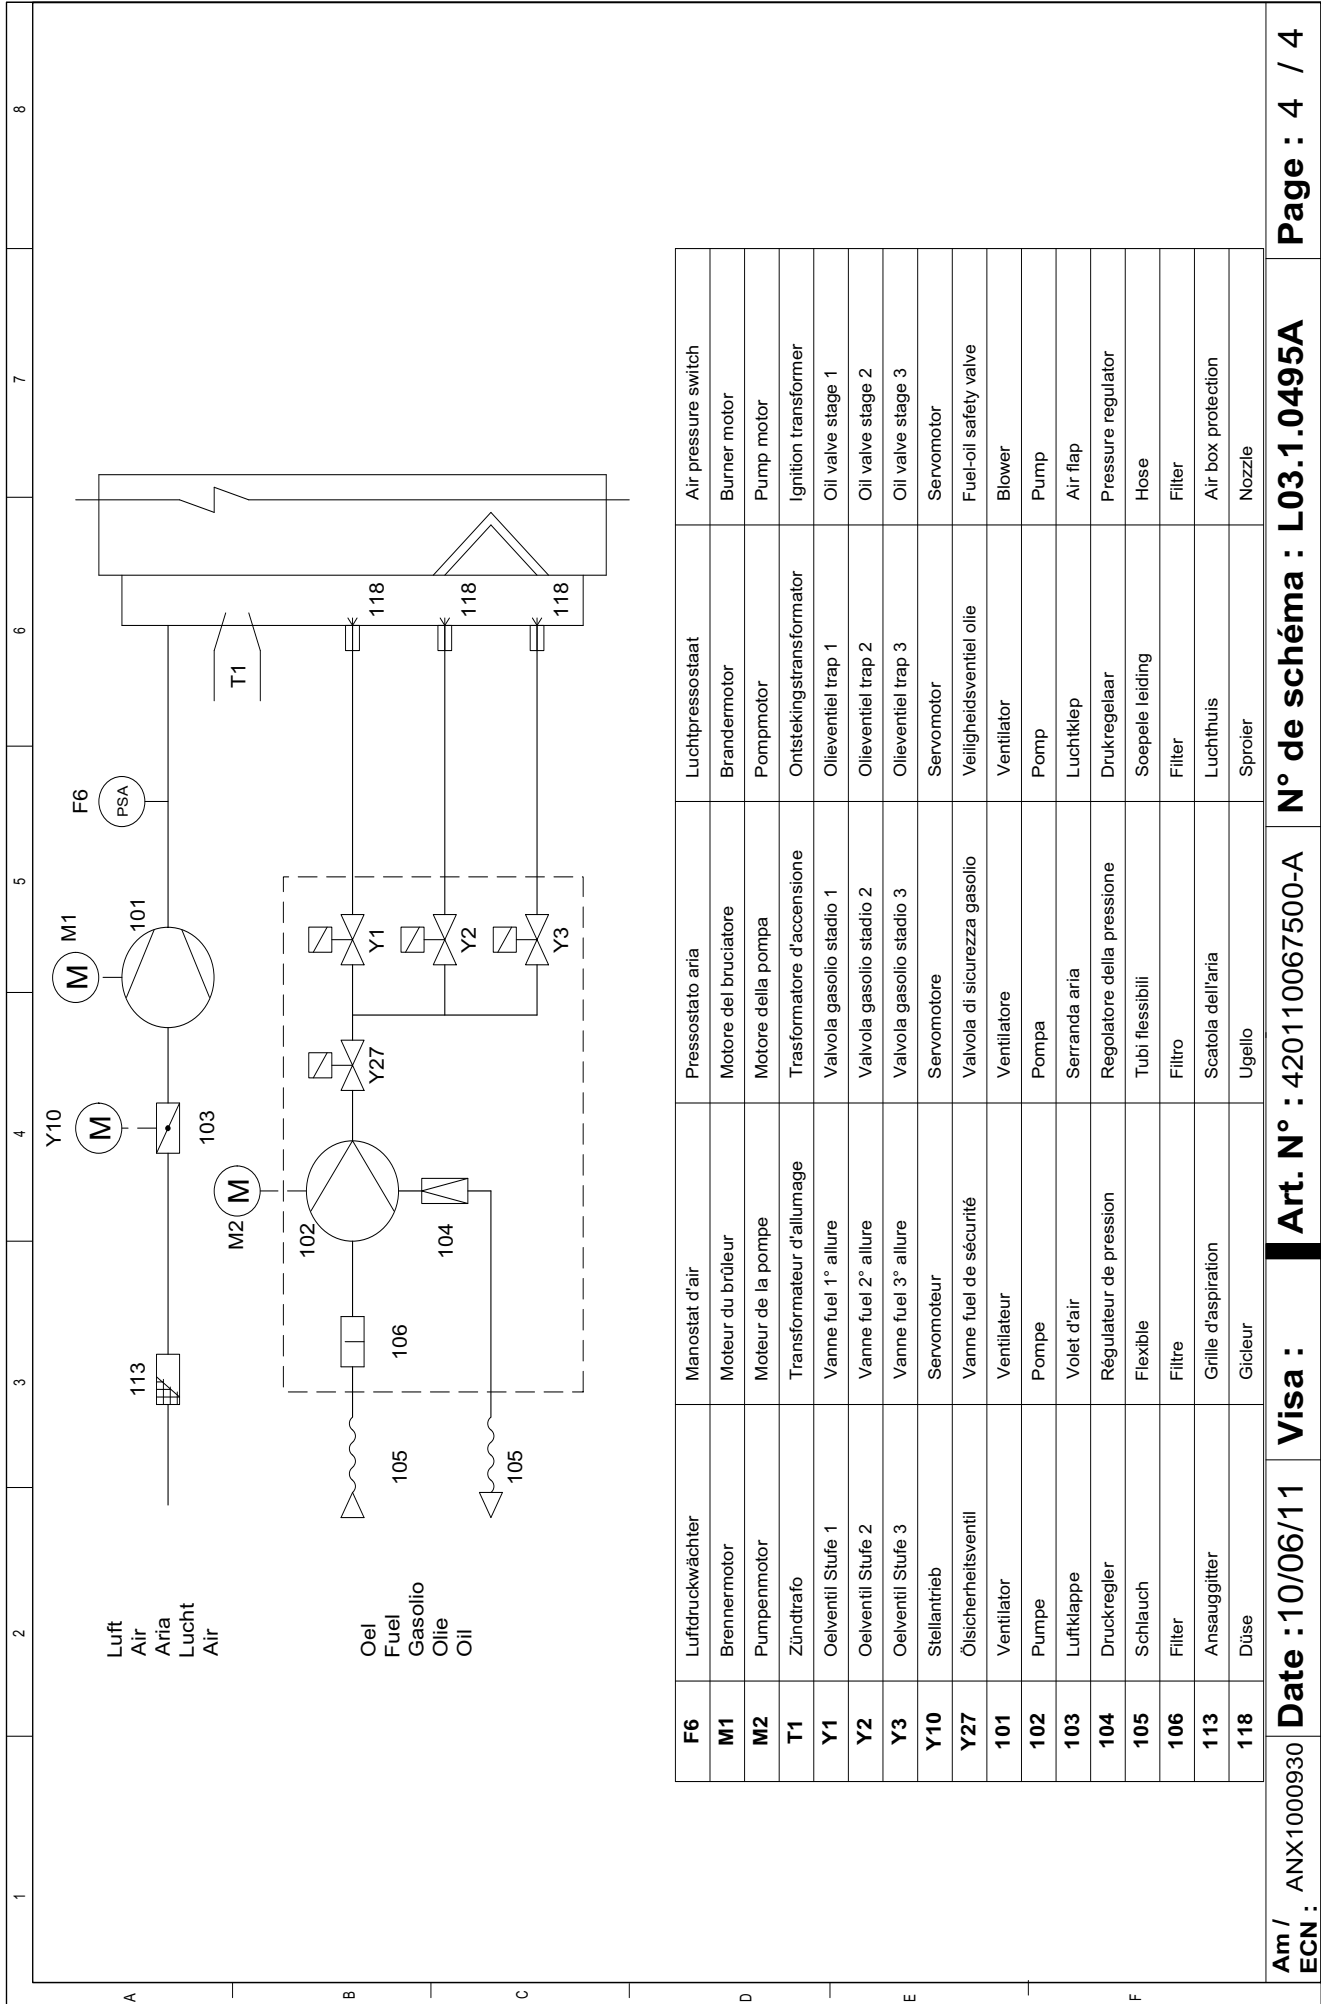

| | | | | | |
|-----|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| F6 | Luftdruckwächter | Manostat d'air | Pressostato aria | Luchtprossostaat | Air pressure switch |
| M1 | Brennermotor | Moteur du brûleur | Motore del bruciatore | Brandermotor | Burner motor |
| M2 | Pumpenmotor | Moteur de la pompe | Motore della pompa | Pompmotor | Pump motor |
| T1 | Zündtrafo | Transformateur d'allumage | Trasformatore d'accensione | Ontstekingstransformator | Ignition transformer |
| Y1 | Ölventil Stufe 1 | Vanne fuel 1° allure | Vaivola gasolio stadio 1 | Ölleventiel trap 1 | Oil valve stage 1 |
| Y2 | Ölventil Stufe 2 | Vanne fuel 2° allure | Vaivola gasolio stadio 2 | Ölleventiel trap 2 | Oil valve stage 2 |
| Y3 | Ölventil Stufe 3 | Vanne fuel 3° allure | Vaivola gasolio stadio 3 | Ölleventiel trap 3 | Oil valve stage 3 |
| Y10 | Stellantrieb | Servomoteur | Servomotore | Servomotor | Servomotor |
| Y27 | Ölsicherheitsventil | Vanne fuel de sécurité | Vaivola di sicurezza gasolio | Veiligheidsventiel olie | Fuel-oil safety valve |
| 101 | Ventilator | Ventilateur | Ventilatore | Ventilator | Blower |
| 102 | Pumpe | Pompe | Pompa | Pomp | Pump |
| 103 | Luftklappe | Voilet d'air | Serranda aria | Luchtklep | Air flap |
| 104 | Druckregler | Régulateur de pression | Regolatore della pressione | Drukregelaar | Pressure regulator |
| 105 | Schlauch | Flexible | Tubi flessibili | Soepele leiding | Hose |
| 106 | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filter |
| 113 | Ansauggitter | Grille d'aspiration | Scatola dell'aria | Luchthuis | Air box protection |
| 118 | Düse | Gicleur | Ugello | Sproter | Nozzle |

Am / ANX1000930
ECN :


Date : 10/06/11

Visa :


Art. N° : 420110067500-A

N° de schéma : L03.1.0495A

Page : 4 / 4

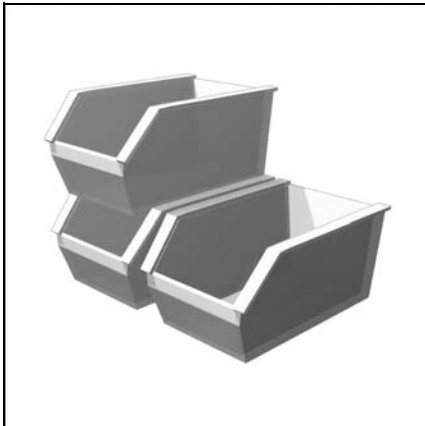


Запчасти
Piezas de recambio
Ανταλλακτικά
Części zamienne
Yedek parçalar

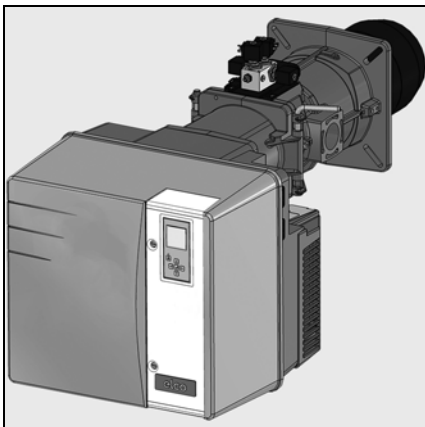

| VL6.1600 DP | | |
|--|----|-----------|
| Κορπυς γορελκι / Cuerpo del quemador / Σώμα του καυστήρα / Korpus palnika / Brülör göndesi | - | 3 833 605 |
| Γολοβκα γορελκι / Cabezal de combustión / Κεφαλή καύσης / Głowica spalania / Yanma kafası | KN | 3 833 556 |
| | KL | 3 833 558 |
| | KM | 3 833 560 |
| VL6.2100 DP | | |
| Κορπυς γορελκι / Cuerpo del quemador / Σώμα του καυστήρα / Korpus palnika / Brülör göndesi | - | 3 833 606 |
| Γολοβκα γορελκι / Cabezal de combustión / Κεφαλή καύσης / Głowica spalania / Yanma kafası | KN | 3 833 557 |
| | KL | 3 833 559 |
| | KM | 3 833 561 |



| | | | |
|------|---------------|------------|----|
| Pos. | | | |
| 2110 | VL6.1600 | 13 022 795 | |
| | VL6.2100 | 13 009 752 | |
| 2115 | VL6.1600/2100 | 13 009 753 | |
| 2120 | VL6.1600/2100 | 13 009 726 | |
| 2130 | VL6.1600/2100 | 13 010 049 | |
| 2131 | VL6.1600/2100 | 13 009 725 | |
| 2140 | VL6.1600/2100 | 13 009 757 | KN |
| | Lg 711 | 13 009 758 | KL |
| | Lg 931 | 13 009 759 | KM |
| | Lg 821 | - | |
| 2141 | VL6.1600/2100 | | |
| 2180 | VL6.1600/2100 | 13 009 727 | |
| | Lg 950 | 13 009 812 | |
| 2190 | VL6.1600/2100 | | |
| 2200 | VL6.1600 | | |
| | Ø190/172/227 | 13 009 760 | |
| | KN Lg: 343 | 13 009 761 | |
| | KL Lg: 543 | 13 009 762 | |
| | KM Lg: 443 | | |
| | VL6.2100 | | |
| | Ø190/160/227 | 13 009 763 | |
| | KN Lg: 343 | 13 009 764 | |
| | KL Lg: 543 | 13 009 765 | |
| | KM Lg: 443 | 13 009 723 | |
| 2210 | VL6.1600/2100 | 13 009 719 | |
| 2300 | VL6.1600/2100 | 13 009 811 | |
| 2350 | VL6.1600/2100 | 13 009 813 | |
| 2400 | VL6.1600/2100 | 13 009 814 | |
| 2401 | VL6.1600/2100 | 13 009 809 | |
| 2410 | VL6.1600/2100 | 13 009 724 | |
| 2420 | VL6.1600/2100 | | |

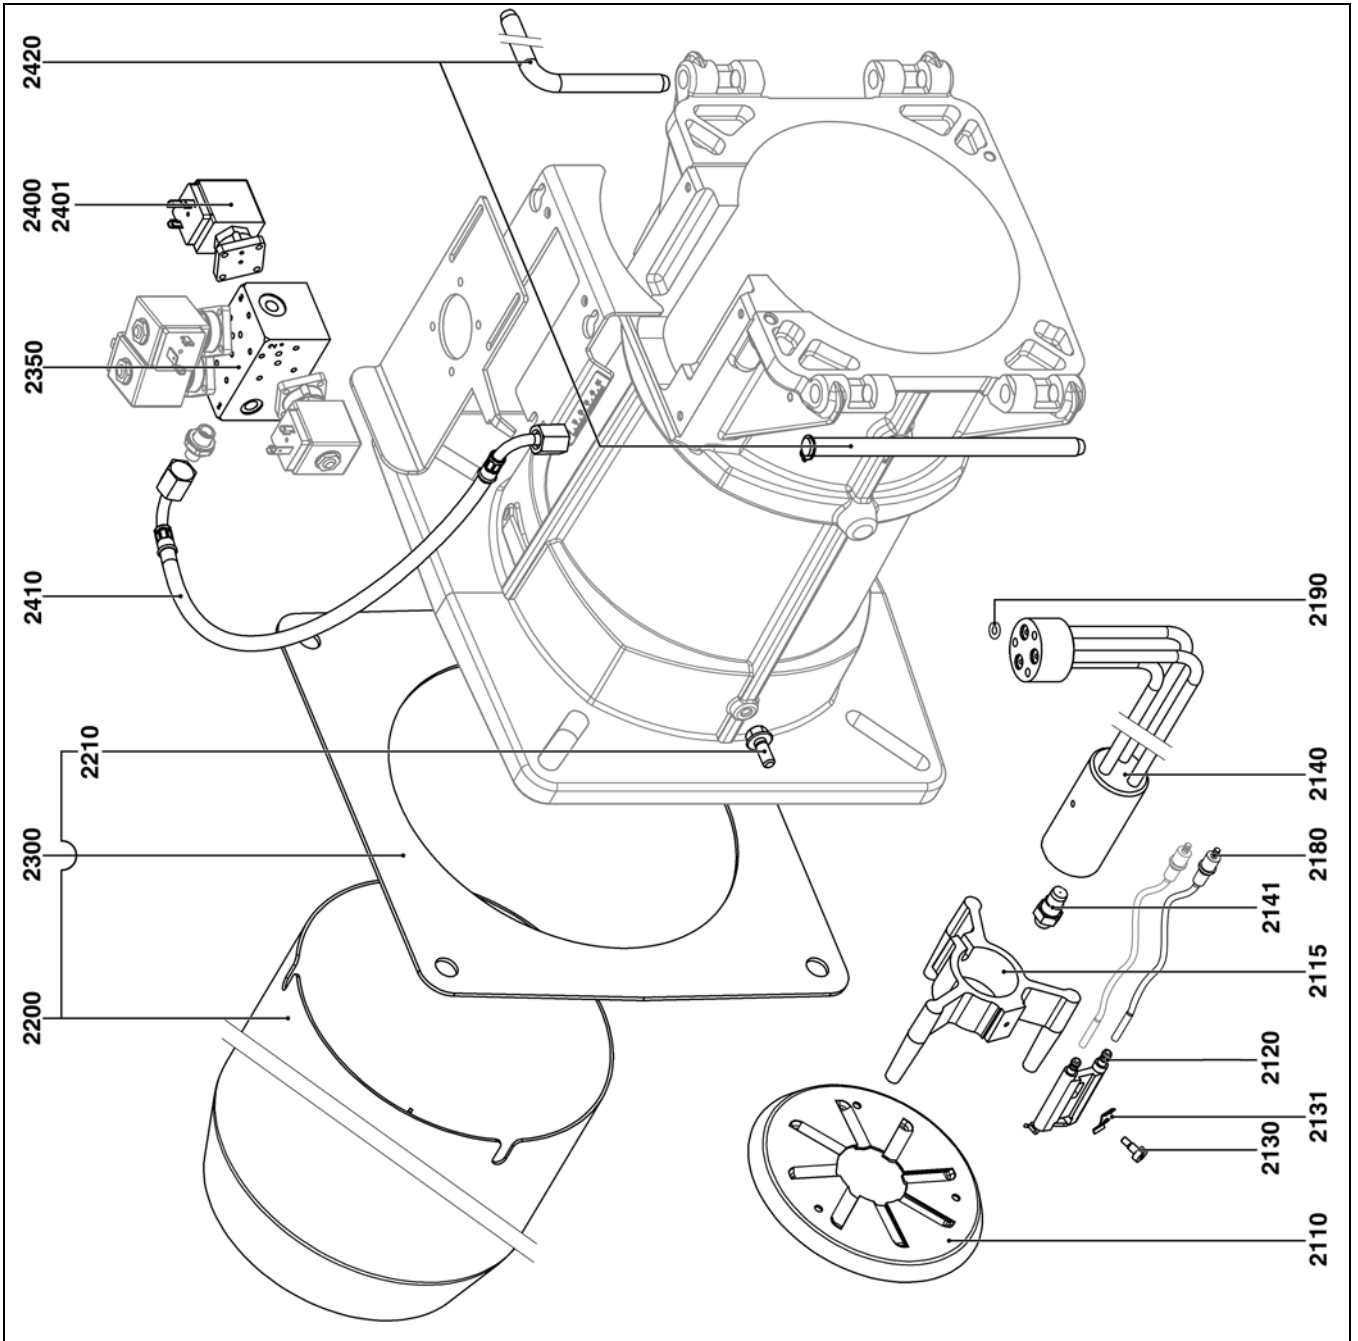


| Pos. | Назначение | Denominación | Περιγραφή | Opis | Tanım |
|------|---|--|--|---|---|
| 2110 | Дефлектор | Deflector | Διασκορπιστήρας | Deflektor | Deflektör |
| 2115 | Звездобразный держатель дефлектора | Estrella soporte deflector | Αστεροειδής στήριξη διασκορπιστήρα | Ζιγάζε gwiazdowe podtrzymujące deflektor | Deflektör mesnet yıldızı |
| 2120 | Блок электродов | Bloque de electrodos | Συγκρότημα ηλεκτροδίων | Blök elektrod | Elektrod bloğu |
| 2130 | Винт с заплечиком М4 | Tornillo con cabeza de arandela M4 | Βίδα με πατούρα Μ4 | Şruba wzmocniona M4 | Rondelali civata M4 |
| 2131 | Пружина | Muelle | Ελατήριο | Sprężyna | Yay |
| 2140 | Линия форсунки | Línea de pulverizador | Γραμμή μπεκ | Układ dyszy | Püskürtme memesi hattı |
| 2141 | Форсунка | Boquilla | Μπέκ | Dysza | Püskürtme memesi |
| 2180 | Кабель розжига | Cable de encendido | Καλώδιο έναυσης | Przewód zapłonowy | Ateşleme kablosu |
| 2190 | Уплотнение | Junta | Φλάντζα | Uszczelka | Conta |
| 2200 | Сопло горелки | Tubo de llama | Μπούκα | Rura palnikowa | Alev borusu |
| 2210 | Винт крепления держателя сопла 3x | Tornillo de fijación del tubo de llama 3x | Βίδα στερέωσης της μπούκας 3x | Şruba montajıca rure palnikowa 3x | 3 x Alev borusu bağlantı vidası |
| 2300 | Уплотнительная прокладка/внешняя сторона котла | Junta/frontal de la caldera | Φλάντζα/πρόσοψη λέβητα | Uszczelka/przednia część kotła | Kazan conta/ön yüz |
| 2350 | Гидрораспределитель | Distribuidor hidráulico | Υδραυλικός διανομέας | Rozdzielacz hydrauliczny | Hidrolik distribütör |
| 2400 | Электроклапан | Electroválvula | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | Elektrozawór | Elektrovana |
| 2401 | Обмотка | Bobina | Πηνίο | Cewka | Bobin |
| 2410 | Шланг | Latiguillo | Σπράλ | Przewód giętki | Esnek |
| 2420 | Оси (стационарная+подвижная) | Ejes (fijo + móvil) | Άξονες (σταθερός+κινητός) | Osie (stała+ruchoma) | Akslar (sabit+hareketli) |
| * | Артикул не хранится на складе, изготовление по заказу | Artículo no almacenado, fabricación previa solicitud | Μη αποθηκευμένο είδος, κατασκευή κατά την παραγγελία | Artykuł nie znajduje się na składzie, produkcja na zamówienie | Stokta olmayan ürün, sipariş üzerine üretim |

| Назначение | Denominación | Περιγραφή | Opis | Tanım | Art. Nr. |
|------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|------------|
| Форсунка DANFOSS | Boquilla de inyección Danfoss | Μπέκ Danfoss | Dysza Danfoss | Danfoss püskürtme memesi | |
| 4,50 Gph 60°B | | | | | 13 016 053 |
| 5,00 Gph 60°B | | | | | 65 300 630 |
| 5,50 Gph 60°B | | | | | * |
| 6,50 Gph 60°B | | | | | * |
| 7,50 Gph 60°B | | | | | 13 016 059 |
| 8,50 Gph 60°B | | | | | * |
| 10 Gph 60°B | | | | | * |
| 11 Gph 60°B | | | | | * |
| 12 Gph 60°B | | | | | * |




| Pos. | Art. Nr. |
|------|---------------|
| 1005 | VL6.1600/2100 |
| 1010 | VL6.1600/2100 |
| 1020 | VL6.1600/2100 |
| 1050 | VL6.1600/2100 |
| 1060 | VL6.1600/2100 |
| 1070 | VL6.1600/2100 |
| 1080 | VL6.1600/2100 |
| 1090 | VL6.1600/2100 |
| 1100 | VL6.1600/2100 |
| 1101 | VL6.1600/2100 |
| 1102 | VL6.1600/2100 |
| 1110 | VL6.1600/2100 |
| 1115 | VL6.1600/2100 |
| 1116 | VL6.1600/2100 |
| 1120 | VL6.1600/2100 |
| 1125 | VL6.1600/2100 |
| 1126 | VL6.1600/2100 |
| 1127 | VL6.1600/2100 |
| 1128 | VL6.1600/2100 |
| 1129 | VL6.1600/2100 |
| 1140 | VL6.1600/2100 |
| 1145 | VL6.1600/2100 |
| 1170 | VL6.1600/2100 |
| 1180 | VL6.1600/2100 |
| 1190 | VL6.1600 |
| | VL6.2100 |
| 1200 | VL6.1600/2100 |
| 1210 | VL6.1600/2100 |
| 1220 | VL6.1600 |
| | VL6.2100 |

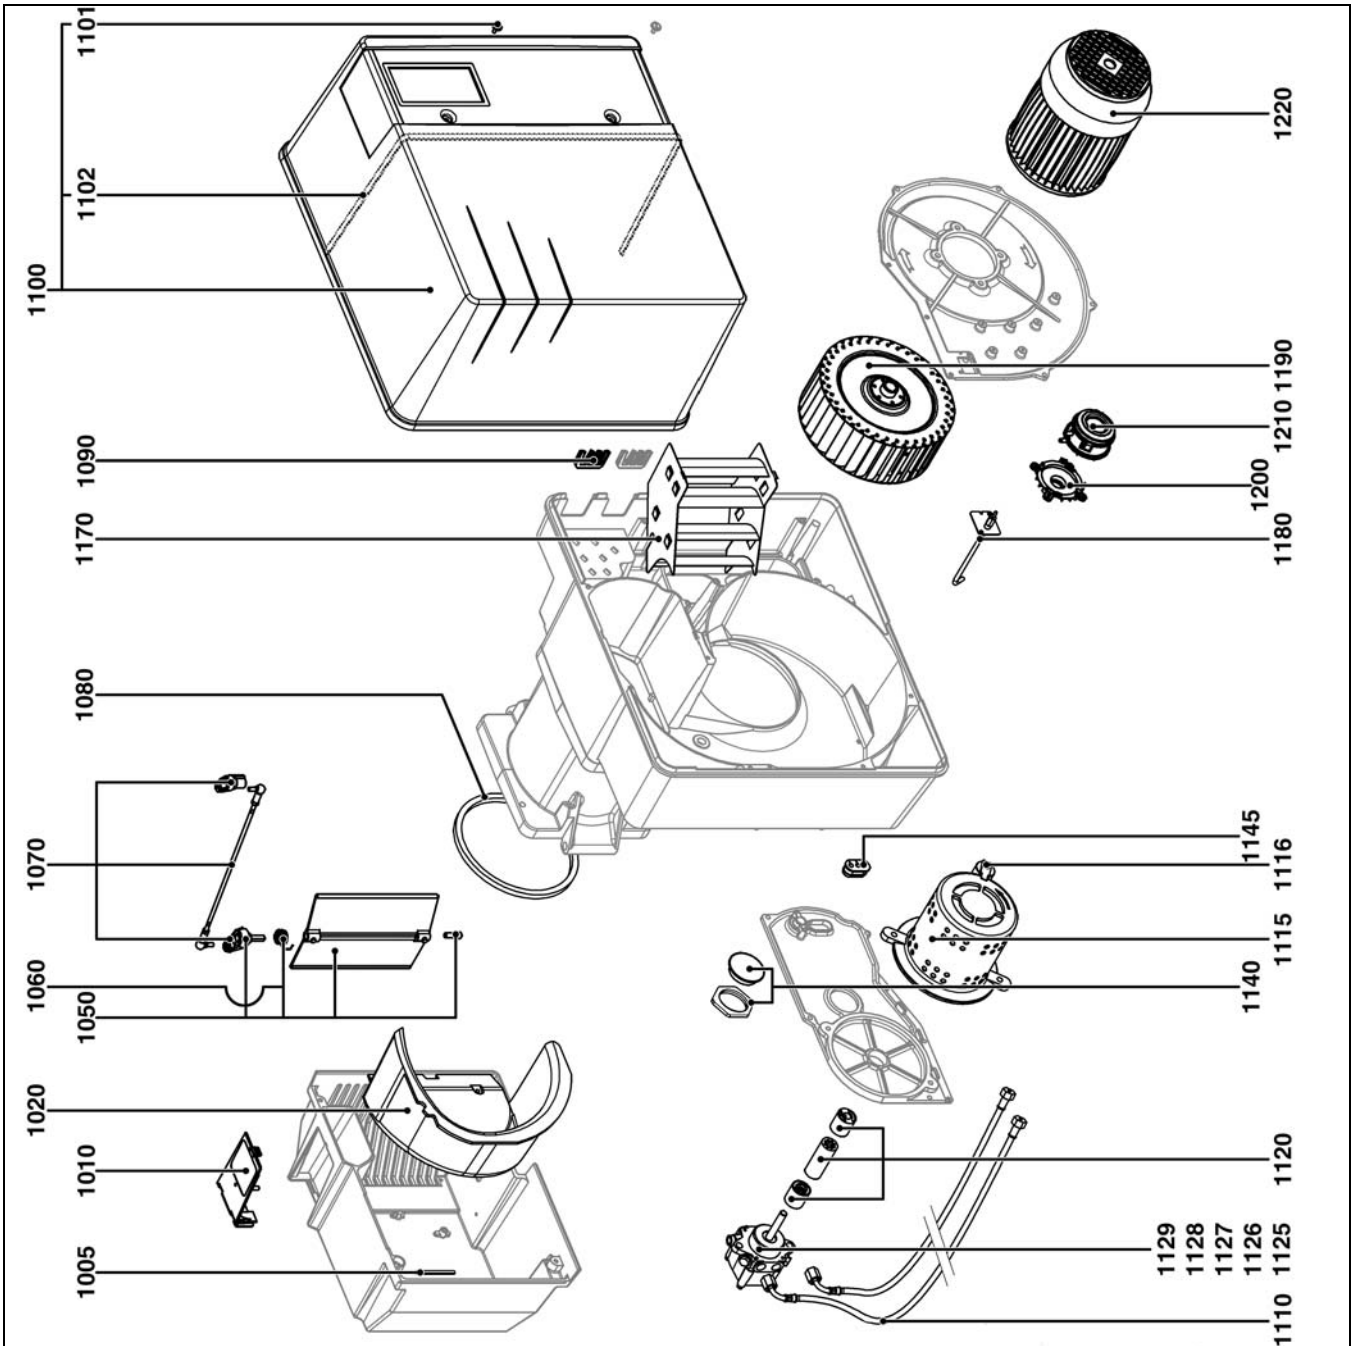



| Pos. | Назначение | Denominación | Περιγραφή | Opis | Tanım |
|------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1005 | Прокладка воздушного блока | Junta caja de aire | Φλάντζα κουτιού αέρα | Uszczelka obudowy układu powietrza | Hava kutusu contası |
| 1010 | Крышка/воздушный блок | Tapa/caja de aire | Καπάκι / κουτί αέρα | Pokrywa / obudowa układu powietrza | Kapak/hava kutusu |
| 1020 | Звукоизоляция / воздушный блок | Aislamiento fónico/Caja de aire | Ηχητική μόνωση / κουτί αέρα | Izolacja akustyczna / obudowa układu powietrza | Ses izolasyonu / hava kutusu |
| 1050 | Воздушная заслонка | Válvula de aire | Τάμπερ αέρα | Przepustnica powietrza | Hava klapesi |
| 1060 | Пружина воздушной заслонки | Muelle válvula de aire | Ελατήριο τάμπερ αέρα | Sprężyna przepustnicy powietrza | Hava klapesi yayı |
| 1070 | Соединение в сборе | Acoplamiento equipado | Εξοπλισμένο κάμπλερ | Sprzęgło kompl. | Donanımlı bağlantı |
| 1080 | Уплотнение | Junta | Φλάντζα | Uszczelka | Conta |
| 1090 | Муфта пропуска провода / картер | Pasacable/cárter | Περάσματα καλωδίων / βάση καυστήρα | Przelotka przewodu / obudowa | Kablo kanalı / karter |
| 1100 | Чехол | Cubierta | Κάλυμμα | Pokrywa | Muhafaza kapağı |
| 1101 | Винт крепления прокладки кожуа | Tornillo de fijación de la cubierta | Βίδα στερέωσης του καβουκιού | Sruba mocująca pokrywę | Muhafaza kapağı bağlantı vidası |
| 1102 | Внутренняя прокладка кожуа | Junta interior tapa | Εσωτερική φλάντζα καλύμματος | Uszczelka wewnętrzna pokrywuy | Muhafaza kapağı iç contası |
| 1110 | Гибкие трубопроводы | Latiguillos | Σπράλ | Przewody giętkie | Esnek hortumlar |
| 1115 | Электродвигатель | Motor | Μοτέρ | Silnik | Motor |
| 1116 | Конденсатор | Condensador | Πυκνωτής | Kondensator | Kondansatör |
| 1120 | Привод | Accionador | Σύνδεσμος | Element zabierający | Mafsal |
| 1125 | Насос | Bomba | Αντλία | Pompa | Pompa |
| 1126 | Фильтр | Filtro | Φίλτρο | Filtr | Filtre |
| 1127 | Прокладка насоса | Junta bomba | Τοιμούχα αντλίας | Uszczelka pompy | Pompa contası |
| 1128 | Штуцер | Racor | Ρακόρ | Złącze | Bağlantı |
| 1129 | Штуцер | Racor | Ρακόρ | Złącze | Bağlantı |
| 1140 | Сигнальная лампа | Testigo | Ενδεικτική λυχνία | Wziernik | İkaz lambası |
| 1145 | Муфта пропуска провода | Pasacables | Συμπλοαίτης | Przelotka przewodu | Kablo kanalı |
| 1170 | Рециркулятор воздуха | Reciclaje de aire | Ανακύκλωση αέρα | Recyklacja powietrza | Hava geri dönüşümü |
| 1180 | Отбор давления | Toma de presión | Σημείο λήψης πίεσης | Gniazdo pomiaru ciśnienia | Basınç girişi |
| 1190 | Рабочее колесо | Turbina | Φτερωτή | Turbina | Türbin |
| 1200 | Держатель реле давления воздуха | Soporte manostato de aire | Βάση πιεσοστάτη αέρα | Wspornik czujnika ciśnienia powietrza | Hava basınç şalteri mesnedi |
| 1210 | Реле давления воздуха | Manostato de aire | Πιεσοστάτης αέρα | Czujnik ciśnienia powietrza | Hava basınç şalteri |
| 1220 | Электродвигатель | Motor | Μοτέρ | Silnik | Motor |

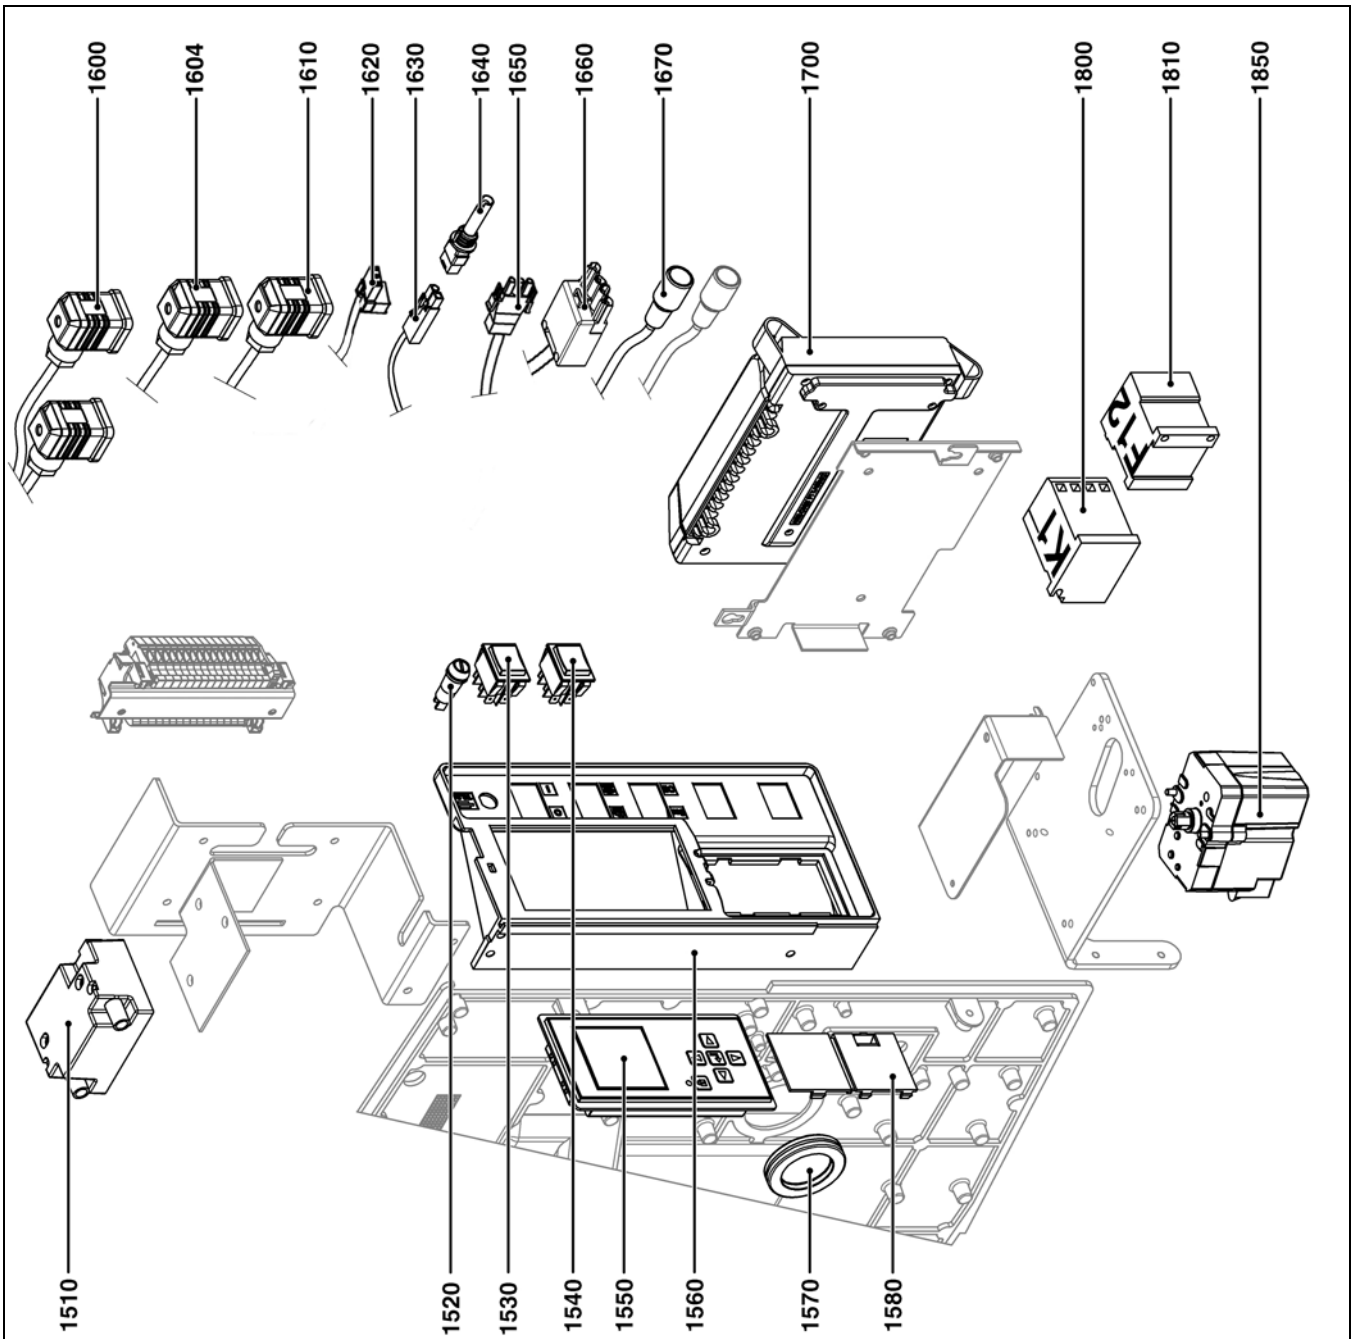

| Pos. | VL6.1600/2100 | Art. Nr. |
|------|---------------|------------|
| 1510 | VL6.1600/2100 | 65 300 469 |
| 1520 | VL6.1600/2100 | 13 016 457 |
| 1530 | VL6.1600/2100 | 13 010 007 |
| 1540 | VL6.1600/2100 | 13 014 009 |
| 1550 | VL6.1600/2100 | 65 300 882 |
| 1560 | VL6.1600/2100 | 65 300 992 |
| 1570 | VL6.1600/2100 | 65 300 993 |
| 1580 | VL6.1600/2100 | 13 009 661 |
| 1600 | VL6.1600/2100 | 65 300 994 |
| 1604 | VL6.1600/2100 | 65 300 995 |
| 1610 | VL6.1600/2100 | 65 300 996 |
| 1620 | VL6.1600/2100 | 65 300 997 |
| 1630 | VL6.1600/2100 | 65 300 998 |
| 1640 | VL6.1600/2100 | 13 009 774 |
| 1650 | VL6.1600/2100 | 65 300 999 |
| 1660 | VL6.1600/2100 | 65 301 000 |
| 1670 | VL6.1600/2100 | 13 009 743 |
| 1700 | VL6.1600/2100 | 65 300 879 |
| 1800 | VL6.1600/2100 | 13 009 778 |
| 1810 | VL6.1600/2100 | 13 009 746 |
| 1850 | VL6.1600/2100 | 65 301 001 |



| Pos. | Назначение | Denominación | Περιγραφή | Opis | Tanım |
|------|---|--|--|--|---|
| 1510 | Устройство розжига | Encendedor | Αναφλεκτήρας | Αparat zapłonowy | Αteşleyici |
| 1520 | Держатель предохранителя | Porta fusible | Ασφαλειοθήκη | Obudowa bezpiecznika | Şigorta taşıyıcısı |
| 1530 | Выключатель | Interrupitor | Διακόπτης | Przełącznik | Şalter |
| 1540 | Выключатель | Interrupitor | Διακόπτης | Przełącznik | Şalter |
| 1550 | Дисплей | Pantalla | Οθόνη | Wyświetlacz | Ekran |
| 1560 | Пульт управления | Pupitre de mando | Πινακας χειρισμού | Pulpit sterowniczy | İşletim masası |
| 1570 | Μεμβράνα для пропуска провода | Membrana pasacable | Μεμβράνη στιπποθλιπτή | Membrana przelotki przewodu | Kablo kanalı diyaframı |
| 1580 | Заглушка | Obturator | Ταπα | Zaslepka | Obturator |
| 1600 | Καбель электромагнитного клапана | Cable electroválvula | Καλώδιο ηλεκτροβαλβίδας | Przewód elektrozaworu | Elektrovana kablosu |
| 1604 | Καбель электромагнитного клапана | Cable electroválvula | Καλώδιο ηλεκτροβαλβίδας | Przewód elektrozaworu | Elektrovana kablosu |
| 1610 | Καбель электромагнитного клапана | Cable electroválvula | Καλώδιο ηλεκτροβαλβίδας | Przewód elektrozaworu | Elektrovana kablosu |
| 1620 | Καбель + разъем / устройство розжига | Cable + toma/ encendedor | Καλώδιο + φως / αναφλεκτήρας | Przewód + gniazdo / aparat zapłonowy | Kablo + giriş / ateşleyici |
| 1630 | Καбель фоторезистора | Cable del detector de llama | Καλώδιο φωτοκύτταρου | Przewód fotokomórki | Hücre kablosu |
| 1640 | Фоторезистор | Detector de llama | Φωτοκύτταρο | Fotokomórka | Hücre |
| 1650 | Καбель + разъем / электродвигатель | Cable + toma/motor | Καλώδιο + φως / μοτέρ | Przewód + gniazdo / silnik | Kablo + giriş / motor |
| 1660 | Καбель + разъем / электродвигатель | Cable + toma/motor | Καλώδιο + φως / μοτέρ | Przewód + gniazdo / silnik | Kablo + giriş / motor |
| 1670 | Розжиговой кабель | Cable encendido | Καλώδιο έναυσης | Przewód zapłonowy | Αteşleme kablosu |
| 1700 | Блок управления TCH 3xx | Cajetín TCH 3xx | Ηλεκτρονικό TCH 3xx | Modul TCH 3xx | Κυту TCH 3xx |
| 1800 | Выключатель | Contacto | Διακόπτης | Stycznik | Kontaktör |
| 1810 | Тепловое реле | Relé térmico | Θερμικό ρελέ | Przełącznik termiczny | Termik röle |
| 1850 | Серводвигатель | Servomotor | Σερβομοτέρ | Servomotor | Servo motor |
| | Артикул не хранится на складе, изготовление по заказу | Artículo no almacenado, fabricación previa solicitud | Μη αποθηκευμένο είδος, κατασκευή κατά την παραγγελία | Артикул не находится на складе, производство по заказу | Stokta olmayan ürün, sipariş üzerine üretim |

| | Условные обозначения | Leyenda | Λεζάντα | Legenda | Açıklama |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
|  | Детали для технического обслуживания | Piezas de mantenimiento | Εξαρτήματα συντήρησης | Materiały eksploatacyjne | Bakım parçaları |
| | Запчасти | Piezas de recambio | Ανταλλακτικά | Części zamienne | Yedek parçalar |
|  | Быстро изнашивающиеся детали | Piezas de desgaste | Αναλώσιμα | Części zużywające się | Aşınma parçaları |






Руководство по эксплуатации
Предназначено для квалифицированных
специалистов по установке
Жидкотопливные горелки..... 2-28

ru

es

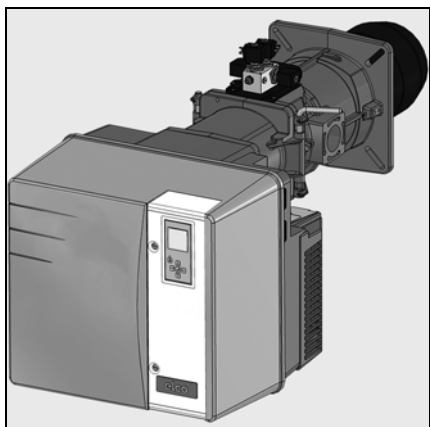

gr, pl 4200 1039 4900
tr 4200 1039 5000



..... **4200 1039 4300**

Содержание

| | |
|----------------------------|---|
| Краткий обзор | Содержание2 |
| | Безопасность2 |
| | Описание горелки3 |
| Работа | Рабочий режим, режим безопасности4 |
| | Панель управления ТС5 |
| | Блок управления и безопасности 6-8 |
| | Схема назначения выводов, цоколь подключения 9-10 |
| Монтаж | Насос11 |
| | Монтаж горелки12 |
| | Электроподключение, подключение дизельного топлива13 |
| Пуск в эксплуатацию | Проверки, выполняемые перед пуском в эксплуатацию14 |
| | Регулировочные значения, проверка узлов горения14 |
| | Настройка подачи воздуха, регулировка давления топлива15 |
| | Регулировка горелки16-21 |
| Обслуживание | Техническое обслуживание22-24 |
| | Устранение неисправностей25-26 |
| | Меню диагностики неисправностей26 |
| | Меню статистики работы27-28 |
| | Меню для настройки контрастности и освещенности экрана дисплея28 |

Безопасность

Горелки VL6.1600 DP и VL6.2100 DP разработаны для сжигания сверхлегкого дизельного топлива, соответствующего национальным стандартам:

- AT: ÖNORM C1109: стандартное топливо и топливо с низким содержанием серы;
- BE: NBN T52.716: стандартное и NBN EN590: с низким содержанием серы;
- CH: SN 181160-2: стандартное топливо и топливо с низким содержанием серы;
- DE: DIN 51603-1: стандартное топливо и топливо с низким содержанием серы.

По своей конструкции и функционированию горелки соответствуют стандарту EN 267. Монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться только квалифицированными техническими специалистами с соблюдением всех действующих директив и предписаний. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, кроме случаев, когда они находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или получают от него предварительные указания по использованию прибора. Следует наблюдать за детьми, чтобы исключить их игру с прибором.

Описание горелки

Горелки VL6.1600 P и VL6.2100 P являются моноблочными трехступенчатыми приборами, работающими в полностью автоматическом режиме. Они пригодны для оборудования всех теплогенераторов, соответствующих стандарту EN 303, или нагнетательных генераторов теплого воздуха, соответствующих стандартам DIN 4794 или DIN 30697, в их мощностном диапазоне. Для использования данной горелки в других целях необходимо получить согласие компании ELCO.

Комплект поставки

Горелка поставляется в двух упаковках на поддоне, куда входят:

- Корпус горелки с руководством по эксплуатации, электросхема.
- Гидравлические соединения:
 - два шланга длиной 1,50 м с установленными переходниками;
 - один шланг длиной 1,30 м.
- Головка горелки с уплотнительной прокладкой фланца и винтами крепления, двумя осями шарнира и блоком электромагнитных клапанов.

Для обеспечения полной безопасности эксплуатации, защиты окружающей среды и экономии энергии необходимо соблюдать следующие стандарты:

EN 226

Подключение топливных и наддувочных газовых горелок к теплогенератору

EN 60335-1, -2-102

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов

Место установки

Запрещено эксплуатировать горелку в помещениях с повышенной влажностью воздуха (например, в прачечных), с высоким содержанием пыли или агрессивных паров (например, лаков для волос, тетрахлорэтилена, тетрахлорметана).

Если в системе подачи воздуха не предусмотрен узел присоединения с гибкой оболочкой, должно быть предусмотрено отверстие для свежего воздуха с проходным сечением:

- DE: до 50 кВт: 150 см²
на каждый дополнительный кВт :
+ 2,0 см²
- CH: QF [кВт] x 6 = ...см²; но не менее 150 см².

Местное законодательство может содержать дополнительные требования.

Декларация о соответствии топливных горелок

Компания-производитель, регистрационный номер N°AQF030, F-74106 ANNEMASSE Cedex, со всей ответственностью заявляет, что следующая продукция:
VL6.1600 DP
VL6.2100 DP –

соответствует требованиям стандартов
EN 50165
EN 55014
EN 60335-1
EN 60335-2-102
EN 60555-2
EN 60555-3
EN 267,
Королевский указ Бельгии от 08/01/2004 г.

Эта продукция имеет маркировку CE в соответствии с положениями следующих директив:

| | |
|--------------|---|
| 2006/42/CEE | Директива по промышленному оборудованию |
| 2004/108/CEE | Директива по электромагнитной совместимости |
| 2006/95/CEE | Директива по приборам низкого напряжения |
| 92/42/CEE | Директива по КПД |

(La Roche-sur-Foron), 6 января 2012 г.
Г-н Е. ЖУРДАН (E. JOURDAN)

Мы снимаем с себя всякую ответственность за повреждения, полученные в результате:

- ненадлежащего использования;
- неправильной установки, включая установку деталей других производителей, и/или ремонта оборудования, осуществленного самим покупателем или сторонними лицами.

Доставка оборудования и рекомендации по эксплуатации



Установщик топливной системы обязан передать заказчику вместе с установкой инструкции по ее эксплуатации и техническому обслуживанию. Эти инструкции надлежит разместить на видном месте в котельной. Кроме того, в месте расположения установки должен быть указан номер телефона и адрес ближайшего центра технического обслуживания.

Рекомендации владельцу

Не менее одного раза в год оборудование должно проверяться квалифицированным специалистом. В зависимости от типа установки могут быть необходимы более короткие интервалы технического обслуживания! Для обеспечения максимальной безопасности и регулярных проверок мы настоятельно рекомендуем Вам заключить договор на проведение технического обслуживания.

Краткий обзор

Описание горелки

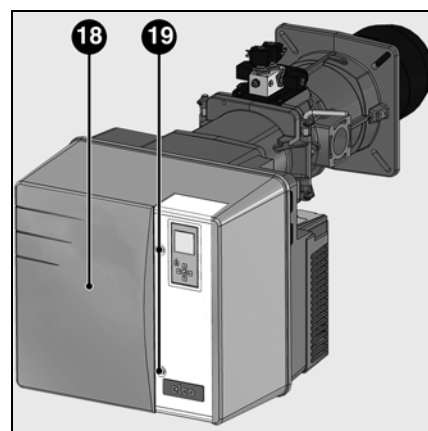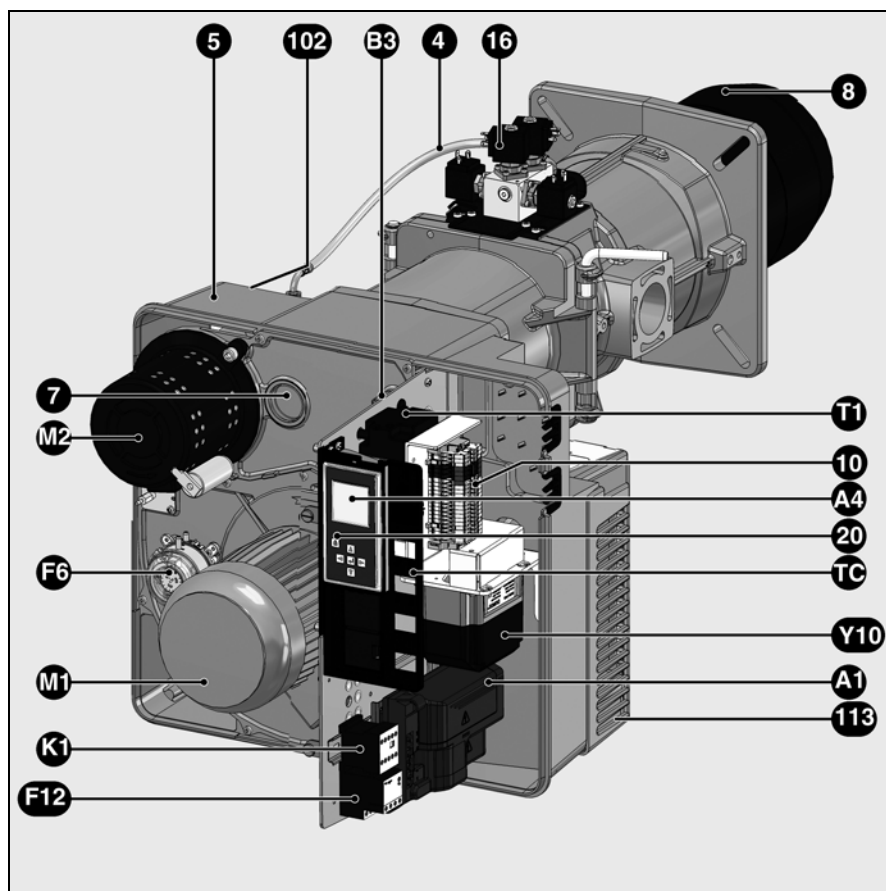

ru

- A1 Блок управления и безопасности
- A4 Дисплей
- B3 Детектор пламени (скрыт)
- F6 реле давления воздуха
- F12 Тепловое реле
- K1 Реле/электродвигатель
- M1 Электродвигатель вентилятора
- M2 Электродвигатель насоса
- T1 Устройство розжига
- TC Панель управления
- Y10 Серводвигатель воздушной заслонки
- 4 Шланг: насос / блок клапанов
- 5 Корпус
- 7 Глазок
- 8 Сопло
- 10 Электрическое подключение (контактная плата)
- 16 Блок клапанов
- 18 Кожух
- 19 Винт крепления кожуха
- 20 Кнопка разблокировки
- 102 Топливный насос (скрыт)
- 113 Короб воздухозабора

Назначение

Рабочий режим Режим безопасности

Запуск горелки

- Когда регулятор получает запрос на тепло, блок управления и безопасности запускает процесс.
- Включение электродвигателя вентилятора, проверка давления воздуха.
- Предварительная вентиляция с открытой воздушной заслонкой (воздушная заслонка закрыта, только когда горелка отключена).
- М1 Электродвигатель вентилятора и насоса.
- Открывается электромагнитный клапан 5, регулирование давления со стороны регулятора давления 2.
- Формирование пламени.
- Розжиг завершается.

Работа горелки, регулирование в диапазонах 1-ой, 2-ой и 3-ей ступеней

Горелка работает на трех форсунках и давлении топлива для 3 ступеней. Давление топлива регулируется с помощью регулятора давления в насосе.

В случае получения запроса со стороны регулятора котла, горелка не ранее чем через 12 секунд переходит с 1-ой ступени на 2-ую.

- Воздушная заслонка 11 с помощью серводвигателя переводится в положение, соответствующее работе на 2-ой ступени.

- Когда положение воздушной заслонки регулируется, электромагнитный клапан второй форсунки открывается.
- Воздушная заслонка продолжает перемещаться до положения работы на 2-ой ступени. Осуществляется работа на 2-ой ступени.

В случае получения запроса со стороны регулятора котла, горелка переходит с 2-ой ступени на 3-ю ступень.


- Воздушная заслонка 11 с помощью серводвигателя переводится в положение, соответствующее работе на 3-ей ступени.
- Когда положение воздушной заслонки регулируется, электромагнитный клапан второй форсунки открывается.
- Воздушная заслонка продолжает перемещаться до положения работы на 3-ей ступени. Осуществляется работа на 3-ей ступени.

Режим безопасности

Переход в режим безопасности происходит:

- если во время предварительной вентиляции зарегистрирован сигнал пламени (контроль паразитного пламени),
- если в момент запуска (разрешение подачи топлива) по истечении 5 секунд (время безопасности) не появляется пламя,
- если во время работы исчезает пламя и оно не появляется при повторном розжиге.

При переходе в аварийный режим загорается сигнальная лампа неисправности. После устранения причины неисправности блок можно разблокировать нажатием на кнопку разблокировки.

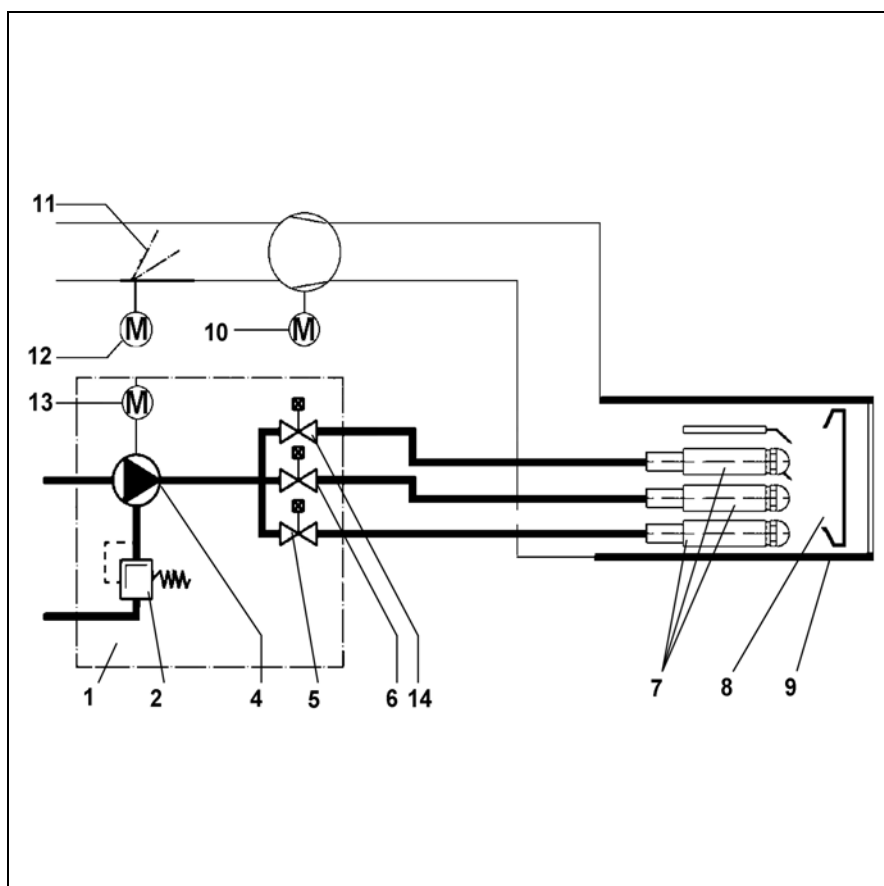


Принципиальная схема

- 1 Насос
- 2 Регулятор давления топлива
- 4 Насос
- 5 Электромагнитный клапан (1-ая ступень)
- 6 Электромагнитный клапан (2-ая ступень)
- 7 Линия форсунки
- 8 Дефлектор
- 9 Сопло
- 10 Электродвигатель вентилятора
- 11 Воздушная заслонка
- 12 Серводвигатель воздушной заслонки
- 13 Двигатель насоса
- 14 Электромагнитный клапан (3-я ступень)

Назначение

Панель управления ТС

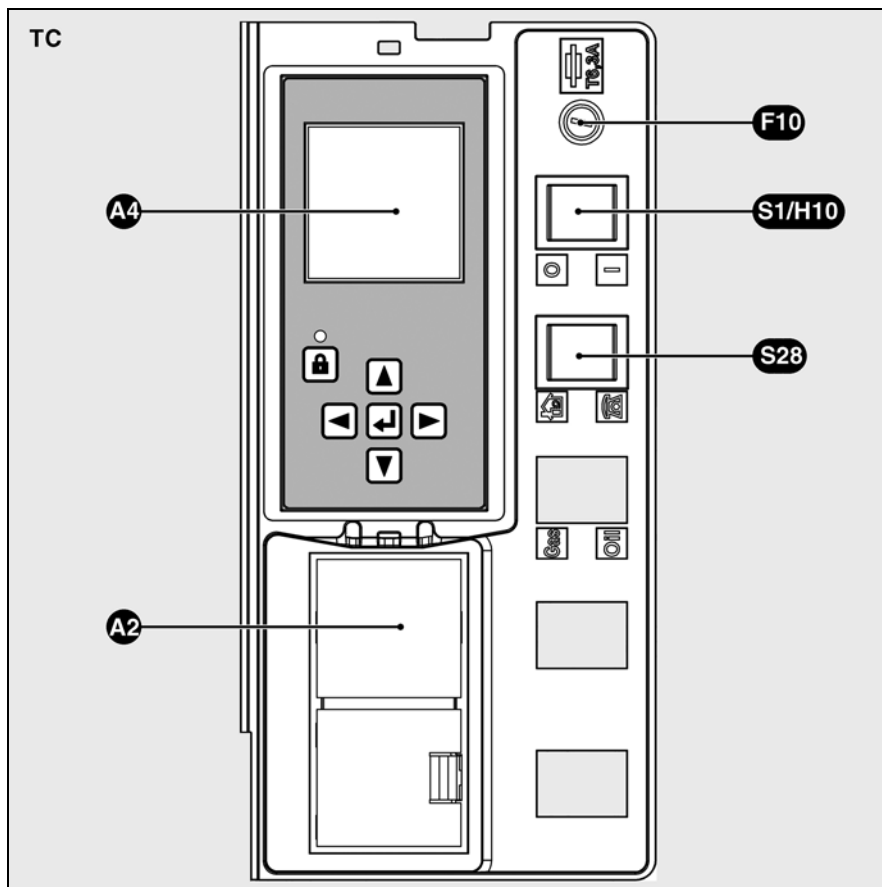

Функции панели управления ТС

- A2** Места подключения 48x48 или 48x96 мм для установки регулятора мощности (опционально)
- A4** Дисплей
- F10** Предохранитель панели ТС
Двухпозиционный выключатель
- S1** Общий выключатель панели ТС
 - 0** Вне напряжения
 - 1** Под напряжением горит зеленая сигнальная лампа **H10**
- S28** Выбор места управления
 - J** Режим управления на месте эксплуатации установки
 - H** Дистанционный режим (опционально)

ru

Панель управления ТС

Все устройства управления видны с внешней части оборудования. Прозрачная съемная крышка, закрепленная на кожухе, дает доступ к различным устройствам управления и контроля для настройки и управления работой горелки.


На панели управления **ТС** находится также мостовая измерительная схема для измерения сигнала пламени и защитный плавкий предохранитель.

Чтобы снять крышку, слегка нажмите с одной стороны или с обеих сторон и одновременно потяните ее.

Чтобы установить крышку на место, установите ее так, чтобы оба язычка оказались напротив предусмотренных для них отверстий, и слегка надавите на крышку.

Назначение

Блок управления и безопасности ТСН 3xx

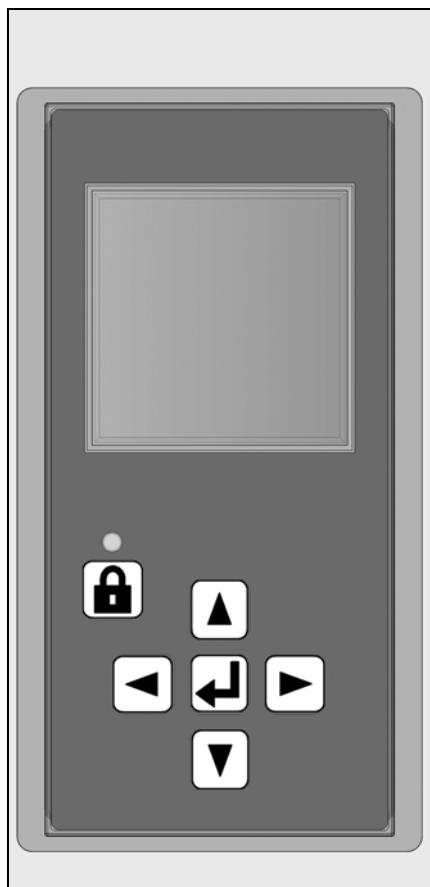

Топливный блок управления и безопасности ТСН 3xx отслеживает и управляет работой горелки с воздушным наддувом. Благодаря тому, что ход программ управляется микропроцессором, обеспечивается стабильная работа на длительном промежутке времени, независимо от изменения напряжения электросети и окружающей температуры. Блок защищен от падения электрического напряжения. Если напряжение сети падает ниже минимального значения (< 185 В), блок управления выключается и подает сигнал неисправности. Как только напряжение достигает рабочего значения (> 195 В), блок управления включается автоматически.

Блокировка и разблокировка

Блок управления может быть заблокирован с помощью кнопки разблокировки или разблокирован при условии, что блок находится под напряжением.


Перед тем как осуществить монтаж или демонтаж блока, отключите устройство от электропитания. Открывать блок или производить ремонтные работы запрещено!

| | |
|--|---------------------------------|
| Нажатие на кнопку разблокировки в течение... | ...вызывает... |
| ...1 секунды... | разблокировку блока управления. |
| ...2 секунд... | блокировку блока управления. |
| ...9 секунд... | удаление статистических данных. |

- Перемещение курсора вверх.
- Перемещение курсора вниз.
- Увеличение отображаемого значения.
- Изменение/подтверждение указываемого значения.
- Изменение/подтверждение указываемого значения.
- Разблокировка блока.
- Красный светодиод (мигает в случае неисправности).

| Экран | Описание | Экран | Описание |
|-------|---|-------|--|
| | Ожидание запроса на выработку тепла котлом | | Открытие топливного клапана и время безопасности |
| | Открытие воздушной заслонки для предварительной продувки. | | Наличие пламени и ожидание разрешения на регулирование |
| | Предварительная вентиляция и предварительный розжиг | | Горелка работает на 2-ой ступени. В ячейке внизу отображается сила сигнала и время работы горелки. |
| | Закрытие воздушной заслонки до положения розжига | | Горелка работает на 3-ей ступени. В ячейке внизу отображается сила сигнала и время работы горелки. |

Блок управления и безопасности ТСН 3xx

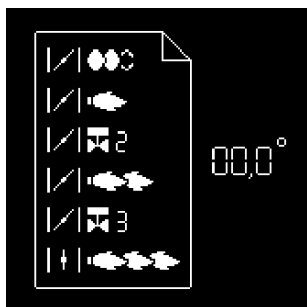

Одновременно с этими двумя функциями управления и безопасности блок ТСН3xx обеспечивает регулирование:

- положения воздушной заслонки при розжиге;
- положения воздушной заслонки при работе 1-ой ступени;
- положения воздушной заслонки, соответствующее открытию клапана 2-ой ступени (для перехода с 1-ой на 2-ую ступень);
- положения воздушной заслонки при работе на 2-ой ступени;
- положения воздушной заслонки, соответствующего закрытию клапана 2-ой ступени (для перехода с 2-ой на

1-ую ступень);

- положения воздушной заслонки при работе на 3-ей ступени;
- положения воздушной заслонки, соответствующего закрытию клапана 3-ой ступени (для перехода с 3-ей на 2-ую ступень).

Параметрирование команд блока управления осуществляется с помощью 5-кнопочного дисплея. Рабочие значения отображаются на дисплее в реальном времени.

Нажатием на эти кнопки обеспечивается доступ к 9 меню:

ru



- меню настройки серводвигателя;



- меню хранения регулировочных значений серводвигателя в дисплее;



- меню диагностики неисправностей;



- меню статистики работы;



- меню для настройки/изменения стандартных конфигураций*;



- меню для настройки вариантов промышленного применения*;



- меню для ручного управления*;



- меню режима параметрирования* (это меню не активно на горелках VL6 DP);




- меню для настройки контрастности и освещенности экрана дисплея.

* В этих меню можно назначать серийные конфигурации блока. Они предварительно настроены на заводе. Любое их изменение на месте должно выполняться только после консультации с ELCO. Код доступа и указания по настройке этих меню могут быть получены по запросу.

Назначение

Блок управления и безопасности ТСН 3хх

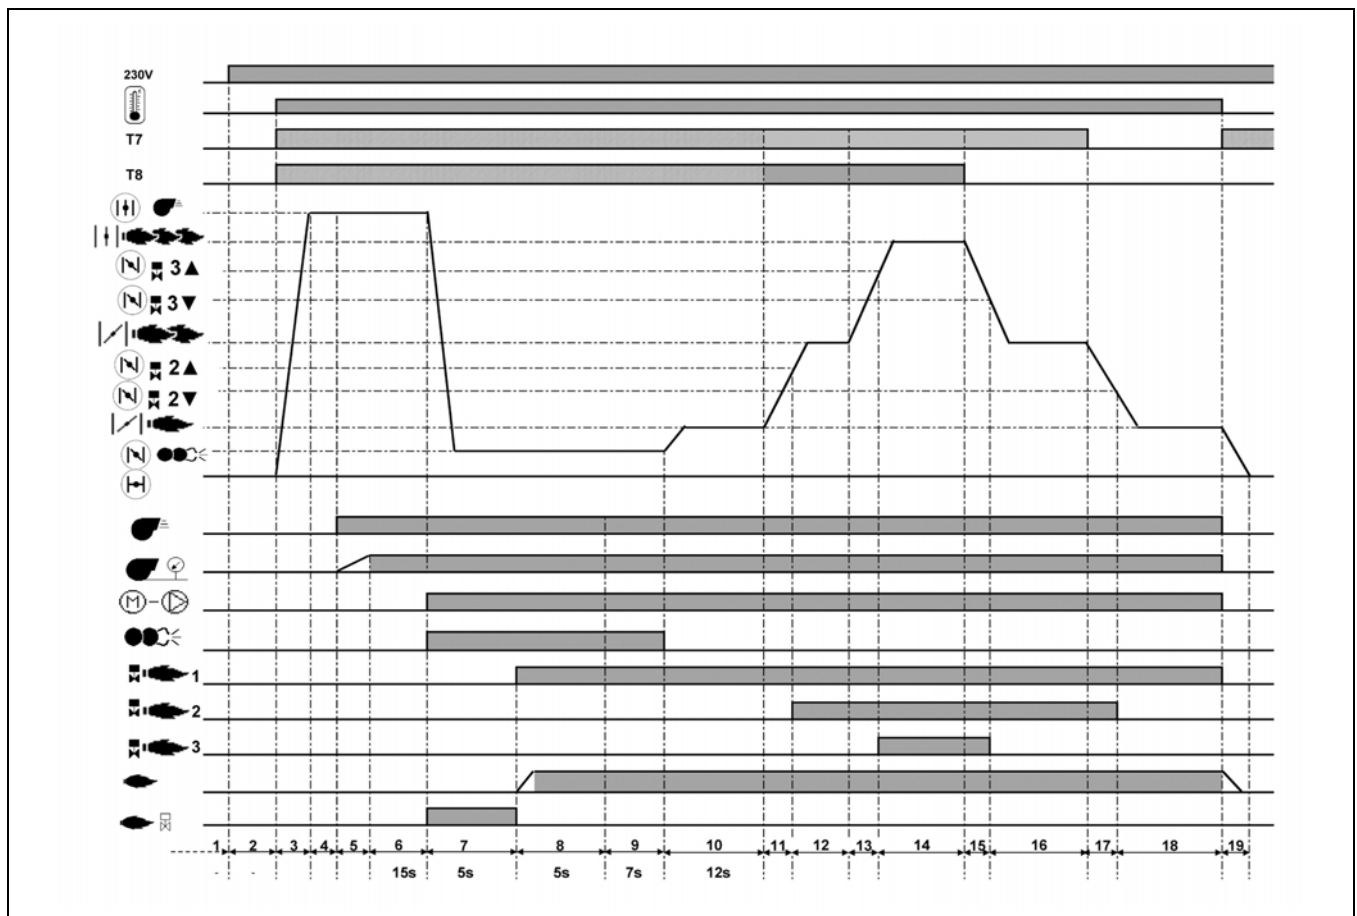

Фазы рабочего цикла:

- 1: Отсутствие напряжения
- 2: Подача напряжения, отсутствие запроса на нагрев
- 3: Запрос на выработку тепла, подъем воздушной заслонки до положения предварительной вентиляции
- 4: Проверка состояния покоя реле давления воздуха
- 5: Подача напряжения на электродвигатель вентилятора, проверка давления воздуха
- 6: Предварительная вентиляция
- 7: Закрытие воздушной заслонки, ее переход в положения розжига, предварительный розжиг и подача напряжения на электродвигатель насоса, отслеживание паразитного пламени


- 8: Запуск горелки: открытие электромагнитного клапана, формирование пламени, время безопасности
- 9: Время стабилизации, время последующего розжига
- 10: Ожидание разрешения на регулирование
- 11: Открытие воздушной заслонки до достижения положения открытия клапана 2^{ой} ступени
- 12: Работа на 2^{ой} ступени
- 13: Открытие воздушной заслонки до достижения положения открытия клапана 3^{ой} ступени
- 14: Работа на 3^{ей} ступени

- 15: Закрытие воздушной заслонки до достижения положения закрытия клапана 3^{ей} ступени
- 16: Работа на 2^{ей} ступени в соответствии с сигналом T8
- 17: Закрытие воздушной заслонки до достижения положения закрытия клапана 2^{ей} ступени
- 18: Работа на 1^{ой} ступени в соответствии с сигналом T7
- 19: Ожидание нового запроса на выработку тепла

Назначение

Схема назначения контактов Подключения 230 вольт


ru

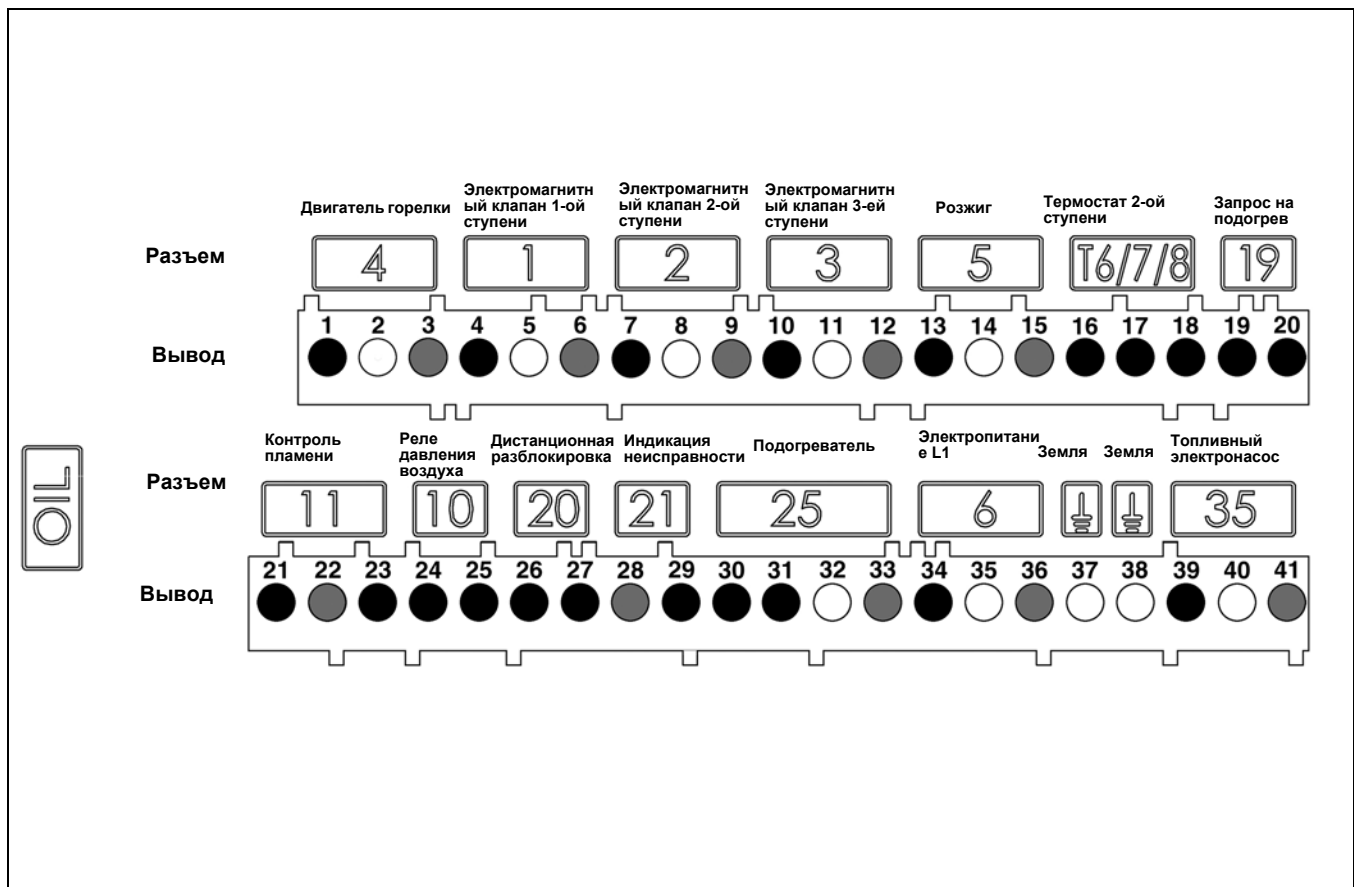

| Вывод | Назначение | Разъем | Вывод | Назначение | Разъем |
|-------|--|---------------|-------|------------------------------------|-----------|
| 1 | Фаза электродвигателя горелки | 4 | 21 | Сигнал контроля пламени | 11 |
| 2 | Земля | | 22 | Нейтраль | |
| 3 | Нейтраль | | 23 | Фаза | |
| 4 | Фаза электромагнитного клапана 1 ^{ой} ступени | 1 | 24 | Не используется | 10 |
| 5 | Земля | | 25 | Не используется | |
| 6 | Нейтраль | | 26 | Фаза | |
| 7 | Фаза электромагнитного клапана 2 ^{ой} ступени | 2 | 27 | Сигнал дистанционной разблокировки | 20 |
| 8 | Земля | | 28 | Нейтраль | |
| 9 | Нейтраль | | 29 | Фаза сигнала неисправности | |
| 10 | Фаза электромагнитного клапана 3 ^{ей} ступени | 3 | 30 | Фаза | 25 |
| 11 | Земля | | 31 | Подогреватель / контакт пуска | |
| 12 | Нейтраль | | 32 | Земля | |
| 13 | Фаза устройства розжига | 5 | 33 | Нейтраль | 6 |
| 14 | Земля | | 34 | Фаза L1 | |
| 15 | Нейтраль | | 35 | Земля | |
| 16 | Фаза термостата 2 ^{ой} ступени (T6) | T6/7/8 | 36 | Нейтраль | |
| 17 | Сигнал T7 | | 37 | Земля | |
| 18 | Сигнал T8 | | 38 | Земля | |
| 19 | Фаза термостата 1 ^{ой} ступени (T1) | 19 | 39 | Фаза электронасоса | 35 |
| 20 | Сигнал запроса на выработку тепла (опция T2) | | 40 | Земля | |
| | | | 41 | Нейтраль | |

Назначение


Схема назначения контактов Подключения низкого напряжения

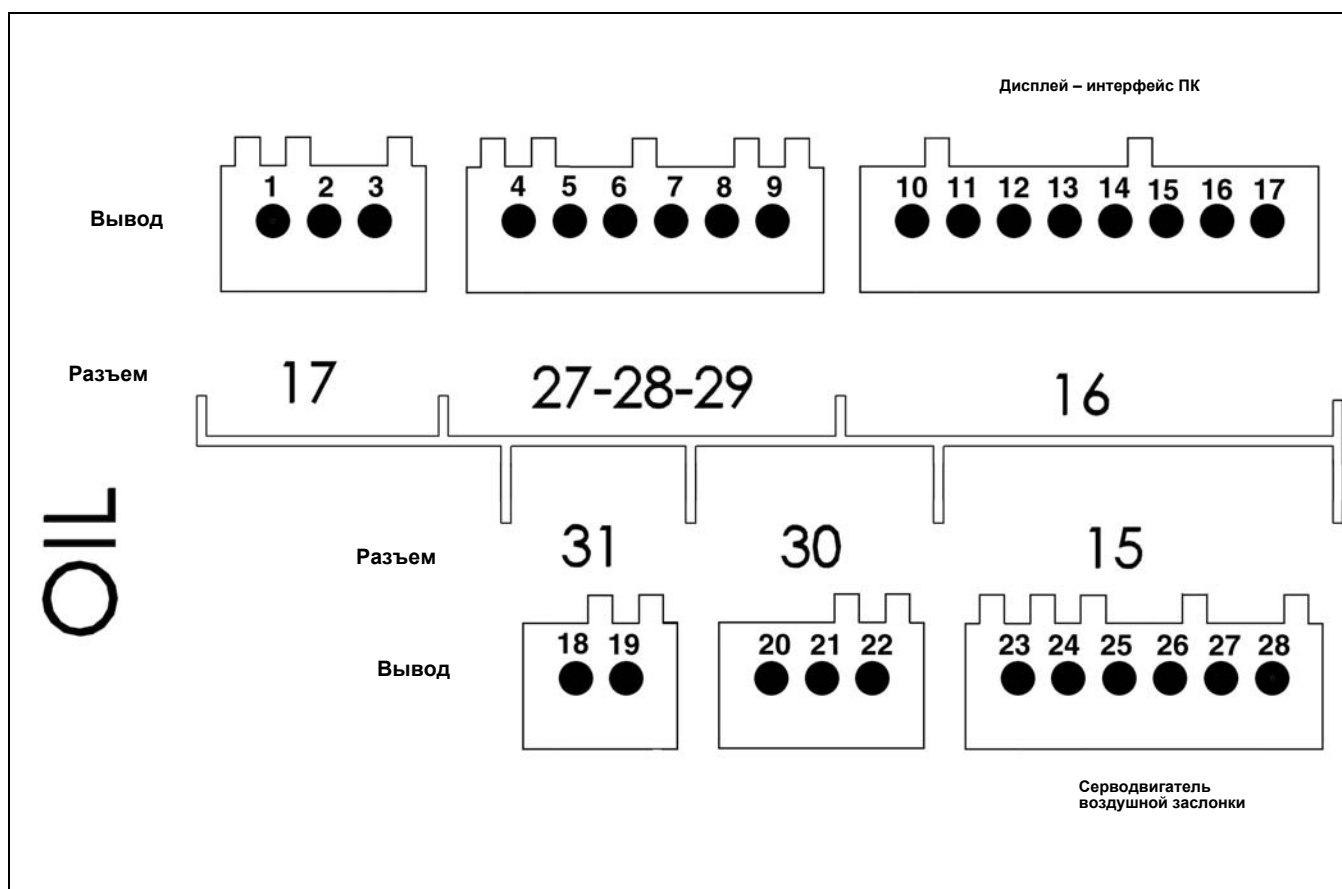

| Вывод | Назначение | Разъем | Вывод | Назначение | Разъем |
|-------|------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | Не используется | 17 | 18 | Не используется | 31 |
| 2 | Не используется | | 19 | Не используется | |
| 3 | Не используется | | 20 | Не используется | |
| 4 | Не используется | 27 28 29 | 21 | Не используется | 30 |
| 5 | Не используется | | 22 | Не используется | |
| 6 | Не используется | | 23 | Серводвигатель воздушной заслонки | |
| 7 | Не используется | | 24 | | |
| 8 | Не используется | | 25 | | |
| 9 | Не используется | | 26 | | |
| 10 | Дисплей – интерфейс ПК | 16 | 27 | | |
| 11 | | | 28 | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |

Назначение

Насос

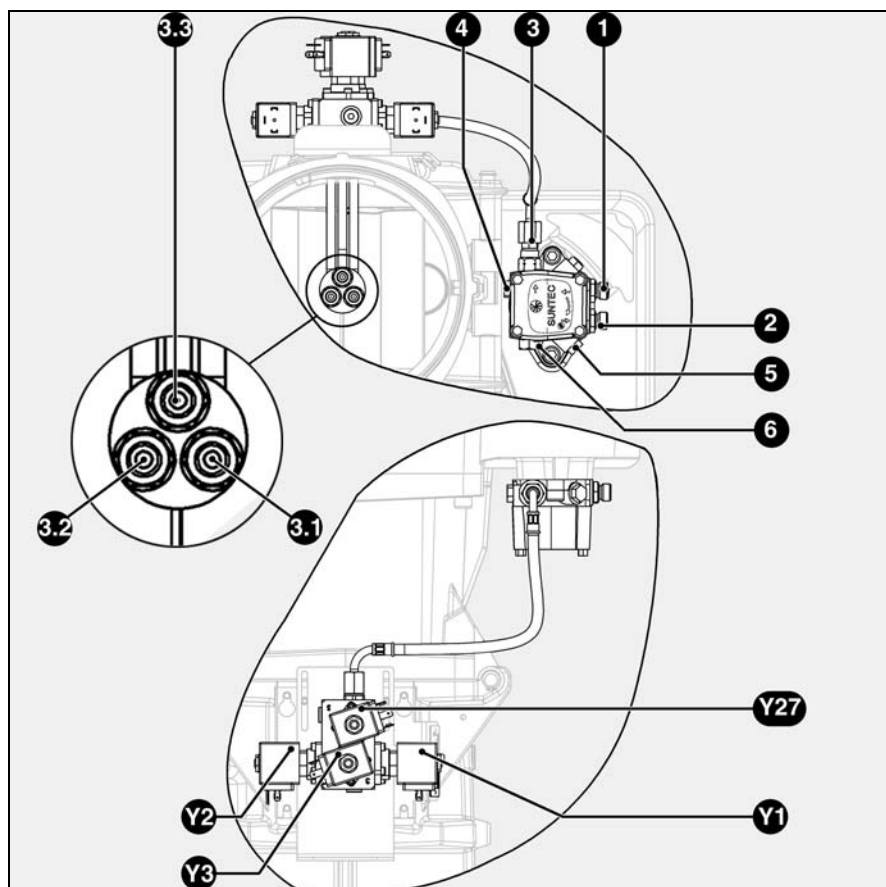


Насос является шестеренчатым. Он должен присоединяться к двум трубопроводам через фильтр для удаления газов. В насосе имеется входной фильтр и регулятор давления топлива. Перед пуском в работу установите манометр для измерения давления 4 и разрежения 5.

ru

- 1 Всасывающий штуцер G 1/4
- 2 Нагнетательный штуцер G 1/4
- 3.1 Форсунка 1-ой ступени
- 3.2 Форсунка 2-ой ступени
- 3.3 Форсунка 3-ей ступени
- 4 Точка подключения манометра
- 5 Точка подключения вакуумметра
- 6 Регулировка давления топлива
- Y1 Электромагнитный клапан 1-ой ступени
- Y2 Электромагнитный клапан 2-ой ступени
- Y2 Электромагнитный клапан 3-ей ступени
- Y27 Предохранительный клапан

Монтаж горелки


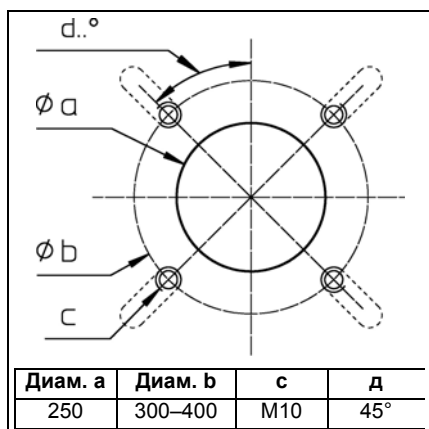


Подготовка лицевой стороны котла

- Подготовьте крепежную пластину горелки/дверцу котла, как показано на схеме слева.
- Установите внутренний диаметр **a** на 250 мм.
- Чтобы закрепить фланец головки горелки, выполните 4 резьбовых отверстия M10 (диаметр окружности расположения центров отверстий от 300 до 400 мм), как показано на схеме рядом.

Установка головки горелки


- Заверните шпильки в крепежную пластину горелки/дверцу котла и установите изоляционную прокладку. Для диаметра отверстий < 400 мм вырежьте продолговатые отверстия необходимого размера.
- Извлеките органы горения из головки горелки.
- Закрепите головку горелки 4 гайками (4).

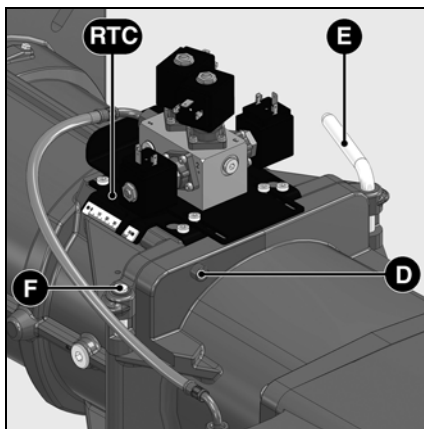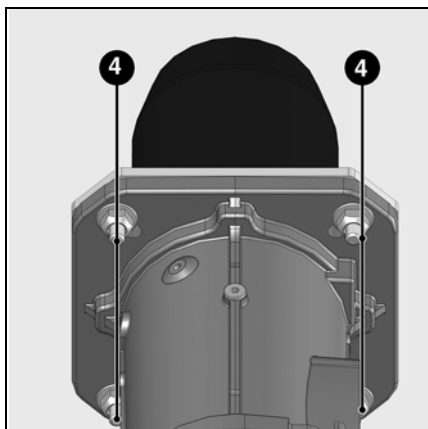

Корпус горелки

Монтаж должен выполняться в положении корпус горелки **низу** или **вверху** (см. чертёж).

- Присоедините корпус горелки к ее головке с помощью неподвижного стержня **F**, находящегося со стороны, противоположной стороне открытия.
- Подключите два розжиговых кабеля.
- Закройте корпус горелки с помощью подвижного стержня **E**.
- Заверните фиксирующий винт **D**.
- Присоедините:
 - шланги между насосом и топливным фильтром с учетом направлений всасывания и нагнетания,
 - шланг высокого давления между насосом и блоком клапанов.
- Обязательно проверьте герметичность.
- Пропустите разъемы и их кабели для топливных клапанов через кабельные муфты **1** и **2** на корпусе.
- Подсоедините разъемы к электромагнитным клапанам гидравлического блока.

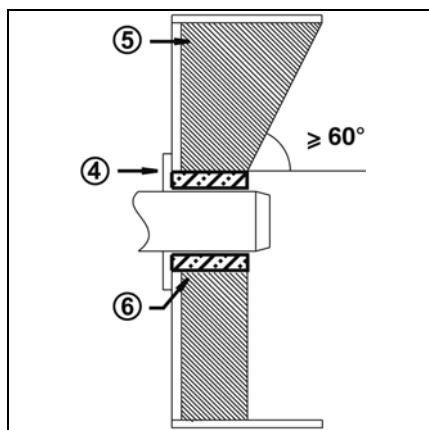


Глубина установки сопла горелки и огнеупорное уплотнение

Для котлов без охлаждения передней стенки и при отсутствии других указаний со стороны производителя котла, необходимо выполнить огнеупорную вставку или теплоизоляцию **5**, как показано на рисунке слева. Огнеупорная вставка не должна заходить за передний край сопла горелки, а угол ее конического скоса не должен превышать 60°. Воздушный промежуток **6** должен быть заполнен эластичным и невоспламеняемым теплоизоляционным материалом.

Система отвода продуктов горения

Для предотвращения неприятного шума не рекомендуется применять для соединения котла с дымоходом соединительные детали с проходным каналом, изогнутым под прямым углом.

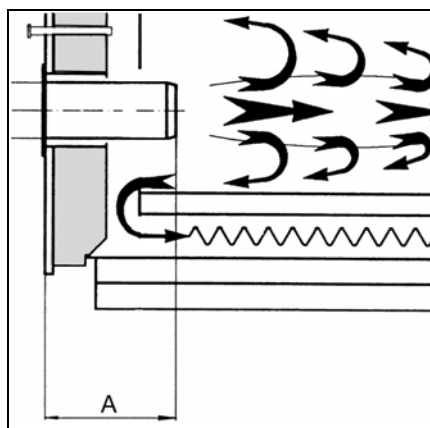

Для котлов с глухой камерой сгорания при выборе минимальной глубины **A** сопла горелки необходимо руководствоваться указаниями производителя котла.



Для установки с верхним расположением улитки вентилятора освободите от защелок дисплей, поверните его на 180° и установите на место.

Электроподключения Подвод дизельного топлива

Электромонтаж и все работы по подключению к сети должны осуществляться только квалифицированным электриком. Обязательно соблюдайте действующие предписания и директивы, а также электросхему, поставляемую с горелкой!

Электроподключения

- Убедитесь, что напряжение электропитания соответствует указанному рабочему напряжению: 230 В – 50 Гц, однофазный ток с нулевым проводом и заземлением. Предохранитель на котле: 6,3 А.

Должна быть обеспечена возможность отключения горелки от сети с помощью всеполюсного размыкателя, соответствующего действующим стандартам. Кроме того, на входе электропитания горелки должно быть установлено устройство защиты от короткого замыкания. Кабели электропитания электродвигателя горелки, цепи управления и топливных клапанов должны быть закреплены и проведены через кабельные муфты 1 и 2. Они должны быть присоединены к контактной плате в соответствии с электрической схемой.

Для этого соблюдайте следующие размеры сечений проводников:


| | Минимальное сечение [мм ²] | Максимальное сечение [мм ²] |
|---|--|---|
| Однофазное питание (напряжение цепи управления) | 1,5 | 4 |
| Трехфазное питание (электродвигатель вентилятора) | 2,5 | |

Подключение электродвигателя горелки

Горелка поставляется для сети трехфазного тока 400 В – 50 Гц, с нулевым проводом и заземлением.

- Проверьте направление вращения электродвигателя вентилятора, воздействуя на переключатель горелки.

Подключите топливные клапаны к гидравлическому блоку с помощью разъемов, поставляемых с горелкой (черный с черным, серый с серым).

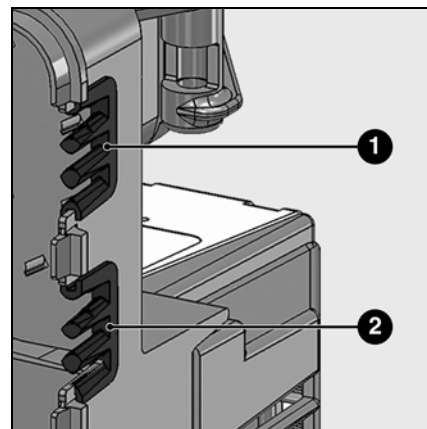

Подвод дизельного топлива

Подвод топлива должен выполняться с использованием фильтра удаления воздуха. Этот фильтр должен устанавливаться так, чтобы обеспечивалась правильная прокладка шлангов. Шланги не должны пережиматься. Предельные значения длин трубопроводов и высот всасывания приведены в директиве по устройству и размерам всасывающих установок. Эта директива является составной частью проектной базы фирмы ELCO. Всасывающий фильтр не должен находиться ближе 5 см от дна кубообразного резервуара и ближе 10 см от дна цилиндрического резервуара.

Подвод дизельного топлива

Чтобы гарантировать безопасность эксплуатации установки, тщательно выполняйте монтаж топливопроводов с учетом требований местного законодательства.

Важно:

- Максимальное давление на входе насоса < 1,5 бар.
- Максимальное разрежение на входе насоса < 0,4 бар.
- Присоедините шланги к насосу.
- Проследите за правильностью присоединения подводящего и сливного трубопроводов.



Перед пуском в эксплуатацию подкачайте топливо при помощи ручного насоса и проверьте герметичность топливопроводов.

Ввод в эксплуатацию

Проверки перед пуском в эксплуатацию Регулировочные значения Проверка узлов горения

Проверки перед пуском в эксплуатацию

Перед первым запуском следует проверить следующее:


- Убедитесь, что горелка установлена согласно настоящей инструкции.
- Предварительная регулировка горелки выполнена правильно, согласно указанным в таблице регулировок значениям.
- Настройка органов горения.
- Теплогенератор должен быть готов к работе согласно инструкции по его использованию.
- Все электрические соединения выполнены правильно.
- Направление вращения двигателя вентилятора (см. стрелку на корпусе горелки).

- Теплогенератор и система отопления заполнены достаточным количеством воды. Циркуляционные насосы действуют.
- Регуляторы температуры и давления, устройство защиты от недостатка воды, а также другие предохранительные и защитные устройства, используемые на установке, правильно подсоединены и действуют.
- Вытяжная труба должна быть прочищена. Устройство для подачи дополнительного воздуха, если оно установлено, в рабочем состоянии.

- Гарантирована подача свежего воздуха.
- Получен запрос на тепло.
- Баки заполнены топливом.
- Топливопроводы установлены согласно техническим нормам, прочищены, и проверена их герметичность.
- Согласно существующим нормам, на вытяжной трубе должна находиться точка измерения. До этого места труба должна быть герметичной для того, чтобы подсос наружного воздуха не повлиял на результаты измерений.

| Горелка | Мощность горелки, кВт | | | Расход топлива, кг/ч | | | Форунка 45°В, 60°В, галлон/ч (Danfoss) | | | Давление насоса, бар | | | Размер Y, мм | Положение воздушной заслонки | | | | | |
|-------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | 1-ая ступень | 2-ая ступень | 3-ая ступень | 1-ая ступень | 2-ая ступень | 3-ая ступень | 1-ая ступень | 2-ая ступень | 3-ая ступень | 1-ая ступень | 2-ая ступень | 3-ая ступень | | Розжиг | 1-ая ступень | Переход между ступенями | 2-ая ступень | Переход между ступенями | 3-ая ступень |
| VL6.1600 DP | 320 | 625 | 960 | 27 | 52,5 | 81 | 6 | 6 | 6 | 16 | 15,5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 52 | 65 |
| | 400 | 800 | 1200 | 34 | 67,5 | 101 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19 | 18,5 | 18 | 25 | 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | 75 |
| | 470 | 900 | 1330 | 39,5 | 76 | 112 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12,5 | 12 | 45 | 30 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 |
| VL6.2100 DP | 410 | 800 | 1200 | 34,5 | 67,5 | 101 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 16 | 15,5 | 15 | 10 | 25 | 25 | 35 | 45 | 52 | 65 |
| | 475 | 950 | 1400 | 40 | 80 | 118 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 19 | 18,5 | 18 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 62 | 75 |
| | 580 | 1120 | 1650 | 49 | 94,5 | 139 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 | 45 | 35 | 35 | 45 | 55 | 72 | 90 |

Жирным шрифтом: Состояние заводской поставки; 1 кг д.т. при 10 °С = 11,86 кВт/ч

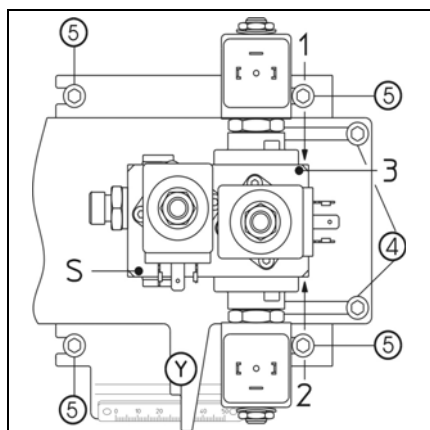


Приведенные ниже регулировочные значения являются **базовыми**. Значения заводской регулировки приведены в жирной рамке и на сером фоне. В обычных условиях эти регулировки обеспечивают пуск в эксплуатацию горелки. В любом случае тщательно проверьте регулировочные значения. В целом, корректировки должны быть выполнены в зависимости от вида установки.

Функция каждого клапана нанесена на распределитель, а именно: **S-1-2-3**. Разъемы промаркированы обозначениями: **VS-S1-S2-S3**.

S + VS = Y17 Предохранительный клапан
1 + S1 = Y1 клапан 1^{ой} ступени
2 + S2 = Y2 клапан 2^{ой} ступени
3 + S3 = Y3 клапан 3^{ей} ступени

- ① Четыре винта для демонтажа узлов горения
- ② Два винта для регулировки размера Y
- Y Вторичный воздух

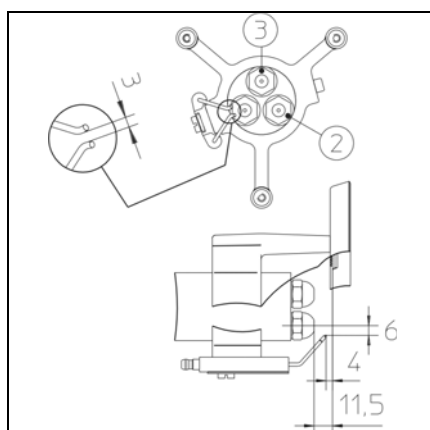

Проверка и настройки органов горения

- Горелка поставляется с установленными форсунками.
- Отверните крепежный винт **D**.
 - Снимите съемный стержень **E**.
 - Откройте корпус горелки.
 - Отсоедините два розжиговых кабеля.
 - Отсоедините шланг на блоке насосов.
 - Отверните на два оборота четыре винта **5** панели **RTC**.
 - Выньте органы горения.
 - Проверьте регулировку запальных электродов.
 - Установите надлежащие форсунки в зависимости от требуемой мощности котла.

- Установите детали в порядке обратном снятию.
- Обязательно проверьте герметичность. Размер **Y** можно прочитать на шкале системы **RTC**.


Ввод в эксплуатацию

Настройка подачи воздуха Регулирование давления дизельного топлива

Настройка подачи воздуха

Регулировка подачи воздуха, поддерживающего горение, осуществляется в двух точках:

- со стороны нагнетания: изменяя величину отверстия между дефлектором и соплом горелки;
- со стороны всасывания: воздушной заслонкой, управляемой серводвигателем Y10.

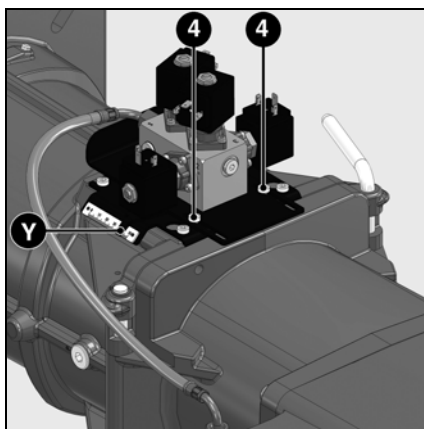


Регулировка подачи воздуха в головку горелки, помимо расхода воздуха, влияет также на зону смешивания и давление воздуха в сопле горелки.

Регулировка выполняется во время работы или остановки горелки в следующем порядке:


- Ослабьте затяжку двух винтов 4 (схема).
- Сместите узел в необходимом направлении.
- Снова затяните два винта 4.
- Отрегулируйте размер Y, руководствуясь таблицей регулировок.

ru

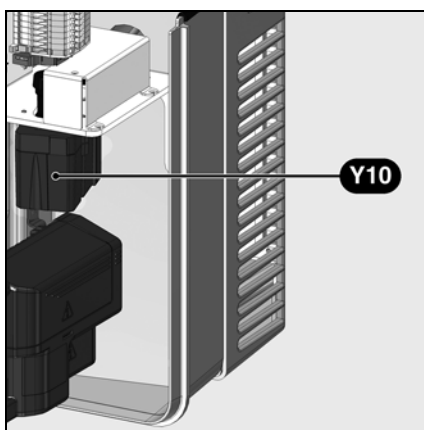

Регулировка подачи воздуха посредством воздушной заслонки

Изменить подачу воздуха со стороны всасывания можно посредством изменения наклона воздушной заслонки. Воздушная заслонка приводится в действие серводвигателем Y10.

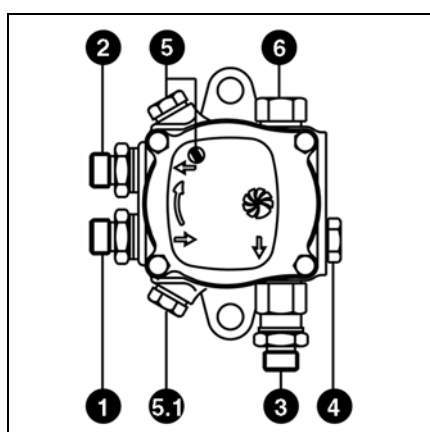

- | | | |
|--------|------------------------------------|---------|
| 1 | Всасывающий штуцер | M16x1,5 |
| 2 | Нагнетательный штуцер | M16x1,5 |
| 3 | Выход форсунки | M14x1,5 |
| 4 | Штуцер для подключения манометра | G1/8 |
| 5, 5.1 | Штуцер для подключения вакуумметра | G1/8 |
| 6 | Регулировка давления топлива | |

Регулирование давления дизельного топлива


Давление топлива регулируется с помощью регулятора 6. Для осуществления контроля подключите манометр со штуцером R1/8" к точке измерения 4.

Поворот:

- вправо: увеличение давления;
- влево: уменьшение давления.

Контроль разрежения

Вакуумметр для контроля разрежения устанавливается в точке измерения 5, резьба R1/8". Максимальное допустимое разрежение: 0,4 бар. При большем разрежении топливо превращается в газ, что приводит к возникновению треска в насосе и его повреждению.

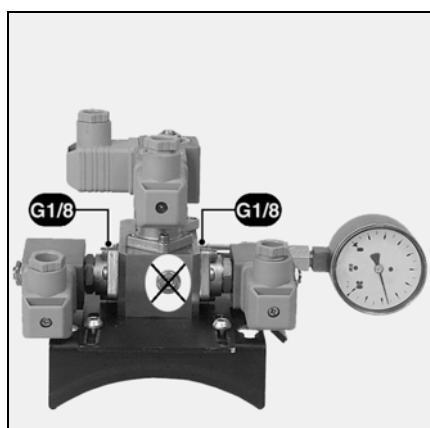

Предварительная настройка без пламени



Настройка выполняется в 2 этапа:

- предварительная настройка без пламени;
- настройка с пламенем для окончательного уточнения рабочих параметров в зависимости от результатов процесса горения.
- На пульте управления: подайте напряжение на выключатели S1/H10.1–S28.

При подаче напряжения на горелку на блоке управления высвечивается показанный ниже экран.

Важно!

В этот момент ни одно из настроечных значений серводвигателя не определено, и, следовательно, в этих условиях запуск горелки невозможен.

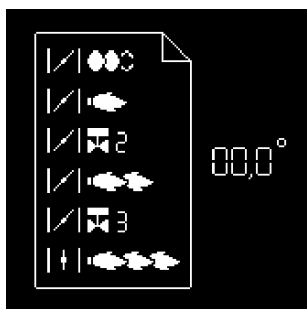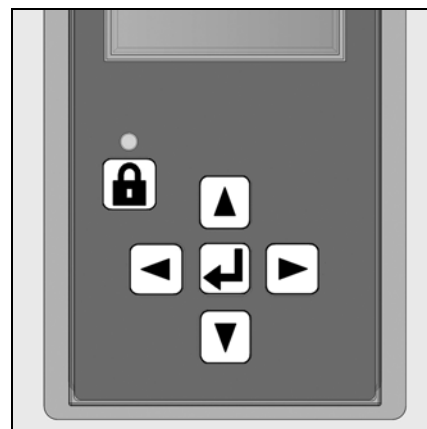

- Нажмите любую кнопку, появится следующий экран:



Отображаются все меню, и выбрано меню настройки положений воздушной заслонки.

- Откройте меню настроек кратковременным нажатием клавиши




Теперь нужно ввести код доступа (см. этикетку на задней стороне дисплея).

- Ступенчато увеличивайте или уменьшайте значение последовательными нажатиями на или .
- Когда первая цифра будет установлена, переместите курсор вправо нажатием на .
- Повторите операцию для всех цифр до последней.
- Подтвердите код доступа нажатием на .



При этом блок открывает режим настройки. На экране появляются предварительные заводские настроечные значения для различных положений воздушной заслонки (здесь, например, для горелки VL6.1600 DP). Представлены следующие положения воздушной заслонки:

- положение розжига (при открывании меню курсор устанавливается на это положение);
- положение воздушной заслонки при работе на 1-ой ступени;
- положение воздушной заслонки во время открывания топливного клапана 2-ой ступени;
- положение воздушной заслонки при работе на 2-ой ступени;

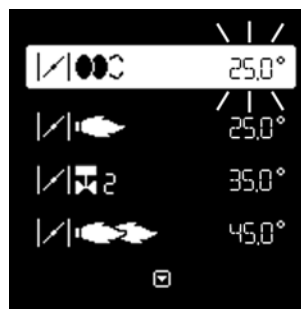

- положение воздушной заслонки во время открывания топливного клапана 3-ей ступени;
- положение воздушной заслонки при работе на 3-ой ступени.



Измените регулировочное значение положения серводвигателя:

- Для изменения значения положения приведите курсор в соответствующее положение с помощью клавиш или .
- Выберите изменяемое значение с помощью клавиши – выбранное значение начинает мигать.
- Ступенчато увеличивайте или уменьшайте значение (с шагом 0,1°) последовательными нажатиями на или . Для значительных изменений удерживайте клавишу или нажатой, значение быстро изменится в большую или меньшую сторону.
- Подтвердите новое значение с помощью клавиши . При этом значение перестает мигать.

Примечание:



Различные настройки можно выполнить в широком диапазоне значений. В то же время, из соображений безопасности, блок управления обязывает соблюдать минимальный интервал в 2° между различными положениями (кроме интервала между положением розжига и положением для работы на 1-ой ступени).



Ввод в эксплуатацию

Предварительная настройка без пламени Общие указания, выполняемые перед запуском горелки

Окончание меню предварительной настройки без пламени

Когда все положения серводвигателя определены в соответствии с нужными настройками, можно переходить к следующему этапу пуска в эксплуатацию – «Настройка с пламенем».

Для этого установите курсор в нижней части экрана на символе  и подтвердите выбор нажатием на клавишу .

Если потребуется выйти из меню без регистрации предварительных настроек, установите курсор на символе  и подтвердите выбор нажатием на клавишу .



ru



Подготовка запуска горелки

Перед пуском в работу подкачайте топливо ручным насосом до полного заполнения фильтра. Затем запустите горелку, включив регулятор котла. Для обеспечения полного удаления воздуха из топливопровода во время фазы предварительной вентиляции откройте винт продувки на топливном фильтре. При этом разрежение не должно опускаться ниже 0,4 бар. Когда фильтр полностью заполнится топливом и топливо появится на поверхности без пузырьков воздуха, закройте винт продувки.

Оптимизация показателей сгорания

При необходимости оптимизируйте значения параметров горения, изменяя положения дефлектора (размер Y). Это позволит влиять на поведение при запуске, пульсацию и характеристики горения. Уменьшение координаты Y ведет к увеличению значения CO₂, работа при запуске (розжиг) становится более жесткой.

При необходимости компенсируйте изменение расхода воздуха, регулируя положение воздушной заслонки.

Внимание: Соблюдайте минимальную необходимую температуру газов, следуя указаниям производителя котла и принимая во внимание тип вытяжных труб, чтобы избежать эффекта конденсации.

Если размер Y должен быть снова скорректирован при регулировке 3^{ей} ступени, следует проверить регулировочные значения 1^{ой} ступени и 2^{ой} ступени.



Опасность вспышки!

Постоянно контролируйте содержание CO, CO₂ и дымовые выбросы в процессе регулировки. В случае образования CO оптимизируйте параметры горения. Содержание CO не должно превышать 50 пропромилле.

Контроль работы

Технический контроль безопасного горения должен осуществляться как при первом пуске, так и после проведения ремонта, осмотров или продолжительного простоя оборудования.


- Попытка запуска с затененным детектором пламени: по истечении времени безопасности блок управления и безопасности должен перейти в аварийный режим!
- Запуск с освещенным детектором пламени: после 10-секундной предварительной вентиляции блок управления и безопасности должен перейти в аварийный режим!
- Нормальный запуск; если горелка находится в работе, затените детектор пламени: после нового запуска по истечении времени безопасности блок управления и безопасности должен перейти в аварийный режим!

Ввод в эксплуатацию

Настройка с пламенем



- Если нет запроса на выработку тепла котлом, горелка остается в режиме ожидания.
В этом случае еще можно вернуться к предыдущему меню "Предварительная настройка без пламени". Для этого установите курсор на символ и подтвердите выбор нажатием на клавишу .

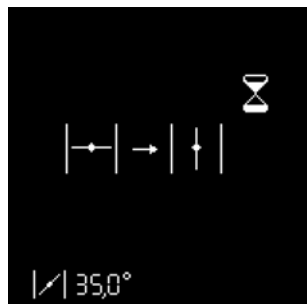

- При наличии запроса на выработку тепла котлом (контакт T1-T2 замкнут) горелка запускается.

Воздушная заслонка открывается и становится в положение предварительной вентиляции.



Проверка реле давления воздуха



Предварительная вентиляция и предварительный розжиг

Воздушная заслонка становится в положение для розжига.



Открывается топливный кран.

Ожидание сигнала контроля пламени



Если к концу времени безопасности пламя не обнаруживается, блок управления переходит в режим безопасности.



Если пламя обнаружено, стабилизация пламени

Блок управления ожидает разрешения на регулирование.



Настройка с пламенем



Настройка 1-ой ступени

Если пламя было обнаружено и стабилизировалось, блок управления переводит горелку на работу на 1-ой ступени, как только он получает разрешение на регулирование.

- Настройте давление топлива для работы на 1-ой ступени, в зависимости от нужной мощности котла, с помощью регулятора **6** на насосе. При проведении данных работ постоянно контролируйте характеристики горения (CO, CO₂, проверка на затемнение). При необходимости скорректируйте размер Y и/или подачу воздуха.

Для этого измените положение серводвигателя для работы на 1-ой ступени. Действуйте, как указано на странице 16, в разделе **«Изменение регулировочного значения положения серводвигателя»**.


- Внимание: при изменении настроечного значения серводвигатель перемещается в режиме реального времени. Следовательно, необходимо постоянно контролировать параметры процесса горения.



Особая функция: проверка розжига

Если положение для розжига было изменено, можно выполнить новый запуск горелки для проверки нового положения для розжига, для чего нет необходимости выходить из меню настроек.


Для этого после изменения положения для розжига установите курсор на символ и запустите новый цикл розжига с помощью клавиши .

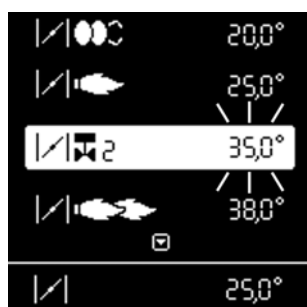

Настройка положения воздушной заслонки, соответствующего открыванию топливного клапана 2-ой ступени

После настройки 1-ой ступени можно настроить значение открывания для топливного клапана **2-ой ступени**. Снова действуйте, как указано на странице в разделе **«Изменение регулировочного значения положения серводвигателя»**.

- Внимание: в этом случае серводвигатель не перемещается немедленно, а сначала остается в положении для работы на 1-ой ступени (реальное положение серводвигателя постоянно отображается в нижней части дисплея). Клапан 2-ой ступени также остается закрытым. Прежде всего можно изменить значение открытия воздушной заслонки для работы на 2-ой ступени.

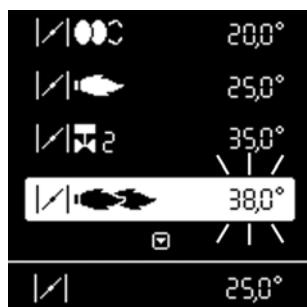

Настройка 2-ой ступени

Для настройки положения воздушной заслонки для работы на 2-ой ступени установите курсор на соответствующую строку на дисплее с помощью клавиши . При необходимости измените регулировочное значение. Действуйте, как указано на странице в разделе **«Изменение регулировочного значения положения серводвигателя»**.

- Для реального перевода горелки на работу на 2-ой ступени снова нажмите на клавишу . При этом серводвигатель ставит воздушную заслонку в фиксированное положение. В то же время топливный клапан 2-ой ступени открывается, как только пройдено положение открывания, заданное для серводвигателя. Постоянно проверяйте параметры горения (CO, CO₂, тест на затемнение). При необходимости скорректируйте размер Y и/или подачу воздуха.

Для этого измените положение серводвигателя для работы на 2-ой ступени. Действуйте, как указано на странице 16, в разделе **«Изменение регулировочного значения положения серводвигателя»**.

- Внимание: при изменении настроечного значения серводвигатель перемещается в режиме реального времени. Следовательно, необходимо постоянно контролировать параметры процесса горения.



Особая функция: установите различные значения открывания и закрывания топливного клапана 2-ой ступени (также действительно для топливного клапана 3-ей ступени).

Блок безопасности дает возможность фиксировать положение открывания клапана 2-ой ступени во время перехода с работы на 1-ой ступени на 2-ую ступень, отличное от положения закрывания во время возврата с работы на 2-ой ступени на 1-ую ступень.

- Для этого, как описано выше, установите сначала положение открывания для топливного клапана 2-ой ступени.
- Наконец установите курсор на символ и подтвердите нажатием на клавишу . Выбранный символ изменится на такой .
- С помощью клавиши установите курсор на регулировочное значение топливного клапана 2-ой ступени и зафиксируйте новое положение закрывания, как указано в разделе **«Изменение регулировочного значения положения серводвигателя»**.

Ввод в эксплуатацию

Настройка с пламенем Режим работы



Настройка 3-ой ступени

Для настройки положения воздушной заслонки для работы на 3-ей ступени установите курсор на соответствующую строку на дисплее с помощью клавиши \downarrow . При необходимости измените регулировочное значение. Действуйте, как указано в разделе «Изменение регулировочного значения положения серводвигателя».

- Для реального перевода горелки на работу на 3-ой ступени снова нажмите на клавишу \leftarrow . При этом серводвигатель ставит воздушную заслонку в фиксированное положение. В то же время топливный клапан 2-ой ступени открывается, как только пройдено положение открывания, заданное для серводвигателя. Постоянно проверяйте параметры горения (CO, CO₂, тест на затемнение). При необходимости скорректируйте размер Y и/или подачу воздуха.

Для этого измените положение серводвигателя для работы на 2-ой ступени. Действуйте, как указано на странице 16, в разделе «Изменение регулировочного значения положения серводвигателя».

- Внимание: при изменении настроечного значения серводвигатель перемещается в режиме реального времени. Следовательно, необходимо постоянно контролировать параметры процесса горения.



Заккрытие меню «Настройка с пламенем»

Теперь настройка горелки может быть завершена. При необходимости можно снова изменить каждое из регулировочных значений. Для этого установите курсор на изменяемое значение с помощью клавиш \uparrow или \downarrow .

Если это не нужно, в любое время доступны следующие возможности закрыть меню «Настройка с пламенем»:

- Повторить с начала настройку горелки с прохождением этапа предварительной настройки (без ввода пароля). Для этого установите курсор на символ G и подтвердите выбор нажатием на клавишу \leftarrow . Таким образом, все уже зарегистрированные регулировочные значения остаются доступными.
- Зарегистрировать установленные значения и завершить настройку. Для этого установите курсор на символ M и подтвердите выбор нажатием на клавишу \leftarrow . Теперь горелка готова к работе и с этого момента может управляться системой регулирования работы котла.



- Выйти из меню настроек без завершения настройки. Для этого установите курсор на символ M и подтвердите нажатием на клавишу \leftarrow . Все зарегистрированные до этого момента положения серводвигателя будут возобновлены при новом вызове меню настроек.

Режим работы – Отображение рабочего состояния, сигнала пламени и времени работы

После завершения настройки горелки она переходит в рабочий режим.

Текущее рабочее состояние горелки (Работа на 1-ой, 2-ой или на 3-ей ступени) отображается светлой полосой.

В ячейке внизу отображается интенсивность сигнала. Возможный диапазон индикации составляет 0–13 мкА. Сигнал хорошего качества устанавливается при значении тока выше 3 мкА.

Действительны следующие предельные значения:


- Во время контроля паразитного пламени: сигнал должен быть < 0,7 мкА.
- В течение времени безопасности: сигнал должен быть > 1,3 мкА
- Во время работы: сигнал должен быть > 1,1 мкА.

В ячейке внизу справа отображается текущее значение времени работы горелки.



Ввод в эксплуатацию

Регулировка реле давления воздуха Регистрация настроечных данных на дисплее

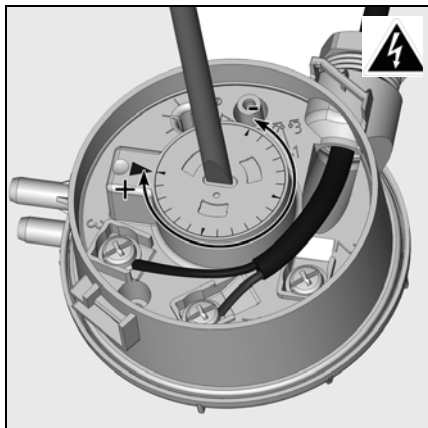

Регулировка регулятора давления воздуха




- Установите прибор для измерения давления. Для этого установите соединительный тройник на воздухопровод.
- Переведите горелку в работу на 1^{ой} ступени.
- Настройте точку отключения примерно на 15% ниже установленного опытным путем давления отключения.

ru



Регистрация настроечных данных на дисплее

Если настройка горелки была успешно завершена, положения серводвигателя для всех рабочих состояний зафиксированы в блоке безопасности. Резервная копия значений при этом сохраняется в дисплее.




Для этого нажмите на клавишу  появится экран, показанный напротив. С помощью клавиши  выберите меню «Хранение регулировочных данных» и подтвердите выбор нажатием на клавишу .



Появляется экран напротив. Регулировочные значения были сохранены в дисплее.



В этот момент можно выйти из меню двумя способами:

- установите курсор на символ  и подтвердите нажатием клавиши .
- выйдите из меню, без регистрации значений, путем активации символа .



Техническое обслуживание

Работы по техническому обслуживанию котла и горелки должны производиться только квалифицированным специально обученным техником по тепловому оборудованию. Для обеспечения регулярного выполнения работ по обслуживанию рекомендуется заключить договор на проведение технического обслуживания. В зависимости от типа установки могут быть необходимы более короткие интервалы технического обслуживания.



- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию и очистке отключите все цепи электропитания (цепь управления + отдельная цепь электродвигателя).
- Используйте только оригинальные запасные части.



Перечень работ, рекомендуемых к проведению в рамках годового технического обслуживания горелки:

- Испытание горелки, измерения на входе в котел
- Очистка узлов горения, замена, при необходимости, неисправных деталей
- Очистка турбины и вентилятора и проверка подсоединения насоса
- Проверка и при необходимости замена топливной форсунки
- Проверка или замена топливного фильтра (насос, трубопровод)
- Визуальная проверка и при необходимости замена топливных шлангов
- Визуальный контроль состояния электрооборудования горелки; при необходимости устранение неисправностей

- Проверка цикла запуска горелки
- При работающей горелке проверьте давление дизельного топлива и разрежение на входе насоса горелки
- Проверка работы детектора пламени и блока управления и безопасности
- Коррекция, при необходимости, регулировочных значений
- Составление протокола измерений

Общие проверки

- проверка работы кнопки аварийной остановки;
- визуальный контроль топливопроводов в котле.

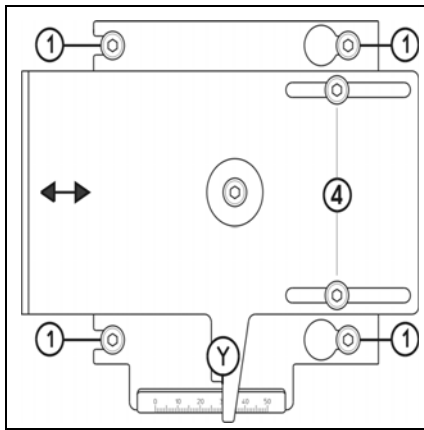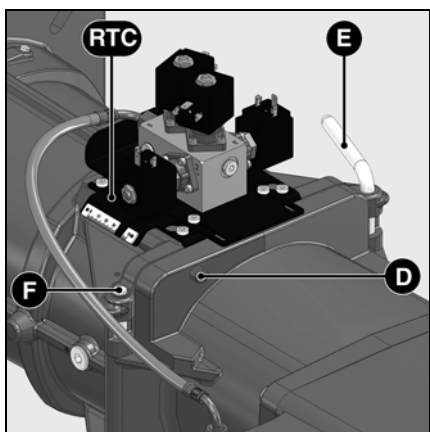


Проверка узлов горения

- Снимите крепежный винт **D**.
- Снимите дугообразный стержень **E**.
- Откройте корпус горелки.
- Отсоедините два розжиговых кабеля.
- Отсоедините шланг на блоке насосов.
- Отверните на два оборота четыре винта **1** панели **RTC**.




Не выворачивайте два винта **4.**

- Извлеките устройства горения **Q**
- Очистите все детали.
- Проверьте состояние регулировок: дефлектор пламени, электроды розжига, розжиговые кабели, форсунки.
- Замените форсунки.
- При сборке установите детали в порядке, обратном снятию.
- Проверьте момент затяжки гайки шланга и четырех винтов **1** крепления панели **RTC** (размер **Y**).

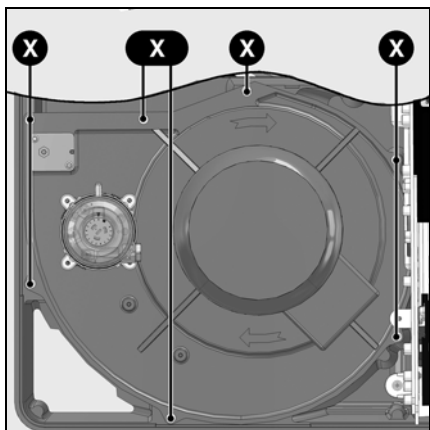

Снятие панели


- Отключите электропитание электродвигателя (4-полюсный разъем).
- Для этого отверните, не снимая, 7 винтов **X** крепления панели электродвигателя.
- Поверните пластину (байонетная система), осторожно извлеките и положите ее (не повредив штуцер для замера давления в топочной камере).
- Очистите корпус, улитку вентилятора и воздушный короб, проверьте отсутствие повреждений.
- Очистите турбину вентилятора и проверьте отсутствие ее повреждений.

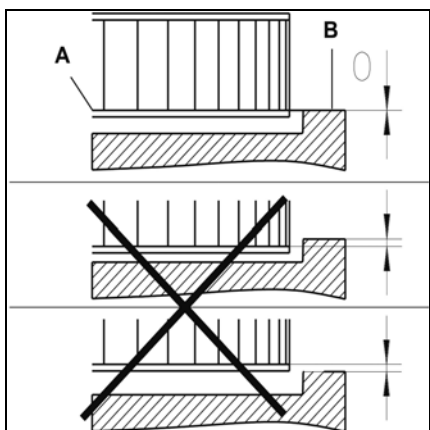

Установка рабочего колеса вентилятора

При замене электродвигателя или рабочего колеса, сверяйтесь с приведенной на против схемой установки. Внутренний фланец **A** рабочего колеса должен быть совмещен с панелью **B**. Вставьте линейку между лопатками рабочего колеса и приведите точки **A** и **B** к одной высоте. Затяните заостренный винт на рабочем колесе.

Техническое обслуживание

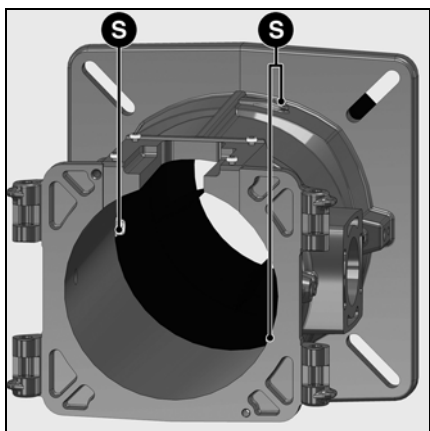

Съем сопла

Для этой операции необходимо:

- либо открыть корпус горелки и дверцу котла, либо снять горелку.

- **Вариант 1.** Доступ через дверцу котла. Действуйте, как при проверке устройств горения до пункта Q «Извлеките устройства горения», затем...

- Откройте дверцу котла.
- Отверните внутри три винта крепления сопла горелки.
- Замените сопло горелки.
- Заполните пространство между соплом и дверцей камеры сгорания огнеупорным материалом.
- Закройте дверцу котла.
- При сборке установите детали в порядке, обратном снятию.


- **Вариант 2.** Снятие горелки

Действуйте, как при проверке устройств горения до пункта Q «Извлеките устройства горения», затем...

- Снимите шланги, корпус горелки и головку горелки.
- Отверните внутри три винта крепления сопла горелки.
- Замените сопло горелки и прокладку фланца крепления горелки.
- При сборке установите детали в порядке, обратном снятию.




Сопло может быть горячим.

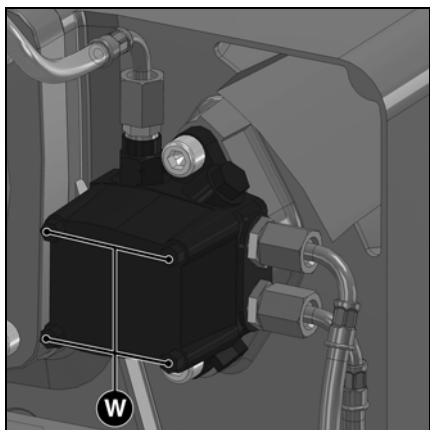

Очистка насосного фильтра

Фильтр находится в корпусе насоса. Фильтр следует очищать при каждом обслуживании, для этого:

- Закройте кран перекрытия подачи топлива.
- Установите под насосом емкость для вытекающего топлива.
- Снимите винты **W** и крышку.
- Достаньте фильтр, очистите или замените его.
- Установите на место фильтр и крышку с новой прокладкой.
- Затяните до упора.
- Снова откройте топливный кран.
- Проверьте давление и герметичность.

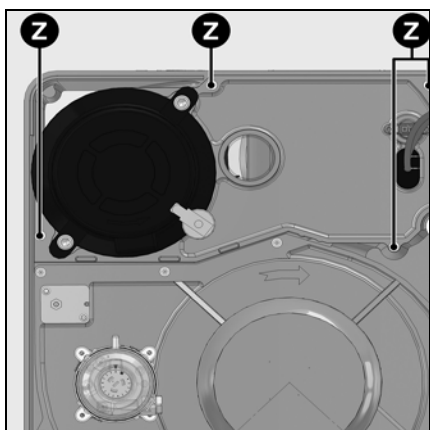


Топливные клапаны

Топливные клапаны не требуют специального технического обслуживания.

Не допускается никакой ремонт, за исключением замены катушек. Неисправные клапаны должны заменяться только специалистом, который после замены клапана вновь проверяет герметичность, работу горелки и качество горения.

Очистка фотоэлектрического датчика

- Извлеките фотоэлемент из его корпуса.
- Очистите с помощью чистой сухой ткани.

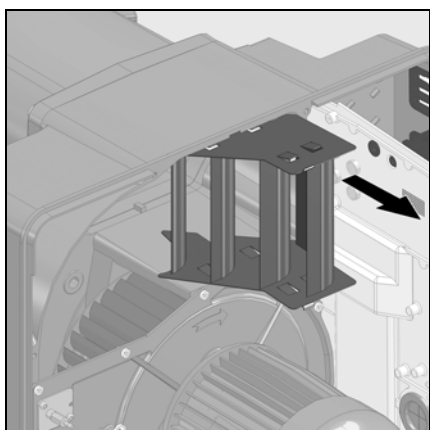


- При сборке установите детали в порядке, обратном снятию.

Разборка и очистка выпрямителя воздушного потока

- Отсоедините кабели розжига от устройства розжига.
- Снимите панель электронасоса.
- Для этого ослабьте затяжку 4 винтов крепления **Z**, не выворачивая их полностью.
- Осторожно извлеките выпрямитель воздушного потока и очистите его.
- При сборке установите детали в порядке, обратном снятию.

Техническое обслуживание

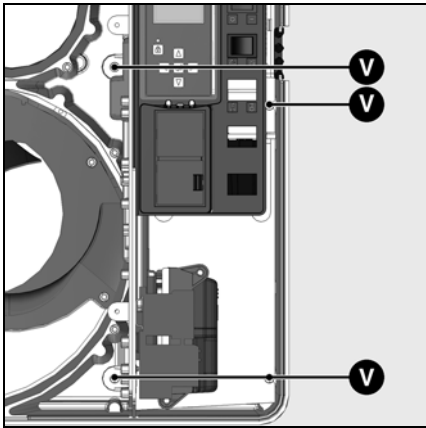

Очистка короба воздухозабора:

- Снимите панель (7 винтов X).
- Снимите электрическую панель (4 винта V).
- Снимите короб воздухозабора (4 винта T), очистите его и установите на место, действуя в обратном порядке.
- Проверьте правильность положения воздушной заслонки и серводвигателя.


Очистка кожуха

- Не используйте хлорсодержащие или абразивные средства.
- Очистите кожух водой и моющим средством.
- Установите капот.




Важно!

После выполнения любых работ выполните проверку параметров горения в реальных условиях эксплуатации (двери закрыты, крышка на месте и т. д.) Зафиксируйте результаты в соответствующих документах.

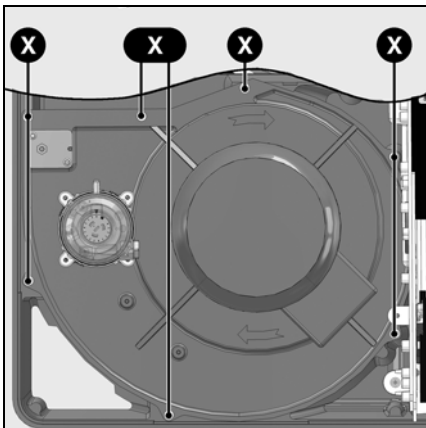

Проверка температуры топочных газов

- Регулярно проверяйте температуру топочных газов.
- Очищайте котел, если температура топочных газов превышает значение при запуске в эксплуатацию более чем на 30°C.
- Для облегчения проверок используйте индикатор температуры топочных газов.

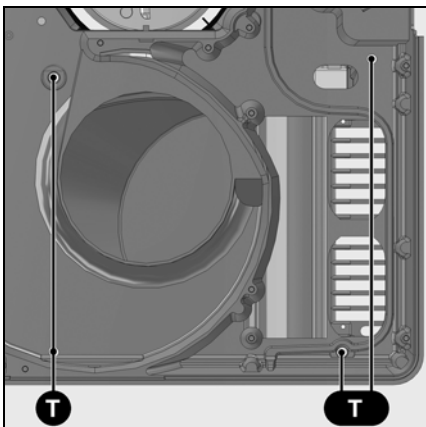

Устранение неисправностей

Причины неисправностей и способы их устранения

При отклонениях от нормы должны быть проверены нормальные условия для работы горелки:

1. Есть электрический ток?
2. Есть топливо в баке?
3. Все запорные краны открыты?
4. Правильно ли настроены все регулирующие и предохранительные устройства, такие как термореле котла, предохранитель от недостатка воды, электрические концевые выключатели?

Если неисправность не устраняется после этих проверок, проверьте работу различных компонентов горелки.

Важные комплектующие, относящиеся к системам безопасности, не подлежат ремонту. Они подлежат замене деталями с тем же каталожным номером.



Используйте только оригинальные запасные части. Отключите электропитание перед выполнением работ по техническому обслуживанию и очистке.

После выполнения любых работ выполните проверку параметров горения в реальных условиях эксплуатации (двери закрыты, крышка на месте и т. д.). Зафиксируйте результаты в соответствующих документах.



ru

| Символ | Состояния | Причины | Способ устранения |
|--------|--|--|--|
| | После замыкания термостата горелка не запускается. Нет сигнала ошибки на блоке управления и безопасности. | Понижение напряжения электропитания или его отсутствие. Неисправность блока. | Проверьте причину понижения напряжения или его отсутствия. Замените блок. |
| | Термостат не запускает горелку. | Нет запроса от термостатов на производство тепла. Блок неисправен. | Проверьте/замените термостат. Замените блок. |
| | При подаче напряжения горелка запускается на очень короткое время и выключается. | Блок был намеренно заблокирован вручную. | Разблокируйте блок. |
| | Горелка не запускается. | Реле давления воздуха: не находится в положении выключения. Неправильная настройка. Слипание контакта. | Осуществите новую регулировку реле давления. Проверьте электропроводку. Замените реле давления. |
| | Горелка запускается и останавливается после предварительной вентиляции | Паразитное пламя во время предварительной вентиляции или во время предварительного розжига. | Проверьте наличие запальной искры/отрегулируйте электроды/замените Проверьте/замените электромагнитный топливный клапан. Проверьте/замените фотоэлемент. |

Устранение неисправностей Меню диагностики неисправностей

| Символ | Состояния | Причины | Способ устранения |
|--------|---|--|--|
| | Горелка запускается и останавливается после открывания электромагнитных клапанов. | Отсутствие пламени к концу времени безопасности | Проверьте уровень топлива в баке. Если уровень недостаточен, заполните цистерну. Откройте клапаны. Проверьте давление топлива и работу насоса, подключения фильтра и электромагнитного клапана. Проверьте цепь розжига, электроды и их регулировки. Очистите электроды. Очистите и замените фотоэлемент. |
| | Неисправность системы контроля пламени во время работы | Пламя гаснет во время работы. | При необходимости замените следующие детали: электроды розжига/розжиговые кабели/ устройство розжига/форсунку/насос/ электромагнитный клапан/блок управления и безопасности. |
| | Неисправность серводвигателя | Загрязнение воздушной заслонки Заклинивание воздушной заслонки Внутренняя неисправность серводвигателя | Замените серводвигатель. |



Меню диагностики неисправностей

Для доступа к меню диагностики неисправностей нажмите любую клавишу, когда горелка готова к работе, когда она работает или когда она находится в состоянии безопасности. Доступ к меню диагностики неисправностей невозможен во время цикла запуска горелки!
Появляется главный экран меню. С помощью клавиш **▲**, **▼**, **▶** или **◀** установите курсор на символ меню диагностики неисправностей и подтвердите выбор с помощью клавиши **↵**.

Информация о последней появившейся неисправности отображается мигающим символом. Ниже отображается интенсивность пламени, напряжение в сети, положение воздушной заслонки, число запусков горелки, а также время работы горелки на момент перевода в состояние безопасности.



С помощью клавиш **▼** и **▲** можно вызвать информацию о 5 последних появившихся неисправностях (номер неисправности отображается в левом верхнем углу дисплея). После информации о 5 последних неисправностях появляется номер телефона службы послепродажного обслуживания, а также номер договора на техническое обслуживание (ни одно из значений не вводится на заводе).

- Выйдите из меню с помощью клавиши **↵**.

Ввод номера телефона предприятия технического обслуживания и номера договора на техническое обслуживание

Когда соответствующий символ появится на дисплее:

- Удерживайте клавишу **↵** нажатой до момента, когда начнет мигать первая цифра (для выхода из меню нужно просто кратковременно нажать клавишу).
- С помощью клавиши **▲** или **▼** установите нужную цифру (нижнее тире = пустое поле)
- С помощью клавиши **▶** перейдите к следующей цифре.
- Когда номер полностью набран, зарегистрируйте его с помощью клавиши **↵**.

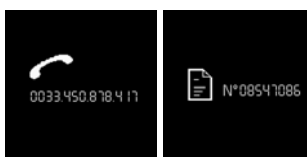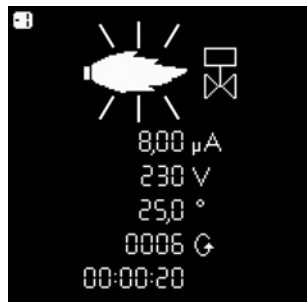

Меню статистики работы



Меню статистики работы


Для доступа к меню статистики работы нажмите на любую клавишу, когда горелка готова к работе, когда она работает или находится в состоянии безопасности. Доступ к меню статистики работы во время цикла запуска горелки.

Появляется главный экран меню. С помощью клавиш , , или установите курсор на символ меню диагностики неисправностей и подтвердите выбор с помощью клавиши .

В меню имеется 7 экранов. Поиск различных экранов выполняется с помощью клавиш

и .

ru

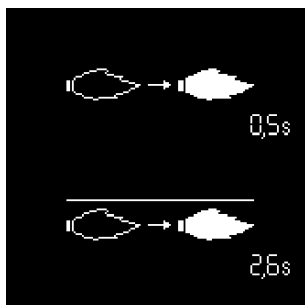

- Время обнаружения факела при последнем запуске

- Среднее время обнаружения факела при последних 5 запусках



- Общее число запусков горелки

- Общее количество неисправностей

- Общее количество часов работы

- Общее количество часов работы на 2^{-ой} ступени

- Общее количество часов работы на 3^{-ой} ступени




- Общее число запусков горелки после последнего обнуления показаний счетчика

- Общее количество неисправностей с момента последнего обнуления показаний счетчика

- Общее количество часов работы после последнего обнуления показаний счетчика

- Общее количество часов работы на 2-ой ступени после последнего обнуления показаний счетчика

- Общее количество часов работы на 3-ой ступени после последнего обнуления показаний счетчика

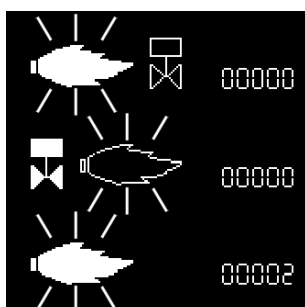

- Количество неисправностей «Паразитное пламя»


- Количество неисправностей «Нет пламени по истечении времени безопасности»

- Количество неисправностей «Исчезновение пламени во время работы»


Обслуживание

Меню статистики работы

Меню для настройки контрастности и освещенности экрана дисплея

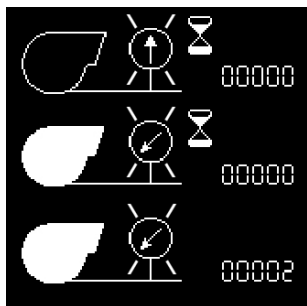


- Количество неисправностей «Залипание контакта реле давления воздуха»
- Количество неисправностей «Реле давления воздуха не замыкается во время работы»
- Количество неисправностей «Изменение состояния контакта реле давления воздуха во время работы»

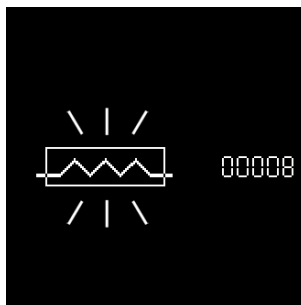


- Количество неисправностей «Подогреватель топлива»

- Выйдите из меню с помощью клавиши

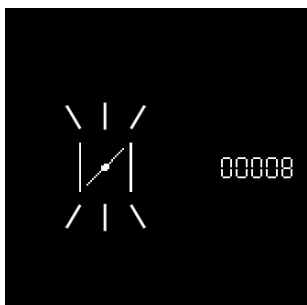


- Количество неисправностей «Серводвигатель»

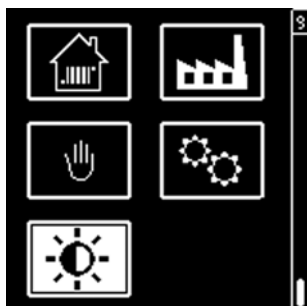


Это меню дает доступ к настройке контрастности и освещенности экрана дисплея.

Доступ к меню возможен, когда горелка остановлена или находится в работе.

- Выведите на экран общий вид меню с помощью клавиши , установите курсор на меню "Настройки экрана" и подтвердите выбор с помощью клавиши .

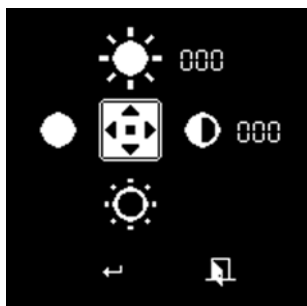

- Измените настройки контрастности с помощью клавиш и (пошаговое изменение через 2 единицы), освещенности с помощью клавиш и (пошаговое изменение через 2 единицы).
- Для подтверждения новой настройки установите курсор на символ и подтвердите нажатием клавиши .

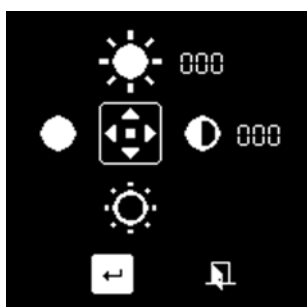

www.elco.net

| | | Hotline |
|---|---|-----------------|
|  | ELCO Austria GmbH Aredstr.16-18 2544 Leobersdorf | 0810-400010 |
|  | ELCO Belgium nv/sa Z.1 Researchpark 60 1731 Zellik | 02-4631902 |
|  | ELCOTHERM AG Sarganserstrasse 100 7324 Vilters | 0848 808 808 |
|  | ELCO GmbH Dreieichstr.10 64546 Mörfelden-Walldorf | 0180-3526180 |
|  | ELCO Italia S.p.A. Via Roma 64 31023 Resana (TV) | 800-087887 |
|  | ELCO Burners B.V. Amsterdamsestraatweg 27 1411 AW Naarden | 035-6957350 |
|  | ООО «Ariston Thermo RUS LLC» Bolshaya Novodmitrovskaya St.bld.14/1 office 626 127015 Moscow -Russia | +7 495 783 0440 |