















# Инструкция по монтажу котельной **UTM Control System**



**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

МОЩНОСТЬ	100 кВт	150кВт	200кВт	250кВт	300кВт	350кВт	400кВт	450кВт	500кВт
<b>n</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

**Количество**



<b>n</b>	Модуль UTM 2000 .....	
	<b>СОСТОЯЩИЙ ИЗ :</b>	
<b>1 x n</b>	Шланг соединительный подающий .....	
<b>1 x n</b>	Шланг соединительный обратный .....	
<b>1 x n</b>	Изолирующий клапан на прямой + Обратный клапан .....	
<b>1 x n</b>	Изолирующий клапан на обратной .....	
<b>1 x n</b>	Изолирующий клапан .....	
<b>1</b>	Регулятор давления газа .....	
<b>1</b>	Коллектор гидравлический на прямой 80/90 (3")	
<b>1</b>	Коллектор гидравлический на обратной 80/90 (3")	
<b>1</b>	Дугообразный Байпасс 80/90 .....	
<b>1</b>	Коллектор газовый 40/49 .....	
<b>2</b>	Держатель коллекторов .....	
<b>32</b>	Болт (M16 x 60) .....	
<b>6</b>	Прокладка 80 x 89 (3") .....	

УСТАНОВКА

1 - Размерные характеристики



ТИП	Мощность (кВт)	Размер А (мм)
2x1	100	1520
3x1	150	2120
4x1	200	2720
5x1	250	3320
2x2	200	1520
3x2	300	2120
4x2	400	2720
5x2	500	3320

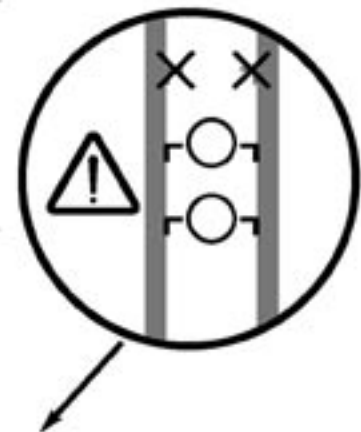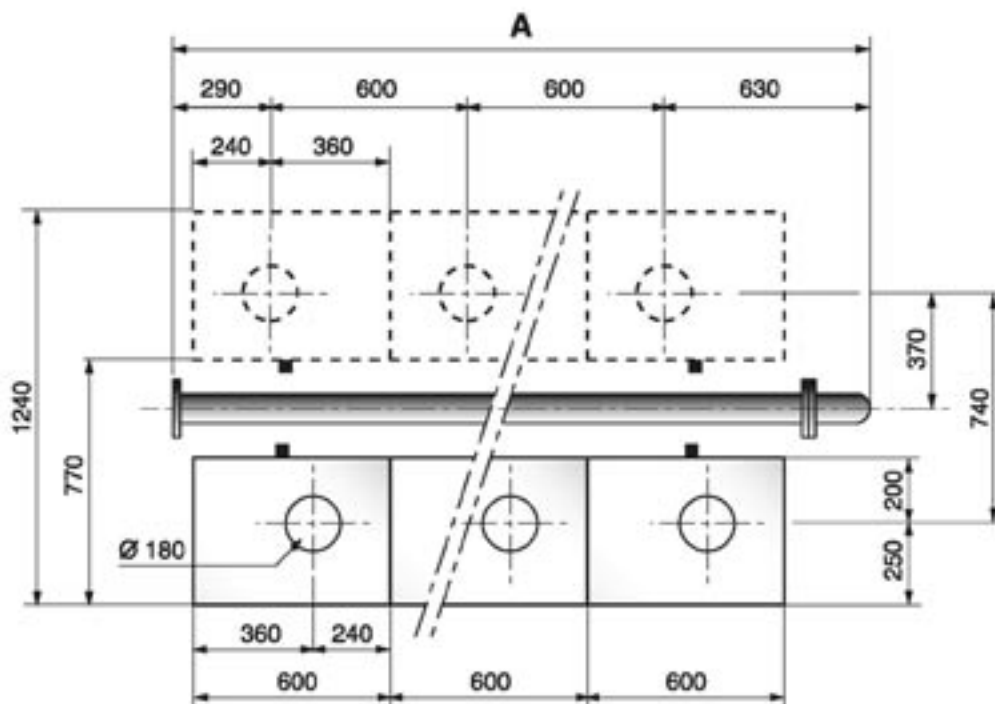


2 - Установка газовых и гидравлических коллекторов.


- Собрать газовые и гидравлические коллекторы на двух опорах коллекторов S.



**ВНИМАНИЕ:** перед тем как подсоединить дугообразный байпас, прочитайте п.3 на следующей странице.

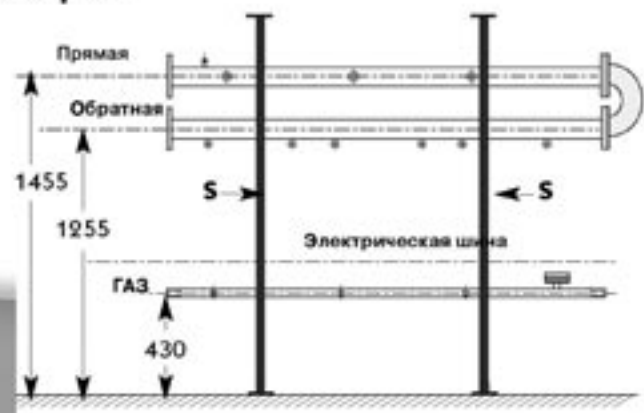

### 3 - Установить обводной контур

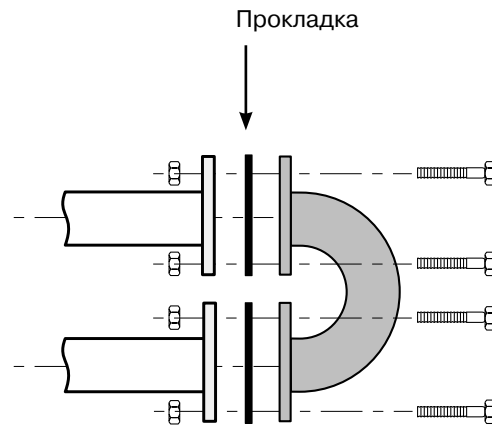

### 4 - Монтаж регулятора давления газа -




### 5 - Смонтировать вместе опоры коллекторов с коллекторами и зафиксировать их на полу

### 6 - Подключить к установке.

Испытания на герметичность по газу и воде могут выполняться до подключения модулей.  
Смонтировать только изолирующие клапаны разных контуров.


- Установить первый модуль UTM 2000

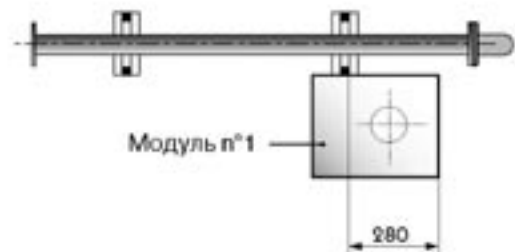

**ВАЖНО:** Всегда начинать формировать ряд модулей справа налево.


**7 - Подсоединить модули к коллекторам.**

При монтаже модулей стенка к стенке удалить латунные заглушки **A**

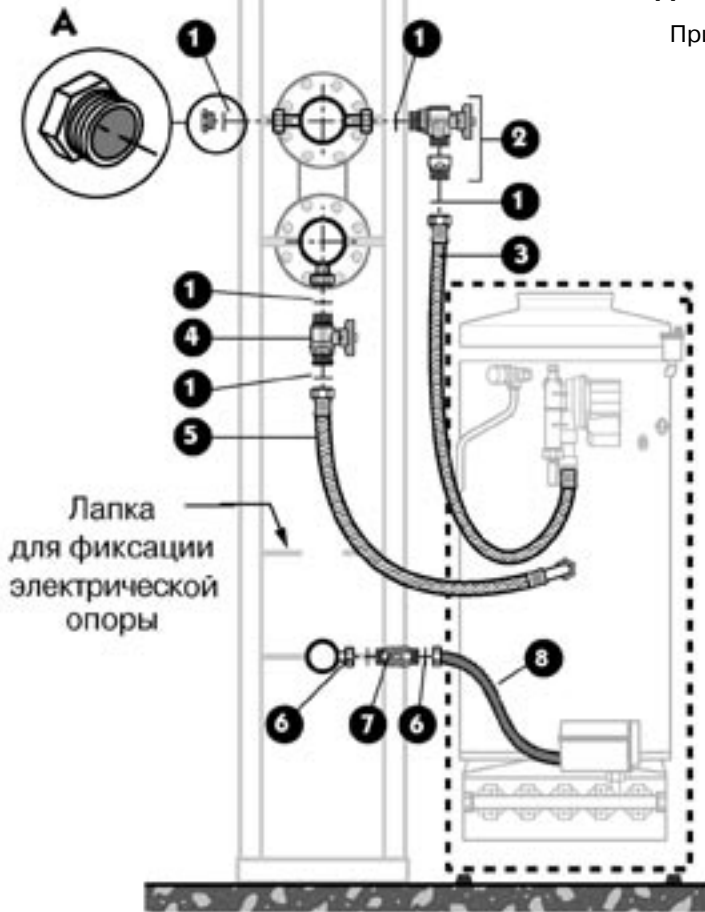


а) Гидравлическое соединение	Réf
1 - Плоская прокладка (26 x 34 зеленая)	240034
2 - Изолирующий клапан на прямой	440332 440333
3 - Шланг подающий	220406
4 - Изолирующий клапан	440414
5 - Шланг обратный	220407
<b>б) Газовое соединение</b>	
6 - Прокладка газовая (26 x 34 синяя)	240129
7 - Газовый кран	440331
8 - Газовый шланг	425184


Комплект аксессуаров **Réf 911096**

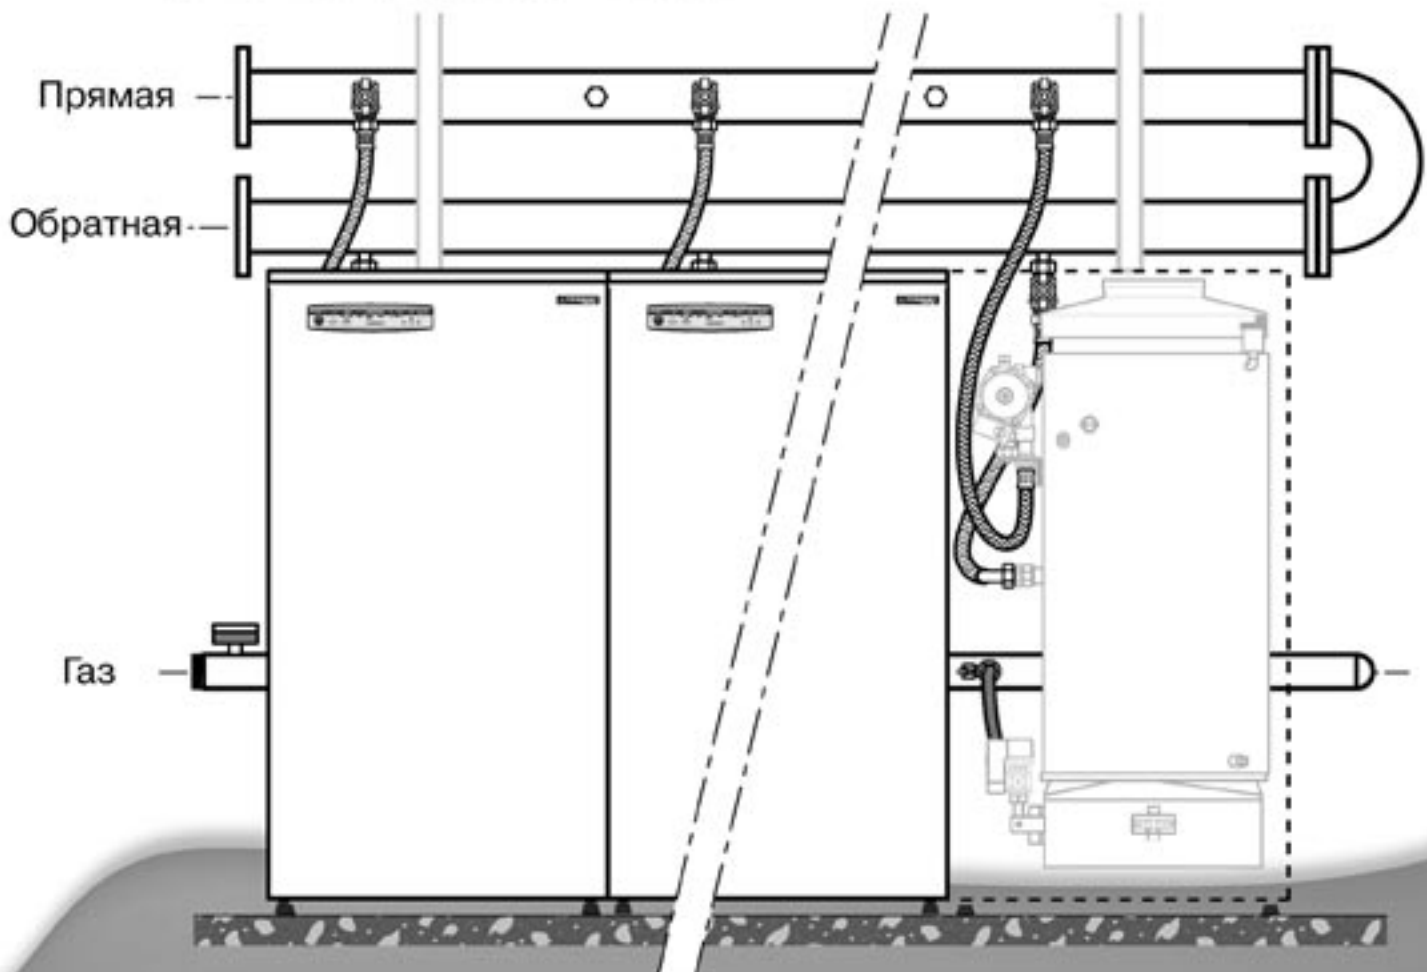

- Установить второй модуль слева от первого.
- Установить 3 ригеля **Е** между модулями.
- Подсоединить второй модуль.

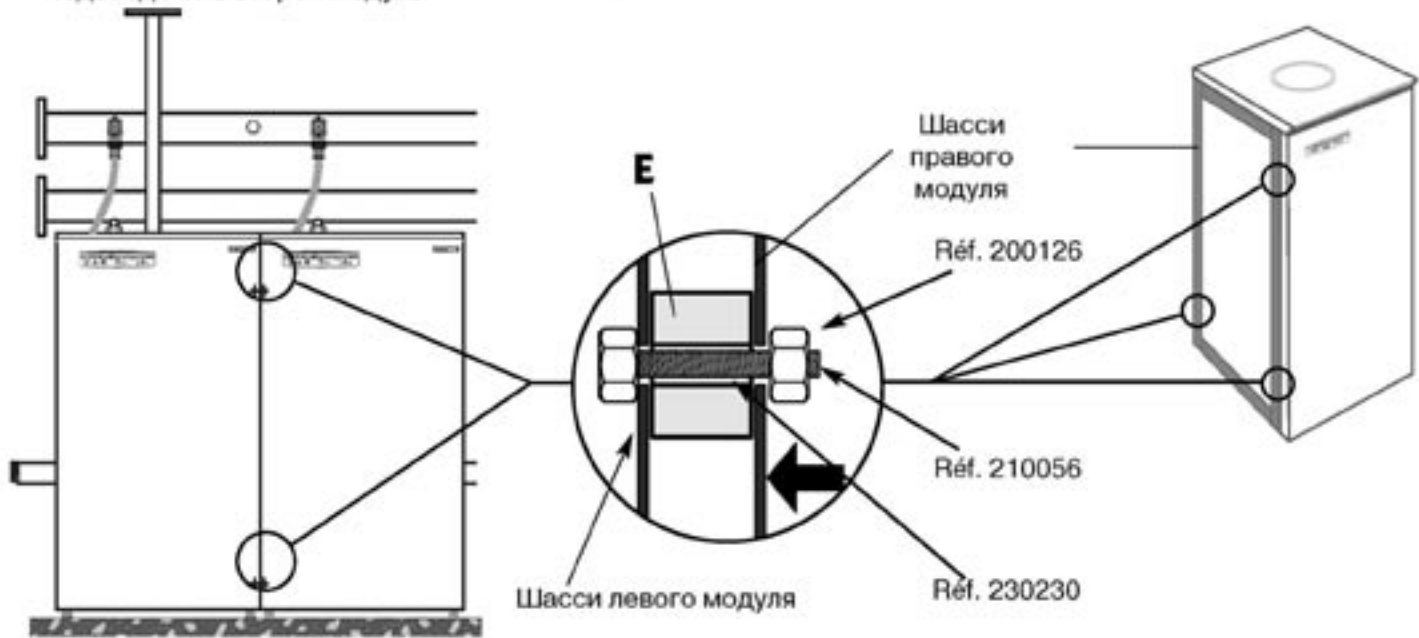

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

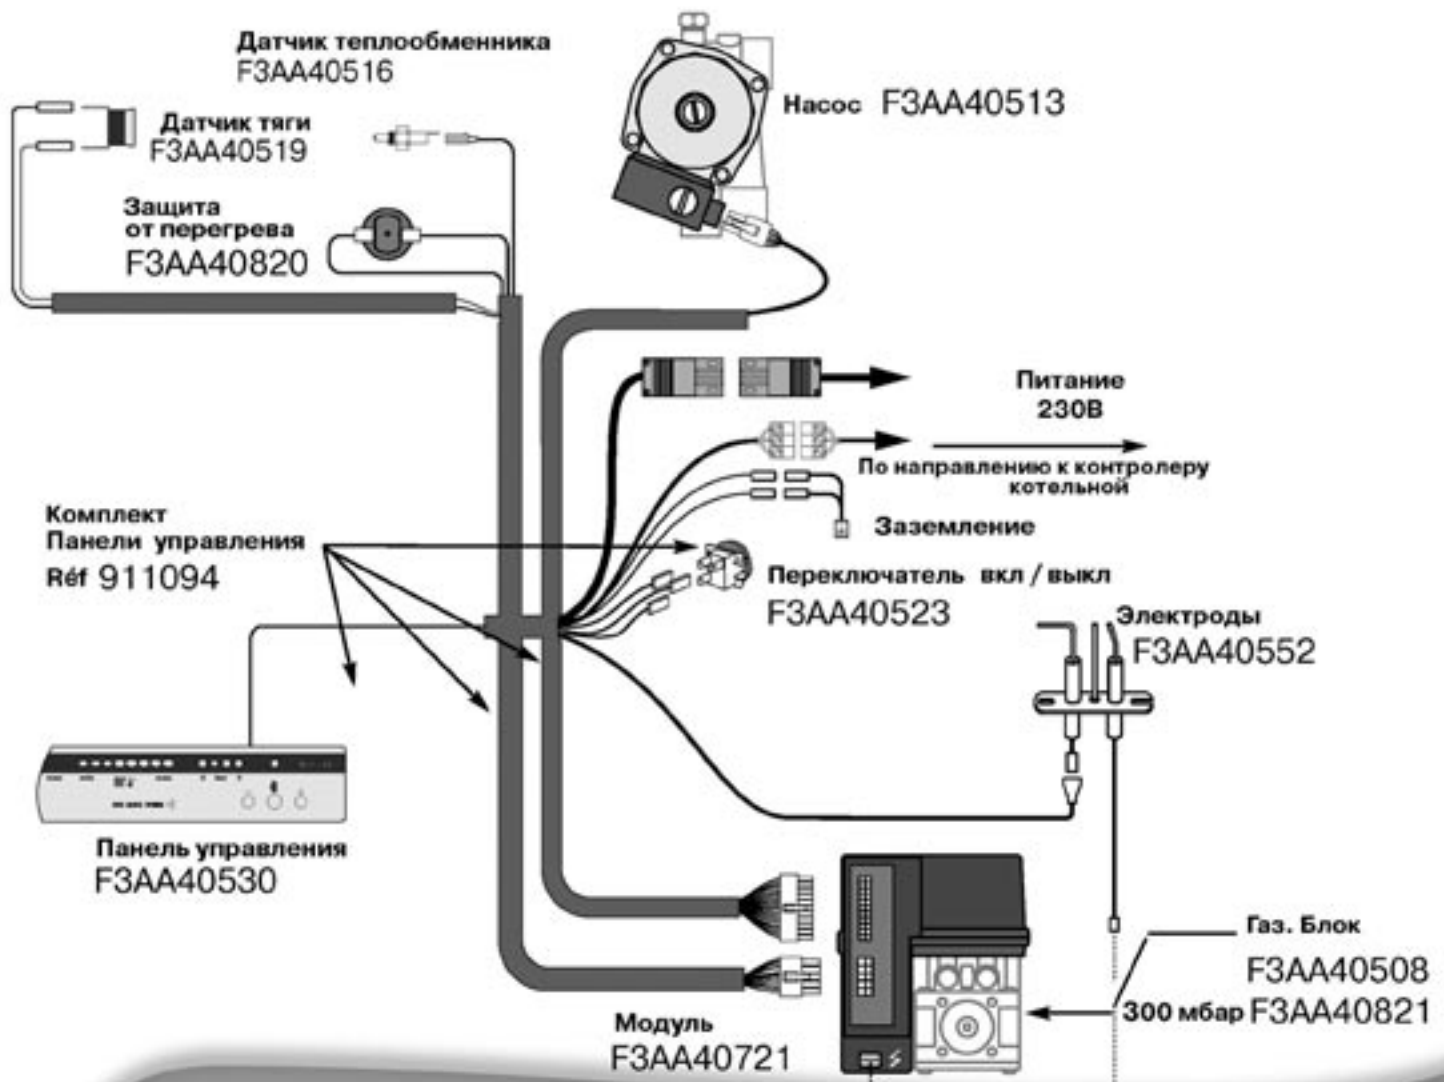

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ВЫКЛ ВКЛ



Переключатели должны быть обязательно переведены вправо во время слива и заполнения установки водой. Затем переведены влево для запуска в нормальном режиме.

## ГАРАНТИЯ

Котлы нашего производства гарантируются от любых заводских дефектов в течение года, но не более, чем 18 месяцев с даты оформления нами счетов, и при условии, что их установка и пуск в эксплуатацию были произведены в соответствии с действующими правилами и стандартами.

Наша ответственность и гарантийные обязательства ограничиваются бесплатной заменой деталей, которые будут возвращены на завод для обследования и признаны дефектными.

Действие гарантии исключается при любых авариях, вызванных нарушением изложенных выше правил эксплуатации.

Во всех случаях владелец котла имеет законные права на гарантию в соответствии с положениями ст.1641 гражданского кодекса.

## ДОЛГОСРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ

В случае, когда установка, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание котлов производятся квалифицированным специалистом, гарантийный срок может быть продлен:

- до **5 лет** на нагреватель и горелку
- до **2 лет** на другие комплектующие детали.

Для получения долгосрочной гарантии необходим запрос от специалиста по установке котлов для своего заказчика.

Для регистрации вашего заказа необходимо направить в адрес нашей фирмы заполненный гарантийный талон.



**FRISQUET S.A.**

20, rue Branly ZI Beauval 77109 MEAUX Cedex  
TEL: 01 60 09 91 00 - FAX : 01 60 25 38 50

tel. 310499/00

FRISQUET SA se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, les caractéristiques données dans ses catalogues, dépliants et tarifs