



СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Ru-1	ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ КАЧАНИЯ (SWING)	Ru-11
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ	Ru-2	ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ ОСУШЕНИЯ	
НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ	Ru-3	ЗМЕЕВИКА (COIL DRY)	Ru-11
ПОДГОТОВКА	Ru-4	РАБОТА В РЕЖИМЕ MANUAL AUTO	Ru-11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Ru-5	ЧИСТКА И УХОД	Ru-12
ОЧИСТКА ВОЗДУХА	Ru-7	ОЧИСТКА ПЛАЗМЕННОГО	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАЙМЕРА	Ru-8	ФИЛЬТРА ВОЗДУХА	Ru-13
ЭКСПЛУАТАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ		ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ	
НОЧНОГО РЕЖИМА ТАЙМЕРА	Ru-9	УСТРАНЕНИЕ	Ru-16
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ		СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	Ru-17
ВОЗДУХА	Ru-10		

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ОПАСНО!

- Не пытайтесь самостоятельно установить данный кондиционер воздуха.
- Данное устройство не содержит внутренних деталей, предназначенных для обслуживания пользователем. В случае необходимости выполнения ремонта всегда обращайтесь к уполномоченным специалистам по техническому обслуживанию.
- В случае необходимости отсоединения и установки прибора при переезде обращайтесь к уполномоченным специалистам по техническому обслуживанию.
- Не подвержайте себя чрезмерному охлаждению: не стойте в течение продолжительного времени под потоком холодного воздуха, поступающего из кондиционера.
- Не вставляйте пальцы и посторонние предметы в выходные отверстия и воздухозаборные решетки.
- Не включайте и не выключайте кондиционер воздуха путем подсоединения и отсоединения вилки шнура питания.
- Следите за тем, чтобы не повредить шнур питания.
- В случае возникновения неисправности (появления запаха гари и т. д.) немедленно остановите кондиционер, отсоедините вилку шнура питания от розетки и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию.
- В случае повреждения шнура питания данного устройства, его замена должна выполняться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию, так для выполнения этой операции требуются специальный инструмент и шнур конкретного типа.



ВНИМАНИЕ!

- Во время эксплуатации кондиционера время от времени проветривайте помещение.
- Не направляйте воздушный поток на камины и нагревательные приборы.
- Не забирайтесь на кондиционер воздуха и не ставьте на него посторонние предметы.
- Не подвешивайте посторонние предметы на внутренний прибор.
- Не ставьте на кондиционер вазы с цветами или сосуды с водой.
- Не подвержайте кондиционер прямому воздействию воды.
- Не прикасайтесь к кондиционеру мокрыми руками.
- Не тяните за шнур питания.
- Отключайте питание, если прибор не используется в течение продолжительного периода времени.
- Проверяйте состояние установочного стенда на наличие повреждений.
- Не помещайте животных и растения под прямой поток воздуха из кондиционера.
- Не пейте воду, стекающую из кондиционера.
- Не используйте данный прибор для хранения продуктов питания, растений или животных, точных приборов или произведений искусства.
- При работе в режиме Обогрева соединительные клапаны нагреваются: обращайтесь с ними осторожно.
- Не надавливайте на ребра радиатора.
- Эксплуатируйте кондиционер только с установленными фильтрами воздуха.
- Не блокируйте и не закрывайте воздухозаборную решетку и выходное отверстие кондиционера.
- Убедитесь в том, что все электронные приборы расположены на расстоянии не менее одного метра как от внутреннего, так и от наружного приборов.
- Избегайте установки кондиционера рядом с каминами или другими нагревательными приборами.
- При установке внутреннего и наружного прибора выбирайте места, не доступные для доступа детей.
- Не используйте рядом с кондиционером горючие газы.

РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

ИНВЕРТОР

В начале эксплуатации прибор потребляет большое количество электроэнергии, чтобы быстро достичь желаемой температуры в помещении. Затем прибор автоматически переключается на низкий уровень потребления электроэнергии для экономного функционирования и создания комфортных условий.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ ОСУШЕНИЯ ЗМЕЕВИКА (COIL DRY)

Во избежание образования плесени и роста бактерий внутренний прибор можно высушить с помощью кнопки COIL DRY на пульте дистанционного управления.

АВТО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

Режим эксплуатации (Охлаждение, Осушение, Отопление) переключается автоматически, чтобы поддерживать установленную температуру, и температура держится на постоянном уровне всё время.

ТАЙМЕРЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Таймер ПРОГРАММИРОВАНИЕ позволяет объединить работу таймера ВЫКЛ. и таймера ВКЛ. в одну последовательность. Эта последовательность может включать один переход от таймера ВЫКЛ. к таймеру ВКЛ., или от таймера ВКЛ. к таймеру ВЫКЛ. в пределах 24-часового периода.

НОЧНОЙ РЕЖИМ ТАЙМЕРА

При нажатии на кнопку SLEEP в режиме Обогрева установка термостата во время работы кондиционера постепенно переходит на более низкое значение; в режиме Охлаждения установка термостата во время работы кондиционера постепенно переходит на более высокое значение. В заданное время прибор автоматически выключается.

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Беспроводной пульт дистанционного управления позволяет легко управлять работой кондиционера.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ КАЧАНИЯ (SWING)

Жалюзи направления воздушного потока автоматически качаются вверх и вниз, позволяя воздушному потоку проникать во все точки и углы помещения.

СЪЕМНАЯ ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ РЕШЕТКА

Воздухозаборная решетка внутреннего прибора можно снимать для облегчения чистки и технического обслуживания.

ФУНГИЦИДНЫЙ ФИЛЬТР

ФИЛЬТР ВОЗДУХА прошел специальную обработку фунгицидными препаратами, что повышает чистоту воздуха и облегчает уход за кондиционером.

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Если переключатель FAN CONTROL установить в положение QUIET, прибор начнет работать в бесшумном режиме, поток воздуха из внутреннего прибора будет ослаблен для снижения уровня шума.

РЕЖИМ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Зависит от мощности кондиционера, позволяющей быстро очистить воздух в комнате.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ФИЛЬТР ВОЗДУХА

Установите для использования внутри пылесборника. Сведения об установке фильтра см. на стр. 15. Электропитание используется для зарядки фильтра с целью удаления загрязнений и запахов в воздухе и эффективного сбора пыли. Фильтр также снижает активность бактерий.

НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Fig. 1 Внутренний прибор

- ① **Панель управления (Fig. 2)**
- ② **Кнопка MANUAL AUTO**
 - При нажатии и удержании кнопки MANUAL AUTO в течение более 10 секунд включится принудительное охлаждение.
 - Принудительное охлаждение используется во время монтажа.
Данную функцию должны использовать только уполномоченные специалисты по обслуживанию.
 - Если принудительное охлаждение включилось непреднамеренно, нажмите кнопку START/STOP, чтобы отключить данный режим.

- ③ **Индикатор (Fig.3)**
- ④ **Приемник сигналов с пульта дистанционного управления**
- ⑤ **Индикаторная лампа OPERATION (красная)**
- ⑥ **Индикаторная лампа TIMER (зеленая)**
 - Если индикаторная лампа TIMER мигает во время работы таймера, это сигнализирует об ошибке настройки таймера (См. стр. 17 - Авто перезапуск).
- ⑦ **Индикаторная лампа AIR CLEAN (зеленая)**
- ⑧ **Индикаторная лампа COIL DRY (оранжевая)**

- ⑨ **Передняя панель (Fig. 4)**
- ⑩ **Фильтр воздуха**
- ⑪ **Жалюзи направления воздушного потока**
- ⑫ **Жалюзи направления воздуха вправо/влево (расположены за жалюзи направления воздушного потока)**
- ⑬ **Сливной шланг**
- ⑭ **Электрический фильтр воздуха**
- ⑮ **Шнур питания**
- ⑯ **Вилка шнура питания**

Fig. 5 Наружный прибор

- ⑰ **Воздухозаборное отверстие**
- ⑱ **Выходное отверстие**
- ⑲ **Труба**
- ⑳ **Дренажное отверстие (нижняя часть)**

- См. сфальцованный лист обложки.

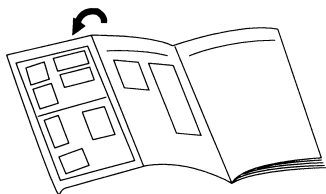


Fig. 6 Пульт дистанционного управления

- ⑳ **Передачик сигнала**
- ㉑ **Кнопка MASTER CONTROL**
- ㉒ **Кнопка FAN CONTROL**
- ㉓ **Кнопка START/STOP**
- ㉔ **Кнопка AIR CLEAN**
- ㉕ **Кнопка COIL DRY**
- ㉖ **Кнопка SET**
- ㉗ **Кнопка SET TEMP. (▲ / ▼)**
- ㉘ **Кнопка SLEEP**
- ㉙ **Кнопка SWING**
- ㉚ **Кнопка TIMER MODE**
- ㉛ **Кнопки TIMER SET (+ / -)**
- ㉜ **Кнопка TEST RUN**
 - Данная кнопка используется при установке кондиционера, и ее не следует нажимать в обычных условиях, поскольку это приведет к неправильному функционированию термостата кондиционера.
 - Если эту кнопку нажать во время обычной работы прибора, прибор перейдет в режим контрольного запуска, при этом индикаторная лампа OPERATION и индикаторная лампа TIMER на внутреннем приборе начнут мигать одновременно.
 - Для остановки режима контрольного запуска нажмите кнопку START/STOP, чтобы остановить кондиционер.
- ㉝ **Кнопка CLOCK ADJUST**
- ㉞ **Кнопка RESET**
- ㉟ **Дисплей пульта дистанционного управления (Fig. 7)**
- ㊱ **Дисплей установки температуры**
- ㊲ **Индикатор передачи сигнала**
- ㊳ **Дисплей режима эксплуатации**
- ㊴ **Дисплей скорости вентилятора**
- ㊵ **Дисплей AIR CLEAN**
- ㊶ **Дисплей SWING**
- ㊷ **Дисплей COIL DRY**
- ㊸ **Дисплей режима таймера**
- ㊹ **Дисплей SLEEP**
- ㊺ **Дисплей часов**


ПОДГОТОВКА


Включение электропитания

- 1** Подсоедините вилку шнура питания (Fig. 1 ⑩) к электророзетке; в случае прямого подсоединения к сети электропитания, включите прерыватель питания в сети.

Установка батареек (R03/LR03 x 2)

- 1** Надавите и сдвиньте крышку отсека для батареек, расположенного на обратной стороне пульта дистанционного управления.

Сдвиньте крышку в направлении, указанном стрелкой, одновременно нажимая на ее отметку .

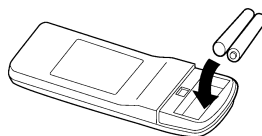

- 2** Вставьте батарейки. Соблюдайте полярность (+/−).

- 3** Закройте крышку отсека для батареек.


Установка текущего времени

- 1** Нажмите кнопку **CLOCK ADJUST** (Fig. 6 ③④). Используйте для нажатия на кнопку конец шариковой ручки или другой тонкий предмет.
- 2** С помощью кнопок **TIMER SET (+/−)** (Fig. 6 ③②) настройте текущее время на часах.
+ кнопка: нажимайте для перестановки времени вперед
− кнопка: нажимайте для перестановки времени назад.
(Каждый раз при нажатии этих кнопок время будет переведено вперед или назад на одну минуту; для более быстрого перевода времени, с интервалом в десять минут, держите кнопки нажатыми.)
- 3** Нажмите кнопку **CLOCK ADJUST** (Fig. 6 ③④) еще раз. Установка времени будет закончена, и часы начнут идти.


Пользование пультом дистанционного управления

- Для обеспечения правильного функционирования пульт дистанционного управления должен быть направлен на приемник сигнала (Fig. 3 ④).
- Диапазон эксплуатации: приблизительно 7 метров.
- При правильном приеме сигнала кондиционером воздуха раздается звуковой сигнал.
- Если нет звукового сигнала, снова нажмите на кнопку пульта дистанционного управления.

Держатель пульта дистанционного управления

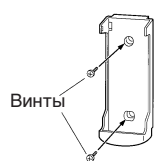

- 1** Установите держатель.

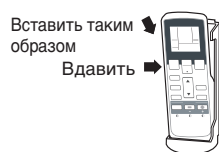

- 2** Вставьте пульт дистанционного управления.



- 3** Вынимайте пульт дистанционного управления (чтобы пользоваться им, держа в руке) таким образом.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Следите за тем, чтобы дети случайно не проглотили батарейки.
- Если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного периода времени, снимите из него батарейки, чтобы предотвратить возможную утечку батареек и повреждение пульта.
- При попадании жидкости, вытекшей из батареек, на кожу, в глаза или в рот, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Использованные батарейки следует немедленно удалить из пульта и соответствующим образом утилизировать: либо поместив их в специальный контейнер для сбора использованных батареек либо передав их организации, отвечающей за их утилизацию.
- Не пытайтесь перезаряжать сухие батарейки.

Никогда не используйте вместе новые и использованные батарейки или батарейки различных типов. При нормальном использовании батареи должны работать около года. Если дальность действия пульта дистанционного управления значительно уменьшается, замените батареи новыми и нажмите кнопку **RESET** кончиком шариковой ручки или другим небольшим предметом.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выбор режима работы кондиционера


1 Нажмите кнопку **START/STOP** (Fig. 6 24).
Загорится индикаторная лампа внутреннего блока OPERATION (красная) (Fig. 3 5).

2 Для выбора нужного режима работы кондиционера нажмите кнопку **MASTER CONTROL** (Fig. 6 22).

При каждом нажатии данной кнопки режимы переключаются в следующей последовательности:



Приблизительно через 3 секунды на дисплее восстановится полная индикация.

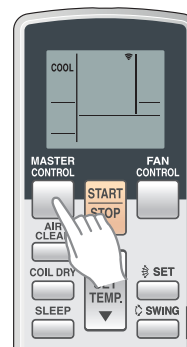

Пример: Установка на COOL.

Настройка термостата

Нажмите кнопку **SET TEMP.** (Fig. 6 28).

- ▲ кнопка: Нажмите для увеличения заданного значения термостата.
- ▼ кнопка: Нажмите для уменьшения заданного значения термостата.


● Диапазон значений, устанавливаемых на термостате:

AUTO	18-30 °C
Обогрев	16-30 °C
Охлаждение/Осушение	18-30 °C

При работе кондиционера в режиме FAN настройка температуры в помещении с помощью термостата невозможна (значение температуры не будет отображаться на дисплее пульта дистанционного управления).

Приблизительно через 3 секунды на дисплее восстановится полная индикация.

Значение, установленное на термостате, следует рассматривать в качестве стандартной величины, которая может отличаться от реальной температуры в помещении.

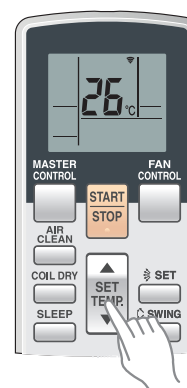

Пример: Установка на 26 °C.

Настройка скорости вентилятора

Нажмите кнопку **FAN CONTROL** (Fig. 6 23).


При каждом нажатии данной кнопки скорость вентилятора переключается в следующей последовательности:



Приблизительно через 3 секунды на дисплее восстановится полная индикация.

При установке в режим AUTO:

- Обогрев** : Вентилятор работает на обеспечение оптимальной циркуляции теплого воздуха в помещении. Однако, при низкой температуре воздуха, поступающего из внутреннего прибора, вентилятор будет работать на очень низкой скорости.
- Охлаждение** : По мере приближения температуры в помещении к установке термостата скорость вентилятора замедляется.
- Вентиляция** : Вентилятор попеременно включается и выключается; при включении вентилятор работает на низкой скорости.
Вентилятор работает на очень низкой скорости в режиме Мониторинга, а также в начале режима Обогрева.

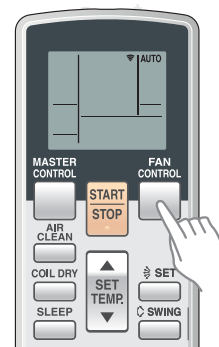

Пример: Установка на AUTO.

Работа в бесшумном режиме SUPER QUIET

Начинается работа в бесшумном режиме SUPER QUIET. Поток воздуха из внутреннего прибора будет ослаблен для снижения уровня шума.

- Использование бесшумного режима SUPER QUIET в режиме Осушения невозможно. (Это также относится к ситуации выбора режима осушения при работе кондиционера в режиме AUTO.)
- При бесшумной работе вентилятора эффективность режимов Обогрева и Охлаждения несколько снижена. Если при работе в бесшумном режиме SUPER QUIET помещение не нагревается / не охлаждается, отрегулируйте скорость вентилятора кондиционера.



Чтобы остановить работу кондиционера

Нажмите кнопку START/STOP (Fig. 6 24).

Индикаторная лампа OPERATION (красная) (Fig. 3 5) погаснет.

О режиме АВТО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

АВТО: ● Сразу после выбора режима АВТО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ вентилятор будет работать на очень низкой скорости приблизительно одну минуту, поскольку в течение этого времени прибор будет определять текущее состояние помещения и выбирать соответствующий режим эксплуатации.

Если разница между установленным значением термостата и действительной температурой в помещении больше, чем $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ → Режим Охлаждения или Осушения.

Если разница между установкой термостата и действительной температурой в помещении находится в пределах $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ → Режим Мониторинга

Если разница между установленным значением термостата и действительной температурой в помещении больше, чем $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ → Режим Отопления

- После того, как кондиционер воздуха отрегулирует температуру в помещении на значение, примерно соответствующее установленному значению термостата, он начнет работать в режиме мониторинга. При работе в режиме мониторинга вентилятор будет работать на низкой скорости. Если впоследствии температура в помещении изменится, кондиционер воздуха снова выберет соответствующий режим эксплуатации (Отопление, Охлаждение), чтобы отрегулировать температуру в соответствии со значением, установленным на термостате.

(Диапазон, в котором включается режим мониторинга, составляет $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ по отношению к установленному значению термостата).

- Если автоматически выбранный прибором режим не соответствует желаемому Вами режиму, задайте работу в одном из режимов (ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ).

- Если при температуре наружного воздуха, не превышающей $10\text{ }^{\circ}\text{C}$, будет включена функция АВТОПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ, то режим охлаждения не удастся активировать. (В этих условиях можно использовать режим обогрева или мониторинга).
- Для использования режима охлаждения при температуре наружного воздуха, не превышающей $10\text{ }^{\circ}\text{C}$, выберите режим "ОХЛАЖДЕНИЕ".

О работе режимов

Отопление:

- Используется для обогрева помещения.
- При выборе режима Отопления кондиционера воздуха будет работать с очень низкой скоростью вентилятора приблизительно от 3 до 5 минут, после чего он переключается на выбранную скорость вентилятора. Этот период времени дается, чтобы позволить внутреннему прибору прогреться перед началом работы на полную мощность.
- Когда температура в комнате очень низка, снаружи блока может формироваться иней и работоспособность устройства уменьшится. Чтобы удалить такой иней, время от времени устройство автоматически переходит в цикл размораживания. Во время автоматического размораживания индикаторная лампа OPERATION (красная) (Fig. 3 5) мигает и обогревание прекратится.

Охлаждение:

- Используется для охлаждения помещения.

Осушение:

- Используется для несильного охлаждения и одновременно устраняет влажность в помещении.
- В режиме Осушения вы не можете обогревать помещение.
- В режиме Осушения прибор работает на низкой скорости; чтобы отрегулировать влажность в помещении, вентилятор внутреннего блока может время от времени останавливаться. Вентилятор также может работать на очень низкой скорости во время регулирования влажности в помещении.
- Если выбран режим Осушения, скорость вентилятора нельзя изменить вручную.

Вентиляция:

- Используется для обеспечения циркуляции воздуха по всему помещению.

Во время работы в режиме Отопления:

Установите термостат на значение температуры, которое выше температуры в помещении в настоящее время. Режим Отопления не будет работать, если термостат установлен на температуру ниже, чем фактическая температура в помещении.

Во время работы в режиме Охлаждения / Осушения:

Установите термостат на значение температуры, которое ниже температуры в помещении в настоящее время. Режим Охлаждения / Осушения не будет работать, если термостат установлен на температуру выше, чем фактическая температура в помещении. (В режиме Охлаждения будет работать только вентилятор).

Во время работы в режиме Вентиляции:

Вы не можете использовать прибор для обогрева и охлаждения помещения в данном режиме.

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

При желании удалить грязь, пыль, табачный дым, пыльцу или просто очистить воздух в комнате, включите Режим очистки воздуха.

- 1 Нажмите на кнопку START/STOP (Fig. 6 ⑳).**
Загорится индикаторная лампа OPERATION (красная)(Fig.3 ⑤).
(Если кондиционер уже работает, выполните пункт 2.)

- 2 Нажмите на кнопку AIR CLEAN (Fig. 6 ㉑).**
Загорится индикаторная лампа AIR CLEAN (зеленая) (Fig. 3 ⑦).
 - Кондиционирование и очистка воздуха заработают одновременно.

При желании остановить Очистку воздуха

Нажмите кнопку AIR CLEAN (Fig. 6 ㉑) еще раз.)

Индикаторная лампа AIR CLEAN (зеленая) (Fig. 3 ⑦) погаснет.


- При этом остановится только Очистка воздуха, а кондиционер продолжит работать.

Для остановки также и кондиционера

Нажмите кнопку START/STOP (Fig. 6 ㉑).

Индикаторная лампа OPERATION (красная) (Fig. 3 ⑤) погаснет.

- В следующий раз нажатие на кнопку START/STOP (Fig. 6 ㉑) возобновит кондиционирование и очистку воздуха.

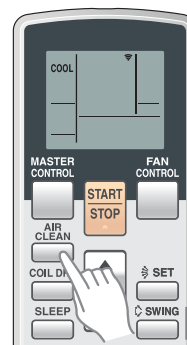

Очистка воздуха

- При работе кондиционер выделяет немного озона, который ощутим на запах.
- При использовании кондиционера вместе с ультразвуковым увлажнителем, белые частицы могут попасть на плазменный фильтр. Если это случилось, очистите плазменный фильтр как можно быстрее, по возможности. (См. стр. 13, 14.)
- При очистке воздуха невозможно удалить из воздуха угарный газ и пары спирта. Во избежание удушья чаще проветривайте комнату при работе кондиционера.
- Если при работе снят всасывающий фильтр, защитное устройство выключит плазменный фильтр. Если это случилось, через некоторое время замигает индикаторная лампа AIR CLEAN (зеленая) на внутреннем блоке. Для остановки нажмите на кнопку START/STOP на пульте дистанционного управления, установите всасывающий фильтр и нажмите на START/STOP для продолжения работы.
- Для смены скорости вентилятора нажмите на кнопку FAN CONTROL. (См. стр. 5.) Плазменный фильтр более эффективен на самой высокой скорости вентилятора.
- Для индикации необходимости периодической чистки плазменного фильтра замигает индикаторная лампа AIR CLEAN (зеленая). (См. стр. 13, 14.)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАЙМЕРА


Прежде чем воспользоваться функцией таймера, убедитесь, что пульт дистанционного управления установлен на правильное текущее время (Обратитесь к стр. 4).

Использование таймера ВКЛ. или таймера ВЫКЛ

1 Нажмите на кнопку СТАРТ/СТОП (Fig. 6 24) (если прибор уже работает, переходите к шагу 2).
Загорится светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (красный) внутреннего прибора (Fig. 3 5).

2 Нажмите кнопку TIMER MODE (Fig. 6 31), чтобы выбрать использование таймера ВЫКЛ. (OFF) или ВКЛ. (ON).

Каждый раз при нажатии на эту кнопку показываемая на дисплее функция таймера меняется в следующем порядке:



Загорится зеленая индикаторная лампа TIMER внутреннего прибора (Fig. 3 6).

3 Используйте кнопки TIMER SET (Fig. 6 32), чтобы отрегулировать желаемое время ВЫКЛ. (OFF) или время ВКЛ. (ON).

Устанавливайте время, пока дисплей времени мигает (он будет мигать приблизительно 5 секунд).

+ кнопка: нажимайте для увеличения значения времени.

- кнопка: нажимайте для уменьшения значения времени.

Примерно через 5 секунд все показания дисплея восстановятся.

Чтобы отменить функцию Таймера

С помощью кнопки TIMER MODE выберите "CANCEL".

Кондиционер воздуха вернется в обычный режим работы.

Чтобы изменить установленное значение таймера

Выполните шаги 2 и 3.

Чтобы остановить работу кондиционера воздуха при включенном таймере

Нажмите на кнопку СТАРТ/СТОП.

Чтобы изменить условия эксплуатации

Если требуется изменить условия эксплуатации (Режим, Скорость вентилятора, Установку термостата), после выполнения установки таймера подождите, пока снова будет показан весь дисплей, а затем нажимайте на соответствующие кнопки для изменения условий эксплуатации по желанию.

Использование таймера Программирование

1 Нажмите на кнопку СТАРТ/СТОП (Fig. 6 24) (если прибор уже работает, переходите к шагу 2).
Загорится светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (красный) внутреннего прибора (Fig. 3 5).

2 Установите требуемые значения времени для таймера ВЫКЛ. и таймера ВКЛ.

Обратитесь к разделу "Использование таймера ВКЛ. или таймера ВЫКЛ." для установки желаемого режима и значений времени.

Примерно через 3 секунды все показания дисплея восстановятся.

Загорится светоиндикатор ТАЙМЕРА (зеленый) внутреннего блока (Fig. 3 6).

3 Нажмите кнопку TIMER MODE (Fig. 6 31), чтобы выбрать использование таймера PROGRAM (ПРОГРАММА) (появится OFF ON или OFF ON).

На дисплее будет поочередно показано: "таймер ВЫКЛ." и "таймер ВКЛ.", а затем дисплей изменится, чтобы показать установленное время той функции, которая должна включиться раньше.

● Таймер ПРОГРАММИРОВАНИЕ начнет работать. (Если первым для включения был запрограммирован таймер ВКЛ., то прибор прекратит работу в этот момент).

Примерно через 5 секунд все показания дисплея восстановятся.

О таймере Программирование

- Таймер ПРОГРАММИРОВАНИЕ позволяет объединить работу таймера ВЫКЛ. и таймера ВКЛ. в одну последовательность. Эта последовательность может включать один переход от таймера ВЫКЛ. к таймеру ВКЛ., или от таймера ВКЛ. к таймеру ВЫКЛ. в пределах 24-часового периода.
- Первой функцией таймера, которая начнет работу, будет функция, установленная ближе всего к текущему времени. Порядок функционирования указан стрелкой на дисплее пульта дистанционного управления (ВЫКЛ. → ВКЛ или ВЫКЛ. ← ВКЛ).
- Одним из примеров использования таймера ПРОГРАММИРОВАНИЕ может быть следующий: кондиционер воздуха можно запрограммировать на автоматическое выключение (таймер ВЫКЛ.) после того, как вы ляжете спать, а затем на автоматическое включение (таймер ВКЛ.) утром до того, как вы встанете.

Чтобы отменить функцию Таймера

С помощью кнопки TIMER MODE выберите "CANCEL".

Кондиционер воздуха вернется в обычный режим работы.

Чтобы изменить установленное значение таймера

1. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе "Использование таймера ВКЛ. или таймера ВЫКЛ." для выбора установки, которую требуется изменить.

2. Нажмите кнопку TIMER MODE, чтобы выбрать OFF→ON или OFF←ON.

Чтобы остановить работу кондиционера воздуха при включенном таймере

Нажмите на кнопку СТАРТ/СТОП.

Чтобы изменить условия эксплуатации

Если требуется изменить условия эксплуатации (Режим, Скорость вентилятора, Установленное значение термостата), после выполнения установки таймера подождите, пока снова будет показан весь дисплей, а затем нажимайте на соответствующие кнопки для изменения условий эксплуатации по желанию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОЧНОГО РЕЖИМА ТАЙМЕРА

В отличие от других функций таймера, функция НОЧНОЙ РЕЖИМ предназначена для того, чтобы устанавливать продолжительность периода, в течение которого работа кондиционера воздуха будет остановлена.

Чтобы использовать таймер НОЧНОЙ РЕЖИМ

Во время работы или остановки кондиционера воздуха нажмите на кнопку НОЧНОЙ РЕЖИМ. (Fig. 6 ㉔).

Загорится светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ внутреннего прибора (красный) (Fig. 3 ㉔), а также светоиндикатор ТАЙМЕРА (зеленый) (Fig. 3 ㉔).

Чтобы отменить функцию Таймера

С помощью кнопки TIMER MODE выберите "CANCEL".

Кондиционер воздуха вернется в обычный режим работы.

Чтобы изменить установки таймера

Нажмите кнопку SLEEP (Fig. 6 ㉔) еще раз и настройте время с помощью кнопок TIMER SET (+ / -) (Fig. 6 ㉔).

Установите время, пока мигает дисплей режима таймера (он будет мигать приблизительно 5 секунд).

- + кнопка: нажимайте для увеличения значения времени.
- кнопка: нажимайте для уменьшения значения времени.

Чтобы остановить работу кондиционера воздуха при включенном таймере

Нажмите на кнопку СТАРТ/СТОП.

Примерно через 5 секунд весь дисплей будет показан снова.

О таймере НОЧНОЙ РЕЖИМ

Для предотвращения перегрева или переохлаждения помещения во время сна функция таймера НОЧНОЙ РЕЖИМ автоматически изменяет установку термостата в соответствии с установленным значением времени. По истечении установленного времени кондиционер воздуха полностью остановится.


Во время работы режима Отопления:

Если установлен таймер НОЧНОЙ РЕЖИМ, установленное значение термостата автоматически понижается на 1 °C каждые тридцать минут. После уменьшения значения термостата в целом на 4 °C достигнутое на тот момент значение сохраняется, пока не истечет установленное время, после чего кондиционер воздуха автоматически отключается.


Во время работы режима Охлаждение/Осушение:

Если установлен таймер НОЧНОЙ РЕЖИМ, установленное значение термостата автоматически повышается на 1 °C каждые шестьдесят минут. После увеличения значения термостата в целом на 2 °C достигнутое на тот момент значение сохраняется, пока не истечет установленное время, после чего кондиционер воздуха автоматически отключается.

Установка таймера НОЧНОЙ РЕЖИМ

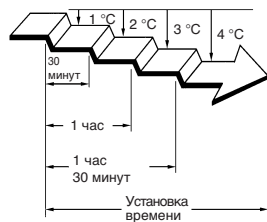

Установка таймера НОЧНОЙ РЕЖИМ

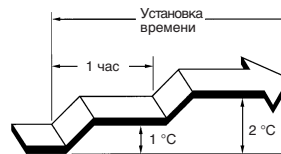

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА

Направление потока воздуха в вертикальной плоскости (вверх/вниз) регулируется нажатием кнопки SET на пульте дистанционного управления. Направление потока воздуха в горизонтальной плоскости (вправо/влево) регулируется вручную, путем изменения положения жалюзи направления воздушного потока.

Перед каждой регулировкой потока воздуха в горизонтальной плоскости необходимо включить кондиционер и убедиться в том, что вертикальные жалюзи направления воздушного потока неподвижны.

Регулирование направления потока воздуха в вертикальной плоскости

Нажмите кнопку SET (Fig. 6 27).

При каждом нажатии данной кнопки диапазон направлений потока воздуха изменяется в следующей последовательности:

① ↔ ② ↔ ③ ↔ ④ ↔ ⑤ ↔ ⑥ ↔ ⑦


Возможные настройки направления потока воздуха:

①, ②, ③ : При работе в режиме Охлаждения/Осушения

④, ⑤, ⑥, ⑦ : При работе в режиме Обогрева

①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦ : В режиме Вентилятора

Индикация на дисплее пульта дистанционного управления не меняется.

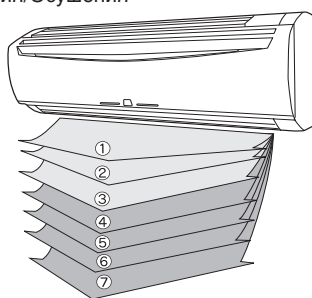

- Регулируйте направление потока воздуха в указанных выше диапазонах.
- Направление потока воздуха в вертикальной плоскости устанавливается автоматически, как показано на схеме, в зависимости от выбранного режима работы кондиционера.
 - При работе в режиме Охлаждения/Осушения : горизонтальный поток ①
 - При работе в режиме Обогрева : Нисходящий поток ⑦
- В течение одной минуты после включения режима AUTO поток воздуха будет горизонтальным ①; в это время направление потока воздуха не регулируется.

⚠ ОПАСНО!

- Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в выходное отверстие кондиционера – вентилятор внутри прибора работает на большой скорости и Вы можете получить травму.

- Всегда используйте кнопку SET на пульте дистанционного управления для регулировки вертикальных жалюзи направления потока воздуха. Попытка сдвинуть их вручную может привести к неправильной работе жалюзи; в этом случае остановите кондиционер и затем включите его вновь. Жалюзи должны начать работать правильно.


- При работе в режимах Охлаждения и Осушения, не устанавливайте жалюзи направления потока воздуха в диапазоне режима Обогрева (④ – ⑦) на продолжительное время, так как рядом с жалюзи у выходного отверстия может произойти конденсация пара, и из кондиционера может начать капать вода. Если при работе в режимах Охлаждения и Осушения жалюзи направления потока воздуха оставлены в диапазоне режима обогрева на более чем 30 минут, они автоматически возвращаются в положение ③.

- В случае использования кондиционера в помещении, в котором находятся дети, пожилые люди или больные, следует тщательно продумать направление потока воздуха из кондиционера и установку значения температуры.

Регулирование направления потока воздуха вправо/влево

Установите жалюзи направления воздуха вправо/влево в нужное положение.

- Поверните жалюзи направления воздуха вправо/влево, чтобы направить поток воздуха в желаемом направлении.

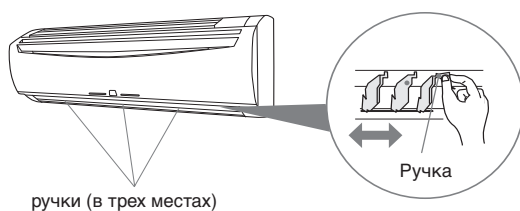

⚠ ОПАСНО!

- Перед регулировкой положения жалюзи направления воздуха вправо/влево необходимо выключить кондиционер и убедиться в том, что он полностью остановлен - и только затем приступать к выполнению данной регулировки.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ КАЧАНИЯ (SWING)

Включите кондиционер воздуха перед выполнением нижеописанных операций.

Для выбора режима SWING

Нажмите кнопку SWING (Fig. 6 ⑩)

На дисплее будет показана метка SWING (Fig. 7 ④).

При работе в данном режиме жалюзи направления потока воздуха будут автоматически качаться, направляя поток воздуха вверх и вниз.

Для остановки режима SWING

Нажмите кнопку SWING (Fig. 6 ⑩) еще раз.

Дисплей SWING (Fig. 7 ④) погаснет.

Направление потока воздуха вернется к установке, действовавшей до включения режима качания.

О работе в режиме качания

При работе в режимах Охлаждение/ Осушение : диапазон распределения воздушного потока от ① до ③.

При работе в режиме Отопления : Диапазон распределения воздушного потока от ③ до ⑦.

- Работа в режиме SWING может быть временно приостановлена в том случае, если не работает вентилятор кондиционера, или если он работает на очень малой скорости.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РЕЖИМЕ ОСУШЕНИЯ ЗМЕЕВИКА (COIL DRY)

Во избежание образования плесени и роста бактерий внутренний прибор можно высушить с помощью кнопки COIL DRY на пульте дистанционного управления.

Эксплуатация в режиме осушения змеевика продолжается в течение 30 минут после нажатия кнопки COIL DRY и остановится автоматически.

Выбор эксплуатации в режиме осушения змеевика

Нажмите кнопку COIL DRY (Осушение спирали) (Fig. 6 ⑫) во время работы или по ее завершении.

Загорится Индикаторная лампа COIL DRY(оранжевая) (Fig. 3 ⑥).

На дисплее будет показана метка COIL DRY (Fig. 7 ④). Она исчезнет через 30 минут.

Отмена эксплуатации в режиме осушения змеевика

Нажмите кнопку START / STOP (Старт / Стоп) (Fig. 6 ⑭) два раза во время операции COIL DRY (Осушение спирали).

Индикаторная лампа COIL DRY(оранжевая) (Fig. 3 ⑥) погаснет.

Дисплей COIL DRY (Fig. 7 ④) погаснет. Затем эксплуатация остановится.

Об эксплуатации в режиме осушения змеевика.

- Нажмите кнопку COIL DRY снова в течение эксплуатации в режиме осушения змеевика, эксплуатацию в режиме осушения змеевика можно переустановить.
- При эксплуатации в режиме осушения змеевика избавиться от образовавшейся плесени или бактерий или получить эффект стерилизации невозможно.

РАБОТА В РЕЖИМЕ MANUAL AUTO

Используйте режим MANUAL AUTO, если пульт дистанционного управления утерян или недоступен.

Порядок пользования кнопками управления на главном приборе

Нажмите кнопку MANUAL AUTO (Fig. 2 ②), расположенную на панели управления главного прибора.

Для остановки работы кондиционера нажмите кнопку MANUAL AUTO (Fig. 2 ②) еще раз.

(Кнопки управления расположены внутри Воздухозаборная решетка)

- Когда Вы управляете кондиционером с помощью кнопок управления на главном приборе, кондиционер работает в режиме, идентичном режиму AUTO, включаемому с пульта дистанционного управления (см. стр. 6).
- При этом будет выбрана скорость вентилятора "AUTO", а термостат будет настроен на стандартную установку.(24°C)

ЧИСТКА И УХОД

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Перед тем, как приступить к чистке кондиционера обязательно выключите его и отсоедините шнур питания.
- Убедитесь в надежности установки воздухозаборной решетки (Fig. 4 ③).
- При снятии и замене фильтров воздуха ни в коем случае не прикасайтесь к теплообменнику, так как это может привести к травме.

Чистка воздухозаборной решетки

1. Снимите воздухозаборную решетку.

- ① Возьмитесь пальцами за оба нижних угла корпуса решетки и приподнимите ее на себя. Если Вам покажется, что воздухозаборная решетка застряла на полпути, продолжайте поднимать ее вверх, чтобы снять ее с кондиционера.
- ② Продолжайте тянуть воздухозаборную решетку на себя после срабатывания промежуточного фиксатора и затем полностью откройте ее, чтобы она остановилась в горизонтальном положении.

Воздухозаборная решетка


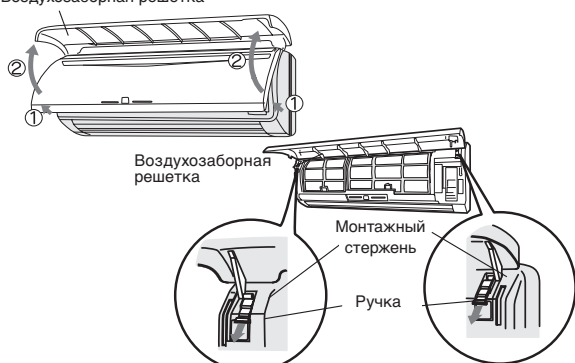


2. Промойте ее водой.

Удалите пыль с помощью пылесоса; затем протрите прибор салфеткой, смоченной в теплой воде, после чего досуха протрите его чистой мягкой тканью.

3. Установите воздухозаборную решетку на место.

- ① До упора потяните за ручки.
- ② Удерживая воздухозаборную решетку в горизонтальном положении, вставьте левый и правый монтажные стержни в специальные гнезда, расположенные в верхней части корпуса.

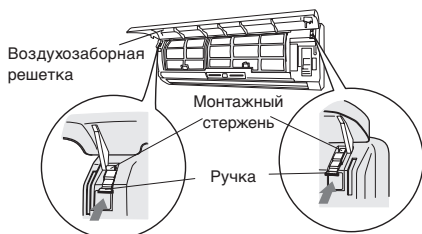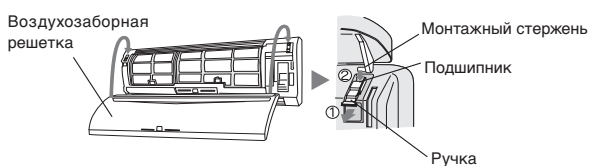

- При продолжительном использовании внутри прибора внутри может скопиться грязь, что снижает эффективность его работы. Помимо выполняемой Вами чистки и ухода рекомендуем проводить регулярные осмотры прибора. За получением дополнительной информации обратитесь к уполномоченным специалистам по техническому обслуживанию.
- Для чистки корпуса прибора запрещается использовать воду с температурой выше 40 °C, жесткие абразивные чистящие средства или летучие вещества, такие как бензол или растворитель.
- Не подвергайте корпус прибора воздействию жидких инсектицидов или лака для волос.
- При отключении прибора на месяц или более сначала позвольте прибору непрерывно проработать в режиме вентиляции приблизительно полдня, чтобы полностью просушить внутренние детали прибора.

Чистка фильтра воздуха

1. Откройте воздухозаборную решетку и снимите фильтр воздуха.

Поднимите ручку фильтра воздуха вверх, расфиксируйте два нижних язычка и вытяните фильтр на себя.

Ручка фильтра воздуха



2. Удалите пыль с помощью пылесоса или с помощью воды.

После промывки фильтра тщательно высушите его в затененном месте.

3. Установите фильтр воздуха на место и закройте воздухозаборную решетку.

- ① Выровняйте края фильтра относительно корпуса прибора и нажмите на него до упора, следя за тем, чтобы два нижних язычка полностью зафиксировались в предназначенных для них отверстиях в корпусе



- ② Закройте воздухозаборную решетку.

(Для наглядности на данной иллюстрации изображен прибор со снятой воздухозаборной решеткой.)

- Пыль можно удалить с фильтра воздуха с помощью пылесоса или, промыв фильтр в теплом растворе слабого моющего средства. После промывки фильтра тщательно высушите его в затененном месте, а затем установите на место.
- При скоплении грязи на фильтре поток воздуха может ослабнуть, что снизит эффективность работы кондиционера и приведет к усилению шума.
- В обычных условиях эксплуатации фильтры воздуха следует чистить каждые две недели.



ОЧИСТКА ПЛАЗМЕННОГО ФИЛЬТРА ВОЗДУХА

ВНИМАНИЕ!

Перед чисткой плазменного фильтра убедитесь, что электропитание кондиционера выключено. Иначе вас может ударить током.

ОПАСНО!

- Перед очисткой или другими операциями с плазменным фильтром убедитесь в его надежном креплении. Если фильтр ненадежно закреплен, он может упасть, вызвав травму или повреждение.
- При касании теплообменника при снятии или установке плазменного фильтра можно получить травму. Не вставляйте пальцы между фильтром и теплообменником.

О проверке Очистки воздуха


- Необходимость обслуживания блока отображается миганием лампы AIR CLEAN (зеленая).
После примерно 400 часов работы в режиме Очистки воздуха, лампа AIR CLEAN (зеленая) начинает медленно мигать (1 раз за 7 секунд). Это указывает на необходимость в обслуживании.
После примерно 500 часов работы в режиме Очистки воздуха, лампа AIR CLEAN (зеленая) начинает быстро мигать (1 раз за 3 секунды). При этом Очистка воздуха прекращается. Проведите обслуживание блока соответствующим образом.
- Проводите обслуживание блока через каждые 6 месяцев.
- Если слышен скрип или свист, немедленно проведите обслуживание блока, даже если лампа AIR CLEAN (зеленая) не мигает.

Очистка пылесборника

1. Откройте решетку воздухозаборника и снимите фильтр воздуха справа.

- Следуйте указаниям по очистке фильтра (стр. 12).


2. Снимите пылесборник.

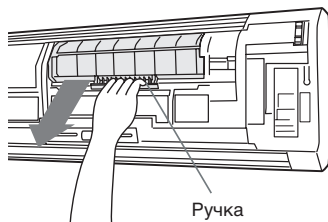


Крепко возьмитесь за ручку пылесборника и вытащите его (по стрелке).
(Рисунок выше дан только для справки, поэтому решетка воздухозаборника не включена).

3. Выньте фильтр очистки и дезодорирования воздуха и блока очистки.

- 1 Откройте корпус фильтра с задней стороны блока очистки.

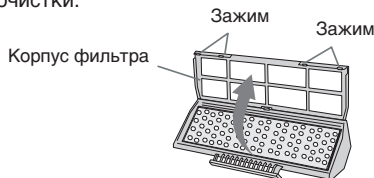

- 2 Выньте фильтр очистки и дезодорирования воздуха.

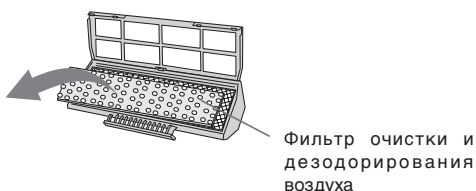

4. Промойте водой и высушите.

- 1 Отмочите плазменный фильтр в теплой воде (40-45 °С) от 10 до 15 минут. Если плазменный фильтр очень грязный, разбавьте неедкое синтетическое средство для стирки (низкощелочное) в 15 раз слабее обычной концентрации и опустите в нее фильтр.
- 2 Осторожно поднимайте и опускайте фильтр и перемещайте его вправо и влево. Можно протереть поверхность мягкой губкой.
- 3 Промойте чистой водой.
- 4 Встряхните плазменный фильтр для удаления остатков воды. (Если плазменный фильтр очень грязный, повторите шаги с (1) по (4) еще два-три раза.)
- 5 Положите плазменный фильтр в тень и дайте ему полностью высохнуть.




- Используйте только неедкий синтетический раствор для стирки (низкощелочной).
- Никогда не разбирайте плазменный фильтр.
- Никогда не опускайте плазменный фильтр в горячую воду.
- Никогда не протирайте плазменный фильтр жесткой щеткой или иными твердыми шлифующими инструментами. Они могут повредить сотовый фильтр.
- Никогда не вставляйте щетку внутрь плазменного фильтра для его чистки. Это повредит внутренности фильтра и приведет к неверной его работе.
- Никогда не используйте сушилку или иное устройство для обдува плазменного фильтра горячим воздухом. Это приведет к деформации или другим повреждениям фильтра.
- Перед повторной установкой блока дайте ему полностью высохнуть. При установке и включении влажного блока индикаторные лампы OPERATION (красная) и TIMER (зеленая) будут мигать и Очистка воздуха прекратится.



Очистка пылесборника


5. Установите блок.

(Рисунок выше дан только для справки, поэтому решетка воздухозаборника не включена.)

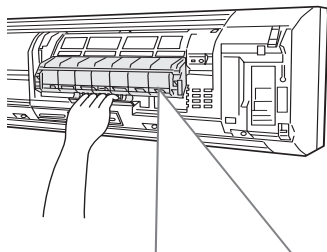


- 1 Совместите два конца пылесборника с направляющей и сдвиньте вовнутрь.

Направляющая

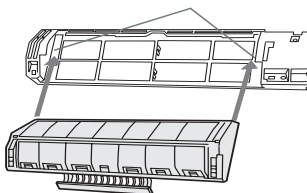

- 2 Задвиньте до щелчка.

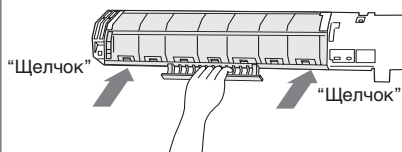


- Убедитесь, что пылесборник абсолютно сухой перед установкой.
- После установки пылесборника убедитесь, что он полностью вставлен на свое место. Иначе индикаторные лампы OPERATION (красная) и TIMER (зеленая) будут мигать и Очистка воздуха прекратится.

6. Установите фильтр воздуха.

- Следуйте указаниям по очистке фильтра воздуха (стр. 12).

7. Закройте решетку воздухозаборника.

Нажмите на решетку воздухозаборника в 4 точках (два конца снизу его и две центральных точки снизу его согласно рисунку) для его закрытия.

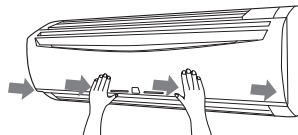

Убедитесь, что решетка воздухозаборника закрыта нормально.

- Если после очистки пылесборника лампа работы и лампа таймера мигают при Очистке воздуха, убедитесь, что блок не влажен и решетка воздухозаборника нормально закрыта.
- Если после этой проверки лампы продолжают мигать, то пылесборник, возможно, поврежден. Проконсультируйтесь у уполномоченного продавца о возможности замены.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь, что решетка воздухозаборника (Fig. 4 ⑨) установлена надежно.




Установка или снятие деодорирующего фильтра очистки

1. Снимите пылесборник.


- Шаги 1 и 2 по очистке пылесборника см. на стр. 13.

2. Установите деодорирующий фильтр очистки в блок или снимите его.

- 1 Откройте корпус фильтра внутри пылесборника.

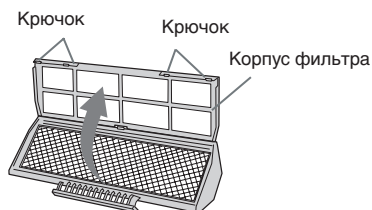


- 2 Вставьте деодорирующий фильтр очистки в пылесборник или снимите его.

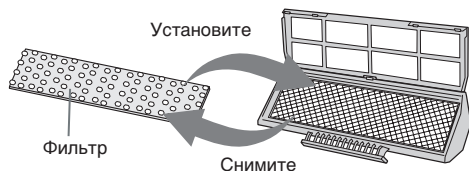

- Установите фильтр очистки и дезодорирования воздуха черной поверхностью вверх.

- 3 Закройте корпус фильтра.

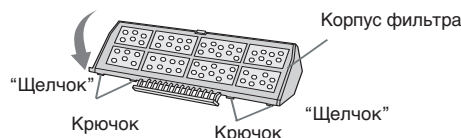

- Убедитесь, что корпус фильтра закрыт нормально. Если корпус фильтра закрыт ненормально, он может выпасть.

3. Установите пылесборник.

- Шаги 5, 6 и 7 по очистке пылесборника см. на стр. 14.

- * При снятии фильтра выполните эти шаги в обратном порядке.

Обслуживание деодорирующего фильтра очистки

Обслуживайте фильтр так же, как и пылесборник. (Проводите обслуживание фильтра через каждые 6 месяцев.)

1. Откройте решетку воздухозаборника и снимите фильтр справа.

- Шаг 1 по очистке фильтра см. на стр. 12.

2. Выньте блок и снимите деодорирующий фильтр очистки.

- Шаги 2 и 3 по очистке фильтра см. на стр. 13.

3. Высушите воздухом после промывки.

- 1 Промойте слегка прохладной или теплой водой. Если фильтр очень грязный, промойте его неедким раствором.

Не протирайте фильтр, иначе он будет хуже очищать воздух.

- 2 Промойте его под проточной водой.

- 3 Тщательно высушите его в тени.

4. Установите фильтр.

- Следуйте указаниям по установке фильтра (стр. 15).

5. Установите фильтр воздуха и закройте решетку воздухозаборника.

- Шаг 3 по очистке фильтра воздуха см. на стр. 12.

О деодорирующем фильтре очистки

- Для хорошей очистки воздуха заменяйте фильтр примерно каждые 2 года. (Это возможно только если фильтр очищается раз в каждые 6 месяцев)

При смене фильтра проверьте его модель (UTR - FA14).

- Устанавливайте только фильтры, разрешенные нашей компанией.

- При хранении и обслуживании фильтра избегайте воздействия на него высокой температуры и высокой влажности. Используйте фильтр как можно скорее после его распаковки.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ



ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения неисправности (появления запаха гари и т. д.) немедленно остановите кондиционер, отсоедините вилку шнура питания от розетки и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию.

Выключение выключателя питания на приборе не отсоединяет прибор от источника электропитания. Чтобы гарантировать полное отключение питания всегда обязательно отсоединяйте вилку шнура питания от розетки или выключайте прерыватель питания в электроцепи.

Прежде чем вызывать специалиста по техобслуживанию, выполните следующие проверки:

	Симптом	Проблема	См. стр.
НОРМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	Прибор не включается сразу:	<ul style="list-style-type: none"> ● Если прибор останавливают, а затем немедленно запускают вновь, то компрессор не будет работать в течение приблизительно 3 минут, чтобы предотвратить перегорание предохранителей. ● При отсоединении вилки шнура питания от розетки и последующем ее подключении к сети электропитания, приблизительно на 3 минуты срабатывает схема защиты электроцепи, и в это время прибор не функционирует. 	—
	Слышен шум:	<ul style="list-style-type: none"> ● Во время работы и непосредственно после остановки прибора может быть слышен звук воды, протекающей в трубах кондиционера. Кроме того, в течение 2 - 3 минут после запуска прибора шум может быть особенно громким - это звук текущего в трубах хладагента. ● Во время работы может быть слышен слабый скрип. Это результат незначительного расширения и сжатия передней крышки в результате изменения температуры. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> ● При работе в режиме Обогрева иногда слышен шипящий звук. Шипение объясняется срабатыванием функции автоматического размораживания. 	17
	Запахи:	<ul style="list-style-type: none"> ● Из внутреннего прибора может исходить слабый запах. Это объясняется проникновением запахов в помещении (запах мебели, табачного дыма и т. п.) внутрь кондиционера. 	—
	Из прибора исходит легкий туман или пар:	<ul style="list-style-type: none"> ● Во время работы в режиме Охлаждения и Осушения из внутреннего прибора может выделяться легкий туман. Это объясняется резким охлаждением воздуха помещения воздухом, поступающим из кондиционера, что, в свою очередь, приводит к конденсации и образованию легкого тумана. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> ● Во время работы в режиме Обогрева вентилятор наружного прибора может останавливаться, что приводит к выделению из прибора легкого тумана. Это - результат срабатывания функции автоматического размораживания. 	17
	Ослабление потока воздуха или его полная остановка:	<ul style="list-style-type: none"> ● В начале работы в режиме Обогрева некоторое время скорость вентилятора поддерживается на очень низком уровне, что связано с необходимостью прогрева внутренних частей прибора. ● Если при работе в режиме Обогрева температура воздуха в помещении поднимается выше установки термостата, наружный прибор останавливается, а вентилятор внутреннего прибора начинает работать на очень низкой скорости. Если требуется продолжить обогрев помещения, установите термостат на более высокое значение. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> ● Во время обогрева устройство прекратит работу (на 7 - 15 минут), пока будет работать автоматическое размораживание. Во время автоматического размораживания индикаторная лампа OPERATION замигает. 	17
		<ul style="list-style-type: none"> ● Вентилятор может работать на очень низкой скорости во время работы в режиме Осушения или во время мониторинга температуры в помещении. 	5
		<ul style="list-style-type: none"> ● Во время работы в бесшумном режиме SUPER QUIET вентилятор работает на очень низкой скорости. 	5
<ul style="list-style-type: none"> ● Во время мониторинга в режиме AUTO вентилятор работает на очень низкой скорости. 		5	
<ul style="list-style-type: none"> ● Во время работы в режиме Обогрева из наружного прибора может выделяться вода - это результат срабатывания функции автоматического размораживания. 		17	
Из наружного прибора капает вода:	<ul style="list-style-type: none"> ● Во время работы в режиме Обогрева из наружного прибора может выделяться вода - это результат срабатывания функции автоматического размораживания. 	17	
Индикаторная лампа AIR CLEAN (зеленая) начнет медленно мигать (см. рис.):	<ul style="list-style-type: none"> ● После примерно 400 часов работы в режиме очистки воздуха, лампа AIR CLEAN (зеленая) начинает медленно мигать (см. рис.). Если это происходит, остановите кондиционер, выньте розетку электропитания из розетки и проведите обслуживание фильтра воздуха пылесборника. 	13 - 14	

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

	Симптом	Проблема	См. стр.
НОРМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	Индикаторная лампа AIR CLEAN (зеленая) начинает быстро мигать (см. рис.):	<ul style="list-style-type: none"> ● После примерно 500 часов работы в режиме очистки воздуха индикаторная лампа AIR CLEAN начинает быстро мигать (см. рис.). При этом очистка воздуха прекращается. Остановите кондиционер, выньте разъем питания и проведите обслуживание фильтра воздуха пылесборника. 	13 - 14
	Симптом	Проверьте следующее	
ПРОВЕРЬТЕ ЕЩЕ РАЗ	Прибор вообще не работает:	<ul style="list-style-type: none"> ● Возможно, вилка шнура питания отсоединена от розетки? ● Возможно, был перебой в подаче электроэнергии? ● Возможно, перегорел предохранитель или сработал автоматический прерыватель питания в электроцепи? ● Возможно, прибор работает по таймеру? 	— 8 - 9
	Прибор плохо работает в режиме Охлаждения:	<ul style="list-style-type: none"> ● Возможно, загрязнен фильтр воздуха? ● Возможно, заблокирована воздухозаборная решетка или выходное отверстие кондиционера? ● Возможно, неправильно установлено значение температуры на термостате? ● Возможно, открыто окно или дверь? ● Возможно, при работе в режиме Охлаждения в окно проникает яркий солнечный свет? (Закройте шторы.) ● Возможно, при работе в режиме Охлаждения в помещении работают нагревательные приборы или компьютеры, или в помещении находится слишком много людей? 	—
	Прибор не реагирует на команды с пульта дистанционного управления:	<ul style="list-style-type: none"> ● Возможно, прибор настроен на работу в бесшумном режиме SUPER QUIET? ● Возможно, полностью разрядились батарейки пульта дистанционного управления? ● Возможно, неправильно установлены батарейки пульта дистанционного управления? 	5 4

Если после выполнения этих проверок проблема не исчезает, или если вы почувствуете запах гари, или если индикаторная лампа TIMER (Fig. 3 ⑥) Индикаторная лампа OPERATION (Fig. 3 ⑤) мигает, немедленно прекратите эксплуатацию, отключите розетку электропитания (Fig. 1 ⑩) и свяжитесь с уполномоченным специалистом по обслуживанию.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Работа кондиционера и его эффективность

Эффективность обогрева

- Данный кондиционер работает по принципу теплового насоса, поглощая тепло из наружного воздуха и передавая это тепло в помещение. В результате, при понижении температуры наружного воздуха эффективность работы снижается. Если Вам кажется, что эффективность обогрева снизилась, рекомендуем использовать данный кондиционер в комбинации с другим нагревательным прибором.
- Кондиционеры, работающие по принципу теплового насоса, нагревают помещение путем рециркулирования воздуха, и поэтому для достаточного нагревания помещения после включения прибора может потребоваться некоторое время.

Контролируемое микрокомпьютером автоматическое размораживание

- При использовании режима Обогрева в условиях низкой температуры и повышенной влажности наружного воздуха, на наружном блоке кондиционера возможно образование изморози, что снижает эффективность его работы.

Для предотвращения снижения эксплуатационных показателей этот прибор оснащен функцией автоматического размораживания, контролируемой микрокомпьютером. При образовании изморози прибор временно останавливается, и течение короткого периода времени (приблизительно 7 - 15 минут) работает цикл размораживания.

Во время автоматического размораживания индикаторная лампа OPERATION (красная) замигает.

АВТО перезапуск

В случае перебоя подачи электропитания

- В случае перебоя в подаче электропитания кондиционера, произошедшего в результате аварии в энергосистеме: Кондиционер автоматически возобновит работу в ранее выбранном режиме после восстановления подачи электроэнергии.
- До перебоя в подаче электропитания жалюзи работали по заданной установке.
- Если перебой в подаче электропитания произошел во время работы в режиме таймера, произойдет сброс настроек таймера на исходные значения, и прибор начнет (остановит) свою работу в соответствии с новой

установкой времени. В подобных случаях (в случаях ошибки в работе таймера) будет мигать индикаторная лампа TIMER (см. стр. 3).

- Использование других электроприборов (электробритвы и т. д.) или радиопередатчика вблизи кондиционера может стать причиной неполадки в его работе. В этом случае временно отсоедините вилку шнура питания от розетки, затем вновь подсоедините ее к сети и воспользуйтесь пультом дистанционного управления, чтобы вновь начать работать с кондиционером.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон температуры и влажности

	Режим охлаждения	Режим осушения	Режим обогрева
Температура наружного воздуха	Приблизительно -10-43 °С	Приблизительно -10-43 °С	Приблизительно -15-24 °С
Температура внутри помещения	Приблизительно 18-32 °С	Приблизительно 18-32 °С	Приблизительно 30 °С

- Если кондиционер используется в условиях более высокой температуры по сравнению с указанной, может сработать встроенная схема защиты питания кондиционера, предотвращающая повреждения внутренней электросхемы прибора. Кроме того, если при работе в режимах Охлаждения и Осушения прибор используется в условиях более низких температур по сравнению с указанной, возможно замораживание теплообменника, что приведет к утечке воды и другим повреждениям.
- Не используйте данный прибор для каких-либо иных целей, кроме Охлаждения, Осушения и обеспечения циркуляции воздуха в жилых помещениях.
- При продолжительном использовании прибора в условиях высокой влажности возможно образование конденсации на поверхности внутреннего прибора – при этом вода может начать капать на пол и на предметы, расположенные под кондиционером. (Около 80% или более)

Советы по сбережению электроэнергии

- При низкой температуре наружного воздуха (около 10 °С или менее), даже выключенный кондиционер с вилкой, подсоединенной к сети питания, потребляет 20-40 Вт электроэнергии.
- Если Вы не планируете использовать устройство в течение продолжительного времени, обязательно выключите кондиционер и выньте вилку питания из розетки.

