

Brenner und Heizsysteme


Технический паспорт. • Инструкция по монтажу

# MK2

Издание март 2009

Оставляем за собой право на  
внесение технических изменений,  
направленных на улучшение качества  
продукции!

Жидкое топливо / Газ

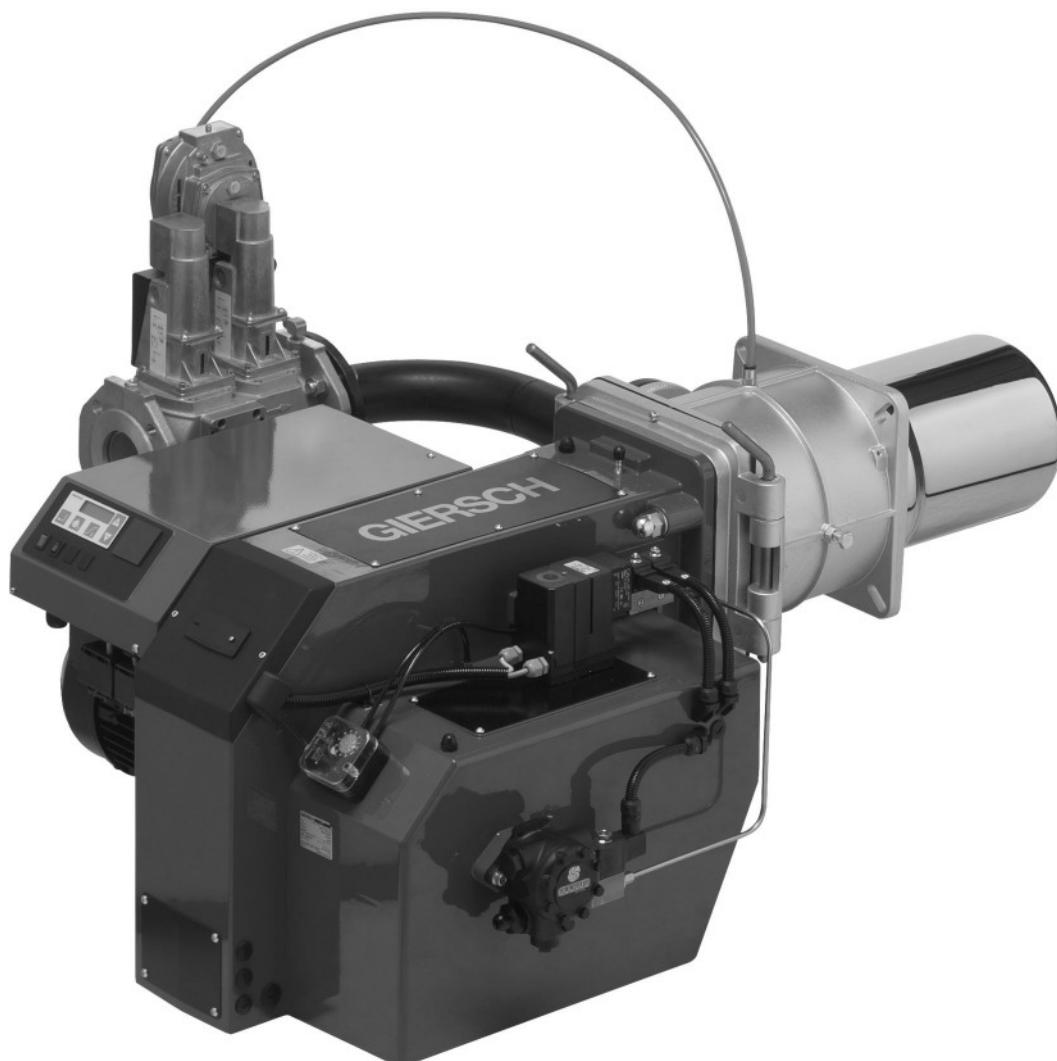

CE

RU

## **Содержание**

|  |    |
|--|----|
| 1. Общие указания .....  | 3  |
| 2. Объем поставки .....  | 3  |
| 3. Техническое обслуживание и сервис .....   | 3  |
| 4. Руководство по эксплуатации .....   | 3  |
| 5. Указание .....  | 3  |
| 6. Ключ краткого обозначения .....   | 4  |
| 7. Технические данные .....  | 4  |
| 8. Присоединительные размеры котла .....   | 4  |
| 9. Электрод розжига .....  | 5  |
| 10. Контроль пламени .....   | 5  |
| 11. Подключение жидкого топлива .....  | 5  |
| 12. Топливопровод жидкого топлива .....  | 5  |
| 13. Насосная станция (опция) .....   | 7  |
| 14. Передняя панель .....  | 8  |
| 15. Сервопривод воздушной заслонки .....   | 8  |
| 16. Дистанционное переключение .....   | 8  |
| 17. Реле контроля давления воздуха .....   | 9  |
| 18. Реле контроля давления газа .....  | 9  |
| 19. Функциональный контроль .....  | 9  |
| 20. Ввод в эксплуатацию .....  | 10 |
| 21. Причины неисправностей и их устранение / описание хода работ .....   | 14 |
| 22. Блок управления .....  | 19 |
| 23. Дисплей блока управления MPA 22 .....  | 19 |
| 24. Основные положения для расчётов по настройке газовой горелки .....   | 20 |
| 25. Газовая горелка с газовым компактным блоком<br>KEV $\parallel 1 \frac{1}{2}''$ , KEV 2" è KEV DN65 .....               | 21 |
| 26. Газовая горелка с газовым компактным блоком KEV25 1", KEV30 $1\frac{1}{2}''$ ,<br>KEV45 2" è KEV45 DN 65 .....         | 22 |
| 27. Диаграмма подбора форсунок .....   | 23 |
| 28. Схема подключения .....  | 24 |
| 29. Схема соединений штекерных разъемов .....  | 34 |
| 30. Таблицы настройки .....  | 35 |
| 31. Протокол настройки .....   | 37 |
| 32. Детальный чертёж горелки/ запчасти .....   | 38 |
| 33. Подтверждение соответствия двухтопливных горелок, работающих на жидком<br>топливе и природном или сжиженном газе ..... | 45 |
| 34. Конструктивные размеры .....   | 46 |
| 35. Рабочие зоны .....   | 46 |

## 1. Общие указания

Монтаж комбинированной горелки должен производиться согласно соответствующих требований и предписаний. Поэтому в обязанности монтажника входит подробное ознакомление со всеми предписаниями. Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться внимательно, согласно соответствующим инструкциям. В помещениях с повышенной влажностью воздуха (прачечные), высоким содержанием пыли или агрессивных паров не допускается производить пуск горелок в эксплуатацию.

Помещение котельной должно быть обеспечено соответствующим притоком воздуха.

Следует использовать лёгкое котельное топливо EL согласно DIN 51603.

Горелки предназначены для сжигания природного или сжиженного газа, соответствующего европейскому стандарту DIN EN 676.

## 2. Объём поставки

Прежде чем приступить к монтажу комбинированных горелок Giersch серии MK2 следует проверить объём поставки.

В комплект поставки входят:

горелка, крепёжные болты, отдельная инструкция по эксплуатации, техническая информация, схема электрических соединений, уплотнение фланца, одно 7-ми полюсное и одно 4-х полюсное штекерные соединения (штекеры Виланда).

**Внимание! Жидкотопливные форсунки не входят в объём поставки.**



**Для сжигания газового топлива:**

газовый компактный блок.

Монтаж и ввод в эксплуатацию газового оборудования следует производить согласно техническим правилам DVGW (DVGW-TRGI). Газопровод следует прокладывать в соответствии с требуемым расходом газа и его динамическим давлением таким образом, чтобы газ подводился к горелке кратчайшим путём с наименьшими потерями давления. Суммарные потери давления газа в компактном газовом блоке и горелке с учетом сопротивления топочной камеры тепловой установки должны быть меньше, чем динамическое давление газа на входе.



**Внимание!**

**Необходимо соблюдать последовательность подключения и направление протекания газа в газовой арматуре.**

## 3. Техническое обслуживание и сервисная служба

Один раз в год необходимо силами уполномоченного фирмы-изготовителя или другого квалифицированного специалиста осуществлять контроль работы и герметичности всей установки в целом. Не допускается ремонт узлов, выполняющих предохранительные функции. Напротив, разрешена замена фирменных на равноценные, в достаточной степени проверенные детали. В случае неквалифицированного монтажа или ремонта, установки посторонних деталей и узлов, а также ненадлежащего использования мы не несём ответственности за последствия.

## 4. Инструкция по эксплуатации


Инструкция по эксплуатации вместе с данной технической информацией вывешивается на видном месте в помещении котельной. На обратной стороне инструкции по эксплуатации следует обязательно указать адрес ближайшей сервисной службы.

## 5. Указание

Причиной возникающих отказов часто являются ошибки, возникающие в процессе эксплуатации. Обслуживающий персонал необходимо детально ознакомить с работой горелки. Если отказы возникают часто, об этом необходимо поставить в известность сервисную службу.

## 6. Ключ краткого обозначения


**MK 2-Z(-M)-L**

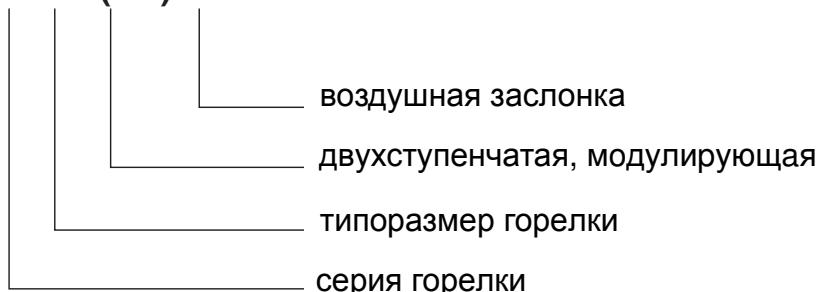

## 7. Технические данные

|  | Тип горелки   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Технические данные   | МК2.1   | МК2.2                       |
| Мощность горелки в кВт (при работе на газовом топливе)         | 280 - 760   | 415 - 1070                  |
| Мощность горелки (при работе на жидким топливе) в кг/ч (в кВт) | 23,6 - 64,1<br>(280 - 760)  | 39,5 - 90,2<br>(469 - 1070) |
| Топливо  | жидкое топливо согласно DIN 51603, природный газ LL + E, сжиженный газ                              |                             |
| Способ эксплуатации  | по выбору: жидкое топливо/газ двухступенчатый или газ-модулирующий, жидкое топливо-двуухступенчатый |                             |
| Напряжение   | 3 / N / PE ~ 50 Гц / 400 В  |                             |
| Потребляемый ток старт/эксплуатация                            | 6,5 А макс. / 3,6 А эфф.  |                             |
| Электродвигатель (2800мин. <sup>-1</sup> ) в кВт               | 1,1   | 2,2                         |
| Датчик контроля пламени  | Ультрафиолетовый зонд   |                             |
| Топочный автомат   | MPA 22  |                             |

## 8. Присоединительные размеры котла (все размеры в мм)

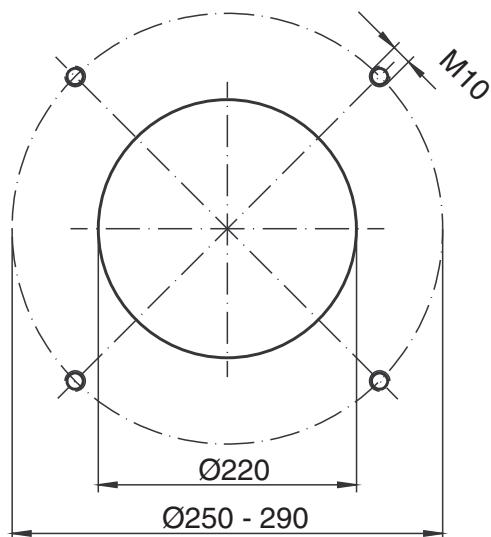

## 9. Электрод розжига

Необходимо соблюдать следующие установленные расстояния между электродами и форсункой:

Указанные размеры служат для контроля при возможно необходимой коррекции или при замене электродов



## 10. Контроль пламени

Проверте датчик контроля пламени:

Для контроля необходимо замерить прибором силу тока в mA - подключившись последовательно в цепь датчика .

- без пламени: ток отсутствует
- с пламенем: должно быть не менее 2 mA

Датчик контроля пламени передаёт сигнал на блок управления о наличии пламени.

Датчик контроля пламени UV4 с защитной трубкой крепится посредством предусмотренного для этого крепёжного фланца - обратить внимание на направляющий паз. В правильной положении датчик фиксируется металлическим зажимом.

## 11. Подключение жидкого топлива

Топливопроводы должны быть настолько приближены к горелке, чтобы присоединение топливных шлангов можно было выполнить без их натяжения. При этом надо обратить внимание на то, чтобы горелку можно было легко привести в сервисное положение.




**Перед топливным насосом устанавливается топливный фильтр.**

Таблицы для 2-х и однолинейной системы показывают max. длину и диаметр трубопроводов для лёгкого жидкого топлива вязкостью EL 4,8 cST и которые зависят от 3 факторов.

- разницы высот между насосом и баком
- от размера форсунки и типа насоса
- диаметра трубопровода.


При расчёте длины трубопровода учтено сопротивление 4 изгибов, 1 запорного крана и 1 обратного клапана. Из-за возможных испарений топлива размер „X“ не должен превышать 4 метров

## „2-х линейная система

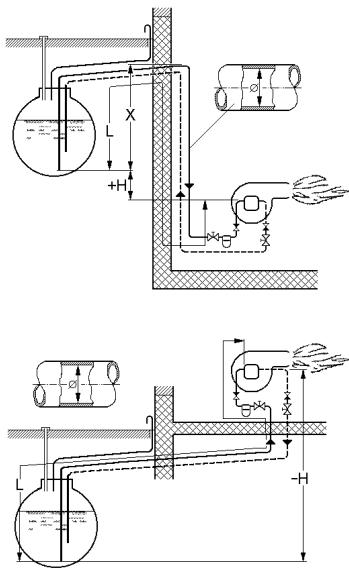

| H (м)<br>э мм | Suntec AJ4 |    |    |     |
|---------------|------------|----|----|-----|
|               | 10         | 12 | 14 | 16  |
| 4.0           | 23         | 49 | 91 | 100 |
| 3.0           | 20         | 43 | 80 | 100 |
| 2.0           | 17         | 37 | 69 | 100 |
| 1.0           | 14         | 31 | 58 | 100 |
| 0.5           | 13         | 28 | 53 | 91  |
| 0             | 11         | 25 | 47 | 81  |
| -0.5          | 10         | 22 | 42 | 72  |
| -1.0          | 9          | 19 | 36 | 62  |
| -2.0          | 6          | 13 | 25 | 43  |
| -3.0          | 3          | 7  | 14 | 24  |
| -4.0          | -          | -  | -  | 5   |

## Однолинейная система

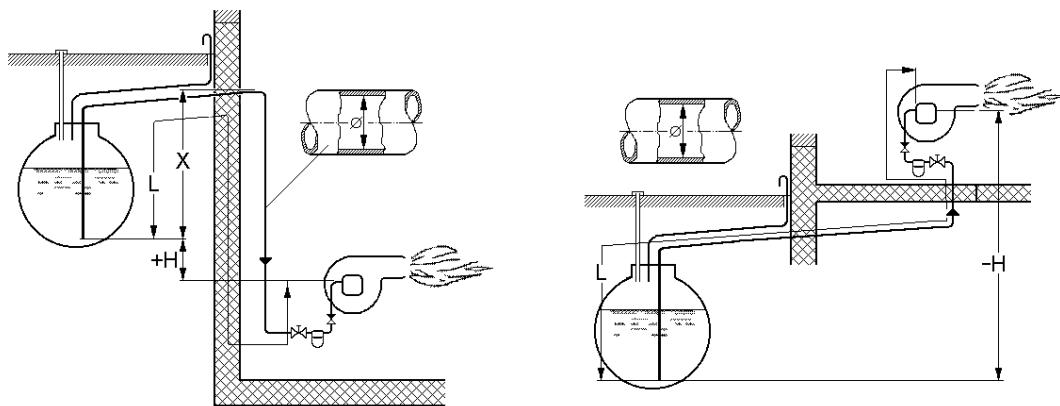


| Ф-ка<br>.6 мм | 14 (gph) |       |       | 20 (gph) |       |       | 30 (gph) |       |       | 45 (gph) |       |       |       |       |     |
|---------------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-----|
|               | 8        | 10    | 12    | 8        | 10    | 12    | 14       | 10    | 12    | 14       | 16    | 10    | 12    | 14    | 16  |
| H (м)         | L (м)    | L (м) | L (м) | L (м)    | L (м) | L (м) | L (м)    | L (м) | L (м) | L (м)    | L (м) | L (м) | L (м) | L (м) |     |
| 4.0           | 21       | 52    | 100   | 14       | 36    | 75    | 100      | 23    | 49    | 92       | -     | 15    | 32    | 61    | 100 |
| 3.0           | 18       | 45    | 95    | 12       | 31    | 66    | 100      | 20    | 43    | 81       | -     | 13    | 28    | 53    | 92  |
| 2.0           | 16       | 39    | 82    | 11       | 27    | 57    | 100      | 17    | 37    | 70       | -     | 11    | 24    | 46    | 79  |
| 1.0           | 13       | 33    | 69    | 9        | 23    | 48    | 89       | 15    | 31    | 59       | -     | 9     | 20    | 38    | 66  |
| 0.5           | 12       | 30    | 62    | 8        | 20    | 43    | 81       | 13    | 28    | 53       | -     | 8     | 18    | 35    | 60  |
| 0             | 11       | 27    | 56    | 7        | 18    | 39    | 72       | 12    | 25    | 48       | 82    | 7     | 16    | 31    | 54  |
| -0.5          | 9        | 23    | 49    | 6        | 16    | 34    | 64       | 10    | 22    | 42       | 72    | -     | 14    | 27    | 47  |
| -1.0          | 8        | 20    | 43    | 5        | 14    | 30    | 55       | 9     | 19    | 36       | 63    | -     | 12    | 23    | 41  |
| -2.0          | 5        | 14    | 30    | 3        | 10    | 21    | 39       | 6     | 13    | 25       | 44    | -     | 8     | 16    | 28  |
| -3.0          | 3        | 8     | 17    | -        | 5     | 11    | 22       | 3     | 7     | 14       | 25    | -     | 4     | 8     | 15  |
| -4.0          | -        | -     | 4     | -        | -     | -     | 5        | -     | -     | -        | 5     | -     | -     | -     | -   |

## 12. Подключение к трубопроводу жидкого топлива

Топливопроводы должны быть настолько приближены к горелке, чтобы присоединение топливных шлангов можно было выполнить без их натяжения. При этом надо обратить внимание на то, чтобы горелку можно было легко привести в сервисное положение.



**Перед топливным насосом устанавливается топливный фильтр.**

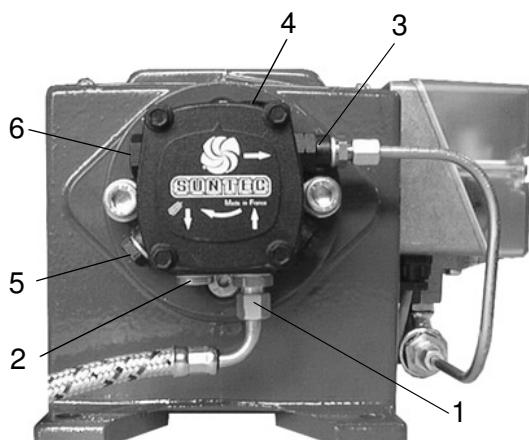


### Топливный насос Suntec

- 1 подающая линия
- 2 обратная линия
- 3 выход на форсунку
- 4 подключение манометра
- 5 подключение вакуумметра
- 6 установка давления

Для перевода насоса на однолинейную систему необходимо учесть следующее:  
Шланг и присоединительный ниппель отсоединить. Выкрутить байпасную заглушку из отверстия обратной линии иочно закрыть пробкой. Теперь количество всасываемого насосом топлива соответствует пропускной способности форсунки.


## 13. Насосная станция (опция)

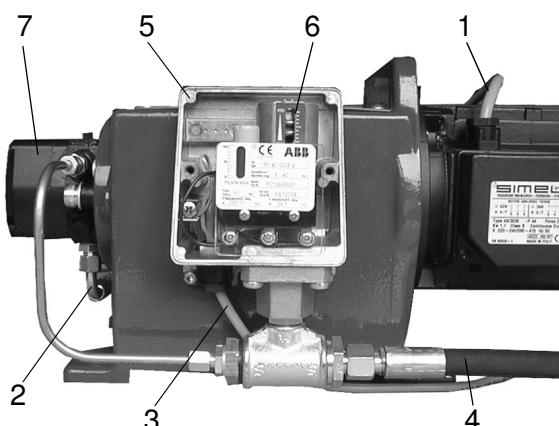


- 1 Подключение электродвигателя
- 2 подвод топливопровода к насосу
- 3 электроподключение датчика давления
- 4 топливопровод к горелке
- 5 топливный датчик давления
- 6 регулировочный винт давления
- 7 топливный насос

Насосную станцию рекомендуется заказывать, если планируется основной режим работы горелки на газе. Переход на режим работы на жидким топливом происходит при запросе тепла. Для контроля давления служит встроенный датчик давления 5. При понижении давления он выключает автоматически горелку. Минимальное давление установлено на заводе. Давление можно изменить регулировочным винтом 6.

## 14. Передняя панель

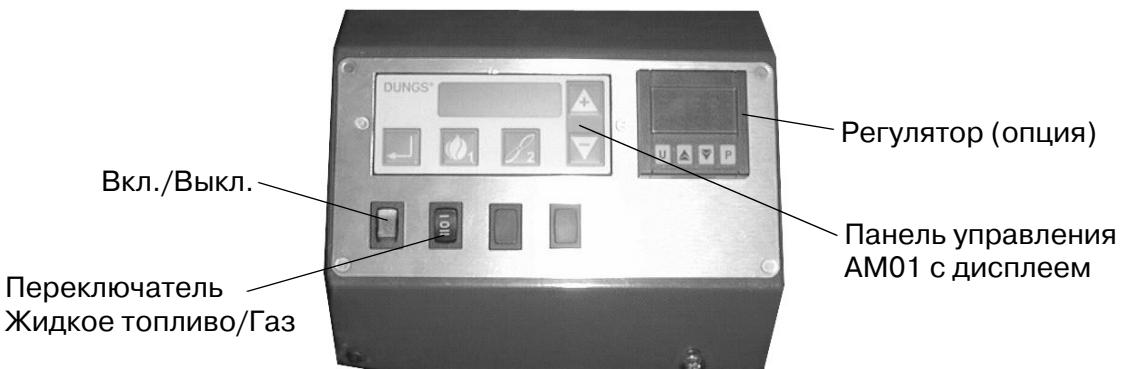

## 15. Сервопривод воздушной заслонки

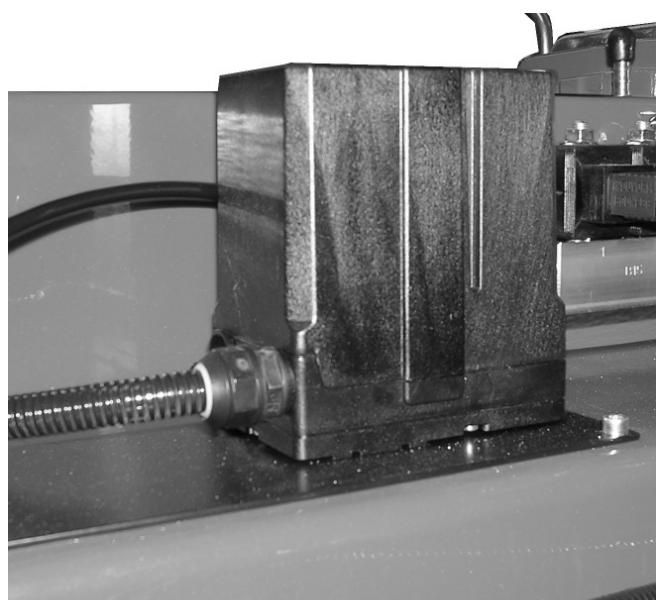

Сервопривод воздушной заслонки служит для изменения её положения на двухступенчатых плавных или модулирующих горелках. Настройка осуществляется электронно посредством управляемого микропроцессором топочного автомата.

### Внимание



Открывать крышку при подключенном электропитании запрещается, т.к. попадание постороннего света выводит из строя сервопривод.

## 16. Дистанционное управление

### Внимание!

Если переключатель, расположенный под кожухом горелки, находится в положении дистанционного переключения „Fern“, то переключатель выбора вида топлива на передней панели не задействован.

Переключение возможно только в том случае, если переключатель под кожухом горелки находится в положении переключения вручную „Hand“.

## 17. Реле контроля давления воздуха



Реле контроля давления воздуха работает как дифференциальное реле давления и служит для контроля давления у горелок с наддувом. На заводе реле контроля давления воздуха предварительно установлено на 8 мбар.

### Примечание

Проверить, чтобы горелка при мин. давлении воздуха имела значения СО ниже установленных норм.

### Возможные причины:

- неправильные установки
- электромотор не работает
- электромотор вращается в другую сторону

## 18. Реле контроля давления газа

Реле контроля давления газа служит для контроля давления газа на входе. При снижении установленного минимального давления газа на входе (предварительно установлено на заводе) происходит отключение горелки. Горелка самостоятельно запускается при превышении минимального давления.

**Примечание:** Необходимо проверить и установить значение СО. Для этого необходимо установить половину входного давления газа (например краном), при этом значения СО должны быть ниже установленных норм.

## 19. Функциональный контроль

Проверка защитной функции датчика контроля пламени должна производиться как при первичном вводе в эксплуатацию, так и после технического обслуживания или длительного отключения установки.

### Попытка запуска с затемнённым датчиком пламени:

После окончания контрольно-предохранительного периода горелка должна выйти в режим сбоя.

### Пуск при освещённом датчике пламени:

Примерно через 20 сек. предварительной продувки горелка должна выйти в режим сбоя.

### Нормальный пуск; когда горелка работает, затемнить датчик пламени:

Новая попытка запуска, после окончания контрольно-предохранительного периода горелка должна выйти в режим сбоя.

## 20. Ввод в эксплуатацию: Режим настройки "Работа на жидкотопливном топливе"

OFF

Чтобы настроить данный режим, горелка должна находиться в режиме готовности Standby.

Режим готовности Standby означает, что на горелку подано напряжение, но нет запроса на тепло и горелка включена на работу на жидкотопливом топливе. Если на дисплее топочного автомата МРА 22 высвечивается **OFF**, то горелка находится в режиме готовности и предварительная настройка уже была произведена.

OFFUPr


Если на дисплее топочного автомата МРА 22 высвечивается **OFFUPr**, это означает, что горелка находится в режиме готовности, но не задана программа и что необходимо задать параметры настройки согласно ниже указанной последовательности.

**Важное указание:** Если в течение 30 мин. было прервано или неправильно завершено задание параметров настройки, на дисплее вновь высвечивается **OFFUPr**.

Для задания новых параметров или изменения старых необходимо предпринять следующие шаги:

### 1-й шаг:

Ввести код доступа. Нажать одновременно клавиши 1 и 2

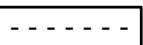

### 2-й шаг:

На дисплее высвечаются 7 горизонтальных полосок; теперь введите пароль.

**Указание:** Паузы между заданием отдельных значений не должны превышать 20 сек., иначе топочный автомат МРА 22 вновь переключится в режим ожидания. Если это произойдёт, задание параметров необходимо будет начать заново.

- нажмите 2 раза клавишу "Минус".
- подтвердите заданное значение нажатием на кнопку 2.
- нажмите 1 раз клавишу "Минус".
- подтвердите заданное значение нажатием 2 раза на кнопку 2.
- нажмите 4 раза клавишу "Плюс".
- подтвердите заданное значение нажатием на кнопку 2.
- нажмите 2 раза клавишу "Плюс".
- подтвердите заданное значение нажатием на клавишу 2.
- нажмите 3 раза клавишу "Плюс".
- подтвердите заданное значение нажатием на клавишу 2.
- нажмите 4 раза клавишу "Минус".
- нажмите 1 раз клавишу "Ввод".  
Ввод пароля завершён.

### 3-й шаг:

При правильном вводе пароля на дисплее высвечивается **EOIL**.



### 4-й шаг:

Посредством нажатия клавиш "Плюс" или "Минус" можно выбрать рабочие точки

**9OIL (3 ступень), 3OIL (2 ступень) и 1OIL (1 ступень)**.

### 5-й шаг:

После выбора 3-й ступени на дисплее высвечивается **9OIL**. Удерживая нажатой **кнопку 2** и нажимая клавиши **"Плюс" или "Минус"**, можно настроить рабочую точку 3-й ступени в диапазоне 0° - 90°.

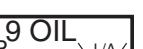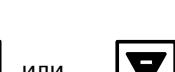

**Внимание:** Установленный параметр 3-й ступени должен быть на 0, 1° больше, чем параметр 2-й ступени!




## 6-й шаг:



После установки параметров для **3-й ступени** нажмите на кнопку "Плюс", чтобы перейти к настройке 2-й ступени. На дисплее высвечивается 3OIL. Удерживая нажатой **кнопку 2** и нажимая кнопки "Плюс" или "Минус", можно настроить рабочую точку 2-й ступени в диапазоне от 0° до 90°.

Установочные параметры Вы можете взять из таблицы предварительной настройки.

## 7-й шаг:

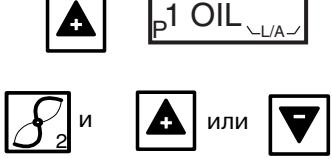

После установки параметров для **2-й ступени**, нажмите на кнопку "Плюс", чтобы настроить **1-ю ступень**. На дисплее высвечивается 1OIL.

Удерживая нажатой **кнопку 2** и нажимая кнопки "Плюс" или "Минус", можно настроить рабочую точку **1-й ступени** в диапазоне от 0° до 90°.

Установочные параметры Вы можете взять из таблицы предварительной настройки.

## 8-й шаг:



После установки параметров для **1-й ступени** нажмите **кнопку "Плюс"**, чтобы

настроить точку воспламенения **P0**. На дисплее высвечивается **0OIL**. Удерживая нажатой **клавишу 2** и нажимая **клавиши "Плюс" или "Минус"**, можно настроить точку воспламенения **P0** в диапазоне от 0° до 90°.


## 9-й шаг:



После настройки точки воспламенения **P0**, нажмите клавишу "Плюс", чтобы перейти к настройке точки переключения с 1-й на 2-ю ступень. На дисплее высвечивается **2OIL**.

Удерживая нажатой **клавишу 2** и нажимая **клавиши "Плюс" или "Минус"**, можно перейти к настройке точки переключения с первой на вторую ступень в диапазоне от 0° до 90°.

## 10-й шаг:

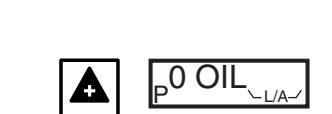

После настройки точки переключения с первой ступени на вторую нажмите **клавишу "Плюс"**. На дисплее высвечивается **4OIL** точка переключения 2/3 ступень. Установить значение параметра равное установленному значению для **3-й ступени**. Нажмите **клавишу "Плюс"**. На дисплее высвечивается **OIL**.

Замкните цепь безопасности. Поступивший на горелку запрос на тепло активирует программу запуска, которая должна остановиться в положении розжига. Если этого не произойдёт, повторите настройку параметра точки воспламенения как указано в шаге 8.

## 11-й шаг:



Согласование мощности горелки с требуемой мощностью котла. Всё время, когда производится настройка, горелка должна работать, чтобы зафиксировать все измеряемые величины котла и горелки.

Настройка производится в следующей последовательности: 1-я ступень, 2-я ступень, 3-я ступень (на 0,1° больше, чем 2-я ступень), точка переключения 1/2 ступень, точка переключения 3/4 ступень (на 0,1° больше, чем 2-я ступень) посредством одновременного нажатия на **клавиши 2** и "Плюс" или "Минус". Чтобы перейти на нормальный режим работы, необходимо одновременно удерживать нажатыми в течении 2 сек. **Клавишу 1** и **Клавишу 2**. Горелка включается на 1 ступень и затем на работу в нормальном режиме. Настройка завершена и параметры сохранены.

### Указание:

Если вы после завершения настройки захотите внести изменения в установленные параметры, необходимо повторить все шаги начиная с **OFF**.



**Внимание: Сброс неисправностей осуществляется нажатием на клавишу "Ввод".**

## Режим настройки "Работа на газовом топливе"

Для перехода в этот режим программирования горелка должна находиться в режиме ожидания Standby.

OFF

Состояние ожидания означает, что горелка включена на работу на газовом топливе, на неё подано напряжение, но нет запроса на тепло. Если на дисплее топочного автомата MPA 22 высвечивается **OFF**, то горелка находится в состоянии ожидания и предварительные настройки уже были произведены.

OFFUPr

Если на дисплее высвечивается **OFFUPr**, это означает, что топочный автомат MPA 22 находится в состоянии ожидания, но ещё не задана программа и необходимо ввести все настроочные параметры согласно указанным далее шагам.

**Важное указание:** Если в течении 30 мин. был прерван или не корректно завершён ввод параметров, на дисплее высвечивается **OFFUPr**.

Для ввода новых или изменения старых параметров необходимо выполнить следующие шаги:




**1-й шаг:**  
Ввести код доступа. **Нажать одновременно клавиши 1 и 2.**

- - - - -

На дисплее высвечиваются 7 горизонтальных полосок; теперь необходимо ввести код доступа.

**Указание:** Интервал между заданием отдельных параметров не должен превышать 20 сек., иначе топочный автомат MPA 22 снова перейдет в режим ожидания. В этом случае необходимо заново ввести код доступа.

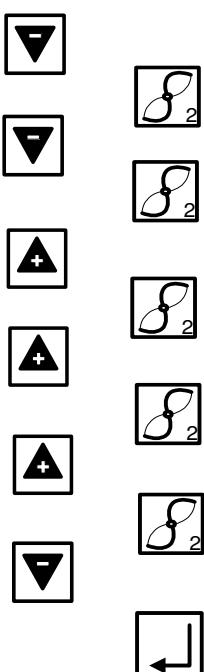


- Нажмите 2 раза клавишу "Минус".
- Подтвердите ввод однократным нажатием на клавишу 2.
- Нажмите 1 раз клавишу "Минус".
- Подтвердите ввод нажатием 2 раза на клавишу 2.
- Нажмите 4 раза клавишу "Плюс".
- Подтвердите заданное значение однократным нажатием на клавишу 2.
- Нажмите 2 раза клавишу "Плюс".
- Подтвердите заданное значение однократным нажатием на клавишу 2.
- Нажмите 3 раза клавишу "Плюс".
- Подтвердите заданное значение однократным нажатием на клавишу 2.
- Нажмите 4 раза клавишу "Минус".
- Нажмите 1 раз кнопку "Ввод".  
Вы закончили ввод кода доступа.

EGAS Pn

**3-й шаг:**  
Если код доступа введен правильно, на дисплее высвечивается **EGAS Pn**.




**4-й шаг:**  
Нажатием на **клавишу "Плюс" или "Минус"** можно выбрать рабочие точки **P9 (макс. нагрузка), P1 (мин. нагрузка) и P0 (стартовая нагрузка)**.

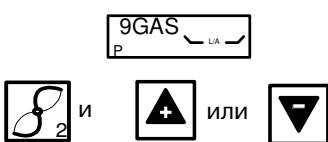

**5-й шаг:**  
После выбора рабочей точки **P9** на дисплее высвечивается **9GAS**. Удерживая нажатой **клавишу 2** и нажимая клавиши "**Плюс**" или "**Минус**" можно настроить рабочую точку для максимальной нагрузки в диапазоне от 0° до 90°. Основные установочные параметры Вы можете взять из таблицы предварительной настройки.


## 6-й шаг:

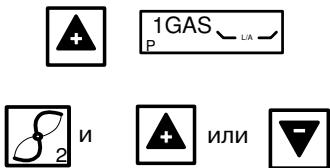

После установки параметров для **P9**, нажмите на клавишу "Плюс" для установки **P1**. На дисплее высвечивается **1Gas**.

Удерживая нажатой **клавишу 2** и нажимая на клавиши "Плюс" или "Минус", можно установить рабочую точку минимальной нагрузки в диапазоне от 0° до 90°.

Основные установочные параметры вы можете взять из таблицы предварительной настройки.

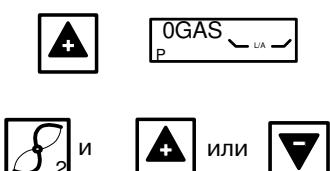

После установки параметров для **P1**, нажмите клавишу "Плюс" для настройки **P0** (стартовая точка). На дисплее высвечивается **0 Gas**.

Удерживая нажатой **клавишу 2** и нажимая клавиши "Плюс" или "Минус" можно настроить рабочую точку для старта в диапазоне от 0° до 90°. Предпочтение здесь имеют параметры **P1**. Если значение **P1**, (мин.нагрузка) очень низкое, рекомендуется задать значение **P0** больше, чем **P1** для обеспечения надёжного старта.

Основные установочные параметры возьмите из таблицы предварительной настройки.



После установки параметров для **P0**, нажмите на клавишу "Плюс". На дисплее высветится **GAS Pn**.

Замкните цепь безопасности и включите запрос на тепло.

Горелка должна запуститься и остановиться в положении "Розжиг". Если этого не произойдёт, повторите установку параметров точки воспламенения **P0** как указано в **шаге 7**.

Когда горелка запустится, необходимо с помощью компактного газового блока установить давление на сопле горелки согласно таблицы настройки.




Произвести согласование мощности горелки с требуемой мощностью котла. Всё время, когда производится настройка, горелка должна работать, чтобы зафиксировать все измеряемые величины котла и горелки.



Настройка производится в последовательности, начиная с **P0, P1** и **P9** посредством одновременного нажатия на **клавишу 2** и **клавиши "Плюс" или "Минус"**. Чтобы переключить горелку на нормальный режим работы удерживайте одновременно в течение 2 сек. **клавишу 1** и **клавишу 2**. Горелка переключится на минимальную мощность **P1** и затем на нормальный режим работы. Настройка завершена и параметры сохранены.



**Указание:**  
Если после завершения настройки Вы захотите внести изменения в установленные параметры, Вы должны повторить все шаги сначала!

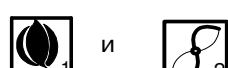

## 21. Возможные неисправности / Способы устранения неисправностей


| Описание:  | Причина:   | Устранение:  | Код неисправности |
|--|--|--|-------------------|
| Двигатель горелки не запускается   | повреждена токоподводящая линия                                | устранить недостатки электромонтажа  |                   |
|  | перегорел предохранитель                                       | заменить   |                   |
|  | заблокирован предохранительный термостат                       | разблокировать   | 42H               |
|  | превышена температура, установленная на регуляторе             | после снижения температуры повторная попытка пуска                           |                   |
|  | неисправен МРА 22  | заменить   | 04H               |
|  | устройство контроля герметичности в режиме сбоя                | устранить негерметичность  | 44H / 43H         |
|  | не поступает газ   | проверить подачу газа  |                   |
|  | неисправно реле контроля давления газа                         | заменить компактный блок или датчик давления газа                            | 22H               |
|  | засорен фильтр в компактном блоке                              | очистить или заменить  |                   |
|  | контакты реле контроля давления воздуха не разомкнуты          | проверить реле контроля давления воздуха (см.стр.7)                          | 20H               |
| Горелка запускается и переключается в режим сбоя до или после истечения контрольного периода | неисправен электродвигатель                                    | заменить   |                   |
|  | напряжение в сети < 187 В                                      | устранить недостатки электромонтажа  |                   |
|  | Реле контроля давления воздуха не включилось во время продувки | см. стр.8  | 21H               |
|  | посторонний свет   | см. стр.5  | 26H               |
|  | газовый электромагнитный клапан не открывается                 | заменить компактный блок   |                   |
|  | установлено слишком низкое значение стартового давления газа   | увеличить стартовое количество газа  |                   |
|  | отсутствует розжиг   | проверить электрод розжига и его положение, запальный трансформатор и кабель |                   |
|  | перепутаны фаза/ноль   | подключить корректно фазу/ноль   |                   |
|  | дефектный датчик контроля пламени                              | заменить см. стр.9   | 2BH               |
|  | реле контроля давления воздуха переключается во время работы   | см. стр.8  | 21H               |
| Пламя гаснет во время работы   | газовое сопло засорено или дефектно                            | газовое сопло очистить или заменить  |                   |
|  | не поступает газ   | проверить подачу газа  |                   |
|  | засорен фильтр в компактном блоке                              | очистить или заменить  |                   |
|  | отрыв пламени  | неправильно установлен режим горения   | 27H               |
|  | контакты реле контроля давления воздуха разомкнуты             | проверить/заменить реле контроля давления воздуха                            | 21H               |
|  | слабый сигнал пламени  | измерить сигнал пламени, см.стр. 5   | 27H               |

## Сервисная функция для газовой пневмо-модулирующей горелки

Сервисная функция служит только для контроля заданных параметров и кода неисправностей на дисплее горелки. Сервисная функция активируется в любом режиме работы горелки.

### ВАЖНО!

**В сервисном режиме изменение заданных параметров невозможно. Если в течении 20 сек. ни одна клавиша не нажимается, на дисплее высвечивается режим ожидания.**

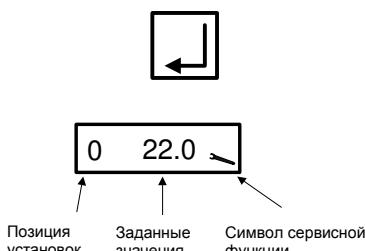

Для активирования сервисной функции необходимо в течение 2 сек. удерживать нажатой **клавишу "Подтвердить"**.

На дисплее высвечивается точка **P0**, заданное значение для сервопривода воздушной заслонки при розжиге в градусах и символ "отвёртки", обозначающий сервисную функцию.

Нажимая клавишу "Подтвердить", можно просмотреть следующие позиции:


- установленные значения для **P0, P1 и P9**
- последние шесть сбоев в работе от **P10 до P15** (см. код неисправности MPA)
- контрольное время проверки электромагнитных клапанов **P16 и P17**
- качество пламени **P18**
- адрес e-Bus блока управления MPA **P19**
- состояние системы проверки электромагнитных клапанов **P21**
- адрес e-Bus для внешнего регулятора **P24**
- задержка модуляции **P25**
- установленная точка старта горелки **P26**



Для выхода из сервисной функции нажмите клавишу "Подтвердить" или подождите прим. 20 сек.

## Информационная функция

Информационная функция позволяет просмотреть значения расхода топлива, сумму часов работы и данные о программном обеспечении.

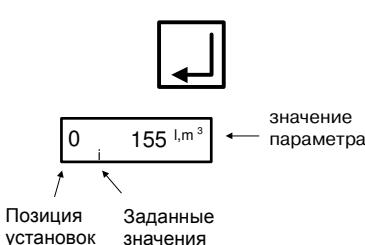

Для того, чтобы активировать информационную функцию, необходимо удерживать нажатой в течение 0,5 сек. клавишу "Подтвердить".

На дисплее высвечивается **0 и значение параметра**.

Нажимая клавишу "Подтвердить", можно последовательно просмотреть следующие параметры от 0 до 8 :

### Важно:

**Если в течение 20 сек. ни одна клавиша не будет нажата, на дисплее отобразится показание нормального режима работы!**

- 0 = расход топлива
- 1 = общее количество часов работы
- 2 = только для жидкого топлива
- 3 = только для жидкого топлива
- 4 = количество полных стартов
- 5 = версия программного обеспечения
- 6 = дата ввода программного обеспечения
- 7 = номер прибора
- 8 = дата выпуска прибора

## Возможные неисправности блока управления МРА

| Код | Описание  |
|-----|---|
| 04H | внутренняя ошибка   |
| 05H | внутренняя ошибка   |
| 06H | внутренняя ошибка   |
| 07H | внутренняя ошибка   |
| 09H | внутренняя ошибка   |
| 10H | внутренняя ошибка   |
| 11H | внутренняя ошибка   |
| 12H | внутренняя ошибка   |
| 13H | внутренняя ошибка   |
| 14H | внутренняя ошибка   |
| 15H | внутренняя ошибка   |
| 20H | контакты реле давления воздуха не разомкнуты                        |
| 21H | неисправно реле давления воздуха                                    |
| 22H | неисправно реле давления газа                                       |
| 25H | отсутствует пламя после предохранительного периода                  |
| 26H | посторонний свет  |
| 27H | пламя гаснет во время работы  |
| 29H | внутренняя ошибка   |
| 2AH | внутренняя ошибка   |
| 2BH | короткое замыкание сопротивления фотоэлемента или внутренняя ошибка |
| 2CH | внутренняя ошибка   |
| 30H | внутренняя ошибка   |
| 31H | внутренняя ошибка   |
| 32H | внутренняя ошибка   |
| 33H | внутренняя ошибка   |
| 34H | внутренняя ошибка   |
| 42H | разомкнута предохранительная цепь                                   |
| 43H | негерметичен магнитный клапан Y2                                    |
| 44H | негерметичен магнитный клапан Y3                                    |
| 45H | внутренняя ошибка   |
| 46H | внутренняя ошибка   |
| 47H | внутренняя ошибка   |
| 48H | внутренняя ошибка   |
| 4AH | внутренняя ошибка   |
| 5BH | внутренняя ошибка   |
| 4CH | внутренняя ошибка   |
| 4DH | внутренняя ошибка   |
| 4EH | внутренняя ошибка   |
| 50H | внутренняя ошибка   |
| 51H | внутренняя ошибка   |
| 52H | внутренняя ошибка   |
| 53H | внутренняя ошибка   |
| 54H | внутренняя ошибка   |
| 55H | внутренняя ошибка   |
| 56H | внутренняя ошибка   |
| 57H | внутренняя ошибка   |
| 58H | внутренняя ошибка   |
| 59H | внутренняя ошибка   |

| Код | Описание   |
|-----|--|
| 5AH | внутренняя ошибка  |
| 5CH | внутренняя ошибка  |
| 5DH | внутренняя ошибка  |
| 5EH | внутренняя ошибка  |
| 63H | внутренняя ошибка  |
| 64H | внутренняя ошибка  |
| 65H | внутренняя ошибка  |
| 67H | внутренняя ошибка  |
| 68H | неправильный обратный сигнал от привода воздушной заслонки<br>(проверить штекер, кабель, крепление привода, механическую часть воздушной заслонки) |
| 6AH | позиция привода воздушной заслонки вне пределов допустимых значений<br>(проверить штекер и кабель, крепление сервопривода, заслонку)               |
| 6CH | внутренняя ошибка  |
| 6DH | внутренняя ошибка  |
| 6EH | неверный тип сервопривода или он неправильно подключён   |
| 6FH | ошибка в распознавании горелки   |
| 70H | неисправность в блоке управления   |
| 71H | внутренняя ошибка  |
| 73H | внутренняя ошибка  |
| 74H | внутренняя ошибка  |
| 75H | внутренняя ошибка  |
| 76H | внутренняя ошибка  |
| 77H | внутренняя ошибка  |
| 78H | внутренняя ошибка  |
| 79H | внутренняя ошибка  |

## ОШИБКА №10:




Высвечивание данной ошибки обозначает ,что под влиянием внешних факторов изменились внутренние значения параметров МРА .

Для изменения параметров необходимо предпринять следующие шаги:



### 1. шаг:

Клавишу 1 и клавишу 2 удерживать одновременно примерно 2 сек.

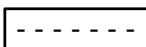

### 2. шаг:

На дисплее высвечиваются 7 горизонтальных полосок; теперь необходимо ввести код доступа.

**Указание:** Паузы между заданием отдельных значений не должны превышать 20 сек., иначе топочный автомат МРА 22 вновь переключится в режим ожидания. Если это произойдёт, задание параметров необходимо будет начать заново .



### 3. шаг:

Подтвердить код доступа. Клавишу 1 и клавишу 2 удерживать одновременно примерно 2 сек.

### 4. шаг:

Выбрать тип топочного автомата МРА 22.



### 5. шаг:

Подтвердить, одновременно нажав клавиши 1 и 2.

При неудачном восстановлении параметров заменить автомат. Для выяснения причин сбоя необходимо обратится к поставщику.

## **Описание процесса работы на газе:**

Тестирование запуска – проверка процессора и программы памяти \ ход сервопривода на заданную позицию.


- шаг 01                    позиция запуска (при запросе тепла)
- шаг 02                    контроль давления воздуха перед запуском
- шаг 03                    запуск вентилятора
- шаг 04                    продувка (при наличии газовой заслонки)
- шаг 05                    продувка \ самоконтроль
- шаг 06                    продувка \ход газовой заслонки на позицию зажигания
- шаг 07                    ход сервопривода воздушной заслонки на позицию зажигания
- шаг 08                    опережение зажигания в зависимости от заданных параметров
- шаг 09                    начало вкл. времени безопасности
- шаг 10                    время стабилизации
- шаг 11                    ход сервопривода с позиции зажигания на рабочие характеристики в работе
- шаг 13                    прибор контроля герметичности- продувка межклапанного объёма
- шаг 14                    контрольное время Y2 (остаточное времена после продувки)
- шаг 15                    прибор контроля герметичности- заполнение межклапанного объёма\ остаточное времена после продувки
- шаг 16                    контрольное время Y3 (остаточное времена после продувки)
- шаг 17                    остаточное времена после продувки
- шаг 18                    время задержки на включение
- шаг 20                    позиция ожидания на включение (Standby)

## **Описание процесса работы на жидком топливе**

Тестирование запуска – проверка процессора и программы памяти \ ход сервопривода на заданную позицию.

- шаг 01                    позиция запуска (при запросе тепла)
- шаг 02                    контроль давления воздуха перед запуском
- шаг 04                    продувка (при наличии газовой заслонки)
- шаг 05                    продувка \ самоконтроль
- шаг 06                    продувка \ход газовой заслонки на позицию зажигания
- шаг 07                    ход сервопривода воздушной заслонки на позицию зажигания
- шаг 08                    опережение зажигания в зависимости от заданных параметров
- шаг 09                    начало вкл. времени безопасности
- шаг 10                    время стабилизации
- шаг 11                    ход сервопривода с позиции зажигания на рабочие характеристики в работе
- шаг 17                    остаточное времена после продувки
- шаг 18                    время задержки на включение
- шаг 20                    позиция ожидания на включение (Standby)


## 22. Блок управления МРА 22

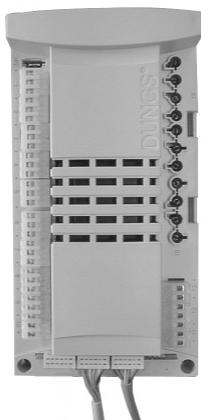

MPA 22 - топочный автомат с микропроцессорным управлением для контроля и управления пневмо-модулирующей вентиляторной горелкой с одним сервоприводом. Для работы с интегрированным прибором контроля герметичности клапанов. Топочный автомат MPA 22 может быть подключен к шине передачи данных e-BUS.

**Допущен для применения в газовых приборах**  
согласно Европейских норм и правил.  
MPA 22 CE-0085AU316

## 23. Дисплей блока управления МРА 22

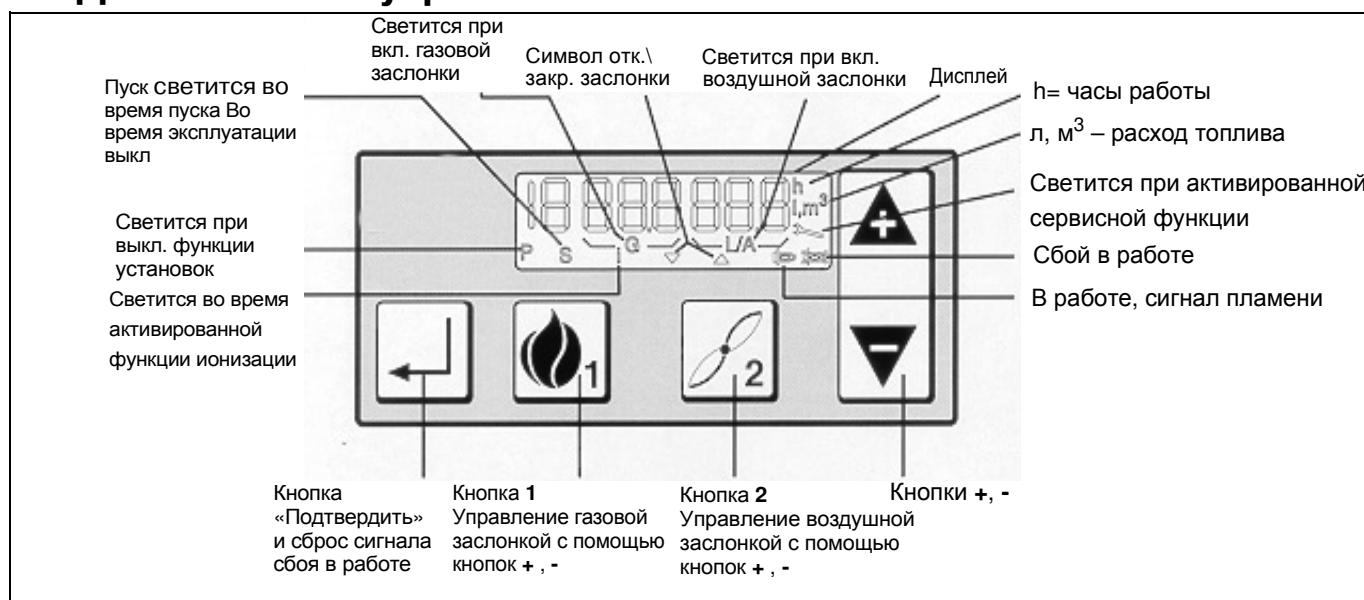

## 24. Основные расчёты для настройки газовой горелки

Приведённые в таблицах значения являются только установочными значениями для ввода в эксплуатацию.

Требуемые значения для настройки горелки должны каждый раз определяться заново.

### Общие сведения:

Теплотворная способность ( $H_{i,n}$ ) горючих газов, как правило, указывается в нормальном состоянии (0°C, 1013 мбар).

Природный газ Е  $H_{i,n} = 10,4 \text{ кВт}^*\text{ч}/\text{м}^3$

Природный газ LL  $H_{i,n} = 9,3 \text{ кВт}^*\text{ч}/\text{м}^3$

Газовые счётчики измеряют объём газа в рабочем состоянии.

### Определение расхода газа:

Для правильной настройки мощности тепловой установки, необходимо предварительно определить расход газа .

### Пример:

Высота над уровнем моря 230 м

Барометрическое давление воздуха В (согл. табл.) 989 мбар

Давление газа  $P_G$  по счётчику 20 мбар

Температура газа  $\vartheta_G$  16°C

Мощность котла  $Q_n$  430 кВт

к.п.д.  $h_K$  (предполагаемый) 90%

теплотворная способность газа  $H_{i,n}$  10,4  $\text{кВт}^*\text{ч}/\text{м}^3$

### Расход газа в нормальном состоянии ( $V_n$ )

$$V_n = \frac{Q_n}{\eta_k \times H_{i,n}} = \frac{430 \text{ kW}}{0,90 \times 10,4 \frac{\text{kWh}}{\text{m}^3}} = 46 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$$

### Расход газа в рабочем состоянии ( $V_B$ )

$$V_B = \frac{V_n}{f} = \frac{46 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}}{0,94} = 49 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$$

### Поправочный коэффициент (f)

$$f = \frac{B + P_G}{1013} \times \frac{273}{273 + \vartheta_G}$$

### Среднегодовые значения давления воздуха

|   |        |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|--------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Средняя геодезическая высота над уровнем моря [м] | 0      | 50   | 100  | 150  | 200  | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |     |
| Среднегодовые значения давления воздуха           | [íáàð] | 1016 | 1013 | 1007 | 1001 | 995 | 989 | 983 | 977 | 971 | 965 | 959 | 953 | 947 | 942 | 936 | 930 |

### Обозначения:

$Q_n$  = Мощность котла [кВт]

$h_K$  = к.п.д. [%]

$H_{i,n}$  = нижнее значение теплотворной способности газа [ $\text{кВт}^*\text{ч}/\text{м}^3$ ]

$f$  = поправочный коэффициент

$B$  = барометрическое давление газа [мбар]


$P_G$  = давление газа по счётчику [мбар]

$\vartheta_G$  = температура газа по счётчику [°C]

## 25. Газовая горелка с компактным блоком KEV $\parallel$ 1 $\frac{1}{2}$ ", KEV 2" и KEV DN65

| Монтаж компактного блока   |   |
|--|---|
| Монтажное положение  | Только в горизонтальном положении, не переворачивая |
| Минимальное расстояние до стены:   | 20 мм   |
| Ниппель для измерения давления в топочной камере ввинчивать сверху на газовой обойме. Соединительная трубка между измерительным ниппелем давления в топочной камере и компактным газовым блоком должна пролегать в свободном изгибе. |   |

Ниппель для подключения трубы контроля давления воздуха ввинчивать сверху на газовой обойме.

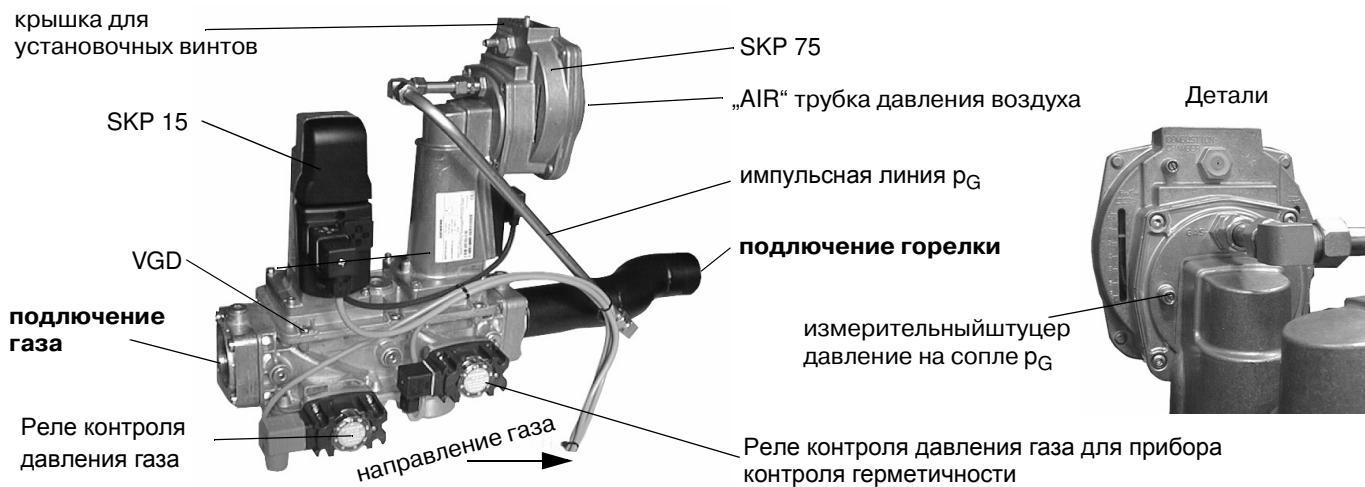

Выполнить соединение воздушной линии управления (синяя трубка) от штуцера „AIR“ на компактном блоке к штуцеру измерения давления воздуха на газовой обойме. Трубка синего цвета является линией управления для компактного газового блока и должна пролегать в свободном изгибе, без перегибов.

Снять металлическую крышку для доступа к регулировочным винтам на регуляторе давления газа.

Включите горелку.

### 1. Установка значений избытка воздуха для малой и полной нагрузки

- Установите значения положений воздушной заслонки для полной нагрузки Р9 и для малой нагрузки Р1 согласно таблицам настройки. Настройка производится согласно режима настройки для работы горелки на газовом топливе при помощи дисплея топочного автомата МРА 22 управления пневмо-модулирующей горелкой.
- Регулировочным винтом "большое пламя" на регуляторе давления газа установить оптимальное значение избытка воздуха на полной нагрузке. Содержание  $\text{CO}_2$  в уходящих газах должно составлять для природного газа 9-10% .
- Регулировочным винтом „малое пламя“ на регуляторе давления газа установить оптимальное значение избытка воздуха на малой нагрузке. Содержание  $\text{CO}_2$  в уходящих газах должно составлять для природного газа 9-10% . Настройка малой нагрузки влияет на настройку полной нагрузки.
- Проверить настройку избытка воздуха на большой нагрузке и при необходимости произвести коррекцию при помощи регулировочного винта на регуляторе давления газа.


### 2. Установка мощности для малой и полной нагрузки

- Проверить полную нагрузку по расходу газа на газовом счётчике или путём сравнения давления на сопле с данными таблицы настройки. Увеличивая или уменьшая угол открытия воздушной заслонки, можно, соответственно, увеличить или уменьшить мощность горелки (параметр Р9). Установленное значение избытка воздуха при этом не изменяется.
- Проверить малую нагрузку по расходу газа на газовом счётчике или путём сравнения давления на сопле с данными таблицы настройки. Увеличивая или уменьшая угол открытия воздушной заслонки, можно, соответственно, увеличить или уменьшить мощность горелки (параметр Р1). Установленное значение избытка воздуха при этом не изменяется.

## 26. Газовая горелка с компактным блоком KEV25 1", KEV30 1½", KEV45 2" и KEV45 DN 65

| Монтаж компактного блока  |  |
|---|--|
| Монтажное положение   | Только в горизонтальном положении, не переворачивая. |
| Минимальное расстояние до стены:  | 20 мм  |
| Измерительный ниппель для давления воздуха ввинчивать сверху на газовой обойме.<br>Соединительная трубка между измерительным ниппелем давления воздуха и компактным газовым блоком должна пролегать в свободном изгибе. |  |

Ниппель для подключения трубы контроля давления воздуха ввинчивать сверху на газовой обойме.

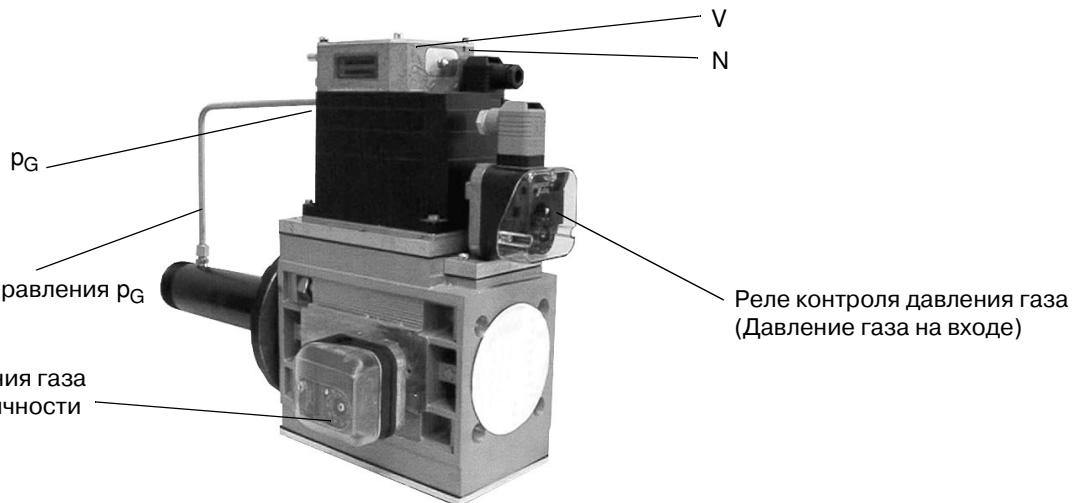

Соединительная трубка синего цвета является линией управления для компактного блока и должна пролегать в свободном изгибе без перегибов. Разрежьте синюю трубку на 2 части. Одной половиной синей трубы соединить ниппель „ $p_L$ “ компактного блока с штуцером для контроля давления воздуха на газовой обойме, второй половиной соединить ниппель „ $p_F$ “ компактного блока с штуцером для контроля противодавления топки котла. Трубку необходимо проложить так, чтобы конденсат не мог попадать в компактный блок, а стекал обратно в топочную камеру.

Включите горелку.

### 1. Установка значений избытка воздуха для полной и малой нагрузки


- Установите значения положений воздушной заслонки для полной нагрузки P9 и для малой нагрузки P1 согласно таблицам настройки. Настройка производится согласно режима настройки для работы горелки на газовом топливе при помощи дисплея топочного автомата MPA 22 управления пневмо-модулирующей горелкой.
- Регулировочным винтом "V" на регуляторе давления газа установить оптимальное значение избытка воздуха на полной нагрузке. Содержание CO<sub>2</sub> в уходящих газах не должно превышать 9-10% .
- Регулировочным винтом "N" на регуляторе давления газа установить оптимальное значение избытка воздуха на малой нагрузке. Содержание CO<sub>2</sub> в уходящих газах должно составлять для природного газа 9-10% . Настройка малой нагрузки влияет на настройку полной нагрузки.
- Проверить настройку избытка воздуха на большой нагрузке и при необходимости произвести коррекцию при помощи регулировочного винта "V" на регуляторе давления газа.

### 2. Установка мощности для полной и малой нагрузки


- Проверить полную нагрузку по расходу газа на газовом счётчике или путём сравнения давления на сопле с данными таблицы настройки. Увеличивая или уменьшая угол открытия воздушной заслонки, можно, соответственно, увеличить или уменьшить мощность горелки (параметр P9). Установленное значение избытка воздуха при этом не изменяется.
- Проверить малую нагрузку по расходу газа на газовом счётчике или путём сравнения давления на сопле с данными таблицы настройки. Увеличивая или уменьшая угол открытия воздушной заслонки, можно, соответственно, увеличить или уменьшить мощность горелки (параметр P1). Установленное значение избытка воздуха при этом не изменяется.

## 27. Диаграмма подбора форсунок


Если требуемая мощность отличается от указанных в таблицах значений, размер форсунки и давление насоса можно определить при помощи приведённой ниже диаграммы.

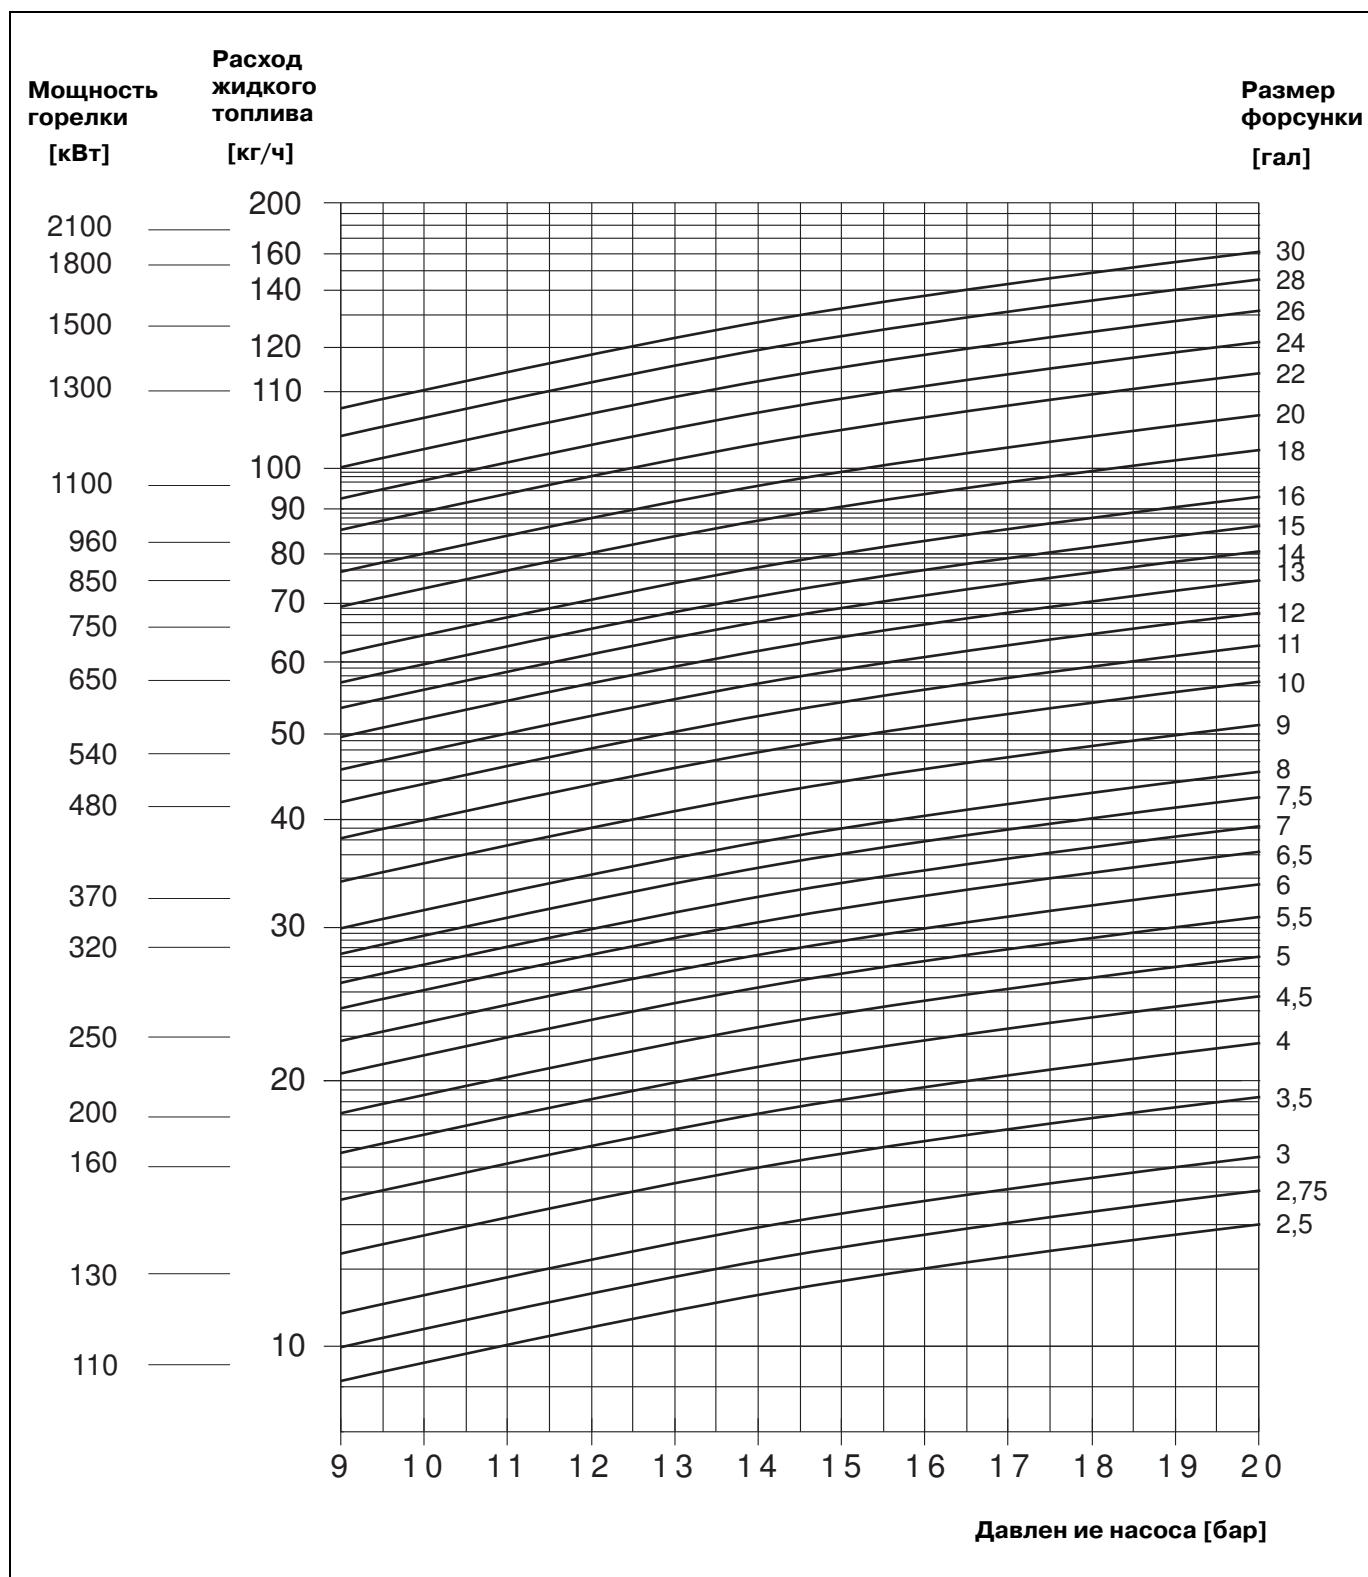


## 28. Схема электрических соединений

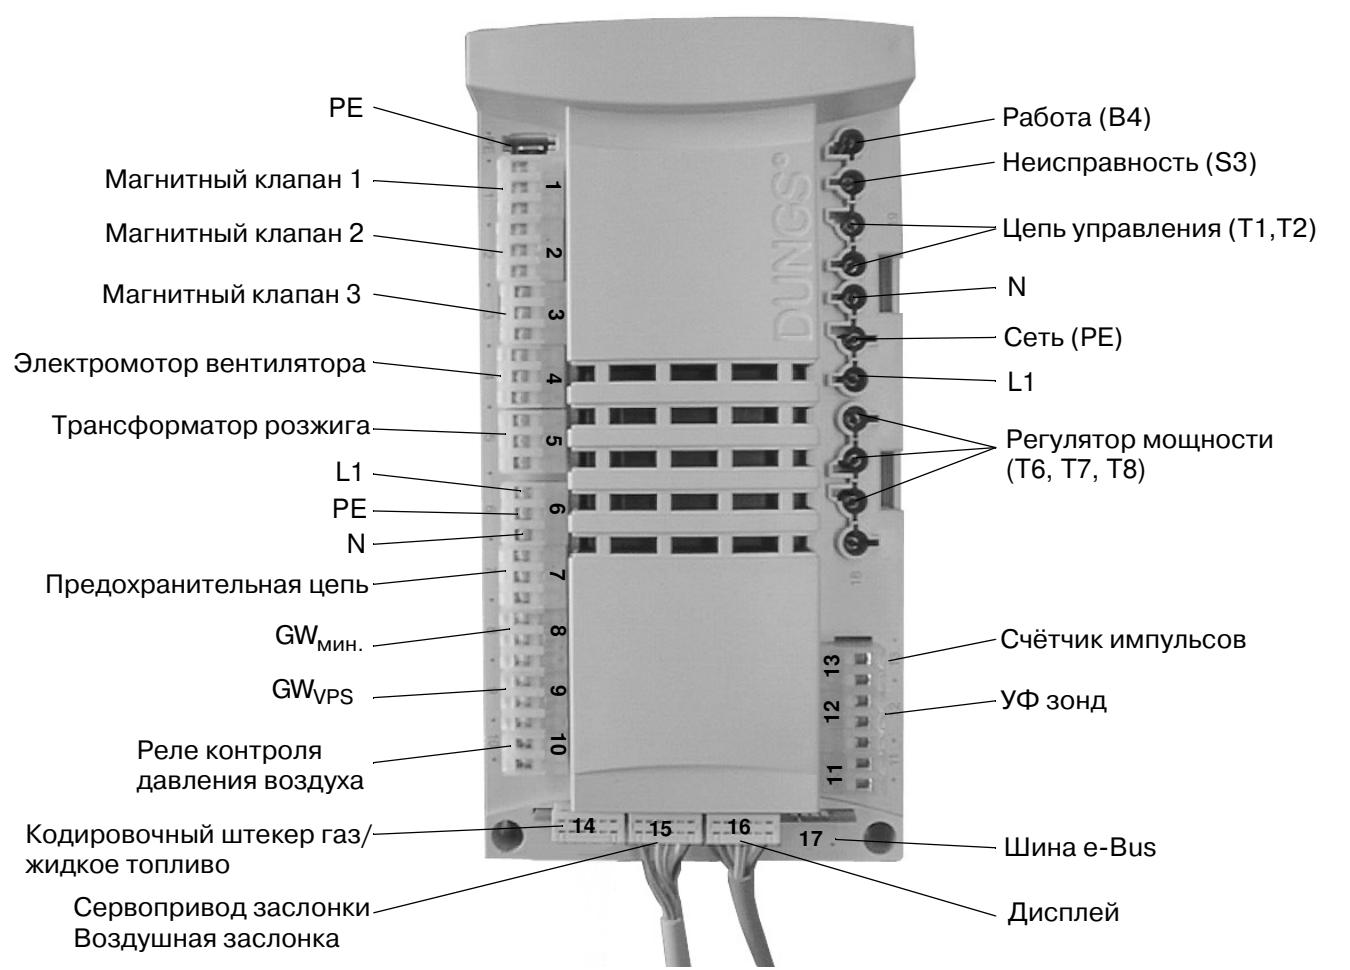

|              |  |      |   |
|--------------|--|------|---|
| Обозначения: |  | X71  | штекерная часть трансформатора розжига жидкое топливо                                   |
| B3           | УФ-зонд  | X72  | разъём трансформатора розжига жидкое топливо  |
| F2, F5       | реле защиты электродвигателя   | X73  | штекерная часть трансформатора розжига газ  |
| F3           | предохранительный ограничитель температуры                           | X74  | разъём трансформатора газ   |
| F4           | реле контроля давления воздуха                                       | X81  | клеммная колодка  |
| F11          | внешн. предохранитель регулятора котла 6,3 АТ / max 10 А             | X84  | клеммная колодка подключения трёхфазного тока   |
| F21          | внешн. регулятор температуры   | X85  | 2-хполюсный кодирующий штекер МРА   |
| F51          | реле контроля давления газа  | X86  | двухступенчатый/модулирующий 2-полюсный разъём кодирующего штекера блока управления МРА |
| F52          | контроль герметичности   | X90  | двухступенчатый/модулирующий клеммная колодка   |
| F60          | реле контроля давления жидкого топлива                               | X112 | разъем реле давления газа -   |
| H11          | внешн. лампа режима работы   | X113 | контроль герметичности  |
| H13          | внешн. лампа аварийной сигнализации                                  | X121 | штекерная часть реле давления газа-контроль герметичности                               |
| K1           | реле   | X122 | штекерная часть подключение электродвигателя  |
| K2           | реле   | X123 | разъём горелки подключение электродвигателя   |
| K3, K4       | разделительное реле  | X140 | штекерная часть управление электродвигателем  |
| K9           | реле задержки  | X141 | штекерная часть кодирующего штекера блока управления МРА                                |
| KM1          | контактор электродвигателя   | X142 | штекерная часть подключение сервопривода  |
| KM5          | контактор электродвигателя внешн. топливный насос                    | X150 | штекерная часть подключение дисплея АМ01  |
| M1           | двигатель горелки  | X151 | штекерная часть   |
| M2           | двигатель внешн. топливного насоса                                   | X152 | электродвигателя внешн. насосная группа   |
| Q1           | главный выключатель  | X153 | разъём электродвигателя. внешн. насосная группа   |
| S1           | топочный автомат МРА 22  | Y2   | штекерная часть реле давления жидкого топлива   |
| S3           | выключатель "вкл./выкл." с контрольной лампой                        | Y3   | внешн. насосная группа  |
| S9           | переключатель ручное/дистанционное управление                        | Y6   | газовый электромагнитный клапан   |
| S10          | переключатель газ/жидкое топливо                                     | Y7   | газовый предохранительный   |
| S16          | программируемый контроллер   | Y8   | электромагнитный клапан   |
| T2           | трансформатор розжига газ  |      | жидкотопливный электромагнитный клапан  |
| T3           | трансформатор розжига жидкое топливо                                 |      | жидкотопливный электромагнитный клапан 2-я ступень                                      |
| X11,X31      | штекерная часть автоматики котла                                     |      | предохранительный   |
| X12,X32      | разъём горелки   |      | электромагнитный клапан   |
| X13          | 7-ми полюсный разъем блока управления МРА                            |      |   |
| X33          | 4-х полюсный разъем блока управления МРА                             |      |   |
| X41          | штекерная часть компактного блока                                    |      |   |
| X42          | 7-ми полюсный разъём горелки   |      |   |
| X61          | штекерная часть электромагнитного клапана жидкое топливо             |      |   |
| X62          | разъём электромагнитного клапана жидкое топливо                      |      |   |
| X63          | штекерная часть электромагнитного клапана жидкое топливо 2-я ступень |      |   |
| X64          | разъём электромагнитного клапана жидкое топливо 2-я ступень          |      |   |
| X65          | штекерная часть предохранительного электромагнитного клапана         |      |   |
| X66          | разъём предохранительного электромагнитного клапана                  |      |   |

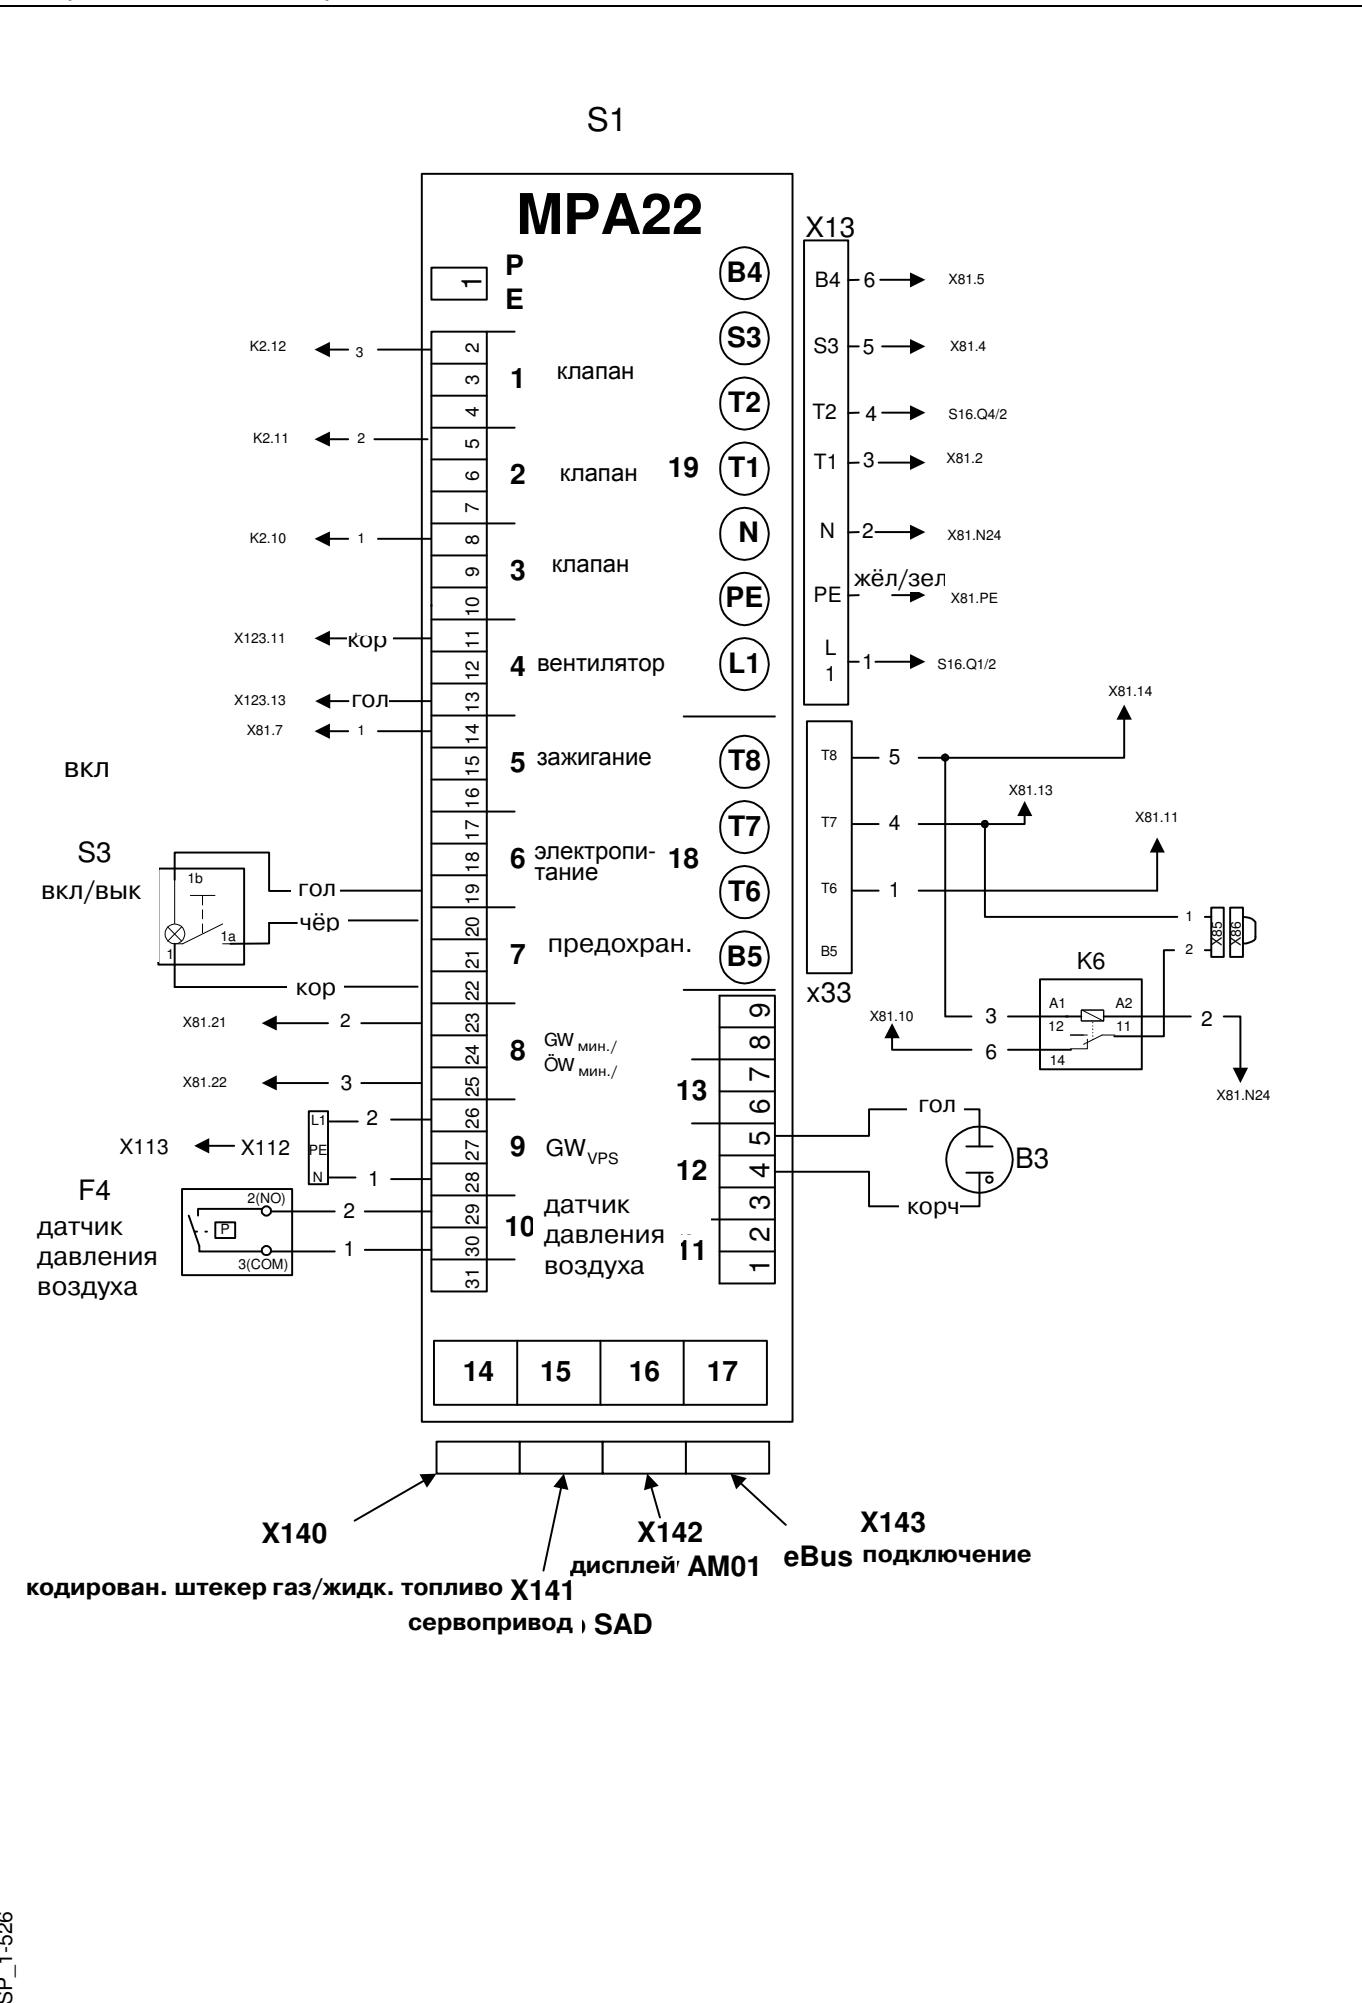

Электрическая схема стр. 2

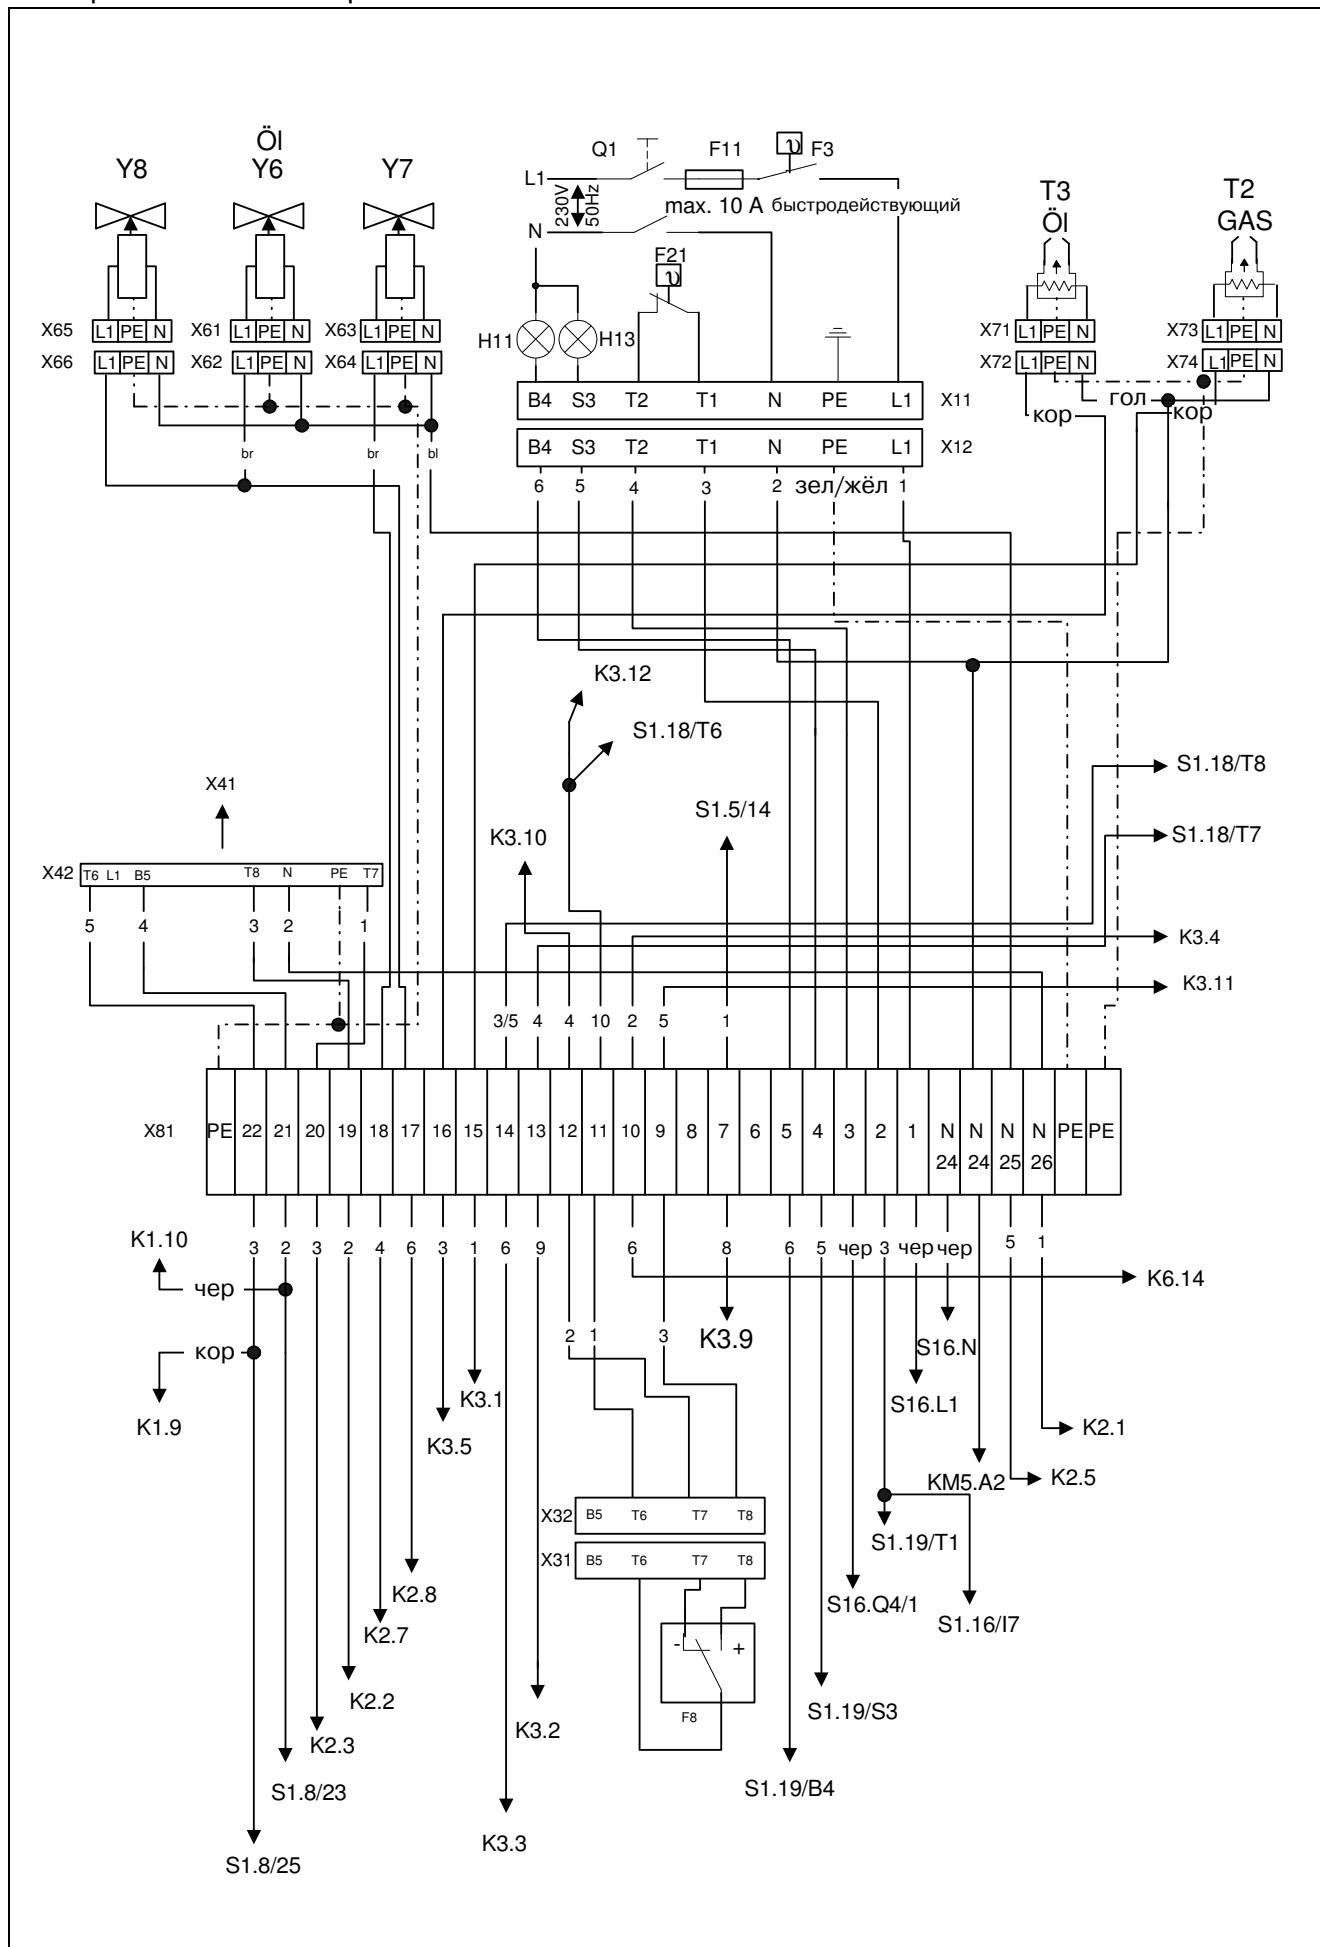



Электрическая схема стр. 4а (газовая рампа SKP)

F51  
реле контроля давления газа


газ

Y3


Y2

SKP75

SKP15

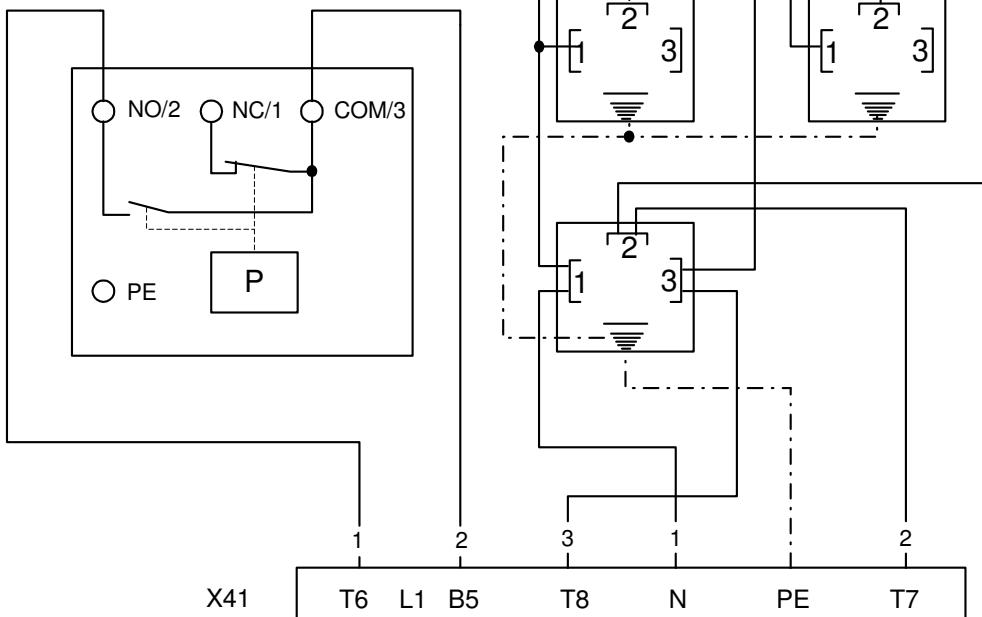

X42

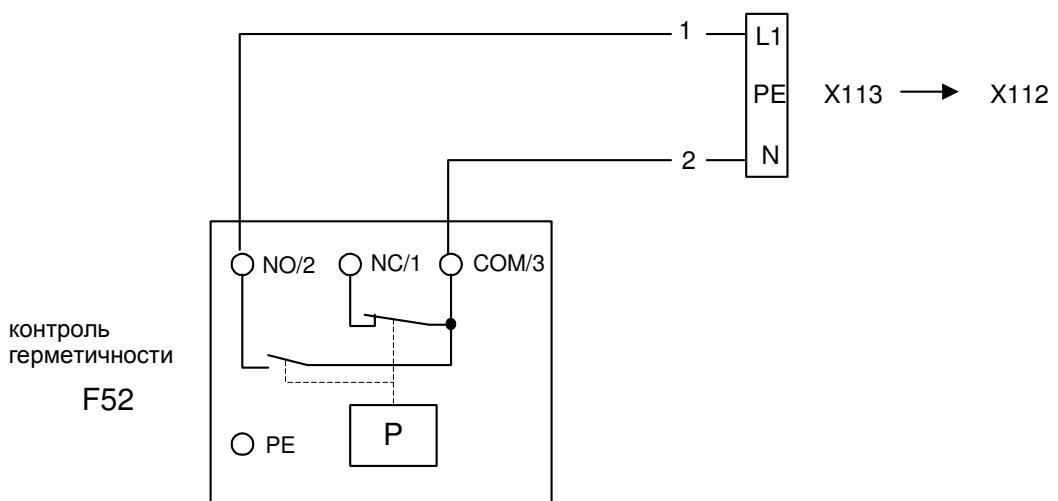


контроль герметичности

F52


Электрическая схема стр. 4b (газовая рампа CG)

газ

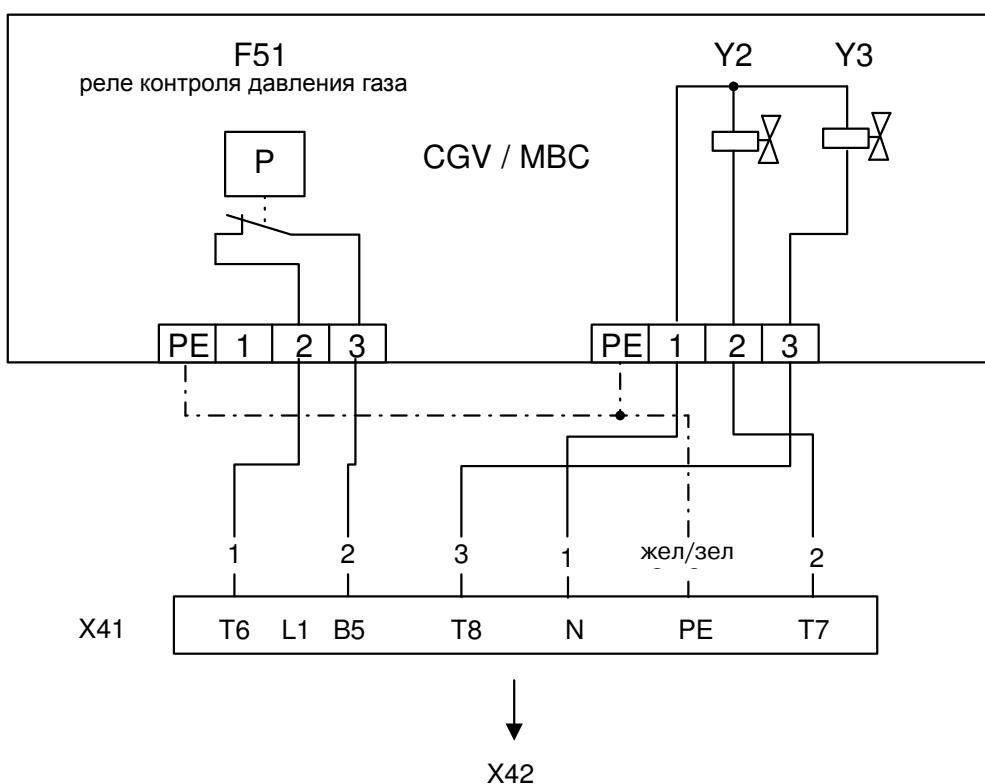


контроль  
герметичности


**F52**

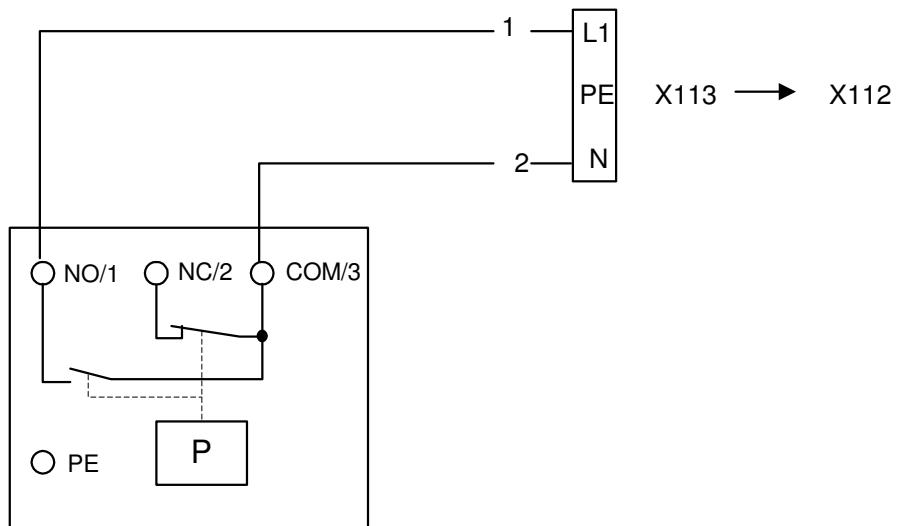


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА

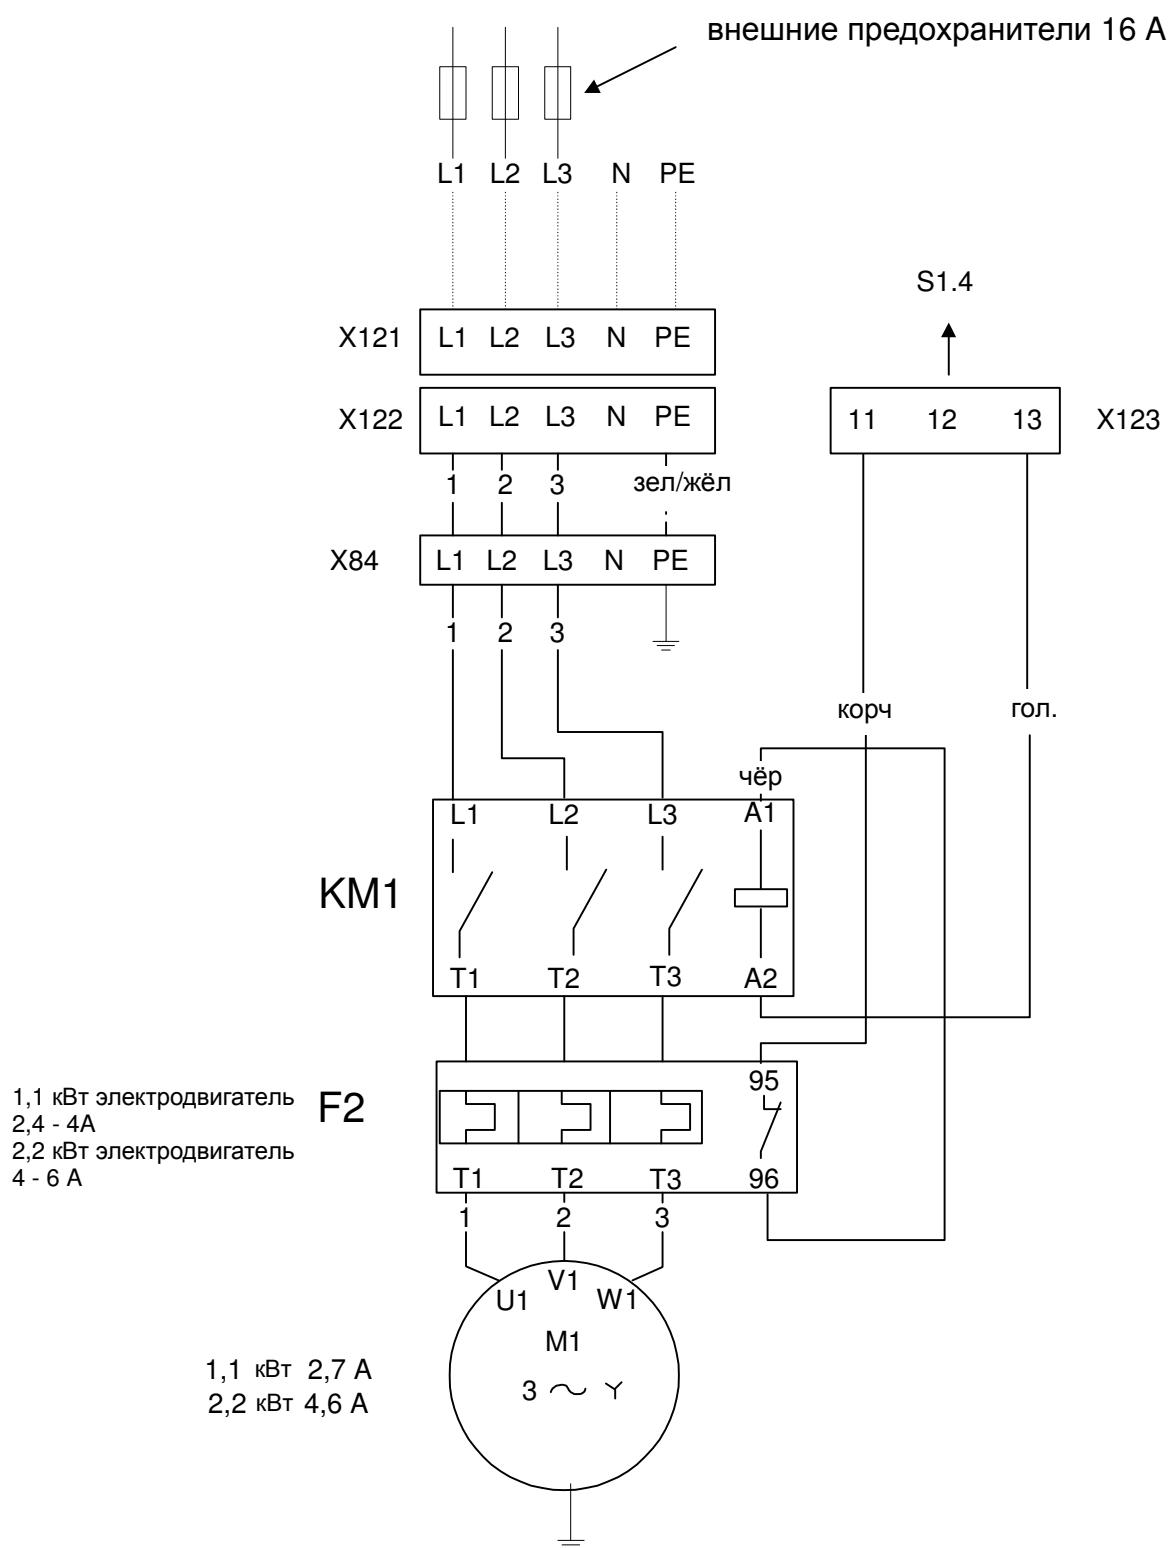


Электрическая схема стр.6

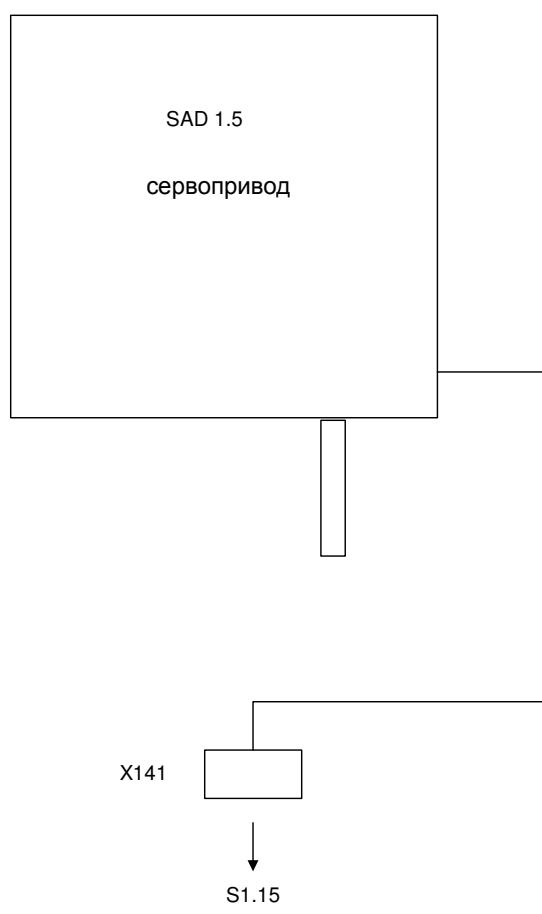


Электрическая схема стр.7

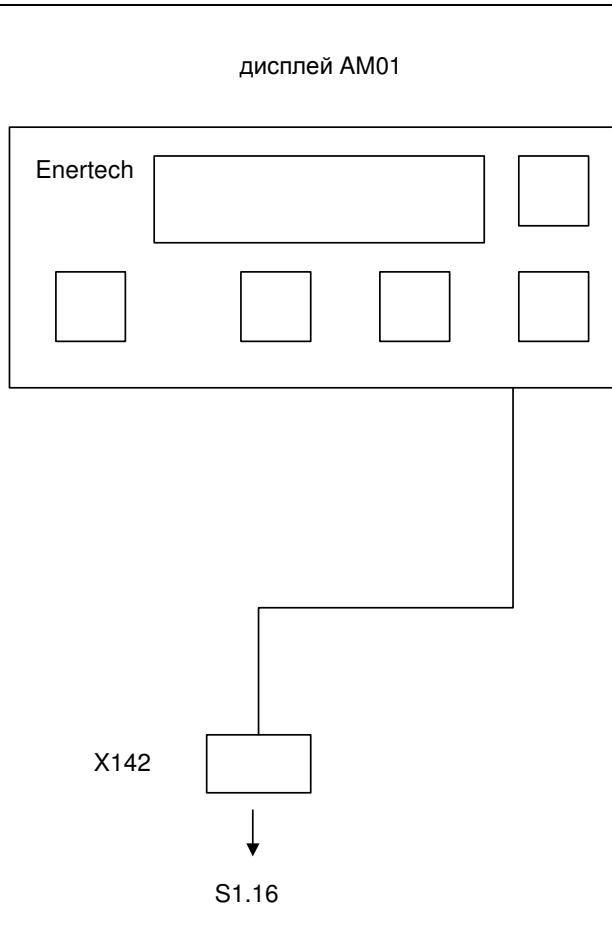

управление двигателем  
внешнего насоса (опция)

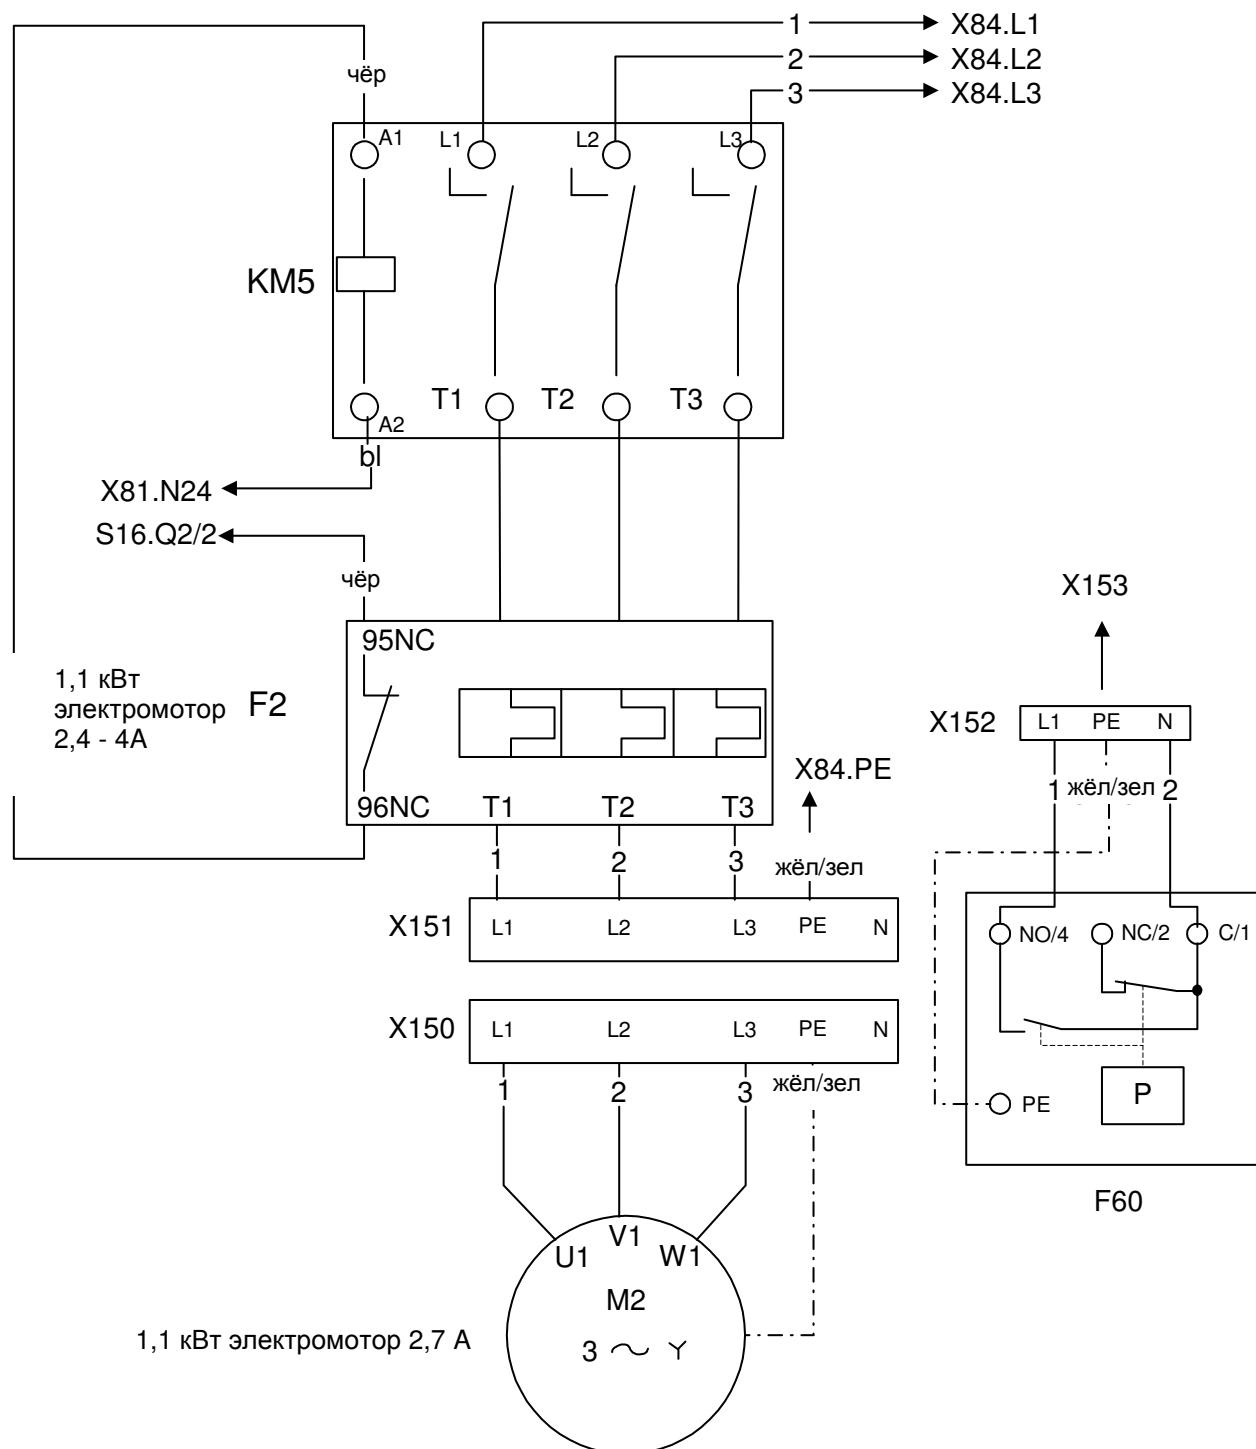

## 29. Схема подключения штекеров

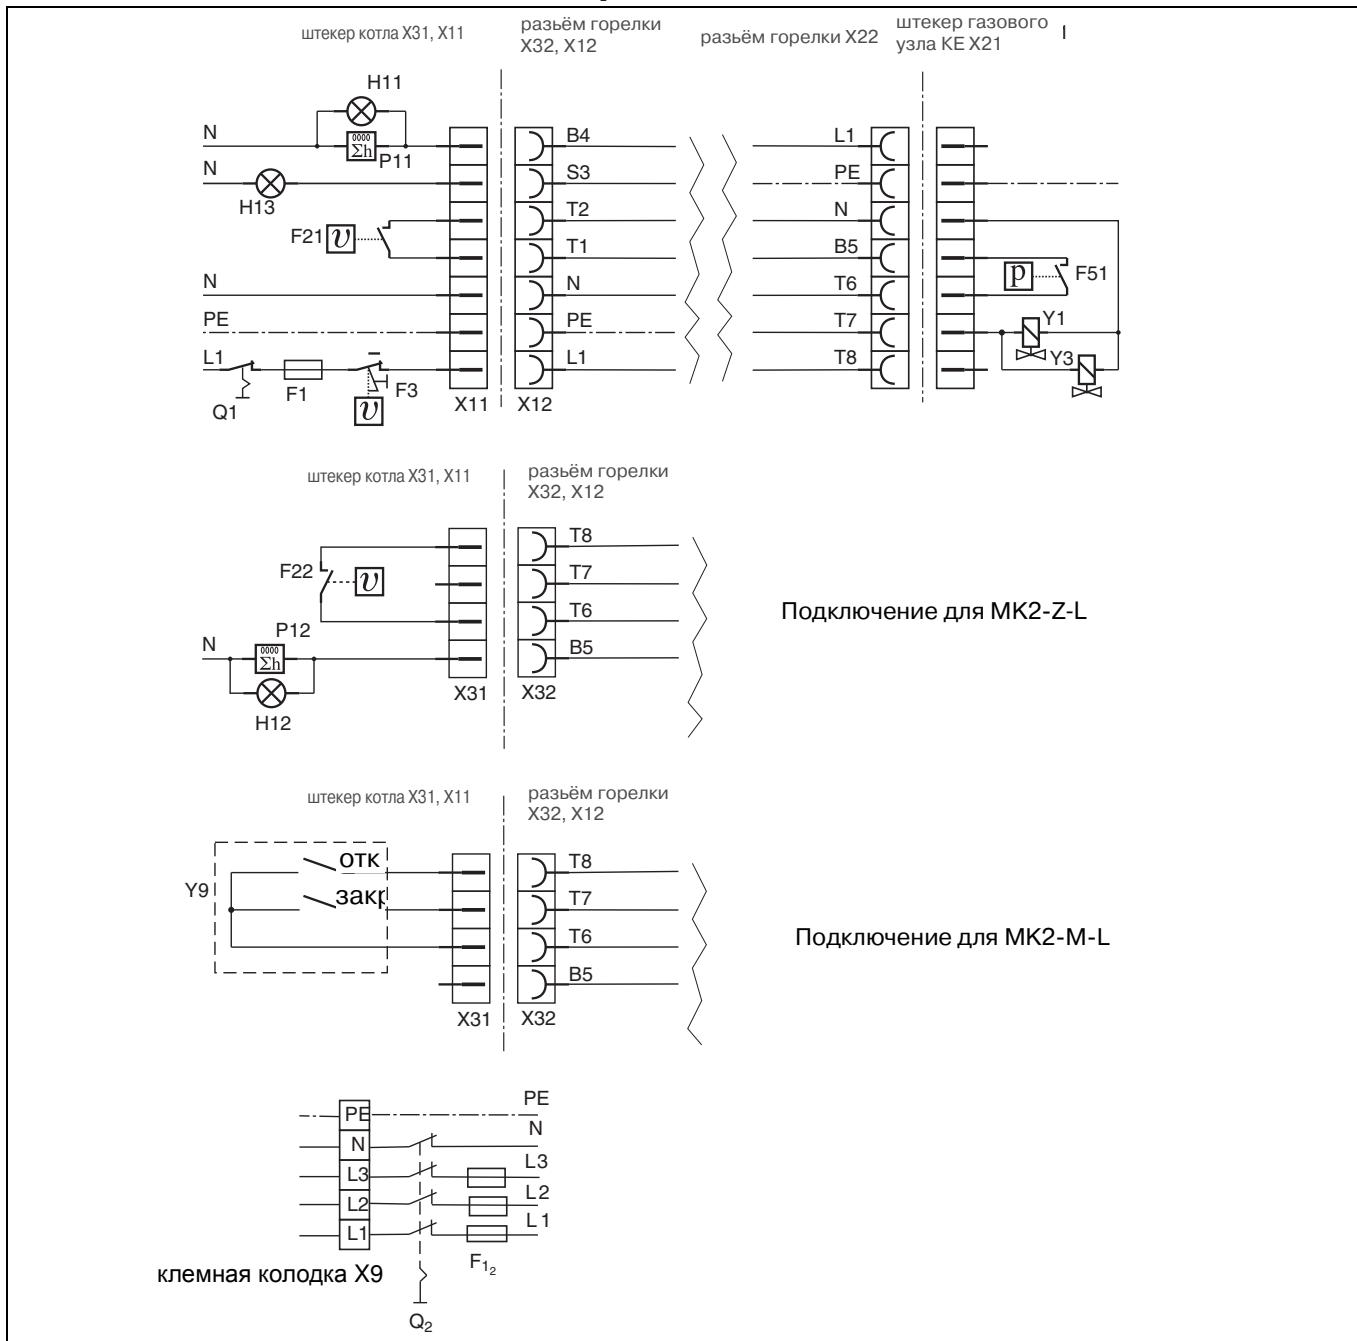

**Если длина кабеля между термостатами Т1 и Т2 превышает 50 метров необходимо установить, как можно ближе к горелке, разделительное реле.**

F<sub>11</sub> предохранитель макс. 10 А

F<sub>12</sub> предохранитель 10 АТ

F<sub>21</sub> регулировочный термостат

F<sub>22</sub> регулировочный термостат 2-я ступень

F<sub>3</sub> предохранительный термостат

F<sub>51</sub> реле контроля давления газа

Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub> главный выключатель

H<sub>11</sub> лампа работы

H<sub>12</sub> лампа работы 2-я ступень

H<sub>13</sub> внешн. лампа аварийной сигнализации

L<sub>1</sub> фаза 1

L<sub>2</sub> фаза 2

L<sub>3</sub> фаза 3

N нулевой провод

PE защитный провод

P<sub>11</sub> счётчик часов работы 1-я ступень

P<sub>12</sub> счётчик часов работы 2-я ступень

Y<sub>1</sub> электромагнитный клапан 1-я ступень

Y<sub>3</sub> предохранительный

электромагнитный клапан

Y<sub>11</sub> внешн. регулятор (напр. RWF 32)

### 30. Таблицы настройки

E. 20.01.09 • G. 31.03.09

| MK2.1-ZM-L             |                                       |                            |        | MK2.1-ZM-L-N   |              |   |        |   |        |   |        | MK2.1-ZM-L-F  |        |   |        |      |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------|--|--------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|------|
|                        |                                       |                            |        | природный газ L<br>$H_{i,n} = 9,3 \text{ [кВтчас/м}^3\text{]}$ |              |   |        | природный газ H<br>$H_{i,n} = 10,4 \text{ [кВтчас/м}^3\text{]}$ |        |   |        | сжиженый газ<br>$H_{i,n} = 25,89 \text{ [кВтчас/м}^3\text{]}$ |        |   |        |      |
| Мощность горелки [кВт] | Мощность котла $h=92\% \text{ [кВт]}$ | Позиция воздушной заслонки |        | давление газа на сопле $P_G$ [мбар]                            |              | расход газа [ $\text{м}^3/\text{час}$ ] |        | давление газа на сопле $P_G$ [мбар]                             |        | расход газа [ $\text{м}^3/\text{час}$ ] |        | давление газа на сопле $P_G$ [мбар]                           |        | расход газа [ $\text{м}^3/\text{час}$ ] |        |      |
|                        |                                       | 2. ст.                     | 1.ст.. | 2. ст.   | 1.ст.<br>P 9 | 2. ст.                                  | 1. ст. | 2. ст.  | 1. ст. | 2. ст.                                  | 1. ст. | 2. ст.  | 1.ст.. | 2. ст.                                  | 1. ст. |      |
| 560                    | 280                                   | 515                        | 37     | 17,5   | 8,8          | 2,7                                     | 62,1   | 31,0  | 6,3    | 2,1                                     | 55,5   | 27,8  | 8,3    | 2,9                                     | 22,3   | 11,1 |
| 600                    | 300                                   | 558                        | 44     | 18   | 10,0         | 3,5                                     | 66,5   | 33,3  | 7,8    | 2,7                                     | 59,5   | 29,7  | 10,1   | 3,4                                     | 23,9   | 11,9 |
| 700                    | 350                                   | 651                        | 72     | 21   | 12,9         | 4,0                                     | 77,6   | 38,8  | 10,1   | 3,1                                     | 69,4   | 34,7  | 13,5   | 4,5                                     | 27,9   | 13,9 |
| 770                    | 385                                   | 716                        | 90     | 24   | 13,2         | 5,0                                     | 85,4   | 42,7  | 10,3   | 3,9                                     | 76,3   | 38,2  | 15,2   | 5,2                                     | 30,7   | 15,3 |

| MK2.1-ZM-L             |                                       |        |      |        |        |       |       | жидкое топливо EL<br>$H_i = 11,86 \text{ [кВтчас/кг]}$ |       |                      |         |                      |       |                |        |
|------------------------|---------------------------------------|--------|------|--------|--------|-------|-------|--|-------|----------------------|---------|----------------------|-------|----------------|--------|
|                        |                                       |        |      |        |        |       |       | Позиция воздушной заслонки [°]                         |       |                      |         | дав-ние насоса [бар] |       | форсунка Stein |        |
| Мощность горелки [кВт] | Мощность котла $h=92\% \text{ [кВт]}$ | 2. ст. |      | 9 OIL  | 3 OIL  | 1 OIL | 0 OIL | 2 OIL  | 4 OIL | дав-ние насоса [бар] |         | 2. ст.               | 1.ст. | 2. ст.         | 1. ст. |
|                        |                                       |        |      | 2. ст. | 1.ст.. |       |       |  |       |                      |         |                      |       |                |        |
| 560                    | 280                                   | 515    | 37,1 | 37     | 17,5   | 18,5  | 21    | 37,1   | 22    | 4/60%S               | 4/60%S  | 47,2                 | 23,6  |                |        |
| 600                    | 300                                   | 558    | 44,1 | 44     | 18     | 19    | 22    | 44,1   | 18    | 5/60%SS              | 5/60%SS | 50,8                 | 25,3  |                |        |
| 700                    | 350                                   | 651    | 72,1 | 72     | 21     | 22    | 25    | 72,1   | 22    | 5/60%SS              | 5/60%SS | 59,0                 | 29,5  |                |        |
| 770                    | 385                                   | 716    | 90,0 | 89,9   | 24     | 25    | 28    | 90,0   | 20    | 6/60%SS              | 6/60%SS | 64,9                 | 32,5  |                |        |

| MK2.2-ZM-L             |                               |                                |               | MK2.2-ZM-L-N   |   |        |        |   |   |        |        | MK2.2-ZM-L-F  |   |        |        |      |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|--------|--------|---|---|--------|--------|---|---|--------|--------|------|
|                        |                               |                                |               | природный газ L<br>$H_{i,n} = 9,3 \text{ [кВтчас/м}^3\text{]}$ |   |        |        | природный газ H<br>$H_{i,n} = 10,4 \text{ [кВтчас/м}^3\text{]}$ |   |        |        | сжиженый газ<br>$H_{i,n} = 25,89 \text{ [кВтчас/м}^3\text{]}$ |   |        |        |      |
| Мощность горелки [кВт] | Мощность котла $h=92\%$ [кВт] | Позиция воздушной заслонки [°] |               | давление газа на сопле $P_G$ [мбар]                            | расход газа [ $\text{м}^3/\text{час}$ ] |        |        | давление газа на сопле $P_G$ [мбар]                             | расход газа [ $\text{м}^3/\text{час}$ ] |        |        | давление газа на сопле $P_G$ [мбар]                           | расход газа [ $\text{м}^3/\text{час}$ ] |        |        |      |
| 2. ст.                 | 1. ст.                        | 2.ст..                         | 2. ст.<br>P 9 | 1. ст.<br>P 1  | 2. ст.                                  | 1. ст. | 2. ст. | 1. St.  | 2. ст.                                  | 1. ст. | 2. ст. | 1. ст.  | 2. ст.                                  | 1. ст. | 2. ст. |      |
| 830                    | 450                           | 772                            | 43            | 14   | 13,0                                    | 4,0    | 92,0   | 49,9  | 10,2                                    | 3,1    | 82,3   | 44,6  | 17,5                                    | 5,6    | 33,1   | 17,9 |
| 900                    | 450                           | 837                            | 52            | 14   | 14,0                                    | 4,8    | 99,8   | 49,9  | 10,9                                    | 3,8    | 89,2   | 44,6  | 21,2                                    | 5,6    | 35,8   | 17,9 |
| 960                    | 480                           | 893                            | 57            | 17   | 14,5                                    | 5,0    | 106,4  | 53,2  | 11,3                                    | 3,9    | 95,2   | 47,6  | 25,9                                    | 6,5    | 38,2   | 19,1 |
| 1070                   | 540                           | 995                            | 85            | 26   | 16,5                                    | 7,6    | 118,6  | 59,9  | 12,9                                    | 5,9    | 106,1  | 53,5  | 29,9                                    | 7,8    | 42,6   | 21,5 |

| MK2.2-ZM-L             |                               |        |       |       |       |       |       | жидкое топливо EL<br>$H_i = 11,86 \text{ [кВтчас/кг]}$ |    |         |         |                      |                  |        |                         |        |
|------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|----|---------|---------|----------------------|------------------|--------|-------------------------|--------|
|                        |                               |        |       |       |       |       |       | Позиция воздушной заслонки [°]                         |    |         |         | дав-ние насоса [бар] | форсунка Steinen |        | расход топлива [кг/час] |        |
| Мощность горелки [кВт] | Мощность котла $h=92\%$ [кВт] | 2.ст.. | 9 OIL | 3 OIL | 1 OIL | 0 OIL | 2 OIL | 4 OIL  |    |         |         |                      | 2. ст.           | 1. ст. | 2. ст.                  | 1. ст. |
| 2. ст.                 | 1. ст.                        | 2.ст.. | 9 OIL | 3 OIL | 1 OIL | 0 OIL | 2 OIL | 4 OIL  |    |         |         |                      | 2. ст.           | 1. ст. | 2. ст.                  | 1. ст. |
| 830                    | 450                           | 772    | 43,1  | 43    | 14    | 15    | 18    | 43,1   | 20 | 6/60%SS | 7/60%SS | 70,0                 | 37,9             |        |                         |        |
| 900                    | 450                           | 837    | 52,1  | 52    | 14    | 15    | 18    | 52,1   | 20 | 7/60%SS | 7/60%SS | 75,9                 | 37,9             |        |                         |        |
| 960                    | 480                           | 893    | 57,1  | 57    | 17    | 18    | 21    | 57,1   | 18 | 8/60%SS | 8/60%SS | 80,9                 | 40,5             |        |                         |        |
| 1070                   | 540                           | 995    | 85,1  | 85    | 26    | 27    | 30    | 85,0   | 22 | 8/60%SS | 8/60%SS | 90,2                 | 45,5             |        |                         |        |

## 31. Протокол настройки


Внесите измеренные значения в протокол настройки.

| Модель котла | Газовая арматура |
|--------------|------------------|
|              |                  |

| Измеренные значения                  |      | мин. | макс. | Дата |
|--------------------------------------|------|------|-------|------|
| P0 (розжиг)                          |      |      |       |      |
| P1 (малая нагрузка)                  |      |      |       |      |
| P9 (полная нагрузка)                 |      |      |       |      |
| Температура дымовых газов            | °C   |      |       |      |
| Содержание (CO <sub>2</sub> )        | %    |      |       |      |
| Содержание O <sub>2</sub>            | %    |      |       |      |
| Содержание CO                        | ppm  |      |       |      |
| Тяга                                 | мбар |      |       |      |
| Сопловое давление                    | мбар |      |       |      |
| Давление в топке котла               | мбар |      |       |      |
| Температура помещения                | °C   |      |       |      |
| Вид газа                             |      |      |       |      |
| Установленное значение на арматуре V |      |      |       |      |
| Установленное значение на арматуре N |      |      |       |      |


## 32. Компоновочный чертёж/ Запасные части

Насосная станция MK2

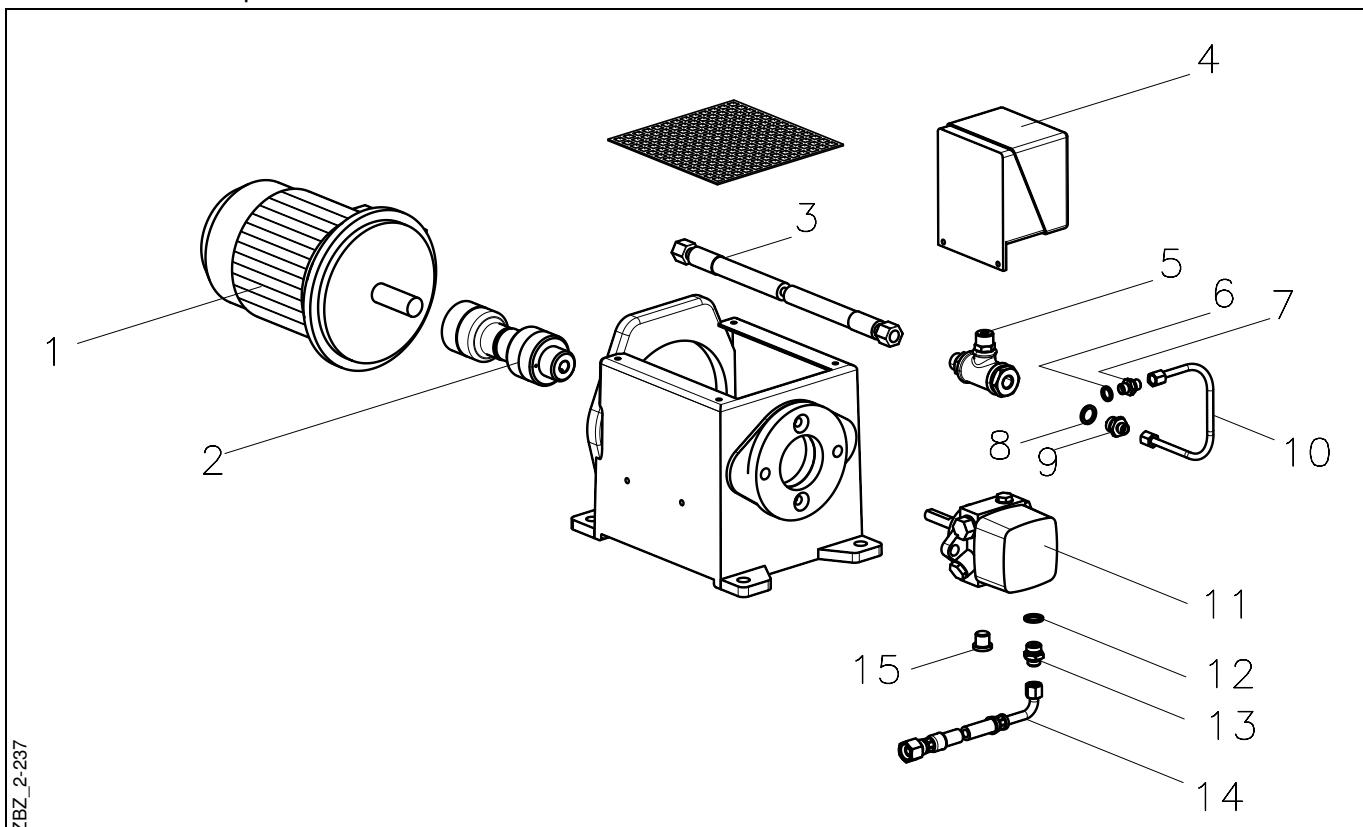

ZBZ\_2-237

| N поз. | Наименование  | Упаков.<br>единица | Art.-Nr.    |
|--------|---|--------------------|-------------|
| 1      | Электромотор 1,1кВт 50 Гц                           | 1                  | 36-90-11538 |
| 2      | Муфта для насосной станции MK                       | 1                  | 47-90-27103 |
| 3      | Гидравлический шланг DN 8, 1500 мм длины.           | 1                  | 47-90-25302 |
| 4      | Переключатель давления в комплекте с кабелем        | 1                  | 47-90-25363 |
| 5      | Тройник для насосной станции                        | 1                  | 44-90-23080 |
| 6      | Прокладка Al 14 x 10 x 2                            | 50                 | 37-50-10788 |
| 7      | Ниппель   | 5                  | 47-50-20127 |
| 8      | Прокладка Al 13 x 18 x 2                            | 50                 | 37-50-11293 |
| 9      | Ниппель шланга R 1/4"                               | 10                 | 47-50-20862 |
| 10     | Трубка давления для насосной станции MK             | 1                  | 47-90-27104 |
| 11     | Насос AJ4, для насосной станции MK2                 | 1                  | 47-90-27109 |
| 12     | Прокладка Al 13 x 18 x 2                            | 50                 | 37-50-11293 |
| 13     | Ниппель шланга NW6 R 1/4"                           | 10                 | 37-50-11348 |
| 14     | Шланг в металлической оплётке NW6 1200 мм           | 1                  | 47-90-11347 |
| 15     | Резьбовая пробка R 1/4" с внутренним шестигранником | 5                  | 37-50-11798 |

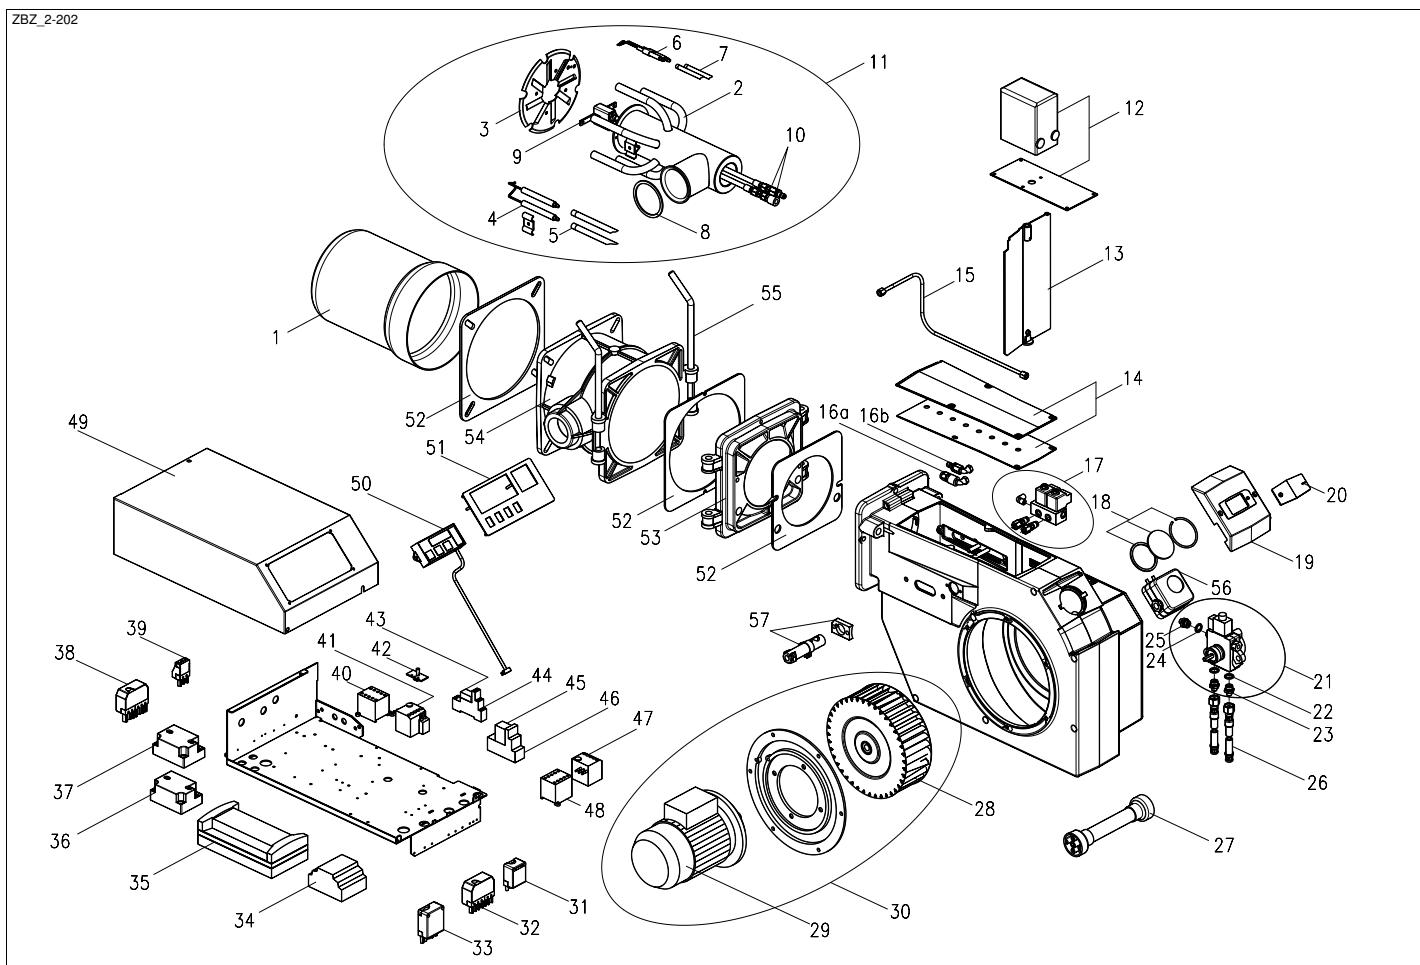


## Комбинированная горелка MK2.1

| N поз. | Наименование   | Упаков.<br>единица | Art.-Nr.       |
|--------|--|--------------------|----------------|
| 1      | Горелочная труба MK2.1   | 1                  | 47-90-25517    |
| 1      | Горелочная труба MK2.1, с 100 мм удлинением  | 1                  | 47-90-25514    |
| 1      | Горелочная труба MK2.1, с 200 мм удлинением  | 1                  | 47-90-26419    |
| 2      | Смесительное устройство MK2 сварное  | 1                  | 47-90-27084    |
| 2      | Смесительное устройство MK2 сварная, с 100 мм удлинением                                 | 1                  | 47-90-27085    |
| 2      | Смесительное устройство MK2 сварная, с 200 мм удлинением                                 | 1                  | 47-90-27086    |
| 3      | Подпорная шайба MK2  | 1                  | 47-90-25515    |
| 4      | Электроды розжига для жидкого топлива  | 1                  | 47-90-26213    |
| 5      | Кабель зажигания для жидкого топлива в комплекте   | 2                  | 47-50-26104    |
| 5      | Кабель зажигания жидк. топлива, с 100 мм удлинением                                      | 2                  | 47-50-25134    |
| 5      | Кабель зажигания жидк. топлива, с 200 мм удлинением                                      | 2                  | 47-50-25005    |
| 6      | Электроды розжига для газа   | 1                  | 47-90-24921    |
| 7      | Кабель зажигания для газа  | 2                  | 47-50-25134    |
| 7      | Кабель зажигания для газа, с 100 мм удлинением   | 2                  | 47-50-25004    |
| 7      | Кабель зажигания для газа, с 200 мм удлинением   | 2                  | 47-50-25005    |
| 8      | Уплотнение смесительного устройства MK2  | 5                  | 47-50-25521    |
| 9      | Держатель штока форсунок MK2 в комп.   | 1                  | 47-90-25548    |
| 9      | Держатель штока форсунок MK2 в комп. с 100 мм удлинением                                 | 1                  | 47-90-25561    |
| 9      | Держатель штока форсунок MK2 в комп. с 200 мм удлинением                                 | 1                  | 47-90-26240    |
| 10     | Быстросямное соединение  | 1                  | 47-90-27087    |
| 11     | Смесительное устройство MK2 в комп. без кабеля розжига                                   | 1                  | 47-90-25473    |
| 11     | Смесительное устройство MK2 в комп. смонтирована, с 100 мм удлинением без кабеля розжига | 1                  | 47-90-25562    |
| 11     | Смесительное устройство MK2 в комп. смонтирована, с 200 мм удлинением без кабеля розжига | 1                  | 47-90-26108    |
| 12     | Сервопривод SAD 1.5 для MG20-ZM  | 1                  | 47-90-24763    |
| 13     | Воздушная заслонка MG20 до 12.08   | 1                  | 47-90-24663    |
| 13     | Воздушная заслонка MG20 от 12.08   | 1                  | 47-90-27030    |
| 14     | Крышка для MG20 с прокладкой   | 1                  | 47-90-10698    |
| 15     | Напорная трубка MK2.1 в комплекте  | 1                  | 47-90-25560    |
| 16а    | Соединительный ниппель T2320 B, в комплекте  | 1                  | 47-90-25465    |
| 16в    | Гидравлические соединения в комплекте  | 1                  | 47-90-25464    |
| 17     | Блок магнитных клапанов в комплекте  | 1                  | 47-90-27105    |
| 18     | Смотровое стекло с прокладкой  | 1                  | 36-90-11544    |
| 19     | Приборная крышка MG20  | 1                  | 47-90-24857    |
| 20     | Крышка для смотрового стекла   | 5                  | 47-50-12106    |
| 21     | Топливный насос AL95 в комплекте для MK 2.1  | 1                  | 47-90-27125    |
| 22     | Прокладка Al 13 x 18 x 2   | 50                 | 37-50-11293    |
| 23     | Ниппель шланга R 1/4" x R 3/8"   | 10                 | 46-50-10554    |
| 24     | Прокладка Al 14 x 10 x 2   | 50                 | 37-50-10788    |
| 25     | Ниппель напорной трубки GES 6LLR   | 5                  | 47-50-20127    |
| 26     | Шланг в металлической оплётке NW8 1500 мм  | 1                  | 57-90-10348    |
| 27     | Муфта в комплекте  | 1                  | 36-90-11539    |
| 28     | Вентиляторное колесо Ø 218 x 80  | 1                  | 36-90-11540-01 |
| 29     | Электромотор 1,1 кВт 400 В/ 50 Гц  | 1                  | 47-90-26721    |
| 30     | Электромотор 1,1 кВт с вентиляторным колесом   | 1                  | 47-90-25205    |
| 31     | Штекерное гнездо, 4-полюсное, зелёное  | 1                  | 37-90-20744    |
| 32     | Штекерное гнездо 7-полюсное, чёрное/коричневое   | 1                  | 37-90-20731    |

| N поз. | Наименование   | Упаков.<br>единица | Art.-Nr.    |
|--------|--|--------------------|-------------|
| 33     | Штекерный разъём 5-полюсной , чёрный                         | 1                  | 37-90-20748 |
| 34     | Логический модуль CL-LSR                                     | 1                  | 47-90-25177 |
| 35     | Топочный автомат MPA 22                                      | 1                  | 47-90-24166 |
| 36     | Трансформатор розжига Fida модель 26/35 с кабелем 460 мм дл. | 1                  | 47-90-24469 |
| 37     | Трансформатор розжига Fida модель 26/48 с кабелем 460 мм дл. | 1                  | 47-90-26930 |
| 38     | Штекерный разъём 7-полюсной, зелёный                         | 1                  | 37-90-10831 |
| 39     | Штекерный разъём 3-полюсной чёрный                           | 1                  | 37-90-20739 |
| 40     | Защитное реле , малое B7-30-10                               | 1                  | 47-90-25171 |
| 41     | Тепловое реле 4 -6 А   | 1                  | 47-90-25172 |
| 42     | Переключатель режима работы с дистанционного/ручное          | 1                  | 47-90-25040 |
| 43     | Реле CR-P230AC2  | 1                  | 47-90-25199 |
| 44     | Цоколь-разъём CR-PLSx  | 1                  | 47-90-26713 |
| 45     | Реле CR-M230AC4  | 1                  | 47-90-25181 |
| 46     | Цоколь-разъём CR-M4LS  | 1                  | 47-90-26731 |
| 47     | Защитное реле , малое B7-30-10 для насосной станции          | 1                  | 47-90-25171 |
| 48     | Тепловое реле для насосной станции 2,4 - 4 А                 | 1                  | 47-90-25172 |
| 49     | Крышка блока управления MK30                                 | 1                  | 47-90-25206 |
| 50     | Дисплей AM07   | 1                  | 47-90-24167 |
| 51     | Бленда MK3   | 1                  | 47-90-25074 |
| 52     | Комплект прокладок   | 1                  | 47-90-26722 |
| 53     | Газовая обойма MG20 узел 2                                   | 1                  | 44-90-30242 |
| 54     | Газовая обойма MG20 узел 1                                   | 1                  | 44-90-33245 |
| 55     | Крепёжный штырь MG20   | 2                  | 46-50-21085 |
| 56     | Дифференциальное реле 2,5 - 50 мбар                          | 1                  | 47-90-26723 |
| 57     | UV -контроль пламени в комплекте                             | 1                  | 47-90-24332 |
| -      | Направляющая воздушного потока                               | 1                  | 36-90-11541 |

**Комбинированная горелка МК2.2**

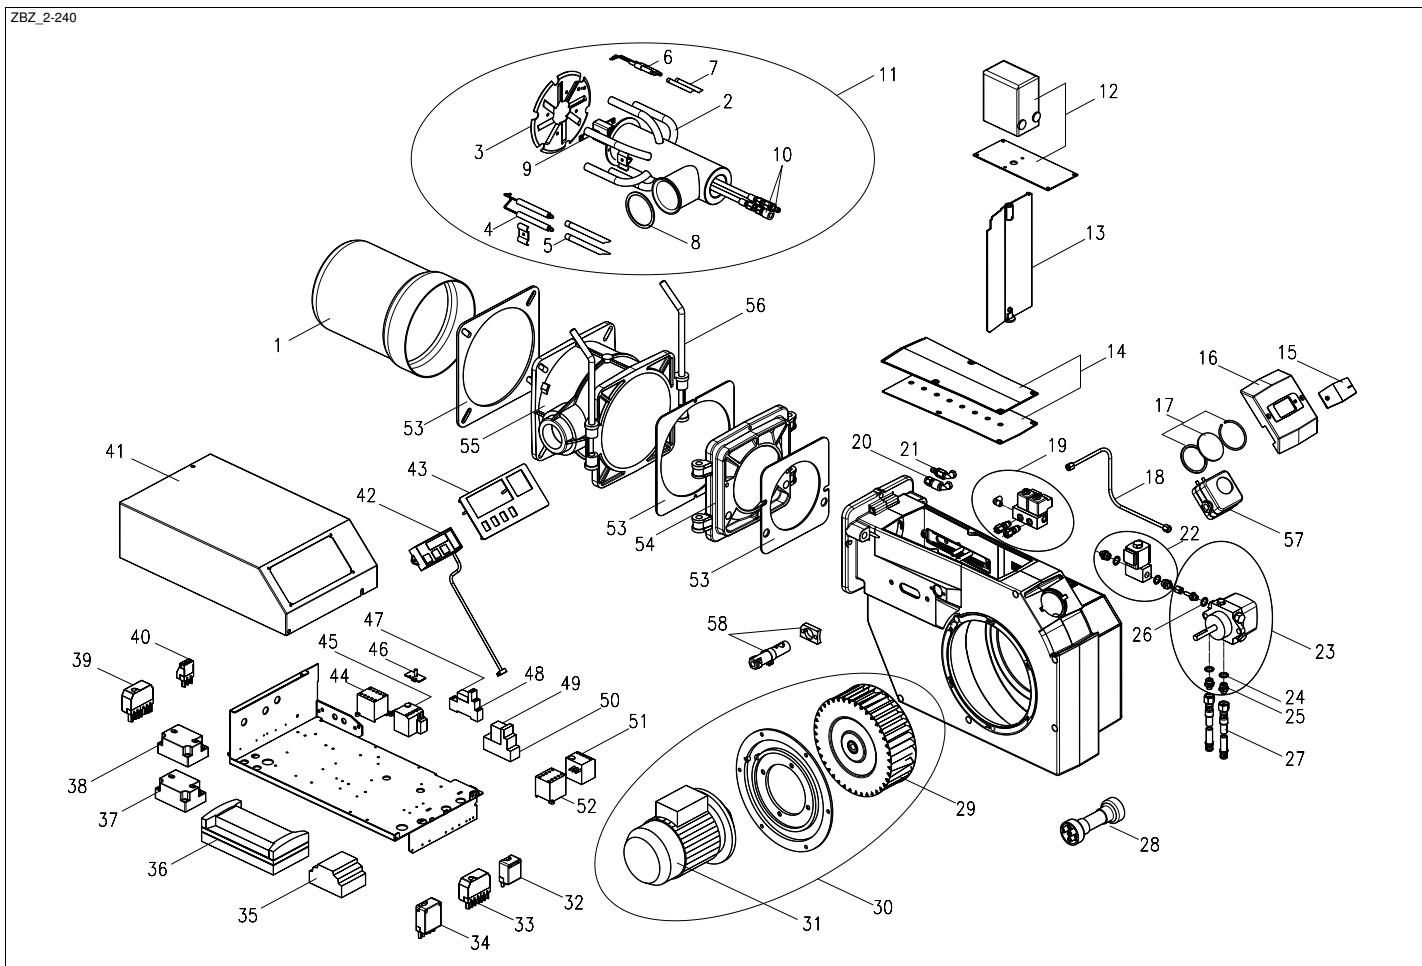

## Комбинированная горелка MK2.2

| N поз. | Наименование   | Упаков.<br>единица | Art.-Nr.    |
|--------|--|--------------------|-------------|
| 1      | Горелочная труба MK2.2   | 1                  | 47-90-25472 |
| 1      | Горелочная труба MK2.2, с 100 мм удлинением                              | 1                  | 47-90-26420 |
| 1      | Горелочная труба MK2.2, с 200 мм удлинением                              | 1                  | 47-90-26421 |
| 2      | Смесительное устройство MK2 сварная                                      | 1                  | 47-90-27084 |
| 2      | Смесительное устройство MK2 сварная, с 100 мм удлинением                 | 1                  | 47-90-27085 |
| 2      | Смесительная головка MK2 сварная, с 200 мм удлинением                    | 1                  | 47-90-27086 |
| 3      | Подпорная шайба MK2  | 1                  | 47-90-25515 |
| 4      | Электроды розжига для жидкого топлива в комплекте                        | 1                  | 47-90-26213 |
| 5      | Кабель зажигания для жидкого топлива в комплекте                         | 2                  | 47-50-26104 |
| 5      | Кабель зажигания жидк. топлива, с 100 мм удлинением                      | 2                  | 47-50-25134 |
| 5      | Кабель зажигания жидк. топлива, с 200 мм удлинением                      | 2                  | 47-50-25005 |
| 6      | Электроды розжига для газа в комплекте                                   | 1                  | 47-90-24921 |
| 7      | Кабель зажигания для газа  | 2                  | 47-50-25134 |
| 7      | Кабель зажигания для газа, с 100 мм удлинением                           | 2                  | 47-50-25004 |
| 7      | Кабель зажигания для газа, с 200 мм удлинением                           | 2                  | 47-50-25005 |
| 8      | Прокладка смесительная головка MK2                                       | 5                  | 47-50-25521 |
| 9      | Держатель штока форсунок MK2 в комп. смонтирован                         | 1                  | 47-90-25548 |
| 9      | Держатель штока форсунок MK2 в комп. смонтирован,<br>с 100 мм удлинением | 1                  | 47-90-25561 |
| 9      | Держатель штока форсунок MK2 в комп. смонтирован,<br>с 200 мм удлинением | 1                  | 47-90-26240 |
| 10     | Быстроразъёмный замок  | 1                  | 47-90-27087 |
| 11     | Смесительное устройство MK2 в комп. без кабеля розжига                   | 1                  | 47-90-25473 |
| 11     | Смесительное устройство MK2 в комп. с 100 мм удлинением                  | 1                  | 47-90-25562 |
| 11     | Смесительное устройство MK2 в комп. с 200 мм удлинением                  | 1                  | 47-90-26108 |
| 12     | Сервопривод SAD 1.5 для MG20-ZM  | 1                  | 47-90-24763 |
| 13     | Воздушная заслонка MG20 до 12.08   | 1                  | 47-90-24663 |
| 13     | Воздушная заслонка MG20 от 12.08   | 1                  | 47-90-27030 |
| 14     | Крышка для MG20 с прокладкой   | 1                  | 47-90-10698 |
| 15     | Крышка для смотрового стекла   | 5                  | 47-50-12106 |
| 16     | Приборная крышка MG20  | 1                  | 47-90-24857 |
| 17     | Смотровое стекло с прокладкой  | 1                  | 36-90-11544 |
| 18     | Напорная трубка MK2.2 в комплекте  | 1                  | 47-90-25468 |
| 19     | Блок магнитных клапанов в комплекте                                      | 1                  | 47-90-27105 |
| 20     | Гидравлические соединения в комплекте                                    | 1                  | 47-90-25464 |
| 21     | Соединительный ниппель T2320 B, в комплекте                              | 1                  | 47-90-25465 |
| 22     | Магнитный клапан R 1/4" в комплекте для MK горелок                       | 1                  | 47-90-27106 |
| 23     | Топливный насос AJ4 в комплекте для MK горелок                           | 1                  | 47-90-26063 |
| 24     | Прокладка Al 13 x 18 x 2   | 50                 | 37-50-11293 |
| 25     | Ниппель шланга R 1/4" x R 3/8"   | 10                 | 46-50-10554 |
| 26     | Прокладка Al 14 x 10 x 2   | 50                 | 37-50-10788 |
| 27     | Шланг в металлической оплётке NW8 1500 мм длинной                        | 1                  | 57-90-10348 |
| 28     | Муфта MK2.2 в комплекте  | 1                  | 47-90-27179 |
| 29     | Вентиляторное колесо Ø 224 x 82  | 1                  | 47-90-24847 |
| 30     | Электромотор 2,2 кВт 400 В/ 50 Гц  | 1                  | 47-90-24846 |
| 31     | Электромотор 2,2 кВт с вентиляторным колесом                             | 1                  | 47-90-25508 |
| 32     | Штекерный разъём , 4-полюсной , зелёный                                  | 1                  | 37-90-20744 |
| 33     | Штекерный разъём 7-полюсной, чёрный/коричневый                           | 1                  | 37-90-20731 |

| <b>№ поз.</b> | <b>Наименование</b>  | <b>Упаков.<br/>единица</b> | <b>Art.-Nr.</b> |
|---------------|--|----------------------------|-----------------|
| 34            | Штекерный разъём 5-полюсной , чёрный                         | 1                          | 37-90-20748     |
| 35            | Логический модуль CL-LSR                                     | 1                          | 47-90-25177     |
| 36            | Топочный автомат МРА 22                                      | 1                          | 47-90-24166     |
| 37            | Трансформатор розжига Fida модель 26/35 с кабелем 460 мм дл. | 1                          | 47-90-24469     |
| 38            | Трансформатор розжига Fida модель 26/48 с кабелем 460 мм дл. | 1                          | 47-90-26930     |
| 39            | Штекерный разъём 7-полюсной, зелёный                         | 1                          | 37-90-10831     |
| 40            | Штекерный разъём 3-полюсной чёрный                           | 1                          | 37-90-20739     |
| 41            | Крышка блока управления МК30                                 | 1                          | 47-90-25206     |
| 42            | Дисплей АМ07   | 1                          | 47-90-24167     |
| 43            | Бленда МК3   | 1                          | 47-90-25074     |
| 44            | Защитное реле , малое В7-30-10                               | 1                          | 47-90-25171     |
| 45            | Тепловое реле 4 -6 А   | 1                          | 47-90-25173     |
| 46            | Переключатель режима работы дистанционный/ручной             | 1                          | 47-90-25040     |
| 47            | Реле CR-P230AC2  | 1                          | 47-90-25199     |
| 48            | Цоколь-разъём CR-PLSx  | 1                          | 47-90-26713     |
| 49            | Реле CR-M230AC4  | 1                          | 47-90-25181     |
| 50            | Цоколь-разъём CR-M4LS  | 1                          | 47-90-26731     |
| 51            | Защитное реле , малое В7-30-10 для насосной станции          | 1                          | 47-90-25171     |
| 52            | Тепловое реле для насосной станции 2,4 - 4 А                 | 1                          | 47-90-25172     |
| 53            | Комплект прокладок   | 1                          | 47-90-26722     |
| 54            | Газовая обойма MG20 узел 2                                   | 1                          | 44-90-30242     |
| 55            | Газовая обойма MG20 узел 1                                   | 1                          | 44-90-33245     |
| 56            | Крепёжный штырь MG20   | 2                          | 46-50-21085     |
| 57            | Дифференциальное реле 2,5 - 50 мбар                          | 1                          | 47-90-26723     |
| 58            | UV -контроль пламени в комплекте                             | 1                          | 47-90-24332     |
| -             | Направляющая воздушного потока                               | 1                          | 36-90-11541     |

---

### **33. Свидетельство о соответствии для двухтопливных горелок, работающих на лёгком жидкому топливе EL, природном или сжиженном газе**

Мы, Enertech GmbH, D-58675 Hemer  
заявляем с полной ответственностью, что горелки  
МК2. ... и МК3. ...

соответствуют следующим нормам:

EN 267  
EN 676  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 60335-1  
EN 60335-2-102

и правилам:

2006 / 42 / EC Машины  
2004 / 108 / EC EMV-Правила  
2006 / 95 / EC Низкое напряжение  
92 / 42 / EWG КПД

CE - обозначение, соответствие


CE - 0085BR0306 согласно акту испытания 143192E1/15563 (GWI) и  
CE - 0085BR0307 согласно акту испытания 139082E1/15564 (GWI).

Хемер, 1 сентябрь 2008




Dipl.-Ing. R. Rebbe, Руководитель отдела

## 34. Конструктивные размеры (все размеры в мм)

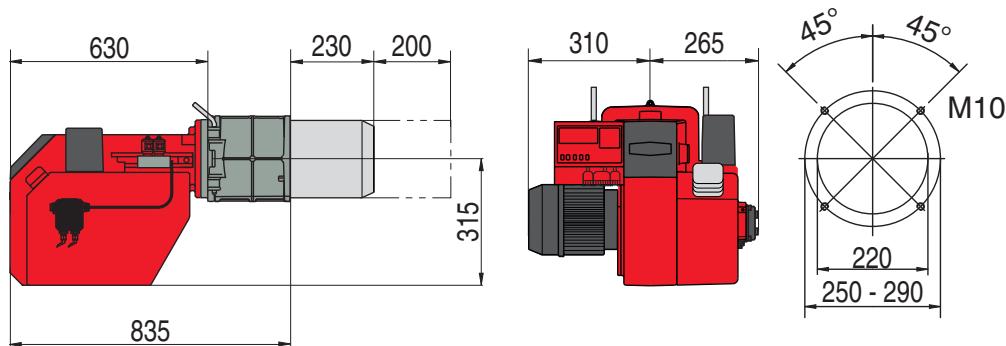

## 35. Рабочие зоны

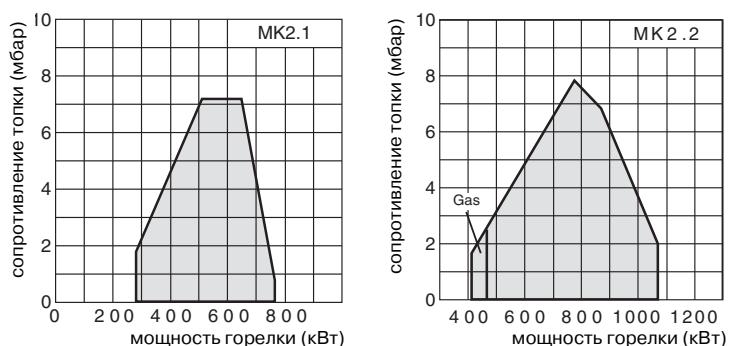

Вся информация, изложенная в данной технической документации, а также предоставленные в Ваше распоряжение чертежи, фотографии и технические описания являются нашей собственностью и не подлежат тиражированию без нашего предварительного письменного разрешения.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

**GIERSCH**



Enertech GmbH • Brenner und Heizsysteme  
Adjutantenkamp 18 • D-58675 Hemer • Telefon 02372/965-0 • Telefax 02372/61240  
E-Mail: kontakt@giersch.de • Internet: http://www.giersch.de