

GoldStar

Руководство по установке и эксплуатации

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИИ GSM5

Внутренние блоки канального типа высоконапорные:

GSM-56/FXPH1V
GSM-63/FXPH1V
GSM-71/FXPH1V
GSM-80/FXPH1V
GSM-90/FXPH1V

GSM-100/FXPH1V
GSM-112/FXPH1V
GSM-125/FXPH1V
GSM-140/FXPH1V
GSM-160/FXPH1V



GoldStar

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение кондиционера GoldStar.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство.

Оно содержит важные указания по безопасности, правила эксплуатации кондиционера и ухода за ним.

Сохраняйте Руководство в течение всего срока службы прибора.

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ	5
Устройство внутреннего блока	5
Технические характеристики	5
Рабочие условия	6
Функциональность.....	7
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ	8
Стандартные комплектующие	8
Выбор места установки	8
Выбор провода связи	9
Прокладка электрических проводов	9
УСТАНОВКА.....	10
Габаритные размеры внутренних блоков	10
Монтаж внутреннего блока.....	10
Присоединение фреоновых трубок	11
Монтаж дренажного трубопровода	11
Меры предосторожности.....	11
Присоединение дренажной трубки.....	12
Проверка дренажной системы.....	13
Монтаж воздуховода.....	13
Замечания по конструкции и монтажу воздуховода	13
Монтаж прямоугольного воздуховода.....	13
Форма и размер отверстий для забора и выпуска воздуха	13
Монтаж канала возвратного воздуха	14
Монтаж проводного пульта управления	14
Проводные соединения.....	14
Меры предосторожности.....	14
Присоединение проводов к панели	15
Присоединение кабеля питания.....	15
Присоединение провода связи к блокам системы	15
Присоединение провода связи к проводному пульту управления.....	16
Общая схема коммутации	16
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	17
Меры предосторожности	17
Чистка фильтра	17
Обслуживание перед запуском в эксплуатацию.....	17
Обслуживание по окончании сезона эксплуатации	17
КОДЫ ОШИБОК.....	17
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	18
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	19

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все рисунки в настоящем руководстве приведены для наглядности, реальное изделие может незначительно отличаться от изображения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значок  означает, что описанное действие категорически запрещается, т.к. оно может привести к травмам или даже смерти. а также полному выходу кондиционера из строя.

Значок  означает, что указанной рекомендации следует придерживаться во избежание возможных травм и/или материального ущерба.



Перед установкой, наладкой, обслуживанием и эксплуатацией системы следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством и в дальнейшем строго выполнять приведенные здесь требования, в противном случае возможны утечка фреона, поражение электрическим током, возгорание и выход системы из строя. В дальнейшем руководство должно оставаться у операторов системы и обслуживающего персонала.




Монтаж кондиционера могут осуществлять исключительно квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра производителя. Запрещается пытаться устанавливать кондиционер своими силами, т.к. это может привести к утечкам воды, поражению электрическим током или пожару.



Перед установкой убедитесь, что параметры питающей электросети соответствуют требованиям настоящего руководства. Подключение блоков кондиционера к электросети должно быть произведено в соответствии со схемой подключения и отвечать требованиям нормативной документации по электробезопасности.



Блоки системы должны быть надежно заземлены. Запрещается подключать провод заземления к газовой или водопроводной трубе, либо телефонной линии. Во время работы системы суммарная производительность внутренних блоков должна соответствовать суммарной производительности внешних блоков, в противном случае охлаждение или нагрев воздуха будут производиться недостаточно эффективно.

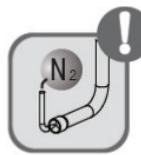

Подача азота должна осуществляться в соответствии с техническими требованиями.



Для монтажа блоков системы следует использовать специальные комплектующие. Не следует использовать кабель питания слишком большого диаметра. В случае повреждения кабеля питания или провода связи, их замену должны осуществлять технические специалисты.



Для кондиционеров с проводным пультом управления запрещается подключать питание, пока не будет установлен проводной пульт управления, в противном случае проводной пульт управления работать не будет.



После подключения кабеля питания установите на место крышку электромонтажного короба во избежание опасности.



Фреон R410A при контакте с огнем может производить ядовитый газ, поэтому в случае обнаружения утечки фреона во время установки кондиционера, немедленно откройте окна, чтобы проветрить помещение.



Не допускайте закорачивания или блокировки реле давления, в противном случае кондиционер может выйти из строя.



По окончании установки убедитесь в плотности соединения трубок во избежание утечки воды, фреона и/или поражения электрическим током.



Запрещается вставлять пальцы или какие-нибудь предметы в воздухозаборные или воздуховыпускные отверстия блоков.



Запрещается начинать работу кондиционера, подключая вилку питания к розетке, или останавливать его работу, вынимая вилку из розетки.



Внутренний блок не имеет защиты от попадания влаги и поэтому должен устанавливаться исключительно в сухом месте в помещении. Не допускайте попадания воды или другой жидкости во внутренний блок.



Растворители, бензин и другие агрессивные вещества могут повредить поверхность блоков. Для чистки корпуса кондиционера используйте сухую либо слегка влажную ткань с применением мягких моющих средств.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



При возникновении неисправностей в работе кондиционера, в т.ч. появлении неприятного запаха или необычного шума, немедленно выключите его и отключите питание, а затем обратитесь в сервисный центр производителя. Если питание не будет отключено и кондиционер продолжит работу, возможно поражение электрическим током, возгорание и полный выход кондиционера из строя.



Качество и работоспособность каждого изделия проверяется производителем перед выходом с завода. Во избежание повреждения устройства во время демонтажа не следует демонтировать устройство самостоятельно. При необходимости снятия и проверки кондиционера вызывайте технических специалистов авторизованного сервисного центра.



Запрещается пытаться самостоятельно проводить ремонт кондиционера. Неквалифицированный ремонт может привести к поражению электрическим током, пожару, утечке воды и/или фреона. Кроме того, попытки самостоятельно чинить неисправный кондиционер лишают права на гарантийное обслуживание. При возникновении неисправностей в работе системы следует обратиться в авторизованный сервисный центр производителя. Для получения консультации по телефону необходимо назвать номер модели, мощность, серийный номер и дату производства, указанные на маркировке изделия, а также подробно описать возникшую неисправность.



Если в том же помещении, где установлен кондиционер, используется газовый или бензиновый обогреватель, необходимо открыть дверь или окно для обеспечения нормальной циркуляции воздуха, в противном случае в помещении может возникнуть нехватка кислорода.



После запуска внутреннего блока ему необходимо поработать не менее 5 минут. Запрещается выключать его раньше этого времени, т.к. в противном случае из-за возврата масла компрессор будет поврежден.



Запрещается управлять кондиционером влажными руками.



Запрещается разбрызгивать воду на внутренний блок, т.к. это может привести к поражению электрическим током и возникновению неисправностей в работе кондиционера.



За 8 часов до начала эксплуатации кондиционера необходимо включить электропитание. При необходимости остановить работу устройства на непродолжительный период (например, одну ночь) не следует отключать электропитание в целях защиты компрессора.



В режиме охлаждения не следует устанавливать слишком низкую температуру. Рекомендуется соблюдать разницу между уличной температурой и температурой в помещении в пределах 5°C.

Система кондиционирования может использоваться детьми старше 7 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта и знаний при условии, что им даны необходимые разъяснения по эксплуатации кондиционера безопасным способом, они осознают потенциальные опасности, связанные с работой устройства, и за ними осуществляется необходимый надзор.





Детям запрещается играть с кондиционером. Чистку и обслуживание кондиционера должны проводить взрослые.



Во избежание поражения электрическим током перед чисткой следует обязательно отключать систему от электросети.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

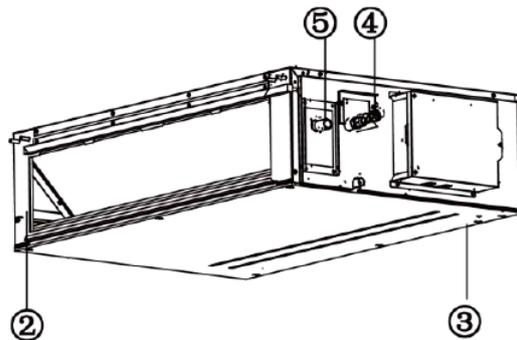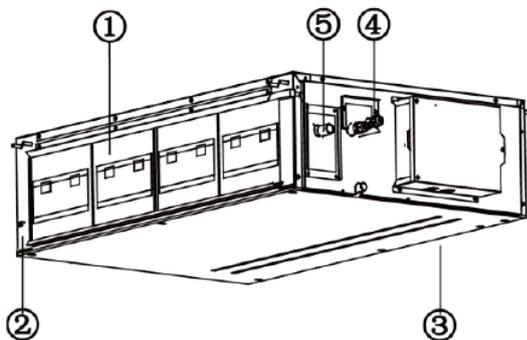

1. Фильтр
2. Воздухозаборное отверстие
3. Воздуховыпускное отверстие
4. Фиттинги
5. Дренажная трубка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			GSM-56/FXPH1V	GSM-63/FXPH1V	GSM-71/FXPH1V	GSM-80/FXPH1V	GSM-90/FXPH1V	
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	6,3	7,1	8,0	9,0	
	Обогрев	кВт	6,3	7,1	8,0	9,0	10,0	
Электропитание		В/Ф/Гц	220~240/1/50					
Потребляемая мощность		Вт	120	120	130	130	200	
Расход воздуха (HIMIL)		м³/h	1000/800/600	1000/800/600	1100/900/700	1100/900/700	1700/1450/1100	
Номинальный ток	Охлаждение	A	0,6	0,6	0,6	0,6	1,0	
	Обогрев	A	0,6	0,6	0,6	0,6	1,0	
	Нагревание конденсата	A	/	/	/	/	/	
ESP		Па	70 (0~100)					
Макс уровень звук. давления		дБ(А)	44/40/36	44/40/36	45/41/37	45/41/37	46/44/42	
Диаметр соединит. трубы	Жидкость	мм	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	
	Газ	мм	ø15,9	ø15,9	ø15,9	ø15,9	ø15,9	
Дренажный патрубок	Внешний диаметр	мм	ø25	ø25	ø25	ø25	ø25	
	Толщина	мм	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Размеры (ш*г*в)	Габаритные	мм	1271x558x268				1229x775x290	
	В упаковке	мм	1348x597x283				1338x877x305	
Вес нетто/вес брутто		кг	35/40	35/40	35/40	35/40	47/54	

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель			GSM-100/FXPH1V	GSM-112/FXPH1V	GSM-125/FXPH1V	GSM-140/FXPH1V	GSM-160/FXPH1V	
Производительность	Охлаждение	кВт	10,0	11,2	12,5	14,0	16,00	
	Обогрев	кВт	11,2	12,5	14,0	16,0	18,00	
Электропитание		В/Ф/Гц	220~240/1/50					
Потребляемая мощность		Вт	200	200	220	220	560	
Расход воздуха (НМЛ)		м³/ч	1700/1450/1100	1700/1450/1100	2000/1550/1200	2000/1700/1400	3100	
Номинальный ток	Охлаждение	А	1,0	1,0	1,0	1,0	4	
	Обогрев	А	1,0	1,0	1,0	1,0	4	
	Нагревание конденсата	А	/	/	/	/	/	
ESP		Па	70 (0~100)					50
Макс уровень звук. давления		дБ(А)	46/44/42	46//44/42	48/45/42	48/46/44	55,0	
Диаметр соединит. трубы	Жидкость	мм	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	
	Газ	мм	ø15,9	ø15,9	ø15,9	ø15,9	ø19	
Дренажный патрубок	Внешний диаметр	мм	ø25	ø25	ø25	ø25	ø30	
	Толщина	мм	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	
Размеры (ш*г*в)	Габаритные	мм	1229x775x290					1497x799x389
	В упаковке	мм	1338x877x305					1578x883x400
Вес нетто/вес брутто		кг	47/54	47/54	47/54	47/54	79/103	

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

	УСЛОВИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ		УСЛОВИЯ СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЯ	
	Температура по сухому термометру	Температура по влажному термометру	Температура по сухому термометру	Температура по влажному термометру
Режим охлаждения	27°C	19°C	35°C	24°C
Режим обогрева	20°C	15°C	7°C	6°C


ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ФУНКЦИИ	Проводной пульт управления ХК46 (стандарт)	Беспроводной пульт управления YAD1F (стандарт)	Беспроводной пульт управления YV1L1 (опция)
Выбор режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение	+	+	+
Регулировка скорости работы вентилятора	+	+	+
Регулировка температуры	+	+	+
Самоочистка (X-fan)	+	+	+
Бесшумный режим	+	-	+
Ночной режим	+	+	+
Режим энергосбережения	+	-	+
Электронагреватель	-	-	-
Запоминание настроек	+	-	-
Активация по карте	-	-	-
Таймер	+	+	+
Осушение при низкой температуре	+	-	+
Напоминание о необходимости чистки фильтра	+	-	-
Функция I Feel	-	+	+
Включение/выключение подсветки	+	+	+
Регулировка положения жалюзи	+	+	+

Подробная информация о работе функций приводится в руководствах по эксплуатации проводных пультов управления и пультов дистанционного управления.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ


СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

№ п/п	Наименование	Изображение	Кол-во	Назначение
1	Проводной пульт управления		1	Управление работой внутреннего блока
2	Дренажный шланг в сборе		1	Соединение с дренажной трубкой из ПВХ
3	Фланцевая гайка		1	Присоединение фреоновой трубки
4	Гайка с шайбой M10x8		4	Используется на шпильке для фиксации внутреннего блока
5	Гайка M10 (M10x8,4)		4	Используется на шпильке для фиксации внутреннего блока
6	Пружинная шайба M10 (M10x2,6)		4	Используется на шпильке для фиксации внутреннего блока
7	Термоизоляция		1	Изоляция газовой трубки
8	Термоизоляция		1	Изоляция жидкостной трубки
9	Губка		1	Изоляция дренажной трубки
10	Хомут		8	Фиксация уплотнителя
11	Монтажный кронштейн		4	Фиксация внутреннего блока
12	Гайка с шайбой		8	Крепление кронштейнов на внутреннем блоке
13	Трафарет		1	Определение положения крепежных отверстий на потолке
14	Руководство по эксплуатации, гарантийный талон		1	Содержит информацию по монтажу и эксплуатации

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

При выборе места установки следует учитывать следующие требования.

- Запрещается устанавливать кондиционер в прачечной или другом помещении с повышенной влажностью.
- Потолок, на который монтируется внутренний блок, должен быть достаточно крепким, чтобы выдерживать вес устройства.
- Внутренний блок должен быть установлен таким образом, чтобы был обеспечен свободный отвод воды по дренажной трубке.
- Ничто не должно препятствовать прохождению воздуха сквозь воздухозаборные или воздуховыпускные отверстия.
- Запрещается устанавливать внутренний блок вблизи от источников тепла, в помещениях, где хранятся воспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, или бывает задымление.
- Перед подачей питания необходимо убедиться, что установка полностью выполнена.
- Во избежание интерференции между внутренним блоком, а также кабелем питания и телевизором или радиоприемником соблюдается дистанция не менее 1 м. При этом следует учитывать, что даже при таком расстоянии могут возникать помехи.
- Внутренний блок должен быть установлен таким образом, чтобы обслуживающий персонал имел к нему свободный доступ.
- Во время установки требуется соблюдать минимальные расстояния, указанные на схеме ниже.

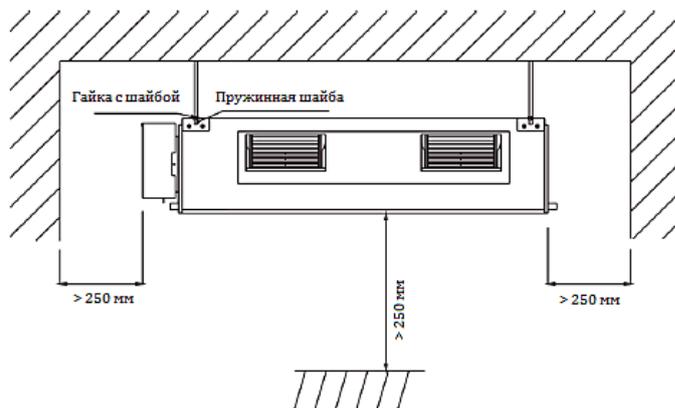


Размеры указаны в мм.

ВЫБОР ПРОВОДА СВЯЗИ

Если кондиционер будет эксплуатироваться в условиях сильной электромагнитной интерференции, в качестве провода связи необходимо использовать экранированную витую пару (STP).

1. Выбор провода связи между внутренним блоком и проводным пультом управления

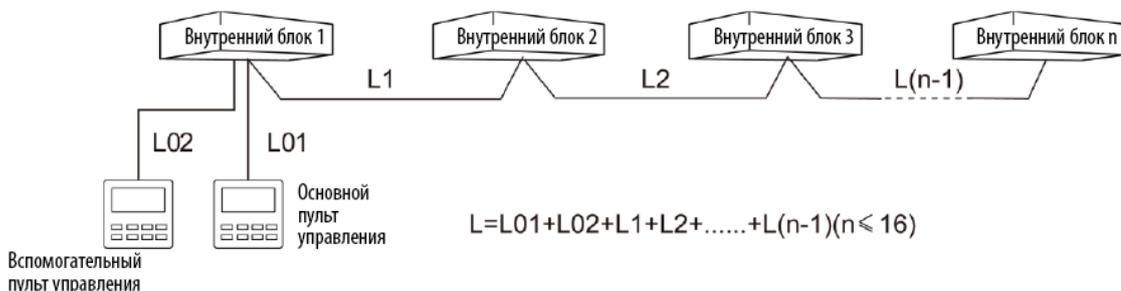


Для соединения внутреннего блока и проводного пульта управления следует использовать круглый шнур в нормальной или облегченной поливинилхлоридной оболочке (витую пару со скрученными между собой жилами) стандарта 60227 IEC 52 / 60227 IEC 53 (IEC 60227-5:2007) с площадью сечения $2 \times 0,75-1,25 \text{ мм}^2$.

Максимальная общая длина провода (L) составляет 250 м.

Если кондиционер будет эксплуатироваться в условиях сильной электромагнитной интерференции, необходимо использовать экранированную витую пару (STP).

2. Выбор провода связи между внутренними блоками или между внутренним и внешним блоками

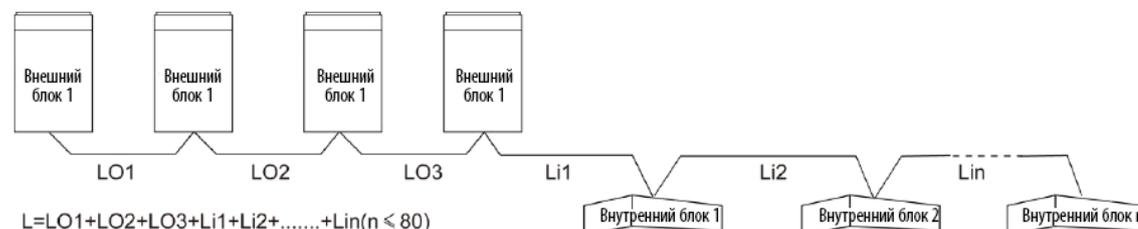

Для соединения внутренних блоков или внутреннего и внешнего блоков следует использовать круглый шнур в нормальной или облегченной поливинилхлоридной оболочке (витую пару со скрученными между собой жилами) стандарта 60227 IEC 52 / 60227 IEC 53 (IEC 60227-5:2007) с площадью сечения $2 \times 0,75 \text{ мм}^2$.

Максимальная общая длина провода (L) составляет 1000 м. При использовании витой пары с площадью сечения $2 \times 1 \text{ мм}^2$, общую длину можно увеличить до 1500 м.

Если кондиционер будет эксплуатироваться в условиях сильной электромагнитной интерференции, необходимо использовать экранированную витую пару (STP).

ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ

Для выполнения электрических присоединений требуется использовать:

- сеть электропитания: 220-240 В / 1 фаза / 50 Гц;
- автоматический выключатель на 6 А;
- провод заземления с минимальной площадью сечения $1,0 \text{ мм}^2$;
- силовой провод с минимальной площадью сечения $1,0 \text{ мм}^2$.

В стационарную электропроводку требуется установить полюсный выключатель, при этом расстояние между контактами должно составлять не менее 3 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для электрических соединений используются медная проводка. Сечения указаны для кабелей, длина которых не превышает 15 м. Если длина провода более 15 м, его сечение должно быть увеличено,

в противном случае провод может сгореть.

Свойства силовых проводов указаны для одножильных медных кабелей при условии, что они уложены в пластиковые короба и температура окружающей среды не превышает 40°C .

Если условия отличаются, то применяются кабели с характеристиками в соответствии с местными нормативами.


Необходимо использовать автоматический выключатель D-типа. Номинальный ток автоматического выключателя должен превышать максимальный ток внешнего блока, но должен быть меньше нагрузки на следующий провод.

Если в месте установки автоматического выключателя повышенная температура (например, из-за плохого теплоотвода), условия следует учитывать, что ток его срабатывания уменьшается при высокой окружающей температуре.

Нагрузка на электрический кабель определяется местом и способом его прокладки, температурой окружающей среды, материалом, из которого он изготовлен, и степенью огнестойкости. При выборе диаметра кабеля необходимо учитывать все эти факторы.


УСТАНОВКА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

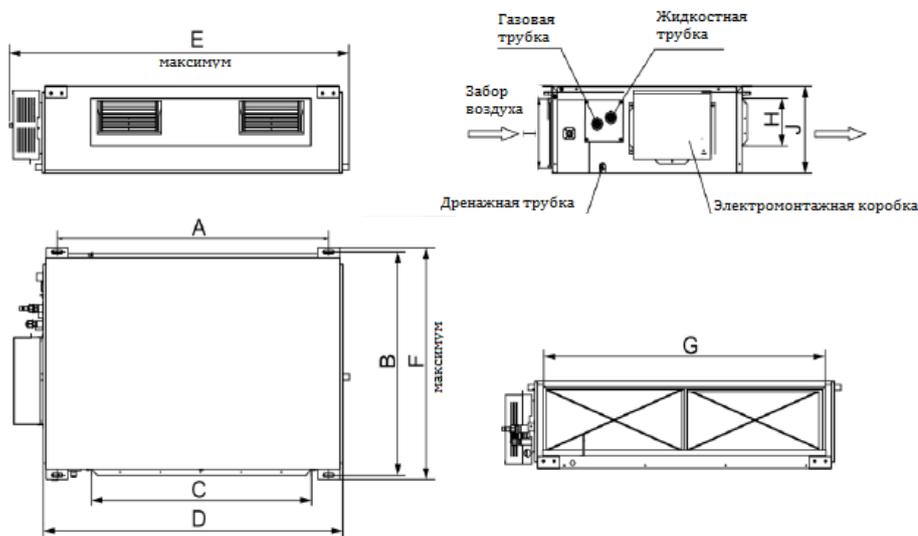

Модели	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	мм									
GSM-56/FXPH1V GSM-63/FXPH1V GSM-71/FXPH1V GSM-80/FXPH1V	1101	517	820	1159	1271	558	1002	160	235	268
GSM-90/FXPH1V GSM-100/FXPH1V GSM-112/FXPH1V GSM-125/FXPH1V GSM-140/FXPH1V	1101	748	820	1115	1229	775	979	160	231	290
GSM-160/FXPH1V	1177	646	852	1150	1340	750	953	190	316	350

МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

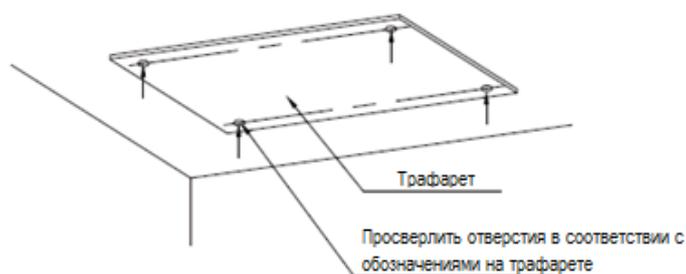

1. Используя трафарет, просверлите 4 отверстия в потолке в соответствии с обозначениями. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру анкерных болтов, глубина отверстий – 60-70 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Длина болтов зависит от высоты установки внутреннего блока, анкерные болты для монтажа внутреннего блока в комплекте не поставляются.




2. Вставьте анкерные (расширительные) болты М10 в отверстия и закрепите их в потолке, ударив по ним молотком.

3. Зафиксируйте шпильки на анкерных болтах. Затем закрепите на шпильках внутренний блок, накрутив гайки и шайбы сверху и снизу от монтажных кронштейнов внутреннего блока. Монтажные пластины служат для фиксации положения кронштейнов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Длина шпилек зависит от высоты установки внутреннего блока, шпильки в комплекте не поставляются.

4. Используйте трафарет для определения размеров отверстия в потолке. На трафарете имеется обозначение центра отверстия. Закрепите трафарет на внутреннем блоке четырьмя винтами, а также зафиксируйте винтами углы у патрубка дренажной трубки.

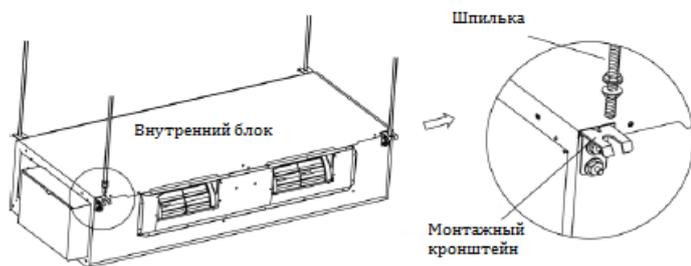

5. Поднимите внутренний блок на нужную высоту. Для фиксации внутреннего блока используйте специальные гайки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Перед тем как устанавливать внутренний блок необходимо подвести соединительные трубки, дренажную трубку, провода связи, соединяющие данный блок с проводным пультом управления, другими внутренними блоками и внешним блоком. В потолке также требуется подготовить отверстие для возврата или выпуска воздуха. При необходимости потолок следует укрепить, что дополнительно уменьшит вибрацию. Если потолок недостаточно крепкий, можно установить в углу опорную консоль и закрепить внутренний блок на ней.

6. По окончании установки требуется выровнять внутренний блок в горизонтальной плоскости.




При помощи уровня убедитесь, что внутренний блок установлен в горизонтальном положении. Внутренний блок оснащен встроенным дренажным насосом и поплавковым реле. Проверьте уровень с четырех сторон с помощью уровня или виниловой трубки, наполненной водой.

7. Удалите монтажные пластины и затяните гайки.

8. Удалите трафарет.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ФРЕОНОВЫХ ТРУБОК

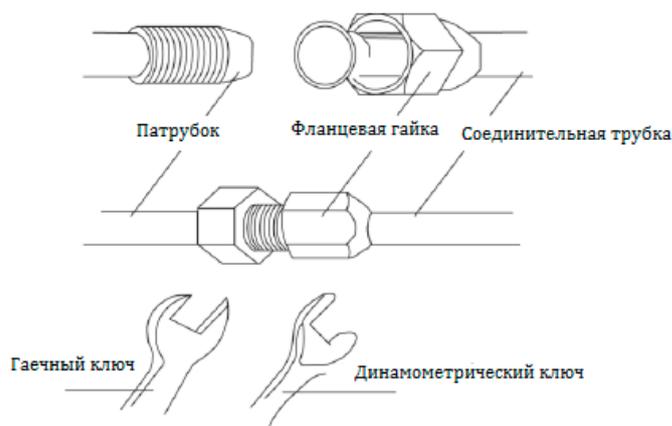

1. Соедините патрубок внутреннего блока с соединительной трубкой. Выровняйте патрубок и соединительную трубку. Закрутите фланцевую гайку вручную.

2. Затяните гайку гаечным и динамометрическим ключами. Для затягивания гайки используйте крутящий момент в соответствии с таблицей.

Диаметр трубки, мм	Крутящий момент затяжки (Н·м)
9,52	35-40
15,9	60-65
19,04	70-75

3. При необходимости изогнуть трубу следует использовать специальный станок. Изгибы трубки должны быть плавными, в противном случае труба может треснуть.

4. Оберните соединительную трубку и место ее соединения с патрубком изолирующей губкой, затем плотно обмотайте изолирующей лентой.

МОНТАЖ ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА


Меры предосторожности

- Монтаж дренажного трубопровода должен осуществляться в соответствии с приведенными ниже схемами. Дренажные трубки и все их соединения должны быть надежно изолированы. В противном случае возможны утечки конденсата, что может привести к протечкам воды на мебель и другие предметы в помещении.
- Дренажная трубка должна быть короткой и располагаться под небольшим уклоном не менее 1-2% для обеспечения плавного оттока конденсата.
- Диаметр дренажного шланга должен быть больше или равен диаметру дренажной трубки.
- В качестве дренажной трубки можно использовать обычную жесткую трубку из ПВХ.
- Чтобы присоединить дренажную трубку, вставьте ее конец в дренажное отверстие, а затем надежно закрепите хомутом или проволоочной обвязкой. Запрещается фиксировать соединение дренажной трубки и дренажного отверстия с помощью клея.
- При использовании общего дренажного трубопровода для нескольких внутренних блоков необходимо использовать трубу большего диаметра, а общий трубопровод должен располагаться


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

примерно на 100 мм ниже дренажных отверстий внутренних блоков.


- Дренажный трубопровод должен быть теплоизолирован на всем протяжении, чтобы предотвратить образование капель конденсата.

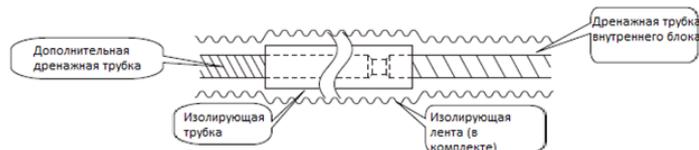


Присоединение дренажной трубки

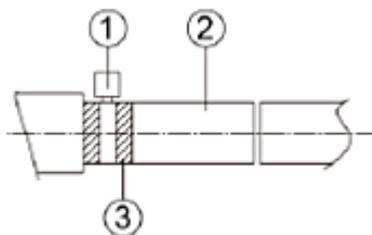

Чтобы присоединить дренажный шланг (2), наденьте его конец на дренажный патрубок (3), а затем надежно закрепите хомутом (1) или проволоочной обвязкой.


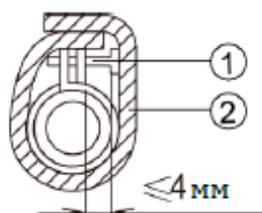


Оберните соединение (1) теплоизолирующей губкой (2).

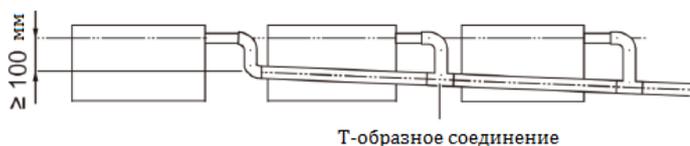


При использовании общего дренажного трубопровода для нескольких внутренних блоков необходимо использовать трубу большего диаметра в зависимости от количества и суммарной производительности блоков, а общий трубопровод должен располагаться примерно на 10 см ниже дренажных отверстий внутренних блоков.

К общему трубопроводу дренажные трубки от отдельных блоков присоединяются Т-образными соединениями.

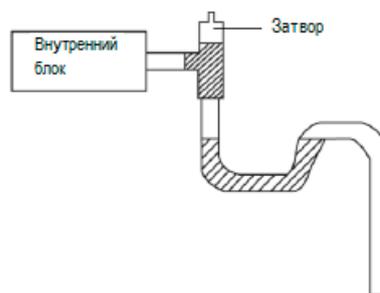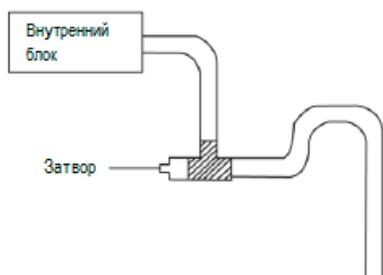

Если давление на входе в дренажную трубку высокое, рекомендуется дополнительно установить гидравлический затвор. Гидравлические затворы следует устанавливать для каждого блока.

При невозможности присоединения горизонтальной дренажной трубки к вертикальной трубе на том же уровне выбирается один из трех способов:

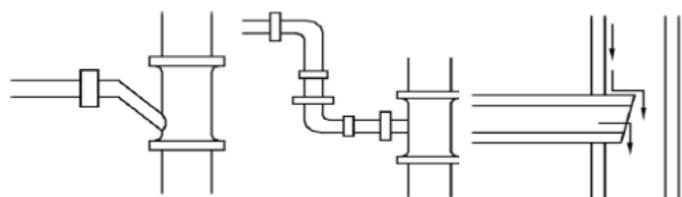


Трехстороннее присоединение


Коленчатое присоединение

Присоединение горизонтальной трубки

Высота поднимающей трубки не должна превышать 850 мм. Если поднимающая трубка располагается вертикально относительно внутреннего блока, то ее высота не должна превышать 800 мм, расстояние между ней и внутренним блоком должно быть менее 300 мм.

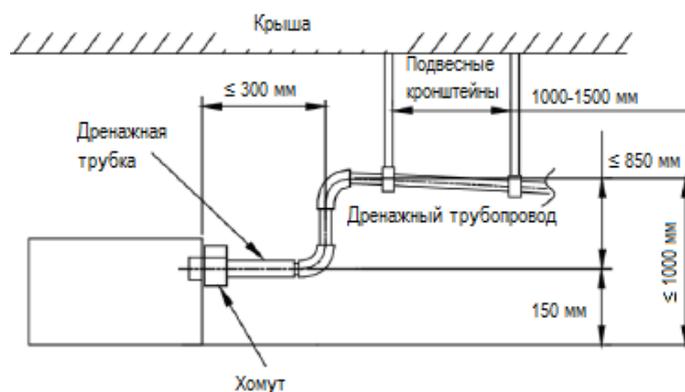


Общий дренажный трубопровод должен располагаться под уклоном не менее 1-2%. Во избежание провисания его необходимо закреплять на подвесных кронштейнах, установленных на расстоянии 1000-1500 мм друг от друга.

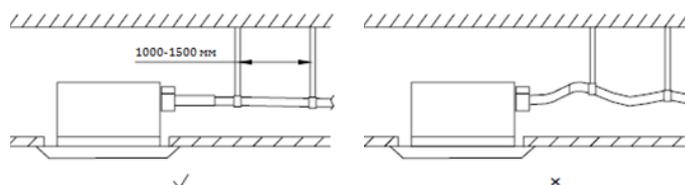

Проверка дренажной системы

После выполнения электрических присоединений выполните проверку дренажной системы.

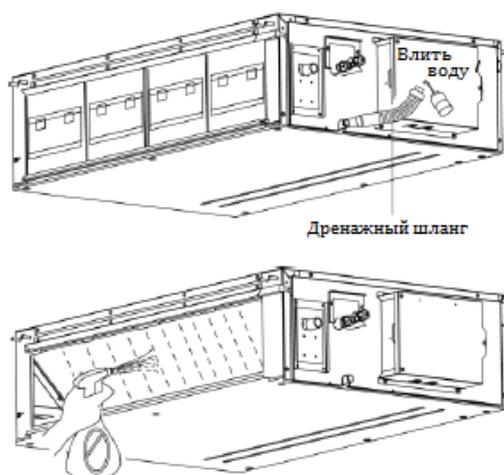

1. Наполните поддон для воды внутреннего блока водой. Для этого присоедините дренажный шланг к дренажному патрубку внутреннего блока (идущему от поддона для воды) и аккуратно, чтобы не распылять на электрические компоненты, влейте примерно 1 литр воды (по окончании испытания отсоедините дренажный шланг и закройте заглушкой отверстие к поддону) либо распылите примерно 1 л воды на испаритель внутреннего блока.
2. Если пусконаладочные работы завершены, подайте питание на внутренний блок, включите его и переведите в режим охлаждения или осушения. Насос автоматически начнет работу.
3. Если провода связи еще не подсоединены, через 60 секунд после включения питания на дисплее отобразится код ошибки связи «CO». В этом случае насос автоматически начнет работу, а через 10 минут после запуска автоматически остановит ее.
4. Убедитесь, что вода медленно стекает по дренажному шлангу и что в дренажном трубопроводе нет утечек.
5. По окончании испытания изолируйте дренажный шланг и места соединений.

Если внутренний блок устанавливается в новом здании, проверку дренажной системы рекомендуется проводить до монтажа навесного потолка.


МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДА

Замечания по конструкции и монтажу воздуховода

- Система каналов воздуховода (воздуховыпускные каналы, каналы возвратного воздуха, каналы свежего воздуха) должна быть теплоизолирована. Рекомендуется использовать для этих целей фольгированный самоклеящийся термоизоляционный материал.
- Воздуховыпускной и возвратный каналы должны фиксироваться на панелях с железными рамками. Соединения воздухопроводов должны быть герметизированы во избежание утечек воздуха.
- Конструкция и монтаж воздуховода должны отвечать местным нормативам. Рекомендуется сохранять расстояние не менее 15 см между краем воздуховода и стеной.



- На входные отверстия возвратных каналов следует установить фильтры.
- При выборе конструкции воздуховода и места его расположения следует учитывать исходящие от него шум и вибрацию и при необходимости использовать демпфирующие материалы. Источники шума следует располагать вдали от людей. Так, например, не следует размещать отверстие возвратного канала над людьми в офисах, зонах отдыха и т.п.

Монтаж прямоугольного воздуховода

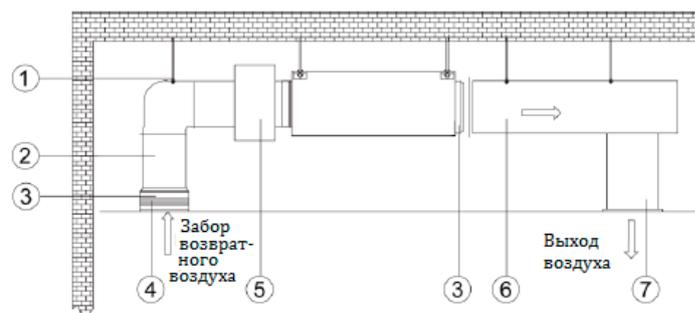


1. Подвесной кронштейн
2. Канал возвратного воздуха
3. Брезентовый воздуховод
4. Входное отверстие канала возвратного воздуха
5. Регулятор статического давления
6. Канал выпуска воздуха
7. Выходное отверстие канала выпуска воздуха

Форма и размер отверстий для забора и выпуска воздуха

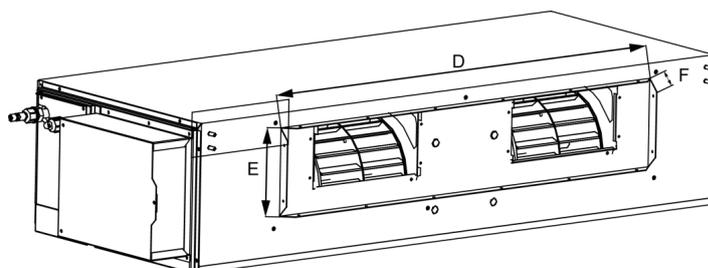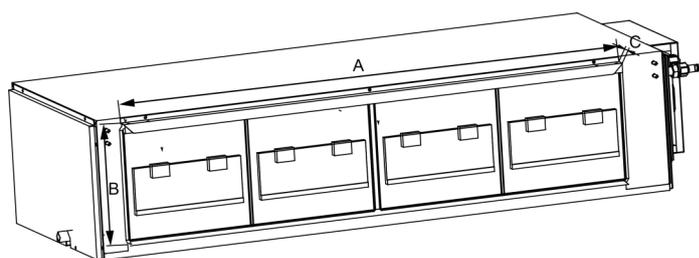

Модели	Размеры отверстия для входа воздуха, мм			Размеры отверстия для выхода воздуха, мм		
	A	B	C	D	E	F
GSM-56/FXPH1V GSM-63/FXPH1V GSM-71/FXPH1V GSM-80/FXPH1V	1002	235	20	820	160	20
GSM-90/FXPH1V GSM-100/FXPH1V GSM-112/FXPH1V GSM-125/FXPH1V GSM-140/FXPH1V	975	230	15	820	160	20
GSM-160/FXPH1V	953	316	12	852	190	17


Монтаж канала возвратного воздуха

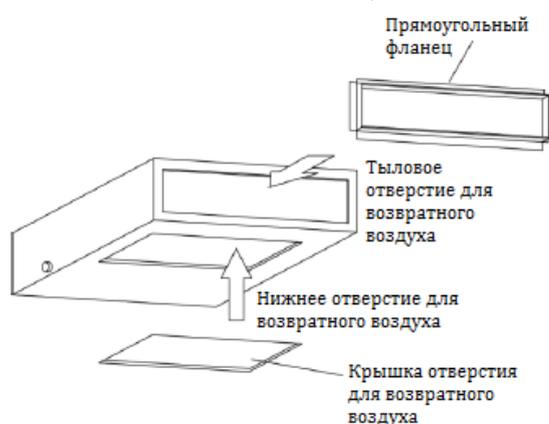

Прямоугольный фланец устанавливается в тыловой части внутреннего блока на заводе. Второе отверстие, расположенное в нижней части внутреннего блока, закрыто крышкой.

Если требуется использовать нижнее отверстие, поменяйте местами крышку и прямоугольный фланец.

В зависимости от имеющихся условий в здании выберите подходящий способ присоединения воздуховода возвратного воздуха.

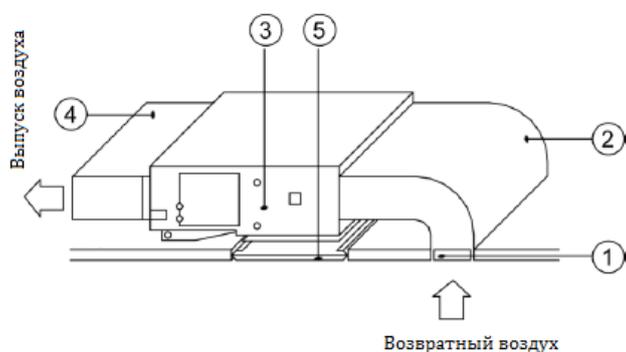

1. Входное отверстие для возвратного воздуха (с фильтром)
2. Канал возвратного воздуха
3. Внутренний блок
4. Канал выпуска воздуха
5. Решетка

МОНТАЖ ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Проводной пульт управления не является обязательным аксессуаром. Если в комплект поставки входит проводной пульт управления, выполните его установку в соответствии с руководством по установке проводного пульта управления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

До начала эксплуатации проводного пульта управления, автоматической настройки адресов и выполнения других настроек необходимо выполнить пусконаладочные работы, которые описаны в руководстве по эксплуатации внешнего блока.

ПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ


Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ:

Во время непосредственного доступа к электрическим выводам все питающие схемы должны быть обесточены. При выполнении электрических присоединений соблюдайте приведенные ниже меры безопасности.

- Присоединения должны выполняться в соответствии с местными нормативами по электробезопасности.
- Внутренний блок должен быть надежно заземлен, в противном случае возможно поражение электрическим током.
- Перед выполнением электрических присоединений следует внимательно изучить схему присоединений. Неправильно выполненные присоединения могут привести к неисправностям в работе системы или даже выходу устройства из строя.
- Необходимо правильно подбирать провода питания с учетом нагрузки, сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм².
- Внутренний блок должен быть подключен к независимой цепи питания и отдельной розетке.
- В стационарную электропроводку требуется установить полюсный выключатель, при этом расстояние между контактами должно составлять не менее 3 мм.
- Для ответвленной цепи питания следует установить автоматический выключатель.
- При выполнении присоединений многожильных проводов следует использовать наконечники. Непосредственное присоединение многожильного провода к клемме создает опасность возгорания.
- Кабель питания необходимо прокладывать отдельно от проводов связи, газового трубопровода и на расстоянии от компрессора и двигателя вентилятора.
- Регулировку статического давления следует выполнять с помощью проводного пульта управления.

Присоединение проводов к панели

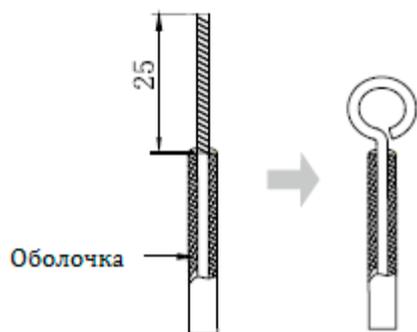


А. Присоединение одножильного провода

1. Зачистите конец провода примерно на 25 мм ножом или специальными клещами.
2. Выкрутите крепежный винт проводки.
3. Остроносими плоскогубцами сформируйте на конце провода петлю, по размеру соответствующую выкрученному винту.
4. Наденьте на винт получившуюся петлю и вкрутите винт обратно отверткой.

Б. Присоединение многожильного провода


Кольцевой наконечник

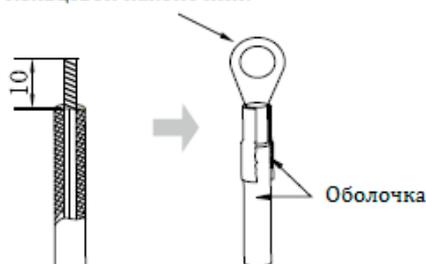

1. Зачистите конец провода примерно на 10 мм ножом или специальными клещами.
2. Выкрутите крепежный винт проводки.
3. Вставьте зачищенные концы в кольцевой наконечник и обожмите.
4. Зафиксируйте наконечник на коммутационной панели винтом.

Присоединение кабеля питания

Все внутренние блоки должны быть подключены к одному источнику питания, чтобы можно было одновременно подать на них питание или

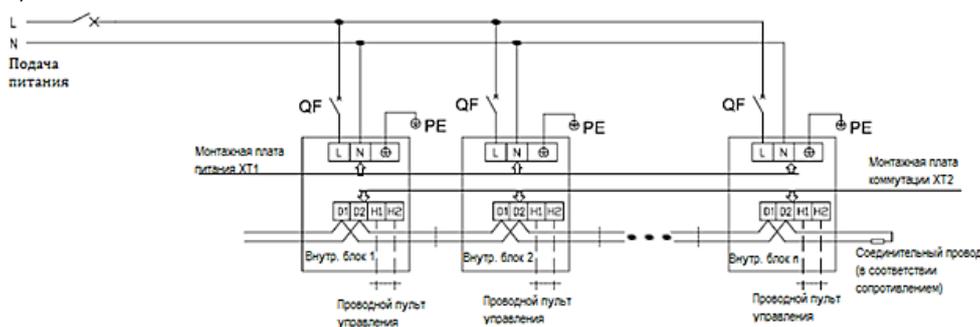


ПРИМЕЧАНИЕ:

Значение n зависит от мощности внешнего блока.

1. Откройте крышку электротехнического щита.
2. Пропустите кабель питания через сквозное отверстие.
3. Соедините кабель питания с клеммами L, N и \oplus .
4. Зафиксируйте кабель питания зажимом.

Присоединение провода связи к блокам системы

Далее описывается процедура соединения проводом связи внутренних блоков или внутреннего и внешнего блоков.

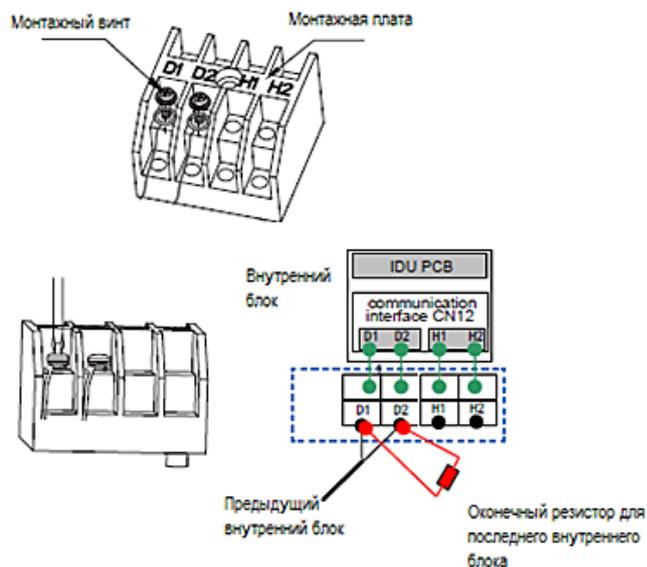


1. Откройте крышку электротехнического щита.
2. Пропустите провод связи через сквозное отверстие.
3. Соедините провод связи с разъемами D1 и D2 четырёхклеммной монтажной платы внутреннего блока.
4. Зафиксируйте провод связи зажимом.
5. Для обеспечения надежной связи необходимо установить оконечный резистор на монтажной плате последнего внутреннего блока (соединить с разъемами D1 и D2). Резистор поставляется в комплекте с каждым внешним блоком.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Присоединение провода связи к проводному пульту управления

1. Откройте крышку электротехнического щита.
2. Пропустите провод связи через сквозное отверстие.
3. Соедините провод связи с разъемами Н1 и Н2 четырёхклеммной монтажной платы внутреннего блока.
4. Зафиксируйте провод связи зажимом.

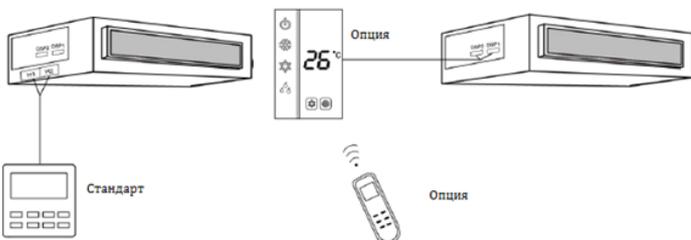


Беспроводной пульт управления не является обязательным аксессуаром. Если в комплект поставки входит беспроводной пульт дистанционного управления, то при этом внутренний блок оснащен приемником инфракрасных сигналов пульта дистанционного управления.

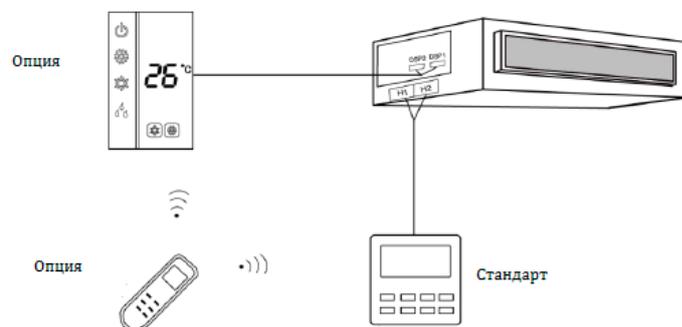

Проводной пульт управления также имеет приемник инфракрасных сигналов пульта дистанционного управления.

Общая схема коммутации

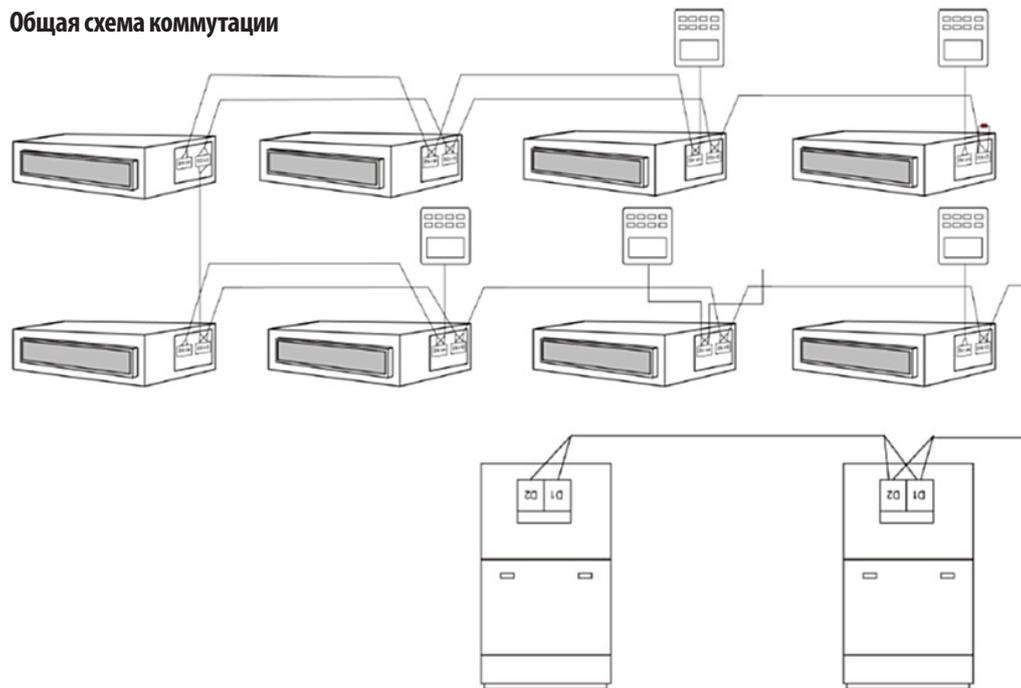

1. Провод связи, соединяющий два внутренних блока или внутренний и внешний блоки, присоединяется к разъемам D1 и D2.
2. Провод связи от проводного контроллера присоединяется к клеммам Н1 и Н2.
3. Если внутренний блок соединен с двумя проводными пультами управления, необходимо установить, что один пульт ведущий, а другой ведомый. Для этого нужно задать им разные адреса: для ведущего – адрес 1, а для ведомого – адрес 2. Подробная информация приводится в руководстве по эксплуатации проводного пульта управления.
4. Один проводной пульт управления может одновременно управлять работой максимум 16 внутренних блоков при условии, что все они относятся к одной и той же модели.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед проведением чистки и обслуживания следует отключить питание внутреннего блока.
- Во время чистки вставляйте на устойчивую поверхность (например, стол).
- Запрещается для очистки кондиционера и его компонентов использовать горячую воду температурой выше 45°C, в противном случае поверхности могут деформироваться или изменить цвет.
- Запрещается сушить фильтр над открытым пламенем.
- Очищайте фильтр влажной тканью с применением нейтральных моющих средств.
- При возникновении неисправностей или нестандартных ситуаций обращайтесь в авторизованный сервисный центр производителя.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА

Снимите фильтр с воздухозаборного отверстия. Очистите фильтр от пыли с помощью пылесоса. При необходимости вымойте фильтр теплой водой с применением нейтрального моющего средства, а затем дайте высохнуть естественным образом в тени.

Если в помещении, где работает внутренний блок, очень пыльно, чистку фильтра следует проводить регулярно – обычно каждые две недели.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед запуском в эксплуатацию после сезонного простоя необходимо убедиться в следующем:

- воздухозаборная решетка и воздуховыпускные отверстия ничем не заблокированы;
- внутренний блок заземлен;
- кабель питания и провода связи надежно присоединены;
- на дисплее не отображаются коды ошибок после запуска кондиционера.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОКОНЧАНИИ СЕЗОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дайте внутреннему блоку полдня поработать в режиме вентиляции в солнечную погоду, чтобы просушить внутренние компоненты.

Если внутренний блок не будет использоваться в течение длительного времени, полностью отключите питание в целях экономии электроэнергии. При этом все индикаторы должны исчезнуть с дисплея.

КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Описание проблемы
L0	Ошибка внутреннего блока
L1	Защита вентилятора внутреннего блока
L2	Защита нагревательного элемента
L3	Защита от переполнения водой
L4	Сбой питания проводного пульта управления
L5	Защита от обмерзания
L7	Ошибка внутреннего блока «No Master»
L8	Защита от недостатка электропитания
L9	Ошибка в настройках группы внутренних блоков
LA	Несовместимость внутренних блоков
LH	Предупреждение о низком качестве воздуха
LC	Несовместимость внешнего и внутреннего блоков
d1	Неисправность платы внутреннего блока
d3	Неисправность датчика окружающей температуры
d4	Неисправность датчика температуры впускной трубки
d6	Неисправность датчика температуры выпускной трубки
d7	Неисправность датчика влажности
d8	Неисправность датчика температуры воды
d9	Неправильная установка переключки
dA	Ошибка в адресе внутреннего блока
dH	Неисправность платы проводного пульта управления
dC	Ошибка в настройках DIP-переключателя
dL	Неисправность датчика температуры выпускаемого воздуха
dE	Неисправность датчика CO2 внутреннего блока
db	Специальный код: ошибка отладки

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Починкой неисправного внутреннего блока должны заниматься специалисты авторизованного сервисного центра. Запрещается пытаться самостоятельно отремонтировать внутренний блок, тем не менее, перед обращением в сервисный центр рекомендуется понять причину неисправности, воспользовавшись нижеприведенной таблицей.

Неисправность	Возможные причины
Внутренний блок не запускается.	<ol style="list-style-type: none">1. Не подключено питание.2. Из-за утечки тока срабатывает автоматический прерыватель.3. Слишком низкое входящее напряжение.4. Неисправность основной платы.
Проработав некоторое время, внутренний блок выключается.	Воздухозаборные или воздуховыпускные отверстия внутреннего или внешнего блока заблокированы.
Воздух плохо охлаждается.	<ol style="list-style-type: none">1. Загрязнился фильтр.2. Слишком большая тепловая нагрузка в помещении (например, очень много людей).3. Открыта дверь или окно.4. Воздухозаборные или воздуховыпускные отверстия внутреннего блока заблокированы.5. Установлена слишком высокая температура.6. Недостаточно хладагента (возможно, вследствие утечки).
Воздух плохо нагревается.	<ol style="list-style-type: none">1. Загрязнился фильтр.2. Открыта дверь или окно.3. Установлена слишком низкая температура.4. Недостаточно хладагента (возможно, вследствие утечки).
В режиме обогрева вентилятор не включается.	<ol style="list-style-type: none">1. В режиме обогрева после запуска вентилятор внутреннего блока не начинает работать сразу, чтобы не допустить попадания холодного воздуха в помещение.2. В режиме размораживания вентилятор внутреннего блока прекращает работу, чтобы не допустить попадания холодного воздуха в помещение. Когда размораживание завершится, вентилятор возобновит работу.

Если неисправность не удается устранить, немедленно прекратите эксплуатацию устройства и обратитесь в сервисный центр.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок гарантии на установки для кондиционирования воздуха составляет 4 года со дня продажи. Длительность гарантийного периода не зависит от того факта, что оборудование может не использоваться.

1. Гарантийный ремонт кондиционеров GoldStar осуществляется при соблюдении следующих правил:
 - Монтаж, техническое обслуживание, ремонт или любые другие работы с оборудованием, выполняются авторизованным дилером GoldStar;
 - Потребителем соблюдаются все требования, изложенные в «Руководстве по эксплуатации» и своевременно осуществляется регламентное сервисное обслуживание (в гарантийном талоне ставится соответствующая отметка).
2. Ответственность за выполнение монтажных работ несет специализированная организация, производящая установку. Фирма-производитель не несет ответственность за неправильно установленное оборудование или за оборудование, вышедшее из строя вследствие неправильной установки.

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г. Москва, поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр. 5, ком. 12

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-200-46-53 или на сайте <http://www.goldstar-climate.ru/>

Изготовитель:

ГОЛДСТАР КОНТИНЕНТАЛ ЛИМИТЕД

7/Ф Аубин Хаус 171-172, Глаусестер Роуд Ванчай Гонконг. Сделано в Китае.

Manufacturer:

GOLDSTAR CONTINENTAL LIMITED

7/F., Aubin HSE 171-172, Gloucester RD Wanchai, HK. Made in CHINA

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г. Москва, поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр. 5, ком. 12

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Соответствует техническим регламентам:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Сведения о сертификации:

Декларация о соответствии: ЕАЭС №RU Д-НК.АД53.В.03685

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.08.2017

Срок действия: с 21.08.2017 по 20.08.2018 включительно.

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний №№ ЕАС15/08 2017-0828, ЕАС15/08 2017-0829, ЕАС15/08 2017-0830 от 21.08.2017 года Испытательной лабораторией ООО "ЕАС СТАНДАРТ", сертификат о признании компетентности испытательной лаборатории РОСС RU.31112.ИЛ.00015

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия – 10 лет.

Гарантийный срок – 4 года.

GoldStar



66129924010