

GoldStar

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

GoldStar GSM

**Мультizonальная система
кондиционирования воздуха
инверторного типа**

GoldStar

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ | 5 |
| 3. БЛОКИ СИСТЕМЫ | 7 |
| 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 15 |
| 5. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 34 |
| 6. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА | 35 |
| 7. КОММУТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | 45 |
| 8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | 68 |
| 9. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ | 71 |
| 10. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ И МОНТАЖЕ БЛОКОВ | 77 |
| 11. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТРАССЫ | 93 |
| 12. ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА | 100 |
| 13. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ФРЕОНА ДЛЯ ДОЗАПРАВКИ СИСТЕМЫ | 100 |
| 14. МОНТАЖ ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА | 101 |
| 15. ЗАВЕРШАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ | 102 |
| 16. ПУСК, ТЕСТИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ | 104 |
| 17. ИНДИКАЦИЯ КОДОВ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 105 |
| 18. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ БЛОКОВ | 110 |

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение кондиционера GoldStar.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство.

Оно содержит важные указания по безопасности, правила эксплуатации кондиционера и ухода за ним.

Сохраняйте «Руководство по эксплуатации» в течение всего срока службы прибора.

Товар содержит этикетку энергетической эффективности.

Настоящая инструкция по монтажу и установке распространяется на мультизональные системы кондиционирования GoldStar GSM.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Мультизональная система кондиционирования воздуха GSM (GoldStar Multi Variable) инверторного типа, 2-х трубная с модульной компоновкой внешних блоков и приоритетным режимом работы предназначена для создания благоприятных температурных условий в жилых, административных, производственных и общественных помещениях.

1.2 Система GSM является системой с приоритетным режимом работы, т.е. при включении первого во времени внутреннего блока в режим охлаждения или обогрева все последующие блоки могут быть включены только в этом же режиме либо в режиме вентиляции.

1.3 Система GSM применяется в условиях одновременного кондиционирования нескольких помещений и периодического изменения производительности в зависимости от тепловой нагрузки (жилых домах, административных зданиях, предприятиях торговли, гостиницах, ресторанах, производственных помещениях и т.п.).

1.4 Общий вид мультизональной системы рис. 1. Система состоит из внешнего и внутренних блоков.

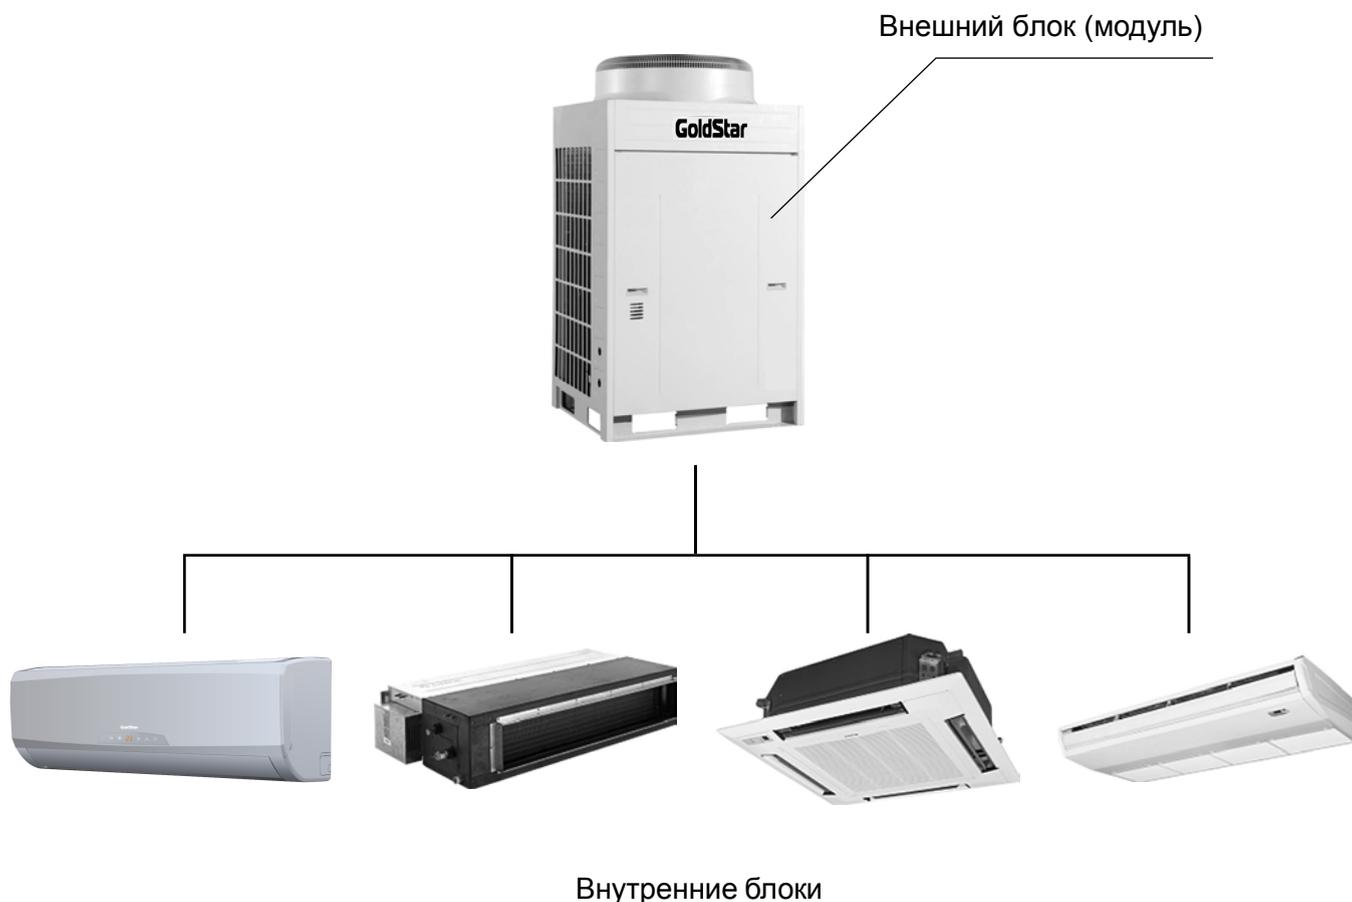


Рис. 1.

1.5 Суммарная номинальная мощность всех внутренних блоков, подключенных к внешнему должна составлять не менее 50% и не более 135% от номинальной мощности внешнего блока.

В системе GSM применяется DC-инверторный компрессор работающий на постоянном токе.

Диапазон изменения производительности от 10 до 100%

Точность поддержания заданной температуры в помещении $\pm 0,5$ °С.

1.6 Система GSM является системой с приоритетным режимом работы, т.е. при включении первого во времени внутреннего блока в режим охлаждения или обогрева все последующие блоки могут быть включены только в этом же режиме либо в режиме вентиляции.

1.7 Система управляется дистанционно при помощи беспроводных дистанционных инфракрасных пультов и выносных проводных пультов управления.

Возможно централизованное управление со специальных пультов или компьютера.

1.8 Максимальная эквивалентная длина трассы между внешними и последним внутренним блоком не более 175 м.

Разность высот между внутренними блоками не более 15 м.

1.9 Максимальный перепад высот между внешним и внутренним блоками не более 50 м, при расположении внешнего блока выше внутреннего.

Если внешний блок расположен ниже внутреннего, то максимальный перепад высот не более 40 м.

1.10 Система снабжена функцией самодиагностики и индикации кодов неисправностей.

1.11 Обозначение моделей блоков системы

1.11.1 Обозначение моделей внешних блоков

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|---|---|---|
| GSM | - | x | | D | M | 1 | A |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблица 1.1

| | | |
|---|---------------------------|--|
| № | | |
| 1 | GoldStar multivariable | Мультизональная система кондиционирования GoldStar |
| 2 | Индекс производительности | $N/10 = \text{кВт}$ |
| 3 | Тип компрессора | D - инверторный |
| 4 | Модульная | M - модульная |
| 5 | Тип фреона | 1 — R410A |
| 6 | Серия системы | A, B - двухтрубные системы |

1.11.2 Обозначение моделей внутренних блоков

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| GSM | - | 22 | / | F | X | P | S | 1 | A |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 1.2

| № | | |
|---|---------------------------|--|
| 1 | GoldStar multi variable | Мультизональная система кондиционирования GoldStar |
| 2 | Индекс производительности | N/10 = кВт |
| 3 | Тип внутреннего блока | W — настенный, F — канальный, E-консольный K — кассетный, T — напольно потолочный Kd- кассетный однопоточный |
| 4 | X | Встроенный ТРВ – терморегулирующий вентиль |
| 5 | P | Встроенный дренажный насос |
| 6 | S | SLIM – компактные канальные блоки |
| 7 | Тип фреона | 1 — R410A |
| 8 | Серия системы | A, B - двухтрубные системы |

2 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Перед установкой, наладкой и обслуживанием системы, внимательно изучите требования настоящего руководства

2.2 Внимание! Несоблюдение требований руководства и нормативных документов может привести к утечке фреона, поражению электрическим током, пожару и т.п.

2.3 Перед установкой проверьте, соответствуют ли параметры питающей электросети требованиям настоящего руководства.

2.4 Подключение электропитания блоков должно быть произведено в соответствии со схемой подключения и отвечать требованиям нормативной документации по электробезопасности.

Внимание! Блоки системы должны быть надежно заземлены.

2.5 Не допускается подключать провод заземления к газовой, водопроводной трубам или телефонной линии.

2.6 Блоки кондиционера должны быть надежно закреплены на кронштейнах, рассчитанных на их вес.

2.7 Блоки системы должны быть установлены таким образом, чтобы был обеспечен свободный вход и выход воздуха через воздуховыпускные решетки.

2.8 Размещение блоков должно обеспечивать свободный доступ обслуживающего персонала.

2.9 Дренажный трубопровод должен быть установлен в соответствии с требованиями настоящего руководства и обеспечивать беспрепятственный и устойчивый отвод конденсата из блоков.

2.10 Для предотвращения образования конденсата на поверхности фреоновых труб и воздуховодах внутренних блоков канального типа необходимо их изолировать.

2.11 Не используйте и не храните рядом с кондиционером воспламеняемые, взрывоопасные и ядовитые вещества и материалы.

2.12 Не устанавливайте блоки системы в помещениях с повышенным содержанием дыма, пыли, масляных и кислотных паров, а также в помещениях с повышенной влажностью (более 80%).

2.13 В случае сбоев в работе (появлении неприятного запаха, нехарактерных звуков и т.п.) немедленно отключите кондиционер от сети электропитания и обратитесь в технический сервисный центр.

2.14 Не помещайте руки или посторонние предметы в воздуховыпускные и воздухозаборные решетки блоков.

2.15 В процессе эксплуатации периодически проверяйте целостность и надежность кронштейнов крепления блоков кондиционера.

2.16 Для обеспечения и поддержания комфортных условий кондиционируемые помещения рекомендуется оборудовать системой вентиляции воздуха.

2.17 При подключенном электропитании не касайтесь изделия влажными руками.

2.18 В процессе технического обслуживания (чистка или замена фильтра) или длительного простоя кондиционера необходимо отключить кондиционер от сети электропитания.

2.19 Не становитесь на изделие и не кладите на него посторонние предметы.

2.20 По завершении установки необходимо произвести проверку на предмет утечки тока в соответствии с требованиями нормативной документации.

2.21 Не допускайте детей к работе с кондиционером.

3 БЛОКИ СИСТЕМЫ

3.1 Модели внешних блоков

Таблица 3.1

| Модель | Производительность, кВт | | Параметры электропитания | Внешний вид |
|---|-------------------------|-------|--------------------------|---|
| | холод | тепло | | |
| GSM-224/DM1A | 22,4 | 25,0 | ~3ф/380-415В/50Гц |  |
| GSM-280/DM1A | 28,0 | 31,5 | | |
| GSM-335/DM1A | 33,5 | 37,5 | ~3ф/380-415В/50Гц |  |
| GSM-400/DM1A | 40,0 | 45,0 | | |
| GSM-450/DM1A | 45,0 | 49,5 | | |
| GSM-504/DM1A (GSM-224/DM1A + GSM-280/DM1A) | 50,4 | 56,5 | ~3ф/380-415В/50Гц |  |
| GSM-560/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-280/DM1A) | 56,0 | 63,0 | | |
| GSM-615/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-335/DM1A) | 61,5 | 69,0 | ~3ф/380-415В/50Гц |  |
| GSM-670/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-400/DM1A) | 68,0 | 76,5 | | |
| GSM-730/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-450/DM1A) | 73,5 | 81,5 | | |

| Модель | Производительность, кВт | | Параметры электропитания | Внешний вид |
|--|-------------------------|-------|--------------------------|---|
| | холод | тепло | | |
| GSM-785/DM1A (GSM-335/DM1A + GSM-450/DM1A) | 78,5 | 87,5 | ~3ф/380-415В/50Гц |  |
| GSM-850/DM1A (GSM-400/DM1A + GSM-450/DM1A) | 85,0 | 95,0 | | |
| GSM-900/DM1A (GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | 90,0 | 97,9 | | |
| GSM-950/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-280/DM1A + GSM-400/DM1A) | 96,0 | 108,0 | ~3ф/380-415В/50Гц |  |
| GSM-1008/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-280/DM1A + GSM-450/DM1A) | 101,0 | 113,0 | | |
| GSM-1065/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-335/DM1A + GSM-450/DM1A) | 106,5 | 119,0 | | |
| GSM-1130/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-400/DM1A + GSM-450/DM1A) | 113,0 | 126,5 | | |
| GSM-1180/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | 118,0 | 131,5 | | |
| GSM-1235/DM1A (GSM-335/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | 125,0 | 137,5 | | |
| GSM-1300/DM1A (GSM-400/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | 130,0 | 145,0 | | |
| GSM-1350/DM1A (GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | 135,0 | 150,0 | | |

| Модель | Производительность, кВт | | Параметры электропитания | Внешний вид |
|---|-------------------------|-------|--------------------------|---|
| | холод | тепло | | |
| GSM-1405/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-280/DM1A + GSM-400/DM1A + GSM-450/DM1A +) | 141,0 | 158,0 | ~3ф/380-415В/50Гц |  |
| GSM-1456/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-280/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | 146,0 | 163,0 | | |
| GSM-1512/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-335/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | 151,5 | 169,0 | ~3ф/380-415В/50Гц |  |
| GSM-1570/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-400/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | 155,0 | 176,5 | | |
| GSM-1650/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | 163,0 | 181,5 | | |
| GSM-1700/DM1A (GSM-335/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | 168,5 | 187,5 | | |
| GSM-1750/DM1A (GSM-400/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | 175,0 | 195,0 | ~3ф/380-415В/50Гц |  |
| GSM-1800/DM1A (GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | 180,0 | 200,0 | | |

3.2 Внутренние блоки

3.2.1 Внутренние блоки настенного типа.

Таблица 3.2

| Модель | Производительность, кВт | | Параметры электропитание | Внешний вид |
|-------------|-------------------------|-------|--------------------------|---|
| | холод | тепло | | |
| GSM-22/WX1A | 2,2 | 2,5 | ~220-230В/50Гц |  |
| GSM-28/WX1A | 2,8 | 3,2 | | |
| GSM-36/WX1A | 3,6 | 4,0 | | |
| GSM-45/WX1A | 4,5 | 5,0 | | |
| GSM-50/WX1A | 5,0 | 5,8 | | |
| GSM-56/WX1A | 5,6 | 6,3 | | |
| GSM-63/WX1A | 6,3 | 7,0 | | |
| GSM-71/WX1A | 7,1 | 7,9 | | |

3.2.2 Внутренние блоки кассетного типа одноструйные.

Таблица 3.3

| Модель | Производительность, кВт | | Параметры электропитания | Внешний вид |
|-------------|-------------------------|-------|--------------------------|---|
| | холод | тепло | | |
| GSM-22/Kd1A | 2,2 | 2,5 | ~220-230В/50Гц |  |
| GSM-28/Kd1A | 2,8 | 3,2 | | |
| GSM-36/Kd1A | 3,6 | 4,0 | | |

3.2.3 Внутренние блоки кассетного типа 4-х струйные (компактные ЕВРО).

Таблица 3.4

| Модель | Производительность, кВт | | Параметры электропитание | Внешний вид |
|------------|-------------------------|-------|--------------------------|--|
| | холод | тепло | | |
| GSM-22/K1A | 2,2 | 2,5 | ~220-230В/50Гц |  |
| GSM-28/K1A | 2,8 | 3,2 | | |
| GSM-36/K1A | 3,6 | 4,0 | | |
| GSM-45/K1A | 4,5 | 5,0 | | |

3.2.3.1 Внутренние блоки кассетного типа 4-х струйные

Таблица 3.4.1

| | | | | |
|--------------|------|------|----------------|---|
| GSM-28/KX1A | 2,8 | 3,2 | ~220-230В/50Гц |  |
| GMS-32/KX1A | 3,2 | 3,6 | | |
| GSM-36/KX1A | 3,6 | 4,0 | | |
| GSM-45/KX1A | 4,5 | 5,0 | | |
| GSM-50/KX1A | 5,0 | 5,8 | | |
| GSM-56/KX1A | 5,6 | 6,3 | | |
| GSM-63/KX1A | 6,3 | 7,0 | | |
| GSM-71/KX1A | 7,1 | 7,9 | | |
| GSM-80/KX1A | 8,0 | 8,0 | | |
| GSM-90/KX1A | 9,0 | 9,9 | | |
| GSM-112/KX1A | 11,2 | 12,5 | | |
| GSM-125/KX1A | 12,5 | 13,5 | | |
| GSM-140/KX1A | 14,0 | 14,5 | | |

3.2.4 Внутренние блоки напольно-потолочного типа.

Таблица 3.5

| Модель | Производительность, кВт | | Параметры электропитание | Внешний вид |
|--------------|-------------------------|-------|--------------------------|---|
| | холод | тепло | | |
| GSM-28/TX1A | 2,8 | 3,2 | ~220-230В/50Гц |  |
| GSM-36/TX1A | 3,6 | 4,0 | | |
| GSM-50/TX1A | 5,0 | 5,8 | | |
| GSM-71/TX1A | 7,1 | 7,9 | | |
| GSM-90/TX1A | 9,0 | 9,9 | | |
| GSM-112/TX1A | 11,2 | 12,5 | | |
| GSM-125/TX1A | 12,5 | 13,5 | | |
| GSM-140/TX1A | 11,0 | 10,0 | | |

3.2.5 Внутренние блоки канального типа

Таблица 3.6

| Модель | Производительность, кВт | | Параметры электропитание | Внешний вид |
|--------------|-------------------------|-------|--------------------------|---|
| | холод | тепло | | |
| GSM-22/FX1A | 2,3 | 2,5 | ~220-230В/50Гц |  |
| GSM-25/FX1A | 2,5 | 2,9 | | |
| GSM-28/FX1A | 2,8 | 3,2 | | |
| GSM-32/FX1A | 3,2 | 3,6 | | |
| GSM-36/FX1A | 3,6 | 4,0 | | |
| GSM-40/FX1A | 4,0 | 4,5 | | |
| GSM-45/FX1A | 4,5 | 5,0 | | |
| GSM-50/FX1A | 5,0 | 5,8 | | |
| GSM-56/FX1A | 5,6 | 6,3 | | |
| GSM-63/FX1A | 6,3 | 6,9 | | |
| GSM-71/FX1A | 7,1 | 7,9 | | |
| GSM-80/FX1A | 8,0 | 8,8 | | |
| GSM-90/FX1A | 9,0 | 9,9 | | |
| GSM-100/FX1A | 10,0 | 11,0 | | |
| GSM-112/FX1A | 11,2 | 12,5 | | |
| GSM-125/FX1A | 12,5 | 13,5 | | |
| GSM-140/FX1A | 13,9 | 14,9 | | |
| GSM-224/FX1A | 22,4 | 24,9 | 3ф/380-415В/50Гц | |
| GSM-228/FX1A | 28,0 | 30,0 | | |

Продолжение таблицы 3.6

| Модель | Производительность, кВт | | Параметры электропитание | Внешний вид |
|---------------|-------------------------|-------|--------------------------|---|
| | холод | тепло | | |
| GSM-22/FXP1A | 2,2 | 2,5 | ~220-230В/50Гц |  |
| GSM-28/FXP1A | 2,8 | 3,2 | | |
| GSM-36/FXP1A | 3,6 | 4,0 | | |
| GSM-45/FXP1A | 4,5 | 5,0 | | |
| GSM-56/FXP1A | 5,6 | 6,3 | | |
| GSM-71/FXP1A | 7,1 | 8,0 | | |
| GSM-90/FXP1A | 9,0 | 10,0 | | |
| GSM-112/FXP1A | 11,2 | 12,5 | | |
| GSM-140/FXP1A | 14,0 | 15,0 | | |
| GSM-22/FXPS1A | 2,5 | 2,2 | ~220-240В/50Гц |  |
| GSM-28/FXPS1A | 3,2 | 2,8 | | |
| GSM-36/FXPS1A | 4,0 | 3,6 | | |
| GSM-45/FXPS1A | 5,0 | 4,5 | | |
| GSM-56/FXPS1A | 6,3 | 5,6 | | |
| GSM-71/FXPS1A | 8,0 | 7,1 | | |

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Технические характеристики внешних блоков

Таблица 4.1

| Параметры | | Модель | ед. изм. | GSM-224/DM1A | GSM-280/DM1A | GSM-335/DM1A | GSM-400/DM1A |
|---------------------------------|--------------------|--------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Холодопроизводительность | | | кВт | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 40,0 |
| Теплопроизводительность | | | кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 45,0 |
| Источник электропитания | | | Ф/В/Гц | ~3/380-415/50 | | | |
| Потребляемая мощность | холод | | кВт | 5,52 | 7,5 | 9,2 | 12,5 |
| | тепло | | кВт | 5,82 | 7,7 | 9,4 | 11,2 |
| Рабочий ток | холод | | А | 9,9 | 13,4 | 16,5 | 22,3 |
| | тепло | | А | 10,4 | 13,8 | 16,8 | 20,0 |
| Тип компрессора | | | | DC Inverter + Scroll Constant | DC Inverter + Scroll Constant | DC Inverter + Scroll Constant X2 | DC Inverter + Scroll Constant X 2 |
| Тип хладагента | | | | R410 | | | |
| Количество хладагента* | | | кг | 12 | 13 | 15 | 16 |
| Степень защиты | | | | IP24 | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | | дюйм (мм) | 3/8" (9,52) | 3/8" (9,52) | 1/2" (12,7) | 1/2" (12,7) |
| | Ø газ | | дюйм (мм) | 7/8" (22,23) | 7/8" (22,23) | 1 1/8" (28,57) | 1 1/8" (28,57) |
| | Способ подключения | | | | пайка | пайка | пайка |
| Кабель для подключения к сети** | | | п x мм ² | 5x6,0 | 5x6,0 | 5x10,0 | 5x10,0 |
| Уровень шума | | | дБ(А) | 58 | 58 | 60 | 62 |
| Габаритные размеры, ШxГxВ | | | мм | 930x770x1670 | 930x770x1670 | 1340x770x1670 | 1340x770x1670 |
| Вес блока (нетто) | | | кг | 255 | 255 | 350 | 350 |

* Количество хладагента рассчитано на длину фреоновой трассы не более 15 м.

При удлинении трассы необходимо произвести дозаправку в соответствии с табл. 6.8.

** Сечение кабеля рассчитано на длину не более 15 м, при увеличении длины необходимо выбрать кабель большего сечения.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)

— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

Продолжение таблицы 4.1

| Параметры | | Модель | GSM-450/DM1A | GSM-504/DM1A (GSM-224/DM1A+ GSM-280/DM1A) | GSM-560/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-280/DM1A) | GSM-615/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-335/DM1A) |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|---|---|--|--|
| | | Параметры | | | | |
| Холодопроизводительность | | кВт | 45,0 | 50,4 | 56,0 | 61,5 |
| Теплопроизводительность | | кВт | 50,0 | 56,5 | 63,0 | 69,0 |
| Источник электропитания | | Ф/В/Гц | ~3/380-415/50 | | | |
| Потребляемая мощность | холод | кВт | 14,3 | 5,5+7,5 | 7,5+7,5 | 7,5+9,2 |
| | тепло | кВт | 13,9 | 5,8+7,7 | 7,7+7,7 | 7,7+9,4 |
| Рабочий ток | холод | А | 25,6 | 9,9+13,4 | 13,4+13,4 | 13,4+16,5 |
| | тепло | А | 24,9 | 10,4+13,8 | 13,8+13,8 | 13,8+16,8 |
| Тип компрессора | | | DC Inverter + Scroll Constant X 2 | (DC Inverter + Scroll Constant) X2 | (DC Inverter + Scroll Constant) X2 | (DC Inverter + Scroll Constant)+ (DC Inverter + Scroll Constant X 2) |
| Тип хладагента | | | R410 | | | |
| Количество хладагента* | | кг | 17 | 12+13 | 13+13 | 13+15 |
| Степень защиты | | | IP24 | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм (мм) | 1/2" (12,7) | 5/8" (15,87) | 5/8" (15,87) | 5/8" (15,87) |
| | Ø газ | дюйм (мм) | 1 1/8" (28,57) | 1 1/8" (28,57) | 1 1/8" (28,57) | 1 1/8" (28,57) |
| | Способ подключ. | | пайка | пайка | пайка | пайка |
| Трубки уравнивания масла | | дюйм | - | - | 1/2" | 1/2" |
| Кабель для подключения к сети** | | п x мм ² | 5x10,0 | 5x6,0+5x6,0 | 5x6,0+5x6,0 | 5x6,0+5x6,0 |
| Уровень шума | | дБ(А) | 61 | 62 | 62 | 62 |
| Габаритные размеры, ШxГxВ | | мм | 1340x770x1670 | 930x770x1670+ 930x770x1670 | (930x770x1670)+ 930x770x1670) | 930x770x1670)+ (1340x770x1670) |
| Вес блока (нетто) | | кг | 370 | 255+255 | 255+255 | 255+350 |

* Количество хладагента для каждого модуля рассчитано на длину фреоновой трассы не более 15 м.

При удлинении трассы необходимо произвести дозаправку в соответствии с табл. 6.8.

** Сечение кабеля рассчитано на длину не более 15 м, при увеличении длины необходимо выбрать кабель большего сечения.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

Продолжение таблицы 4.1

| Параметры | | Модель | GSM-670/DM1A (GSM-280/DM1A+ GSM-400/DM1A) | GSM-730/DM1A (GSM-280/DM1A+ GSM-450/DM1A) | GSM-785/DM1A (GSM-335/DM1A+ GSM-450/DM1A) | GSM-850/DM1A (GSM-400/DM1A+GSM-450/DM1A) |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Холодопроизводительность | | кВт | 68,0 | 73,0 | 78,5 | 85,0 |
| Теплопроизводительность | | кВт | 76,5 | 81,5 | 87,5 | 95,0 |
| Источник электропитания | | Ф/В/Гц | ~3/380-415/50 | | | |
| Потребляемая мощность | холод | кВт | 7,5+12,5 | 7,5+14,3 | 9,2+14,3 | 12,5+14,3 |
| | тепло | кВт | 7,7+11,2 | 7,7+13,9 | 9,4+13,9 | 11,2+13,9 |
| Рабочий ток | холод | А | 13,4+22,3 | 13,4+25,6 | 16,5+25,6 | 22,3+25,6 |
| | тепло | А | 13,8+20,0 | 13,8+24,9 | 16,7+24,9 | 20,0+24,9 |
| Тип компрессора | | | (DC Inverter + Scroll Constant) + (DC Inverter + Scroll Constant X 2) | (DC Inverter + Scroll Constant) + (DC Inverter + Scroll Constant X 2) | (DC Inverter + Scroll Constant X 2) X 2 | (DC Inverter + Scroll Constant X 2) X 2 |
| Тип хладагента | | | R410 | | | |
| Количество хладагента* | | кг | 13+16 | 13+17 | 15+16 | 16+17 |
| Степень защиты | | | IP24 | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм (мм) | 5/8" (15,87) | 3/4" (19,05) | 3/4" (19,05) | 3/4" (19,05) |
| | Ø газ | дюйм (мм) | 1 3/8" (34,92) | 1 3/8" (34,92) | 1 3/8" (34,92) | 1 3/8" (34,92) |
| | Способ подключ. | | | пайка | пайка | пайка |
| Трубки уравнивания масла | | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Кабель для подключения к сети** | | п x мм ² | 5x6,0+5x10,0 | 5x6,0+5x10,0 | 5x10,0+5x10,0 | 5x10,0+5x10,0 |
| Уровень шума | | дБ(А) | 62 | 63 | 63 | 63 |
| Габаритные размеры, ШxГxВ | | мм | (930x770x1670) + (1340x770x1670) | (930x770x1670) + (1340x770x1670) | (1340x770x1670) + (1340x770x1670) | (1340x770x1670) + (1340x770x1670) |
| Вес блока (нетто) | | кг | 255+350 | 255+370 | 350+370 | 350+370 |

* Количество хладагента для каждого модуля рассчитано на длину фреоновой трассы не более 15 м.

При удлинении трассы необходимо произвести дозаправку в соответствии с табл. 6.8.

** Сечение кабеля рассчитано на длину не более 15 м, при увеличении длины необходимо выбрать кабель большего сечения.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

Продолжение таблицы 4.1

| Параметры \ Модель | | ед. изм. | GSM-900/DM1A (GSM-450/DM1A+GSM-450/DM1A) | GSM-950/DM1A (GSM-280/DM1A+GSM-280/DM1A + GSM-400/DM1A) | GSM-1008/DM1A (GSM-280/DM1A+GSM-280/DM1A+GSM-450/DM1A) | GSM-1065/DM1A (GSM-280/DM1A+GSM-365/DM1A+GSM-450/DM1A) |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | кВт | 90,0 | 96,0 | 101,0 | 106,5 |
| Теплопроизводительность | | кВт | 100,0 | 108,0 | 113,0 | 119,0 |
| Источник электропитания | | Ф/В/Гц | ~3/380-415/50 | | | |
| Потребляемая мощность | холод | кВт | 14,3+14,3 | 7,5+7,5+12,5 | 7,5+7,5+14,3 | 7,5+9,2+14,3 |
| | тепло | кВт | 13,9+13,9 | 7,7+7,7+11,2 | 7,7+7,7+13,9 | 7,7+9,4+13,9 |
| Рабочий ток | холод | А | 25,6+25,6 | 13,4+13,4+22,3 | 13,4+13,4+25,6 | 13,4+16,5+25,6 |
| | тепло | А | 24,9+24,9 | 13,8+13,8+20,0 | 13,8+13,8+24,9 | 13,8+16,8+24,9 |
| Тип компрессора | | | (DC Inverter + Scroll Constant X 2) X 2 | (DC Inverter + Scroll Constant X 2) + (DC Inverter + Scroll Constant) X 2 | (DC Inverter + Scroll Constant X 2) + (DC Inverter + Scroll Constant) X 2 | (DC Inverter + Scroll Constant X 2) + (DC Inverter + Scroll Constant x 2) X 2 |
| Тип хладагента | | | R410 | | | |
| Количество хладагента* | | кг | 17+17 | 13+13+16 | 13+13+17 | 13+15+17 |
| Степень защиты | | | IP24 | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм (мм) | 3/4" (19,05) | 3/4" (19,05) | 3/4" (19,05) | 3/4" (19,05) |
| | Ø газ | дюйм (мм) | 1 3/8" (34,92) | 1 3/8" (34,92) | 1 5/8" (41,27) | 1 5/8" (41,27) |
| | Способ подключ. | | пайка | пайка | пайка | пайка |
| Трубки уравнивания масла | | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Кабель для подключения к сети** | | п x мм ² | 5x10,0+5x10,0 | 5x6,0+5x6,0+5x10,0 | 5x6,0+5x6,0+5x10,0 | 5x6,0+5x10,0+5x10,0 |
| Уровень шума | | дБ(А) | 63 | 64 | 64 | 64 |
| Габаритные размеры ШxГxВ | | мм | (1340x770x1670) + (1340x770x1670) | (930x770x1670) + (930x770x1670) + (1340x770x1670) | (930x770x1670) + (930x770x1670) + (1340x770x1670) | (930x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) |
| Вес блока (нетто) | | кг | 370+370 | 255+255+350 | 255+255+370 | 255+350+370 |

* Количество хладагента для каждого модуля рассчитано на длину фреоновой трассы не более 15 м.

При удлинении трассы необходимо произвести дозаправку в соответствие с табл. 6.8.

** Сечение кабеля рассчитано на длину не более 15 м, при увеличении длины необходимо выбрать кабель большего сечения.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

Продолжение таблицы 4.1

| Параметры \ Модель | | ед. изм. | GSM-1130/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-400/DM1A+ GSM-450/DM1A) | GSM-1180/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-450/DM1A+ GSM-450/DM1A) | GSM-12350/DM1A (GSM-335/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | GSM-1300/DM1A (GSM-400/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|--|--|--|---|
| Холодопроизводительность | | кВт | 113,0 | 118,0 | 123,5 | 130,0 |
| Теплопроизводительность | | кВт | 126,5 | 131,5 | 137,5 | 145,0 |
| Источник электропитания | | Ф/В/Гц | ~3/380-415/50 | | | |
| Потребляемая мощность | холод | кВт | 7,5+12,5+14,3 | 7,5+14,3+14,3 | 9,2+14,3+14,3 | 12,5+14,3+14,3 |
| | тепло | кВт | 7,7+11,2+13,9 | 7,7+13,9+13,9 | 9,4+13,9+13,9 | 11,2+13,9+13,9 |
| Рабочий ток | холод | А | 13,4+22,3+25,6 | 13,4+25,6+25,6 | 16,5+25,6+25,6 | 22,3+25,6+25,6 |
| | тепло | А | 13,8+20,0+24,9 | 13,8+24,9+24,9 | 16,8+24,9+24,9 | 20,0+24,9+24,9 |
| Тип компрессора | | | (DC Inverter + Scroll Constant X 2)+ (DC Inverter + Scroll Constant x 2) X 2 | (DC Inverter + Scroll Constant X 2)+ (DC Inverter + Scroll Constant x 2) X 2 | (DC Inverter + Scroll Constant X 2) X 3 | (DC Inverter + Scroll Constant X 2) X 3 |
| Тип хладагента | | | R410 | | | |
| Количество хладагента* | | кг | 13+16+17 | 13+17+17 | 15+17+17 | 16+17+17 |
| Степень защиты | | | IP24 | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм (мм) | 3/4" (19,05) | 3/4" (19,05) | 3/4" (19,05) | 3/4" (19,05) |
| | Ø газ | дюйм (мм) | 1 5/8" (41,27) | 1 5/8" (41,27) | 1 5/8" (41,27) | 1 5/8" (41,27) |
| | Способ подключ. | | пайка | пайка | пайка | пайка |
| Трубки уравнивания масла | | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Кабель для подключения к сети** | | п x мм ² | 5x6,0 +5x10,0+5x10,0 | 5x6,0+5x10,0+5x10,0 | 5x10,0+5x10,0+5x10,0 | 5x10,0+5x10,0+5x10,0 |
| Уровень шума | | дБ(А) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Габаритные размеры ШxГxВ | | мм | (930x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) | (930x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) | (1340x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) | (1340x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) |
| Вес блока (нетто) | | кг | 255+350+370 | 255+370+370 | 350+370+370 | 350+370+370 |

* Количество хладагента для каждого модуля рассчитано на длину фреоновой трассы не более 15 м.

При удлинении трассы необходимо произвести дозаправку в соответствии с табл. 6.8.

** Сечение кабеля рассчитано на длину не более 15 м, при увеличении длины необходимо выбрать кабель большего сечения.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)

— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

Продолжение таблицы 4.1

| Параметры | | Модель | ед. изм. | GSM-1350/DM1A (GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | GSM-1450/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-280/DM1A + GSM-400/DM1A + GSM-450/DM1A) | GSM-1456/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-280/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | GSM-1512/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-335/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|---|--|--|--|--|
| Холодопроизводительность | | кВт | | 135,0 | 141,0 | 146,0 | 151,5 |
| Теплопроизводительность | | кВт | | 150,0 | 158,0 | 163,0 | 169,0 |
| Источник электропитания | | Ф/В/Гц | ~3/380-415/50 | | | | |
| Потребляемая мощность | холод | кВт | 14,3+14,3+14,3 | 7,5+7,5+12,5+14,3 | 7,5+7,5+14,3+14,3 | 7,5+9,2+14,3+14,3 | |
| | тепло | кВт | 13,9+13,9+13,9 | 7,7+7,7+11,2+13,9 | 7,7+7,7+13,9+13,9 | 7,7+9,4+13,9+13,9 | |
| Рабочий ток | холод | А | 25,6+25,6+25,6 | 13,4+13,4+22,3+25,6 | 13,4+13,4+25,6+25,6 | 13,4+16,5+25,6+25,6 | |
| | тепло | А | 24,9+24,9+24,9 | 13,8+13,8+20,0+24,9 | 16,3+16,3+24,9+24,9 | 13,8+16,8+24,9+24,9 | |
| Тип компрессора | | | (DC Inverter + Scroll Constant X 2) X 3 | (DC Inverter + Scroll Constant) X 2 + (DC Inverter + Scroll Constant X 2) X 2 | (DC Inverter + Scroll Constant) X 2+(DC Inverter + Scroll Constant X 2) X 2 | (DC Inverter + Scroll Constant) + (DC Inverter + Scroll Constant X 2) X 3 | |
| Тип хладагента | | | R410 | | | | |
| Количество хладагента* | | кг | 17+17+17 | 13+13+16+17 | 13+13+17+17 | 13+15+17+17 | |
| Степень защиты | | | IP24 | | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм (мм) | 3/4" (19,05) | 7/8" (22,23) | 7/8" (22,23) | 7/8" (22,23) | |
| | Ø газ | дюйм (мм) | 1 5/8" (41,27) | 1 3/4" (44,45) | 1 3/4" (44,45) | 1 3/4" (44,45) | |
| | Способ подключ. | | | пайка | пайка | пайка | пайка |
| Трубки уравнивания масла | | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Кабель для подключения к сети** | | п x мм ² | 5x10,0 + 5x10,0 + 5x10,0 | 5x6,0 + 5x6,0 + 5x10,0 + 5x10,0 | 5x6,0 + 5x6,0 + 5x10,0 + 5x10,0 | 5x6,0 + 5x6,0 + 5x10,0 + 5x10,0 | |
| Уровень шума | | дБ(А) | 64 | 64 | 64 | 65 | |
| Габаритные размеры, ШxГxВ | | мм | (1340x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) | (930x770x1670) + (930x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) | (930x770x1670) + (930x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) | (930x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) | |
| Вес блока (нетто) | | кг | 370+370+370 | 255+255+350+370 | 255+255+370+370 | 255+350+370+370 | |

* Количество хладагента для каждого модуля рассчитано на длину фреоновой трассы не более 15 м.

При удлинении трассы необходимо произвести дозаправку в соответствии с табл. 6.8.

** Сечение кабеля рассчитано на длину не более 15 м, при увеличении длины необходимо выбрать кабель большего сечения.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)

— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

Продолжение таблицы 4.1

| Параметры | | Модель | ед. изм. | GSM-1570/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-400/DM1A NaB-M + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | GSM-1650/DM1A (GSM-280/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | GSM-1700DM1A (GSM-335/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) | GSM-1750DM1A (GSM-400/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) |
|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|--|--|---|---|
| Холодопроизводительность | | | кВт | 155,0 | 163,0 | 168,5 | 175,0 |
| Теплопроизводительность | | | кВт | 176,5 | 181,5 | 187,5 | 195,0 |
| Источник электропитания | | | Ф/В/Гц | ~3/380-415/50 | | | |
| Потребляемая мощность | холод | | кВт | 7,5+12,5+14,3+14,3 | 7,5+14,3+14,3+14,3 | 9,2+14,3+14,3+14,3 | 12,5+14,3+14,3+14,3 |
| | тепло | | кВт | 7,7+11,2+13,9+13,9 | 7,7+13,9+13,9+13,9 | 9,4+13,9+13,9+13,9 | 11,2+13,9+13,9+13,9 |
| Рабочий ток | холод | | А | 13,4+22,3+25,6+25,6 | 13,4+25,6+25,6+25,6 | 16,5+25,6+25,6+25,6 | 22,3+25,6+25,6+25,6 |
| | тепло | | А | 13,8+20,0+24,9+24,9 | 13,8+24,9+24,9+24,9 | 16,8+24,9+24,9+24,9 | 20,0+24,9+24,9+24,9 |
| Тип компрессора | | | | (DC Inverter + Scroll Constant) + (DC Inverter + Scroll Constant X 2) X 3 | DC Inverter + Scroll Constant) + (DC Inverter + Scroll Constant X 2) X 3 | DC Inverter + Scroll Constant) + (DC Inverter + Scroll Constant X 2) X 4 | DC Inverter + Scroll Constant) + (DC Inverter + Scroll Constant X 2) X 4 |
| Тип хладагента | | | | R410 | | | |
| Количество хладагента* | | | кг | 13+16+17+17 | 13+17+17+17 | 15+17+17+17 | 16+17+17+17 |
| Степень защиты | | | | IP24 | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм (мм) | | 7/8" (22,23) | 1" (25,4) | 1" (25,4) | 1" (25,4) |
| | Ø газ | дюйм (мм) | | 1 3/4" (44,45) | 1 7/8" (47,63) | 1 7/8" (47,63) | 1 7/8" (47,63) |
| | Способ подключ. | | | | пайка | пайка | пайка |
| Трубки уравнивания масла | | | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Кабель для подключения к сети** | | | п x мм ² | 5x6,0 + 5x10,0 + 5x10,0 + 5x10,0 | 5x6,0 + 5x10,0 + 5x10,0 + 5x10,0 | 5x10,0 + 5x10,0 + 5x10,0 + 5x10,0 | 5x10,0 + 5x10,0 + 5x10,0 + 5x10,0 |
| Уровень шума | | | дБ(А) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Габаритные размеры, ШxГxВ | | | мм | (930x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) | (930x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) | (1340x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) | (1340x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) |
| Вес блока (нетто) | | | кг | 255+350+370+370 | 255+370+370+370 | 350+370+370+370 | 350+370+370+370 |

* Количество хладагента для каждого модуля рассчитано на длину фреоновой трассы не более 15 м. При удлинении трассы необходимо произвести дозаправку в соответствии с табл. 6.8.

** Сечение кабеля рассчитано на длину не более 15 м, при увеличении длины необходимо выбрать кабель большего сечения.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

Продолжение таблицы 4.1

| Параметры | | Модель | ед. изм. | GSM-1800/DM1A (GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A + GSM-450/DM1A) |
|---------------------------------|-----------------|--------|---------------------|---|
| Холодопроизводительность | | | кВт | 180,0 |
| Теплопроизводительность | | | кВт | 200,0 |
| Источник электропитания | | | Ф/В/Гц | ~3/380-415/50 |
| Потребляемая мощность | холод | | кВт | 14,3+14,3+14,3+14,3 |
| | тепло | | кВт | 13,9+13,9+13,9+13,9 |
| Рабочий ток | холод | | А | 25,6+25,6+25,6+25,6 |
| | тепло | | А | 24,9+24,9+24,9+24,9 |
| Тип компрессора | | | | DC Inverter + Scroll Constant) + (DC Inverter + Scroll Constant X 2) X 4 |
| Тип хладагента | | | | R410 |
| Количество хладагента* | | | кг | 17+17+17+17 |
| Степень защиты | | | | IP24 |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | | дюйм (мм) | 1" (25,4) |
| | Ø газ | | дюйм (мм) | 2 1/8" (53,97) |
| | Способ подключ. | | | пайка |
| Трубки уравнивания масла | | | дюйм | 1/2" |
| Кабель для подключения к сети** | | | п x мм ² | 5x10,0 + 5x10,0 + 5x10,0 + 5x10,0 |
| Уровень шума | | | дБ(А) | 65 |
| Габаритные размеры, ШxГxВ | | | мм | (1340x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) + (1340x770x1670) |
| Вес блока (нетто) | | | кг | 370+370+370+370 |

* Количество хладагента для каждого модуля рассчитано на длину фреоновой трассы не более 15 м. При удлинении трассы необходимо произвести дозаправку в соответствии с табл. 6.8.

** Сечение кабеля рассчитано на длину не более 15 м, при увеличении длины необходимо выбрать кабель большего сечения.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

4.2 Технические характеристики внутренних блоков.

4.2.2 Внутренние блоки настенного типа.

4.2.2.2 Внутренние блоки настенного типа серии W (встроенный ТРВ).

Таблица 4.2.1

| Модель | | ед. изм. | GSM-22/WX1A | GSM-28/WX1A | GSM-36/WX1A | GSM-45/WX1A |
|--|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Параметры | | | | | | |
| Холодопроизводительность | | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 |
| Теплопроизводительность | | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |
| Источник электропитания | | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 |
| Расход воздуха | | м³/ч | 500 | 500 | 630 | 630 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | 37 | 37 | 38 | 38 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | А | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Степень защиты | | | IP24 | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Ø газ | дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| | Способ подключ. | | развальцовка | | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Кабель для подключения к сети** | | п x мм² | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 |
| Уровень шума, мин/макс | | дБ(А) | 28/37 | 28/37 | 28/43 | 34/37 |
| Габаритные размеры блока без панели, ШxГxВ | | мм | 843x180x275 | 843x180x275 | 940x200x298 | 940x200x298 |
| Вес блока (нетто) | | кг | 10,5 | 10,5 | 13 | 13 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения. В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
 — режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)
 — режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

Продолжение таблицы 4.2.1

| Параметры | | Модель | ед. изм. | GSM-50/WX1A | GSM-56/WX1A | GSM-63/WX1A | GSM-71/WX1A | GSM-80/WX1A |
|--|-----------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Холодопроизводительность | | | кВт | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
| Теплопроизводительность | | | кВт | 5,8 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 9,0 |
| Источник электропитания | | | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | | | | |
| Расход воздуха | | | м³/ч | 630 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | | Вт | 38 | 60 | 60 | 60 | 22 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | | А | 0,17 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,39 |
| Степень защиты | | | | IP24 | | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| | Ø газ | дюйм | | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| | Способ подключ. | | | развальцовка | | | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Кабель для подключения к сети** | | | п x мм² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Уровень шума, мин/макс | | | дБ(А) | 38/44 | 38/44 | 38/44 | 38/44 | 41/46 |
| Габаритные размеры блока без панели, ШxГxВ | | | мм | 940x200x298 | 1008x221x319 | 1008x221x319 | 1008x221x319 | 1178x227x326 |
| Вес блока (нетто) | | | кг | 13 | 15 | 15 | 15 | 17,5 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения. В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94: — режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB) — режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

4.2.3 Внутренние блоки кассетного типа одноструйные

Таблица 4.2.2

| Параметры | | Модель | ед. изм. | GSM-22/Kd1A | GSM-28/Kd1A | GSM-36/Kd1A |
|--|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-------------|
| Холодопроизводительность | | | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
| Теплопроизводительность | | | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
| Источник электропитания | | | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | | |
| Расход воздуха | | | м³/ч | 450 | 500 | 500 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | | Вт | 42 | 42 | 42 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | | А | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Степень защиты | | | | IP24 | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Ø газ | дюйм | | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| | Способ подключ. | | | развальцовка | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) *** | | | мм | 25 | 25 | 2,5 |
| Кабель для подключения к сети** | | | п x мм² | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 |
| Уровень шума, мин/макс | | | дБ(А) | 34/37 | 34/37 | 34/37 |
| Габаритные размеры блока без панели, ШxГxВ | | | мм | 920x360x185 | 920x360x185 | 920x360x185 |
| Габаритные размеры панели, ШxГxВ | | | мм | 1180x430x30 | 1180x430x30 | 1180x430x30 |
| Вес блока/панели (нетто) | | | кг | 25/5 | 25/5 | 25/5 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.

*** В комплекте гибкая подводка длиной 200 мм с внутренним диаметром 25 мм.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

4.2.3.1 Внутренние блоки кассетного типа 4-х струйные (ЕВРО)

Таблица 4.2.2.1

| Параметры | | Модель | ед. изм. | GSM-22/K1A | GSM-28/K1A | GSM-36/K1A | GSM-45/K1A |
|--|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Холодопроизводительность | | | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 |
| Теплопроизводительность | | | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |
| Источник электропитания | | | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | | | |
| Расход воздуха | | | м ³ /ч | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | | Вт | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | | А | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Степень защиты | | | | IP24 | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Ø газ | дюйм | | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| | Способ подключ. | | | развальцовка | | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр)*** | | | мм | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Кабель для подключения к сети** | | | п x мм ² | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 |
| Уровень шума, мин/макс | | | дБ (А) | 34/37 | 34/37 | 34/37 | 34/37 |
| Габаритные размеры блока без панели, ШxГxВ | | | мм | 570x570x230 | 570x570x230 | 570x570x230 | 570x570x230 |
| Габаритные размеры панели, ШxГxВ | | | мм | 650x650x50 | 650x650x50 | 650x650x50 | 650x650x50 |
| Вес блока/панели (нетто) | | | кг | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 20/5 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.

*** В комплекте гибкая подводка длиной 200 мм с внутренним диаметром 25 мм.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)

— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

4.2.3.2 Внутренние блоки кассетного типа 4-х струйные (встроенный ТРВ)

Таблица 4.2.2.2

| Параметры | | Модель | ед. изм. | GSM-28/KX1A | GSM-36/KX1A | GSM-45/KX1A | GSM-50/KX1A | GSM-56/KX1A | GSM-63/KX1A |
|--|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Холодопроизводительность | | | кВт | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 |
| Теплопроизводительность | | | кВт | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 5,8 | 6,3 | 7,0 |
| Источник электропитания | | | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | | | | | |
| Расход воздуха | | | м ³ /ч | 680 | 680 | 680 | 680 | 1180 | 1180 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | | Вт | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | | А | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Степень защиты | | | | IP24 | | | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" |
| | Ø газ | дюйм | | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" |
| | Способ подключ. | | | развальцовка | | | | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр)*** | | | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Кабель для подключения к сети** | | | п x мм ² | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Уровень шума, мин/макс | | | дБ (А) | 34/37 | 34/37 | 34/37 | 34/37 | 34/37 | 34/37 |
| Габаритные размеры блока без панели, ШxГxВ | | | мм | 840x840x190 | 840x840x190 | 840x840x190 | 840x840x190 | 840x840x240 | 840x840x240 |
| Габаритные размеры панели, ШxГxВ | | | мм | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 |
| Вес блока/панели (нетто) | | | кг | 25/6,5 | 25/6,5 | 25/6,5 | 25/6,5 | 30/6,5 | 30/6,5 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.

*** В комплекте гибкая подводка длиной 200 мм с внутренним диаметром 25 мм.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)

— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

Продолжение таблицы 4.2.2.2

| Параметры | Модель | ед. изм. | GSM-71/KX1A | GSM-80/KX1A | GSM-90/KX1A | GSM-112/KX1A | GSM-125/KX1A | GSM-140/KX1A |
|--|-----------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Холодопроизводительность | | кВт | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 12,5 | 14,0 |
| Теплопроизводительность | | кВт | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| Источник электропитания | | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | | | | | |
| Расход воздуха | | м³/ч | 1180 | 1200 | 1860 | 1860 | 1900 | 1900 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | 35 | 40 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | А | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,65 |
| Степень защиты | | | IP24 | | | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | Ø газ | дюйм | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| | способ подключ. | | развальцовка | | | | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) *** | | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Кабель для подключения к сети** | | п x мм² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Уровень шума, мин/макс | | дБ(А) | 34/37 | 34/37 | 36/40 | 34/37 | 34/37 | 34/37 |
| Габаритные размеры блока без панели, ШxГxВ | | мм | 840x840x240 | 840x840x240 | 840x840x320 | 840x840x320 | 840x840x320 | 840x840x320 |
| Габаритные размеры панели, ШxГxВ | | мм | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 |
| Вес блока/панели (нетто) | | кг | 30/6,5 | 32/6,5 | 38/6,5 | 38/6,5 | 40/6,5 | 40/6,5 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.

*** В комплекте гибкая подводка длиной 200 мм с внутренним диаметром 25 мм.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)

— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

4.3.1 Внутренние блоки напольно-потолочного типа, серии Т (встроенный ТРВ).

Таблица 4.3.1

| Модель | | Э | GSM-28/TX1A | GSM-36/TX1A | GSM-50/TX1A | GSM-71/TX1A |
|--|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Параметры | | | | | | |
| Холодопроизводительность | кВт | | 2,8 | 3,6 | 5,0 | 7,1 |
| Теплопроизводительность | кВт | | 3,2 | 4,0 | 5,8 | 8,0 |
| Источник электропитания | Ф/В/Гц | | F220~240/50 | | | |
| Расход воздуха | м³/ч | | 550 | 600 | 700 | 1170 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | Вт | | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | А | | 0,2 | 0,26 | 0,4 | 0,45 |
| Степень защиты | | | IP24 | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| | Ø газ | дюйм | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
| | способ подключ. | | развальцовка | | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | | Ø20x2 | Ø20x2 | Ø20x2 | Ø20x2 |
| Кабель для подключения к сети** | п x мм² | | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Уровень шума | дБ(А) | | 43 | 44 | 46 | 48 |
| Габаритные размеры блока, ШxГxВ | мм | | 1220 x700x225 | 1220 x700x225 | 1220 x700x225 | 1420x700x245 |
| Вес блока (нетто) | кг | | 42 | 42 | 42 | 52 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.

— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)

— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

Продолжение таблицы 4.3.1

| Модель | | Ѓ | Ё | GSM-90/TX1A | GSM-112/TX1A | GSM-125/TX1A | GUM-140/VYFOE |
|--|-----------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Параметры | | | | | | | |
| Холодопроизводительность | | кВт | | 9,0 | 11,2 | 12,5 | 11,0 |
| Теплопроизводительность | | кВт | | 10,0 | 12,5 | 13,5 | 11,0 |
| Источник электропитания | | Ф/В/Гц | | F220~240/50 | | | |
| Расход воздуха | | м³/ч | | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | | 150 | 180 | 180 | 60 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | А | | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 0,59 |
| Степень защиты | | | | IP24 | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | Ø газ | дюйм | | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| | способ подключ. | | | развальцовка | | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | мм | | Ø20x2 | Ø20x2 | Ø20x2 | Ø20x2 |
| Кабель для подключения к сети** | | п x мм² | | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Уровень шума | | дБ(А) | | 51 | 54 | 55 | 51 |
| Габаритные размеры блока, ШxГxВ | | мм | | 1420x700x245 | 1700x700x245 | 1700x700x245 | 840x840x320 |
| Вес блока (нетто) | | кг | | 54 | 64 | 66 | 38 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.
 — режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)
 — режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

4.4 Внутренние блоки канального типа

Таблица 4.4

| Модель | | Ѓ | Ё | GSM-22/FX1A | GSM-25/FX1A | GSM-28/FX1A | GSM-32/FX1A |
|--|-----------------|---------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Параметры | | | | | | | |
| Холодопроизводительность | | кВт | | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 |
| Теплопроизводительность | | кВт | | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,6 |
| Источник электропитания | | Ф/В/Гц | | 220~240/50 | | | |
| Расход воздуха | | м³/ч | | 450 | 450 | 570 | 570 |
| Статическое давление | | Па | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | А | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Степень защиты | | | | IP24 | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Ø газ | дюйм | | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| | способ подключ. | | | развальцовка | | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | мм | | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
| Кабель для подключения к сети** | | п x мм² | | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 |
| Уровень шума | | дБ(А) | | 33 | 33 | 35 | 39 |
| Габаритные размеры блока, ШxГxВ | | мм | | 875x680x220 | 875x680x220 | 875x680x220 | 875x680x220 |
| Вес блока (нетто) | | кг | | 27 | 27 | 27 | 27 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.
 — режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)
 — режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

Продолжение таблицы 4.4

| Параметры | | Модель | Ѓ | Ё | GSM-36/FX1A | GSM-40/FX1A | GSM-45/FX1A | GSM-50/FX1A |
|--|----------------|---------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Холодопроизводительность | | кВт | | | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Теплопроизводительность | | кВт | | | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,8 |
| Источник электропитания | | Ф/В/Гц | 220~240/50 | | | | | |
| Расход воздуха | | м³/ч | | | 570 | 840 | 840 | 840 |
| Статическое давление | | Па | | | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | | | 20 | 70 | 70 | 70 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | А | | | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Степень защиты | | IP24 | | | | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | | | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Ø газ | дюйм | | | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| | способ подклю. | | развальцовка | | | | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | мм | | | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
| Кабель для подключения к сети** | | п x мм² | | | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,5 |
| Уровень шума | | дБ(А) | | | 39 | 33 | 35 | 36 |
| Габаритные размеры блока, ШxГxВ | | мм | | | 875x680x220 | 980x736x266 | 980x736x266 | 980x736x266 |
| Вес блока (нетто) | | кг | | | 27 | 36 | 36 | 36 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.
— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

Продолжение таблицы 4.4

| Параметры | | Модель | Ѓ | Ё | GSM-56/FX1A* | GSM-63/FX1A | GSM-71/FX1A | GSM-80/FX1A |
|--|----------------|---------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Холодопроизводительность | | кВт | | | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
| Теплопроизводительность | | кВт | | | 6,3 | 7,0 | 8,0 | 8,8 |
| Источник электропитания | | Ф/В/Гц | F220~240/50 | | | | | |
| Расход воздуха | | м³/ч | | | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Статическое давление | | Па | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | А | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Степень защиты | | IP24 | | | | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | | | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | Ø газ | дюйм | | | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| | способ подклю. | | развальцовка | | | | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | мм | | | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
| Кабель для подключения к сети** | | п x мм² | | | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Уровень шума | | дБ(А) | | | 38 | 42 | 42 | 42 |
| Габаритные размеры блока, ШxГxВ | | мм | | | 1112x756x300 | 1112x756x300 | 1112x756x300 | 1112x756x300 |
| Вес блока (нетто) | | кг | | | 55 | 55 | 55 | 55 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.
— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

Продолжение таблицы 4.4

| Параметры | Модель | Ѓ | Ё | GSM-90/FX1A | GSM-100/FX1A | GSM-112/FX1A | GSM-125/FX1A |
|--|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Холодопроизводительность | кВт | | | 9,0 | 10,0 | 11,2 | 12,5 |
| Теплопроизводительность | кВт | | | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 13,5 |
| Источник электропитания | Ф/В/Гц | F220~240/50 | | | | | |
| Расход воздуха | м³/ч | | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Статическое давление | Па | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | Вт | | | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | А | | | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Степень защиты | IP24 | | | | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | Ø газ | дюйм | | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| | способ подклю. | | развальцовка | | | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | | | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
| Кабель для подключения к сети** | п x мм² | | | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 |
| Уровень шума | дБ(А) | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Габаритные размеры блока, ШxГxВ | мм | | | 1385x736x300 | 1385x736x300 | 1385x736x300 | 1385x736x300 |
| Вес блока (нетто) | кг | | | 75 | 75 | 75 | 75 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.
— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

Продолжение таблицы 4.4

| Параметры | Модель | Ѓ | Ё | GSM-140/FX1A | GSM-224/FX1A | GSM-280/FX1A |
|--|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Холодопроизводительность | кВт | | | 14,0 | 22,4 | 28,0 |
| Теплопроизводительность | кВт | | | 15,0 | 25,0 | 31,0 |
| Источник электропитания | Ф/В/Гц | F220~240/50 | | 3/380~415/50 | | |
| Расход воздуха | м³/ч | | | 2000 | 4000 | 4800 |
| Статическое давление | Па | | | 100 | 120 | 120 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | Вт | | | 225 | 1100 | 1500 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | А | | | 2,2 | 2,8 | 3,9 |
| Степень защиты | IP24 | | | | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | Ø газ | дюйм | | 5/8" | 3/4" | 7/8" |
| | способ подклю. | | развальцовка | | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | | | Ø30 | 1" | 1" |
| Кабель для подключения к сети** | п x мм² | | | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Уровень шума | дБ(А) | | | 41 | 54 | 57 |
| Габаритные размеры блока ШxГxВ | мм | | | 1385x736x300 | 1500x1000x500 | 1500x1000x500 |
| Вес блока (нетто) | кг | | | 75 | 150 | 170 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.
— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

4.4.1 Внутренние блоки канального типа, серии В (встроенный дренажный насос).

Таблица 4.4.1

| Параметры | | Модель | Ё Æ | GSM-22/FXP1A | GSM-28/FXP1A | GSM-36/FXP1A |
|--|-----------------|--------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Холодопроизводительность | | | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
| Теплопроизводительность | | | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
| Источник электропитания | | | Ф/В/Гц | FÆ220~240/50 | | |
| Расход воздуха | | | м³/ч | 450 | 570 | 570 |
| Статическое давление | | | Па | 20/50 | 20/50 | 20/50 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | | Вт | 40 | 60 | 60 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | | А | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Степень защиты | | | | IP24 | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Ø газ | дюйм | | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| | способ подключ. | | | развальцовка | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) *** | | | мм | 25 | 25 | 25 |
| Кабель для подключения к сети** | | | п x мм² | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 |
| Уровень шума | | | дБ(А) | 37 | 39 | 39 |
| Габаритные размеры блока, ШxГxВ | | | мм | 880x665x300 | 880x665x300 | 880x665x300 |
| Вес блока (нетто) | | | кг | 28,5 | 30,5 | 30,5 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.

*** В комплекте гибкая подводка длиной 200 мм с внутренним диаметром 25 мм.

— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)

— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

Продолжение таблицы 4.4.1

| Параметры | | Модель | Ё Æ | GSM-45/FXP1A | GSM-56/FXP1A | GSM-71/FXP1A |
|--|-----------------|--------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Холодопроизводительность | | | кВт | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
| Теплопроизводительность | | | кВт | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
| Источник электропитания | | | Ф/В/Гц | FÆ220~240/50 | | |
| Расход воздуха | | | м³/ч | 700 | 1000 | 1100 |
| Статическое давление | | | Па | 20/50 | 30/60 | 30/60 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | | Вт | 70 | 150 | 150 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | | А | 0,6 | 1,3 | 1,3 |
| Степень защиты | | | | IP24 | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | дюйм | | 1/4" | 3/8" | 3/8" |
| | Ø газ | дюйм | | 1/2" | 5/8" | 5/8" |
| | способ подключ. | | | развальцовка | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) *** | | | мм | 25 | 25 | 25 |
| Кабель для подключения к сети** | | | п x мм² | 3x1,0 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Уровень шума | | | дБ(А) | 40 | 44 | 44 |
| Габаритные размеры блока, ШxГxВ | | | мм | 980x721x266 | 1155x756x300 | 1155x756x300 |
| Вес блока (нетто) | | | кг | 36 | 51 | 51 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.

*** В комплекте гибкая подводка длиной 200 мм с внутренним диаметром 25 мм.

— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)

— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

Продолжение таблицы 4.4.1

| Параметры | | Модель | Ѓ | Ё | GSM-90/FXP1A | GSM-112/FXP1A | GSM-140/FXP1A |
|--|-----------------|--------|---------|---|--------------|---------------|---------------|
| Холодопроизводительность | | | кВт | | 9,0 | 11,2 | 14,0 |
| Теплопроизводительность | | | кВт | | 10,0 | 12,5 | 15,0 |
| Источник электропитания | | | Ф/В/Гц | | F220~240/50 | | |
| Расход воздуха | | | м³/ч | | 1700 | 1700 | 2000 |
| Статическое давление | | | Па | | 40/80 | 40/80 | 50/100 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | | Вт | | 225 | 225 | 260 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | | А | | 2,2 | 2,2 | 2,7 |
| Степень защиты | | | | | IP24 | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | | дюйм | | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | Ø газ | | дюйм | | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| | способ подключ. | | | | развальцовка | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | | мм | | 25 | 25 | 25 |
| Кабель для подключения к сети** | | | п x мм² | | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 |
| Уровень шума | | | дБ(А) | | 48 | 48 | 50 |
| Габаритные размеры блока, ШxГxВ | | | мм | | 1425x736x300 | 1425x736x300 | 1425x736x300 |
| Вес блока (нетто) | | | кг | | 64 | 64 | 65,5 |

** При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.

— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)

— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

4.4.2 Внутренние блоки канального типа, серии S (тонкие).

Таблица 4.4.2

| Параметры | | Модель | Ѓ | Ё | GSM-22/FXPS1A | GSM-28/FXPS1A | GSM-36/FXPS1A |
|--|-----------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------|
| Холодопроизводительность | | | кВт | | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
| Теплопроизводительность | | | кВт | | 2.5 | 3.2 | 4.0 |
| Источник электропитания | | | Ф/В/Гц | | F220~240/50 | | |
| Расход воздуха | | | м³/ч | | 450 | 450 | 550 |
| Статическое давление | | | Па | | 20 | 20 | 20 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | | Вт | | 30 | 30 | 40 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | | А | | 0,28 | 0,28 | 0,31 |
| Степень защиты | | | | | IP24 | | |
| Межблочные фреоновые трубки | Ø жидк. | | дюйм | | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Ø газ | | дюйм | | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| | способ подключ. | | | | развальцовка | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | | мм | | 25 | 25 | 25 |
| Кабель для подключения к сети* | | | п x мм² | | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 |
| Уровень шума | | | дБ(А) | | 33 | 33 | 35 |
| Габаритные размеры блока, ШxГxВ | | | мм | | 700x615x200 | 700x615x200 | 700x615x200 |
| Вес блока (нетто) | | | кг | | 21 | 21 | 22 |

* При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.

— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)

— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

Продолжение таблицы 4.4.2

| Параметры | | Модель | Ѓ | Ё | GSM-45/FXPS1A | GSM-56/FXPS1A | GSM-71/FXPS1A |
|--|-----------------|--------|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Холодопроизводительность | | | кВт | | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
| Теплопроизводительность | | | кВт | | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
| Источник электропитания | | | Ф/В/Гц | | FЃ20~240/50 | | |
| Расход воздуха | | | м ³ /ч | | 700 | 700 | 1000 |
| Статическое давление | | | Па | | 20 | 20 | 20 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | | Вт | | 60 | 60 | 200 |
| Рабочий ток электродвигателя вентилятора | | | А | | 0,41 | 0,41 | 0,45 |
| Степень защиты | | | | | IP24 | | |
| Межблочные фреоновые трубки | ∅ жидк. | | дюйм | | 1/4" | 3/8" | 3/8" |
| | ∅ газ | | дюйм | | 1/2" | 5/8" | 5/8" |
| | способ подключ. | | | | развальцовка | | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) ** | | | мм | | 25 | 25 | 25 |
| Кабель для подключения к сети* | | | п x мм ² | | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,0 |
| Уровень шума | | | дБ(А) | | 36 | 37 | 38 |
| Габаритные размеры блока, ШxГxВ | | | мм | | 900x615x200 | 900x615x200 | 900x615x200 |
| Вес блока (нетто) | | | кг | | 26 | 26 | 26 |

* При длине кабеля более 15 м необходимо увеличить площадь поперечного сечения.

** В комплекте гибкая подводка длиной 200 мм с внутренним диаметром 25 мм.

— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)

— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

5 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ

5.1 Система должна эксплуатироваться при температуре воздуха внутри и снаружи помещения в соответствии с таблицей:

Таблица 5.1

| Режим работы | | Температура окружающего воздуха (DB/WB*), °С | |
|--------------|-----|--|-------------------|
| | | внутри помещения | снаружи помещения |
| Охлаждение | max | Ѓ32/23 | Ѓ48/31 |
| | min | Ѓ16/13 | -5/-6 |
| | max | Ѓ27/- | Ѓ27/22 |
| | min | Ѓ16/- | -20/- |

*Примечания.

DB — показания температуры по сухому термометру;

WB — показания температуры по влажному термометру;

6 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

6.1 На Рис. 6.1 и в Таблице 6.1 указаны допустимые параметры фреоновой трассы системы.

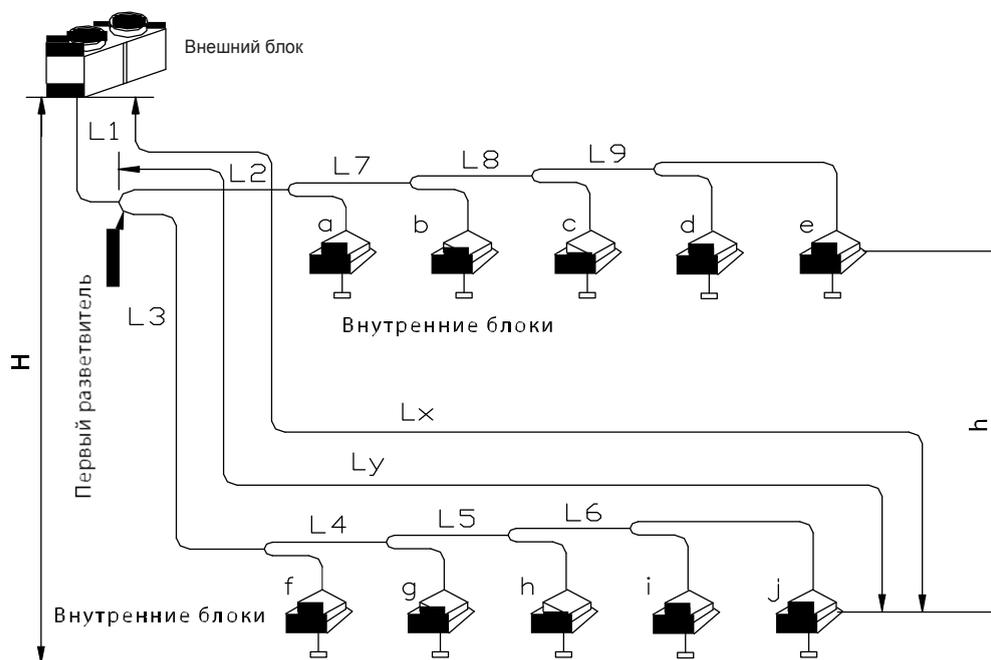


Рис. 6.1

Таблица 6.1

| Параметр | Обозначение на схеме | Величина параметра, м (для моделей до 20 кВт) | Величина параметра, м (для моделей от 20 до 60 кВт) | Величина параметра, м (для моделей более 60 кВт) | |
|--|---|---|---|--|-----|
| Общая фактическая длина трассы | $L_{об.} = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7 + a + b + \dots + i + j$ | 150 | 300 | 500 | |
| Максимальная длина трассы от внешнего блока до наиболее удаленного внутреннего блока | действительная | 70 | 100 | 150 | |
| | эквивалентная | $L_x = L_1 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + j$ | 80 | 125 | 175 |
| Максимальная эквивалентная длина трассы от первого разветвителя до наиболее удаленного внутреннего блока | $L_y = L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + j$ | 25 | 40 | 40 | |
| Максимальный перепад высот между внутренним и внешним блоками | Внешний блок выше внутреннего | H | 30 | 50 | 50 |
| | Внешний блок ниже внутреннего | H | 25 | 40 | 40 |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками | h | 10 | 15 | 15 | |

6.2 Параметры медных труб, применяемые в системе.

Таблица 6.2

| Наружный диаметр трубы, мм (дюйм) | Толщина стенки, мм |
|-----------------------------------|--------------------|
| 6,35 (1/4") | ≥0,8 |
| 9,52 (3/8") | ≥0,8 |
| 12,7 (1/2") | ≥1,0 |
| 15,87 (5/8") | ≥1,0 |
| 19,05 (3/4") | ≥1,0 |
| 22,2 (7/8") | ≥1,5 |
| 25,4 (1") | ≥1,5 |
| 28,6 (1 1/8") | ≥1,5 |
| 34,9 (1 3/8") | ≥1,5 |
| 38,1 (1 1/2") | ≥1,5 |
| 41,27 (1 5/8") | ≥2,0 |
| 44,45 (1 3/4") | ≥2,0 |
| 47,63 (1 7/8") | ≥2,0 |
| 53,97 (2 1/8") | ≥2,0 |

6.3 Подбор тройников, разветвителей и труб фреоновой трассы.

6.3.1 На рис. 6.2 показаны таблицы в которых указаны параметры диаметров труб, разветвителей FQ и тройников ML.

6.3.2 При модульной компоновке наружных блоков применяются комплекты тройников для газовой и жидкостной труб ML01/A и ML02/A см. рис. 6.2 и таблицу 6.3.

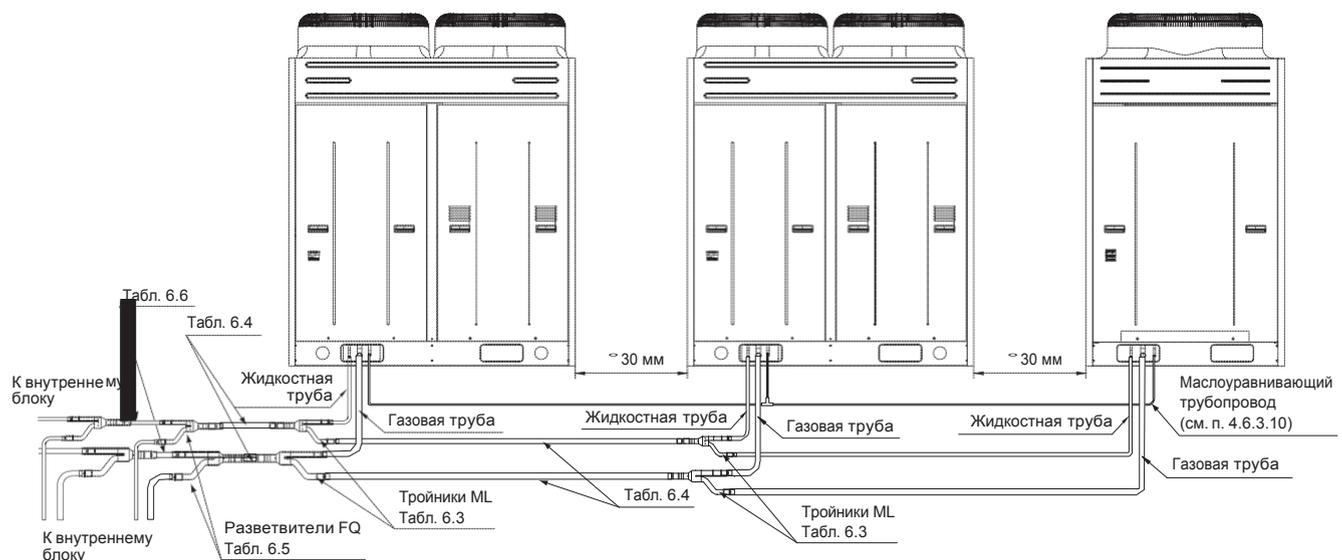


Рис. 6.2

6.3.2 Подбор тройников ML производится по таблице 6.3 в зависимости от суммарной мощности наружных блоков.

Таблица 6.3

| Диапазон индекса производительности, С | Тип тройника |
|--|--------------|
| $200 \leq C \leq 560$ | ML01 |
| $C > 560$ | ML02 |

6.3.3 Диаметр труб между тройниками ML (рис. 6.2) согласно таблице 6.4.

Таблица 6.4

| Суммарный индекс производительности, С | Диаметр газовой трубы дюйм (мм) | Диаметр жидкостной трубы дюйм (мм) |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| $C \leq 280$ | 7/8" (22,23) | 3/8" (9,52) |
| $280 < C \leq 450$ | 1 1/8" (28,57) | 1/2" (12,7) |
| $450 < C \leq 670$ | 1 1/8" (28,57) | 5/8" (15,9) |
| $670 < C \leq 954$ | 1 3/8" (34,9) | 3/4" (19,05) |
| $950 < C \leq 1350$ | 1 5/8" (41,27) | 3/4" (19,05) |
| $1350 < C \leq 1600$ | 1 3/4" (44,45) | 7/8" (22,23) |
| $1600 < C \leq 2100$ | 2 1/8" (54,1) | 1" (25,4) |

6.3.4 Диаметр труб подключаемых непосредственно к наружным блокам (рис. 6.2) согласно таблице 6.5.

Таблица 6.5

| Модель внешнего блока | Диаметр трубы | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| | жидкостная | газовая |
| GSM-224/DM1A | 9,52 (3/8") | 22,2 (7/8") |
| GSM-280/DM1A | 9,52 (3/8") | 22,2 (7/8") |
| GSM-335/DM1A | 12,7 (1/2") | 28,6 (1 1/8") |
| GSM-400/DM1A | 12,7 (1/2") | 28,6 (1 1/8") |
| GSM-450/DM1A | 12,7 (1/2") | 28,6 (1 1/8") |

6.3.5 Диаметр трубы на выходе из наружных коммутированных модулей (рис. 6.2) согласно таблицы 6.6.

Таблица 6.6

| Модель внешнего блока | Модули коммутируемые | Диаметр трубы, мм (дюйм) | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | | жидкостная | газовая |
| GSM-504/DM1A | GSM-224/DM1A GSM-280/DM1A | 15,87 (5/8") | 28,6 (1 1/8") |
| GSM-560/DM1A | GSM-280/DM1A GSM-280/DM1A | 15,87 (5/8") | 28,6 (1 1/8") |
| GSM-615/DM1A | GSM-280/DM1A GSM-335/DM1A | 15,87 (5/8") | 28,6 (1 1/8") |
| GSM-670/DM1A | GSM-280/DM1A GSM-400/DM1A | 15,87 (5/8") | 34,9 (1 3/8") |
| GSM-730/DM1A | GSM-280/DM1A GSM-450/DM1A | 19,05 (3/4") | 34,9 (1 3/8") |

Продолжение таблицы 6.6

| Модель внешнего блока | Модули коммутируемые | Диаметр трубы, мм (дюйм) | |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------|
| | | жидкостная | газовая |
| GSM-785/DM1A | GSM-335/DM1A GSM-450/DM1A | 19,05 (3/4") | 34,9 (1 3/8") |
| GSM-850/DM1A | GSM-400/DM1A GSM-450/DM1A | 19,05 (3/4") | 34,9 (1 3/8") |
| GSM-900/DM1A | GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A | 19,05 (3/4") | 34,9 (1 3/8") |
| GSM-950/DM1A | GSM-280/DM1A GSM-280/DM1A GSM-400/DM1A | 19,05 (3/4") | 34,9 (1 3/8") |
| GSM-1008/DM1A | GSM-280/DM1A GSM-280/DM1A GSM-450/DM1A | 19,05 (3/4") | 41,27 (1 5/8") |
| GSM-1065/DM1A | GSM-280/DM1A GSM-335/DM1A GSM-450/DM1A | 19,05 (3/4") | 41,27 (1 5/8") |
| GSM-1130/DM1A | GSM-280/DM1A GSM-400/DM1A GSM-450/DM1A | 19,05 (3/4") | 41,27 (1 5/8") |
| GSM-1180/DM1A | GSM-280/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A | 19,05 (3/4") | 41,27 (1 5/8") |
| GSM-1235/DM1A | GSM-335/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A | 19,05 (3/4") | 41,27 (1 5/8") |
| GSM-1300/DM1A | GSM-400/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A | 19,05 (3/4") | 41,27 (1 5/8") |
| GSM-1350/DM1A | GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A | 19,05 (3/4") | 41,27 (1 5/8") |
| GSM-1405/DM1A | GSM-280/DM1A GSM-280/DM1A GSM-400/DM1A GSM-450/DM1A | 22,2 (7/8") | 44,45 (1 3/4") |
| GSM-1456/DM1A | GSM-280/DM1A GSM-280/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A | 22,2 (7/8") | 44,45 (1 3/4") |
| GSM-1512/DM1A | GSM-280/DM1A GSM-335/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A | 22,2 (7/8") | 44,45 (1 3/4") |
| GSM-1570/DM1A | GSM-280/DM1A GSM-400/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A | 22,2 (7/8") | 44,45 (1 3/4") |
| GSM-1650/DM1A | GSM-280/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A | 25,4 (1") | 53,97 (2 1/8") |
| GSM-1700/DM1A | GSM-335/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A | 25,4 (1") | 53,97 (2 1/8") |
| GSM-1750/DM1A | GSM-400/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A | 25,4 (1") | 53,97 (2 1/8") |
| GSM-1800/DM1A | GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A GSM-450/DM1A | 25,4 (1") | 53,97 (2 1/8") |

6.3.6 Для развода фреоновых трубок трассы от внешнего блока к внутренним применяются специальные тройники FQ (разветвители), см рис. 6.2 и 6.3.

6.3.6.1 Комплект разветвителей состоит из двух элементов: тройника для развода жидкостной трубы и тройника для развода газовой трубы.

6.3.7 В зависимости от суммарной мощности внутренних блоков после данного разветвителя выбирают тип разветвителя по табл. 6.7.

Таблица 6.7

| Суммарный индекс производительности внутренних блоков, (Σ пр) | Тип разветвителя |
|---|------------------|
| Σ пр \leq 200 | FQ01A/A |
| 200 < Σ пр \leq 300 | FQ01B/A |
| 300 < Σ пр \leq 700 | FQ02/A |
| 700 < Σ пр \leq 1350 | FQ03/A |
| 1350 < Σ пр | FQ04/A |

6.3.8 Диаметр труб между разветвителями FQ определяется по табл. 6.8.

Таблица 6.8

| Суммарный индекс производительности внутренних блоков, (Σ пр). | Диаметр трубы, мм (дюйм) | |
|--|--------------------------|----------------|
| | жидкостная | газовая |
| Σ пр \leq 56 | 6,35 (1/4") | 12,7 (1/2") |
| 56 < Σ пр \leq 142 | 9,52 (3/8") | 15,87 (5/8") |
| 142 < Σ пр \leq 220 | 9,52 (3/8") | 19,05 (3/4") |
| 220 < Σ пр \leq 300 | 9,52 (3/8") | 22,2 (7/8") |
| 300 < Σ пр \leq 450 | 12,7 (1/2") | 28,6 (9/8") |
| 450 < Σ пр \leq 670 | 15,87 (5/8") | 28,6 (9/8") |
| 670 < Σ пр \leq 950 | 19,05 (3/4") | 34,9 (1 3/8") |
| 950 < Σ пр \leq 1350 | 19,05 (3/4") | 41,27 (1 5/8") |
| 1350 < Σ пр \leq 1600 | 22,2 (7/8") | 44,45 (1 3/4") |
| 1600 < Σ пр \leq 2100 | 25,4 (1") | 54,1 (2 1/8") |

6.3.8.1 Если при расчете суммарной производительности диаметр трубы на участке от внешнего блока до первого разветвителя больше, чем диаметр трубы внешнего блока, то устанавливается труба, соответствующая диаметру на блоке.

6.3.9 Геометрические параметры разветвителей.

6.3.9.1 Комплект разветвителей FQ01A/A, рис. 6.3(а).

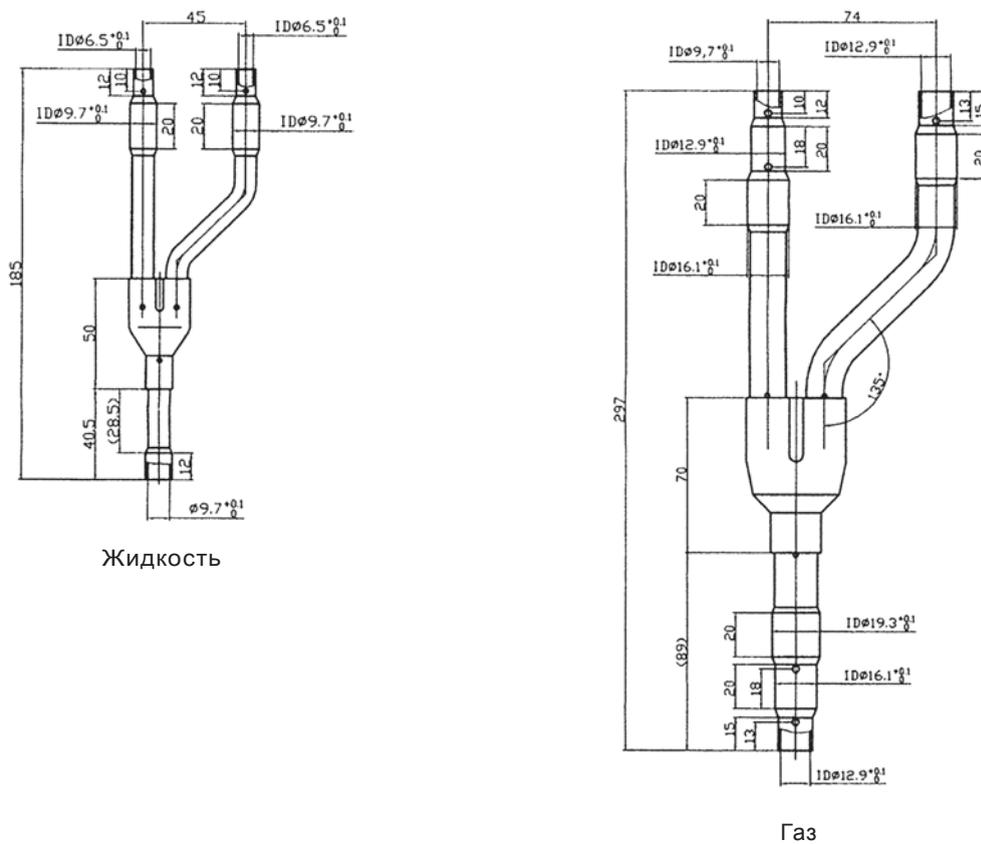


Рис. 6.3(а)

6.3.9.2 Комплект разветвителей FQ01B/A, рис. 6.3(б).

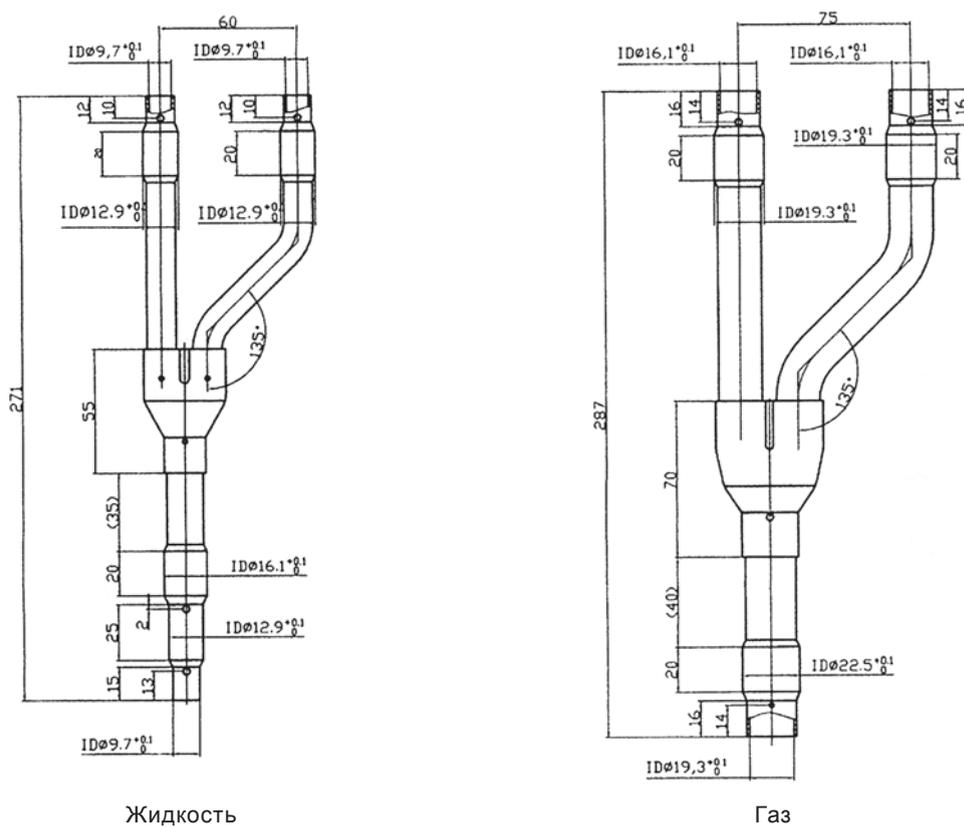


Рис. 6.3(б)

6.3.9.3 Комплект разветвителей FQ02/A, рис. 6.3(в).

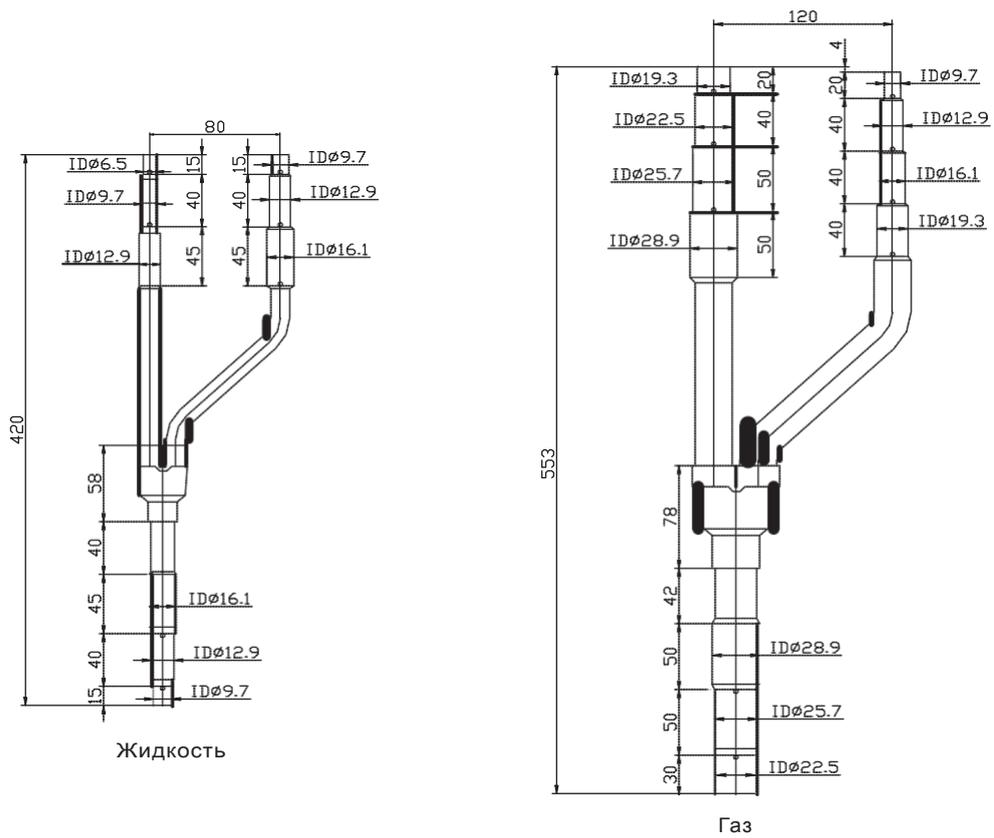


Рис. 6.3(в)

6.3.9.4 Комплект разветвителей FQ03/A, рис. 6.3(г).

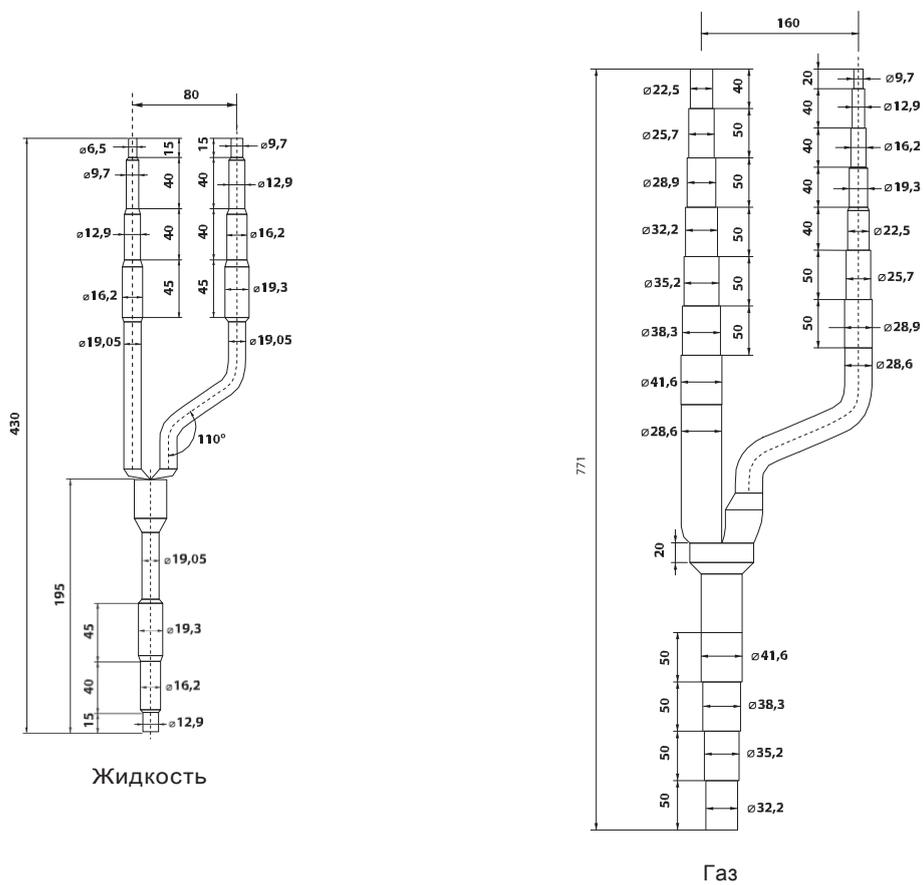


Рис. 6.3(г)

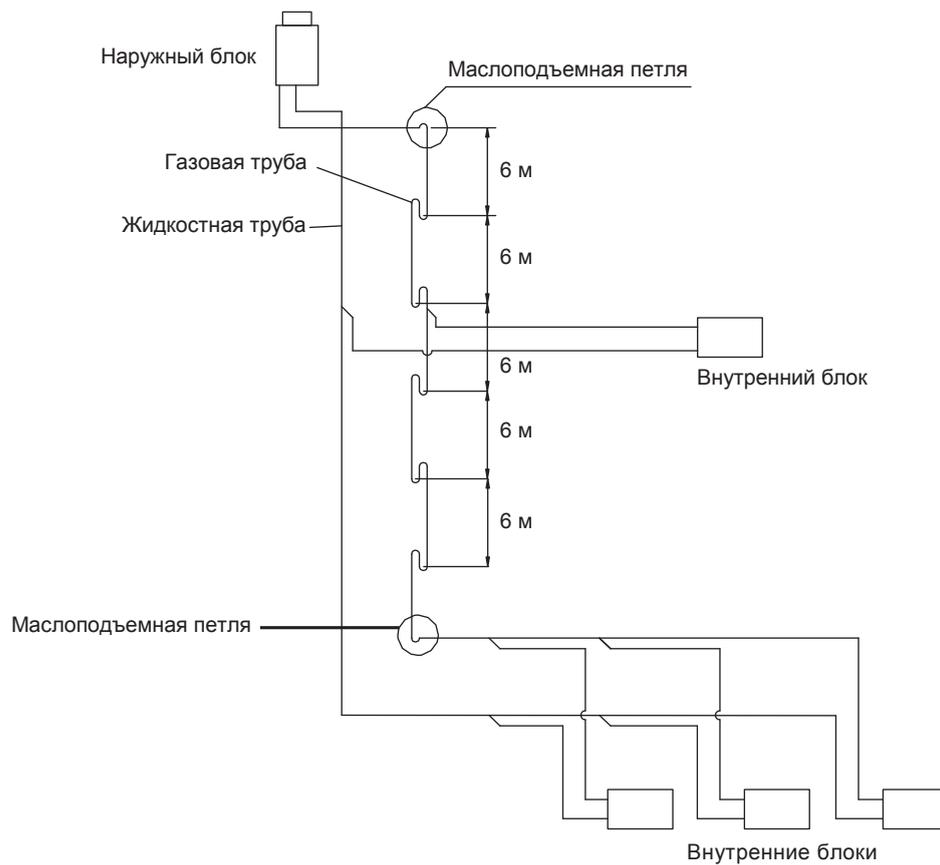


Рис. 6.4

6.3.11.1 Параметры маслоподъемных петель согласно рисунку 6.5 и таблице 6.7.

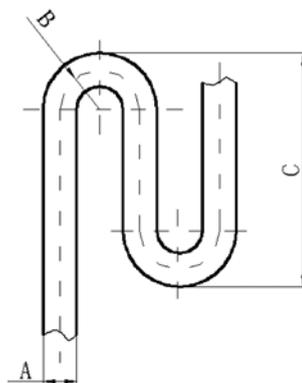


Рис. 6.5

Таблица 6.9

| А, мм (дюйм) | В, мм | С, мм |
|----------------|-------|-------|
| 19,05 (3/4") | ≥31 | ≤150 |
| 22,2 (7/8") | ≥34 | ≤150 |
| 25,4 (1") | ≥45 | ≤150 |
| 28,6 (1 1/8") | ≥45 | ≤150 |
| 34,9 (1 3/8") | ≥60 | ≤250 |
| 38,1 (1 1/2") | ≥60 | ≤350 |
| 41,27 (1 5/8") | ≥80 | ≤450 |
| 44,45 (1 3/4") | ≥90 | ≤500 |
| 54,1 (1 3/4") | ≥90 | ≤500 |

6.3.12 Внешние блоки системы заправлены фреоном в расчете на 15 м длины магистральной. При удлинении трассы необходимо произвести дозаправку в соответствии с таблицей 6.8.


6.3.12.1 Количество фреона для дозаправки в расчете на 1 м жидкостной трубы согласно таблице 6.10.

Таблица 6.10

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Диаметр трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,87 (5/8") | 19,05 (3/4") | 22,2 (7/8") | 25,4 (1") |
| Количество фреона для дозаправки, кг | 0,022 | 0,054 | 0,11 | 0,17 | 0,25 | 0,35 | 0,4 |

7 КОММУТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

7.1 Схема коммутации внутренних и внешних блоков системы GSM (рис. 7.1).

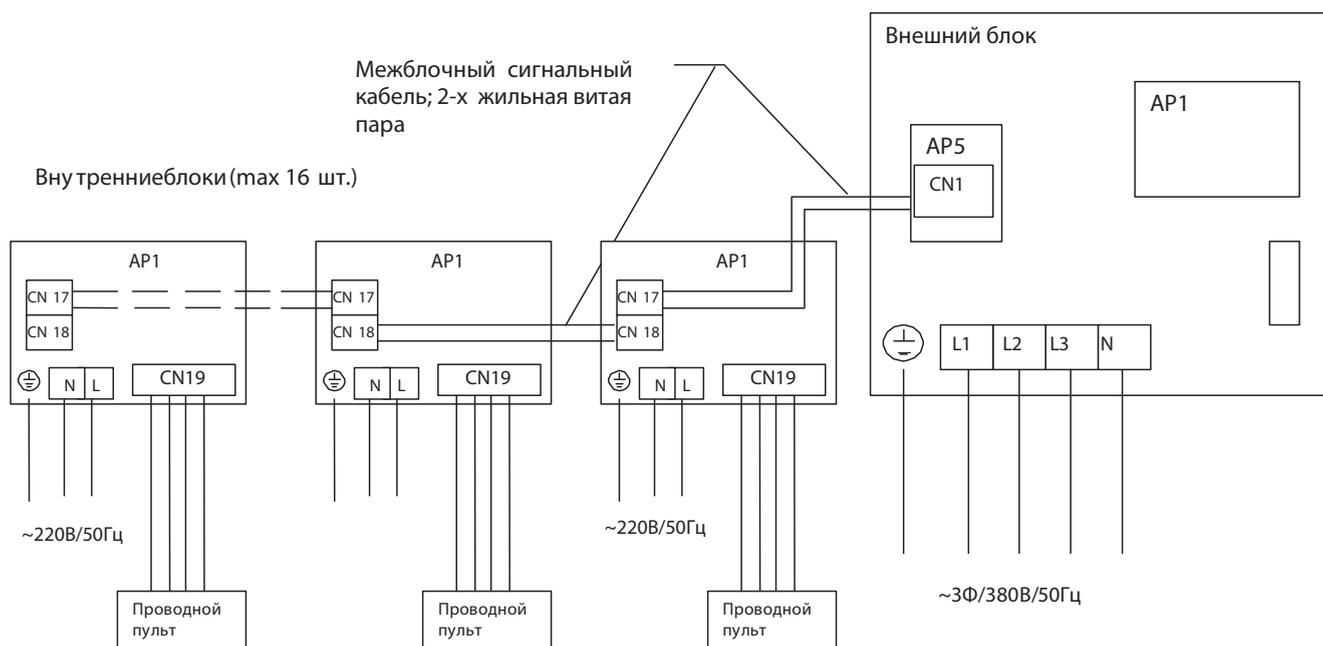

AP 1 — основная плата блока; AP 5 — Плата коммутации; XT 1 — контактная колодка

Рис. 7.1

7.1.1 Внутренние и внешние блоки коммутируются между собой сигнальным кабелем — 2-х жильная витая пара (см. рис.7.1).

7.1.2 Подключение производится последовательно от внешнего блока к внутренним. В наружном блоке межблочный кабель подключается к разъему CN 1 на плате коммутации внешнего блока (AP 5).

7.1.3 Во внутренних блоках для подключения используются разъемы CN 17, CN 18 в некоторых моделях могут быть разъемы CN 16, CN 17.

Разъемы находятся на основной плате внутреннего блока.

7.1.4 К одному внешнему блоку возможно подключение не более 16-ти внутренних блоков.

При необходимости для увеличения количества внутренних блоков более 16-ти применяется дополнительная плата коммутации AP 5 (patch board) (см. п. 7.3).

7.1.5 При прокладке сигнального кабеля следует учитывать, что кабель не должен пересекаться с другими кабелями управления (рис. 7.2).

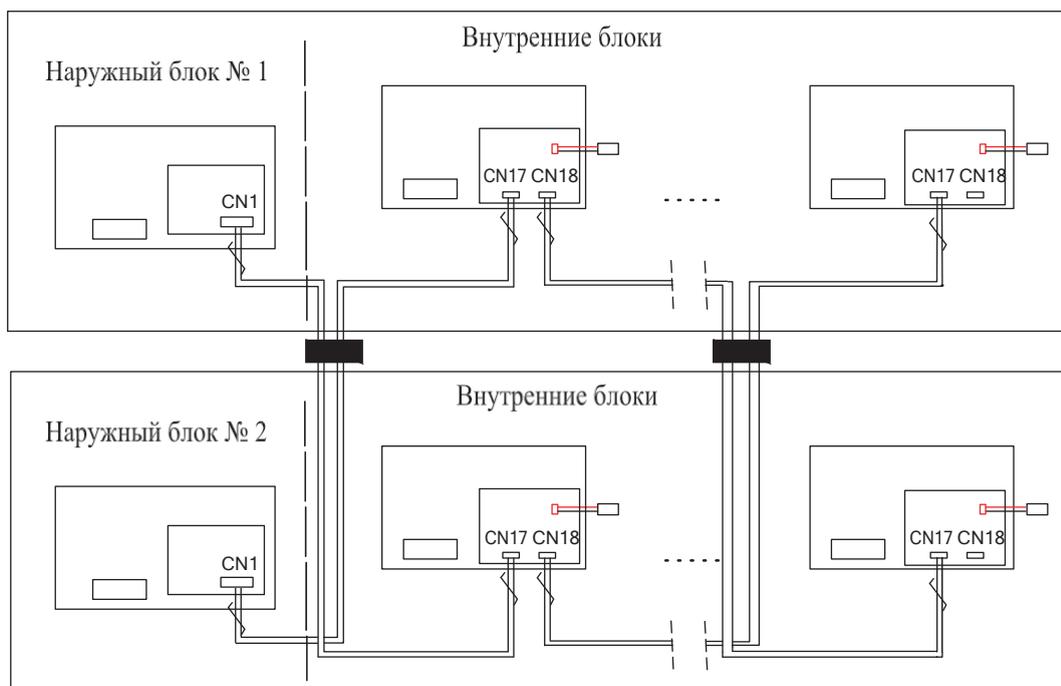


Рис. 7.2

7.1.6 Электропитание подводится отдельно к наружному блоку через дифференциальный автоматический выключатель, также отдельно, через дифавтомат подключается группа внутренних блоков (подробнее см. раздел 8).

7.2 Коммутация внешних блоков

7.2.1 На рис. 7.3 показано расположение основных плат коммутации внешнего блока.

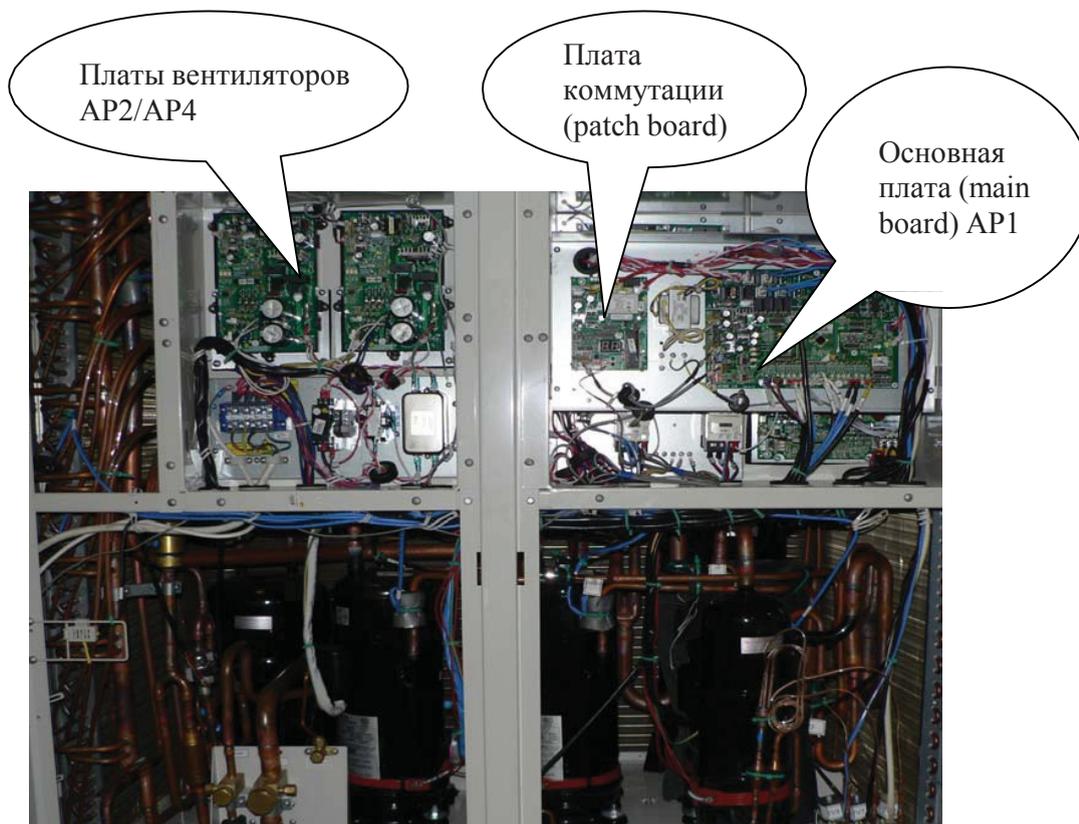


Рис 7.3

7.2.2 В случае объединения, внешние модули коммутируются между собой сигнальным кабелем. На рис. 7.4 показана схема коммутации наружных модулей.

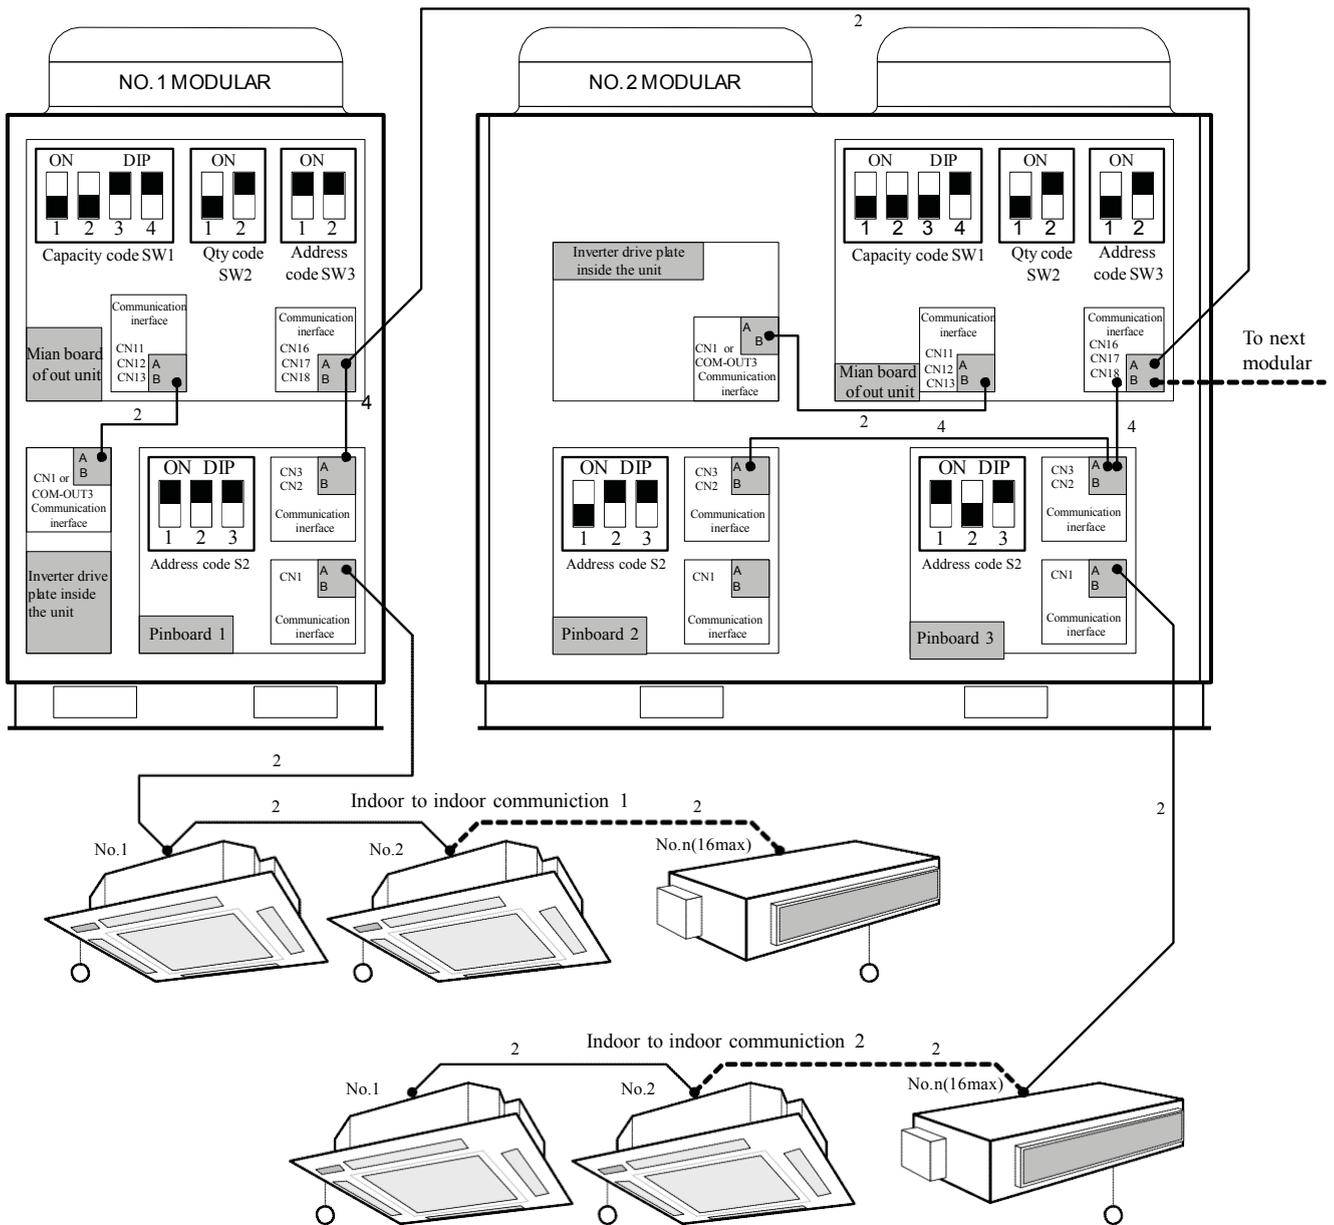


Рис. 7.4

7.2.3 Сигнальный кабель подключается к разъемам CN17, CN18 на основной плате (AP1) внешнего блока (рис. 7.5).

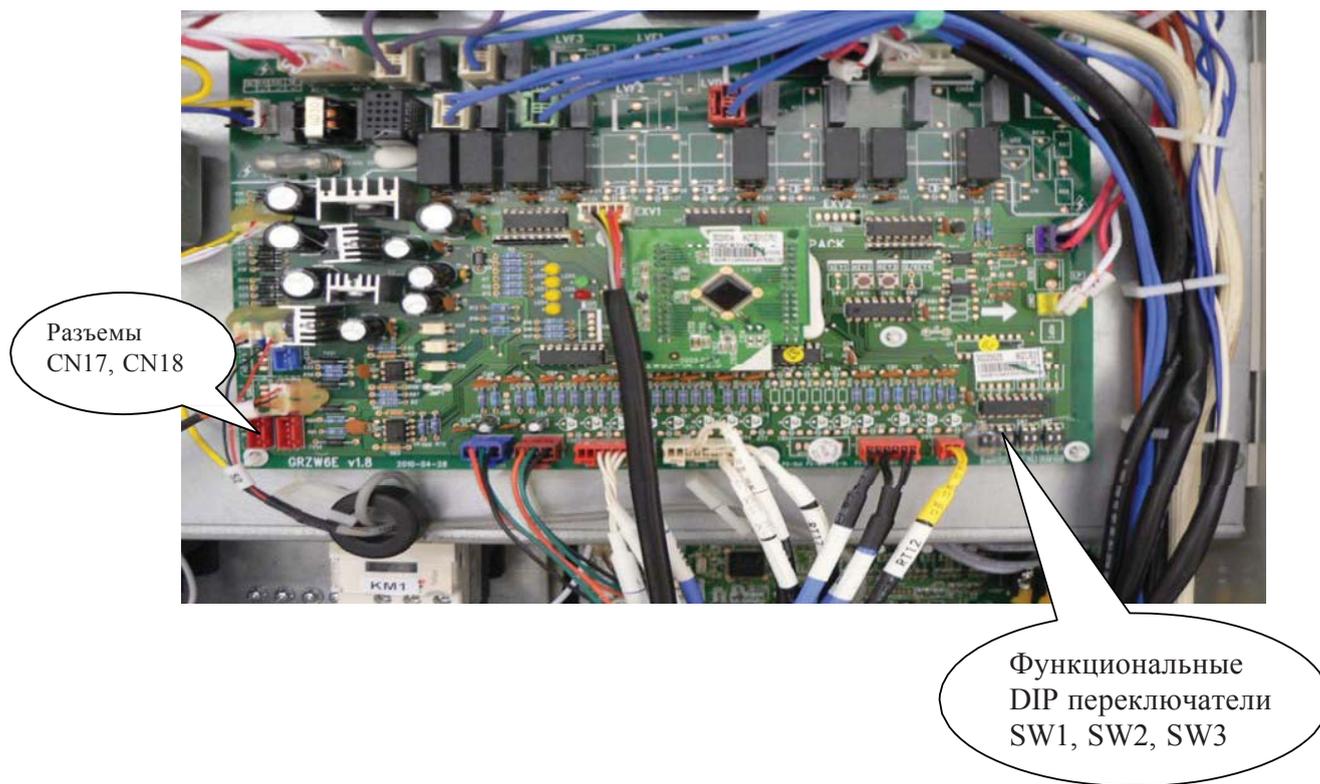


Рис. 7.5

7.2.5 На основной плате внешнего блока расположены функциональные DIP-переключатели SW1(Capacity), SW2(OUT-No.), SW3(Address), (см. рис. 7.6, табл. 7.1).

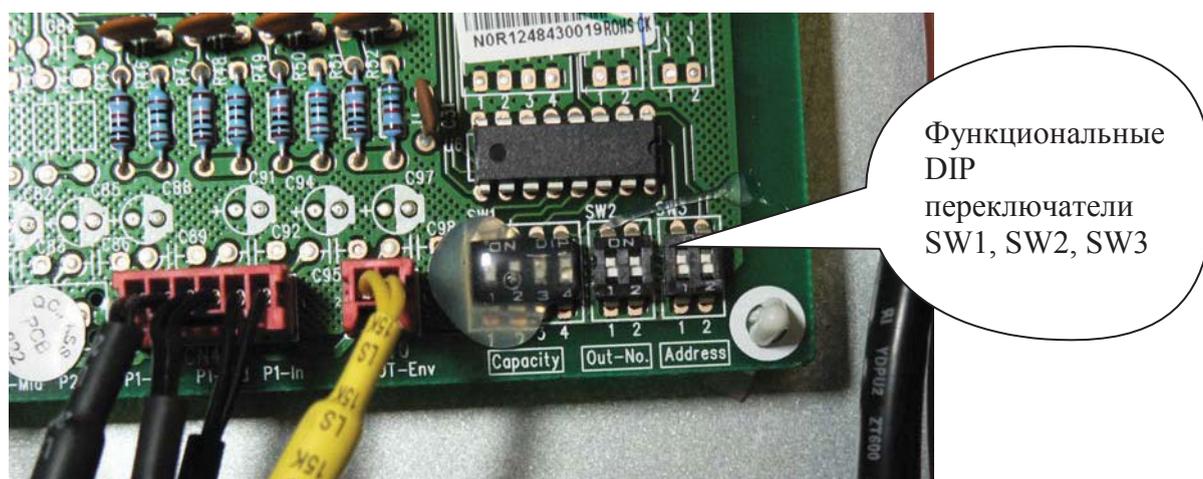


Рис. 7.6

7.2.6 Выставление DIP-переключателей на плате внешнего блока производить согласно таблице 7.1

Таблица 7.1

| Наименование платы внешнего блока | Наименование DIP-переключателя | Обозначение DIP-переключателя на плате | Цифровое кодирование режима | | | | | Комментарии |
|-----------------------------------|---|--|--|-----|-----|-----|--|---|
| | | | Номер и положение ползунка DIP-переключателя | | | | Производительность внешнего блока, кВт | |
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| Основная плата AP1 | DIP-переключатель производительности (Capacity) | SW1 | ON | ON | ON | ON | 22,4 | Установлен производителем; не требует вмешательства. При несоответствии система выдает ошибку. |
| | | | ON | ON | OFF | OFF | 28,0 | |
| | | | ON | OFF | ON | OFF | 33,5 | |
| | | | ON | OFF | OFF | OFF | 40,0 | |
| | | | OFF | ON | ON | ON | 45,0 | |
| | | | OFF | ON | ON | OFF | 50,4 | |
| | DIP-переключатель количества модулей | SW2 (Out-No) | / | / | 2 | 1 | Кол-во модулей | Задается, если наружный блок состоит из нескольких модулей. Адресный код соответствует количеству модулей |
| | | | - | - | ON | ON | 1 | |
| | | | - | - | ON | OFF | 2 | |
| | | | - | - | OFF | ON | 3 | |
| | | | - | - | OFF | OFF | 4 | |
| | DIP-переключатель адреса наружного блока | SW3 (Address) | / | / | 2 | 1 | № модуля | Каждому модулю наружного блока присваивается адрес. |
| | | | - | - | ON | ON | 1 | |
| | | | - | - | ON | OFF | 2 | |
| | | | - | - | OFF | ON | 3 | |
| - | | | - | OFF | OFF | 4 | | |
| Плата коммутации AP5 | DIP-переключатель адреса платы коммутации | S2 | / | 3 | 2 | 1 | № платы | При подключении дополнительных плат коммутации каждой плате присваивается свой адрес |
| | | | - | ON | ON | ON | 1 | |
| | | | - | ON | ON | OFF | 2 | |
| | | | - | ON | OFF | ON | 3 | |
| | | | - | ON | OFF | OFF | 4 | |
| | | | - | OFF | ON | ON | 5 | |
| | | | - | OFF | ON | OFF | 6 | |
| | | | - | OFF | OFF | ON | 7 | |
| | | | - | OFF | OFF | ON | 8 | |
| Плата вентилятора AP2/AP4 | DIP-переключатель скорости вентилятора | S2 или S1 | / | / | 2 | 1 | Адрес вентилятора модуля | Код вентиляторов каждого модуля. Установлено производителем и не требует вмешательства |
| | | | - | - | ON | ON | 1 | |
| | | | - | - | ON | OFF | 2 | |
| | | | - | - | OFF | ON | 3 | |
| | | | - | - | OFF | OFF | 4 | |

7.3 Подключение дополнительной платы коммутации.

7.3.1 В случае, если к наружному блоку необходимо подключить более 16-ти внутренних блоков применяется дополнительная плата коммутации.

7.3.2 Дополнительная плата коммутации может быть помещена в корпус (см. рис. 7.7)



Рис. 7.7

7.3.3 На рисунке 7.8 изображена схема подключения дополнительной платы коммутации.

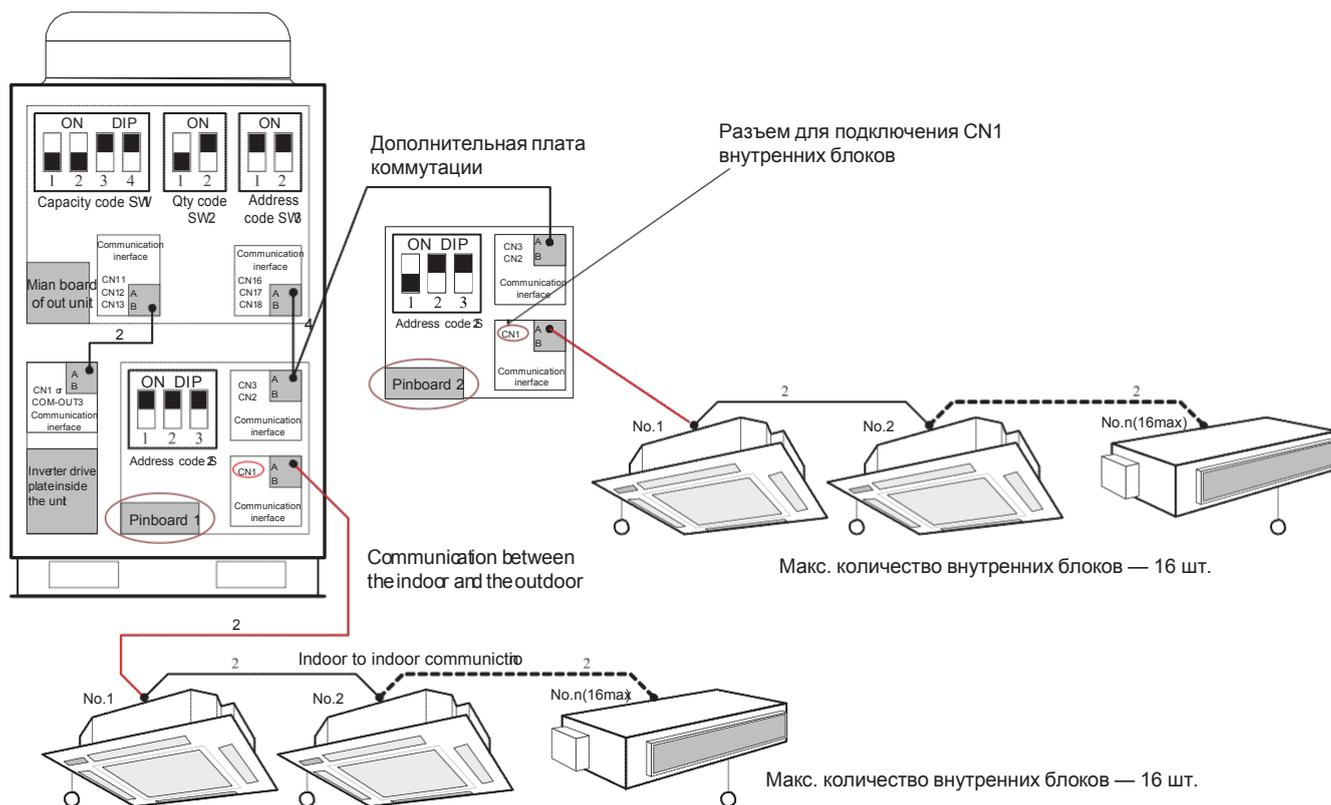


Рис. 7.8

7.3.4 Внимание! Для предотвращения перегорания платы коммутации подключение питания платы должно производиться согласно схеме рис. 7.9.


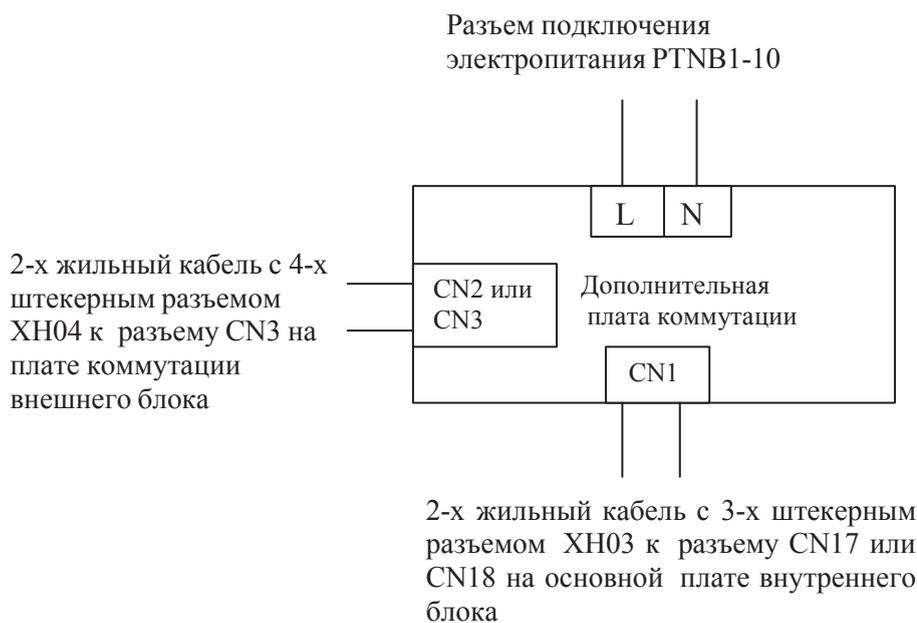


Рис. 7.9

7.3.5 Схема платы адаптера (рис. 7.10).

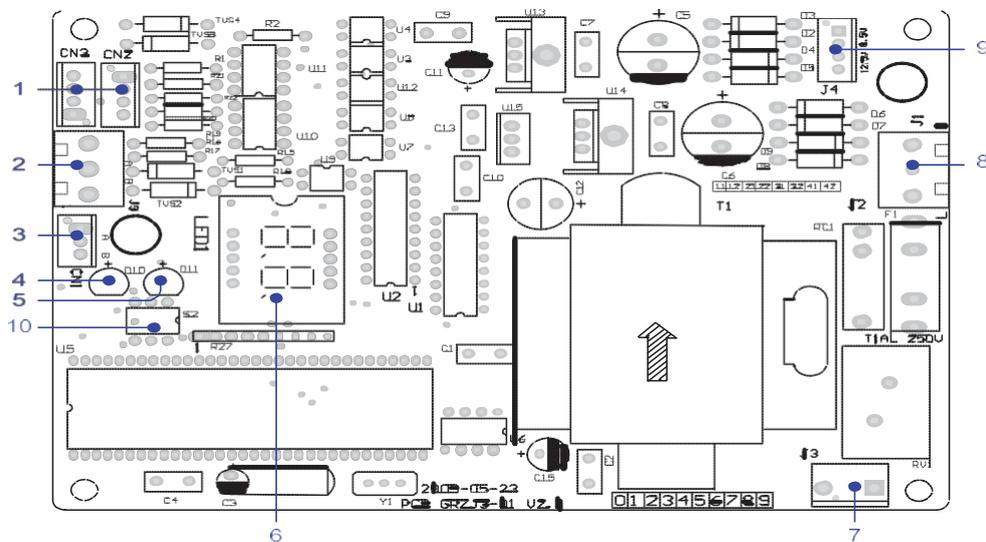

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Поз. 1. Порт коммутация платы | Поз. 2. Не применяются | Поз. 3. Порт подключения внутреннего блока | Поз. 4. Индикатор питания (красный) | Поз. 5. Индикатор работы (зеленый) |
| Поз. 6. Индикатор кода ошибок | Поз. 7. Порт подключения трансформатора | Поз. 8. Порт подачи электро- питания на плату | Поз. 9. Порт выхода транс- форматора | Поз. 10. DIP-переключатель адреса (S2) |

Рис. 7.10

7.3.6 Выставление адресов на дополнительных платах коммутации

7.3.6.1 После подключения платы необходимо выставить адрес платы.

Выставление адреса производится на DIP-переключателе S2 (рис.7.11).

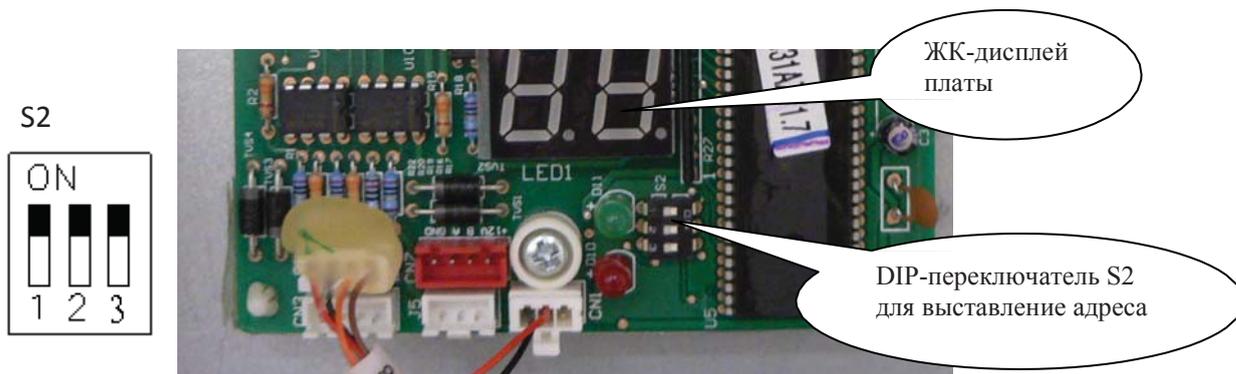


Рис. 7.11

7.3.6.2 В таблице 7.2 показан пример положения штырьков DIP-переключателей при установке адреса для каждой платы.

Таблица 7.2

| Номер и положение штырька DIP-переключателя | | | Номер платы коммутации |
|---|---|---|------------------------|
| 3 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 8 |

7.3.7 На ЖК-дисплее платы высвечивается код ошибки. См. таблицу раздела 17 настоящей инструкции.

7.4 Коммутация внутренних блоков

7.4.1 В системе управления GSM применяется стандарт передачи данных RS-485(EIA485).

7.4.2 Для идентификации при управлении у каждого внутреннего блока имеется код производительности (Capacity) и адресный код (Address).

7.4.3 DIP-переключатели кода производительности S1(S2) (Capacity) и адреса S2(S3) (Address) располагаются на основной плате внутреннего блока (рис. 7.12).

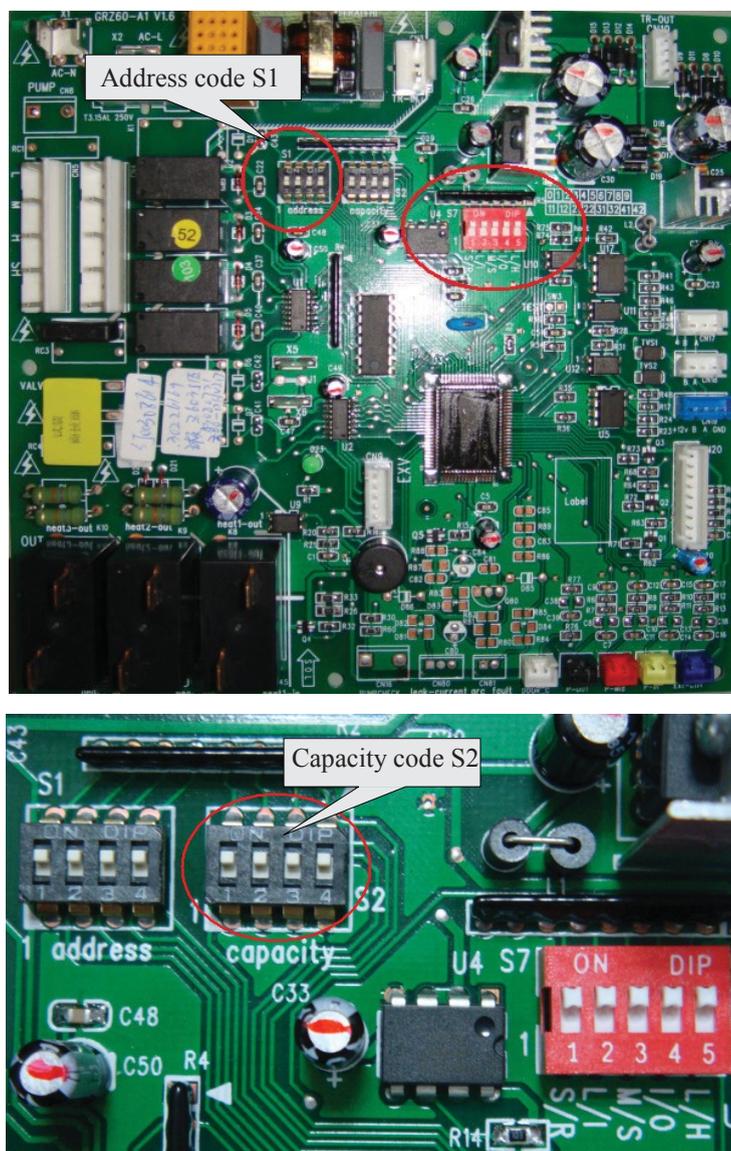


Рис. 7.12

7.4.5 Комбинируя положение штырьков, используя двоичную систему счисления, задают код блока.

7.4.6 Внимание! Код производительности (табл. 7.3) на DIP-переключателе S2 «Сарасити» выставляется фирмой изготовителем и не разрешен для изменения потребителем.

Таблица 7.3

| Номер и положение штекеров DIP-переключателя | | | | Производительность внутренних блоков, кВт |
|--|-----|-----|-----|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ON | ON | ON | ON | 2,0; 2,2 |
| ON | ON | ON | OFF | 2,5 |
| ON | ON | OFF | ON | 2,8; 3,0; 3,2 |
| ON | ON | OFF | OFF | 3,5; 3,6 |
| ON | OFF | ON | ON | 4,0 |
| ON | OFF | ON | OFF | 4,5 |
| ON | OFF | OFF | ON | 5,0 |
| ON | OFF | OFF | OFF | 5,6; 6,0; 6,3 |
| OFF | ON | ON | ON | 22,4 |
| OFF | ON | ON | OFF | 7,0; 7,1 |
| OFF | ON | OFF | ON | 8,0 |
| OFF | ON | OFF | OFF | 9,0 |
| OFF | OFF | ON | ON | 10,0 |
| OFF | OFF | ON | OFF | 11,0; 11,2; 12,0 12,5 |
| OFF | OFF | OFF | ON | 14,0 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | 28,0 |

7.4.7 Адресный код присваивается потребителем и выставляется вручную на DIP-переключателе S1 (Address) внутренних блоков.

7.4.7.1 Адресные коды выставляются произвольно для каждого внутреннего блока. Основное условие это их не повторяемость для каждого блока группы из 16-ти блоков.

7.4.7.2 Положение штекера ON соответствует значению «0», положение OFF — значению «1» (рис. 7.13).

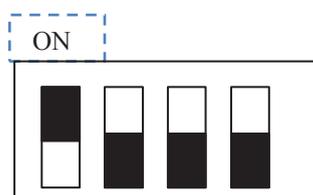


















Рис. 7.13

7.4.7.2 В таблице 7.4 приведен пример перечня адресных кодов внутренних блоков.

Таблица 7.4

| Номер штырька DIP - переключателя | | | | Номер блока | Положение штырька переключателя "ON" соответствует цифре "0" |
|-----------------------------------|---|---|---|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |  |

7.4.7.3 При выставлении адреса штекер DIP-переключателя должен быть передвинут до упора и не находиться в промежуточном положении. На рисунке 7.14(а) показано неправильное положение штырька, на рисунке 7.14(б) — правильное.

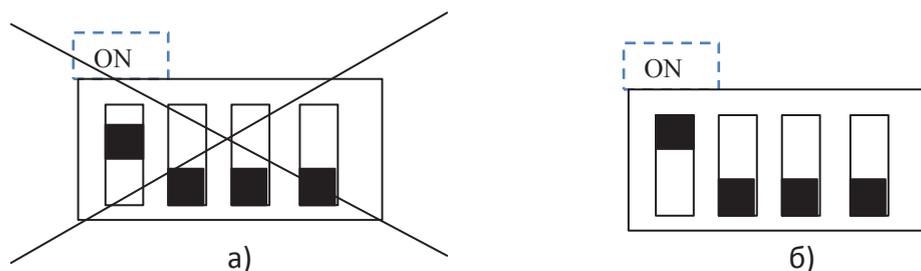


Рис. 7.14

7.4.7.4 Пример установки адресного кода:

На рисунке 7.15 показано положение штырьков DIP-переключателя внутреннего блока №6 — в двоичной системе 0101, с учетом того что блок номер 1 обозначается «0000».

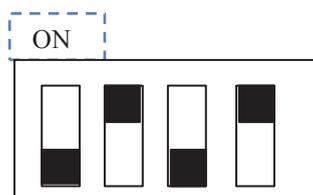


Рис. 7.15

7.4.8 На DIP-переключателе кода функций S7 (рис. 7.16) в соответствии с таблицей 7.5 задается режим работы определенных функций кондиционера

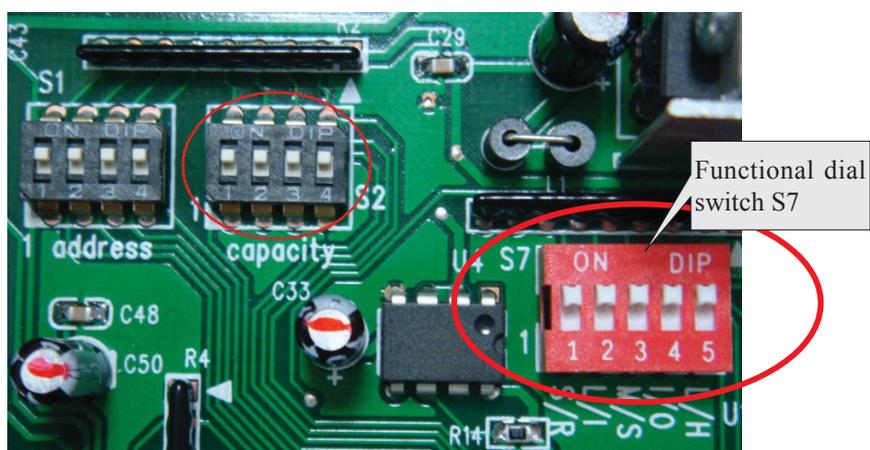


Рис. 7.16

7.4.8.1 На рисунке 7.16 показано положение ползунков на DIP переключателе кода функций в состоянии поставки, установленное заводом изготовителем.

7.4.8.2 Настройка функций согласно таблице 7.5

Таблица 7.5

| Номер ползунка DIP-переключателя | Описание функции | Положение ползунка | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | «ON» | «OFF» |
| 1 (S/R) | Включение/выключение функции auto restart . Auto restart — функция автоматического включения системы в работу с заданными параметрами после нештатного отключения и последующего включения электропитания. Если функция auto restart выключена, то после подачи электропитания блок в работу не включится, но заданные параметры сохраняются. | Функция auto restart выключена | Функция auto restart включена |
| 2 (L/I) | Выбор установки управления с проводного или инфракрасного дистанционного пульта. Если выбрано управление с проводного пульта, то функция управления с инфракрасного будет заблокирована и наоборот. Внимание! При подключении проводного пульта невозможно переключение функций autorestart и переключений функций ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ. | Управление проводным пультом | Управление инфракрасным дистанционным пультом |
| 3 (M/S) | Задание приоритетности режима внутреннего блока (master/salve)-ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ. (описание см. п. 7.13.3). Блоки поставляются по умолчанию с установкой ВЕДОМЫЕ | Ведущий | Ведомый |
| 4 (I/O) | Выбор датчика температуры окружающего воздуха для блоков канального типа: ON — Кондиционер работает по датчику температуры, установленном во внутреннем блоке OFF — Кондиционер работает по датчику температуры, установленном в выносном инфракрасном приемнике сигнала (Receiver board). Блоки поставляются с установкой в положение ON. | Датчик температуры в блоке | Датчик температуры в приемнике сигнала(Receiver board) |
| 5 (L/H) | Установка скорости вращения вентилятора внутреннего блока канального типа. Блоки поставляются с установкой в положение ON. | Низкая скорость | Высокая скорость |

7.4.8.3 Во внутренних блоках может быть установлен режим приоритетности работы.

- Блоки могут быть установлены как ВЕДУЩИЕ или ВЕДОМЫЕ. Установка приоритета режима работы определяется необходимостью при эксплуатации.

- Если все внутренние модули установлены как ведомое устройство, то наружный модуль будет работать согласно режиму ведомого внутреннего модуля, который запущен первым.

- Если режим внутреннего блока, запускаемого позже, противоречит режиму блока запущенного ранее, то блок запущенный позже работать не будет, будет высвечиваться ошибка противоречие режимов.

- Если один из внутренних блоков установлен как *ведущий*, то независимо от того включен данный блок в работу или нет, блок установленный как *ведомый* работать не будет если его режим противоречит режиму ведомого.

- Когда несколько внутренних блоков установлены как ведущие, то приоритет режима работы будет определяться ведущим блоком, у которого адресный код меньше по значению. При выставлении адресов внутренних блоков необходимо учитывать это обстоятельство.

- Если *ведущий* внутренний блок с меньшим адресным кодом включается в работу, то *ведущие* внутренние блоки с большим адресным кодом и *ведомые* внутренние блоки должны быть включены в одноименный режим работы, в противном случае система выдает ошибку «противоречие режимов».

7.5 Пульты управления системой

7.5.1 Система управляется при помощи индивидуальных инфракрасных и проводных пультов, которые входят в комплект поставки внутренних блоков.

7.5.2 В качестве опции предлагаются пульты централизованного управления:

а) Групповой пульт управления ZJA011.

б) Зональный пульт управления CE50-24/E.

в) Центральный пульт управления CE51-24/E(M).

7.5.3 Система может управляться при помощи персонального компьютера с использованием специальной программы.

7.5.4 Инфракрасный пульт управления Y512 (рис. 7.17).



Рис. 7.17

7.5.5 Проводные индивидуальные пульты управления модели Z60351F (для блоков канального типа) (рис. 7.18 а) и Z63351F (для блоков кассетного типа) (рис. 7.18 б).

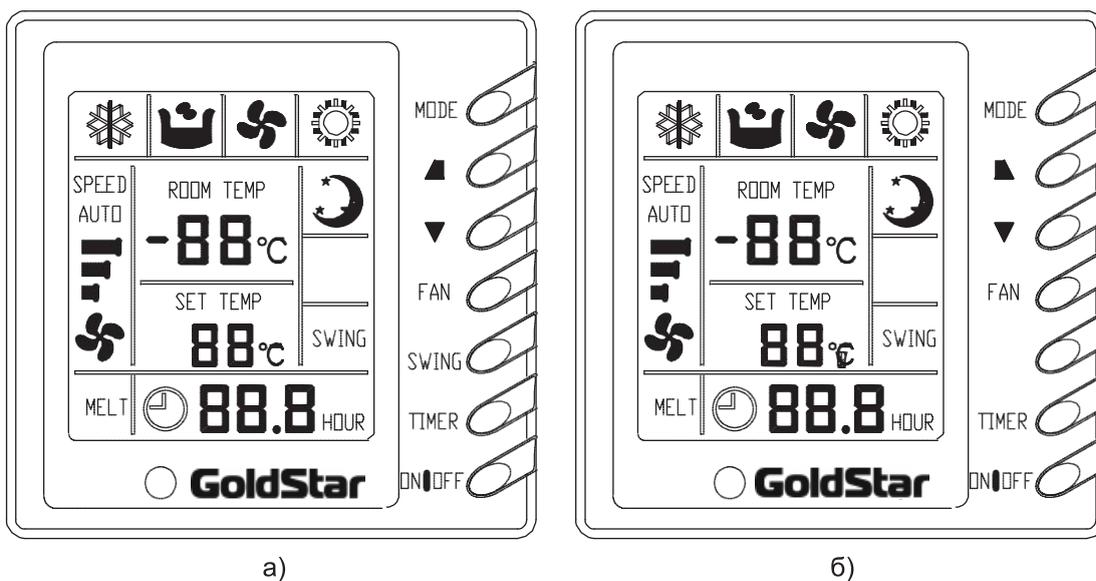


Рис. 7.18

7.5.6 Проводной групповой ZJA 011 (рис.7.19).

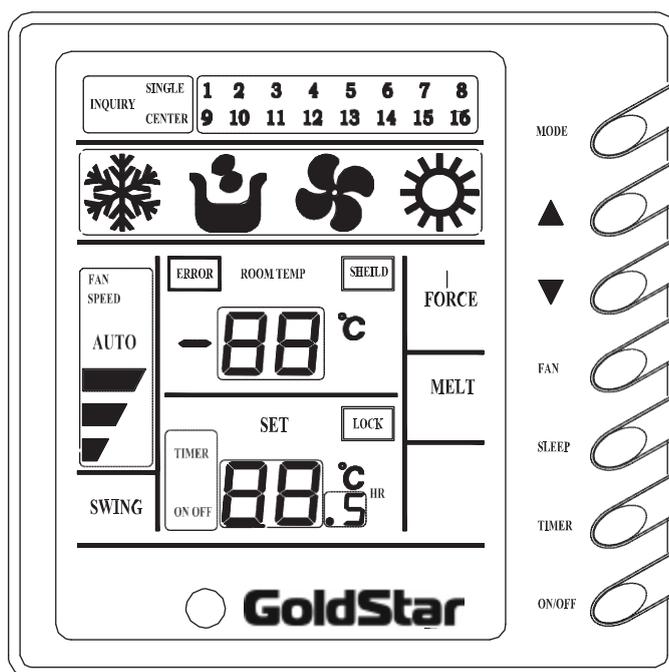


Рис. 7.19

7.5.7 Проводной зональный пульт CE50-24/E (рис. 7.20).



Рис. 7.20

7.5.7 Проводной центральный пульт CE51-24/E(M) (рис. 7.21).

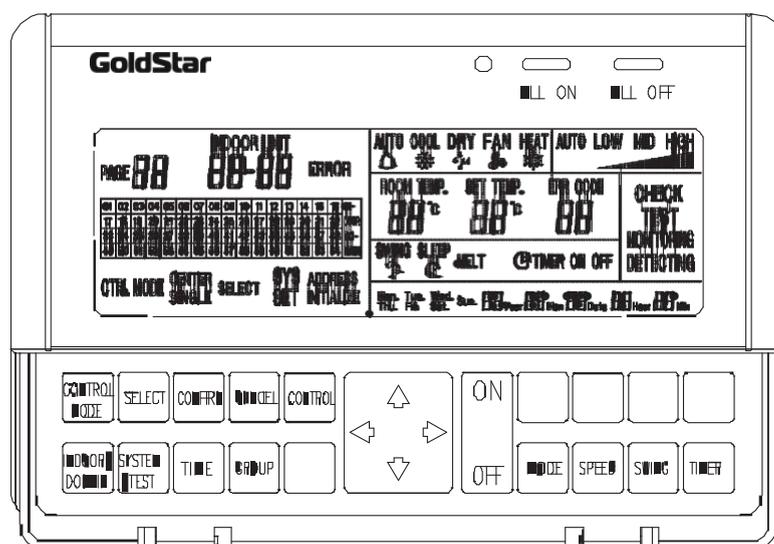


Рис. 7.21

7.5.8 Для управления с персонального компьютера применяется специальная программа Gree на базе программы Inter Base. См. Руководство по управлению GMV.

7.5.9 Подключение проводного индивидуального пульта Z60351F или Z63351F (см. рис.7.1).

7.5.9.1 При помощи проводного группового пульта возможно управление до 16-ти внутренних блоков одной системы (один наружный блок).

7.5.9.2 Проводной пульт подключается при помощи 4 х штекерного разъема 4-х жильным кабелем к разъему CN19 (в некоторых моделях контакт CN18) расположенного на основной плате внутреннего блока (рис. 7.22).

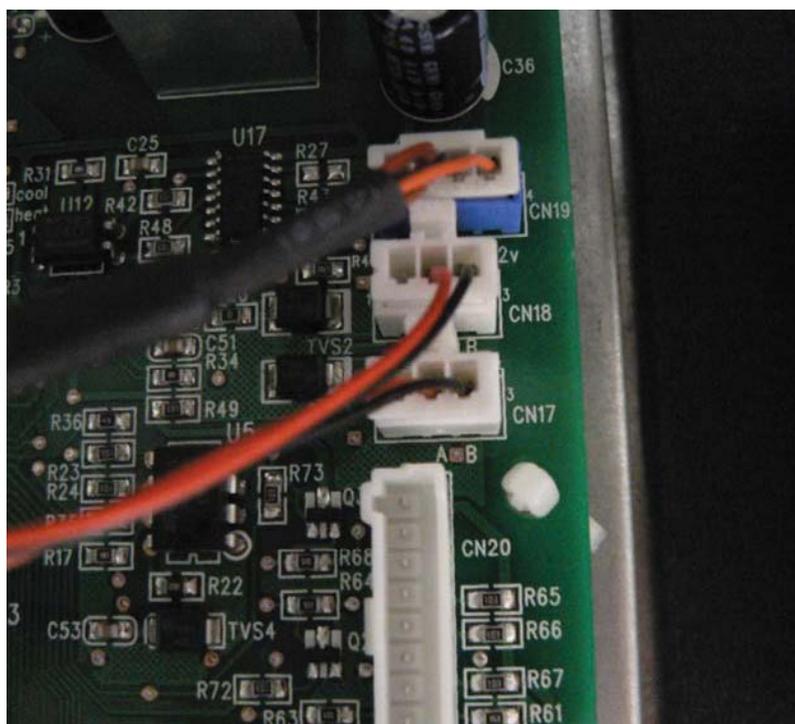


Рис. 7.22

7.5.10 Схема подключения зонального пульта пульт CE50-24/E (Рис. 7.23).

7.5.10.1 При помощи проводного зонального пульта возможно управление до 3-х систем (три наружных блока). Общее количество внутренних блоков должно быть не более 16: $X + Y + Z \leq 16$ шт.

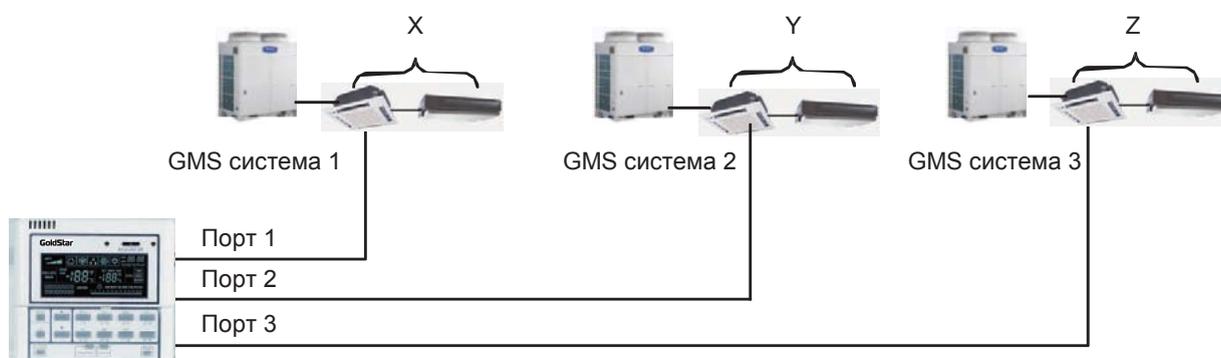


Рис. 7.23

7.5.11 Схема подключения центрального пульта SE51-24/E(M) (Рис. 7.24)

7.5.11.1 К одному центральному пульта управления возможно подключение до 64-х наружных блоков.

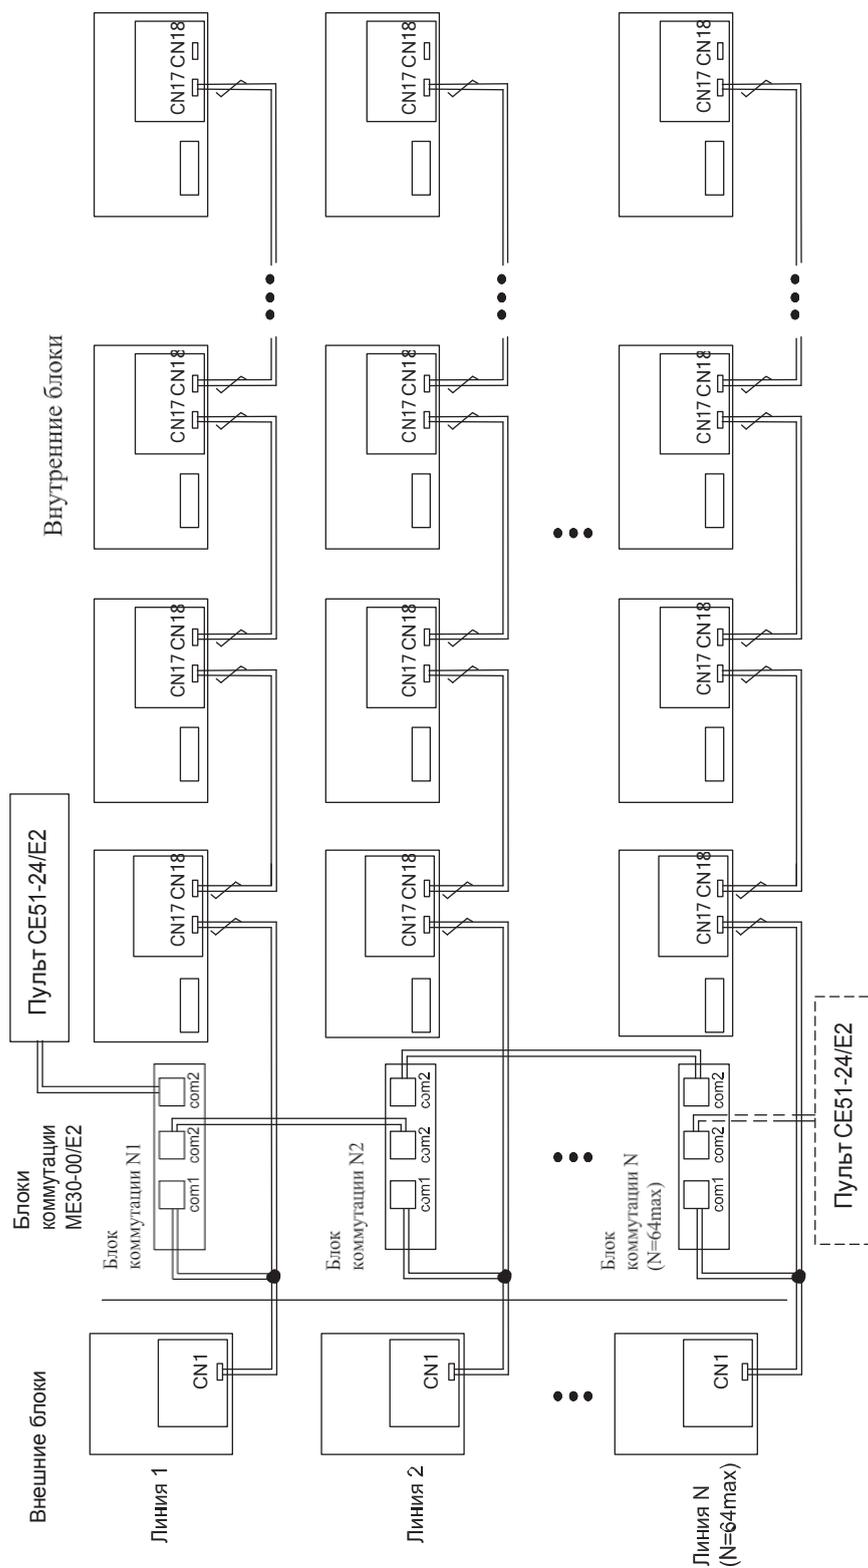


Рис. 7.24

7.5.11.2 При подключении пульта СЕ51-24/Е(М) применяется блок коммутации МЕ30-00/Е2 или МЕ30-24/Е2(М), рис. 7.25.



Рис. 7.25

7.5.11.3 Для каждого внешнего блока используется один блок коммутации.

7.5.11.4 На рисунке 7.26 показаны порты подключения блока коммутации.

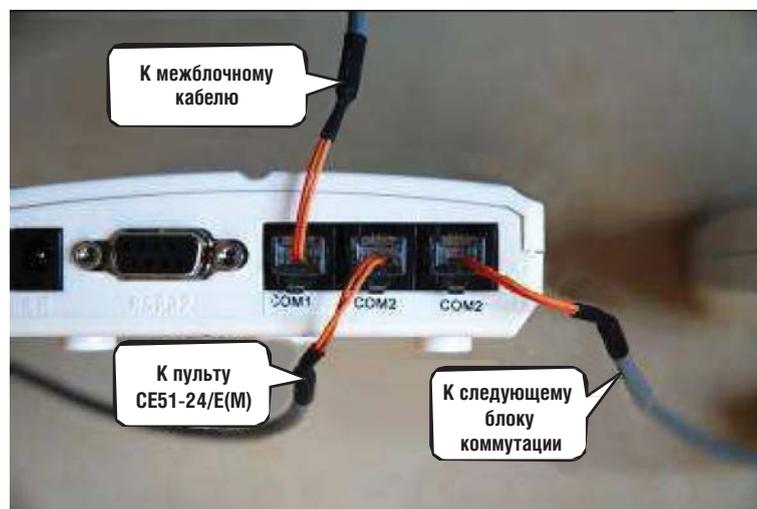


Рис. 7.26

7.5.11.5 Соединение межблочного сигнального кабеля с кабелем блока коммутации производится при помощи трехштекерного телефонного разъема (рис. 7.27) или пайки.

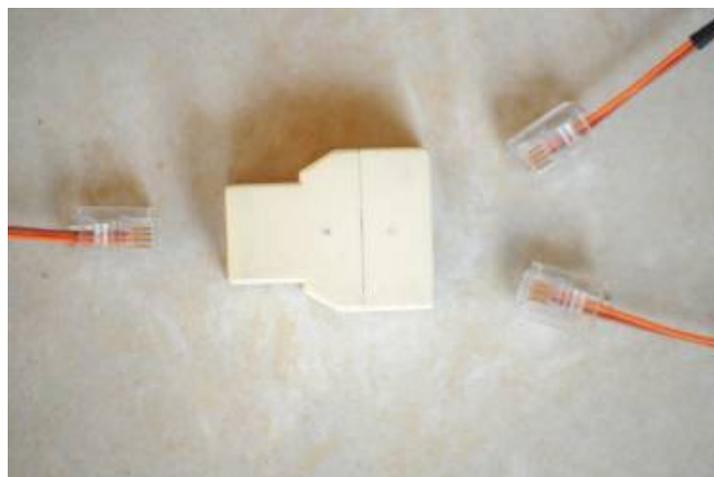


Рис. 7.27

7.5.11.6 Для подключения методом пайки необходимо разрезать кабель, соединяющий наружный и внутренний блоки, рис. 7.28.

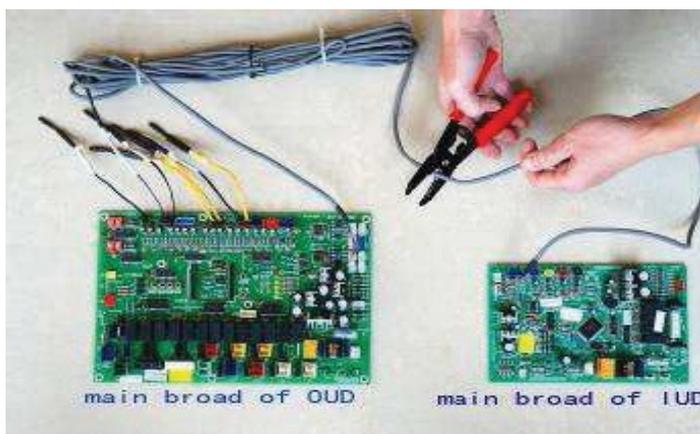


Рис. 7.28

7.5.11.7 Припаяйте концы проводов кабелей внутреннего и внешнего блоков (Рис. 7.29а).


Затем припаяйте кабель блока коммутации.

Внимание! Коричневый провод кабеля блока коммутации припаивается к желтым проводам кабелей внутреннего и внешнего блоков, а желтый провод кабеля припаивается к коричневым проводам кабелей внутреннего и внешнего блоков (Рис. 7.29б).

Место пайки оберните изоляционной лентой (Рис. 7.29в).



а)

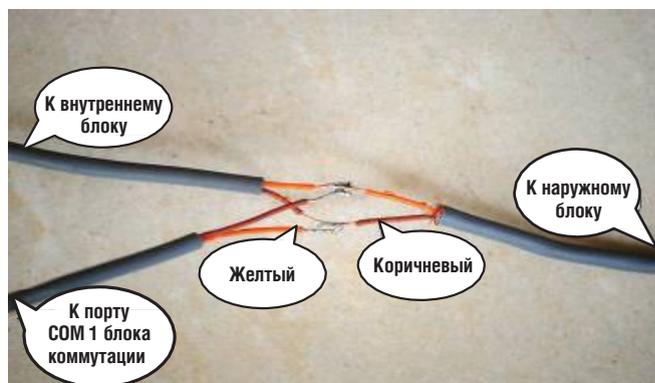

б)



в)

Рис. 7.29

7.5.11.8 На рисунке 7.28 показано подключение центрального пульта СЕ51-24/Е(М) и блока коммутации МЕ30-00/Е2.



Рис. 7.30

7.5.11.9 Если длина межблочного сигнального кабеля более 800 м или количество блоков коммутации МЕ30-00/Е2 в линии более 30 шт., то необходимо устанавливать усилитель сигнала — ретранслятор С51 (рис. 7.31, 7.32).

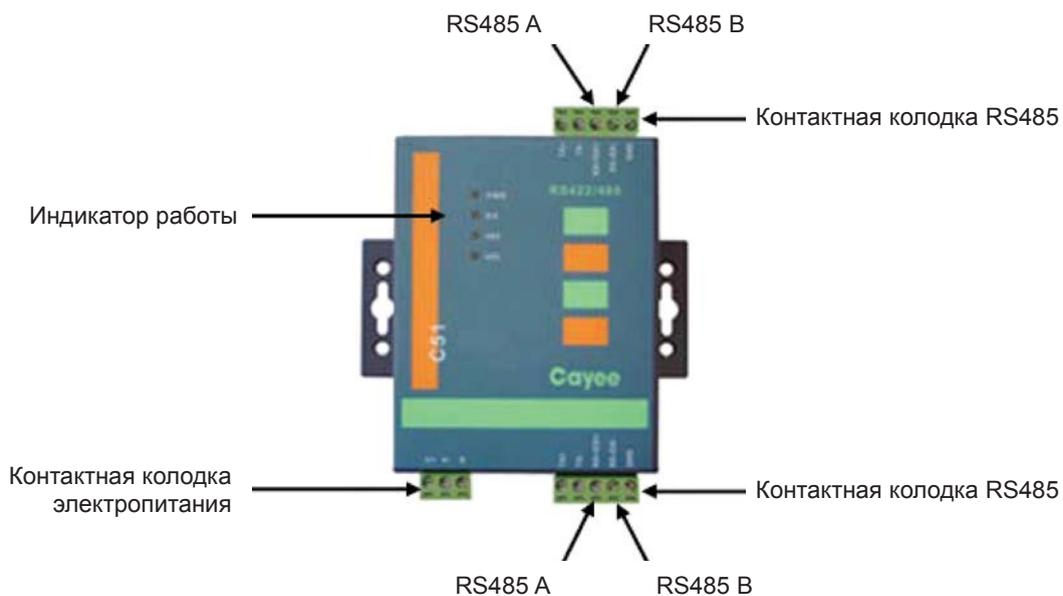


Рис. 7.31

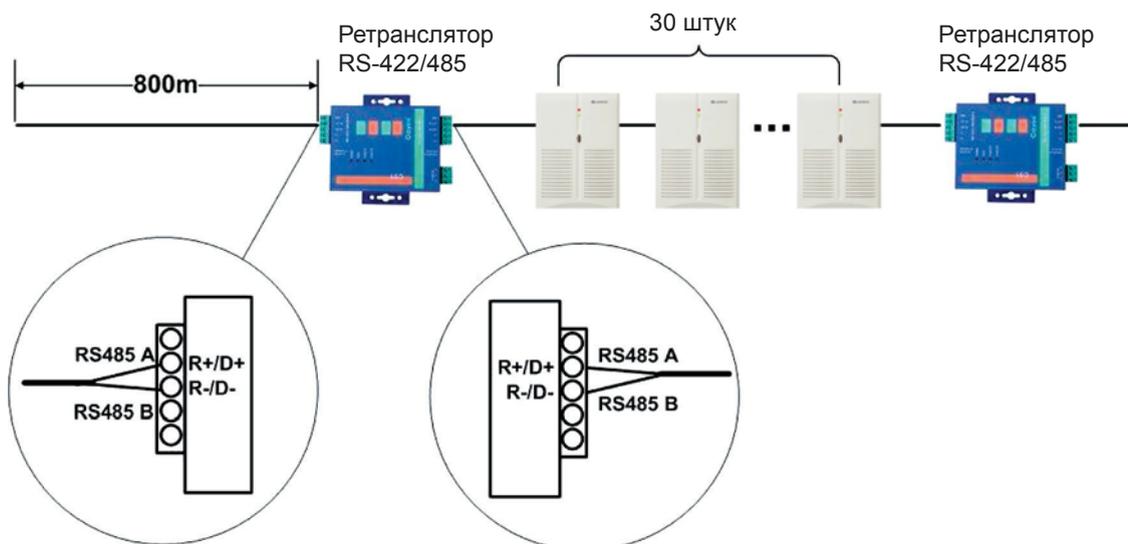


Рис. 7.32

7.5.11.10 Для межблочного соединения применяется экранированный сигнальный кабель — 2-х жильная витая пара $2 \times 0,5 (0,75) \text{мм}^2$.


7.5.11.11 В случае применения не экранированного кабеля управления, необходимо предусмотреть расстояние не менее 15 см между ним и силовым кабелем питания.

7.5.12 Подключение персонального компьютера.

7.5.12.1 Для удаленного мониторинга системой необходимо использовать персональный компьютер(ПК) отвечающий требованиям по программному обслуживанию системы. См. Инструкцию управления GSM.

7.5.12.2 Для управления с ПК используется специальная программа GSM GoldStar, которая работает на базе программы Inter Base.

7.5.12.3 Для подключения к ПК кроме блоков коммутации используется блок коммутации ME 30-23/E(M) и преобразователь интерфейса RS232-485. На рисунке 7.31 приведена схема подключения (рис. 7.33).

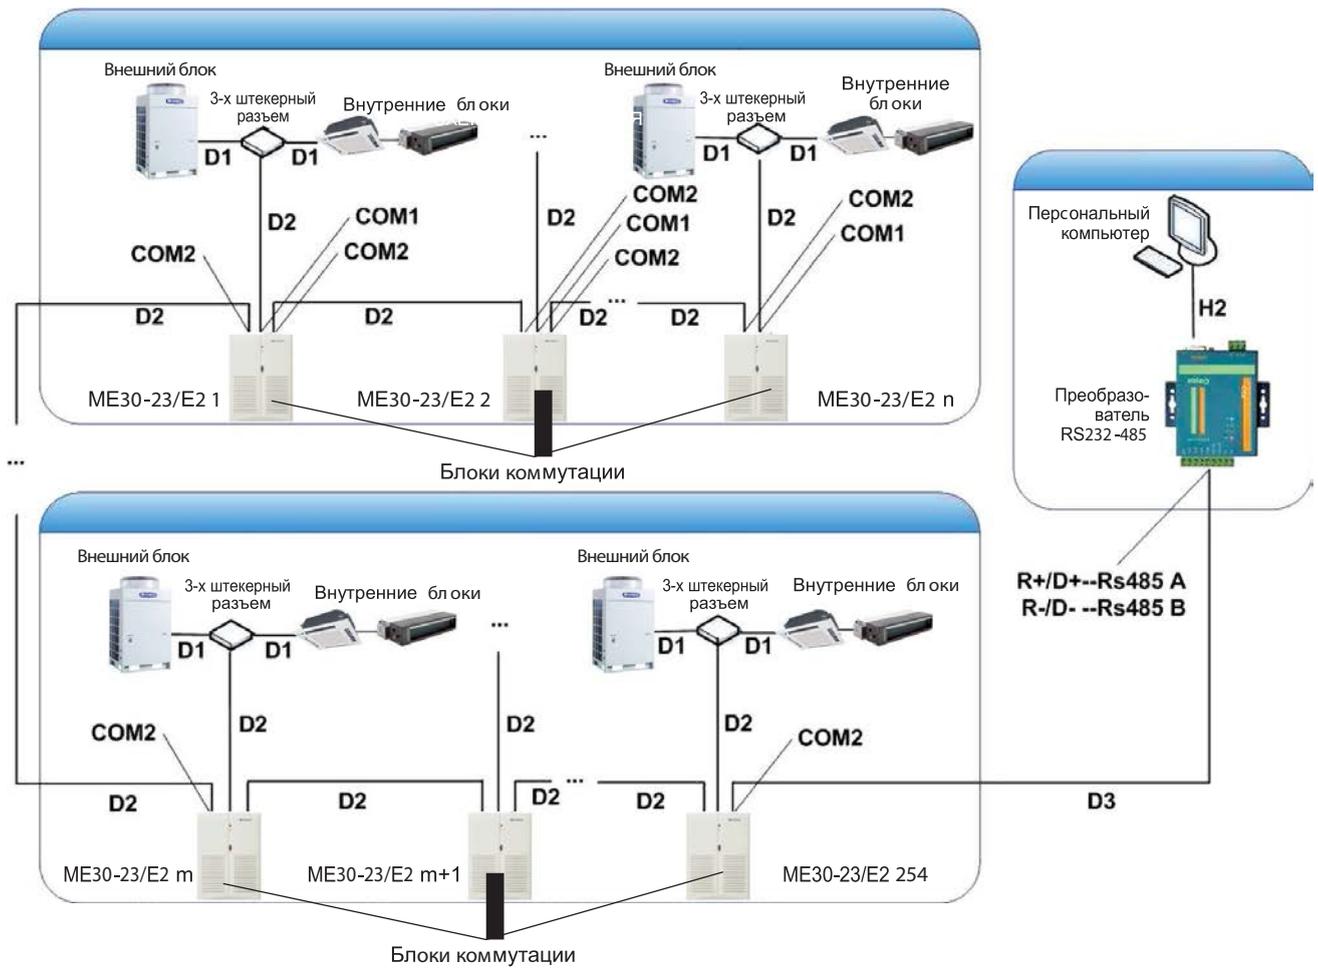

| Обозначение кабеля | Наименование кабеля |
|--------------------|--|
| D1 | Двухжильная витая пара с 4-х контактными телефонными разъемами |
| D2 | Двухжильная витая пара с 4-х контактными телефонными разъемами с двух сторон |
| D3 | Двухжильная витая пара с 4-х контактными телефонными разъемами с одной стороны и зачищенными концами проводов с другой |
| H2 | 9-ти жильный кабель с разъемами |

Рис. 7.33

8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

8.1 ВНИМАНИЕ! Установка подключение оборудования к сети электропитания должно проводиться квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями настоящего руководства, правил эксплуатации электроустановок и требований санитарных норм и правил в области кондиционирования, вентиляции и строительства.

8.2 ВНИМАНИЕ! Система кондиционирования должна быть надежно заземлена.

8.3 Не допускается подключать провода заземления к газовой, водопроводной трубе или телефонной линии.

8.3 Параметры питающей электросети сети должны соответствовать требованиям настоящей инструкции.

8.4 Подключение к сети должно производиться через автоматический выключатель соответствующего номинала.

8.5 Схема прокладки кабеля электропитания разрабатывается в соответствии со схемами подключения блоков, кабеля управления, а также схемами прокладки фреоновой трассы, дренажного трубопровода, расположения щита электропитания, элементов управления системы, требованиями безопасности правил эксплуатации электроустановок. Пример схемы см. приложение 2.

8.6 Кабель питания должен прокладываться на расстоянии не менее 15 см от кабеля управления, если последний не экранированный.

8.7 Параметры кабеля питания в соответствии с таблицей 8.1.

Таблица 8.1

| Модель блока | Параметры электропитания, Ф/В/Гц | Номинальный ток автоматического выключателя, А | Минимальное сечение жилы питающего кабеля электропитания, п x мм ² | Минимальное сечение жилы заземления, п x мм ² |
|---------------|----------------------------------|--|---|--|
| GSM-224/DM1A | 3/380-415/50 | 20 | 4 | 4 |
| GSM-280/DM1A | | 28 | 6 | 6 |
| GSM-335/DM1A | | 32 | 6 | 6 |
| GSM-400/DM1A | | 40 | 10 | 10 |
| GSM-450/DM1A | | 40 | 10 | 10 |
| GSM-504/DM1A | | 40 | 10 | 10 |
| GSM-560/DM1A | | 50 | 16 | 16 |
| GSM-615/DM1A | | 63 | 25 | 16 |
| GSM-670/DM1A | | 63 | 25 | 16 |
| GSM-730/DM1A | | 63 | 25 | 16 |
| GSM-800/DM1A | | 80 | 35 | 16 |
| GSM-850/DM1A | | 80 | 35 | 16 |
| GSM-900/DM1A | | 80 | 35 | 16 |
| GSM-950/DM1A | | 100 | 50 | 25 |
| GSM-1008/DM1A | | 100 | 50 | 25 |
| GSM-1065/DM1A | | 100 | 50 | 25 |
| GSM-1130/DM1A | | 100 | 50 | 25 |
| GSM-1180/DM1A | | 100 | 50 | 25 |
| GSM-1235/DM1A | | 125 | 70 | 35 |
| GSM-1300/DM1A | | 125 | 70 | 35 |

| Модель блока | Параметры электропитания, Ф/В/Гц | Номинальный ток автоматического выключателя, А | Минимальное сечение жилы питающего кабеля электропитания, п x мм ² | Минимальное сечение жилы заземления, п x мм ² |
|------------------|----------------------------------|--|---|--|
| GSM-1035/DM1A | 3/380-415/50 | 125 | 70 | 35 |
| GSM-1405/DM1A | | 160 | 95 | 50 |
| GSM-1456/DM1A | | 160 | 95 | 50 |
| GSM-1512/DM1A | | 160 | 95 | 50 |
| GSM-1570/DM1A | | 160 | 95 | 50 |
| GSM-1650/DM1A | | 160 | 95 | 50 |
| GSM-1700/DM1A | | 160 | 95 | 50 |
| GSM-1750/DM1A | | 160 | 95 | 50 |
| GSM-1800/DM1A | | 160 | 95 | 50 |
| Внутренние блоки | ~220-230В/50 | 6 | 1 | 1 |

8.8 Внутренние и внешние блоки должны подключаться к разным щитам электропитания через отдельные автоматические выключатели (рис. 8.1).

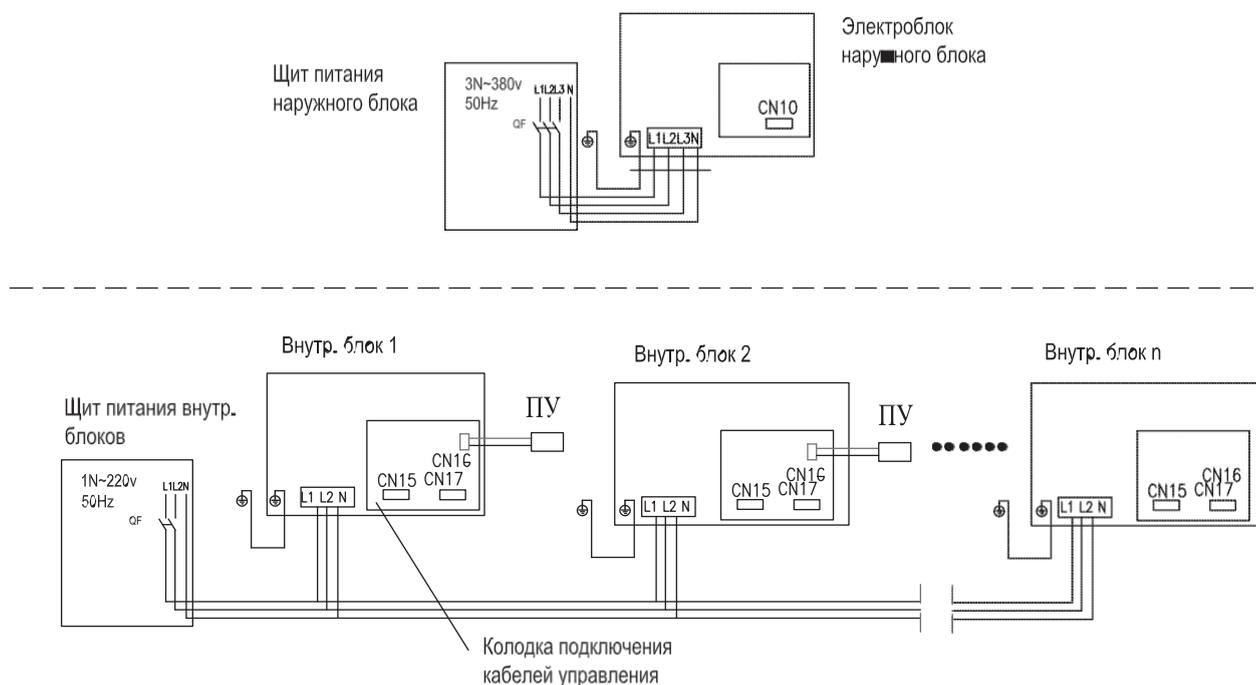


Рис. 8.1

8.9 Через один автоматический выключатель к сети подключается группа внутренних блоков.

8.10 При трехфазном электропитании внутренних блоков подключение возможно двумя способами:

8.10.1 Первый — подключение внешнего блока и одного из внутренних к одному щитку электропитания (см. рис. 8.2).

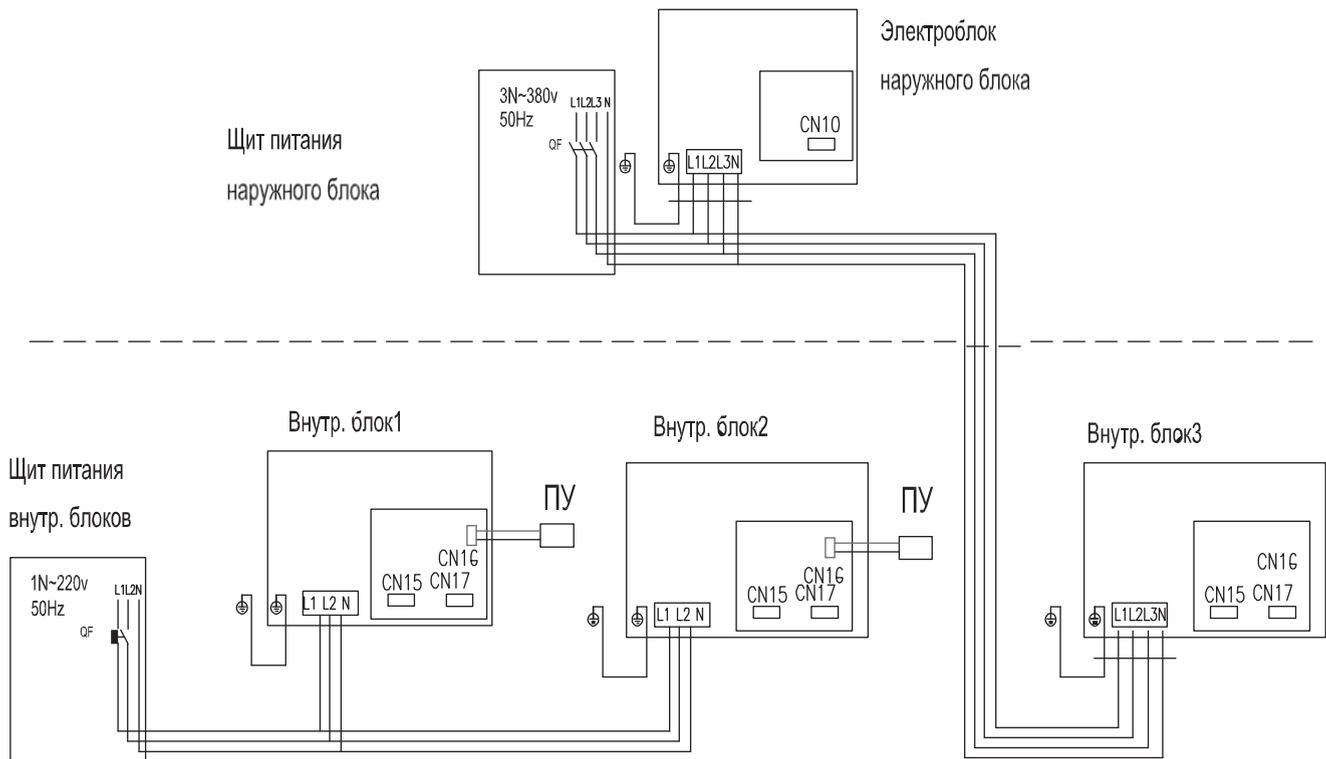


Рис. 8.2

8.10.2 Второй — подключение внешнего блока и всех внутренних к разным щиткам электропитания (см. рис. 8.3).

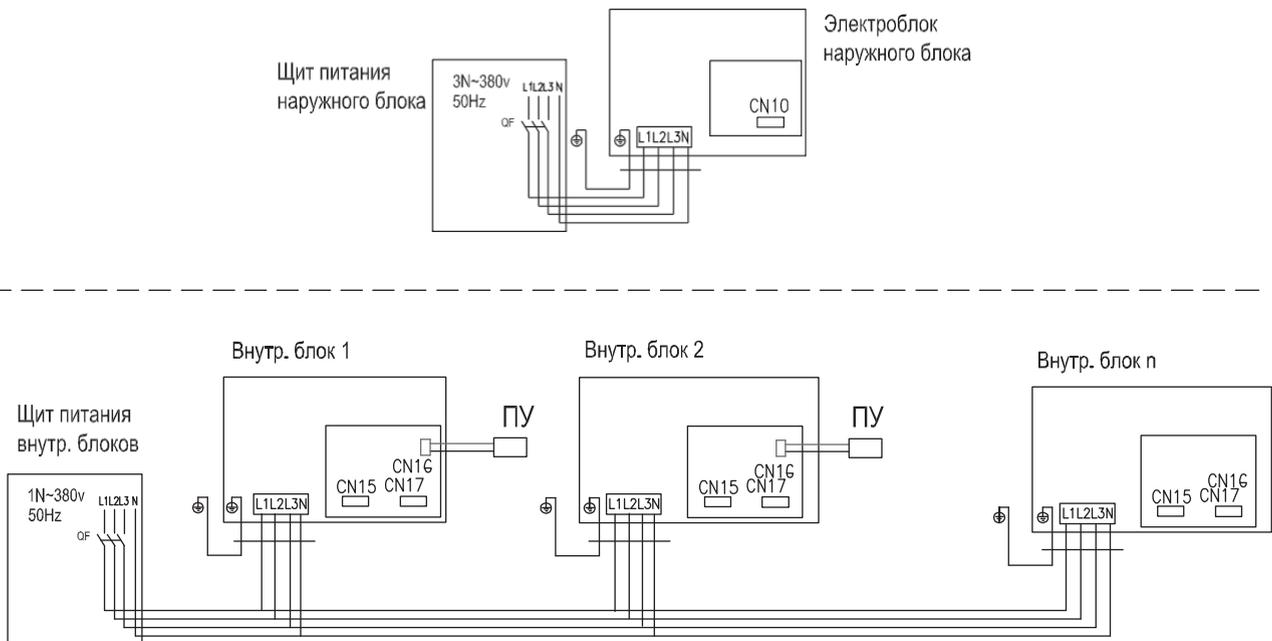


Рис. 8.3

9 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

9.1 Габаритные и установочные размеры внешних блоков

9.1.1 Габаритные и установочные размеры внешних блоков моделей GSM-224/DM1A и GSM-280/DM1A (рис. 9.1).

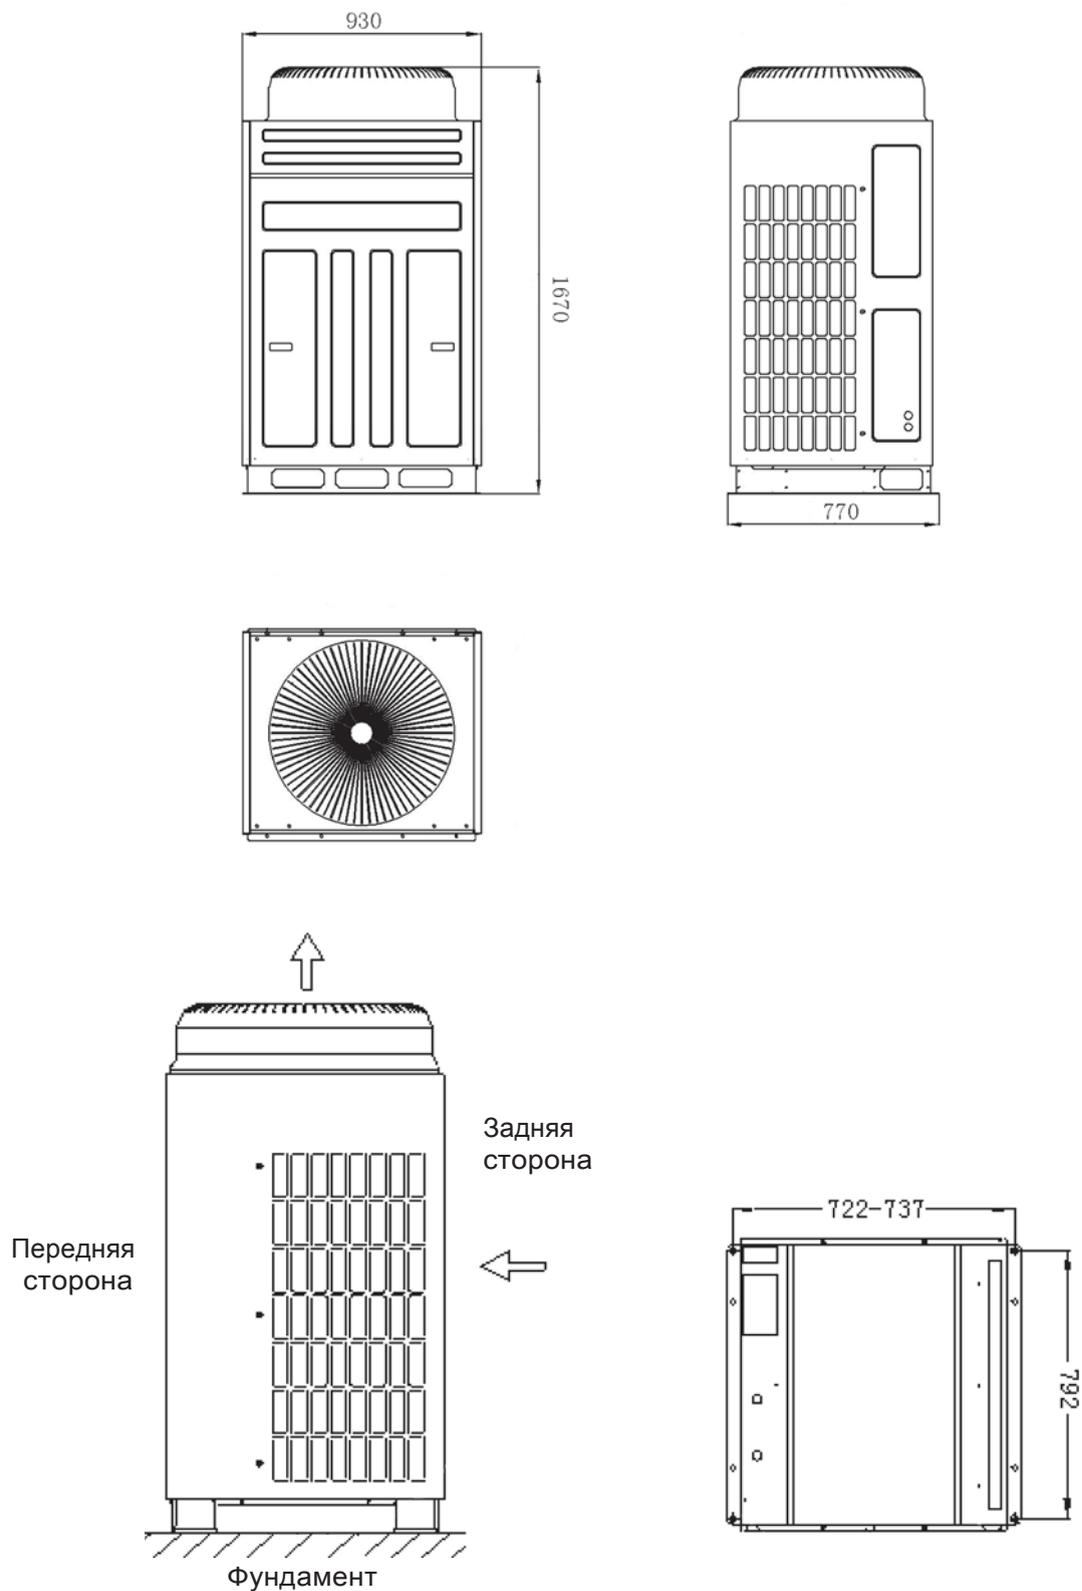


Рис. 9.1

9.1.2 Габаритные и установочные размеры внешних блоков моделей GSM-335/DM1A, GSM-400/DM1A, GSM-450/DM1A, GSM-504/DM1A (рис. 9.2).

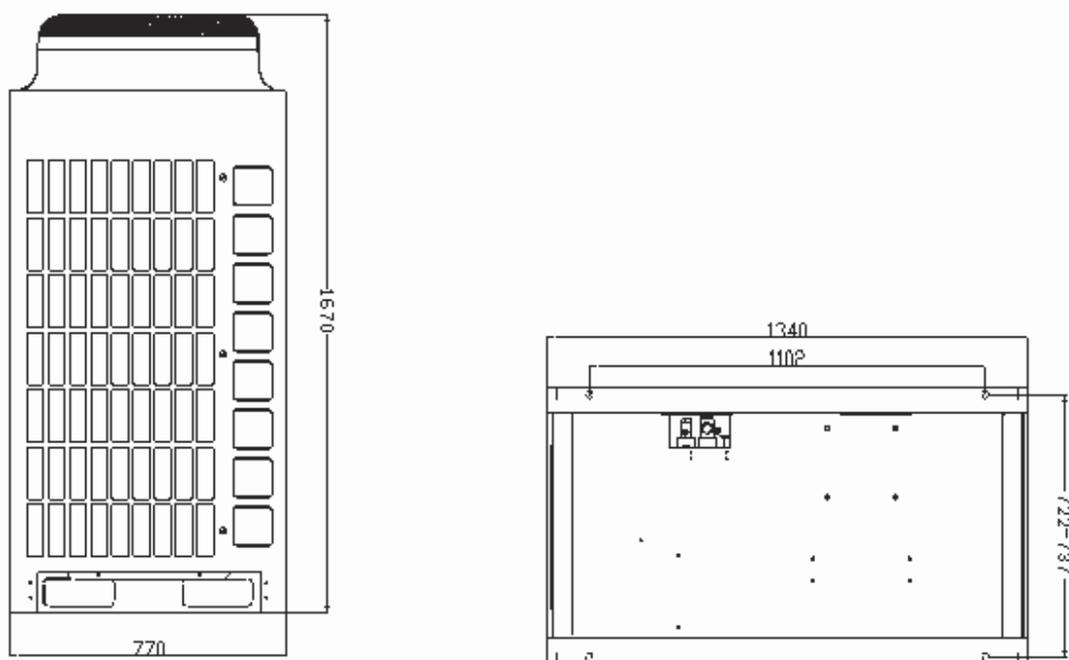
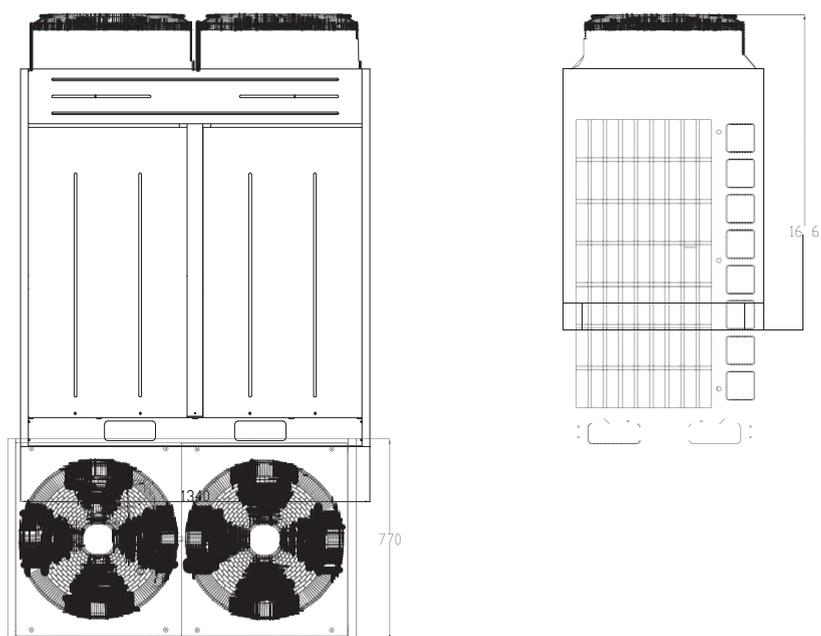


Рис. 9.2

9.2 Габаритные и установочные размеры внутренних блоков

9.2.1 Габаритные и установочные размеры внутренних блоков настенного типа (рис. 9.3 и табл. 9.1).

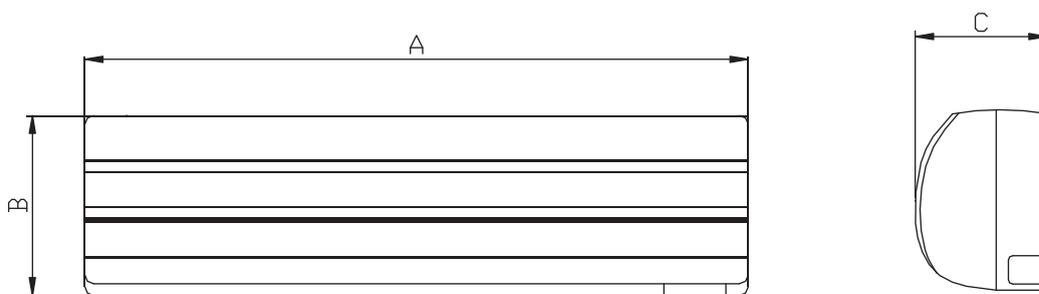


Рис. 9.3

Таблица 9.1

| Модель блока | Размеры (АхСхВ) |
|--------------|-----------------|
| GSM-22/WX1A | 843x180x275 |
| GSM-28/WX1A | 843x180x275 |
| GSM-36/WX1A | 940x200x298 |
| GSM-45/WX1A | 940x200x298 |
| GSM-50/WX1A | 940x200x298 |
| GSM-56/WX1A | 1008x221x319 |
| GSM-63/WX1A | 1008x221x319 |
| GSM-71/WX1A | 1008x221x319 |

9.2.2 Габаритные и установочные размеры внутренних блоков напольно-потолочного типа (рис. 9.4, табл. 9.2).

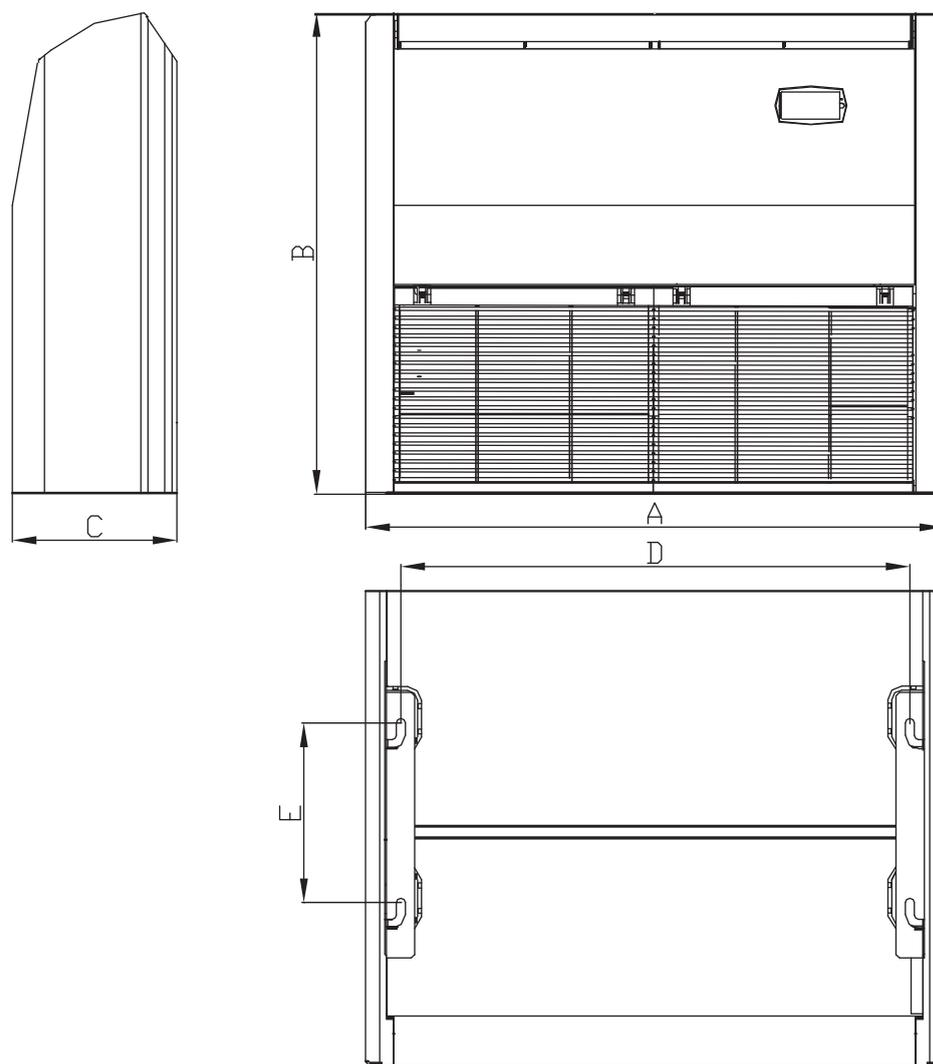


Рис. 9.4

Таблица 9.2

| Модель блока | A | B | C | D | E |
|--------------|------|-----|-----|------|-----|
| GSM-28/TX1A | 840 | 695 | 238 | 745 | 260 |
| GSM-36/TX1A | 840 | 695 | 238 | 745 | 260 |
| GSM-50/TX1A | 840 | 695 | 238 | 745 | 260 |
| GSM-71/TX1A | 1300 | 600 | 188 | 1220 | 260 |
| GSM-90/TX1A | 1590 | 695 | 238 | 1500 | 260 |
| GSM-112/TX1A | 1590 | 695 | 238 | 1500 | 260 |
| GSM-125/TX1A | 1590 | 695 | 238 | 1500 | 260 |

9.2.3 Габаритные и установочные размеры внутренних блоков кассетного типа (рис. 9.5).

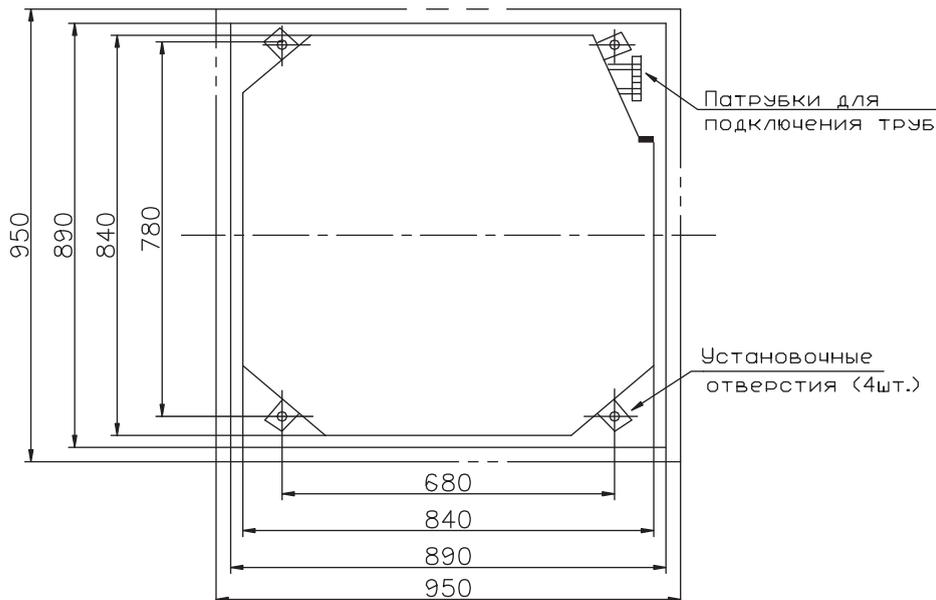


Рис. 9.5

9.2.4 Габаритные и установочные размеры внутренних блоков канального типа

9.2.4.1 Габаритные и установочные размеры внутренних блоков канального типа (рис. 9.6) моделей GSM-22/FX1A, GSM-25/FX1A, GSM-28/FX1A, GSM-32/FX1A, GSM-36/FX1A

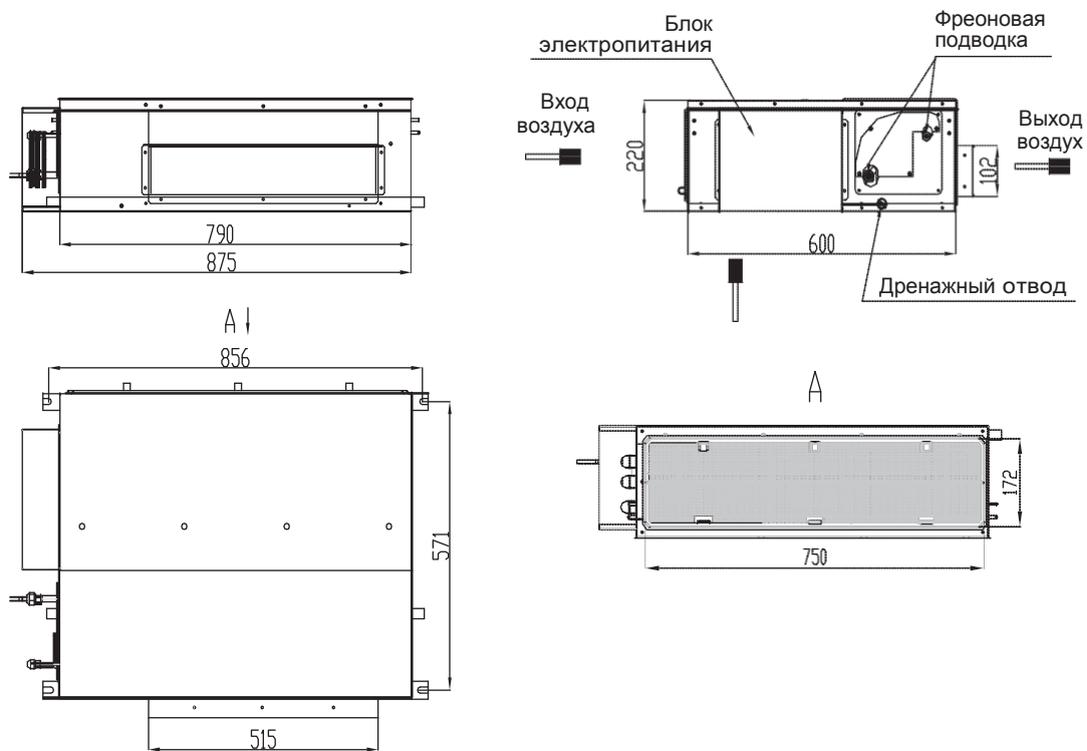


Рис. 9.6

9.2.4.2 Габаритные и установочные размеры внутренних блоков канального типа моделей GSM-40/FX1A, GSM-45/FX1A, GSM-50/FX1A, GSM-56/FX1A, GSM-63/FX1A, GSM-71/FX1A, GSM-80/FX1A, GSM-90/FX1A, GSM-100/FX1A, GSM-112/FX1A, GSM-125/FX1A (рис. 9.7 и табл. 9.3).

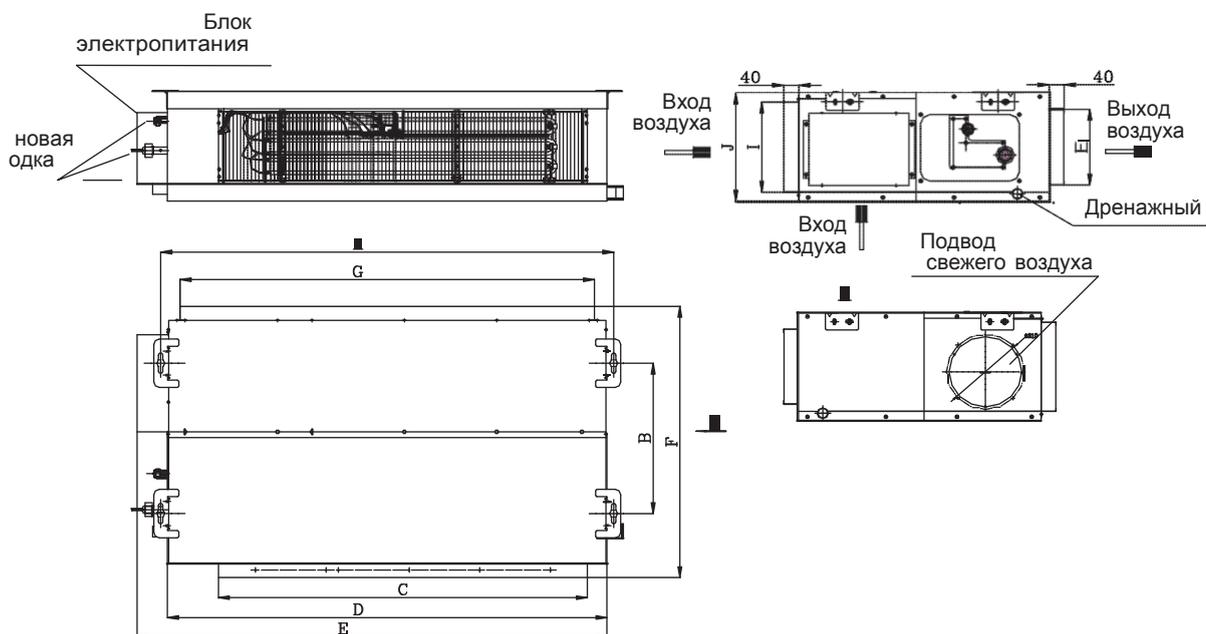


Рис. 9.7

Таблица 9.3

| Модель блока | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|--------------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| GSM-40/FX1A | 932 | 430 | 738 | 892 | 980 | 736 | 738 | 125 | 203 | 266 |
| GSM-45/FX1A | 932 | 430 | 738 | 892 | 980 | 736 | 738 | 125 | 203 | 266 |
| GSM-50/FX1A | 932 | 430 | 738 | 892 | 980 | 736 | 738 | 125 | 203 | 266 |
| GSM-56/FX1A | 1112 | 420 | 918 | 1074 | 1159 | 736 | 918 | 207 | 207 | 260 |
| GSM-63/FX1A | 1112 | 420 | 918 | 1074 | 1159 | 736 | 918 | 207 | 207 | 260 |
| GSM-71/FX1A | 1112 | 420 | 918 | 1074 | 1159 | 736 | 918 | 207 | 207 | 260 |
| GSM-80/FX1A | 1112 | 420 | 918 | 1074 | 1159 | 736 | 918 | 207 | 207 | 260 |
| GSM-90/FX1A | 1350 | 420 | 1155 | 1310 | 1385 | 736 | 1155 | 207 | 207 | 260 |
| GSM-100/FX1A | 1350 | 420 | 1155 | 1310 | 1385 | 736 | 1155 | 207 | 207 | 260 |
| GSM-112/FX1A | 1350 | 420 | 1155 | 1310 | 1385 | 736 | 1155 | 207 | 207 | 260 |
| GSM-125/FX1A | 1350 | 420 | 1155 | 1310 | 1385 | 736 | 1155 | 207 | 207 | 260 |

10 ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ И МОНТАЖЕ БЛОКОВ

10.1 Требования при установке блоков наружных блоков системы.

10.1.1 Внешние блоки должны устанавливаться в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего руководства и требований СНиП.

10.1.2 Блок должен устанавливаться на бетонном основании или стальном каркасе (швеллерах) (рис. 10.1).

10.1.3 Между блоком и основанием по углам должны быть установлены демпфирующие резиновые пластины толщиной не менее 20 мм.


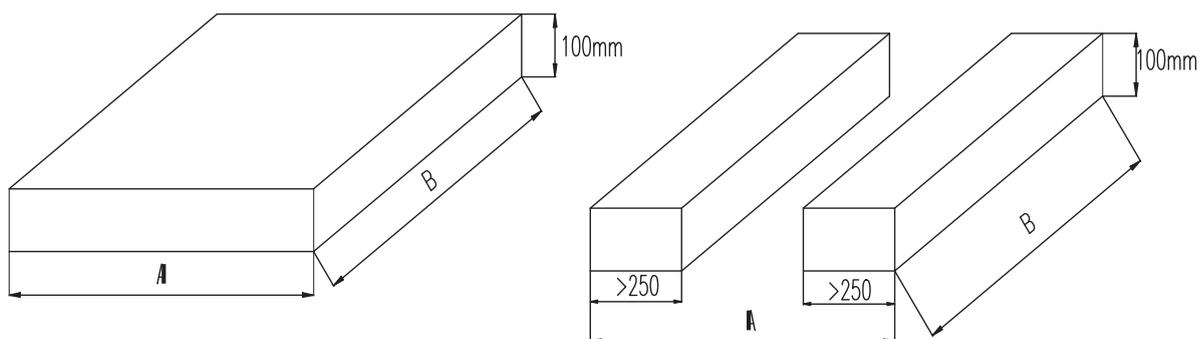


Рис. 10.1

10.1.4 Размеры А и В определяются габаритными размерами блока и удобством подвода коммуникаций.

10.1.5 Требования по размещению одиночных наружных модулей согласно рисунку 10.2.

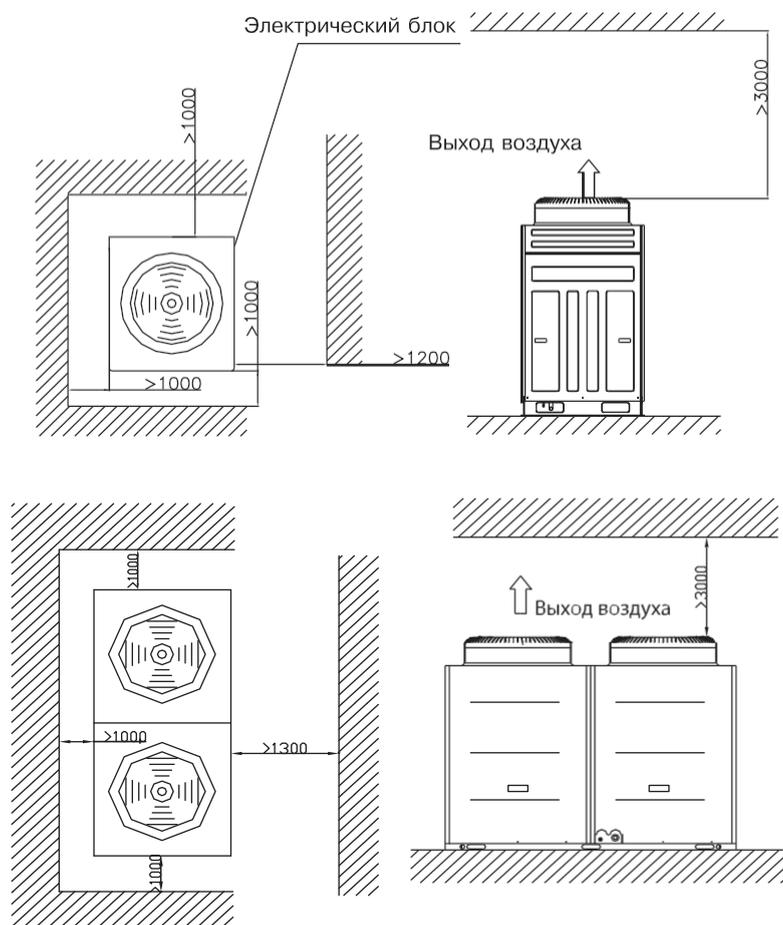

10.1.6 Требования по размещению группы наружных модулей согласно рис. 10.3 и 10.4.

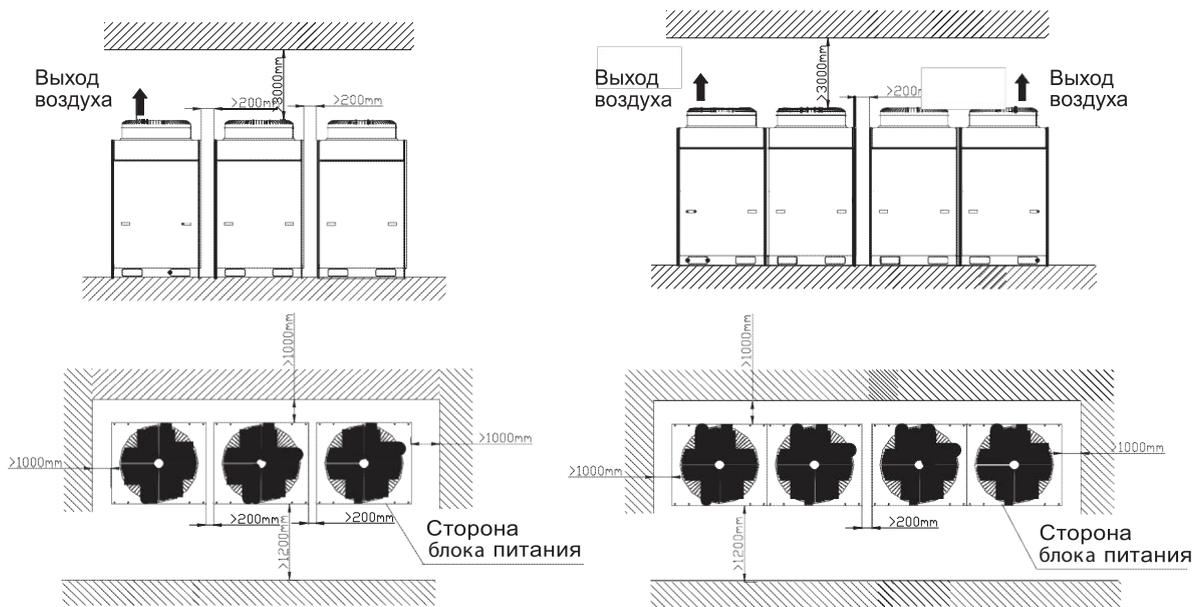


Рис. 10.3

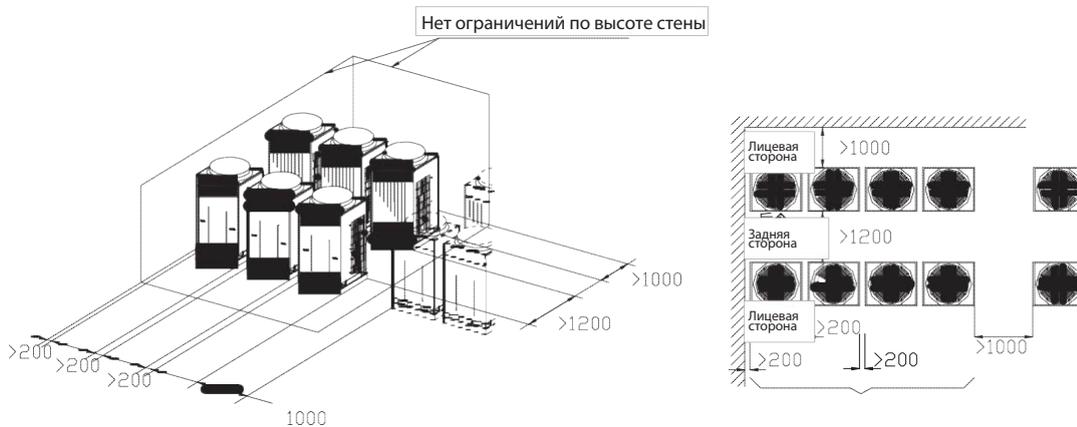


Рис. 10.4

10.1.7 Защита внешнего блока.

10.1.7.1 В целях исключения попадания в корпус внешнего блока осадков (снег, дождь) рекомендуется устанавливать на верхнюю часть блока защитный кожух (рис. 10.5).

10.1.7.2 Блок рекомендуется устанавливать на фундамент высотой не ниже 150 мм, с целью исключения заноса блока снегом.

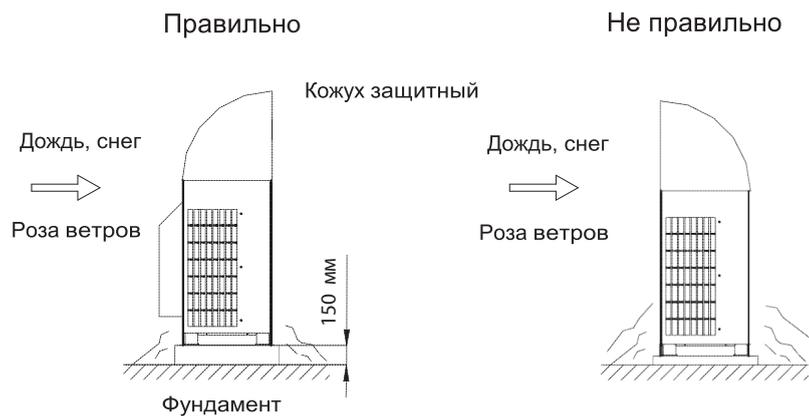


Рис. 10.5

10.2 Размещение и монтаж внутренних блоков настенного типа.

10.2.1 Размещение блока в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего руководства.

10.2.2 На рисунке 10.6 указаны допустимые минимальные расстояния от блока до стен и потолка при установке.


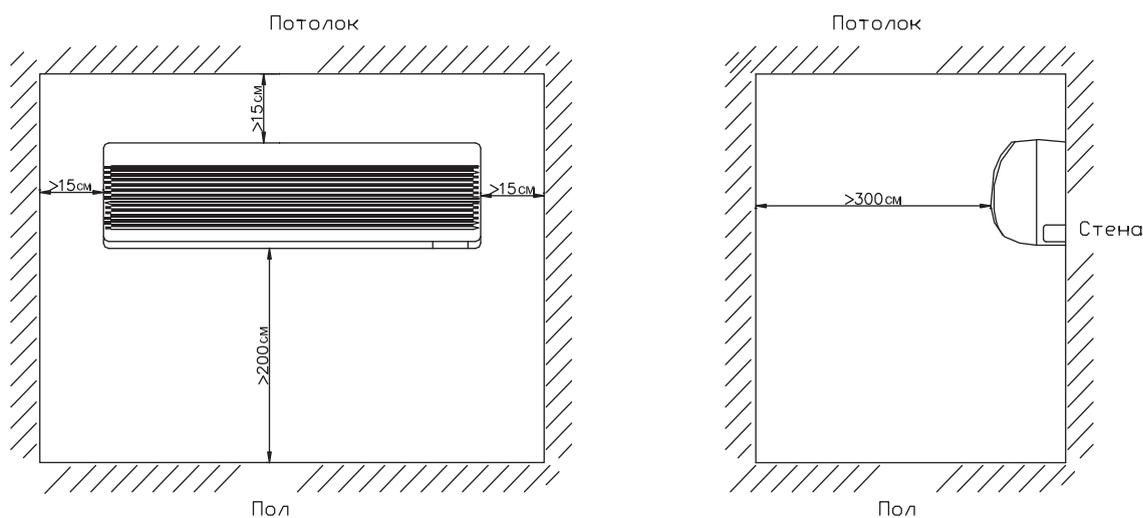


Рис. 10.6

10.2.3 Корпус блока крепится на монтажной панели (рис. 10.7), которая входит в комплект поставки.

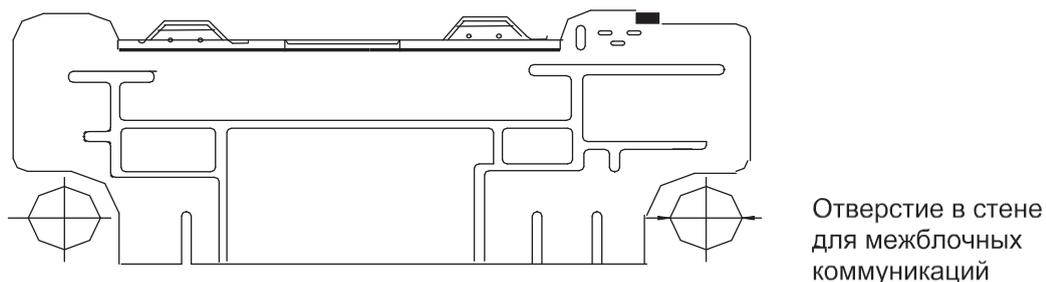

10.2.4 Порядок монтажа настенного блока.

10.2.4.1 Блок вешается на монтажную панель, которая крепится к стене.

10.2.4.2 Монтажная панель закрепите при помощи винтов на стене горизонтально с уклоном 2–3 град в сторону дренажного шланга.

10.2.4.3 После установки проверьте надежность крепления панели к стене, потянув ее рукой вниз. Закрепленная панель должна выдерживать вес не менее 60 кг, при равномерном распределении нагрузки по всей панели.

10.2.4.4 Просверлите в стене отверстие диаметром 50 мм для блоков производительностью от 2 до 3,5 кВт и диаметром 65 мм для блоков производительностью 4,5–8 кВт.

Отверстие в стене должно быть выполнено с уклоном 3;5 град в наружную сторону.

10.2.4.5 Место расположения отверстия зависит от траектории трассы. На рис. 10.7 показано расположение отверстия при подводе трассы непосредственно за блоком.

10.2.4.6 Для защиты от повреждения соединительных труб и кабелей в просверленное отверстие установите пластмассовую втулку.

10.2.5 При установке блока подвод соединительных межблочных коммуникаций производится непосредственно за блоком или с левой/правой стороны (рис. 10.8).

10.2.6 После установки блока проверьте надежность его крепления на стене.

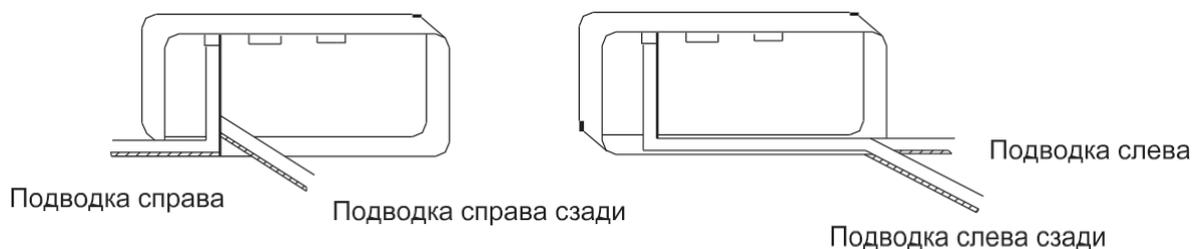


Рис. 10.8

10.2.7 При размещении внутренних блоков настенного типа необходимо предусматривать место для размещения выносного блока терморегулирующего вентиля (ТРВ).

Габаритные размеры (см. рис. 10.9).

10.2.8 При работе вентиля имеется специфический шум подачи хладагента. Клапан имеет шумопоглощающий корпус.

10.2.9 Блок клапана рекомендуется устанавливать за подвесным потолком, в коридоре и т.п.

10.2.10 Максимальная удаленность клапана от внутреннего блока 5 м.

10.2.11 Внимание! ТРВ должен быть установлен строго горизонтально. Стрелки на корпусе в соответствии с рисунком 10.9.

10.2.12 ТРВ должен быть установлен таким образом, чтобы подвод кабеля подключения к плате находился со стороны внутреннего блока.

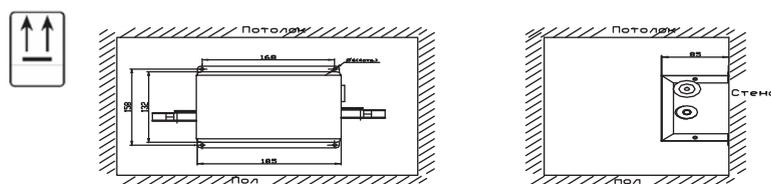


Рис. 10.9

10.2.13 Блок может быть установлен на стене или прикреплен к потолку (рис. 10.8).

10.2.13.2 Для установки на потолке необходимо предварительно просверлить отверстия в потолке, вставить втулки и закрепить при помощи шпилек (М8) и установочных кронштейнов (рис. 10.10).

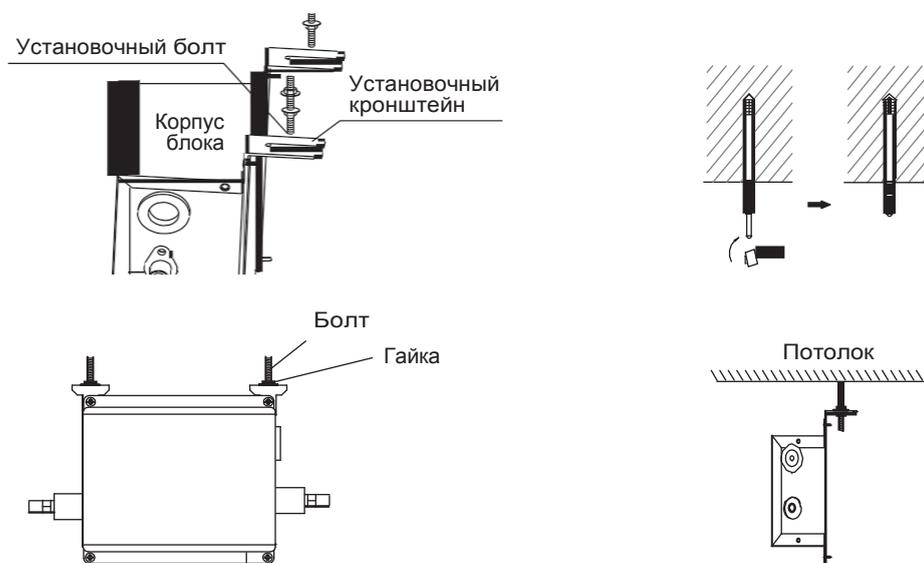


Рис. 10.10

10.2.14 Порядок подключения ТРВ.

10.2.14.1 Блок ТРВ монтируется на жидкостную трубу. Расстояние от ТРВ до блока не более 1,5 м.

К одному из штуцеров ТРВ подключается конец жидкостной трубы со стороны наружного блока, к другому конец трубы со стороны внутреннего блока (рис. 10.11).

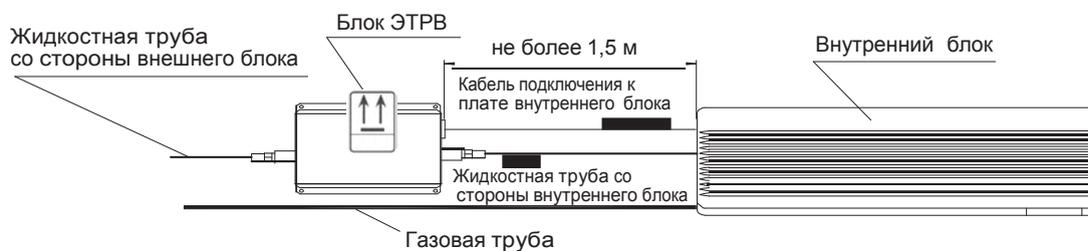


Рис. 10.11

10.2.15 Совместите гайки со штуцерами с одной и другой стороны клапана и при помощи гаечных ключей надежно затяните их.

Внимание! При подключении будьте осторожны, не повредите соединительную трубку, не допускайте заломов, эллипсности в сечении трубки и трещин.

10.2.8.2 Подключите электрический разъем блока ТРВ к плате внутреннего блока.

10.3 Размещение и монтаж внутренних блоков напольно-потолочного типа

10.3.1 Блоки напольно-потолочного типа должны устанавливаться в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего руководства и таблицы установочных размеров п. 9.2.2.

10.3.2 Предусмотрены два варианта установки внутреннего блока напольный и потолочный

10.3.3 По специальному трафарету, который входит в комплект поставки, сделайте разметку для крепежных винтов на стене или потолке.

10.3.4 Для установки блока применяйте аксессуары, которые входят в комплект поставки или аналогичные.

10.3.5 Снимите решетку выходящего воздуха, боковую панель и подвеску. Для снятия решетки нажмите на кнопку фиксации решетки и удалите решетку из блока.

10.3.6 Снимите боковую панель, предварительно открутив винты.

10.3.7 Для установки блока на стену необходимо приподнять его и повесить на установочный болт в соответствии с рис. 10.12.

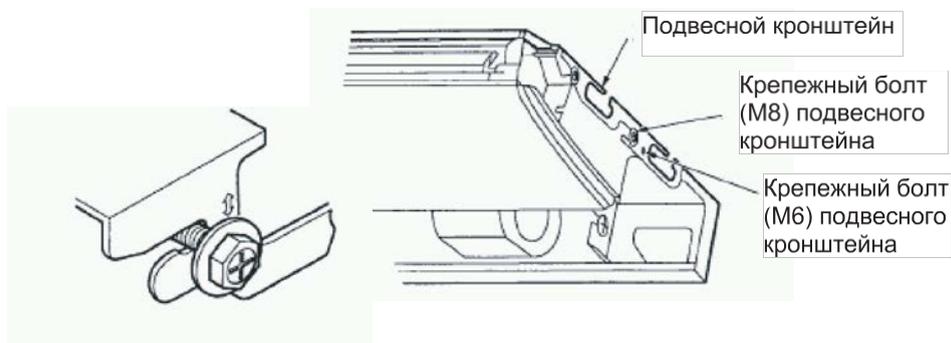


Рис. 10.12

10.3.8 Затяните установочные болты. После чего установите и зафиксируйте боковые панели, а также крышку передней панели.

10.3.9 Для установки блока на потолок необходимо в соответствии с разметкой установить анкерные болты в потолке, затем поднять блок и повесить его в соответствии с рисунками 10.12 и 10.13 на кронштейн.



Рис. 10.13

10.3.10 Отрегулируйте положение блока поворотом гайки при помощи гаечного ключа (рис. 10.14).

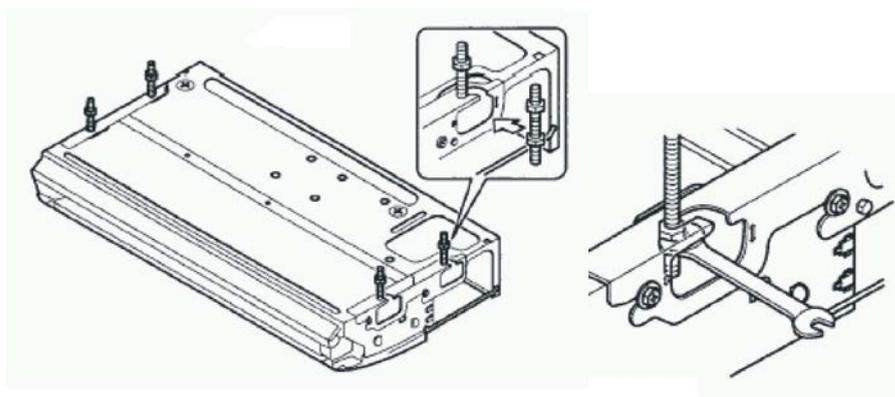


Рис. 10.14

10.4 Размещение и монтаж внутренних блоков кассетного типа.

10.4.1 Блоки кассетного типа должны устанавливаться в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего руководства и таблиц установочных размеров п. 9.2.3.

10.4.2 Допустимые расстояния от блока до стен и потолка в соответствии с рисунком 10.15.

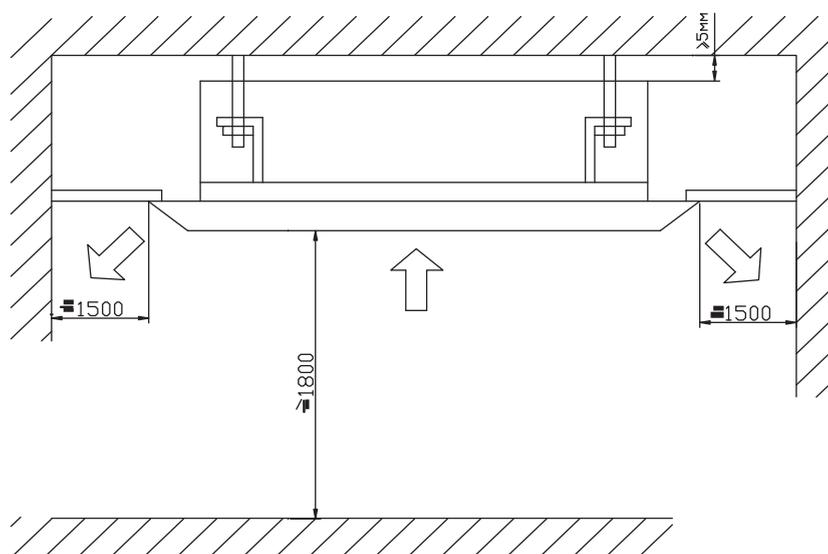


Рис. 10.15 — Размещение блока кассетного типа

10.4.3 Воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия блока не должны загромождаться, обеспечивая свободный проход воздуха.

10.4.4 Расстояние между панелью блока и полом должно быть не менее 1800 мм. Место размещения должно обеспечивать возможность технического обслуживания.

10.4.5 Основание, куда устанавливается подвесной блок должно быть достаточно прочным и выдерживать четырехкратный вес блока, не создавая шума и вибраций при работе.

10.4.6 Блок должен быть установлен при помощи строительного уровня строго горизонтально.

10.4.7 Выбранное место, должно быть удобным для прокладки межблочных соединений и дренажной трубки.

10.4.8 Не размещайте блок кондиционера в задымленных местах, а также местах с повышенным содержанием пыли, масляных паров.

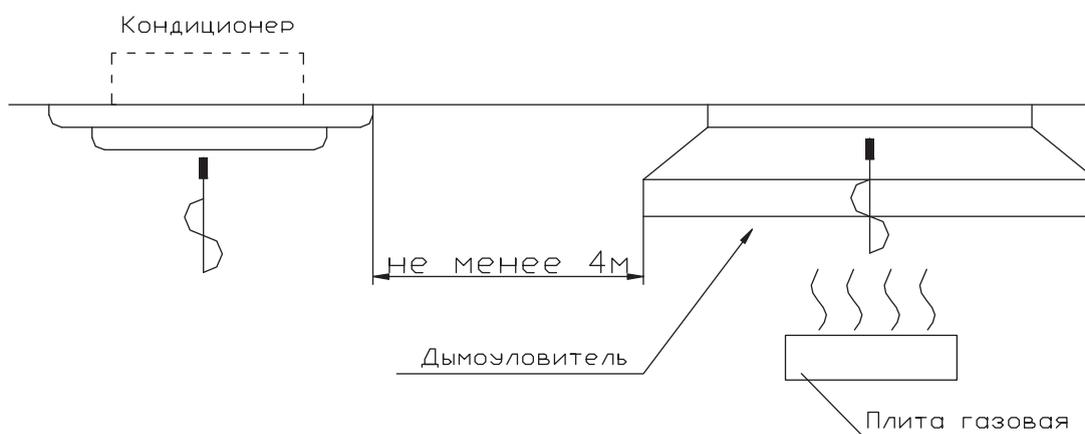


Рис. 10.16 — Требования по размещению кассетного блока

10.4.9 Установочные размеры блока.

10.4.9.1 Установочные и габаритные размеры 4-х струйного кассетного блока в соответствии с рисунком 10.17.

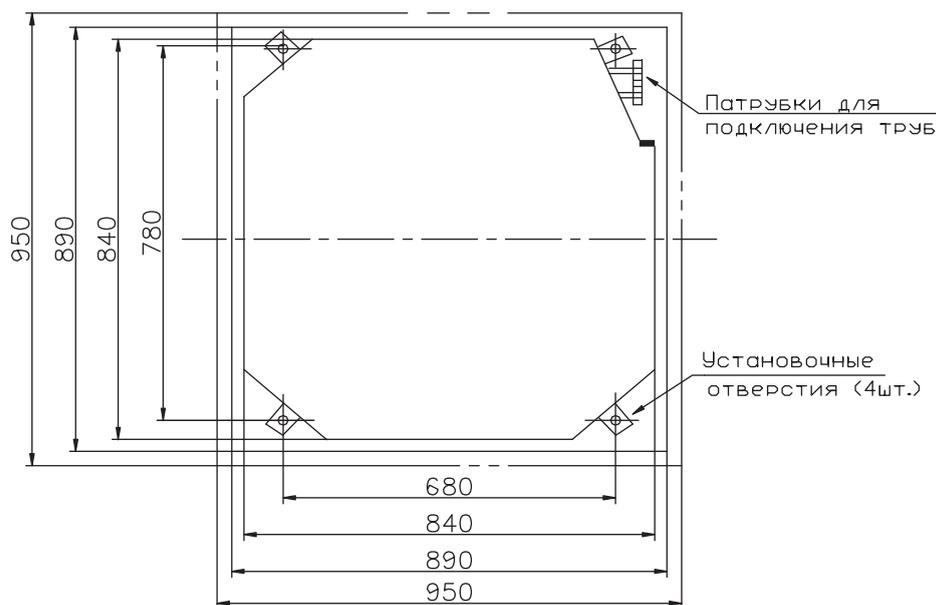


Рис. 10.17— Установочные и габаритные размеры блока

10.4.9.2 Размеры потолочного отверстия под блок 890x890 мм.

10.4.10 Расположение внутреннего блока кассетного типа относительно потолка показано на рисунке 10.18.

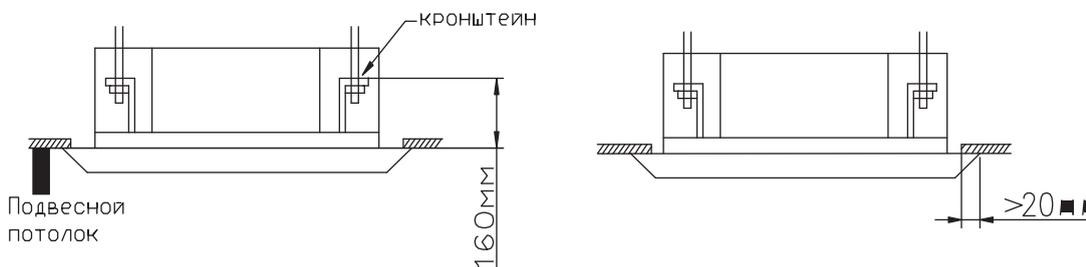


Рис. 10.18 — Расположение блока относительно потолка

10.4.11 Порядок установки блока (см. рис. 10.19).

- Выберите место установки в соответствии с требованиями по размещению настоящей инструкции и нормативных документов.
- Прикрепите установочные уголки к блоку при помощи винтов.
- Наложите шаблон на блок и сделайте отметки в местах расположения крепежных отверстий
- Используя шаблон, сделайте разметку на потолке для сверления отверстий под кронштейны.
- Просверлите отверстия и установите кронштейны, накрутив на них гайки.
- Поддерживая блок, установите и зафиксируйте специальными фиксирующими пластинами и заверните гайки на кронштейнах
- При помощи уровня отрегулируйте гайками на кронштейнах положение блока в горизонтальной плоскости.

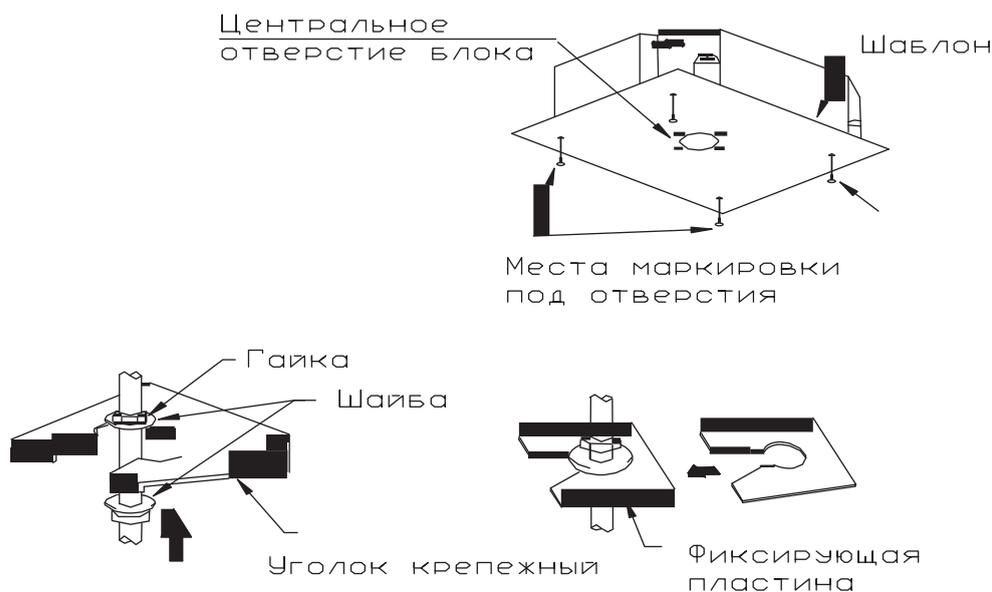


Рис. 10.19 — Нанесение разметки на шаблоне и фиксация блока при установке

10.4.11.1 Установка панели

- Установите панель на корпус внутреннего блока, при этом электродвигатель поворотных жалюзи должен быть напротив отводов соединительного межблочного трубопровода внутреннего блока (см. рисунок 10.20).
- Зацепите две защелки панели, расположенные на противоположной стороне от электродвигателя поворота жалюзи.
- Затем зацепите остальные две защелки на скобах по бокам внутреннего блока. При установке панели следите за тем, чтобы провод электродвигателя жалюзи не был прижат .
- Заверните 4 винта с шестигранной головкой под защелками примерно на 15 мм (панель должна подняться).
- Отрегулируйте панель, повернув ее в направлении, указанном стрелкой (см. рисунок ниже), так чтобы регулировочная пластина нормально соединилась с потолком.
- Затягивайте винты до тех пор, пока толщина уплотнительного материала между панелью и внутренним блоком не уменьшится до 5–8 мм (рис. 10.20).

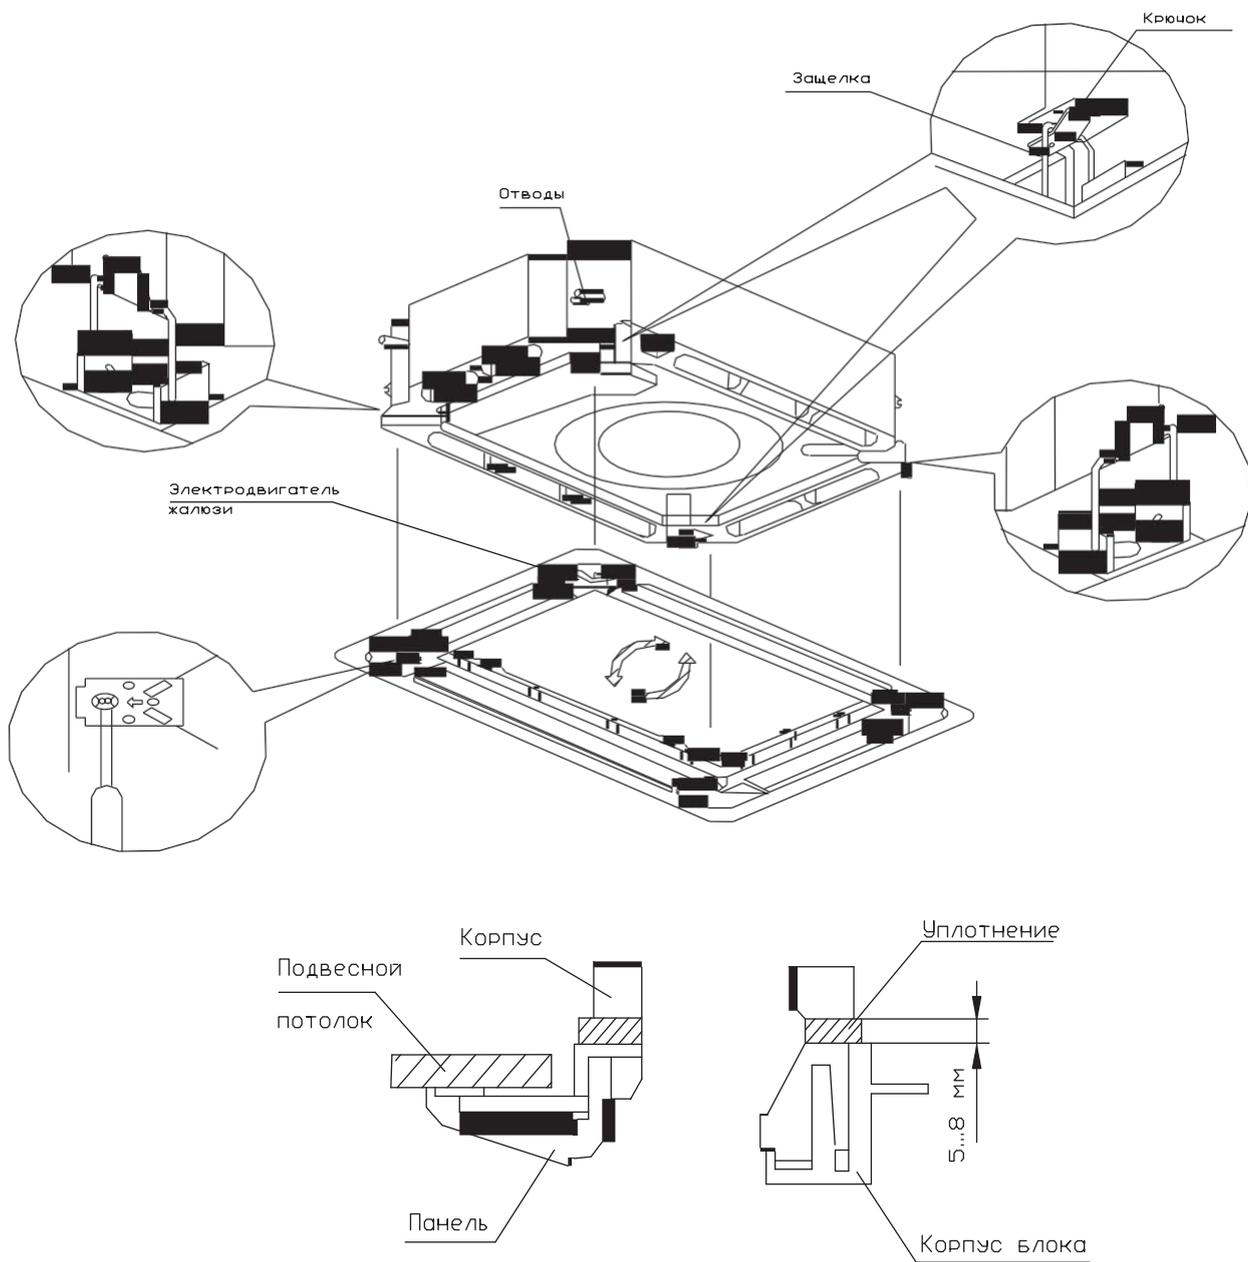


Рис. 10.20 — Установка панели

Внимание! Неправильная установка и закручивание винтов может привести к утечкам конденсата.

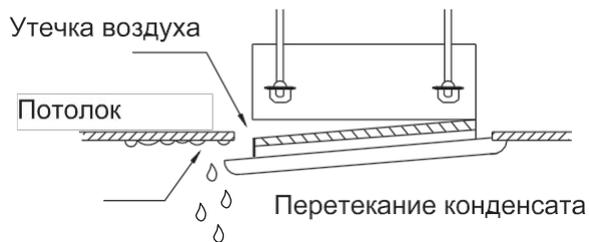


Рис. 10.21 — Неправильная установка панели

10.4.11.2 Между потолком и декоративной панелью не должно быть зазора.

10.4.11.3 При необходимости отрегулируйте положение блока при помощи винта через отверстие в углу блока (см. рисунок 10.22).

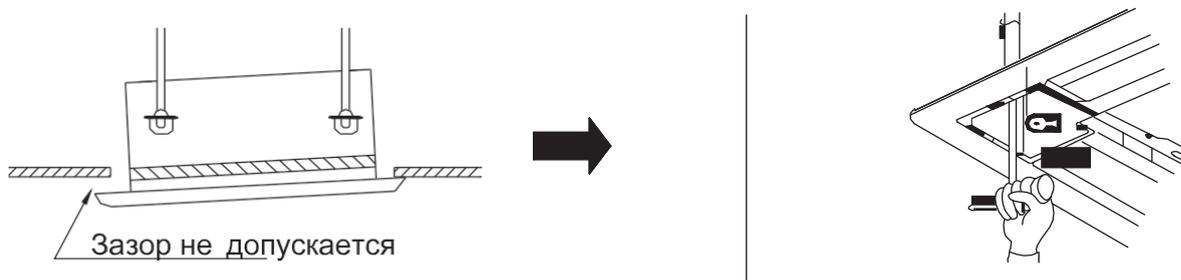


Рис. 10.22 — Регулирование положения блока в горизонтальной плоскости

10.4.11.4 Установка декоративной панели

• Перед тем как установить декоративную панель подключите при помощи разъемов электродвигатель жалюзи (см. рисунок 10.23).

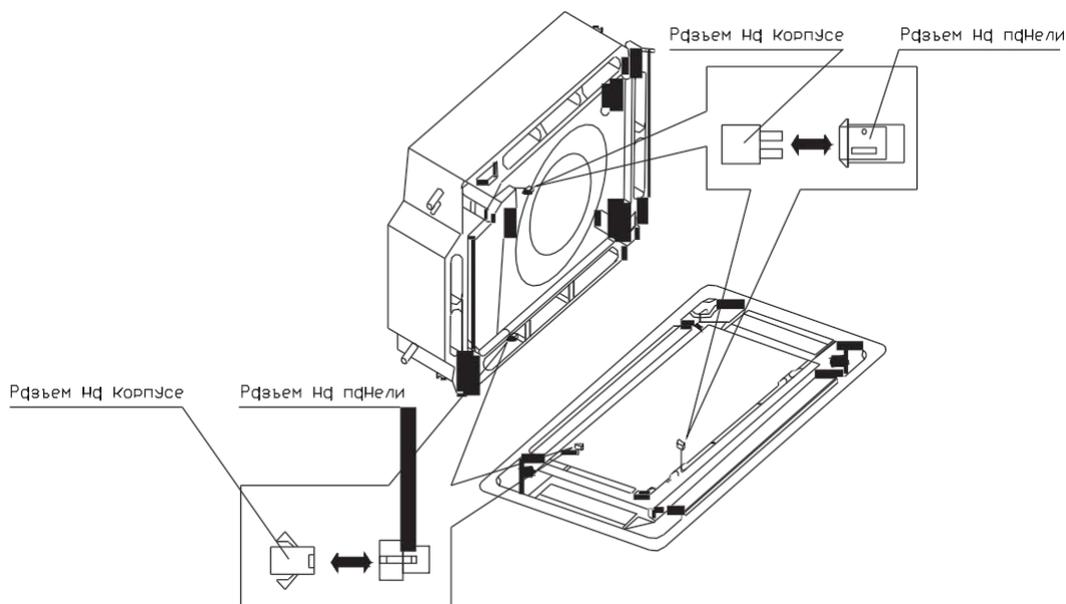


Рис. 10.23 — Установка декоративной панели

10.5 Размещение и монтаж внутренних блоков канального типа

10.5.1 Блоки канального типа относятся к типу изделий скрытой установки и должны устанавливаться в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего руководства и таблиц установочных размеров п. 9.2.4.

10.5.2 Требования к месту размещения:

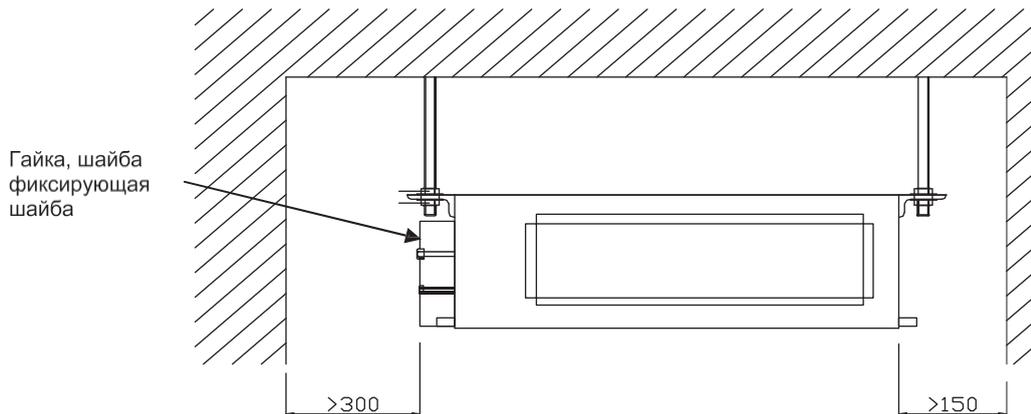


Рис. 10.24 — Размещение блока

- Расстояния от боковой поверхности блока со стороны подключения до ближайшей стены должно быть не менее 300 мм (рис. 10.24).
- Минимальное расстояние между блоком и потолком должно быть не менее 5 мм.
- Кронштейны крепления блока должны быть достаточно прочны и рассчитаны на вес блоков.
- Параметры дренажной трубы должны быть в соответствии с требованиями настоящего руководства.
- Всасывающая и нагнетающая труба воздухопроводов должны находиться в одном помещении.
- Воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия не должны быть загромождены. Должен быть обеспечен свободный доступ воздуха.
- Воздуховоды должны быть герметично и надежно соединены с фланцами всасывающего и нагнетающего отверстий внутреннего блока.
- С целью снижения уровня шума и вибраций между блоком и нагнетающей трубой воздуховода необходимо устанавливать гибкий воздухопровод.
- Блоки должны быть установлены таким образом, чтобы было обеспечено пространство для проведения сервисного технического обслуживания
- Блоки должны размещаться вдали источников тепла, мест возможной утечки воспламеняемых газов и испарений.
- С целью исключения влияния электромагнитных помех, блоки, кабель питания и кабель управления должны находиться на расстоянии не менее 1 м от телевизионных установок и радиооборудования.

10.5.3 Порядок установки блока

- Сделайте разметку на потолке для 4-х отверстий подвесных уголков внутреннего блока.
- Просверлите четыре отверстия в соответствии с разметкой.
- Установите забивные анкерные втулки М10 в просверленные отверстия (рис. 10.25)

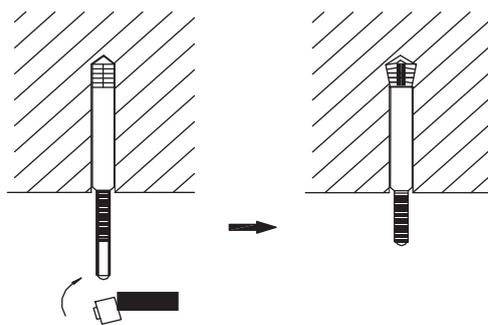


Рис. 10.25 — Установка анкерных втулок

Закрепите подвесные уголки на внутреннем блоке и установите внутренний блок на потолке в соответствии с рисунками 10.26 и 10.27.

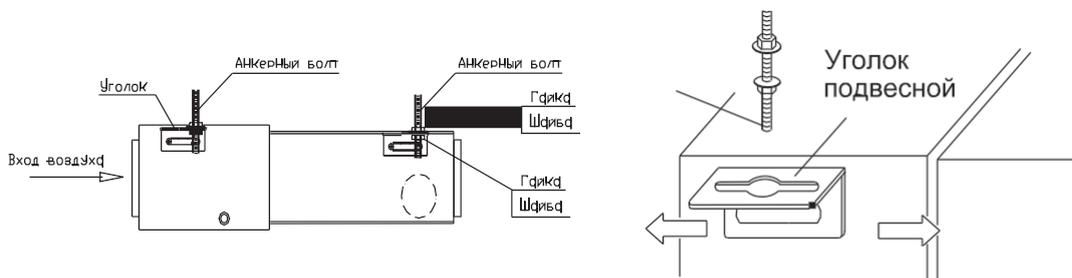


Рис. 10.26 — Установка блока

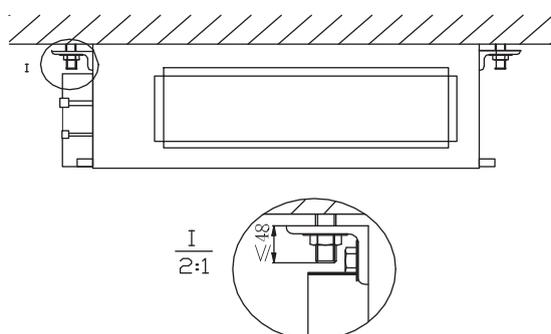


Рис. 10.27 — Крепление блока

10.5.3.2 При необходимости оборудования люка, а также для предотвращения вибраций потолок необходимо усилить стальным уголком.

Выравнивание блока с помощью строительного уровня

• После установки блока, используя уровень, отрегулируйте положение блока в горизонтальной плоскости с помощью крепежных гаек (см. рисунок 10.28).



Рис. 10.28 — Выравнивание блока в горизонтальной плоскости

10.5.5 Установка внутренних блоков канального типа с нулевым статическим давлением производится без всасывающего и нагнетающего воздуховода, при этом в подвесном потолке должны быть предусмотрены отверстия для забор воздуха (см. рис 10.29).

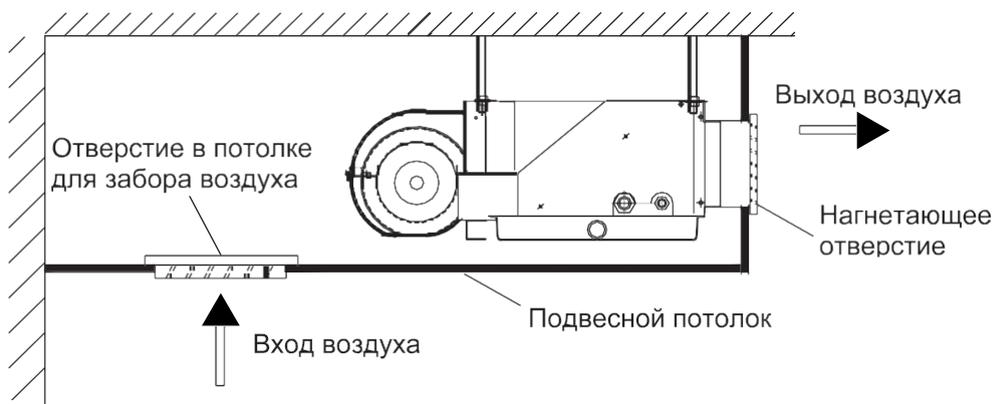



Рис 10.29 — Установка блока без воздуховодов

10.5.6 Установка блоков канального типа с воздуховодами

- При установке внутреннего блока канального типа со статическим давлением отличным от нуля необходимо подключить всасывающую и нагнетающую трубу воздуховодов.

- Не допускается запуск внутреннего блока без всасывающей трубы воздуховода во избежание перегрева и выхода из строя электродвигателя вентилятора.

- Длина воздуховодов должна быть рассчитана в соответствии со значением статического давления блока.

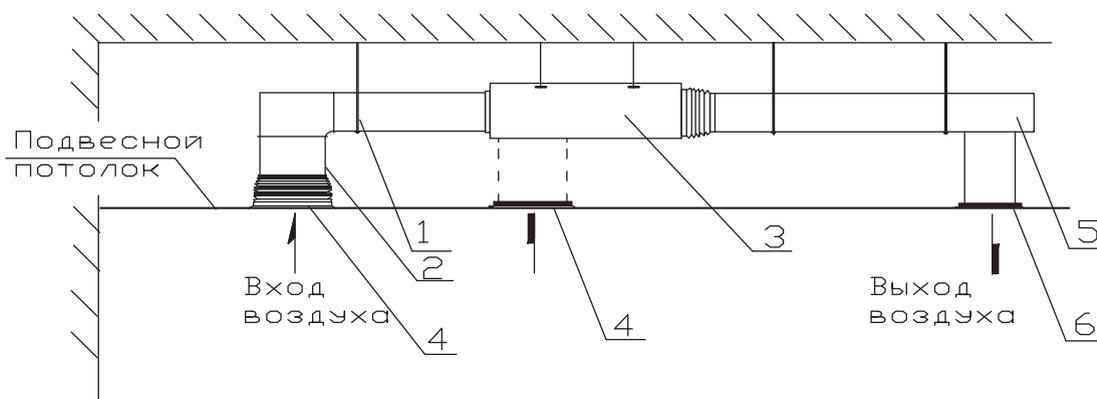

| Поз. | Наименование | Поз. | Наименование |
|------|------------------------|------|----------------------------------|
| 1 | Кронштейн крепления | 4 | Решетка всасывающего воздуховода |
| 2 | Всасывающий воздуховод | 5 | Нагнетающий воздуховод |
| 3 | Блок канального типа | 6 | Решетка нагнетающего воздуховода |

Рис. 10.30 — Установка блока канального типа

10.5.7 Всасывающая труба воздуховода может быть подключена с торца или снизу в зависимости от места установки

10.5.8 Порядок установки всасывающей трубы воздуховода снизу (рис. 10.31)

| Поз. | Наименование | Поз. | Наименование |
|------|---|------|-------------------------------|
| 1 | Заборная решетка всасывающего воздуховода | 4 | Внутренний блок |
| 2 | Гибкая брезентовая труба | 5 | Нагнетающая труба воздуховода |
| 3 | Всасывающая труба воздуховода | 6 | Пластина-заглушка |

- Для подсоединения всасывающей трубы воздуховода к нижнему воздухозаборному отверстию необходимо предварительно снять пластину-заглушку и на ее место присоединить фланец, сняв его с торца блока.

- С целью снижения вибрации всасывающая труба воздуховода должна соединяться с потолочной заборной решеткой гибким воздухопроводом (рис. 10.32).

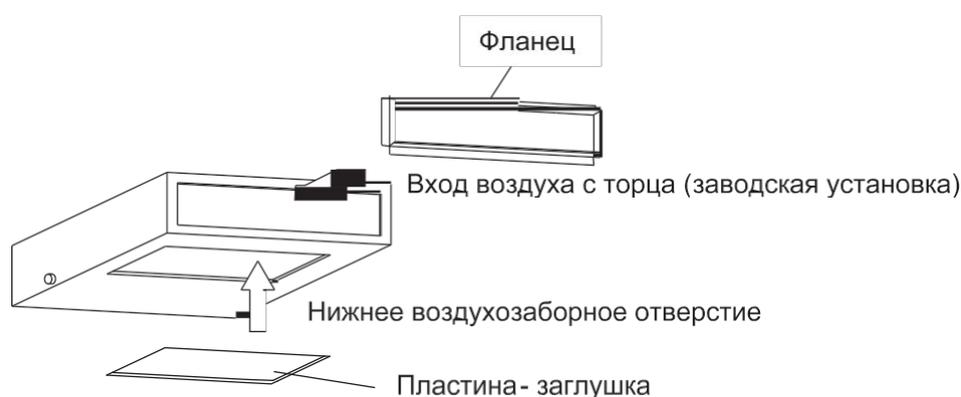


Рис. 10.31 — Установка фланца снизу блока

Пластину-заглушку установить с торца блока

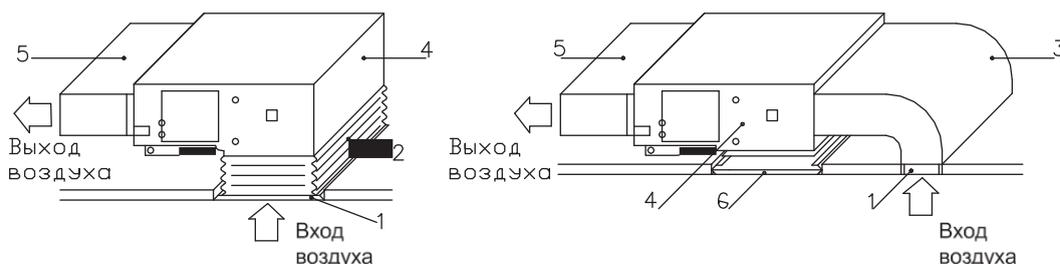


Рис. 10.32 — Подключение воздухопроводов к блоку

10.5.9 Установка бокового круглого воздуховода(см. рисунок 10.33)

- Для установки бокового круглого воздуховода предварительно удалите заглушку.

Если дополнительный воздухопровод не монтируется, то заглушку отверстия необходимо изолировать.

- Установите и закрепите круглый фланец под воздухопровод $\varnothing 200$ с помощью самонарезающих винтов.

- После установки фланец и воздуховод необходимо теплоизолировать.
- Если боковой воздуховод используется для приточного свежего воздуха, то в него необходимо установить воздушный фильтр.

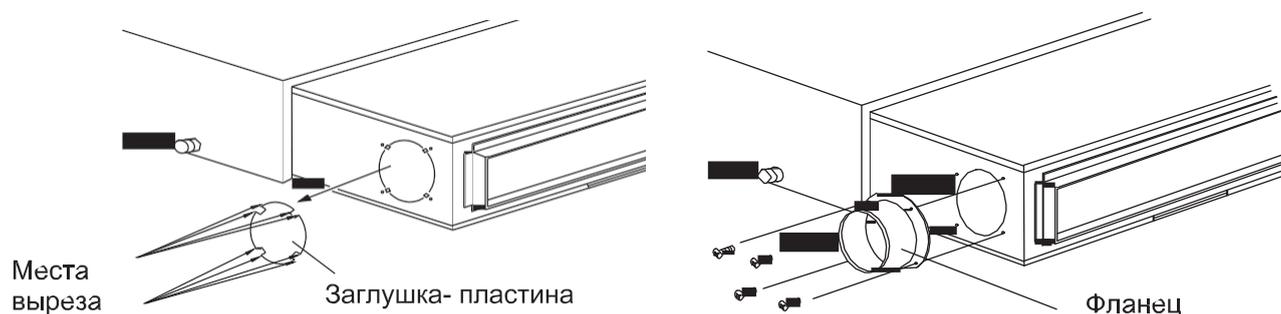


Рис. 10.33 — Установка фланца круглого воздуховода

- 10.5.10 Общие требования к установке воздуховодов
- Установка и монтаж воздуховодов должен проводиться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ).
 - С целью предотвращения потери тепла и образования конденсата все воздухопроводные трубы должны быть герметичны и надежно теплоизолированы.
 - Места стыковых соединений теплоизолирующих труб при установке должны склеиваться.
 - Каждая воздуховодная труба должна надежно крепиться стальным кронштейном.
 - Воздухозаборная решетка всасывающей трубы должен располагаться на потолке на расстоянии не менее 150 мм от стены.
 - Конструкция воздуховодов должна обеспечивать снижение шума и обладать достаточной амортизирующей способностью.
 - Для сервисного обслуживания и проверки необходимо предусмотреть люковое отверстие напротив электрического блока размером не менее 500 x 500 мм.

11 ТРЕБОВАНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТРАССЫ

11.1 Общие требования

11.1.1 Медные трубы должны транспортироваться и храниться в упакованном виде в герметичной полиэтиленовой упаковке и не должны подвергаться механическим воздействиям. Внутренняя поверхность труб должна быть очищена от загрязнений, пыли и влаги

11.1.2 Диаметр труб для фреоновой трассы в соответствии с требованиями таблицы 5.8 раздела 5 настоящего руководства.

11.1.3 Жидкостная труба магистрали внешнего блока работающего на холод/тепло должна подключаться к наружному блоку через двусторонний (реверсивный) фильтр-осушитель.

11.1.4 Медные трубы фреоновой магистрали подключаются к наружным блокам пайкой или развальцовкой.

11.1.5 Если между наружным блоком и внутренними имеется перепад по высоте, то необходимо на вертикальном участке газовой трубы через каждые 6 м устанавливать маслоподъемные петли.

11.2 Пайка труб фреоновой трассы

Внимание! Для того чтобы исключить окисление паяных швов, пайку труб магистрали производить в сухом азоте.


- При подсоединении большого количества наружных блоков во избежание путаницы между блоками на трубах необходимо сделать маркировку.
- Места соединений перед пайкой должны быть тщательно очищены и обезжирены.

11.2.1 Монтаж медных труб

• Пайка труб должна проводиться обученным квалифицированным специалистом газовой горелкой с использованием смеси газов пропан-бутан-кислород, пропан-бутан-воздух.

- Поверхность труб в местах пайки должна быть ровной, не деформированной и очищенной от пыли и грязи.
- Зазор между трубами и глубина установки одной трубы в другой должны соответствовать параметрам таблицы 11.1.

Таблица 11.1
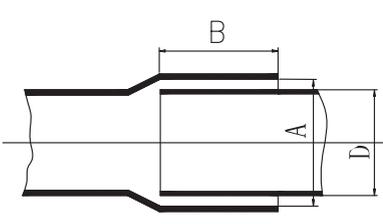
|  | Внешний диаметр трубы, D | Минимальная длина сопряжения B, мм | Допустимый зазор между трубами, мм |
|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | 1/4" | 6 | 0,05 – 0,21 |
| 3/8"; 1/2" | 7 | | |
| 5/8" | 8 | 0,05 – 0,27 | |
| 3/4"; 7/8"; 1" | 10 | | |
| 1 1/8"; 1 1/4" | 12 | 0,05 – 0,35 | |
| ≥ 1 3/8" | 14 | | |

11.2.3 Подача азота при пайке

- Баллон с сухим азотом подключается к фреоновой магистрали через регулятор расхода газа.
- Давление азота в трубах должно составлять 0,05–0,3 МПа; объемный расход азота 4–6 л/мин (газовый поток ощущается прикосновением руки).
- После завершения процесса пайки подачу азота необходимо еще производить в течение 10 сек. пока температура сварного шва будет не более 38 °С.

Внимание! Убедитесь в прохождении азота до места паяного соединения.

• При непрерывной подачи азота необходимо обеспечить отверстие для выхода газовой смеси (рис. 11.1).

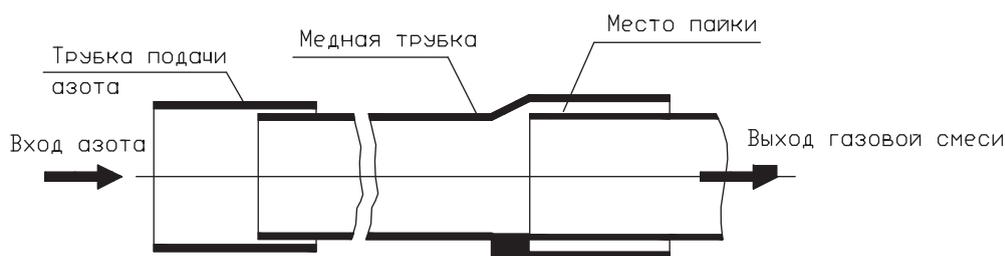


Рис. 11.1 — Подача азота к месту пайки

При выполнении пайки соблюдайте правила пожарной безопасности.

- Вся площадь паяного шва должна прогреваться горелкой равномерно.
- Сначала необходимо нагреть трубу, которая вставляется внутрь, затем вставьте трубу, и, поворачивая ее, добейтесь плотного контакта, после чего нагрейте соединение до температуры пайки (труба становится светло-красной); одновременно с нагревом должен добавляться припой.

- При подключении труб магистрали к наружному блоку необходимо применять припой с содержанием серебра не менее 50%.

11.2.4 Требования к качеству паяного шва Поверхность паяного шва должна быть ровной. На поверхности шва не должно быть прожогов, трещин, неровностей, включений

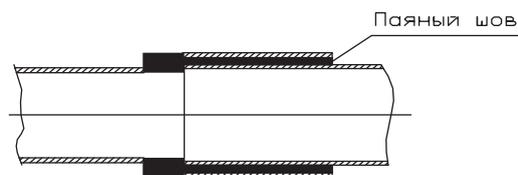


Рис. 11.2 — Паяный шов в разрезе

11.3 Резьбовое подключение труб

11.3.1 При резьбовом-гаечном соединении концы трубок необходимо развальцевать

11.3.2 Для развальцовки необходимо использовать специальный инструмент.

11.3.3 Порядок обработки раструбного отверстия

11.3.3.1 Отрежьте трубу с помощью трубореза. Трубки нельзя резать ножовкой по металлу, т.к. остаются неровности, шероховатости, а также невозможно точно выдержать прямой угол.

- Держите лезвие трубореза таким образом, чтобы труба отрезалась под прямым углом.

- Торцы трубок перед развальцовкой должны быть ровные без заусенцев. Заусенцы необходимо удалить при помощи специального инструмента — шабровки (римера).

- Чтобы исключить попадание медной стружки внутрь трубы при резке или удалении заусенцев трубное отверстие должно быть направлено вниз.

- Царапины на внутренней поверхности раструба при развальцовке не допускаются.

- Для очистки внутренней поверхности трубы слегка ударьте по концу трубы отверткой.

11.3.3.2 Установите соединительную гайку.

11.3.3.3 Установите трубу в приспособление для развальцовки в соответствии с таблицей 11.2.

Таблица 11.2

| | | |
|--|-------------------------------------|-------|
| | Наружный диаметр медной трубы, дюйм | A, мм |
| | 1/4"; 3/8" | 0,7 |
| | 1/2"; 5/8" | 1,0 |

• При правильной развальцовке внутренняя поверхность раструба должна иметь однородный блеск, а сам раструб должен иметь равномерную толщину.

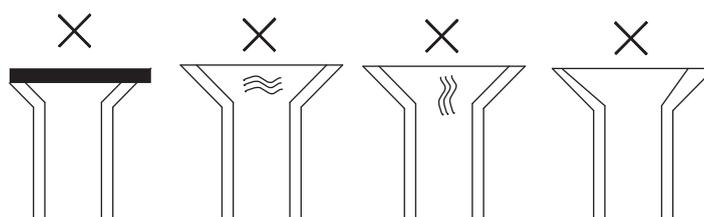


Рис. 11.3 — Примеры неправильной развальцовки

11.4 Установка разветвителей.

11.4.1 В системе GMV применяются разветвители — тройники модели FQ01, FQ02 и FQ3. Параметры разветвителей см. п. 5.4.2 настоящего руководства.

11.4.2 Порядок установки разветвителей (см. рис. 11.4).

• Впускное отверстие соединяется с наружным блоком или с последним ответвлением, выпускное отверстие соединяется с внутренним блоком или со следующим ответвлением.

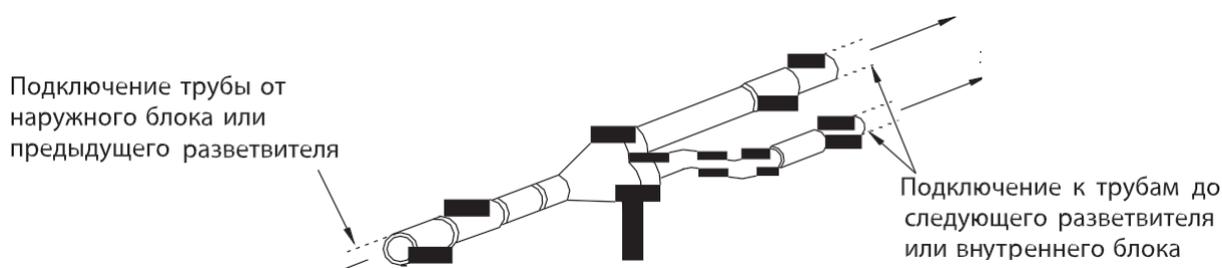


Рис. 11.4 — Подключение разветвителя

11.4.3 Разветвитель подбирается по таблице 5.8 настоящего руководства.

11.4.4 Разветвитель имеет разные диаметры в разных сечениях. В зависимости от мощности блока и диаметра трубки разветвитель отрезается в нужном сечении (см. рис. 11.5).

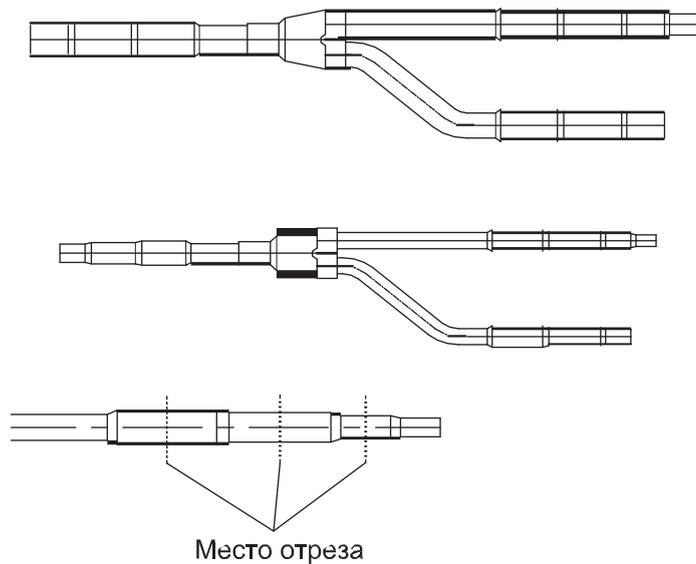


Рис. 11.5 — Отрез разветвителя в нужном сечении

11.4.5 Внимание! Разветвитель должен устанавливаться таким образом, чтобы отводы к внутренним блокам находились в горизонтальной плоскости с отклонением не более 30° (см. рис. 11.6).

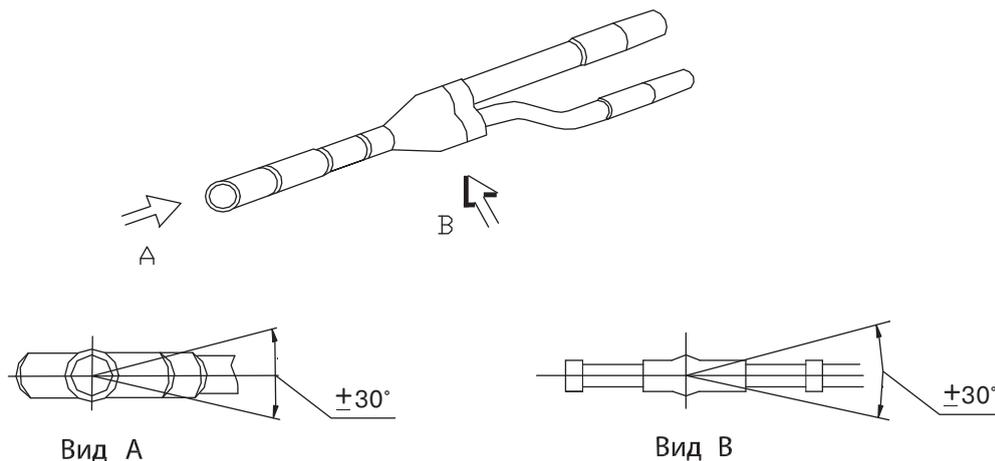


Рис. 11.6 — Расположение разветвителя при подключении

11.4.6 При проектировании монтажа разветвителей необходимо учитывать следующее (см. рис. 11.7):

- а) Перед разветвителем должен быть участок прямой трубы длиной менее 300 мм.
- б) Между разветвителями должен быть участок прямой трубы длиной не менее 800 мм.
- в) Между разветвителями изгибом трассы или между двумя изгибами должен быть участок прямой трубы не менее 800 мм.

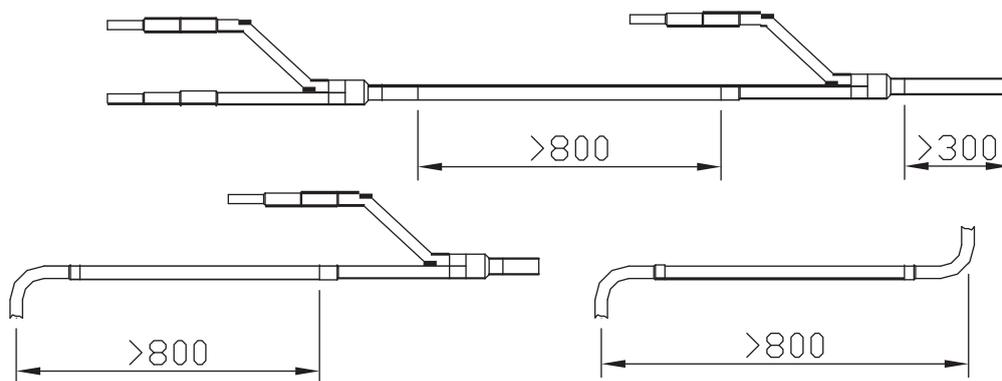


Рис. 11.7

11.4.7 Теплоизоляция разветвителей.

11.4.7.1 Разветвители необходимо теплоизолировать, используя профильный пенопласт (входит в комплект поставки).

При установке двух половин изоляции необходимо использовать клей.

Участок, изолированный профильным пенопластом, кроме того, еще должен быть покрыт термоизоляцией.

Места контакта половин изоляционного пенопласта обрабатываются клеем.

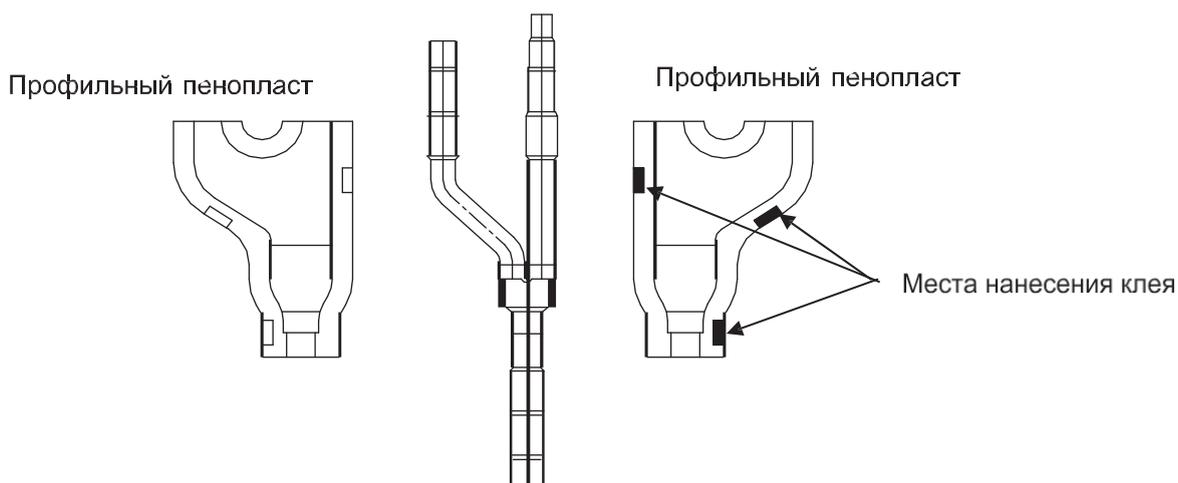


Рис. 11.8 — Установка изоляции разветвителя

11.5 Продувка и проверка трубопровода на герметичность.

11.5.1 Продувка трассы азотом.

- После пайки трубопровод необходимо продуть азотом.
- Продувка азотом необходима для устранения окисления внутренней поверхности трубы после сварки, удаления загрязнений и воды, появившихся в результате неправильного хранения и транспортировки, а также для проверки на предмет отсутствия утечек в трубопроводной системе между внутренним и наружным блоком.
- Продувка трассы производится последовательно, сначала жидкостная труба потом газовая.

11.5.1.1 Порядок продувки трассы азотом:

а) Установите манометр на баллон с азотом

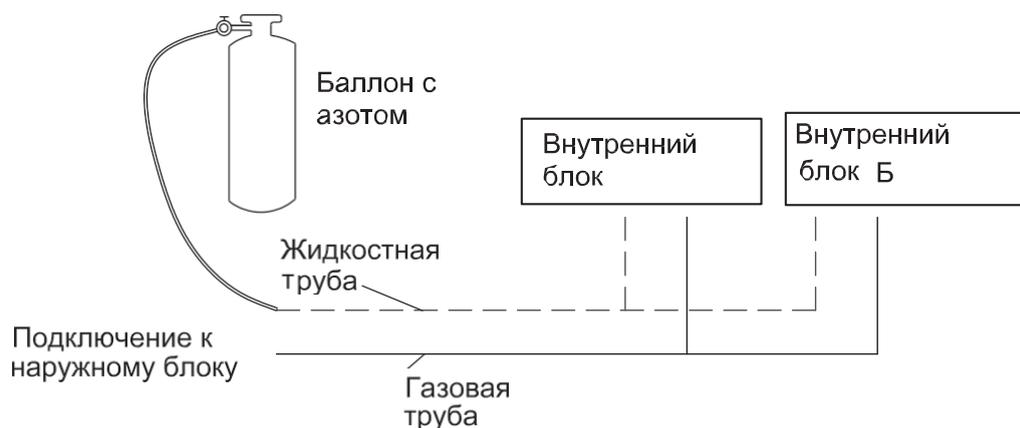


Рис. 11.9 — Схема подключения для продувки трассы азотом

б) Установите насадку на жидкостную трубу системы и подсоедините к ней шланг высокого давления манометрического коллектора, установленного на резервуар с азотом.

в) Откройте вентиль на баллоне с азотом, давление азота должно быть не менее 0,7 МПа.

г) Убедитесь, что азот поступает по трубе к внутреннему блоку.

д) На другой конец трубы (на пример для внутреннего блока А) установите заглушку (см. рис. 11.10).

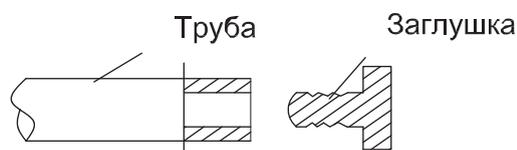


Рис. 11.10 — Установка заглушки на трубу

е) Снимите быстро заглушку, когда давление в трубе вырастет. Затем снова закройте трубное отверстие заглушкой. Выполните данную операцию несколько раз, пока не будут удалены все загрязнения.

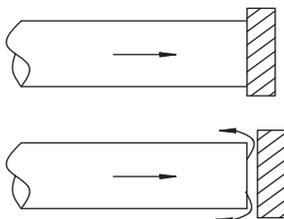


Рис. 11.11 — Снятие заглушки с трубы при возрастании давления

ж) После продувки закройте вентиль на резервуаре с азотом.

з) Повторите вышеуказанную процедуру для внутреннего блока В.

и) После продувки жидкостной трубы аналогично произведите продувку и промывку газовой трубы.

11.5.2 Проверка трубопровода на герметичность.

• После проведения пайки необходимо проверить трубопровод на герметичность.

11.5.2.1 Порядок проверки на герметичность.

а) Заварите концы газовой и жидкостной труб подключаемых к наружному блоку.

б) Создайте давление в газовой и жидкостной трубе путем подачи азота в три этапа.

Первый этап: Создайте давление 0,3 МПа и поддерживайте его не менее 3 минут.

Второй этап: Создайте давление 1,5 МПа и поддерживайте его не менее 3 минут. Этапы 1 и 2 используются для проверки серьезных утечек. При выявлении подобных утечек устраните их.

Третий этап: Создайте давление 2,5 МПа (примерно на 24 часа) для проверки герметичности на предмет наличия незначительных утечек.

в) Давление в системе должно измениться не более чем на 0,02 МПа, при одном и том же значении температуры

(При изменении температуры на 1 °С давление изменится примерно на 0,01 МПа).

Например, если при заправке азотом при температуре 30 °С давление было 2,5 МПа, то через 24 часа при температуре 25 °С, давление азота должно быть не менее 2,43 МПа. В противном случае проверьте систему на предмет наличия утечек.

11.5.3 Методы проверки утечек фреона

11.5.3.1 Система может быть проверена на утечки органолептическим способом (проверка на слух, рукой)

11.5.3.2 При невозможности установки утечек органолептическим способом, выпустите азот и закачайте в систему хладагент (0,5 МПа). Затем при помощи мыльной пены или галогенным детектором проверьте герметичность системы.

11.5.3.3 Если утечки не выявлены в результате применения вышеуказанных способов, но давление падает, то необходимо проверять каждый участок трубопровода отдельно.

11.6 Теплоизоляция фреоновой трассы

11.6.1 Соединительные межблочные трубы, разветвители и дренажные трубы с целью исключения образования конденсата на их поверхности должны быть изолированы.

- Торцы отрезков теплоизоляционных труб должны быть между собой склеены.

- Для продления срока службы теплоизолирующей трубы необходимо обмотать ее монтажным скотчем.

11.6.2 Требования к теплоизоляции соединительных труб

- Теплоизолирующая труба для каждого диаметра соединительной трубы указана в таблице 11.3, толщина теплоизолирующей трубы для сливных шлангов — в таблице 11.4.

Таблица 11.3

| Наружный диаметр соединительной трубы | Толщина теплоизолирующего материала, мм |
|---------------------------------------|---|
| 1/4" | >10 |
| 3/8" | >10 |
| 1/2" | >15 |
| 5/8" | >15 |
| 3/4" | >15 |
| 7/8" | >20 |
| 1" | >20 |
| 1 1/8" | >20 |

Таблица 11.4

| Наружный диаметр дренажной трубы, мм | Толщина теплоизолирующего материала, мм |
|--------------------------------------|---|
| 17 | >15 |
| 27 | >20 |
| >35 | >20 |

12 ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА

12.1 Дренажный трубопровод должен прокладываться в соответствии со схемой проекта и требованиями настоящей инструкции.

12.3 Чтобы исключить утечку конденсата из лотка или поддона внутреннего блока, диаметр отводящей дренажной трубы должен соответствовать производительности блока

12.4 Диаметр общей дренажной трубы определяется количеством внутренних блоков и должен быть не меньше 35 мм.

12.5 Дренажная труба должна быть изолирована, толщина стенки теплоизолирующей трубы должна соответствовать требованиям настоящей инструкции. По возможности дренажную общую трубу необходимо подключить к канализационной трубе.

12.6 После установки дренажной трубы необходимо провести испытания с целью проверки обеспечения нормального слива конденсата (см. рис. 12.1). Утечки конденсата в местах соединения, а также перетекания через лоток или поддон не допускаются.

Место залива воды при испытании

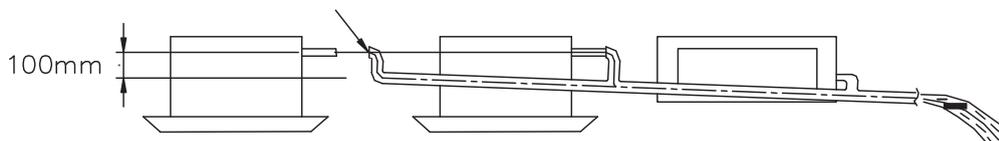


Рис. 12.1 — Проведение гидравлических испытаний

12.7 Установка дренажного шланга для блоков настенного и колонного типа

- Специфика установки внутренних блоков настенного и колонного типа предусматривает индивидуальный дренаж от каждого блока.
- Дренажная труба должна иметь уклон в сторону движения конденсата. Не допускается наличие скруток, изгибов, защемлений т.п.
- Конец дренажной трубы не должен находиться в воде (рис. 12.2).



Рис. 12.2 — Неправильная установка дренажных шлангов

13 РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ФРЕОНА ДЛЯ ДОЗАПРАВКИ

13.1 Количество фреона, заправленное в один наружный модуль рассчитано на 15 м длины жидкостной трубы фреоновой трассы.

13.2 При удлинении длины трассы более 15м необходимо произвести дозаправку фреона.

13.3 Количество фреона для дозаправки (кг/м) зависит от диаметра трубы и рассчитывается по таблице 13.1

Таблица 13.1

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| Диаметр трубы, дюйм | 3/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
| Количество фреона для дозаправки, кг. | 0,022 | 0,054 | 0,11 | 0,17 | 0,25 | 0,35 | 0,40 |

14 МОНТАЖ ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА

14.1 Требования по установке проводного пульта дистанционного управления.

- Для управления блоков канального типа применяется проводной дистанционный пульт управления.

- Максимальная длина кабеля между главной панелью и проводным пультом дистанционного управления составляет 20 метров (стандартное расстояние — 8 метров).

- Проводной пульт подключается к порту CN14, который расположен на плате внутреннего блока.

14.2 Порядок установки проводного пульта

- Прокладка кабеля пульта может быть скрытой или открытой в зависимости от места расположения (см. рис 14.1).

- При открытой прокладке кабель проложить внутри декоративного короба

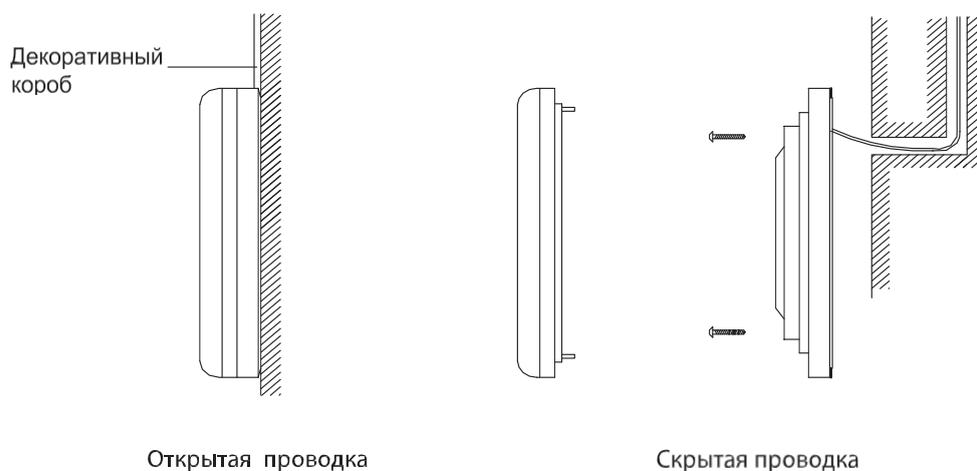


Рис. 14.1 — Установка пульта управления

- Прорежьте отверстия в стене для дюбелей в соответствии отверстиями на задней панели пульта

- Соедините разъемы соединительного кабеля и пульта (см. рис. 14.2)

- Выставьте адресный код (см. п. 9.6).

- Закрепите пульт на стене при помощи шурупов или болтов (в зависимости от типа дюбелей).

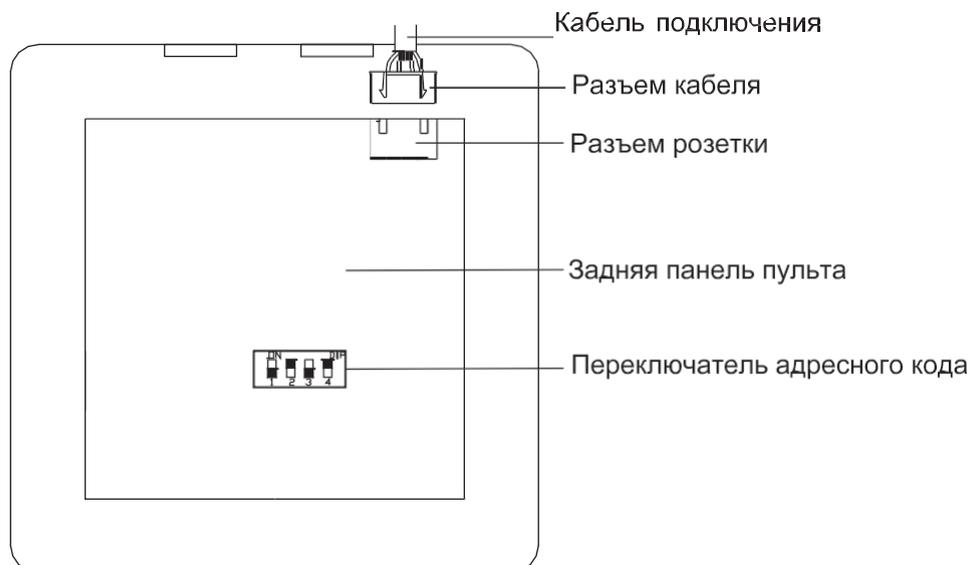


Рис. 14.2 — Подключение кабеля управления

15 ЗАВЕРШАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ

15.1 Требования по подключению внутренних и внешнего блоков.

- Соединительный трубопровод должен быть надежно изолирован и укреплен на кронштейнах.
- При монтаже не допускаются перегибы трубы в одном и том же месте более трех раз.
- При подключении труб с гаечным креплением необходимо предварительно смазать резьбу гайки машинным маслом, навернуть гайку вручную на штуцер вентиля и затянуть ее динамометрическим ключом.
- Моменты затяжки гаек в соответствии с таблицей 15.1.

Таблица 15.1

| Диаметр трубы | Момент затяжки, Н м | Диаметр трубы | Момент затяжки, Н м |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1/4" | 15–30 | 7/8" | 80–90 |
| 3/8" | 35–40 | 1" | 90–100 |
| 1/2" | 45–50 | 1 1/8" | 95–110 |
| 5/8" | 60–65 | 1 1/4" | 105–120 |
| 3/4" | 70–75 | | |

15.2 Подключение труб к наружному блоку

- После монтажа внешнего блока и проверки соединительных труб на предмет отсутствия утечек подключите соединительные трубы к наружному блоку.

15.2.1 Порядок подключения:

- а) Для удобства подключения труб большого диаметра к блоку используйте гофрированные отводы (фитинги).
- б) Отрежьте пережатые концы жидкостной и газовой трубы, снимите насадку, и припаяйте к ним гофрированные отводы.
- в) Установите на жидкостную трубу на расстоянии 1 м от внешнего блока двусторонний фильтр-осушитель.
- г) Совместите раструбное отверстие гофрированной трубки с коническим штуцером вентиля и вручную наверните гайку. Затем произведите затяжку гаек динамометрическим ключом. При подсоединении пайкой, припаяйте фитинги к отводам блока.
- д) Обеспечьте надежное крепление и защиту соединительной трубы внешнего блока.

15.2.2 Для удобства демонтажа панели внешнего блока фреоновые трубы должны иметь прямой участок не менее 500 мм от блока до первого изгиба.

15.3 Подключение внутренних блоков.

- После подключения внешнего блока необходимо подключить внутренние блоки.
- Подключение труб к внутренним блокам аналогично подключению к наружному блоку.
- Для труб небольшого диаметра гофрированные отводы не применяются, поэтому необходимо использовать специальный инструмент (трубогиб).

15.4 Проведение испытаний на герметичность.

- После подключения трубопровода к блокам необходимо провести проверку системы на герметичность с целью выявления утечек в резьбовых и паяных соединениях.

15.5 Порядок проведения испытаний на герметичность.

- Закачайте в трубопровод азот под давлением не менее 2,5 МПа. Выдержите систему в таком состоянии примерно 24 часа.

Примечание: После заправки системы азотом не снимайте нагрузку с манометра. При одном и том же значении температуры давление в системе должно измениться не более чем на 0,02 МПа. При изменении температуры на 1 °С давление изменится примерно на 0,01 МПа.

Например, при заправке азотом при температуре 30 °С давление было 2,5 МПа, то через 24 часа при температуре 25 °С давление азота должно быть не менее 2,43 МПа. В противном случае произведите проверку трассы на предмет наличия утечек.

• Проверьте резьбовые и паяные соединения на предмет наличия утечек азота. Обнаруженные утечки устраните путем затягивания гаек или пайкой. Затем проведите повторные испытания трубопровода на герметичность.

15.6 Вакуумирование системы.

15.6.1 После проведения испытания на герметичность для удаления азота и влаги систему необходимо вакуум и ровать.

15.6.2 Для вакуум и рования системы применяется вакуумный насос.

Выбранный вакуумный насос должен обеспечивать степень вакуумирования системы 0 кг/см² (избыточное давление — 1 кг/см²).

Расходная производительность насоса должна быть не менее 40 л/мин.

15.6.3 Порядок вакуумирования.

а) Подключите шланги манометрического коллектора к сервисным портам жидкостного и газового вентиля блока и к вакуумному насосу (Рис. 15.1).

б) Вакуумируются одновременно газовая и жидкостная труба.

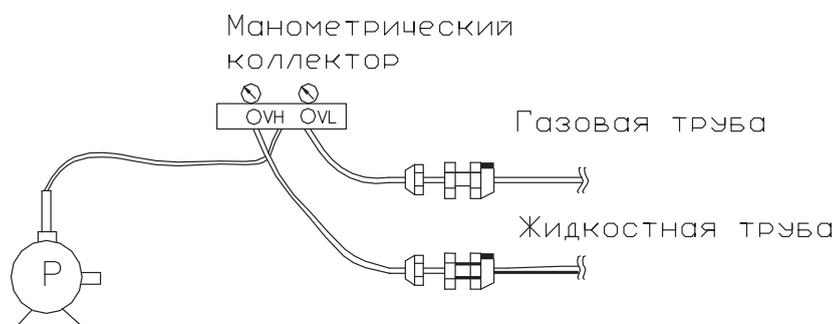


Рис. 15.1 — Вакуумирование системы

в) Поверните ручки Lo и Hi на вакуумном насосе.

г) После того как уровень вакуума достигнет значения -0,1 МПа (избыточное давление 1 кгс/см²), вакуумируйте систему еще в течение 0,5–1,0 часа, затем переведите ручки канала высокого давления Vh и канала низкого давления Vl в выключенное положение для и остановите вакуумный насос.

д) Подключите трубу, соединенную с вакуумным насосом, к резервуару с фреоном. Заправьте трубопроводную систему фреоном, когда давление достигнет 0,0 кгс/см², после чего переведите ручку канала низкого давления Vl в выключенное положение.

е) Подключите трубу, соединенную с резервуаром фреона, к вакуумному насосу, откройте вакуумный насос, переведите ручку высокого давления Vh во включенное положение, провакуумирование канал высокого давления в течение 30 минут, переведите ручку низкого давления Vl во включенное положение, произведите вакуумирование канал низкого давления до тех пор, пока вакуумное давление не составит -0,1 МПа (-1 кгс/см²).

ж) Вакуумируйте систему до давления не ниже -0,1 МПа. Затем выключите вакуумный насос, через час проверьте давление в системе. Если вакуумное давление изменилось, это означает наличие источника утечки. Отыщите источник утечки и устраните его.

После вакуумирования приступайте к дозаправке системы хладагентом.

15.7 Дозаправка системы хладагентом

15.7.1 В каждом наружном блоке заправлено количество фреона, которое рассчитано на работу блоков без учета фреоновой магистрали. Поэтому после монтажа системы не-

обходимо произвести ее дозаправку в соответствии с расчетом по таблице 5.12 настоящей инструкции

15.7.2 Хладагент добавляется через сервисные порты газового и жидкостного вентиля.

15.7.3 Порядок заправки хладагента

- Подключите шланги высокого и низкого давления манометрического коллектора к портам жидкостной и газовой трубы.
- Откройте клапан Vh, удалив воздух из трубы коллектора.
- Подсоедините шланг высокого давления коллектора к сервисному порту жидкостного клапана внешнего блока.

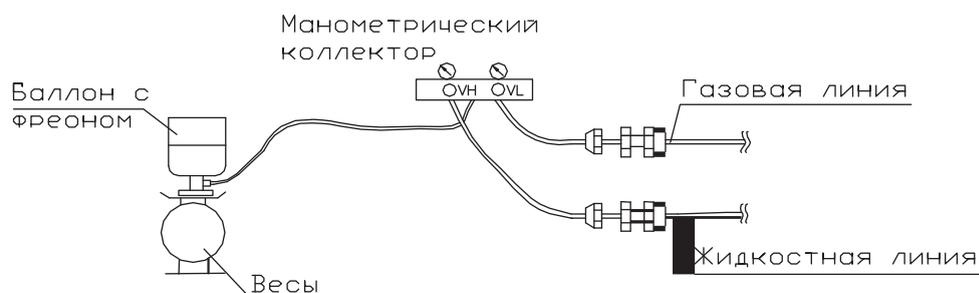


Рис. 15.6 — Дозаправка системы хладагентом

16 ПУСК, ТЕСТИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

16.1 После проведения работ по монтажу и установке необходимо внимательно проверить готовность системы к работе, выполнение всех требований настоящего руководства. Затем запустить и проверить систему во всех режимах работы.

16.2 При тестировании необходимо пользоваться Руководством пользователя GSM и Руководством пользователя центрального пульта управления ZJ7011.

16.3 При возникновении сбоев в работе пользуйтесь Руководством по диагностике и устранению неисправностей GSM п. 14.6 настоящего руководства.

16.4 Индикация внешнего блока.

- После подачи питания на наружный блок на основной плате загорается красный светодиодный индикатор (светодиод LED 6).
- Желтые светодиоды LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 и зеленый светодиод LED 5 не горят и не мигают.
- Красный светодиодный индикатор (светодиод LED 6) — индикатор питания — горит при подаче питания, гаснет при отключении питания.
- Зеленый светодиодный индикатор (светодиод LED 5) — индикатор рабочего состояния — горит во время работы и мигает в случае неисправности.
- Желтые светодиоды LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 — индикаторы неисправности.

17 ИНДИКАЦИЯ КОДОВ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

17.1 Индикация кодов неисправностей на ЖК-дисплее проводных пультов внутренних блоков.

| Код неисправности | Проблема Название | Источник (причина) сигнала неисправности | Описание |
|-------------------|--|--|--|
| E1 | Защита от высокого давления | Датчик высокого давления | Выхлопное давление считается слишком высоким |
| E2 | Защита от обмерзания | Датчик внутреннего блока | Обмерзание испарителя внутреннего блока |
| E3 | Защита от низкого давления | Датчик низкого давления | Низкое давление испарения |
| E4 | Защита от перегрева | Датчик температуры нагнетания | Высокая температура нагнетания компрессора |
| E5 | Высокий ток | Реле тока | Высокий ток компрессора или неисправность реле тока |
| E6 | Неисправность коммутации | Межблочный кабель. Адресный код | Нарушены линии коммутации или неправильно выставлен адресный код |
| E7 | Конфликт режимов | Пользователь. Режим внутреннего блока | Включаемый режим не соответствует режиму работы |
| E9 | Защита от переполнения дренажного насоса | Выключатель дренажного насоса | Превышение допустимого уровня наполнения дренажного насоса |
| EH | Защита при включении дополнительного электронагревателя внутреннего блока | Контактор дополнительного нагревателя | Залипание контактора дополнительного нагревателя |
| F0 | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха внутреннего блока | Датчик температуры окружающего воздуха внутреннего блока | Отсутствие контакта или неисправность датчика температуры окружающего воздуха внутреннего блока |
| F1 | Неисправность датчика температуры на входной трубе теплообменника внутреннего блока | Датчик температуры на входной трубе теплообменника внутреннего блока | Отсутствие контакта или неисправность датчика температуры на входной трубе теплообменника внутреннего блока |
| F2 | Неисправность датчика температуры на теплообменнике внутреннего блока | | Отсутствие контакта или неисправность датчика температуры на теплообменнике внутреннего блока |
| F2 | Неисправность датчика температуры на выходной трубе теплообменника внутреннего блока | | Отсутствие контакта или неисправность датчика температуры на выходной трубе теплообменника внутреннего блока |
| F4 | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха наружного блока | | Отсутствие контакта или неисправность датчика температуры окружающего воздуха наружного блока |
| F5 | Неисправность датчика температуры на входной трубе теплообменника внешнего блока | | Отсутствие контакта или неисправность датчика температуры на входной трубе теплообменника внешнего блока |
| F6 | Неисправность датчика температуры на теплообменнике наружного блока | | Отсутствие контакта или неисправность датчика температуры на теплообменнике наружного блока |
| F7 | Неисправность датчика температуры на выходной трубе теплообменника внешнего блока | | Отсутствие контакта или неисправность датчика температуры на выходной трубе теплообменника внешнего блока |
| F8 | Неисправность датчика температуры на нагнетающей трубке компрессора фиксированной мощности | | Отсутствие контакта или неисправность датчика температуры на нагнетающей трубке компрессора фиксированной мощности |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| F9 | Неисправность датчика температуры на нагнетающей трубке цифрового компрессора | | Отсутствие контакта или неисправность датчика температуры на нагнетающей трубке цифрового компрессора |
| FA | Неисправность датчика температуры масла компрессора фиксированной мощности | | Отсутствие контакта или неисправность датчика температуры масла компрессора фиксированной мощности |
| Fb | | | Отсутствие контакта или неисправность датчика температуры масла цифрового компрессора |
| FC | | | Неисправность реле высокого напряжения |
| Fd | | | Неисправность реле низкого напряжения |

17.2 Светодиодная индикация неисправностей на панели внутренних блоков.

| Неисправность | Индикатор питания | Индикатор работы | Индикатор работы |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Неисправность датчика температуры теплообменника на входе | Вкл. | Выкл. | мигает |
| Неисправность датчика температуры теплообменника | Вкл. | мигает | мигает |
| Неисправность датчика температуры теплообменника на выходе | Вкл. | мигает | Вкл. |
| Неисправность датчика температуры окружающего воздуха | Вкл. | Вкл. | мигает |
| Режим разморозки | Вкл. | мигает | Выкл. |
| Защита от обмерзания | Выкл. | Выкл. | мигает |
| Переполнение дренажного насоса | Выкл. | мигает | мигает |
| Конфликт режимов | Выкл. | мигает | Вкл. |
| Ошибка коммутации | мигает | мигает | мигает |
| Неисправность внешнего блока | мигает | Выкл. | Выкл. |
| Неисправность дополнительного электронагревателя | мигает | Вкл. | Вкл. |

17.3 Светодиодная индикация неисправностей внешнего блока

17.3.1 На электронной плате внешнего блока находится светодиодная индикация LED1, LED2, LED3, LED4.

17.3.2 LED1, LED2, LED3, LED4 — индикация ошибок в работе/режимов работы (цвет желтый).

LED5 — индикатор работы. Зеленого цвета, светиться в момент пуска и работы. Гаснет в момент остановки и во время ошибки в работе.

LED6 — индикатор питания. Загорается в момент подачи питания на наружный блок.

| Неисправность | Светодиодные индикаторы | | | | | | Код ошибки на проводном пульте |
|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------|--------------------------------|
| | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED6 | |
| Неисправность реле высокого напряжения | мигает | мигает | мигает | Вкл. | мигает | Вкл. | Fc |
| Неисправность реле высокого напряжения | мигает | мигает | Вкл. | Вкл. | мигает | Вкл. | Fd |
| Неисправность датчика температуры окружающего воздуха внешнего блока | Выкл. | Выкл. | Выкл. | мигает | мигает | Вкл. | F4 |
| Неисправность датчика температуры на входной трубке теплообменника 1-го внешнего модуля | мигает | Выкл. | Выкл. | мигает | мигает | Вкл. | F5 |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| Неисправность датчика температуры на трубе теплообменника 1-го внешнего модуля | Выкл. | мигает | Выкл. | мигает | мигает | Вкл. | F6 |
| Неисправность датчика температуры на выходной трубе теплообменника 1-го внешнего модуля | мигает | мигает | Выкл. | мигает | мигает | Вкл. | F7 |
| Неисправность датчика температуры на входной трубе теплообменника 2-го внешнего модуля | Выкл. | Вкл. | Выкл. | мигает | мигает | Вкл. | F5 |
| Неисправность датчика температуры на трубе теплообменника 2-го внешнего модуля | мигает | Вкл. | Выкл. | мигает | мигает | Вкл. | F6 |
| Неисправность датчика температуры на выходной трубе теплообменника 2-го внешнего модуля | Вкл. | Выкл. | Выкл. | мигает | мигает | Вкл. | F7 |
| Неисправность датчика температуры на нагнетающей трубке цифрового компрессора | мигает | Выкл. | мигает | мигает | мигает | Вкл. | F9 |
| Неисправность датчика температуры на нагнетающей трубке компрессора фиксированной мощности 1-го модуля | Выкл. | Выкл. | мигает | мигает | мигает | Вкл. | F8 |
| Неисправность датчика температуры на нагнетающей трубке компрессора фиксированной мощности 2-го модуля | Вкл. | Выкл. | мигает | мигает | мигает | Вкл. | F8 |
| Неисправность датчика температуры на нагнетающей трубке компрессора фиксированной мощности 3-го модуля | Вкл. | Вкл. | Выкл. | мигает | мигает | Вкл. | F8 |
| Неисправность датчика температуры масла цифрового компрессора | мигает | мигает | мигает | мигает | мигает | Вкл. | Fb |
| Неисправность датчика температуры масла компрессора фиксированной мощности 1-го модуля | Выкл. | мигает | мигает | мигает | мигает | Вкл. | FA |
| Неисправность датчика температуры масла компрессора фиксированной мощности 2-го модуля | Вкл. | мигает | Выкл. | мигает | мигает | Вкл. | FA |
| Неисправность датчика температуры масла компрессора фиксированной мощности 2-го модуля | Выкл. | мигает | Вкл. | мигает | мигает | Вкл. | FA |

17.3.3 Неисправность в системе

| Неисправность | Светодиодные индикаторы | | | | | | Код ошибки на проводном пульте |
|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------|--------------------------------|
| | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED6 | |
| Защита от высокого давления | мигает | Выкл. | Выкл. | Выкл. | мигает | Вкл. | E1 |
| Защита от низкого давления | Выкл. | мигает | Выкл. | Выкл. | мигает | Вкл. | E3 |
| Высокая температура нагнетания компрессора | мигает | мигает | Выкл. | Выкл. | мигает | Вкл. | E4 |
| Перегрузка по току | Выкл. | Выкл. | мигает | Выкл. | мигает | Вкл. | E5 |
| Температура масла выше 85 °С | мигает | мигает | Вкл. | мигает | мигает | Вкл. | E4 |
| Защита от обмерзания | Выкл. | Вкл. | мигает | мигает | мигает | Вкл. | E3 |

17.3.4 Неисправность в управлении

| Неисправность | Светодиодные индикаторы | | | | | | Код ошибки на проводном пульте |
|--|-------------------------|-------|--------|-------|--------|------|--------------------------------|
| | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED6 | |
| Неправильный код производительности блока | Вкл. | Выкл. | мигает | Выкл. | мигает | Вкл. | нет |
| Ошибка привода вентилятора внешнего блока | Вкл. | Вкл. | Выкл. | Вкл. | мигает | Вкл. | E5 |
| Перегрузка по току вентилятора внешнего блока | мигает | Вкл. | Выкл. | Вкл. | мигает | Вкл. | E5 |
| Защита по напряжению вентилятора наружного блока | Выкл. | Вкл. | Выкл. | Вкл. | мигает | Вкл. | E5 |
| Перегрев вентилятора модуля внешнего блока | Вкл. | Выкл. | Выкл. | Вкл. | мигает | Вкл. | E5 |
| Перегрев электродвигателя внешнего блока | Выкл. | Выкл. | Выкл. | Вкл. | мигает | Вкл. | E5 |

17.3.5 Неисправность в коммутации

| Неисправность | Светодиодные индикаторы | | | | | | Код ошибки на проводном пульте |
|--|-------------------------|--------|--------|-------|--------|------|--------------------------------|
| | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED6 | |
| Ошибка коммутации между основной платой и платой подмодуля | мигает | Выкл. | мигает | Выкл. | мигает | Вкл. | E6 |
| Несоответствие адресов с количеством подключенных блоков | Вкл. | Вкл. | мигает | Выкл. | мигает | Вкл. | E6 |
| Ошибка коммутации между основной платой и адаптерной платой | Выкл. | мигает | мигает | Выкл. | мигает | Вкл. | E6 |
| Ошибка коммутации между основной платой и платой регулирования скоростью вентилятора | Вкл. | мигает | мигает | Выкл. | мигает | Вкл. | E5 |

17.3.6 Индикация в режиме тестирования

| Неисправность | Светодиодные индикаторы | | | | | | Код ошибки на проводном пульте |
|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED6 | |
| Неисправность других модулей | Выкл. | Вкл. | мигает | Выкл | мигает | Вкл. | нет |
| Принудительное охлаждение | Выкл. | Выкл. | Выкл. | Выкл. | мигает | Выкл | TEST |
| Принудительный нагрев | Выкл. | Выкл. | Выкл. | Выкл. | Выкл | мигает | TEST |
| Принудительная остановка | Выкл. | Выкл. | Выкл. | Выкл. | мигает | мигает | TEST |
| Разморозка | мигает | мигает | мигает | Выкл. | мигает | Вкл. | MELT |
| Возврат масла | мигает | Вкл. | мигает | мигает | мигает | Вкл. | При нагреве в режиме разморозки (MELT). |
| Уравнивание масла | Вкл. | мигает | мигает | мигает | мигает | Вкл. | Нет |
| Режим вакуумирования | мигает | мигает | мигает | мигает | Выкл. | Выкл. | Нет |
| Тестовый режим IPLV | Вкл. | Вкл. | Выкл. | Выкл. | Вкл. | Вкл. | Нет |
| Тестирование в режиме On-line | Выкл. | Вкл. | Выкл. | Выкл. | Вкл. | Вкл. | Нет |
| Текущий модуль является основным (ведущим) | Вкл. | Выкл | Выкл | Выкл | x | Вкл. | Нет |

17.3.7 Индикация количества подключенных внутренних блоков.

17.3.7.1 Для перехода в режим индикации количества внутренних блоков нажмите на переключатель SW10(KEY1) два раза в течение 2 секунд.

17.3.7.2 Количество внутренних блоков определяется на светодиодах LED6–LED1 по двоичной системе исчисления согласно таблице ниже. При максимальном количестве внутренних блоков 63 все индикаторы LED6–LED1 загораются

| Неисправность | Светодиодная индикация по двоичной системе | | | | | | Количество внутренних блоков, шт |
|--------------------------------------|--|--------|--------|------|--------|------|----------------------------------|
| | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED6 | |
| Обнаруженное число внутренних блоков | Вкл. | Выкл | Выкл | Выкл | Выкл | Выкл | 1 |
| | Выкл | Вкл. | Выкл | Выкл | Выкл | Выкл | 2 |
| | Вкл. | Вкл. | Выкл | Выкл | Выкл | Выкл | 3 |
| | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | 63 |
| | Выкл | мигает | мигает | Выкл | мигает | Вкл. | 0 |

17.3.7.3 Индикация на транзитной плате внешнего блока

| Код неисправности | Наименование | Код неисправности | Наименование |
|-------------------|--|-------------------|--|
| C5 | Ошибка установки кода производительности | F4 | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха |
| E1 | Защита от высокого давления | F5 | Неисправность датчика на входе теплообменника 1-ой системы |


| | | | |
|----|---|----|---|
| E3 | Защита от низкого давления | F6 | Неисправность датчика на теплообменнике 1-ой системы |
| E4 | Высокая температура масла | F7 | Неисправность датчика на выходе теплообменника 1-ой системы |
| E5 | Перегрузка по току электродвигателя вентилятора | F9 | Неисправность датчика на трубке нагнетания компрессора переменной мощности |
| E6 | Неисправность коммутации | F8 | Неисправность датчика температуры на нагнетающей трубке компрессора постоянной производительности |
| Fc | Неисправность реле высокого напряжения | Fb | Неисправность датчика температуры масла на цифровом компрессоре переменной производительности |
| Fd | Неисправность реле низкого напряжения | FA | Неисправность датчика температуры масла на компрессоре постоянной производительности |

17.3.7.4 Индикация на плате вентилятора внешнего блока


| Наименование неисправности | LED1 | LED2 | LED3 | Приблизительное время мигания индикатора LED1(Red) |
|--|---------|--------|---------|--|
| | красный | желтый | зеленый | |
| Нормальная работа вентилятора | мигает | Выкл. | Выкл. | Мигает каждую секунду 1 раз |
| Неисправность коммутации между платой внешнего блока и платой управления скоростью вентилятора | выкл | мигает | мигает | Мигает 5 раз через каждые 250 мс |
| Неисправность электродвигателя вентилятора внешнего блока. Сработала защита в модуле | мигает | выкл | мигает | Мигает 2 раза через каждые 250 мс |
| Сработала защита по току электродвигателя вентилятора | мигает | мигает | мигает | Мигает 3 раза через каждые 250 мс |
| Сработала защита по напряжению электродвигателя вентилятора | мигает | мигает | выкл | Мигает 4 раза через каждые 250 мс |
| Защита по перегрузке вентилятора наружного блока в модуле | Вкл. | мигает | Вкл. | Мигает 6 раз через каждые 250 мс |
| Защита по перегрузке вентилятора наружного блока | мигает | Вкл. | выкл | Неисправность платы вентилятора |

18 СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКОВ


1) GSM-224/DM1A, GSM-280/DM1A

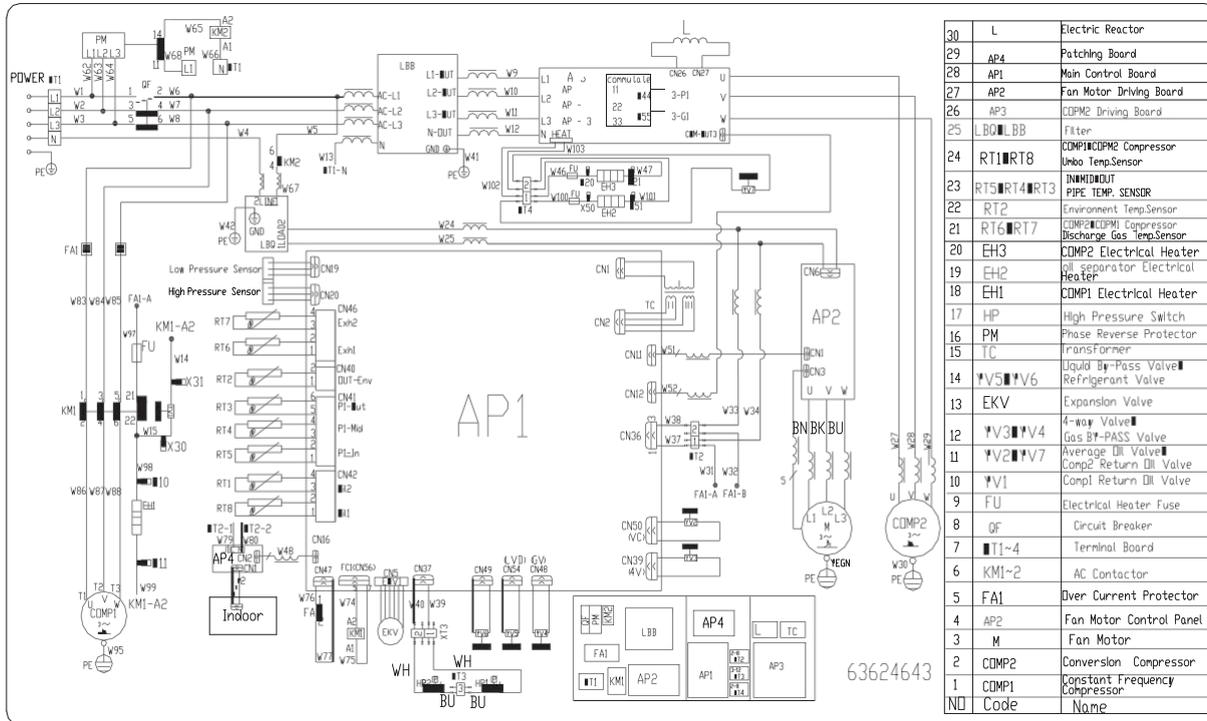


GSM-335/DM1A, GSM-400/DM1A, GSM-450/DM1A

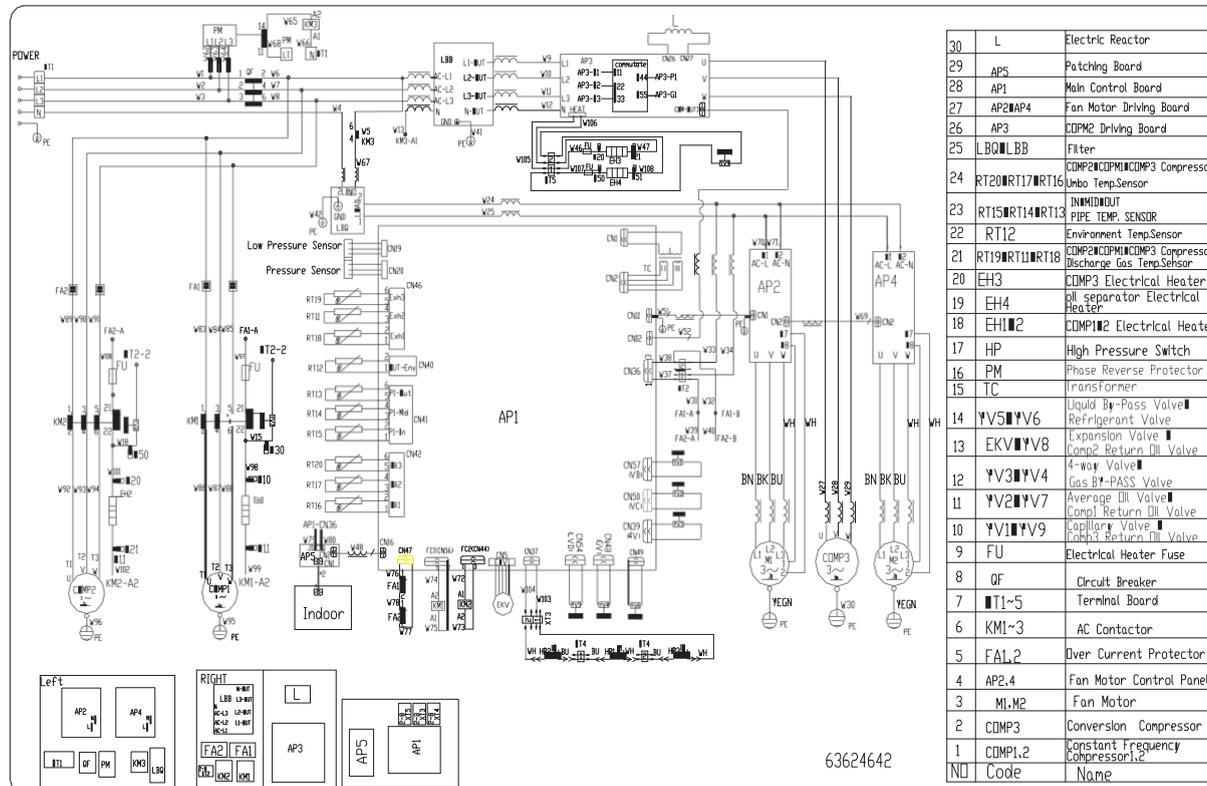


Внутренние блоки
GSM-22/FX1A, GSM-25/FX1A, GSM-28/FX1A, GSM-36/FX1A

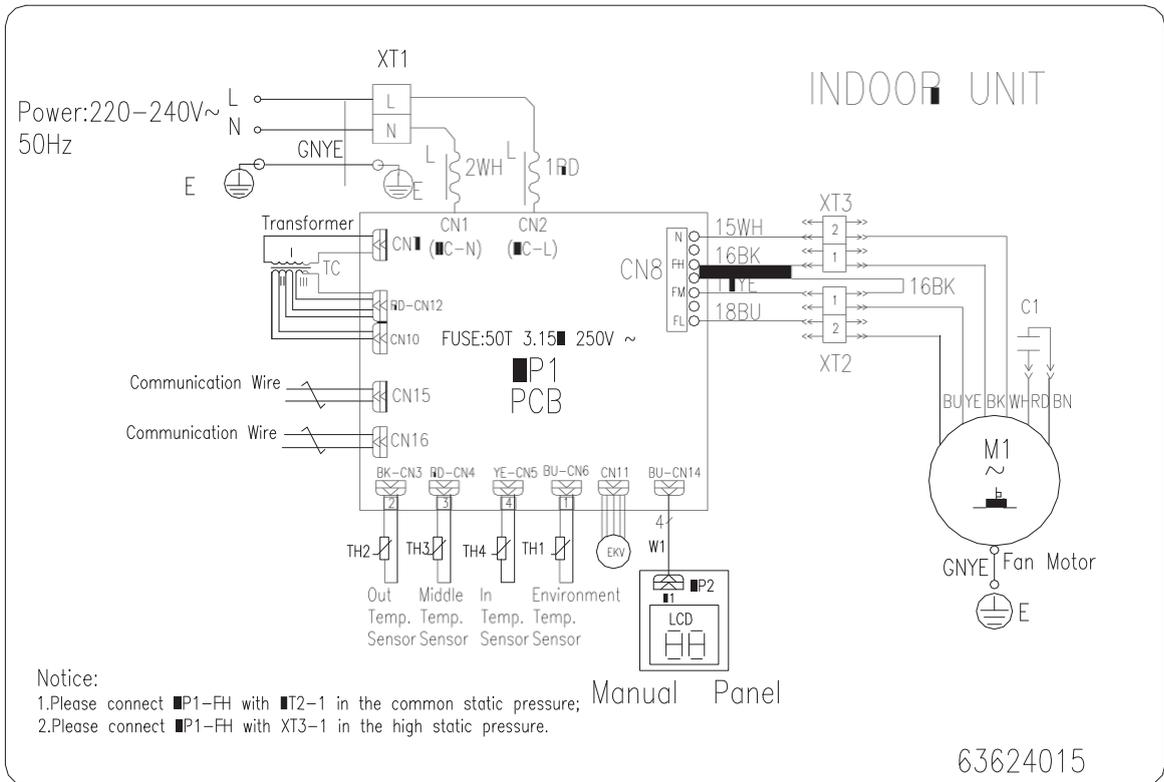


GSM-45/FX1A, GSM-50/FX1A:

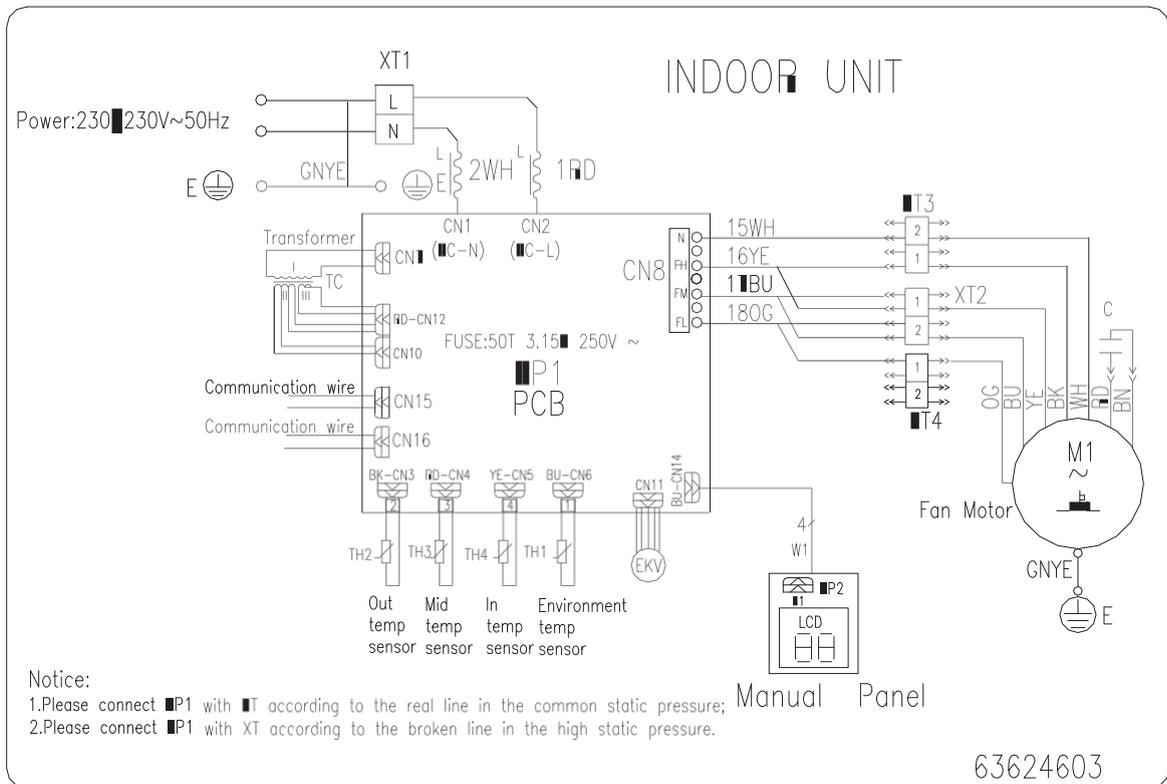


GSM-56/FX1A, GSM-71/FX1A, GSM-80/FX1A

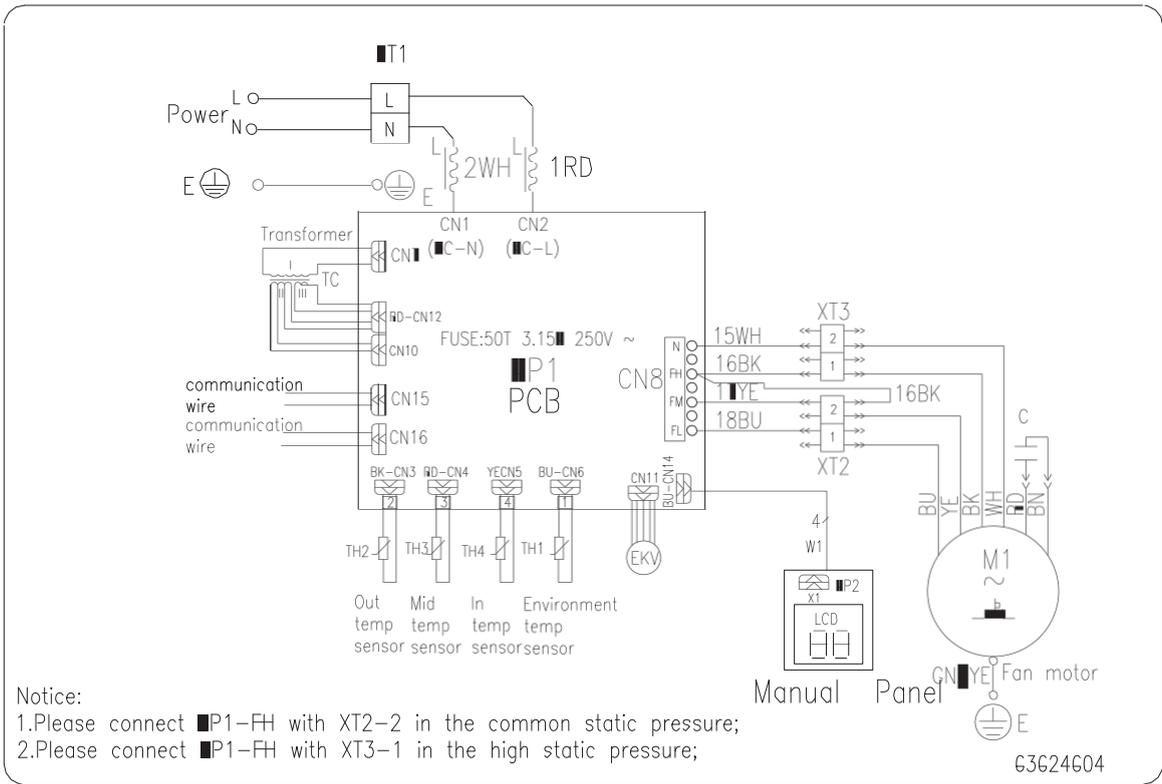


GSM-90/FX1A, GSM-100/FX1A, GSM-112/FX1A, GSM-140/FX1A

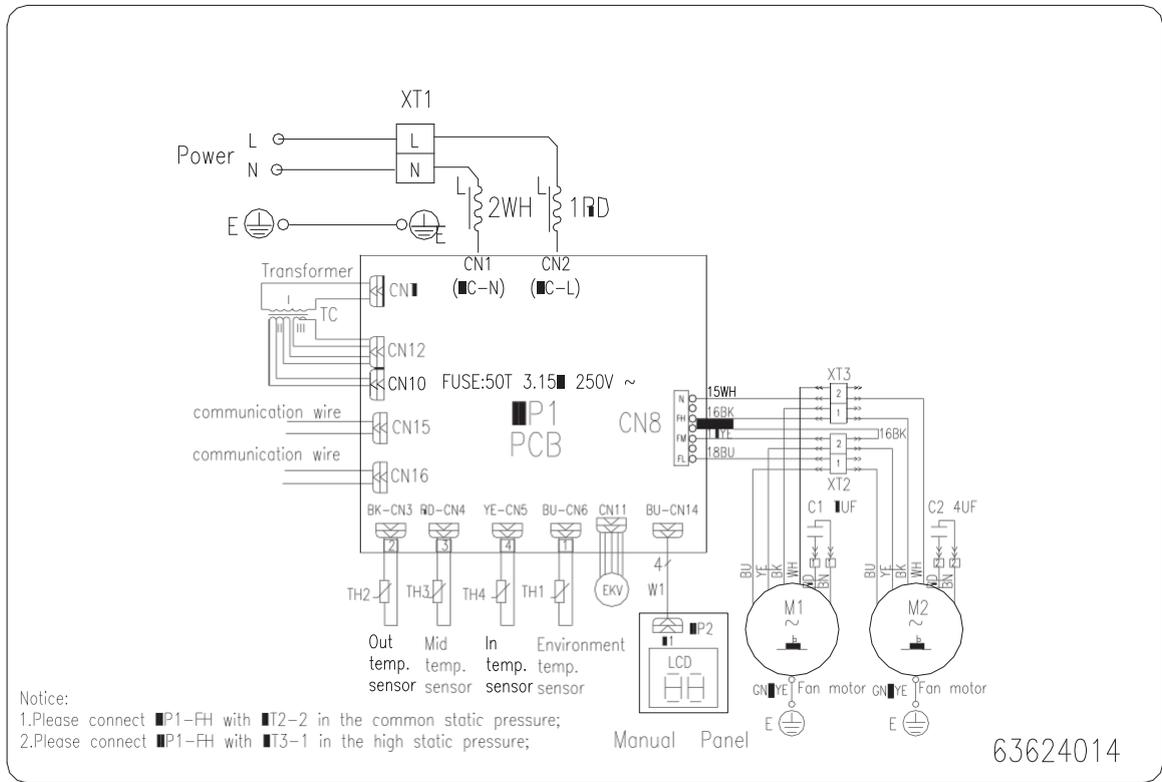


GSM-125/FX1A

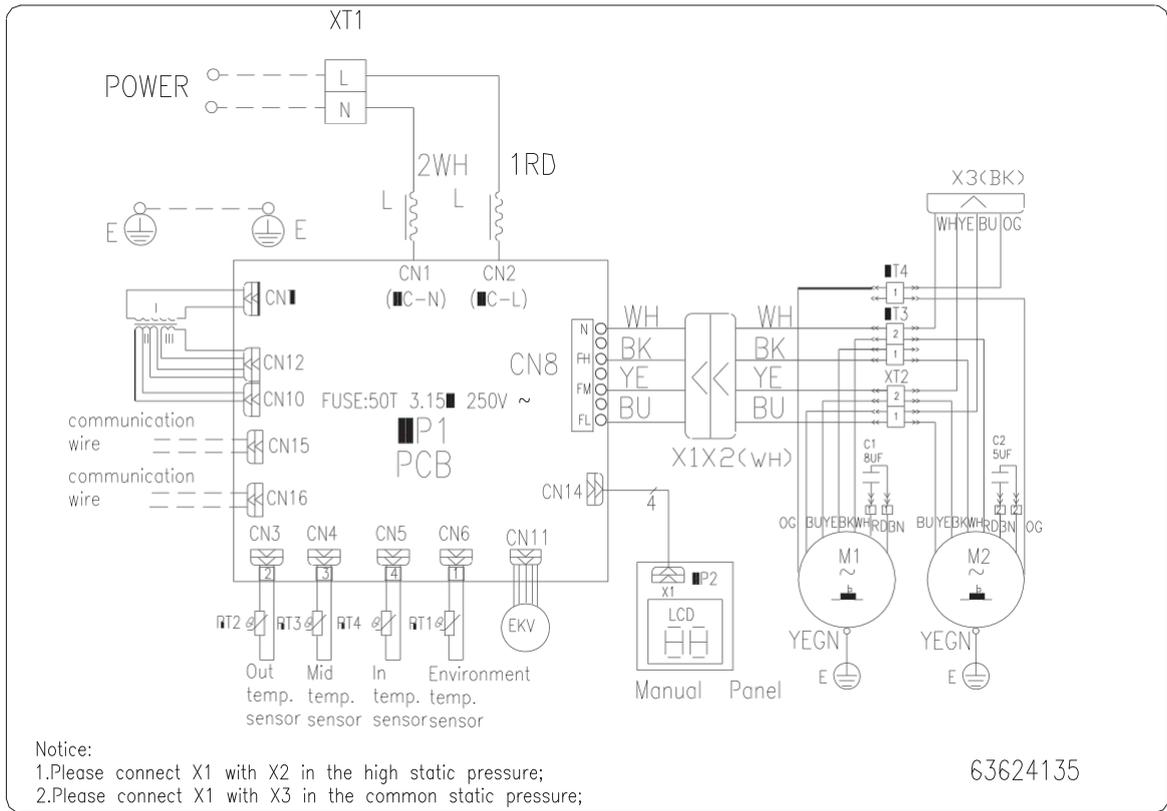


GSM-22/FX1A, GSM-28/FX1A, GSM-36/FX1A

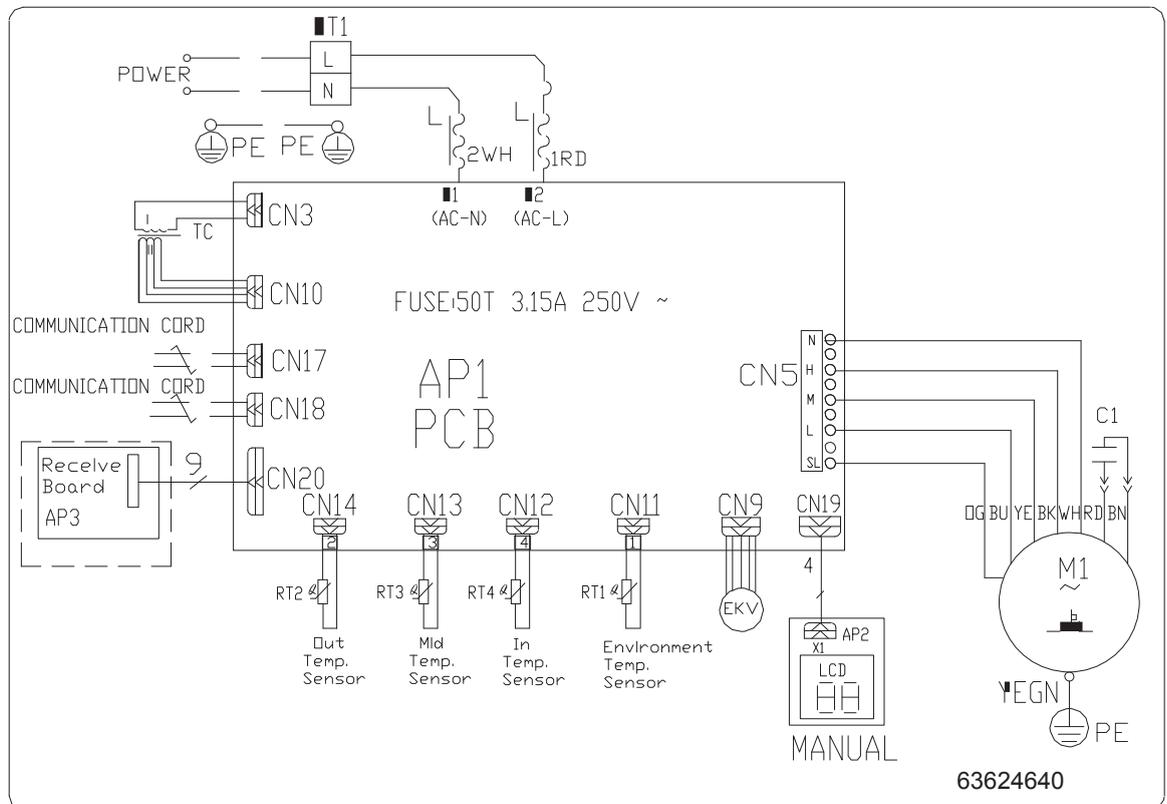


GSM-45/FX1A, GSM-56/FX1A, GSM-71/FX1A

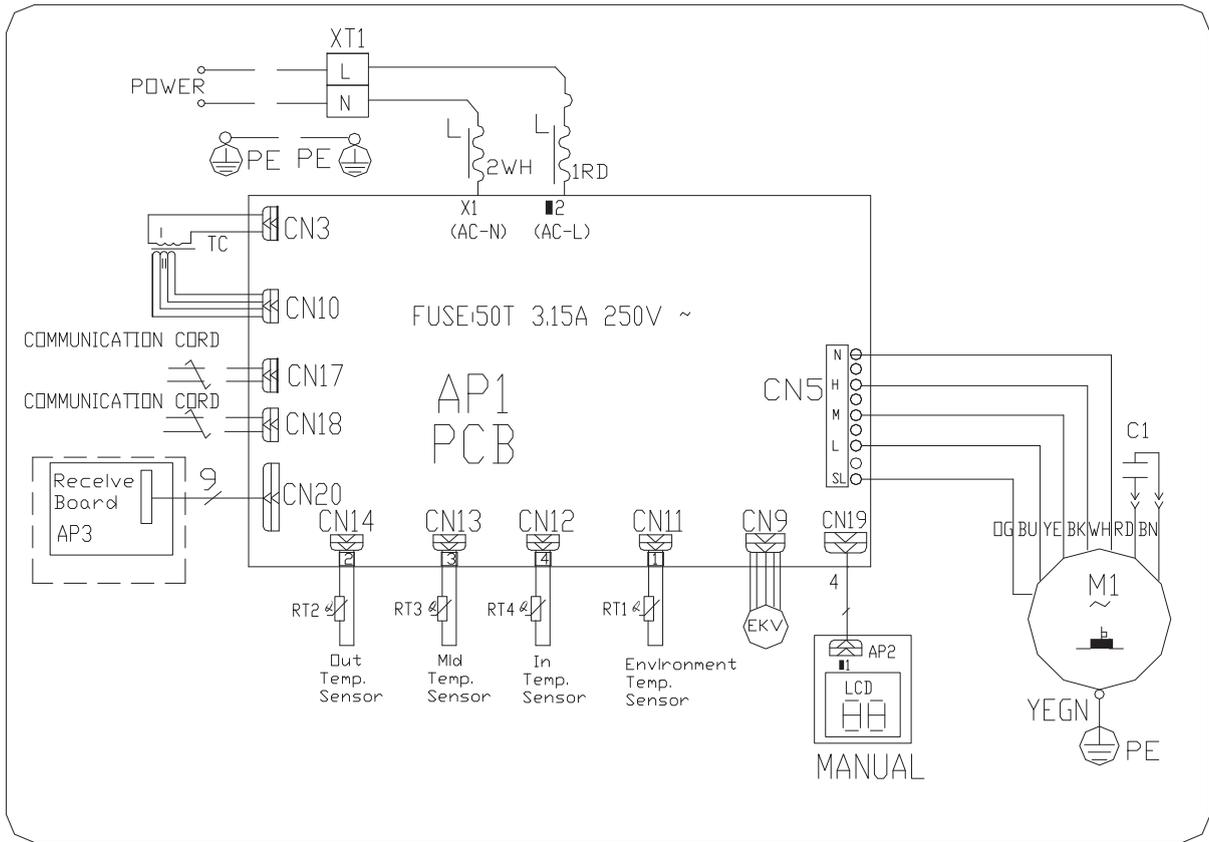


GSM-90/FX1A, GSM-112/FX1A, GSM-140/FX1A

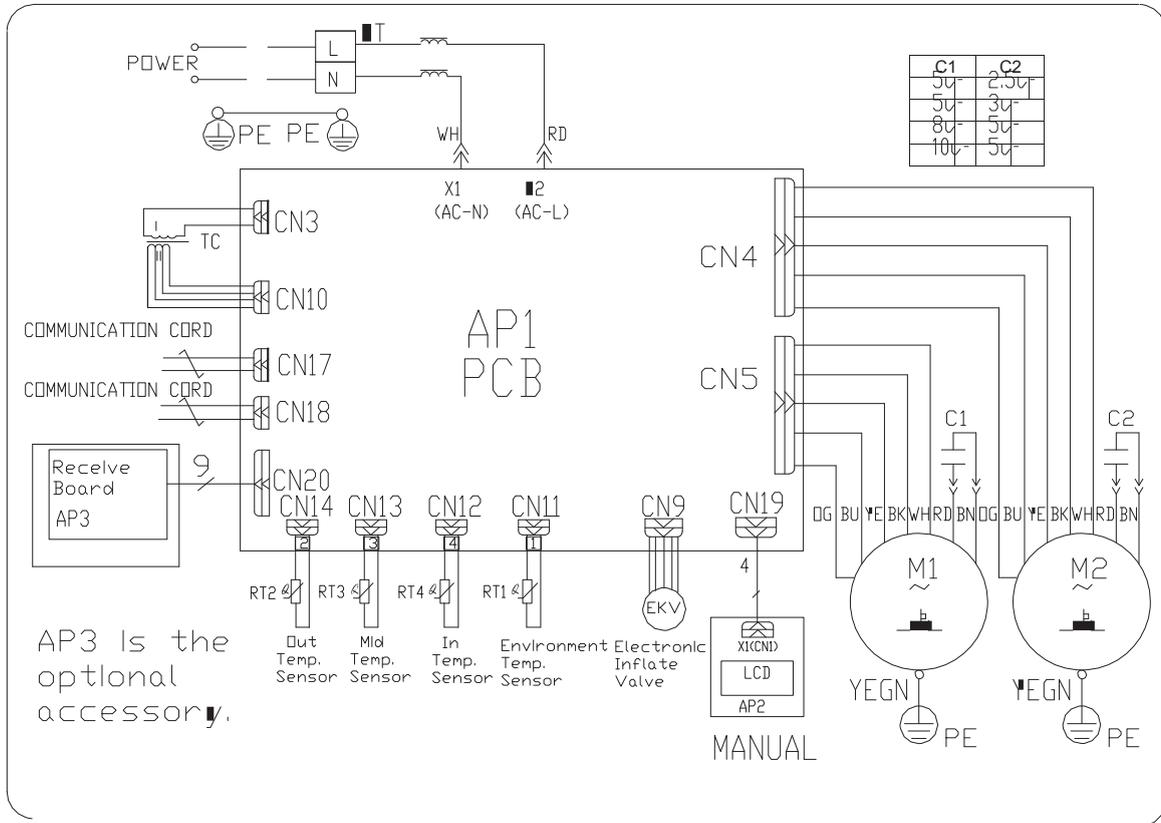


GSM-22/FXP1A GSM-28/FXP1A GSM-36/FXP1A

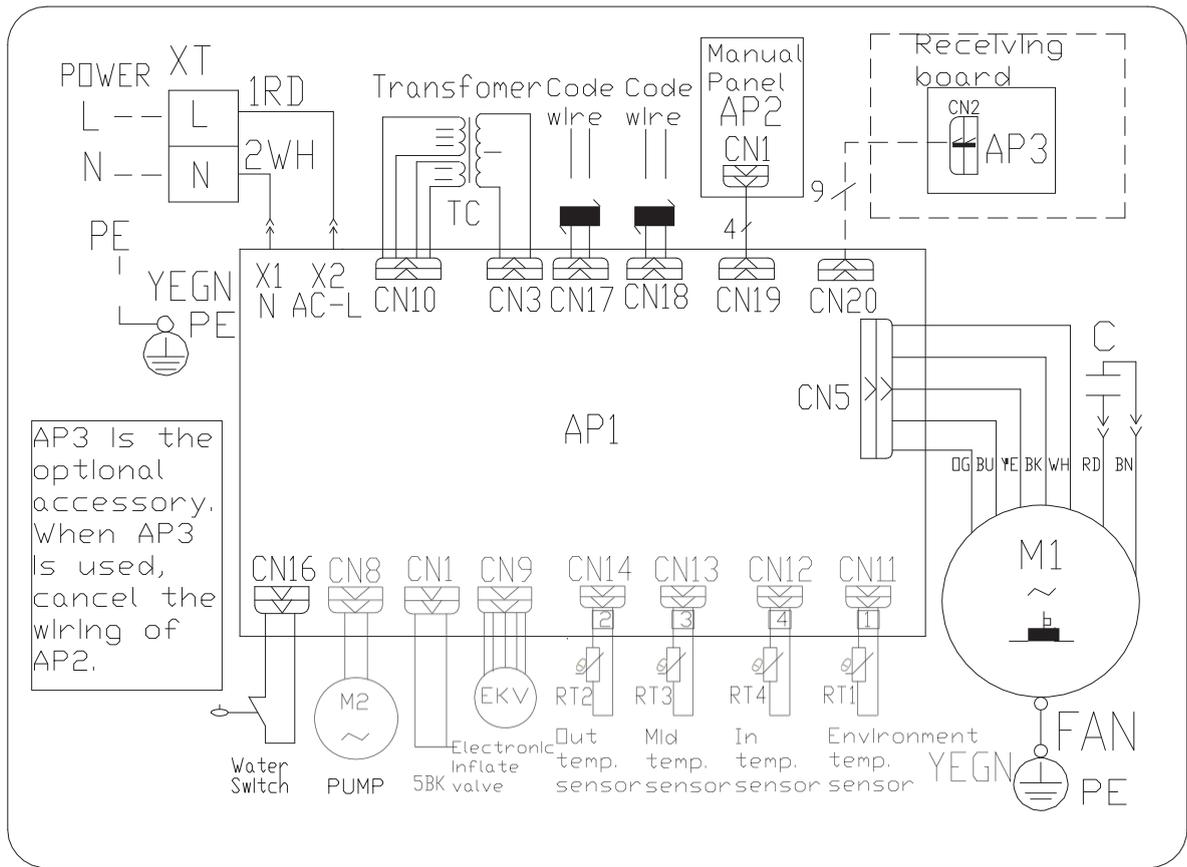


GSM-45/FXP1A GSM-56/FXP1A GSM-71/FXP1A

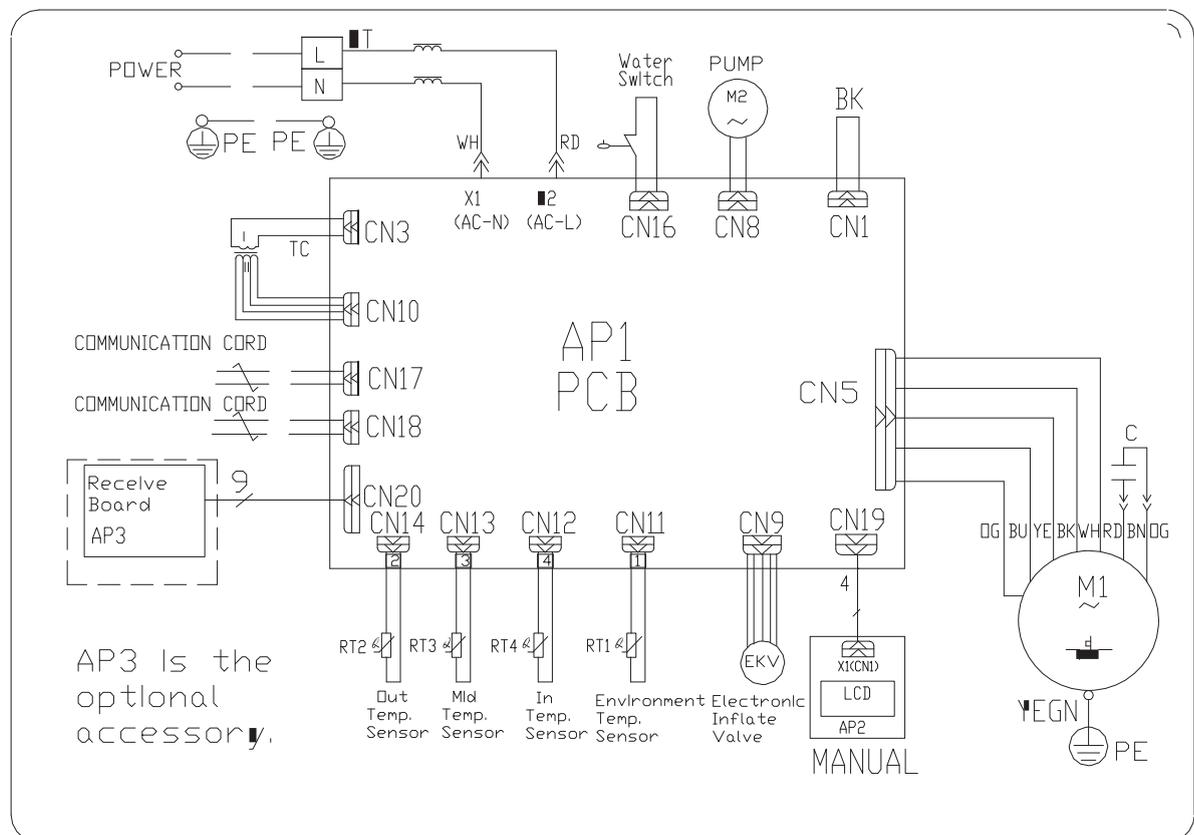


GSM-90/FXP1A GSM-112/FXP1A GSM-140/FXP1A

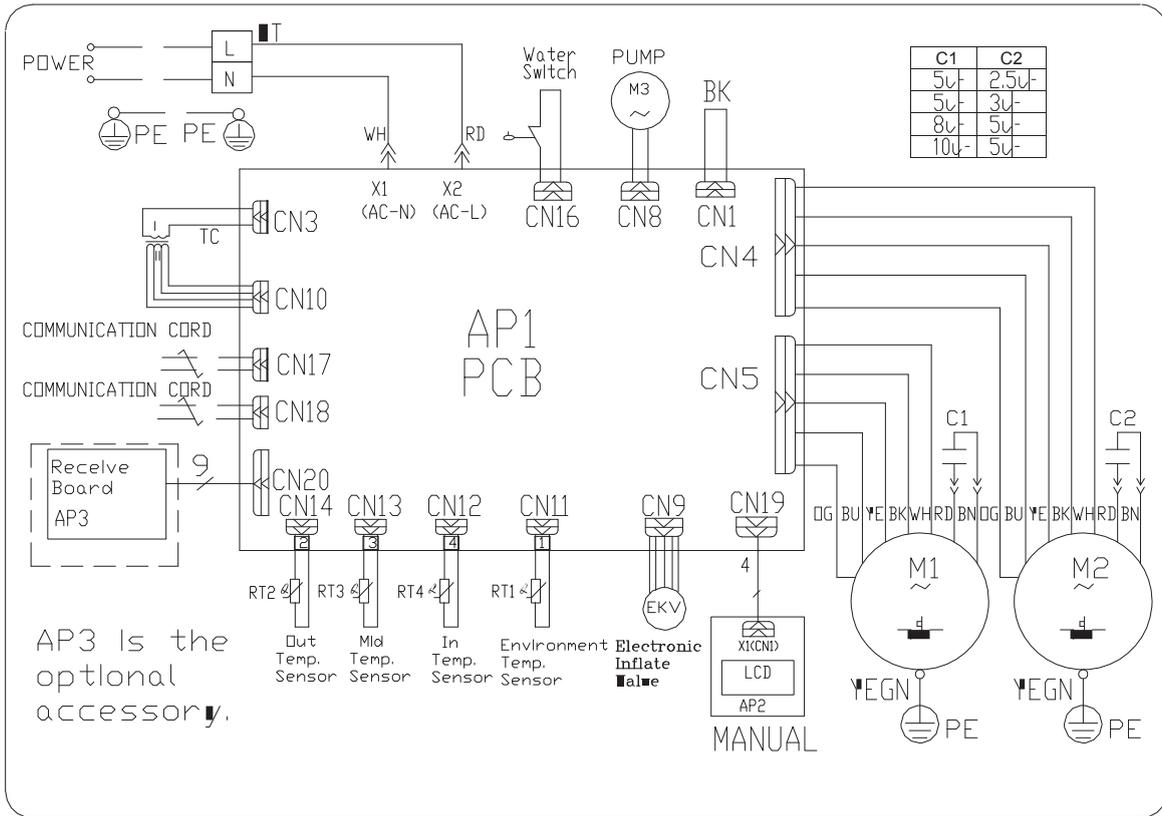


GSM-22/K1A GSM-28/K1A GSM-36/K1A GSM-45/K1A

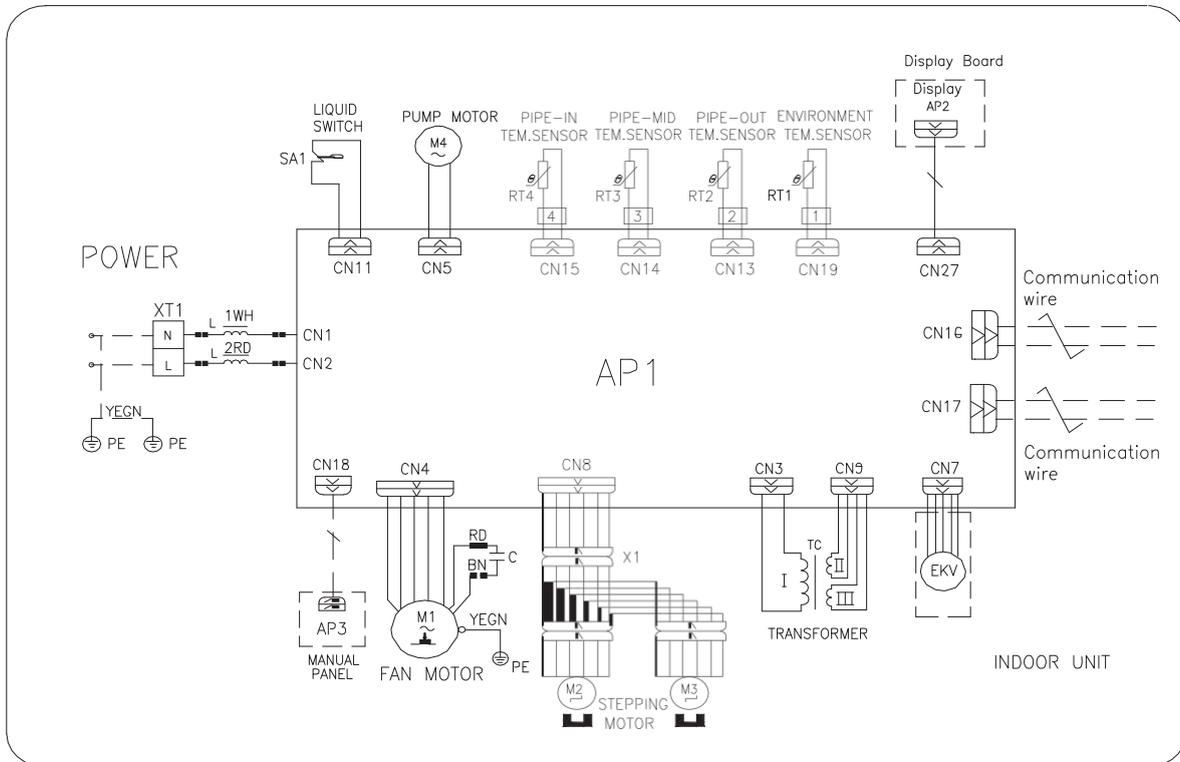


GSM-28/KX1A, GSM-36/KX1A, GSM-45/KX1A, GSM-50/KX1A, GSM-56/KX1A, GSM-71/KX1A, GSM-90/KX1A, GSM-112/KX1A, GSM-125/KX1A, GSM-140/KX1A,

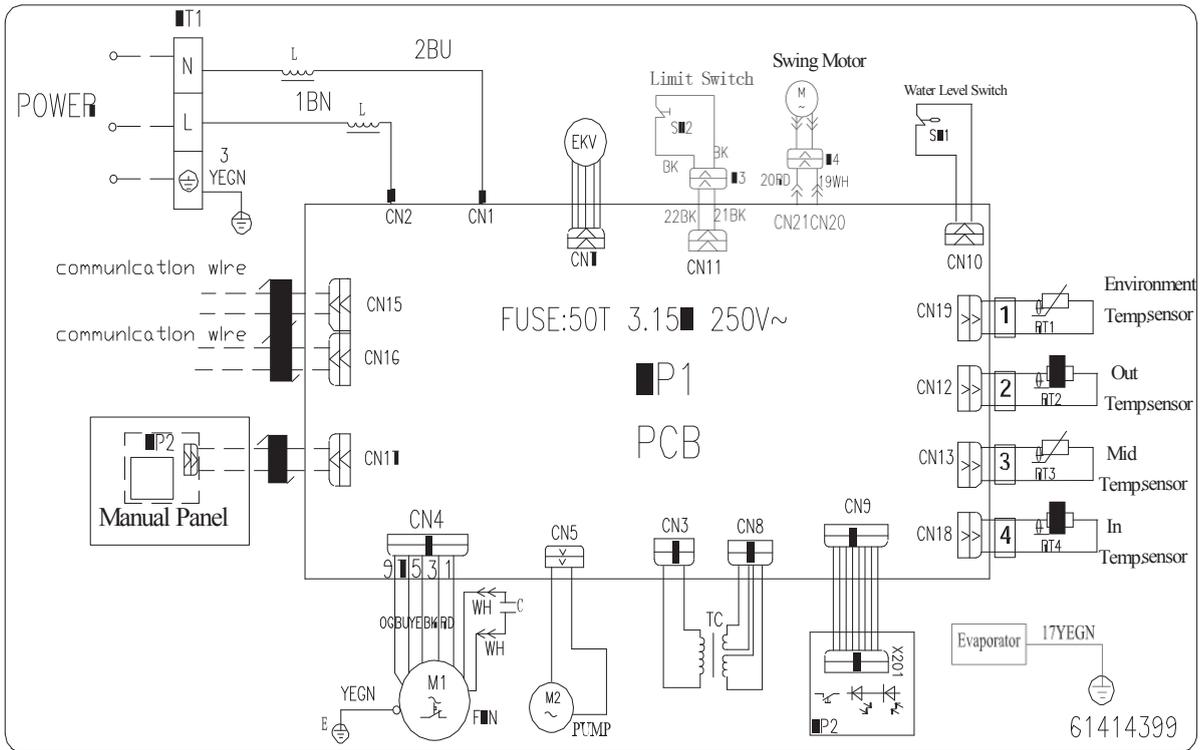


GSM-22/Kd1A,GSM-28/Kd1A,GSM-36/Kd1A

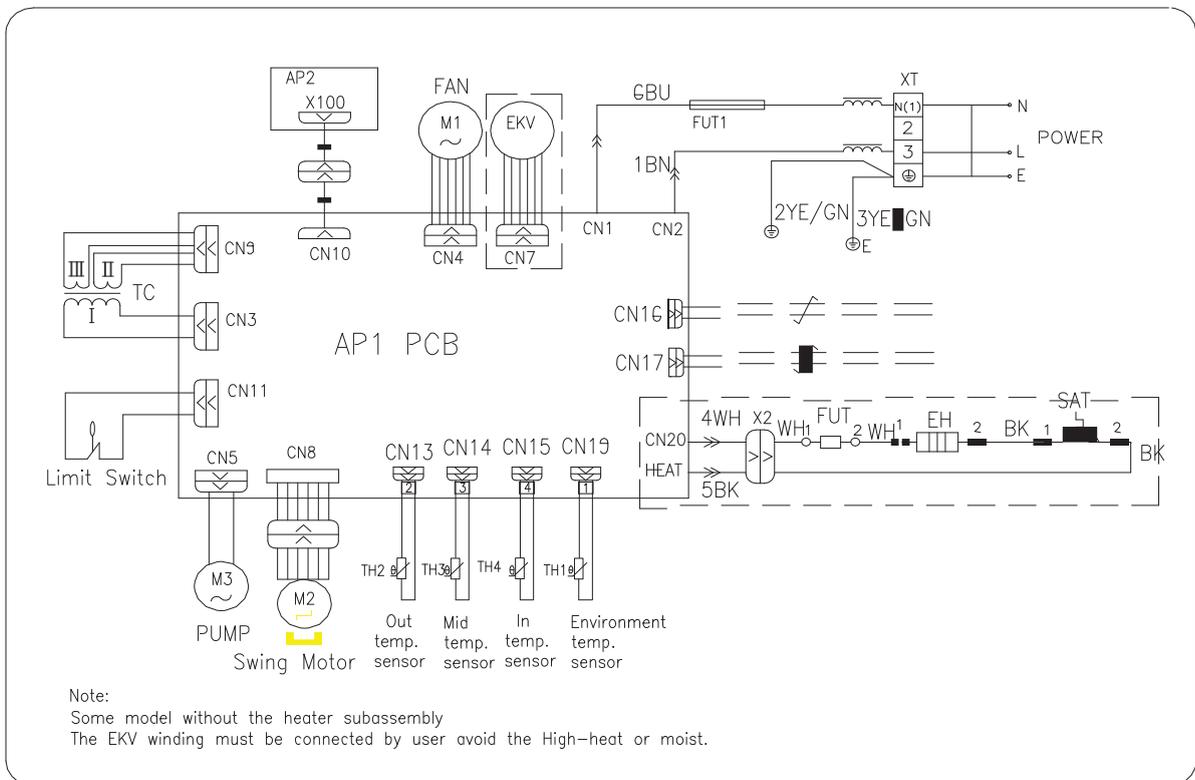


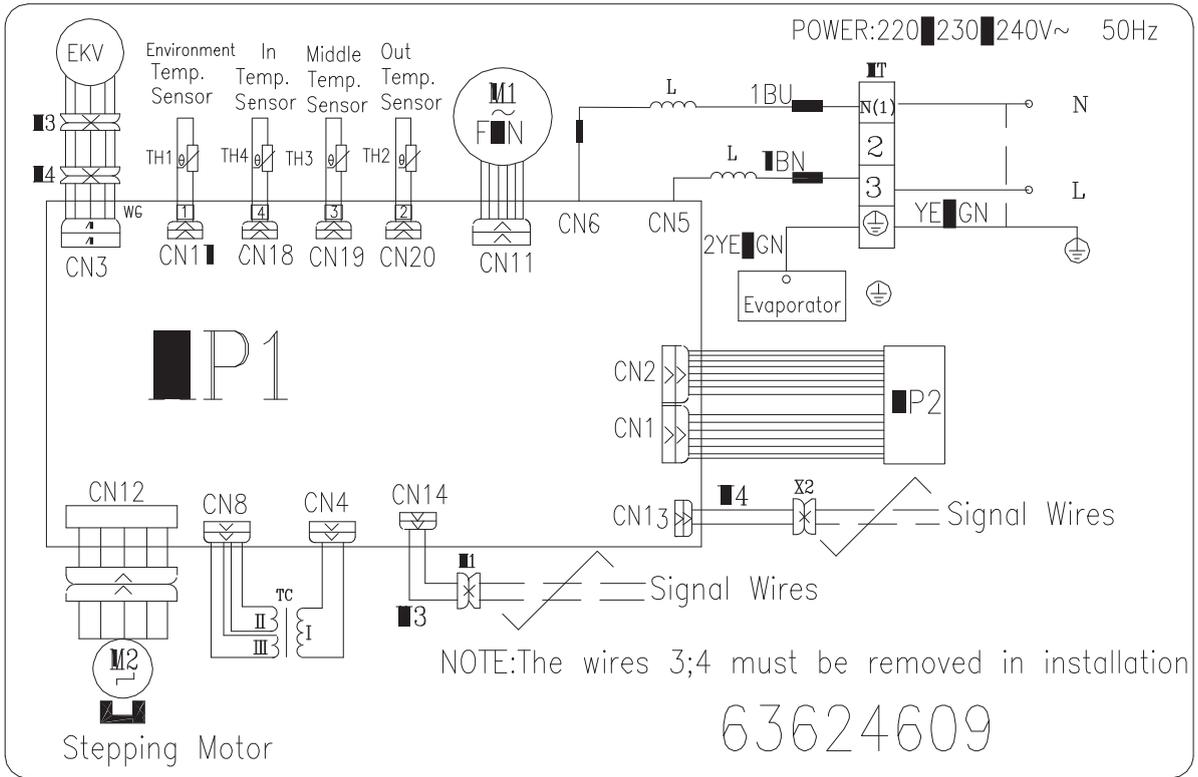

GSM-71/WX1A, GSM-80/WX1A

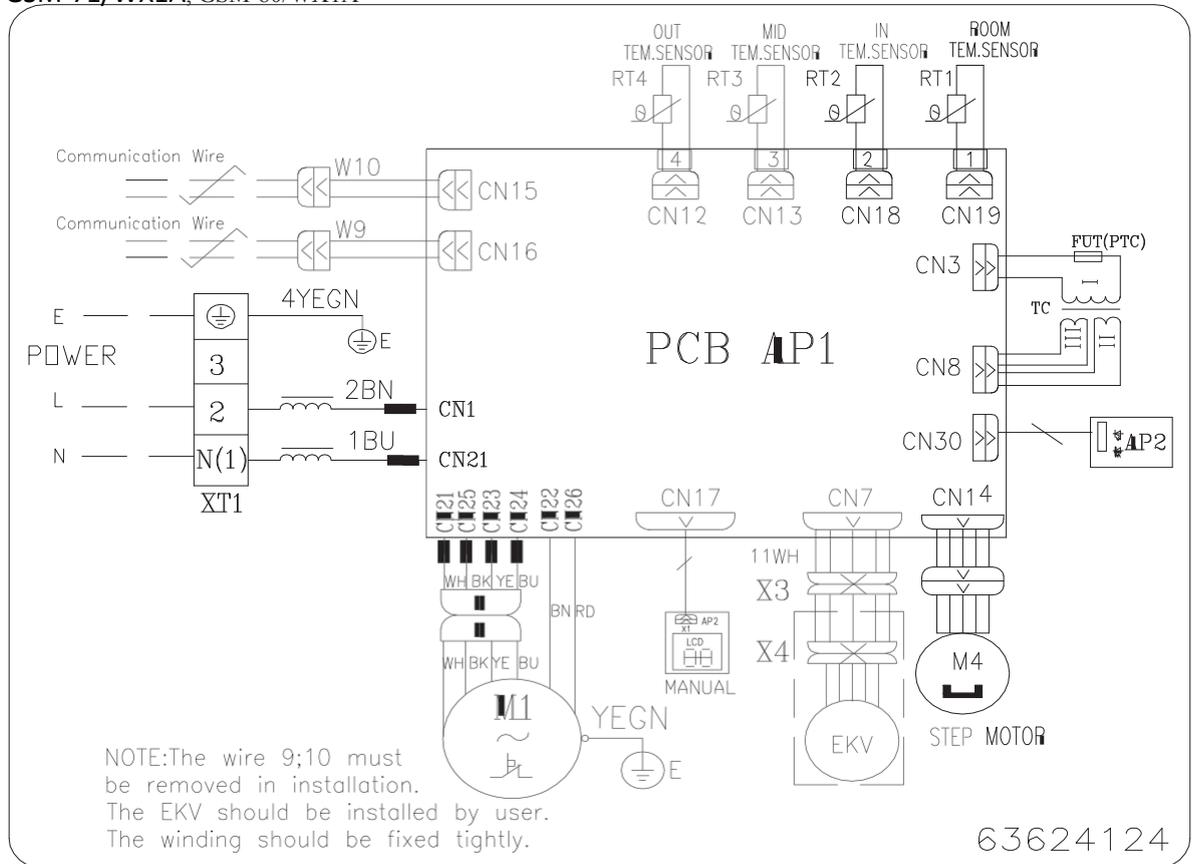

GSM-28/TX1A, GSM-36/TX1A, GSM-50/TX1A, GSM-71/TX1A, GSM-90/TX1A,
 GSM-112/TX1A, GSM-125/TX1A,

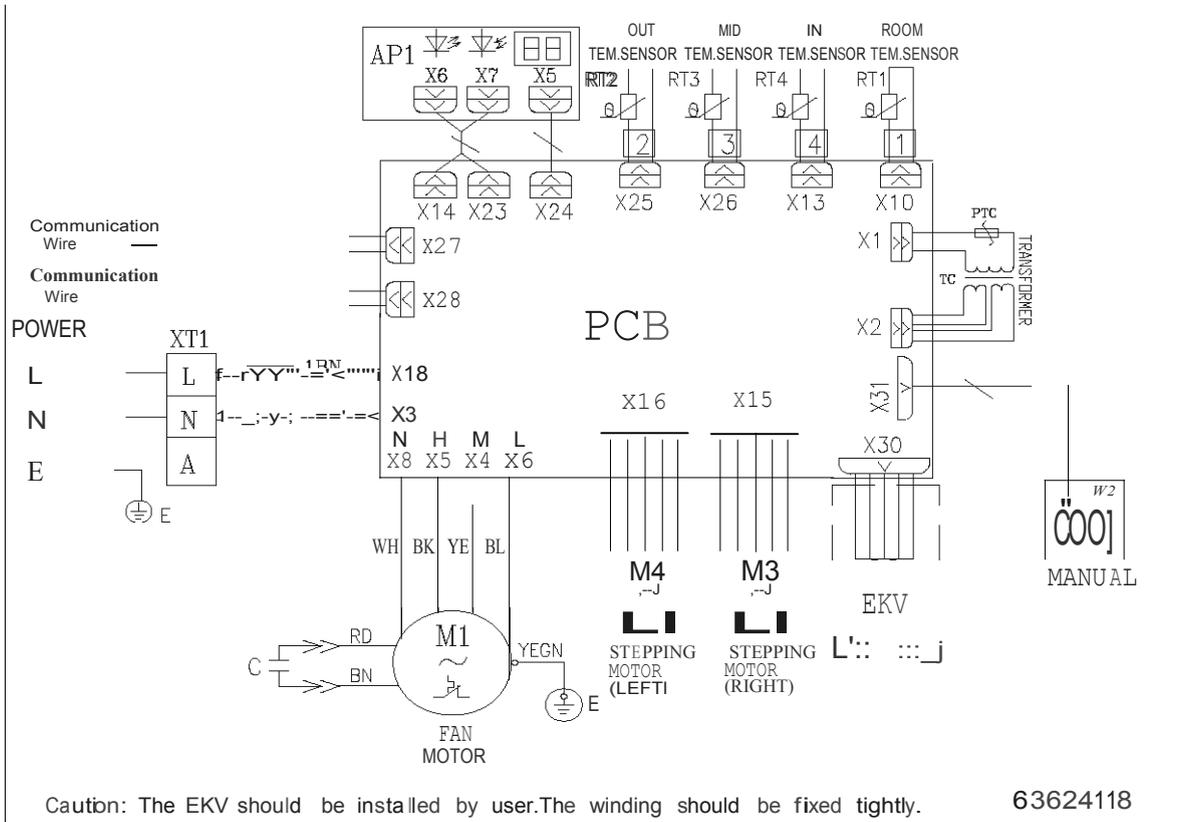

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок гарантии на установки для кондиционирования воздуха составляет 4 года со дня продажи. Длительность гарантийного периода не зависит от того факта, что оборудование может не использоваться.

1. Гарантийный ремонт бытовых кондиционеров GoldStar осуществляется при соблюдении следующих правил:
 - Монтаж, техническое обслуживание, ремонт или любые другие работы с оборудованием, выполняются авторизованным дилером GoldStar;
 - Потребителем соблюдаются все требования, изложенные в «Руководстве по эксплуатации» и своевременно осуществляется регламентное сервисное обслуживание (в гарантийном талоне ставится соответствующая отметка).
2. Ответственность за выполнение монтажных работ несет специализированная организация, производящая установку. Фирма-производитель не несет ответственность за неправильно установленное оборудование или за оборудование, вышедшее из строя вследствие неправильной установки.

Центральный авторизованный сервисный центр:
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д.2

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-200-46-53 или на сайте <http://www.goldstar-climate.ru/>, а также отправив запрос e-mail: service@deltael.ru

Производитель:

ГОЛДСТАР ЭЛЕКТРОНИКС КОМПАНИ ЛИМИТЕД
6/Ф, ИНГ Тауэр, 308 Дес Воекс Роуд Сентрал, Гонконг (НК)

Сделано в КНР

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.



Срок службы изделия: 7 лет
Гарантийный срок: 4 года

Оборудование соответствует требованиям технического регламента «Безопасность машин и оборудования»

GoldStar