




**7**

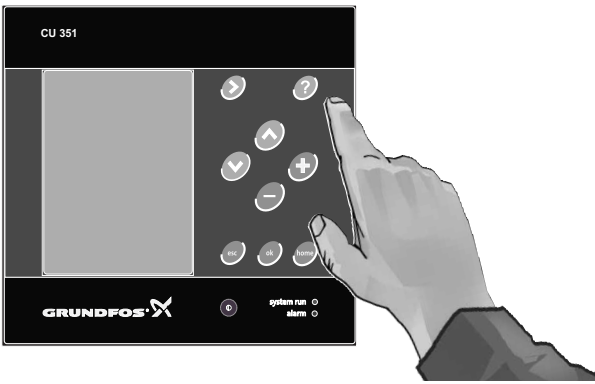

CU 351


GRUNDFOS X

system run

alarm

	Переход к следующей колонке меню		Уменьшение значения
	Помощь		К предыдущему окну меню
	Вверх		Сохранение нового значения (ввод)
	Вниз		В меню состояния
	Увеличение значения		Изменения контраста дисплея

**8**

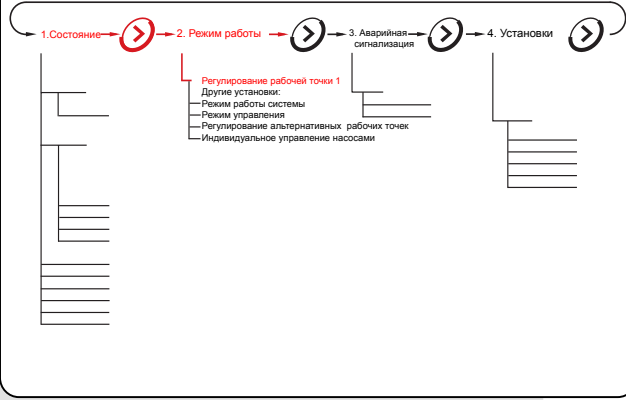

1. Состояние → 2. Режим работы → 3. Аварийная сигнализация → 4. Установки

- Регулирование рабочей точки 1
- Другие установки:
- Режим работы системы
- Режим управления
- Регулирование альтернативных рабочих точек
- Индивидуальное управление насосами

**9**

Состояние:

1. Состояние → 2. Режим работы →

Регулирование рабочей точки 1 → → ok → home

Сброс аварийной сигнализации:

1. Состояние → → Выбор аварии (ошибки) → ok → ok → Нажать для сброса аварийной сигнализации → home

