



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


• "БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ  
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО  
ПОСМОТРЕТЬ В КАТАЛОГЕ JAGA"

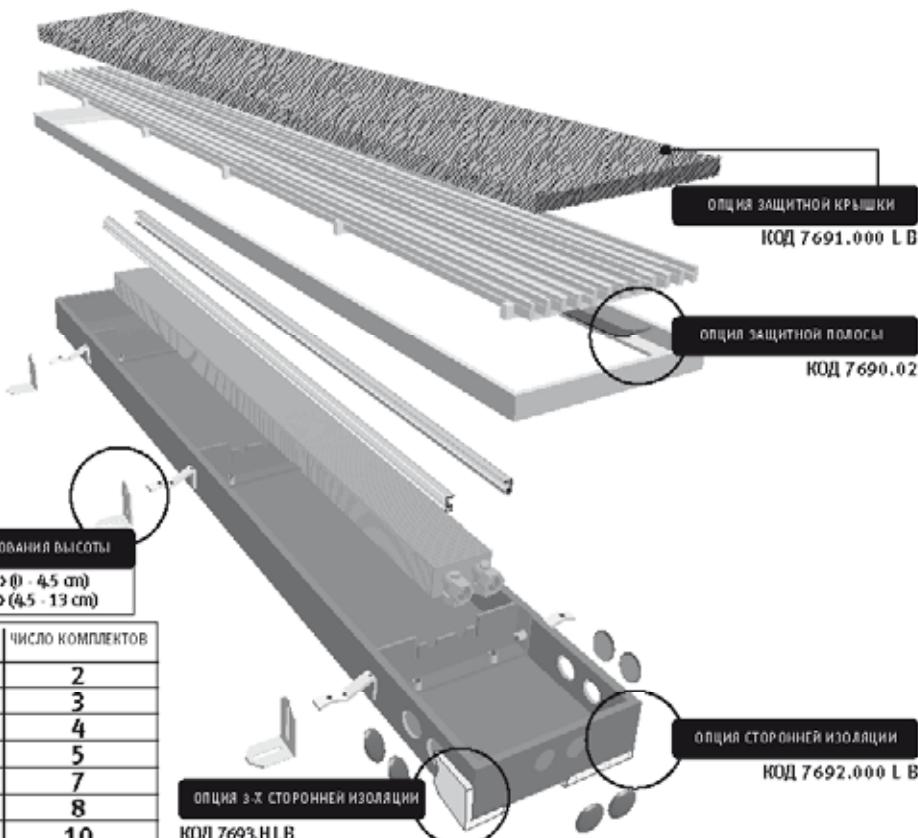

## СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

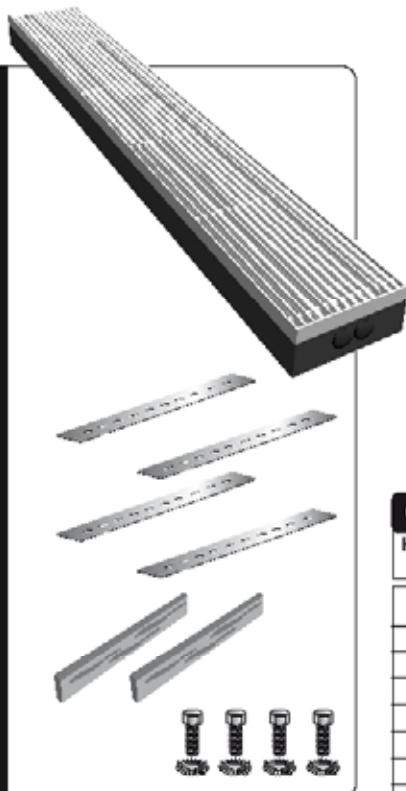

## РАЗМЕРЫ В СМ

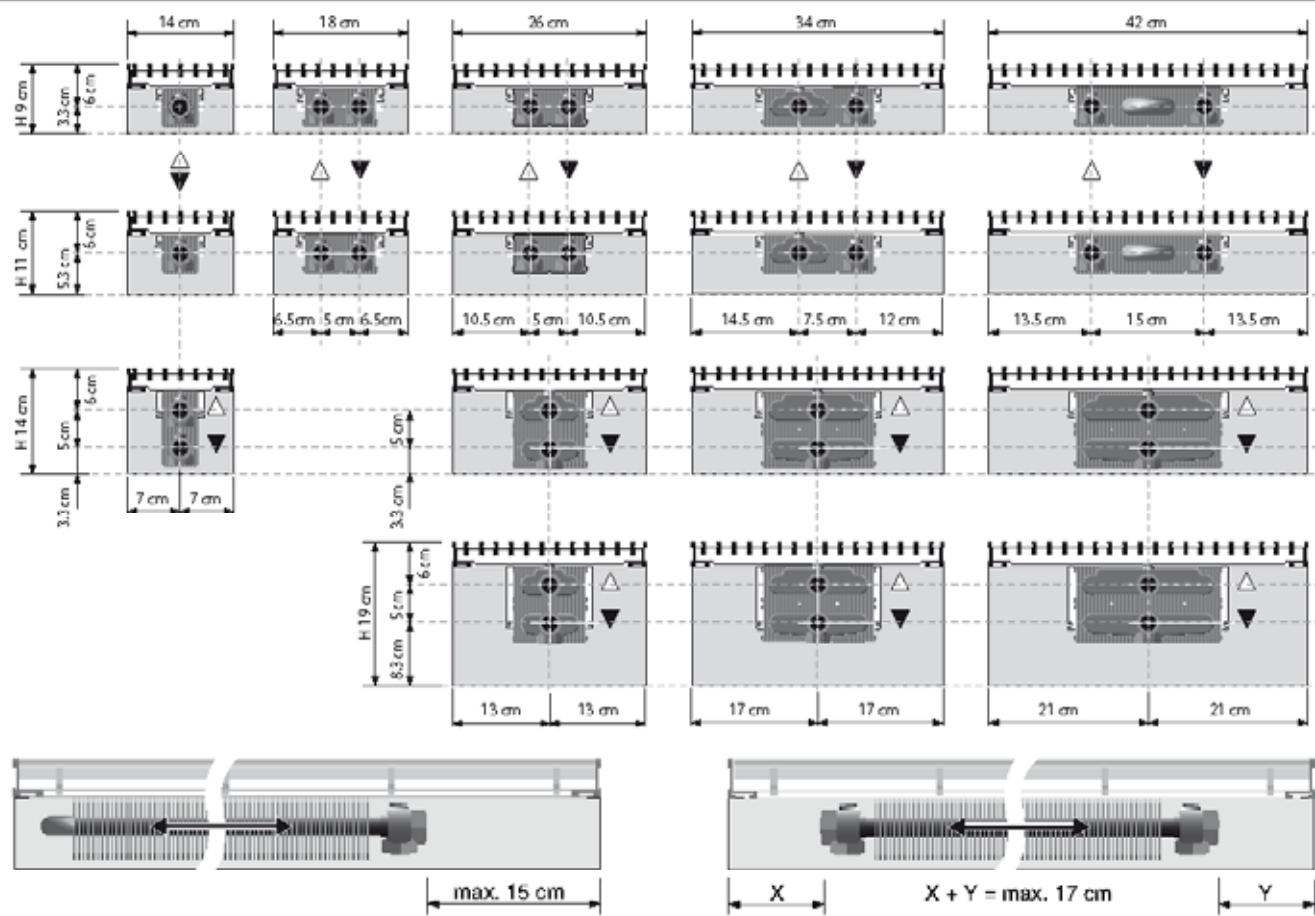

1




"Все заглушки для 1/2" и 1/8" смонтированы на Jaga. Во время заполнения системы производится контроль течи."




## ОПЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ

2a

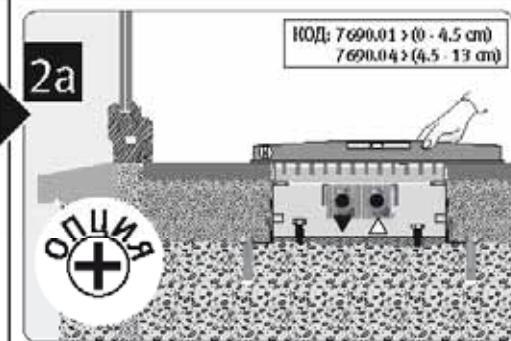

2b

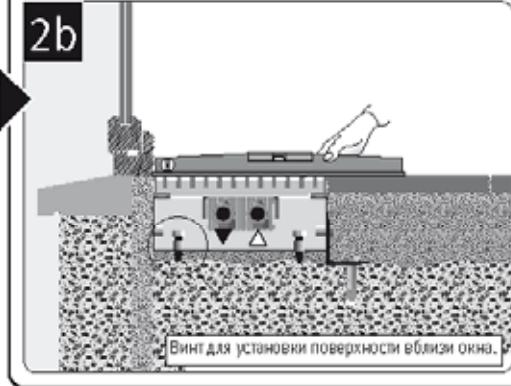

## МОНТАЖ КРАНОВ

3



4a

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ



## СОЕДИНЕНИЕ С ДИСТАНЦИОННЫМ ПРИВЛЕНИЕМ

4b


ПРИМЕР  
"опции терmostатической головки с дистанционным управлением"

КОД: 5090.107  
КОД: 5090.402



## РАЗМЕЩЕНИЕ ОПОР


5

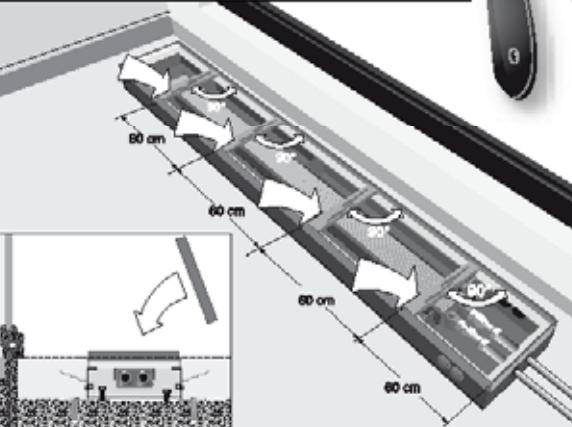

## НАЧЕСТИ БЕТОНОЗАПОЛНИТЕЛЬ

6

Удалить с рамки защитную клейкую ленту

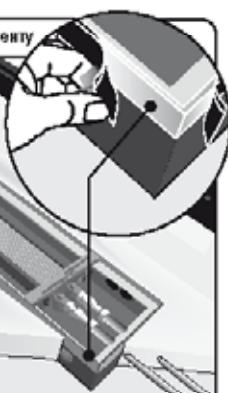

## ОБРАБОТКА

