



24/2000 RUS

12. Расход газа (л/мин)

		Природный газ										
Установка	Дисплей	Мощность кВт	Расход газа (л/мин)									
			H ₀ (кВт/м ³)	9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0
ZWE 24		7,9	H ₀ (кВт/м ³)	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1	
		30	7,3	17,6	16,7	16,0	15,3	14,6	14,0	13,5	13,0	12,5
		35	8,5	20,6	19,6	18,7	17,9	17,1	16,4	15,8	15,2	14,7
		45	11,0	26,5	25,2	24,1	23,0	22,0	21,1	10,3	19,6	18,9
		55	13,3	32,4	30,8	29,4	28,1	26,9	25,8	24,8	23,9	23,0
		65	15,8	38,3	36,4	34,7	33,2	31,8	30,5	29,3	28,2	27,2
		75	18,2	44,1	42,0	40,1	38,3	36,7	35,2	33,9	32,6	31,4
		85	20,6	50,0	47,6	45,4	43,4	41,6	39,9	38,4	36,9	35,6
		95	23,1	55,9	53,2	50,8	48,5	46,5	44,6	42,9	41,3	39,8
		99	24,3	58,9	56,0	53,4	51,1	48,9	47,0	45,1	43,5	41,9

13. Пересчет тепловых единиц

кВтч/м ³	H ₀ =	9,30	9,77	10,23	10,70	11,16	11,63	12,10	12,56	13,03
кВтч/м ³	H _{0B} =	7,91	8,32	8,72	9,13	9,54	9,89	10,29	10,70	11,05
МДж/м ³	H ₀ =	33,49	35,17	36,84	38,52	40,19	41,87	43,54	45,22	46,89
МДж/м ³	H _{0B} =	28,47	29,94	31,40	32,87	34,33	35,59	37,05	38,52	39,77
ккал/м ³	H ₀ =	8000	8400	8800	9200	9600	10000	10400	10800	11200

Руководство по монтажу

Газовая отопительная установка с Bosch Heatronic

EURO^{*}STAR**

ZSE /ZWE 24 –3 MF K ...

⚠ Для Вашей безопасности

При запахе газа:

- Закрыть газовый кран, (см.стр.15, позиция 172),
- Открыть окно,
- Не пользоваться электрическими выключателями,
- Погасить открытую пламя,
- Немедленно сообщить газоснабжающему предприятию и монтажной фирме.

Дальнейшие указания по технике безопасности на 2 странице.


JUNKERS
Bosch Thermotechnik



УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При запахе дымовых газов:

- Установку отключить, см. стр.17,
- Открыть окно и двери,
- Сообщить газоснабжающему предприятию и монтажной фирме.

Установка, переоборудование

- Установку, а также переоборудование Вашего агрегата разрешается производить только специализированному предприятию.
- Вентиляционные отверстия в дверях, окнах и в стенах не разрешается закрывать или уменьшать.
- Позднее встроенные уплотненные окна тоже должны обеспечивать приток воздуха, необходимого для горения.
- Не разрешается переоборудовать узлы дымоотводящих устройств.

Взрывоопасные и легко воспламеняющиеся вещества

- Не храните и не пользуйтесь вблизи установки горючими веществами (бумагой, растворителями, красками и др.)

Техническое обслуживание

- Согласно правил эксплуатации отопительных установок, пользователь обязан регулярно производить технический уход для обеспечения безупречной работы установки.
- В соответствии с законом об охране окружающей среды пользователь несет ответственность за безопасность установки и соответствие с окружающей средой.
- Технический уход необходимо проводить ежегодно.
- Мы рекомендуем заключить договор на техобслуживание с соответствующим сертифицированным предприятием.

Воздух для горения

Во избежание коррозии, подводимый для горения воздух должен содержать агрессивные вещества. К веществам, усиливающим коррозию, причисляют галогенводороды, например, хлор и фтор, которые входят в состав красок, клеев, горючих газов и бытовых моющих средств.

Чистка кожуха

Поверхность кожуха протереть мокрой тряпкой. Не пользоваться агрессивными моющими средствами.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристика установки	3
2. Описание установки	3
2.1. Арматура для присоединения	3
2.2. Обзор типов	3
2.3. Устройство	4
2.4. Электропроводка	7
3. Технические данные	8
4. Место установки	9
5. Предписания	9
6. Монтаж	9
6.1. Общие указания	9
6.2. Размеры подключения	11
6.3. Монтаж	12
6.4. Подключение к электрической сети	12
6.5. Подключение регуляторов отопления	13
6.6. Подключение косвенно подогреваемого бака горячей воды с NTC	14
6.7. Подключение косвенно подогреваемого бака горячей воды с терmostатом	14
7. Наладка и сдача в эксплуатацию	15
8. Приспособление газовой котельной установки к отопительной системе	18
8.1. Расширительный бак	18
8.2. Регулировка температуры горячей воды отопительной установки ZSE	18
8.3. Ограничение максимальной температуры в подающем трубопроводе	18
8.4. Характеристика насоса	18
8.5. Режимы работы насоса во время о топления	19
8.6. Максимальная отопительная мощность, сервисфункция 5.0	19
8.7. Шаг (такт) установок, сервисфункция 2.4	20
8.8. Разность температур (Δt), сервисфункция 2.6	21
8.9. Настройка газа	21
8.10. Определение теплотопотери с дымовыми газами	23
8.11. Увеличение количества горячей воды (ZWE)	24
8.12. Переключение на другой вид газа	24
9. Технический уход	25
10. Перечень кодов неисправностей	26
11. Настройка давления газа в соплах	27
12. Расход газа	28
13. Пересчет тепловых единиц	28

11. Настройка давления газа в соплах (мбар)

		индекс Wobbe KВт/м³	Природный газ, кодовое число 23						Сжиженный газ 31		
Установка	Дисплей		13,5	13,8	14,2	14,5	15,0	15,2	15,6	30 мбар	
			25,6								
Давление в соплах (мбар)											
ZWE 24	30	7,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	3,7	
	35	8,5	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	4,6	
	45	11,0	2,9	2,8	2,6	2,5	2,3	2,3	2,2	5,4	
	55	13,3	4,3	4,1	3,8	3,7	3,5	3,4	3,2	8,0	
	65	15,8	6,0	5,7	5,4	5,2	4,8	4,7	4,5	11,2	
	75	18,2	8,0	7,6	7,2	6,0	6,5	6,3	5,9	14,9	
	85	20,6	10,2	9,8	9,3	8,9	8,3	8,1	7,7	19,1	
	95	23,1	12,8	12,3	11,5	11,1	10,4	10,1	9,6	23,9	
	99	24,3	14,2	13,6	12,8	12,3	11,5	11,2	10,6	26,5	
Кодовое число сопла		110						69			

Пересчет WOBBE -индекса

кВт/м³	13,49	13,84	14,19	14,54	14,89	15,24	15,58	22,56	25,59
МДж/м³	48,57	49,82	51,08	52,34	53,59	54,85	56,10	81,22	92,11
ккал/м³	11600	11900	12200	12500	12800	13100	13400	19400	22000

10. Перечень кодов неисправностей

Дисплей	Краткое описание	Указания
A3	Короткое замыкание или разрыв NTC контролера тяги.	Проверить NTC датчик контролера тяги и кабель подключения и соответственно заменить.
A4	Дымовые газы выходят из предохранителя потока.	Проверить дымоходы.
A7	NTC датчик горячей воды имеет разрыв или короткое замыкание.	Проверить NTC датчик горячей воды и кабель подключения и соответственно заменить.
AC	Нет сигнала между TA 211 E, RAM и печатной платы.	Проверить кабель.
b1	Печатная плата не узнает кодированный штекер.	Правильно вткнуть коммутационный штекер, или заменить его.
CC	Датчик наружной температуры от TA 211 E имеет разрыв.	Проверить датчик наружного воздуха и кабель.
d1	Отсутствует обратный сигнал напряжения от LSM 5.	Проверить проводку LSM 5 и заслонку дымохода.
EO	Внутренняя ошибка, в печатной плате.	Заменить печатную плату.
E2	NTC датчик на подаче имеет разрыв или короткое замыкание.	Проверить NTC датчик и кабель присоединения и соответственно заменить.
E9	STB выключен.	Проверить насос, а также предохранители.
EA	Отсутствует ионизационный ток.	Газовый кран открыт? Проверить давление газа, подключение к электросети, электрод зажигания с кабелем, а также ионизационный электрод с кабелем.
F7	Неправильный ионизационный сигнал.	Проверить ионизационный электрод с кабелем.
FA	Ионизационный ток остается после отключения установки.	Проверить газовую арматуру и проводку к газовой Арматуре.

Детализированные данные можно затребовать в бюро обслуживания клиентов.

1. Характеристика установки

Соответствие конструкции требованиям ЕС:
Установка соответствует существующим требованиям проверки образцов согласно европейским предписаниям 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG и EC.

Prod.-ID –Nr. ZSE/ZWE 24 –3 MF K ...	CE-0085AT0145
Категория	II 2H08P
Вид установки	B 1188

2.1. Принадлежности для присоединения (Не входят в комплект поставки)

- Сервисплакет для скрытой проводки.
- Сервисплакет для открытой проводки.
- Регуляторы температуры отопления.
- Регуляторы от наружной температуры.
- Встроенный таймер.

2.2. Обзор типов

ZSE/ZWE 24 –3 MF	K	23	S...
		31	

Z = устройство центрального отопления
S = подключение бака горячей воды
W = теплообменник для приготовления горячей воды
E = EURO (Евро)
24 –3 = 24 кВт номинальная тепловая мощность
MF = многофункциональная индикация
K = подсоединяемый к дымовой трубе
23 = природный газ
31 = сжиженный газ
S... = специальный номер

Формула типа дополняется кодовым числом, который характеризует вид газа (рабочий лист DVGW G 260).

Кодовое число	Wobbe индекс	Вид газа
23	12,8 –15,7 к Вт/м ³	Природный и нефтяной газ, группа Н
31	22,6 –25,6 к Вт/кг	Пропан/бутан

2.3. Устройство

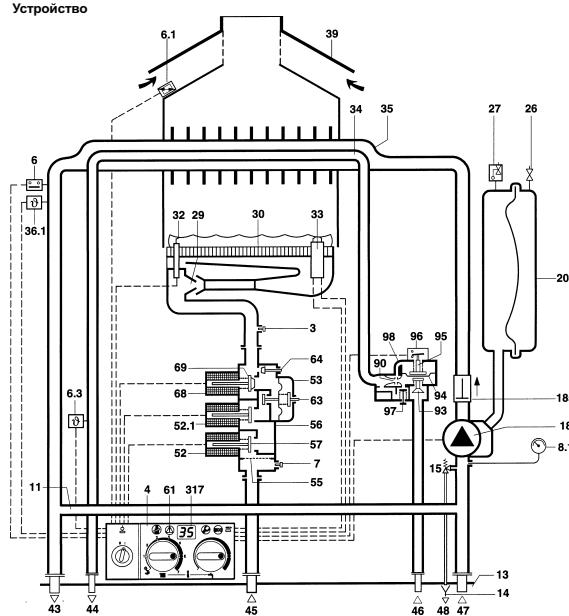


Рис. 1. ZWE

9. Технический уход

Технический уход разрешается производить только специализированному предприятию.
Перед выполнением любой работы по теххуоду отключите электросеть (предохранители, LS - выключатель)

Менять коммутационный штекер разрешается только на штекер с такими-же параметрами.

Теплообменник

Теплообменник проверяют на засоренность. Разбирая теплообменник, краны обслуживания должны быть закрытыми. Установку опустошить. Если теплообменник необходимо снять, следует снять ограничитель температуры (6), а также температурный датчик на подаче (36) и силиконовой струей промыть блок. При сильном загрязнении блок окунают в горячую воду с моющими средствами и промывают. Максимальное давление при проверке герметичности 4 бара. Тепловый блок собирают с новыми прокладками. Устанавливают ограничитель и датчики температуры.

Горелка

Горелку ежедневно осматривают и чистят. Перед промывкой горелки водой, снимают зажигательные и контрольные электроды и концы электродов чистят скотчом. Трубу горелки и канал всасывания воздуха около инжекторных сопел чистят скотчом. В случае, если горелка сильно загрязнена жиром, раживиной и т.д., горелку разбирают и замачивают в воде с моющими средствами и промывают. Функционально проверить все предохранительные, регулирующие и управляющие органы.

Комплект трубопроводов горячей воды (ZWE)

Демонтировать блок горячей воды. Установить сервискомплект (направляющая втулка, 0-кольцо, мембранный тарелка).
0-кольцо и штифт мембранный тарелки смазать силиконом UNISILIKON L 641. Мембранию возобновить.
Если больше невозможно достичь заданную температуру, это означает, что из установки следует удалить накипь; применять электрический насос и имеющиеся в продаже разбиватели.

Пластмассовые детали не должны соприкасаться с разбавителями.
Насос присоединяют к резьбовым соединениям горячей волны термоблока.

Проверить расширительный бак и воздушным компрессором наполнить примерно до 1,1 бара.
Точная проверка возможна только тогда, если установка не находиться под давлением.

Контроль тяги

Газовая установка имеет предохранитель потока дымовых газов (6.1). Контроль тяги не требует технического ухода.

Однако мы рекомендуем проводить функциональную проверку сторонней защиты потока дымовых газов.

ПРОВЕРКА КОНТРОЛЯ ТЯГИ

- Установку установить на макс. тепловую мощность, см. Метод настройки по давлению в соплах, стр. 24.
 - Поднять трубу отходящих газов, жестко прикрыть конец трубы и включить установку. При таком виде работы (дымоход застопорен) установка должна через макс. 120 секунд выключиться. На дисплее высвечивается A4.
 - Убрать жесть и снова смонтировать трубу отходящих дымовых газов. После, примерно 20 минут, установка должна автоматически начать работать.

Внимание: Держатель датчика дымовых газов не должен быть согнутым.

Указание: Выключением и снова включением, главный выключатель установки может погасить 20 минутное время для нового включения.

- Метод настройки по давлению в соплах, стр. 24.
- Каждые 3 года менять контрольные электроды.
- Запасные детали
- Запросить согласно списка запасных частей с указанием названий и номеров деталей.
- Смазочные для техухода

8.11. Увеличение количества горячей воды (ZWE)

Расход горячей воды на заводе настроен на 8 л/мин.

Расход горячей воды можно, при помощи регулятора количества горячей воды, увеличить до макс. 14 л/мин.
При этом температура воды понизиться.

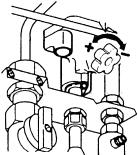


Рис. 56


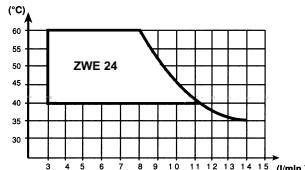


Рис. 57

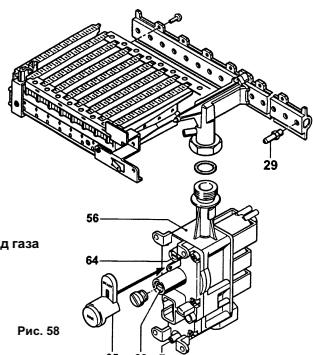

8.12. Переключение на другой вид газа

29 Сопло
56 Газовая арматура
63 Винт макс. настройки
64 Внешний винт настройки
65 Колпак

Рис. 58

Детали для перестройки

От вида газа	На вид газа	№ комплекта перестройки	Сопла (29) 18 штук Индекс	Винт настройки (64) Индекс
23 31	31 (30 mbar) 23	7 710 249 055 -	69 110	1,8 Без индекса

Настройка газа после переоборудования

От вида газа	На вид газа	Работа по настройке
23	31 (30 mbar)	Макс. настройка: Винт настройки (63) завинтить до упора. Мин. настройка: Винт настройки (64) завинтить до упора. Макс. настройка: Начинайте по разделу "Настройка газа". Мин. настройка: Винт настройки (64) отрегулировать на мин. сплавное давление.
31	23	

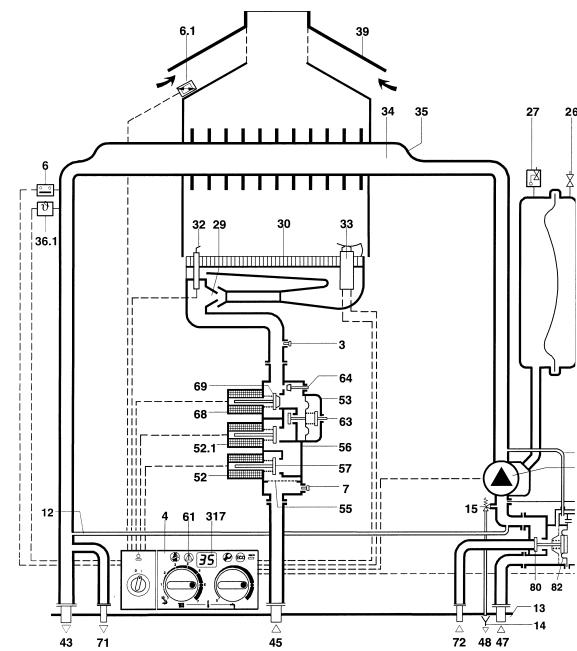


Рис. 2. ZSE

(Обозначения к рис. 1 и 2)

3	Патрубок для измерения давления в форсунке	56	Газовая арматура
4	Панель управления	57	Тарелка главного вентиля
6	Ограничитель температуры теплообменника	61	Клавиша сброса
6.1	Контроль дымовых газов	63	Винт настройки макс. расхода газа
6.3	NTC - датчик горячей воды (ZWE)	64	Винт настройки мин. расхода газа
7	Патрубок для измерения давления подводимого газа	68	Регулировочный магнит
8.1	Манометр	69	Регулирующий вентиль
11	Функциональный трубопровод	71	На бак горячей воды (подача) (ZSE)
13	Монтажная плата	72	От бака горячей воды (возврат) (ZSE)
14	Сиронная воронка	80	Тарелка вентиля (двойной посадки) (ZSE)
15	Предохранительный клапан	82	Мембрана (ZSE)
18	Двухступенчатый циркуляционный насос с воздухоотделителем	83	Магнитный якорь (ZSE)
20	Расширительный бак	84	Контрольный магнит (ZSE)
26	Вентиль для наполнения азота	85	Пружина пластины (ZSE)
27	Автоматический воздушник	86	Тарелка контрольного вентиля (ZSE)
29	Сопло инжектора	88	Гидравлический выключатель (ZSE)
30	Горелка	90	Сопло вентиля (ZWE)
32	Контрольный электрод	93	Регулятор количества воды (ZWE)
33	Электрод зажигания	94	Мембрана
34	Трубопровод горячей воды (ZWE)	95	Толкател
35	Теплообменник для отопления (ZSE)	96	Микровыключатель
	Теплообменник для отопления и горячей воды (ZWE)	97	Вентиль расхода горячей воды (ZWE)
		98	Водопреключатель (ZWE)
36	Датчик температуры в подаче (NTC)	135	Главный выключатель
43	Подающий трубопровод отопления	136	Регулятор температуры помещения
44	Горячая вода (ZWE)	185	Обратный клапан (ZWE)
45	Газ	310	Регулятор температуры для горячей воды (ZWE)
46	Холодная вода (ZWE)	317	Дисплей
47	Обратный трубопровод отопления	363	Контрольная лампочка функционирования горелки
48	Слив	364	Контрольная лампочка 0/1, (выкл./вкл.)
52	Магнитный вентиль 1	365	Трубочист - клавиша
52.1	Магнитный вентиль 2	366	Сервисклавиша
53	Регулятор давления	367	"ECO" - клавиша

- Газовую установку выключить и газовый кран закрыть, U-образный манометр снять и завинтить запорный винт 3.
 - Отвинтить запорный винт 7 и присоединить U-образный манометр к патрубкам для измерения давления.
 - Открыть газовый кран и включить установку.
 - Нажать на сервисклавишу и выдержать, пока на дисплее не высветиться "-".
 - После отпускания сервисклавиши будет светить 5 секунд, напр., "4.6", после чего "00." или "01." и клавиша будет светиться.
 - Поворачивать регулятор температуры подачи на отопление, пока не высветится "2.0", после 5 секунд высветится настроенный режим работы "0." (нормальный режим работы).
 - На регуляторе горячей воды установить "2.", т.е., макс. теплопроизводительность.
 - Необходимое давление для природного газа между 18 и 24 мбар. Нижняя 18 или, соответственно, выше 24 мбар не разрешается производить ни настройку, ни пуск в эксплуатацию. Необходимо выяснить причину и неисправности устранить. Если это невозможно, установку с газовой стороны отключить и уведомить газоснабжающее предприятие.
 - На регуляторе температуры горячей воды снова установить "0.", т.е., нормальный режим работы.
 - Нажать сервисклавишу и держать так долго, пока не высветиться "[".
- Нормальный режим работы опять закреплен в памяти.**
- Клавиша высвечивается и опять появляется температура подачи.
 - При необыкновенном виде пламени следует предпринять проверку сопел.
 - Газовый кран закрыть, снять U-образный манометр и плотно завинтить запорный винт.
 - Колпак 65 прикрепить над газонакстречными винтами и запломбировать.
 - Регуляторы температуры подачи на отопление и горячей воды установить на ранее настроенные значения.

Объемный метод настройки

- В газоснабжающем предприятии узнать значение WOBBE индекса (W) и температуры сгорания (H_u).
- Снять запломбированный колпак 65, рис. 51, с обоих газонакстречных винтов.
 - Для дальнейшей настройки установка должна проработать больше 5 мин. рабочего времени.
 - Регулятор температуры подачи на отопление повернуть на "E".
 - Нажать на сервисклавишу и держать, пока на дисплее не высветиться "-", (рис. 52).
 - После отпускания сервисклавиши высвечивается 5 секунд, напр., "4.6", после этого "00." или "01." и клавиша светится (рис. 53).
 - Регулятор температуры на отопление повернуть, пока не высветится "2.0", после 5 секунд появляться установленный режим работы "0.", т.е., нормальная работа (рис.54).
 - На регуляторе горячей воды установить "2.", т.е., макс. теплопроизводительность (рис.55).

- Из таблицы на 28 странице взять для макс. приведенное значение расхода (л/мин.). Расход газа через счетчик настроить при помощи газорегулирующего винта 63. Поворачивание вправо - больший газа, поворачивание влево - меньшее газа. Для сжиженного газа регулировочный винт 63 винтить до упора.
- На регуляторе горячей воды установить "1.", т.е., мин. теплопроизводительность.
- Из таблицы на 28 странице взять для мин. приведенное значение расхода (л/мин.). Расход газа настроить при помощи газорегулирующего винта 64. Для сжиженного газа регулировочный винт 64 винтить до упора.
- Установленные мин. и макс. значения проверить и соответственно исправить.
- Газовую установку выключить и газовый кран закрыть.
- Вывинтить запорный винт 7 и присоединить к измерительному патрубку U-образный манометр.
- Открыть газовый кран и включить газовую установку.
- Нажать на сервисклавишу и держать, пока на дисплее не высветиться "-".
- После освобождения сервисклавиши появляется на 5 секунд, напр., "4.6", потом "00." или "01." и клавиша светится.
- Регулятор температуры на отопление повернуть, пока не появится "2.0", после 5 секунд появляется установленный режим работы "0.". (нормальная работа).
- На регуляторе температуры горячей воды установить "2.", т.е., макс. теплопроизводительность.
- Требуемое давление подключенного природного газа между 18 и 24 мбар. При отклонении подключенного давления, см. Метод настройки по давлению в сопле.
- На регуляторе температуры горячей воды снова установить "0.", т.е., нормальный режим.
- Нажать на сервисклавишу и держать, пока не появится "[".

Нормальный режим снова закреплен.

- Клавиша гаснет и опять показывается температура на подаче.
- Газовую установку выключить, закрыть газовый кран, снять U-образный манометр и плотно завинтить запорный винт 7.
 - Произвести проверку давления в сопле, см. Метод настройки по давлениям сопле.
 - Регуляторы температуры подачи на отопление и горячей воды повернуть на ранее установленные значения.

8.10. Определение теплопотери с дымовыми газами

- Нажать на клавишу трубочиста и держать, пока клавиша засветиться.
- Установка работает с установленной теплопроизводительностью. После 15 минут установка возвращается на нормальный режим работы.
- После произведенных измерений нажать на клавишу трубочиста и держать, пока клавиша не погаснет.

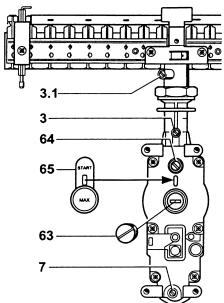


Рис. 51. ZSE/ZWE 24 – 3 MF К...

- 3 Патрубок для измерения соплового давления (природный газ)
- 3.1 Патрубок для измерения соплового давления (сжиженный газ)
- 7 Патрубок для измерения давления подводимого газа
- 63 Винт настройки для макс. количества газа
- 64 Винт настройки для мин. количества газа
- 65 Колпак

Метод настройки по давлению в соплах

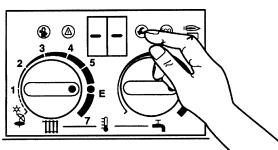


Рис. 52

- Регулятор температуры на подаче к отоплению повернуть на "E".
- Нажать на сервисклавишу и держать, пока на дисплее не выскакивает "—".

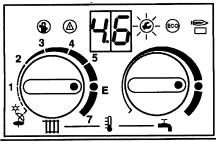


Рис. 53

- После отпускания сервисклавиши 5 секунд выскакивает, напр., "4.6.", после чего "00." или "01." и клавиша светится.

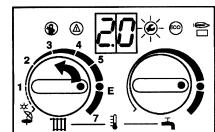


Рис. 54

- Поворачивать регулятор температуры подачи на отопление, пока не выскакивает "2.0", после 5 секунд выскакивает настроенный режим работы "0." (нормальный режим работы).

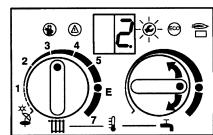


Рис. 55

- Вывинтить запирающий винт 3 и присоединить U - обратный манометр.
- На регуляторе температуры горячей воды установить "2." т.е. макс. теплопроизводительность.
- Снять запломбированный колпак 65 (рис.51) обоих винтов настройки газа.
- Из таблицы на 27 странице взять приведенное значение соплового давления (мбар). При помощи винта 63 установить давление в сопле. Поворачивая вправо - больше газа, поворачивая влево - меньше газа. В установках с сжиженным газом винт настройки 63 ввинтить до упора.
- На регуляторе температуры горячей воды установить "1.", т.е. мин. отопительную нагрузку.
- Из таблицы на 27 странице взять для "мин" приведенное сопловое давление (мбар). При помощи винта 64 установить давление в сопле. В установках для сжиженного газа винт настройки 64 ввинтить до упора.
- Установленные мин. и макс. значения проверять и соответственно поправлять.

2.4 Электропроводка

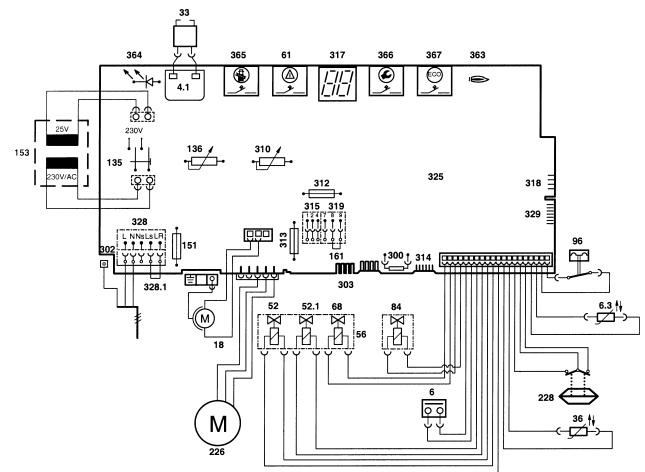


Рис. 3. ZWE/ZSE

4.1	Трансформатор зажигания	84	Регулирующий магнитный вентиль (ZSE)	313	Предохранитель T 0.5 A
6	Ограничитель температуры теплообменника	96	Микровыключатель (ZWE)	314	Штекерная панка для встроенных регуляторов
6.1	Контроль тяги	135	Главный выключатель	315	Клеммная колодка регулятора
6.3	NTC-датчик горячей воды (ZWE)	136	Регулятор температуры на подающей поток отопления	317	Дисплей
18	Циркуляционный насос	151	Предохранитель T 2.5 A, AC 230 B	318	Штекерная панка для бака горячей воды (ZSE)
32	Контрольный электрод	153	Трансформатор	325	Печатная плата
33	Блок управления	161	Перемычка	326	Клеммная колодка AC 230 B
36	Датчик температуры в подающем потоке (NTC)	300	Кородовый штекер	328	Перемычка
52	Магнитный вентиль 1	302	Подключение к защитному экрану	329	Штекерная панка LSM
52.1	Магнитный вентиль 2	303	Штекерная панка для датчика бака горячей воды	363	Функционирования горелки
56	Газовая арматура CE 426	310	Регулятор температуры горячей воды	364	Контрольная лампочка 0/1, (выкл./вкл.)
61	Клавиша сброса ошибок	312	Предохранитель T 1.6 A	365	Трубочист-клавиша
68	Регулировочный магнит			366	Сервисклавиша
				367	"ECO"-клавиша

3. Технические данные

Мощность

	Единица	ZSE/ZWE 24 – 3 ...
Номинальная тепловая мощность	кВт	24,3
Номинальная тепловая нагрузка	кВт	27,9
Наименьшая тепловая мощность	кВт	7,3
Наименьшая тепловая нагрузка	кВт	8,4
Регулируемая тепловая мощность	кВт	7,3 – 24,3
Мощность горячей воды (ZWE)	кВт	24,3
Номинальная ёмкость (ZWE)	л	0,6/1,3
Номинальная ёмкость (ZSE)	л	1,6

Расход газа

Природный газ "H" ($H_{ub} = 9,4 \text{ кВт}\cdot\text{м}^3$)	м ³ /ч	3,0
Сжиженный газ ($H_{ub} = 12,8 \text{ кВт}\cdot\text{м}^3$)	кг/ч	2,2

Допустимое давление подключенного газа

Индекс 21 и 23	мбар	13 – 24
Индекс 31	мбар	25 – 35

Расширительный бак

Предварительное давление	бар	0,5
Общий объем	л	8

Параметры дымовых газов, вычисленные согласно DIN 4705

Тяга	мбар	0,015
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности	кг/ч	61
Температура дымовых газов при номинальной нагрузке	°C	140
Горячая вода (ZWE)		
Заводская настройка расхода горячей воды	л/мин	3 – 8
Макс. расход горячей воды	л/мин	около 14
Предел настройки температуры вытекающей воды	°C	40 – 60
Макс. допустимое давление горячей воды	бар	10
Минимальное давление потока	бар	0,2

Общее

Вес. без упаковки	кг	41
Эл. напряжение	DV - AC	230
Частота	Гц	50
Потребляемая мощность	Вт	120
Класс защиты	IP	X4D
Допустимый согласно		EN 297
Макс. производительность при $\Delta t = 20 \text{ °C}$	л/ч	1000
Остаточный напор в сети, соответствующий к макс. производительности	бар	0,17
Макс. температура на подаче	°C	88
Допустимое рабочее давление	бар	3,0

Установки проверяются согласно DVGW и VDE и соответствуют требованиям техники безопасности.




Рис. 46




Рис. 49

На регуляторе температуры горячей воды установите желаемый шаг останова, напр., "3." на 3 минуты, сервисклавиша и дисплей мигают.




Рис. 47

- Нажать на сервисклавишу и держать пока не засветиться "[".

Шаг останова закреплен в памяти. Клавиша гаснет и снова указывается температура на подаче.

- Регуляторы температуры подачи на отопление и горячую воду повернуть на ранее установленные значения.

8.8. Разность температур (Δt). Сервисфункция 2.6

В коробке подключения можно установить разность температуры индивидуально с шагом 1 K. Сначала установите шаг останова на 0. Низшая температура на подаче 30 °C. Область настройки лежит между 0 – 30 K. Заводская настройка 0 K.

Изменение разности температур

- Регулятор температуры на подаче на отопление повернуть на "E".
- Нажать на сервисклавишу и держать, пока на дисплее не засветится "-", (рис. 43).




Рис. 48

- После освобождения, сервисклавиша высвечивает в течение 5 секунд, напр., "4.6.", после этого "00." или "01." и клавиша светится, рис. 44.

8.9. Настройка газа

Руководствуясь разд. 8.2. по TRGI, настройка номинальной тепловой мощности не обязательна. Следует проверить, соответствует ли вид газа, указанный на фирменной табличке установки виду газа, поставляемого газоснабжающим предприятием.

Природный газ: Установки для природного газа Н настраиваются и пломбируются на заводе на WOBBE -индекс 14,9 кВт·м³ и подключаемое давление – 20 мбар.

Сжиженный газ: Установки для сжиженного газа на заводе настраиваются и пломбируются на подключаемое давление 50 мбар.

При необходимости (напр., при переоборудовании на другой вид газа) номинальную тепловую мощность настраивают по методу давления в сопле или по объемному методу. Для обоих методов необходим U-образный манометр. Метод настройки по давлению в сопле требует меньшие затраты времени, поэтому предпочтительнее. Если в установке используется газ из же группы, но с меньшим значением WOBBE - числа, тогда соответственно уменьшается мощность.


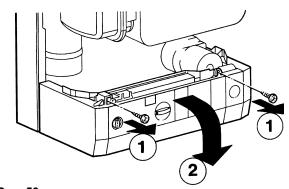


Рис. 50

- Снять крышку обслуживающей панели ①.
- Вывинтить 2 винта на распределительном ящике ① и ящик откинуть вниз ②.

Рис. 38



После освобождения клавиши в течение 5 секунд высвечивается, напр., "9.6", после этого "00," и клавиши светятся.



Рис. 39

- Поворачивать регулятор температуры на отопление, пока появится "5.0," после 5 секунд засветиться настроенная стопительная мощность "99".




Рис. 40

- Регулятором температуры горячей воды настроить желаемую тепловую мощность, напр., "48," (таблица на стр. 27), клавиша трубоочистки и сервисклавиша мигает.

ПРОТОКОЛ ВВОДА УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	
Дата ввода в эксплуатацию _____	
Теплота сгорания H_{u} _____ кВт/м ³	
Расход газа _____ л/мин	
CO ₂ (если необходимо) _____ %	
Настройка электроники	
Сервисфункции	2.2 Вид включения насоса (режим)
	2.3 Мощность нагрева бака горячей воды _____ кВт
	2.4 Шаг остановов (блокировки) _____ мин
	2.5 Макс. темп. подачи на отопление _____ °C
	2.6 Разность температур (Δt) _____ K
	5.0 Макс. теплопроизводительность _____ кВт
	5.5 Мин. теплопроизводительность _____ кВт
Производитель установки JUNKERS Bosch Thermotechnik	

Рис. 41

Вписать значение настроенной максимальной теплопроизводительности в приведенном протоколе ввода установки в эксплуатацию и прикрепить на видном месте к обшивке установки на левой или правой стороне.




Рис. 42

- Нажать на клавишу трубоочистки и сервисклавишу и выдержать пока не засветиться "1".
- Теплопроизводительность сохраняется в памяти, свет в клавишах гаснет и снова высвечивается температура подачи. Теплопроизводительность настроена заранее. Фактическое давление в сопле сравнивает с параметром теплопроизводительности и соответственно поправляет.
- Регуляторы температур на подачу к отоплению и горячую воду повернуть на ранее настроенные значения.

8.7. Шаг (такт) остановов, сервисфункция 2.4

В коробке подключения шаг остановов можно настроить индивидуально по 1 минуте. Диапазон настройки от 0 до 15 мин. Заводская настройка 3 мин.

Изменение шага остановов




Рис. 43

- Регулятор температуры подачи на отопление повернуть на "E".
- Нажать на сервисклавишу и выдержать, пока на дисплее покажется "1".




Рис. 44

- После освобождения сервисклавиши в течение 5 секунд появляется, напр., "4.6," после этого "00," и клавиши светятся.




Рис. 45

- Регулятор температуры подачи на отопление повернуть, пока засветится "2.4," после 5 секунд высветиться установленное значение.

4. Место установки

Помещение установки

Кустановкам до 50 кВт применяются нормативы DVGW -TRGI, к установкам с сжиженным газом -TRF . Необходимо соблюдать правила отдельных стран. Требуемые расстояния кожуха установки от вентиляционных отверстий и обшивки стен, а также минимальное расстояние от потолка см. рис. 4.

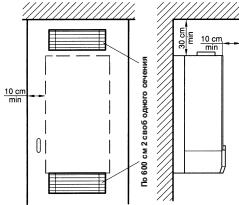


Рис. 4.

В выше упомянутом подключении нет необходимости, если в помещении установки имеется такое же устройство вентиляции как в котельных.

5. Предписания

Необходимо соблюдать правила, действующие в Латвийской Республике.

6. Монтаж

6.1. Общие указания

Для монтажа установки необходимо получить разрешение от газоснабжающего предприятия и районного мастера трубоизводства. Установку, подключение газа и монтаж отвода дымовых газов, сдачу в эксплуатацию, а также электроподключение разрешается производить только монтажному предприятию с официальным разрешением.

Перед монтажем установки промыть отопительную систему.

Монтажная плата

Она необходима для установки всех трубопроводов и монтажной арматуры в случае оштукатуренной или облицованной стены. Прокладки прикреплены в нижней части установки. Винты (6x50 мм) с принадлежностями находятся в упаковке монтажной платы.

Подведение газа

Определить внутренний диаметр трубы согласно DVGW -TRGI, соответственно TRF . В каждой монтажной плате встроен ниппель R ½ . Приложенный в упаковке ниппель R ½ можно заменить также в ранее установленных установках после освобождения пружины и накладки.

Перед аппаратом установите газовый кран с термическим запорным устройством или мембранным клапаном.

Для сжиженного газа необходимо заказать переходную деталь с R ½ на Ermelo 12 mm (при надежность N -25). По соображениям техники безопасности, в случае сжиженного газа, необходимо установить регулятор давления с предохранительным запорным клапаном.

Максимальное испытательное давление 150 мбар Для предотвращения повреждения газовой арматуры от избыточного давления, необходимо во время испытания газопровода обязательно закрыть газовый кран (рис.20, позиц. 172). Перед открытием газового крана произведите сброс давления.

Предохранительный вентиль входит в комплект поставки установки.

Наполнение и опорожнение установки

Для наполнения и опорожнения установки необходимо предусмотреть в самом низком месте наполнительный и опорожняющий кран.

Крепление установки
Винты с принадлежностями находятся в упаковке установки.
Расположение сверлений показано на рис. 6.

Параллельное включение

Две или три установки можно подключить параллельно, соединенные посредством TAS 21 (дополнительная принадлежность) и регулятором работающим от наружной температуры. Каскадный регулятор TAS 21 можно комбинировать только с регуляторами от наружной температуры TA 21 A1 и TA 213 A1.

Отопление

Установка котельного агрегата разрешается только в закрытых системах отопления и горячей воды, согласно DIN 4751, часть 3. Для работы установки нет необходимости в циркуляции минимального количества воды.
Благодаря непрерывному регулированию в пределах производительности от пусковой нагрузки до nominalной тепловой мощности, производительность установок автоматически подстраивается к действительному (в данный момент) потреблению тепла.

Выгода: Повышение коэффициента полезного действия, уменьшение расхода газа.
Особо экономную работу гарантируют регуляторы температуры отопления непрерывного регулирования фирмы JUNKERS.

В комнате, где применяется регулятор температуры помещания, не допускается устанавливать на нагревательные приборы терmostатические вентили.

Установка оборудована всеми предохранительными и регулирующими устройствами.
Чтобы и при неблагоприятных эксплуатационных условиях уменьшить число отключений по причине неполадок, регулятор температуры в подающем трубопроводе при высоких температурах отопительной воды отключает котел.
Автоматическое воздухоотделение и воздушник упрощают запуск установки.

Открытая система отопления и система отопления с естественной циркуляцией
Открытую систему отопления необходимо переделать в замкнутую. К системам с естественной циркуляцией установки подключаются при помощи гидравлического отеля.

Подающий и обратный поток (отопление)
Рекомендуется установка контролю облучающего крана на каждом.

Трубопроводы и нагревательные приборы
Не рекомендуется использовать оцинкованные нагревательные приборы и трубопроводы, так как возможны образования газов.

Уплотняющие средства
Уплотняющие средства создают присадки к отопительной воде и по нашему опыту могут создать проблемы (отложения в теплообменнике). Поэтому мы рекомендуем от их применения воздержаться.
Несправности, причина которых является использование присадок не относятся к нашим гарантитным обязательствам.

Шум от потока
От этого можно избежать, если встроить перепускной клапан или в двухтрубной системе отопления установить в дальнем нагревательном приборе трехходовой вентиль.

Холодная и горячая вода (ZWE)
Необходимо соблюдать DIN 1988, а также предписания местных водоснабжающих предприятий.

Если применяются пластмассовые трубопроводы, то необходимо предусмотреть для присоединения к установке со стороны холодной и горячей воды включение металлических труб длиной по 1,5 м.
При открытой проводке (под штуцеркой) подключение холодной воды выполняют при помощи углового вентиля R ½, подключение горячей воды - при помощи колена R ½, в случае необходимости - меднотрубным соединением.

Для открытой проводки (под штуцеркой) используют проходной вентиль R ½ и винтовое подключение R ½.
Для снижения точечной коррозии, в случае наличия в воде твердыхзвешенных веществ, устанавливают фильтр для предварительной очистки воды.

При работе установки в **комфортном режиме** (лампочка в ECO - клавише не горит) постоянно поддерживается заданная температура воды, поэтому короткое время ожидания горячей воды.

Посредством установки таймера EU 2 D в панели управления установки, можно управлять Комфорт - режимом во времени.

В экономическом режиме (горит лампочка в ECO - клавиши), установка начинает работать при потреблении горячей воды.

Температуру вытекающей воды можно установить при помощи регулятора температуры горячей воды в пределах от 40 °C до 60 °C.

Непрерывное регулирование установки автоматически подстраивается под потребление горячей воды.

Можно использовать и терmostатичные смесители.

Отвод дымовых газов

Во избежании коррозии примените алюминиевые трубы для отвода дымовых газов.

Насос

Насос имеет керамический вал, поэтому недопустимо его "ухая" работа.

Пусковая ступень в отопительном режиме

В отопительном режиме при каждом включении установка 1,5 минуты работает на миним. мощности.

Задача оболочки кожуха

С точки зрения электробезопасности оболочка кожуха защищена от самовольного снятия. Для этого необходимо ввинтить винт на правой стороне под рычагом фиксатора, см. рис. 10.

Крышка для закрытия панели управления
Крышка для закрытия панели управления находится в упаковке.

Информировать клиента

Показать клиенту заполнение и опорожнение установки, а также контроль давления воды по манометру.

8.5. Режимы работы насоса во время отопления

Зависимый от наружной температуры регулятор автоматически включает насос на 3 режим.

Включение режима 1

Для стоятельных установок без регулирования. Насос включается регулятором температуры подачи на отопление (136).

Включение режима 2

Для отопительных установок с регулятором температуры помещения.
Регулятор температуры подачи на отопление включает только газ, насос продолжает работать. Регулятор температуры помещения включает газ и насос.

Включение режима 3

Насос включается зависимым от наружной температуры регулятором. В летний период насос работает только во время приготовления горячей воды.

Изменение режима работы насоса, сервисфункция 2.2




Рис. 32

- Регулятор температуры на подаче к отоплению повернуть на "E".
- Сервис -клавишу нажать и выдержать, пока на дисплее не появится "--".




Рис. 33

- После отпуска сервис -клавиши контрольная лампочка горит 5 секунд, напр., "4.6", после того "00." или "01." и клавиша светится.




Рис. 34

- Повернуть регулятор температуры на подаче к отоплению, пока не высветиться "2.2", после 5 секунд загорит установленный режим работы насоса "2".




Рис. 35

- Регулятором температуры горячей воды установить желаемый режим работы насоса, напр., "3" для включения режима 3. Сервис клавиша и дисплей мигает.




Рис. 36

- Настроенный рабочий режим насоса записать в протокол сдачи установки в эксплуатацию (рис. 41).
- Нажать на Сервис -клавишу и выдержать, пока не загорится "["].

Режим работы насоса сохраняется в памяти. Свет клавиши гаснет и опять высвечивается температура подачи.

- Регуляторы температуры отопления и горячей воды повернуть на предыдущие значения.

8.6. Максимальная отопительная мощность, сервисфункция 5.0

Некоторые газоснабжающие предприятия требуют базисную оплату в зависимости от мощности. Поэтому надо считать настройку отопительной мощности по расходу теплоты теплосообщений. Отопительную мощность можно настроить на мощность между наименьшей и nominalной. Для приготовления горячей воды установка всегда выбирает nominalную мощность.

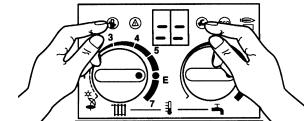


Рис. 37

- Регулятор температуры подачи на отопление повернуть на "E".
- Нажать на клавишу трубочиста и сервисклавишу и выдержать „пока на дисплее не высветиться “=“.

6.3. Монтаж

Снятие оболочки кожуха

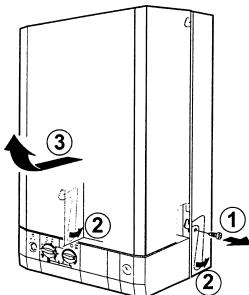


Рис. 10

- Вывинтите винт внизу с правой стороны ①, обрывая отжать вниз ②, оболочку кожуха подвинуть вперед и поднять вверх ③.
- Установить монтажную плату, краны, газовый кран, присоединительную арматуру для холодной и горячей воды и сифонную воронку, рис. 8.
- Подвесную планку монтирую согласно рис. 6.
- Промыть сеть трубопроводов отопления.
- Снять уплотнение снизу установки и поставить на соответствующий двойной ниппель монтажной платы.
- Навесить газовую установку и подтянуть винтовые соединения.

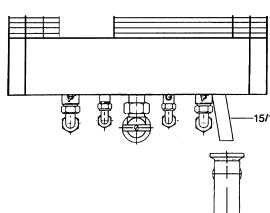


Рис. 11
15/1 - труба слива

- Трубу слива (15/1) ввинтить в предохранительный клапан, рис. 11.
- Проверить герметичность всех соединений, максимальное давление в отопительном контуре 2,5 бар, в контуре горячей воды 12 бар.

6.4. Подключение к электрической сети

Электропроводка регулирующих, управляющих и предохранительных устройств смонтирована и проверена. Необходимо только произвести подключение к сети AC 230 В/50 Гц.

Отверстие для прохода кабеля не должно быть больше диаметра кабеля, в противном случае нельзя гарантировать защиту от водяных брызг (IP).

Необходимо соблюдать все защитные мероприятия в соответствии с предписаниями местных энергоснабжающих предприятий.

Согласно VDE 0700, часть 1, подключение к сети необходимо производить посредством жесткого соединения к клеммной колодке в распределительном ящике (никаких штепсельных вилок!) и через разъединительное устройство с мин. расстоянием между контактами 3 мм (напр., предохранители, LSM - выключатели).

Дальнейшие потребители не должны ответвляться. Место подключения кабеля к сети и регулятору показано на рис. 6 (темное поле).

Рекомендуется, чтобы длина кабеля от стены была как мин. 50 см.

При работе с электрическими деталями, напряжение должно быть надежно отключено.

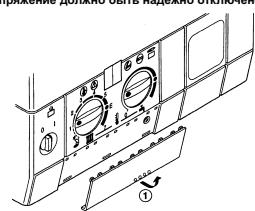


Рис. 12

- Защитную крышку потянуть и снять ①.

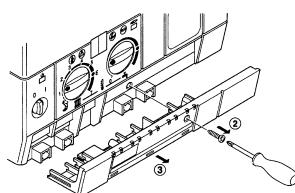


Рис. 13

- Вывинтить винт ② и крышку вытянуть вперед ③.

Неполадки

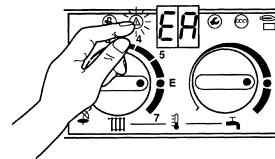


Рис. 26

Противоморозная защита

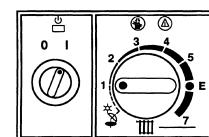


Рис. 28

В зимний период отопительная установка должна оставаться включенной и регулятор температуры на подаче к отоплению должен стоять не ниже чем на "1". При выключенном установке и при опасности замерзания, необходимо подмешать к отопительной воде антифриз ANTIFROGEN N 30 % концентрации. В противном случае установку следует опорожнить и отопительную воду выпустить.

Необходимо показать клиенту опорожнение отопительной системы.

Контроль тяги

При утечке дымовы хазов, контрольно-защитное устройство выключает установку. На дисплее высвечивается А 4.

После, приблизительно 20 минут установка снова включается. Если такое отключение повторяется часто, тогда проверку установки, т.е., дымоотводящего устройства, следует доверить специалисту.

Защита блокировки насоса

Эта автоматика предотвращает застревание отопительного насоса после продолжительного простостояния. После любого отключения насоса начинается отчет времени и после, приблизительно 24 часов, насос включается на 1 минуту.

Крышка панели управления

Крышка панели управления находится в упаковке.


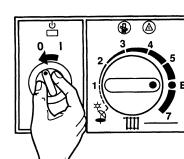


Рис. 27

- Главный выключатель повернуть на "0". Зеленая контрольная лампочка гаснет, таймер остается в положении запаса хода.

Включение (пуск)

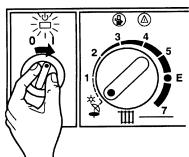

- Главный выключатель повернуть на "I". Контрольная лампочка горит зеленым цветом. На дисплее высвечивается моментальная температура воды на подаче в отопительный контур.

Включить отопление

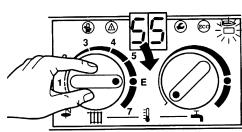


Рис. 22

- Регулятор температуры подачи на отопление повернуть вправо до упора.

Если горелка работает, контрольная лампочка светится красным цветом. На дисплее высвечивается актуальная температура на подаче в отопительный контур.

В зависимости от отопительной системы возможны следующие настройки:

- Низкотемпературное отопление, напр., положение "E"; макс. температура на подаче около 75 °C.

- Температура на подаче отопления до 90 °C, напр., положение "7".

Регулирование отопления




Рис. 23

- Регулятор температуры помещения (TR ...) повернуть на выбранное значение температуры помещения.

- Настроить зависимый от наружного воздуха регулятор (TA 21 ...) на соответствующее значение отопительного графика и режим работы.

Только горячая вода (летний режим)

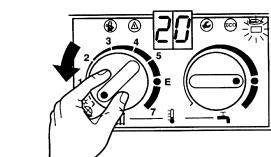


Рис. 24

- Регулятор температуры для подачи на отопление установить на $\frac{1}{2}$. При этом режиме работы активизируется только горячее водоснабжение. Отопление отключено. Напряжение для питания регулятора отопления и таймера остаются включенным.

Температура горячей воды (ZWE)



Рис. 25

- Регулятор горячей воды повернуть на желаемую температуру.

- Температуру горячей воды можно настроить между 40 °C и 60 °C и она не высвечивается на дисплее.

ECO-клавиша

- рис. 20, позиц. 367
Нажатием и выдержкой, пока на дисплее не высвечится "..." можно выбрать **комфортный режим** или **экономный режим**.

Комфортный режим (заводская настройка, контрольная лампочка клавиши не горит). Установка поддерживает температуру горячей воды. Поэтому время ожидания горячей воды коротко. Установка включается даже при отсутствии потребления горячей воды.

Экономный режим (контрольная лампочка горит). Во время потребления горячей воды, вода нагревается до температуры, установленной регулятором. Поэтому ожидание горячей воды более длительное.

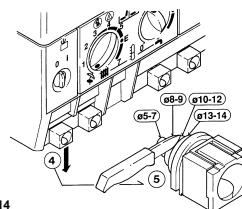


Рис. 14

Подключение зависимых от наружной температуры регуляторов TA 211 E, TA 21 A1 и TA 213 A1

Электрическое подключение следует производить в соответствии с инструкциями регуляторов.

Подключение регулятора TA 21 A и TA 213 A1 возможно только при помощи модуля RAM.

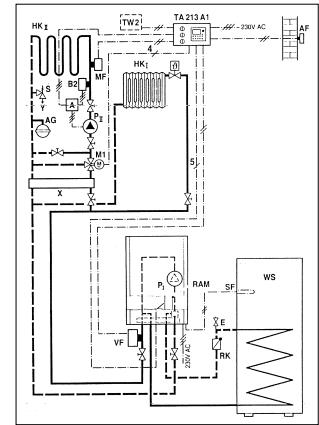


Рис. 17. TA 213 A1

HK_I Отопительный контур

HK_{II} Отопительный контур (отопление пола)

AF Сенсор наружной температуры

TW2 Дистанционное устройство управления

P₁ Насос котла

P₂ Насос отопительного контура

SF Сенсор температуры бака горячей воды

X Гидравлический отдељитель

M1 Мотор трёхстороннего клапана

A Разделитель

WS Бак горячей воды

RK Односторонний клапан

E Воздухоотделитель

AG Расширительный бак

S Предохранительный вентиль

B2 Механический ограничитель темп. подачи

RAM Модуль RAM (входит в комплект поставки TA 213 A1)

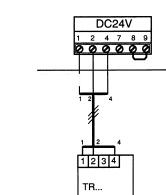


Рис.16

6.6. Подключение косвенно подогреваемого бака горячей воды (все баки фирмы JUNKERS с сенсором NTC)

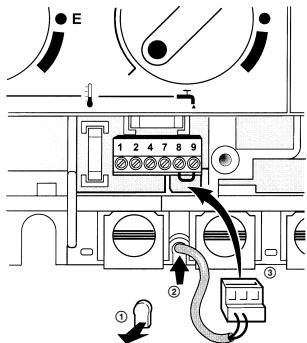


Рис. 18

- Удалить язычок планки ①.
- Установить кабель бака NTC ②.
- Вонкнуть контактную вилку ③ в гнездо панели управления.

6.7. Подключение косвенно подогреваемого бака горячей воды с термостатом

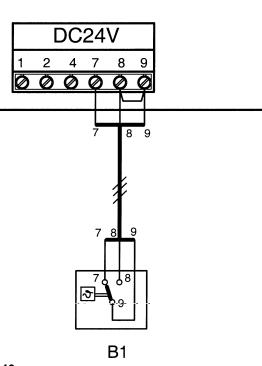


Рис. 19

- Подключить к клеммам 7 и 9.

Перемычку 8 и 9 не снимать. Используя баки других производителей, реле, подключенное к клеммам 7 и 9, должно иметь позолоченные контакты.
Как альтернатива возможно применение термостата бака с контактом переключения.

7. Наладка и сдача в эксплуатацию

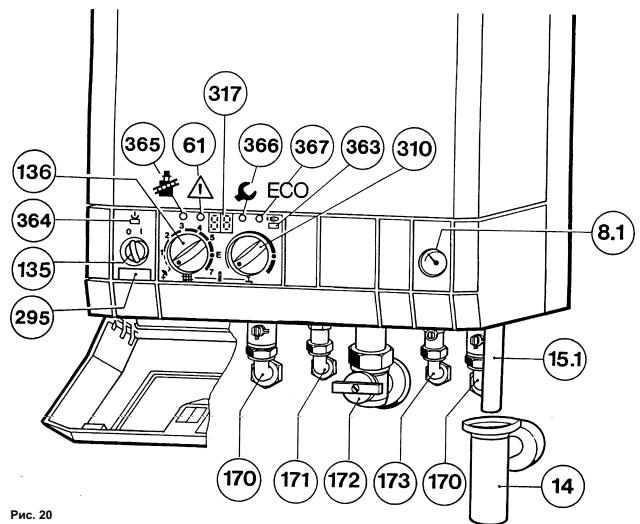


Рис. 20

8.1	Манометр	173	Угловой вентиль - холодной воды
14	Сифонная воронка	295	Тип установки - наклонка
15.1	Труба слива	310	Регулятор температуры горячей воды
61	Клавиша сброса ошибок	317	Дисплей
135	Главный выключатель	363	Контрольная лампочка работы горелки
136	Регулятор температуры на подаче отопления	364	Контрольная лампочка 0/1, (выкл./вкл.)
170	Контрольный кран на подающий и обратный поток	365	Клавиша трубочиста
171	Всасывающее колено горячей воды	366	Сервис-клавиша
172	Газовый кран	367	"ECO" клавиша

- Настроить начальное давление в расширительном баке в соответствие со статической высотой, см.стр.18.
- Открыть вентили нагревательных приборов.
- Открыть контрольный кран (170) и наполнить отопительную систему до давления 1 - 2 бара.
- Удалите воздух из нагревательных приборов.
- Удалите воздух из газовой установки при помощи автоматического воздухоотводчика.
- Возобновить давление в отопительной системе до 1 - 2 бар.
- Для подключения холодной воды (173) открыть угловой вентиль, заполнить контур горячей воды и удалить из него воздух.
- Проверьте, соответствует ли вид газа, указанный на фирменной этикетке установки газу, поставляемому газоснабжающим предприятием.
- Открыть газовый кран (172).