


# Газовый отопительный настенный прибор с забором воздуха для горения вне помещений **CERACLASS COMFORT**



6 720 613 085-00.10

**ZWE 24-5 MFA ...**  
**ZWE 28-5 MFA ...**

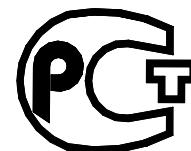

AI50

Сертификат соответствия №



TA33

**Содержание**

<b>1</b>	<b>Указания по технике безопасности и пояснения символов</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>Ввод в эксплуатацию</b>	<b>23</b>
1.1	Указания по технике безопасности	4	7.1	Перед вводом в эксплуатацию	23
1.2	Расшифровка символов	4	7.2	Включение / выключение прибора	24
<b>2</b>	<b>Комплект поставки</b>	<b>5</b>	7.3	Включение отопления	24
<b>3</b>	<b>Сведения о приборе</b>	<b>6</b>	7.4	Регулировка отопления	25
3.1	Использование по назначению	6	7.5	После ввода в эксплуатацию	25
3.2	Декларация о соответствии прототипа нормам ЕС	6	7.6	Регулировка температуры горячей воды	25
3.3	Типовые модели прибора	6	7.6.1	Температура горячей воды	25
3.4	Типовая табличка	6	7.6.2	Объем/температура горячей воды	26
3.5	Описание прибора	7	7.7	Летний режим (без функции отопления, только функция нагрева воды)	26
3.6	Принадлежности	7	7.8	Защита от замерзания	26
3.7	Габаритные размеры и минимальные расстояния	8	7.9	Блокировка кнопок	27
3.8	Конструкция прибора	9	7.10	Режим Отпуск	27
3.9	Электрическая схема	10	7.11	Сбои	27
3.10	Технические данные	11	7.12	Защита от блокировки насоса	27
<b>4</b>	<b>Предписания</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>Индивидуальная настройка</b>	<b>28</b>
<b>5</b>	<b>Установка прибора</b>	<b>14</b>	8.1	Механические настройки	28
5.1	Важные указания	14	8.1.1	Проверка емкости расширительного бака	28
5.2	Выбор места монтажа	15	8.1.2	Смещение характеристической кривой отопительного насоса	28
5.3	Вставьте дюбели и крюки с резьбой	16	8.2	Настройки модуля Heatronic	29
5.4	Монтаж прибора	16	8.2.1	Пользование устройством Heatronic	29
5.5	Монтаж трубопроводов	18	8.2.2	Настройка максимальной и минимальной номинальной мощности	31
5.6	Проверка подключений	18	8.2.3	Мощность нагрева (сервисная функция 1.A)	31
<b>6</b>	<b>Электрические соединения</b>	<b>19</b>	8.2.4	Мощность нагрева горячей воды (сервисная функция 1.b)	32
6.1	Подсоединение кабеля сетевого питания	19	8.2.5	Режим включения насоса для режима отопления (сервисная функция 1.E)	32
6.2	Подключения к модулю Heatronic	19	8.2.6	Настройка максимальной температуры подающей линии (сервисная функция 2.b)	32
6.2.1	Открыть модуль Heatronic	19	8.2.7	Тактовая блокировка (сервисная функция 3.b)	32
6.2.2	Подключить регулятор включения и отключения напряжения 230 вольт	20	8.2.8	Разница между температурами включения и отключения (сервисная функция 3.C)	33
6.2.3	Подключить цифровой регулятор/ регулятор EMS-BUS-шины	20	8.2.9	Изменение использования канала при 1-канальном таймере (сервисная функция 5.C)	33
6.2.4	Подключение датчика наружной температуры	21	8.2.10	Индикатор работы (сервисная функция 7.A)	33
6.2.5	Подключить 24 В регулятор	21	8.2.11	Задержка срабатывания запроса горячей воды (сервисная функция 9.E)	33
6.2.6	Замена кабеля сетевого питания	22	8.2.12	Считывание параметров устройства Heatronic	34

---

<b>9</b>	<b>Переоборудование на другой вид газа</b>	<b>35</b>
9.1	Настройка подачи газа (природный и сжиженный газ)	35
9.1.1	Метод настройки по давлению газа перед форсункой	36
9.1.2	Вolumетрический метод настройки	37
<b>10</b>	<b>Измерение параметров дымовых газов</b>	<b>38</b>
10.1	Выбор мощности прибора	38
10.2	Проверка герметичности пути отвода дымовых газов	38
10.3	Измерение содержания СО в дымовых газах	39
10.4	Измерение потерь тепла с уходящими дымовыми газами	39
<b>11</b>	<b>Защита окружающей среды</b>	<b>40</b>
<b>12</b>	<b>Проверка/техобслуживание</b>	<b>41</b>
12.1	Контрольный лист для проверки/техобслуживания (протокол проверки/техобслуживания)	42
12.2	Модуль Heatronic	43
12.3	Описание различных рабочих шагов	43
12.3.1	Очистка поддона горелки, форсунок и горелки	43
12.3.2	Очистка нагревательного блока	45
12.3.3	Сетка в трубе холодной воды	45
12.3.4	Газовая арматура	46
12.3.5	Проверка предохранительного клапана системы отопления	46
12.3.6	Проверка расширительного бака (дополнительно см. стр. 28)	46
12.3.7	Регулировка давления наполнения системы отопления	47
12.3.8	Проверка электропроводки	47
12.3.9	Очистка других элементов конструкции	47
<b>13</b>	<b>Приложение</b>	<b>48</b>
13.1	Сообщения на дисплее	48
13.2	Неисправности	49
13.3	Заданные параметры подачи газа	50
<b>14</b>	<b>Акт сдачи прибора в эксплуатацию</b>	<b>51</b>

---

# 1 Указания по технике безопасности и пояснения символов

## 1.1 Указания по технике безопасности

### При появлении запаха газа

- ▶ Закрыть газовый кран (→ стр. 23).
- ▶ Открыть окна.
- ▶ Не пользоваться электровыключателями.
- ▶ Погасить открытую пламя.
- ▶ **Находясь вне помещения**, позвонить в аварийно-газовую службу и в уполномоченную специализированную фирму.

### При появлении запаха дымовых газов

- ▶ Выключить прибор (→ стр. 24).
- ▶ Открыть окна и двери.
- ▶ Уведомить уполномоченную специализированную фирму.

### Монтаж, переоборудование

- ▶ Монтаж и переоборудование разрешается выполнять только уполномоченной специализированной фирмой.
- ▶ Переоборудование деталей системы отвода дымовых газов запрещается.

### Проверка/техобслуживание

- ▶ **Рекомендация для заказчика:** Заключить договор на проверку и техническое обслуживание с уполномоченной специализированной фирмой и обеспечить проверку и техобслуживание прибора один раз в год.
- ▶ Пользователь несет ответственность за безопасность и экологичность установки (федеральный закон об охране окружающей среды от вредного воздействия).
- ▶ Применяйте только оригинальные запасные части!

### Взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы

- ▶ Не использовать и не хранить вблизи от прибора легковоспламеняющиеся материалы (бумагу, растворители, красители и т.п.).

### Воздух для горения газа / воздух помещения

- ▶ Не допускать загрязнения воздуха для горения газа / воздуха помещения агрессивными веществами (например, галогенуглеводородами, соединениями хлора или фтора). Это позволяет предотвратить коррозию.

### Инструктаж для потребителя

- ▶ Проинформировать потребителя о принципе действия прибора и о пользовании прибором.
- ▶ Указать потребителю на то, что ему запрещается выполнять любые переоборудования и ремонтные работы.

## 1.2 Расшифровка символов



Приводимые в тексте указания по технике безопасности отмечаются предупредительным символом и выделяются серым фоном.

Сигнальные слова характеризуют степень опасности, возникающей при несоблюдении предписанных мер, направленных на предотвращение ущерба.

- **Внимание** означает возможность нанесения небольшого имущественного ущерба.
- **Осторожно** означает возможность легких травм или значительного материального ущерба.
- **Опасно** сигнализирует о возможности нанесения серьезного ущерба здоровью, вплоть до травм со смертельным исходом.



**Указания** в тексте отмечаются показанным рядом символом. Кроме того, они ограничиваются горизонтальными линиями над текстом указания и под ним.

Указания содержат важную информацию, относящуюся к тем случаям, когда отсутствует угроза здоровью людей или опасность повреждения оборудования.

## 2 Комплект поставки

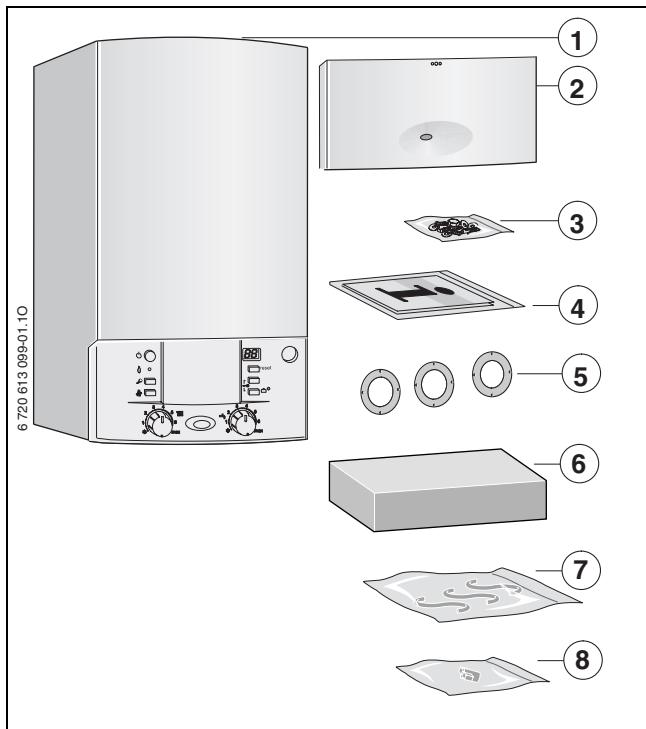


Рис 1

- 1 Газовый отопительный прибор для систем центрального отопления
- 2 Крышка (с крепёжным материалом)
- 3 Крепёжный материал (винты с принадлежностями)
- 4 Комплект документации к прибору
- 5 Дроссельная шайба
- 6 Монтажная присоединительная панель
- 7 Соединительные трубы
- 8 Ручка крана подпитки

### 3 Сведения о приборе

Приборы **ZWE** являются двухконтурными устройствами для отопления и приготовления горячей воды по проточному принципу.

#### 3.1 Использование по назначению

Устанавливать прибор только в закрытых системах отопления и нагрева воды в соответствии с EN 12828. Другое применение является использованием не по назначению. За возникший в результате этого ущерб изготовитель ответственности не несет.

#### 3.2 Декларация о соответствии прототипа нормам ЕС

Данный прибор соответствует действующим требованиям европейских директив 90/396/EЭС, 92/42/EЭС, 73/23/EЭС, 89/336/EЭС и прототипу, описанному в сертификате испытания прототипа по нормам ЕС.

Прибор прошел испытания согласно EN 483.

<b>Идент. № изделия</b>	CE-0085BS0044
<b>Категория</b>	II <sub>2H</sub> 3B/P
<b>Вид прибора</b>	C <sub>12</sub> , C <sub>32</sub> , C <sub>42</sub> , C <sub>52</sub> , C <sub>82</sub> , B <sub>22</sub> , B <sub>32</sub>

Таб. 1

#### 3.3 Типовые модели прибора

<b>ZWE 24-5 MF</b>	A	23	S5700
<b>ZWE 28-5 MF</b>	A	23	S5700

Таб. 2

<b>Z</b>	Прибор центрального отопления
<b>W</b>	Приготовление горячей воды
<b>E</b>	Серия приборов CERACLASSCOMFORT
<b>24</b>	Мощность нагрева и мощность нагрева воды до 24 кВт
<b>28</b>	Мощность нагрева и мощность нагрева воды до 28 кВт
<b>-5</b>	Версия
<b>MF</b>	Многофункциональный дисплей
<b>A</b>	Прибор с принудительным удалением продуктов сгорания
<b>23</b>	Природный газ Н Указание: приборы могут быть переоборудованы на сжиженный газ.
<b>S5700</b>	Специальный номер

Контрольные характеристики газа с указанием кодового числа и вида газа в соответствии с EN 437:

<b>Ин- декс</b>	<b>Индекс Воббе (W<sub>S</sub>) (15°C)</b>	<b>Вид газа</b>
23	12,7-15,2 kWh/m <sup>3</sup>	Природный газ 2Н
31	20,2-24,3 kWh/kg	Сжиженный газ 3В/Р

Таб. 3

#### 3.4 Типовая табличка

Типовая табличка (418) находится снизу справа на траверсе (→ рис. 3).

На ней приведены мощность прибора, номер для заказа, сведения о допуске и закодированная дата изготовления (FD).

### 3.5 Описание прибора

- Прибор предназначен для настенного монтажа, независимо от дымовой трубы и размеров помещения
- Прибор для работы на природном или сжиженном газе
- Модель с закрытой камерой сгорания и вентилятором
- Многофункциональное индикаторное табло (дисплей)
- **Heatronic 3 с EMS-BUS-шиной**
- Автоматический розжиг
- Постоянное регулирование мощности
- Автоматическая функция контроля предохранительных клапанов
- Всесторонняя защита посредством устройства «Heatronic» с ионизационным контролем и электромагнитными клапанами согласно EN 298
- Пригоден для обогрева полов с использованием смесителя
- Возможность подключения сдвоенной трубы дымовых газов/воздуха горения Ø 60/100
- Без требуемого минимального расхода циркуляционной воды
- Датчик и регулятор температуры нагревателя
- Датчик температуры в подающей линии
- Ограничитель температуры в цепи тока 24 В
- Трехступенчатый отопительный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Предохранительный клапан, манометр, расширительный бак
- Приоритетное включение режима приготовления горячей воды
- Соединительный кабель с сетевым штекером
- Интегрированное устройство для наполнения
- Датчик защиты от перегрева
- Двухступенчатый вентилятор
- Монтажная присоединительная панель, Соединительные трубы

### 3.6 Принадлежности



Здесь приведен список со стандартными принадлежностями для данного отопительного прибора. Полный обзор всех поставляемых принадлежностей можно найти в общем каталоге нашей продукции.

- Принадлежности для отвода дымовых газов
- Сифон с выпускной трубой и адаптером
- Регулирование отопления
- Комплекты для переоборудования на другой вид газа

### 3.7 Габаритные размеры и минимальные расстояния

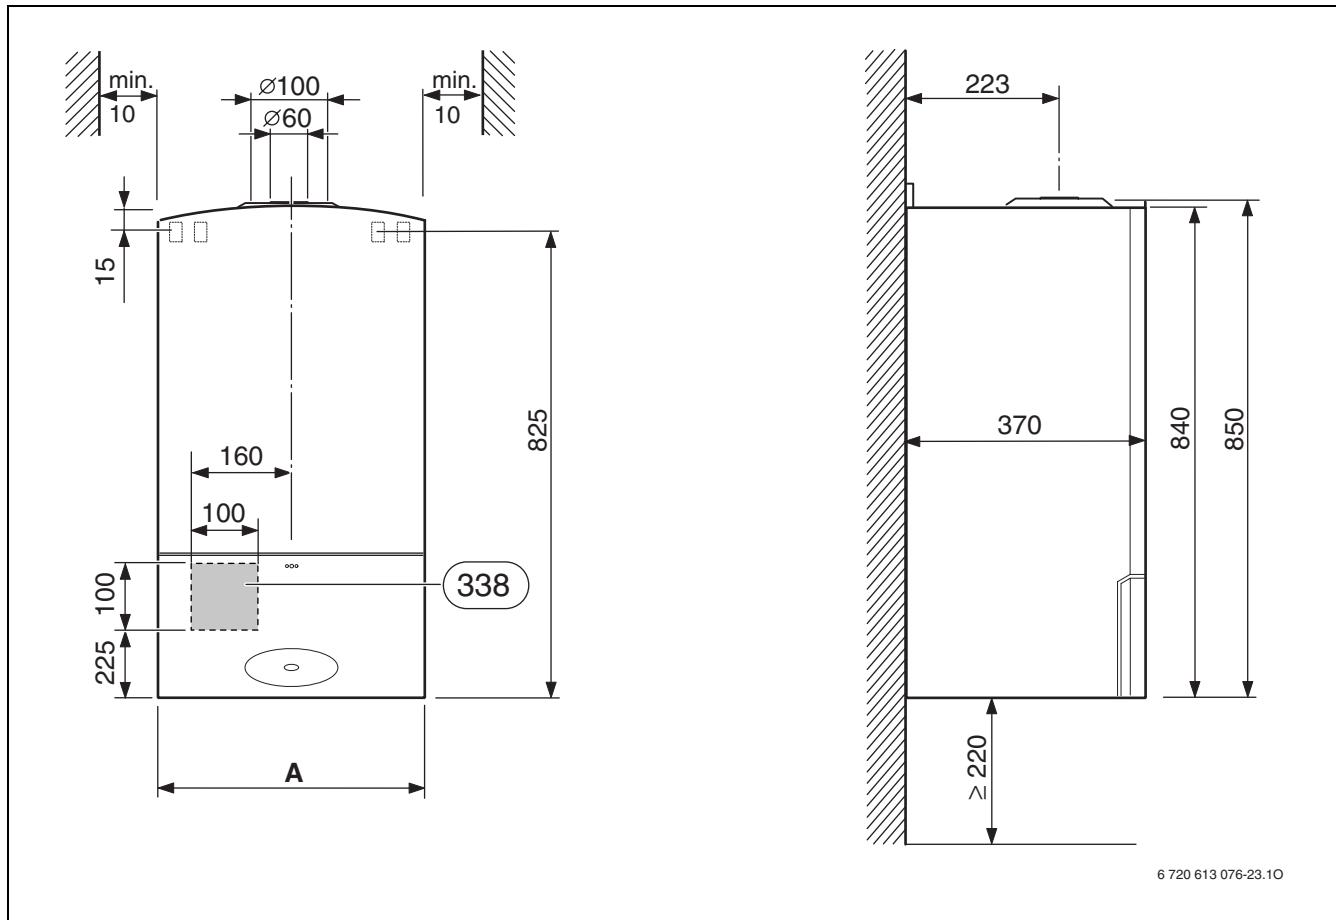


Рис. 2

**338** Расположение стенного проема для электрического кабеля

Прибор	A [мм]
ZWE 24 -5	400
ZWE 28 -5	440

Таб. 4

### 3.8 Конструкция прибора

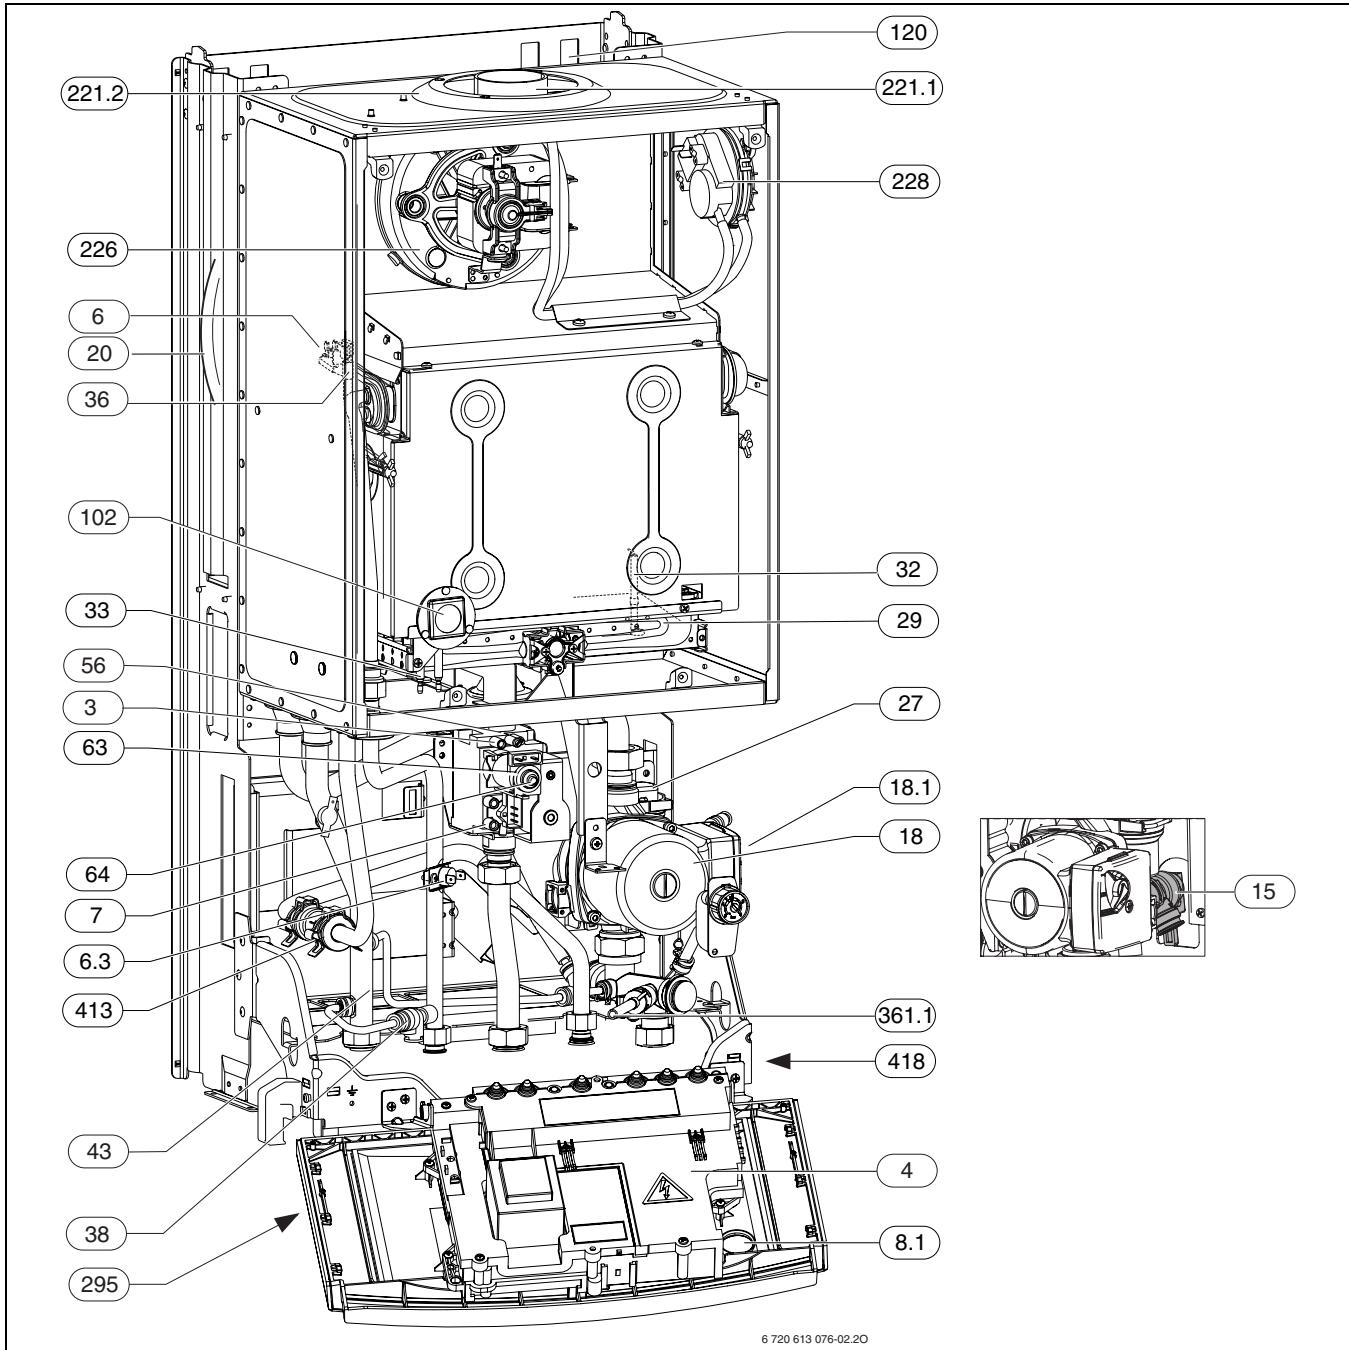


Рис 3

- |      |  |       |   |
|------|--|-------|---|
| 3    | Измерительный патрубок (давление газа перед форсункой) | 38    | Кран подпитки                                     |
| 4    | Heatronic 3  | 43    | Подающая магистраль отопительного контура         |
| 6    | Ограничитель температуры                               | 56    | Газовая арматура                                  |
| 6.3  | Датчик температуры горячей воды                        | 63    | Регулировочный винт максимального расхода газа    |
| 7    | Измерительный патрубок сетевого давления газа          | 64    | Регулировочный винт минимального расхода газа     |
| 8.1  | Манометр   | 102   | Контрольное окно                                  |
| 15   | Предохранительный клапан (отопительный контур)         | 120   | Петли для навески                                 |
| 18   | Отопительный насос                                     | 221.1 | Труба для отвода дымовых газов                    |
| 18.1 | Переключатель частоты вращения насоса                  | 221.2 | Всасывающий патрубок воздуха для сжигания топлива |
| 20   | Расширительный бак                                     | 226   | Вентилятор  |
| 27   | Автоматический воздушный клапан                        | 228   | Дифференциальное реле давления                    |
| 29   | Поддон горелки с коллектором форсунок                  | 295   | Наклейка с типом прибора                          |
| 32   | Ионизационный контроль пламени                         | 361.1 | Сливной кран                                      |
| 33   | Запальнико-электрод                                    | 413   | Расходомер (турбина)                              |
| 36   | Датчик температуры в подающей магистрали               | 418   | Фирменная табличка                                |

### 3.9 Электрическая схема

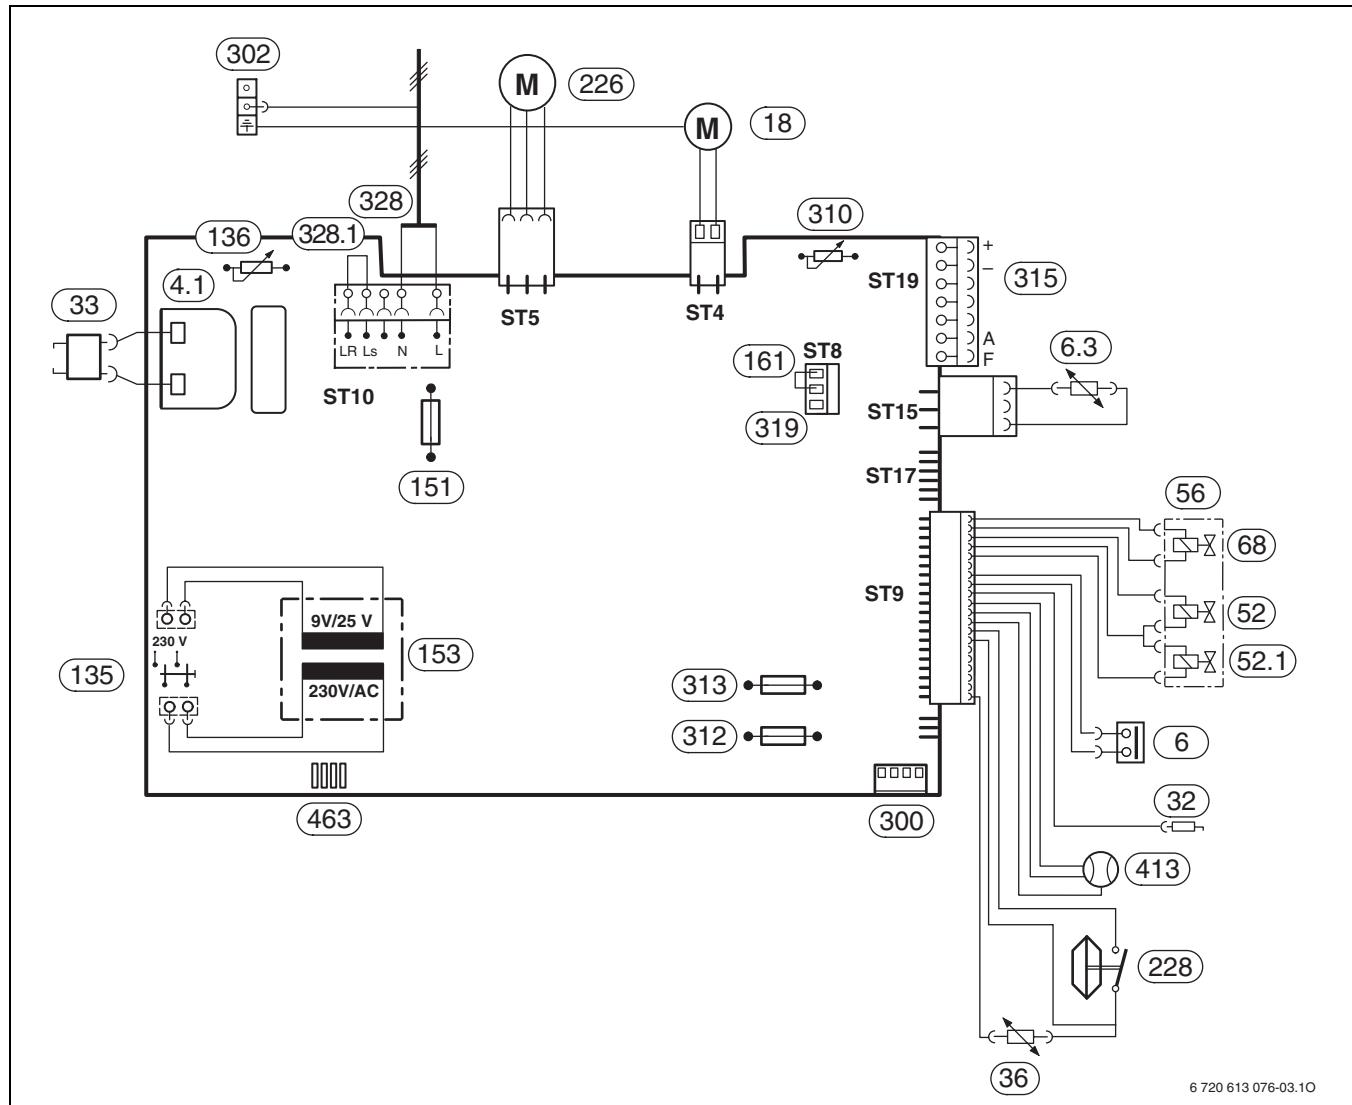


Рис 4

- |             |   |              |   |
|-------------|---|--------------|---|
| <b>4.1</b>  | Трансформатор высокого напряжения                   | <b>315</b>   | Клеммная колодка для регулятора (EMS-Bus-шина) и датчика наружной температуры |
| <b>6</b>    | Ограничитель температуры                            | <b>319</b>   | Клеммник для внешнего ограничителя  |
| <b>6.3</b>  | Датчик температуры горячей воды                     | <b>328</b>   | Клеммная колодка 230 В переменного тока                                       |
| <b>18</b>   | Отопительный насос                                  | <b>328.1</b> | Перемычка   |
| <b>32</b>   | Ионизационный контроль пламени                      | <b>413</b>   | Расходомер (турбина)  |
| <b>33</b>   | Запальный электрод                                  | <b>463</b>   | Диагностический разъем  |
| <b>36</b>   | Датчик температуры в подающей магистрали            |              |   |
| <b>52</b>   | Электромагнитный клапан 1                           |              |   |
| <b>52.1</b> | Электромагнитный клапан 2                           |              |   |
| <b>56</b>   | Газовая арматура                                    |              |   |
| <b>68</b>   | Регулирующий электромагнит                          |              |   |
| <b>135</b>  | Кнопка включения/выключения                         |              |   |
| <b>136</b>  | Терморегулятор подающей линии отопительного контура |              |   |
| <b>151</b>  | Предохранитель T 2,5 A, 230 В переменного тока      |              |   |
| <b>153</b>  | Трансформатор                                       |              |   |
| <b>161</b>  | Перемычка   |              |   |
| <b>226</b>  | Вентилятор  |              |   |
| <b>228</b>  | Дифференциальное реле давления                      |              |   |
| <b>300</b>  | Кодирующий штекер                                   |              |   |
| <b>302</b>  | Разъем для подключения провода защитного заземления |              |   |
| <b>310</b>  | Терморегулятор горячей воды                         |              |   |
| <b>312</b>  | Предохранитель T 1,6 A, 24 В постоянного тока       |              |   |
| <b>313</b>  | Предохранитель T 0,5 A, 5 В постоянного тока        |              |   |

### 3.10 Технические данные

<b>Мощность</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>ZWE 24 MFA</b>		<b>ZWE 28 MFA</b>	
		<b>Природный газ</b>	<b>Сжиженный газ</b>	<b>Природный газ</b>	<b>Сжиженный газ</b>
Максимальная номинальная тепловая мощность	кВт	24,0	24,0	28,1	28,1
Максимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	26,7	26,7	31,3	31,3
Минимальная номинальная тепловая мощность	кВт	7,5	7,3	10,6	8,6
Минимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	8,6	8,4	12,2	9,8
Максимальная номинальная тепловая мощность при нагреве воды	кВт	24,0	24,0	28,1	28,1
Максимальная номинальная тепловая нагрузка при нагреве воды	кВт	26,7	26,7	31,3	31,3
Минимальная номинальная тепловая мощность для горячей воды	кВт	7,5	7,3	10,6	8,6
Минимальная номинальная тепловая нагрузка для горячей воды	кВт	8,6	8,4	12,2	9,8
Класс эффективности		**	**	**	**
<b>Объем подачи газа</b>					
Природный газ Н ( $H_{iS} = 9,5 \text{ кВтч/м}^3$ )	$\text{м}^3/\text{ч}$	2,8	-	3,2	
Сжиженный газ ( $H_i = 12,9 \text{ кВтч/кг}$ )	кг/ч	-	2,0	-	2,4
<b>Допустимое давление подаваемого газа</b>					
Природный газ Н	мбар	13	-	13	-
Сжиженный газ	мбар	-	30	-	30
<b>Расширительный бак</b>					
Предварительное давление	бар	0,5	0,5	0,5	0,5
Общая емкость	л	8	8	8	8
<b>Горячая вода</b>					
Максимальный объём горячей воды $\Delta T = 50 \text{ К}$	л/мин	6,9	6,9	8,1	8,1
Максимальный объём горячей воды $\Delta T = 30 \text{ К}$	л/мин	11,5	11,5	13,4	13,4
Максимальный объём горячей воды $\Delta T = 20 \text{ К}$	л/мин	17,2	17,2	20,1	20,1
Класс комфорта горячей воды в соответствии с EN 13203		**	**	**	**
Температура на выходе	$^{\circ}\text{C}$	40-60	40-60	40-60	40-60
Максимальное допустимое давление горячей воды	бар	10,0	10,0	10,0	10,0
Минимальное давление потока	бар	0,2	0,2	0,2	0,2
Удельный расход в соответствии с EN 625	л/мин	11,3	11,3	13,2	13,2

Таб. 5

<b>Мощность</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>ZWE 24 MFA</b>		<b>ZWE 28 MFA</b>	
		<b>Природный газ</b>	<b>Сжиженный газ</b>	<b>Природный газ</b>	<b>Сжиженный газ</b>
<b>Характеристики дымовых газов</b>					
Температура дымовых газов при макс. номинальной тепловой нагрузке	°C	142	140	148	148
Температура дымовых газов при мин. номинальной тепловой нагрузке	°C	71	69	85	85
Скорость потока дымовых газов при макс. номинальной тепловой мощности	г/с	17,5	17,0	20,5	20,2
Скорость потока дымовых газов при мин. номинальной тепловой мощности	г/с	12,5	12,5	19,0	15,6
CO <sub>2</sub> при макс. номинальной тепловой нагрузке	%	5,5-5,9	6,8-7,2	5,8-6,2	6,7-7,2
CO <sub>2</sub> при мин. номинальной тепловой нагрузке	%	2,3-2,7	2,8-3,0	2,2-2,6	1,9-2,3
Класс NO <sub>x</sub> в соответствии с EN 297		4	4	4	4
NO <sub>x</sub>	мг/кВтч	98	98	93	98
Подключение отвода дымовых газов		60/100	60/100	60/100	60/100
<b>Общие характеристики</b>					
Напряжение	Пост. т. ... В	230	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50	50
Макс. потребляемая мощность	Вт	121	121	153	153
Максимальный уровень шума	дБ (А)	36,0	36,0	36,0	36,0
Минимальный уровень шума	дБ (А)	32,0	32,0	32,0	32,0
Класс защиты	IP	X4D	X4D	X4D	X4D
Проверено в соответствии с	EN	483	483	483	483
Максимальная температура подающей магистрали	°C	82	82	82	82
Максимально допустимое рабочее давление (P <sub>MS</sub> ) отопление	бар	3,0	3,0	3,0	3,0
Допустимая температура окружающей среды	°C	0-50	0-50	0-50	0-50
Номинальная емкость отопительного контура	л	0,8	0,8	0,8	0,8
Вес (без упаковки)	кг	42,5	42,5	44,0	44,0
Вес (без кожуха)	кг	36,0	36,0	37,0	37,0

Таб. 5 (Продолжение)

## 4 Предписания

Должны соблюдаться следующие директивы и предписания:

- ГОСТ Р 51733-2001
- ГОСТ 20448
- ГОСТ 5542
- СНиП 42-01-2002
- СНиП 41-01-2003
- СНиП 2.04.01-85
- СП 31-110-2003
- СП 41 - 108 - 2004
- ПУЭ, Главгосэнергонадзор России, 1998.
- Строительные нормы и правила соответствующей страны
- Предписания соответствующего предприятия по газоснабжению
- **EnEG** (закон об экономии энергии)
- **EnEV** (постановление об оснащении зданий энергосберегающими оборудованием и теплоизоляцией)
- **Правила сооружения и эксплуатации котельных** или строительные нормы и правила федеральных земель, директивы по монтажу и сооружению котельных центрального отопления и их топочных камер Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin
- **DVGW**, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 53123 Bonn
  - Инструкция G 600, TRGI (технические правила при монтаже газового оборудования)
  - Инструкция G 670, (монтаж газовых топок в помещениях с механическими системами вытяжной вентиляции)
- **TRF 1996** (технические правила для сжиженного газа) Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 53123 Bonn

- **Нормы DIN**, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin
  - **DIN 1988**, TRWI (технические правила при монтаже водопроводных сетей)
  - **DIN VDE 0100**, часть 701 (сооружение силовых электроустановок с номинальным напряжением до 1000 В, помещения с ванной или душем)
  - **DIN 4708** (централизованные системы водоподогрева)
  - **DIN 4751** (отопительные установки; предохранительные устройства систем водяного отопления с температурой воды в подающей магистрали до 110 °C)
  - **DIN 4807** (расширительные баки).

## 5 Установка прибора



### ОПАСНО: Опасность взрыва!

- ▶ Перед началом работ на газопроводе обязательно закрыть газовый кран.



Монтаж, подключение электропитания, а также подключение и ввод в эксплуатацию систем подачи газа и отвода дымовых газов оборудования разрешается выполнять только специализированной фирме, уполномоченной предприятием газо- или энергоснабжения.

### 5.1 Важные указания

Приборы содержат менее 10 литров воды и соответствуют группе 1 согласно инструкции по паровым котлам (DampfKV). Поэтому сертификат допуска на прототип не требуется.

- ▶ Перед монтажом получить разрешение от предприятия газоснабжения и от ведомства по пожарной безопасности дымоходов.

#### Открытые отопительные системы

Открытые отопительные системы должны быть переоборудованы в закрытые системы отопления.

#### Гравитационные системы отопления

Подключить прибор к имеющейся трубопроводной сети посредством гидравлического разделительного устройства с грязеотделителем.

#### Оцинкованные радиаторы и трубопроводы

Чтобы предотвратить газообразование, использование оцинкованных радиаторов и трубопроводов запрещается.

#### Использование регулятора температуры помещений

Монтаж термостатических регулирующих вентилей на радиаторе котельной запрещается.

#### Антифриз

Разрешается использовать следующие антифризы:

Наименование	Концентрация
Glythermin NF	20 - 62 %
Antifrogen N	20 - 40 %
Varidos FSK	22 - 55 %
Tyfocor L	25 - 80 %

Таб. 6

#### Антикоррозионные средства

Разрешается использовать следующие антикоррозионные средства:

Наименование	Концентрация
Cillit HS Combi 2	0,5 %
Copal	1 %
Nalco 77 381	1 - 2 %
Varidos KK	0,5 %
Varidos AP	1 - 2 %
Varidos 1+1	1 - 2 %
Sentinel X 100	1,1 %

Таб. 7

#### Герметик

По имеющемуся у нас опыту добавка герметика в воду системы отопления может привести к проблемам (отложения в нагревательном блоке). Поэтому мы не рекомендуем использовать подобные средства.

#### Шум от потока воды

Чтобы снизить уровень шума от потока воды, необходимо установить перепускной клапан или, в случае двухтрубных систем отопления – трехходовой клапан на наиболее удаленном радиаторе.

## 5.2 Выбор места монтажа

### Требования к помещению для монтажа



Прибор не предусмотрен для монтажа вне помещений.

Соблюдать положения инструкции DVGW-TRGI, а для приборов, работающих на сжиженном газе – положения инструкции TRF в их соответствующей последней редакции.

- ▶ Прибор не работает от воздуха помещения, и для него не требуется отдельный подвод воздуха для горения в помещении или шкафу, где установлен прибор.
- ▶ Соблюдать местные государственные предписания.
- ▶ Соблюдать минимальные монтажные размеры, приведенные в инструкциях по монтажу принадлежностей для отвода дымовых газов.
- ▶ При установке прибора в помещении с ванной или душем: Переключатели или регуляторы на приборе должны находиться на недостижаемом расстоянии от ванны или душа.

При установке в шкафу:

- ▶ Учитывать необходимость вентиляционных отверстий и минимальные расстояния.

### Воздух для горения газа

Чтобы предотвратить коррозию, воздух для горения газа не должен содержать агрессивных веществ.

Галогенуглеводороды, содержащие соединения хлора или фтора, способствуют коррозии. Они могут содержаться, например, в растворителях, красителях, kleях, аэрозольных распылителях и бытовых моющих средствах.

### Температура поверхности

Максимальная температура поверхности прибора не превышает 85°C. Поэтому согласно инструкций TRGI и TRF особые меры защиты, предусмотренные для горючих строительных материалов и встроенной мебели, в данном случае не требуются. В местных государственных предписаниях могут содержаться иные требования.

### Установки на сжиженном газе ниже уровня земли

Прибор соответствует требованиям TRF 1996 раздел 7.7 при установке ниже уровня поверхности земли. Мы рекомендуем установить на объекте магнитный клапан, подключённый к IUM. Таким образом подача сжиженного газа деблокируется только во время одного цикла подачи тепла.

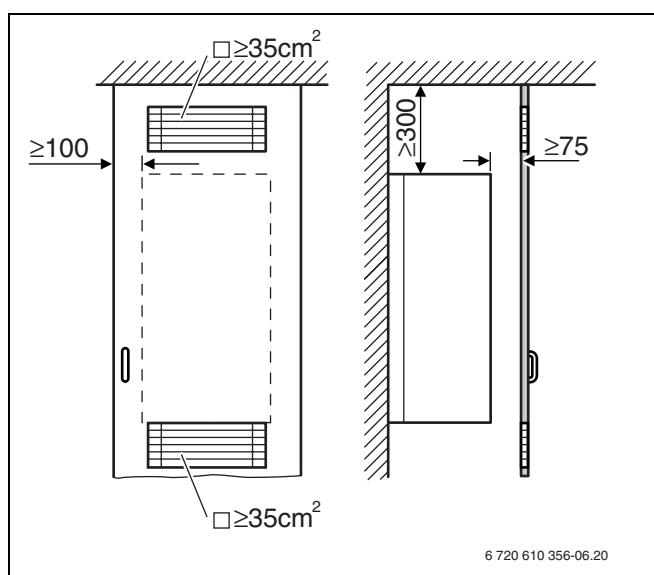


Рис 5 Вентиляционные отверстия при установке в шкафу

### 5.3 Вставьте дюбели и крюки с резьбой



**ОСТОРОЖНО:** Никогда не переносить прибор, держа его за модуль Heatronic и не опираться на него.

- ▶ Снять упаковку, соблюдая при этом приведенные на упаковке указания.

#### Крепление к стене

- ▶ Специальной защиты стены не требуется. Стена должна быть ровной и способной выдержать вес прибора.
- ▶ Приложенный к комплекту документации монтажный шаблон прикрепить к стене, соблюдая при этом минимальные боковые расстояния, равные 10 мм (→ рис. 2).
- ▶ Проделать отверстия для крюков на винтах ( $\varnothing$  8 мм) и монтажной присоединительной панели в соответствии с монтажным шаблоном.
- ▶ В случае необходимости: Сделать отверстие в стене для принадлежности для отвода дымовых газов.

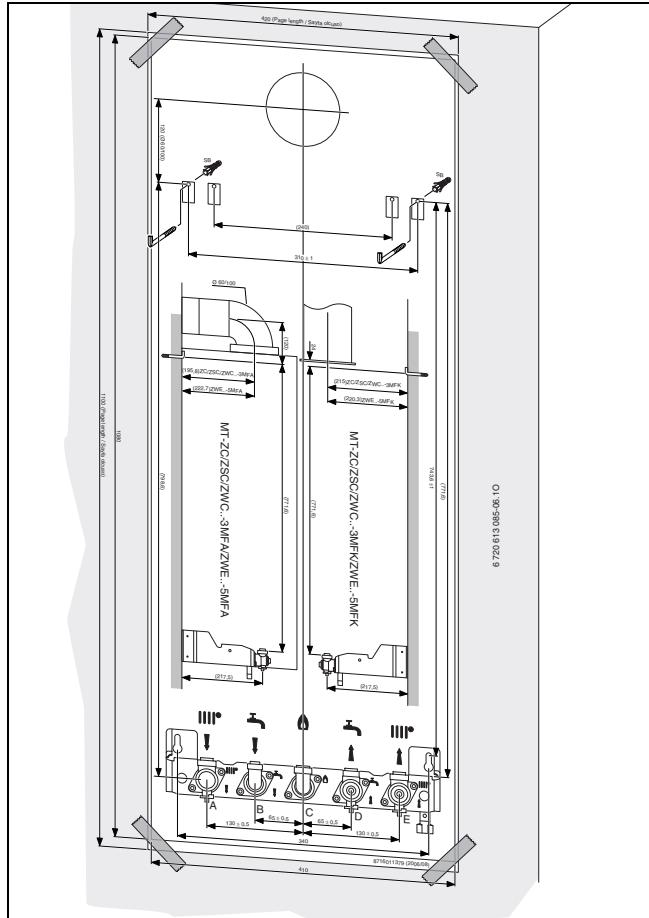


Рис 6 Монтажный шаблон

- ▶ Снять монтажный шаблон.
- ▶ Крюки с резьбой из комплекта поставки укрепить с помощью дюбелей.
- ▶ Монтажную присоединительную панель закрепить с помощью прилагаемого крепёжного материала.

### 5.4 Монтаж прибора



**ОСТОРОЖНО:** Наличие грязи в трубопроводной сети может привести к повреждению прибора.

- ▶ Промыть трубопроводную сеть.

- ▶ Снять крепёжный материал с труб.

#### Снятие кожуха



Кожух закреплен двумя винтами (защита от несанкционированного снятия).

- ▶ Кожух должен быть постоянно защищен при помощи этих винтов.
- ▶ Удалить два предохранительных винта на нижней панели прибора.
- ▶ Обшивку потянуть вперёд и снять движением вверх.

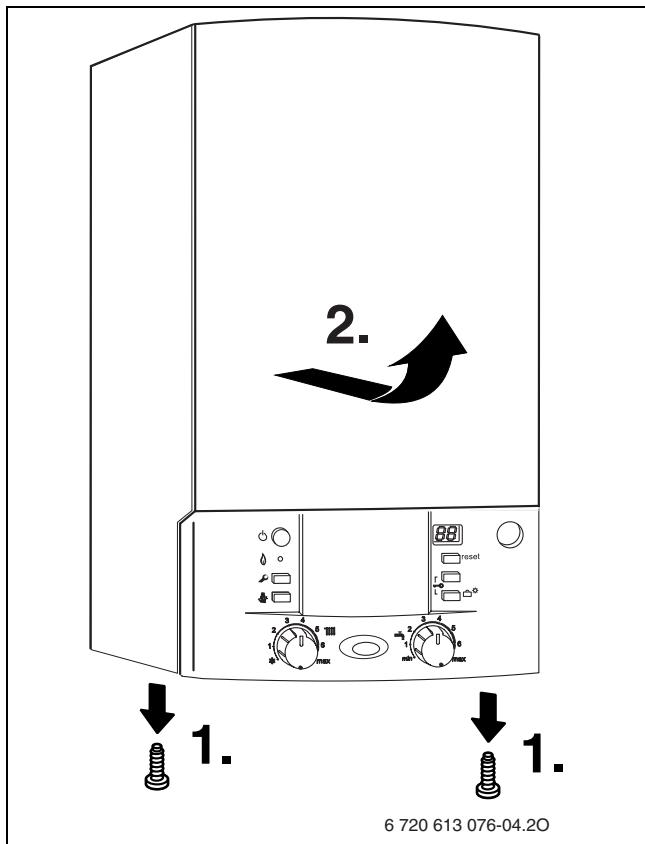


Рис 7

## Крепление прибора

- ▶ Повесить прибор на два крюка (1) на стену.

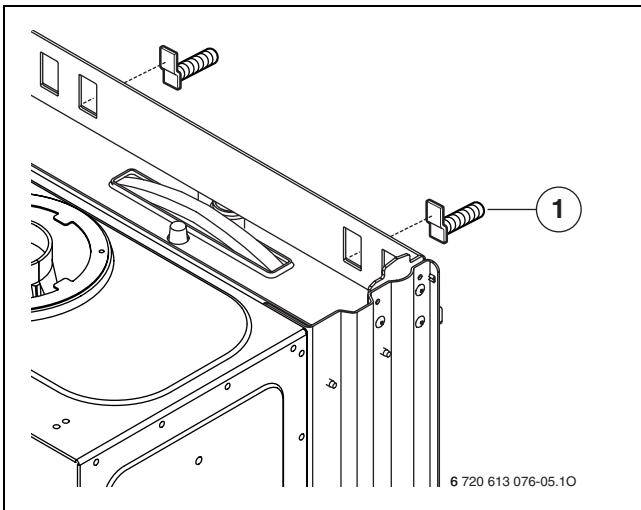


Рис 8 Подвешивание прибора

**1** Крюк

## Монтаж крышки

- ▶ Резиновые прокладки ((1) и (2), из комплекта поставки) положить под устройство управления. Не закреплять резиновую прокладку (2).
- ▶ Штифт (3) на правой крышке ввести в резиновую прокладку (2).
- ▶ Открыть крышку (4) и обе прокладки расположить точно под устройством управления.
- ▶ Закрыть крышку.  
Крышка фиксируется.

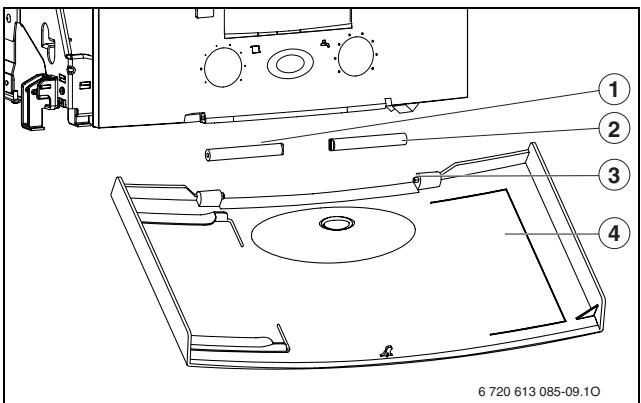


Рис 9 Монтаж крышки

- 1, 2** Резиновая прокладка  
**3** Штифт на крышке  
**4** Крышка

- ▶ Для открывания крышки: Нажать на крышку сверху по центру и отпустить.  
Крышка открывается.

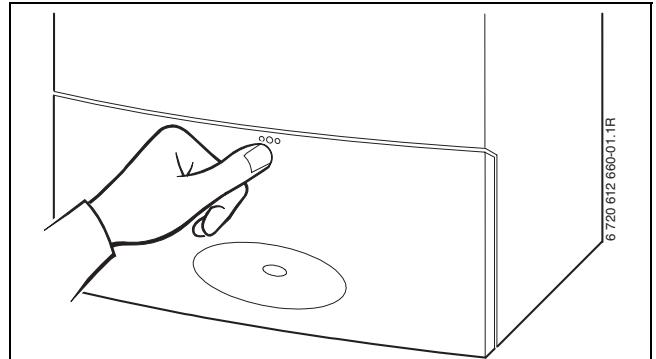


Рис 10

## Система отвода продуктов сгорания

- ▶ Положить подходящую дроссельную шайбу с прокладкой на патрубок для отвода дымовых газов.
- ▶ Насадить принадлежность для отвода дымовых газов и привинтить вместе с дроссельной шайбой.



Более подробная информация по монтажу приведена в соответствующей инструкции по монтажу системы отвода продуктов сгорания.

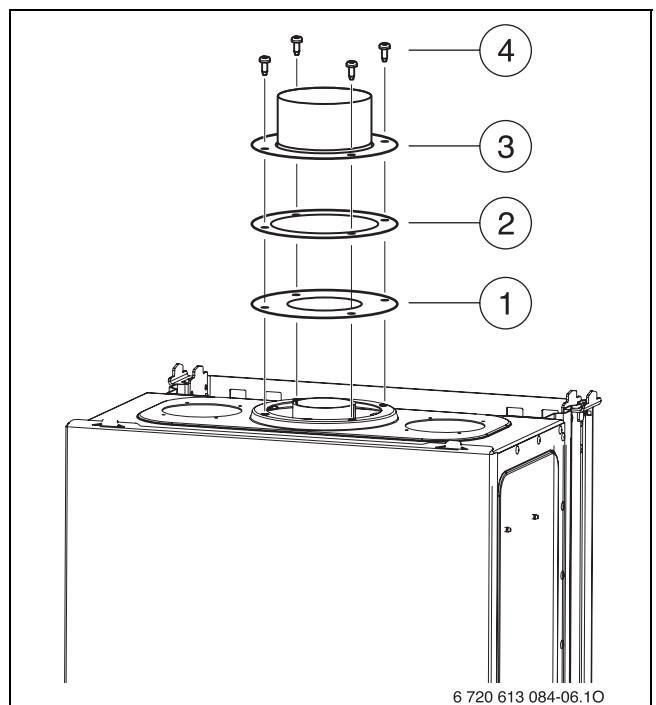


Рис 11 Монтаж системы отвода продуктов сгорания

- 1** Дроссельная шайба  
**2** Уплотнение  
**3** Принадлежность для отвода дымовых газов/адаптер  
**4** Винты

## 5.5 Монтаж трубопроводов



При прикручивании соединительных труб к прибору не перекручивать их.

- ▶ Внутренний диаметр трубопровода для подвода газа определить согласно инструкции DVGW-TRGI (природный газ) или, соответственно, TRF (сжиженный газ).
- ▶ Все соединения труб должны быть рассчитаны на давление 3 бар, а в контуре горячей воды - на 10 бар.
- ▶ Соединить гидравлические подключения прибора и подключекния монтажной соединительной панели с помощью S-образного патрубка.
- ▶ Чтобы наполнять и опорожнять систему, потребитель должен установить в самой низкой точке системы кран для наполнения и слива.
- ▶ В самой верхней точке установить воздуховыпускной клапан.

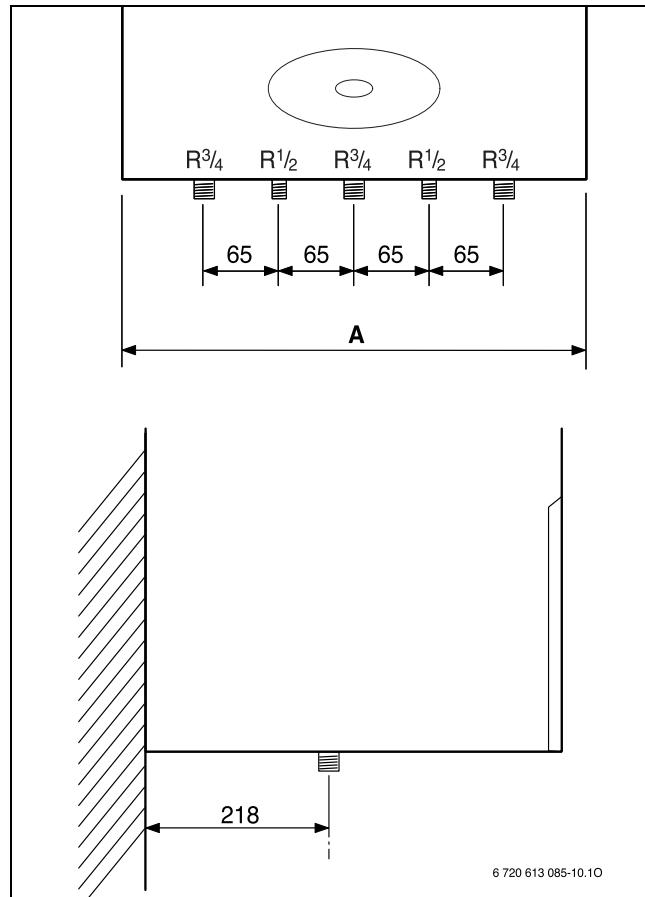


Рис 12 Размеры расположения соединений

Прибор	A [мм]
ZWE 24 -5	400
ZWE 28 -5	440

Таб. 8

## 5.6 Проверка подключений

### Подача воды

- ▶ Открыть сервисные краны в подающей и обратной линии отопительного контура и наполнить систему отопления.
- ▶ Проверить места уплотнений и резьбовые соединения на герметичность (давление испытания: макс. 2,5 бар по манометру).
- ▶ Открыть запорный вентиль холодной воды и залить воду в контур горячей воды (испытательное давление: макс. 10 бар).
- ▶ Проверить герметичность всех мест подключения.

### Газопровод

- ▶ Закрыть газовый кран, чтобы защитить газовую арматуру от повреждений под действием избыточного давления (макс. давление 150 мбар).
- ▶ Проверить газопровод.
- ▶ Выполнить сброс давления.

## 6 Электрические соединения



**ОПАСНО:** Удар электрическим током!

- ▶ Перед выполнением работ на электрических узлах обязательно отключить напряжение питания (предохранитель, выключатель низкого напряжения).

Все регуляторы, устройства управления и предохранительные устройства прибора подсоединенны, проверены и готовы к эксплуатации.

### 6.1 Подсоединение кабеля сетевого питания

Прибор поставляется с кабелем и штекером с защитным контактом для подачи электротока (только для диапазона защиты 3).

- ▶ Соблюдать защитные меры согласно предписаниям VDE 0100 и особым указаниям местных предприятий энергоснабжения.
- ▶ Выполнить электрическое подключение через разъединительное устройство с расстоянием между контактами минимум 3 мм (например, предохранители, выключатели низкого напряжения).
- ▶ В соответствии с VDE 0700, часть первая произвести электроподключение прибора через разъединительное устройство с минимальным расстоянием между контактами 3 мм (например, предохранители, выключатели низкого напряжения). Подключение любых других потребителей электроэнергии запрещается.

### 6.2 Подключения к модулю Heatronic

Эксплуатация прибора разрешается только с регулятором марки Junkers.

#### 6.2.1 Открыть модуль Heatronic

Для электрического подключения модуль Heatronic должен быть откинут вниз и открыт со стороны подключения.

- ▶ Снять кожух ( $\rightarrow$  стр. 16).
- ▶ Вынуть винт и откинуть модуль Heatronic вниз.

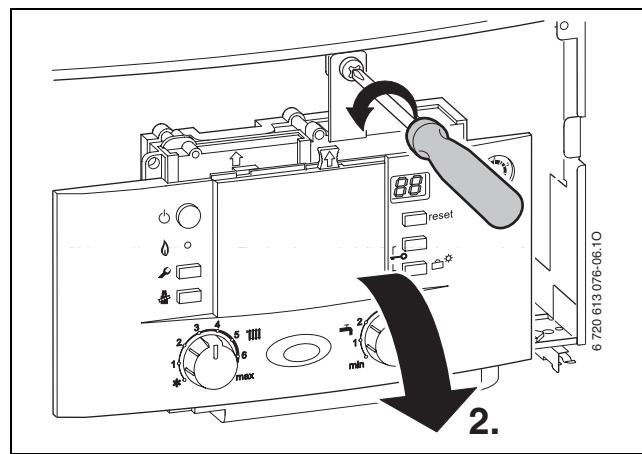


Рис 13

- ▶ Вынуть три винта, отсоединить кабель и снять крышку.

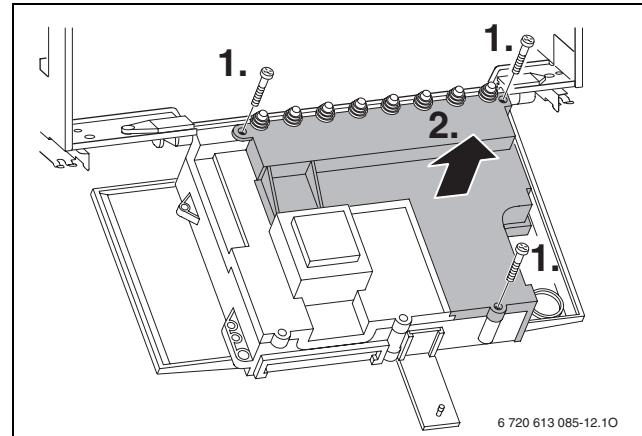


Рис 14



**ОСТОРОЖНО:** Вытекающая вода может стать причиной повреждения модуля Heatronic.

- ▶ Накрыть модуль Heatronic перед работами на водопроводных деталях.

- Для защиты от струй воды (IP) разгрузку от натяжения отрезать всегда в соответствии с диаметром кабеля.

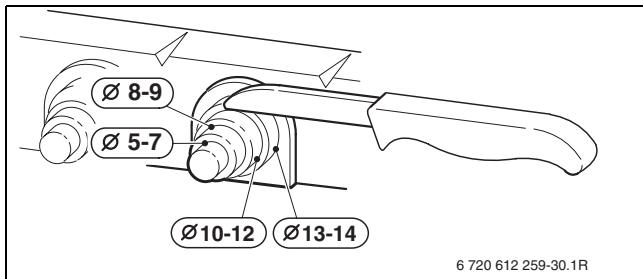


Рис 15

- Вывести кабель через деталь разгрузки от натяжения и соответствующим образом подключить.
- Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от напряжения.

### 6.2.2 Подключить регулятор включения и отключения напряжения 230 вольт

Регулятор должен быть рассчитан на сетевое напряжение (от отопительного прибора) и не должен иметь собственного заземления.

- Обрезать по размеру фиксатор для разгрузки от натяжения в соответствии с диаметром кабеля.
- Вывести кабель через деталь разгрузки от натяжения и соответствующим образом подключить регулятор к ST10:
  - L к L<sub>S</sub>
  - S к L<sub>R</sub>
- Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от напряжения.

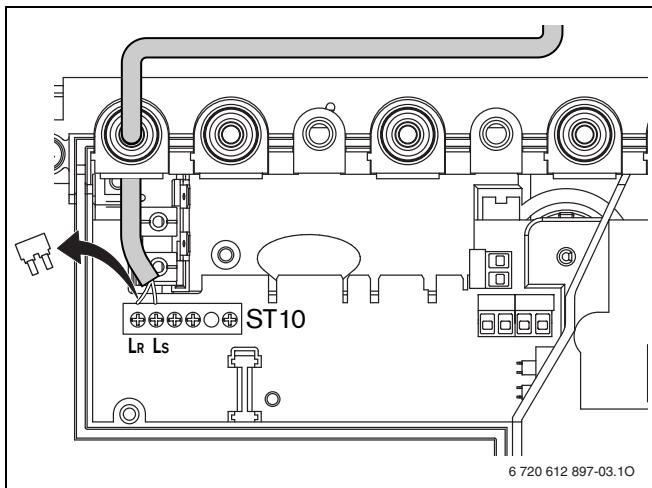


Рис 16 Подключение (230 В AC, снять перемычку между L<sub>S</sub> и L<sub>R</sub>)

### 6.2.3 Подключить цифровой регулятор/регулятор EMS-BUS-шины

- Использовать провода следующего поперечного сечения:

Длина провода	Поперечное сечение
≤ 80 м	0,40 мм <sup>2</sup>
≤ 100 м	0,50 мм <sup>2</sup>
≤ 150 м	0,75 мм <sup>2</sup>
≤ 200 м	1,00 мм <sup>2</sup>
≤ 300 м	1,50 мм <sup>2</sup>

Таб. 9

- Обрезать по размеру фиксатор для разгрузки от натяжения в соответствии с диаметром кабеля.
- Пропустить кабель через фиксатор для разгрузки от натяжения и подсоединить к ST19 и к клеммам 6 и 7.
- Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от напряжения.

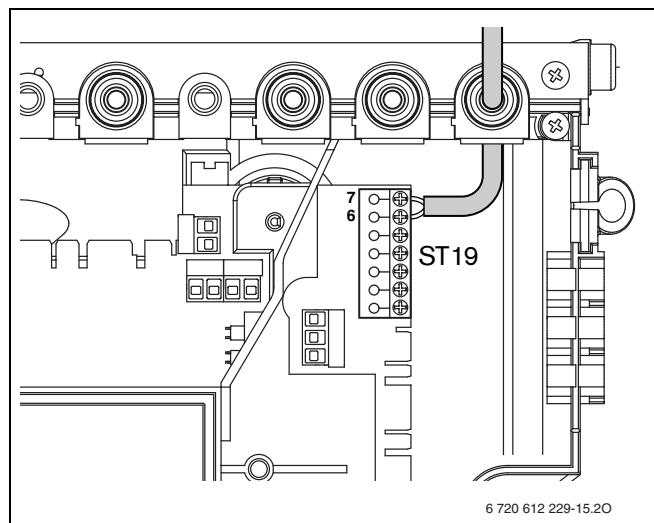


Рис 17 Подключение регулятора

#### 6.2.4 Подключение датчика наружной температуры

- Использовать провода следующего поперечного сечения:

Длина провода	Поперечное сечение
≤ 20 м	0,75 - 1,5 мм <sup>2</sup>
≤ 30 м	1,0 - 1,5 мм <sup>2</sup>
> 30 м	1,5 мм <sup>2</sup>

Таб. 10

- Обрезать по размеру фиксатор для разгрузки от натяжения в соответствии с диаметром кабеля.
- Пропустить кабель подключения наружного датчика через фиксатор для разгрузки от натяжения и подсоединить к ST19 клеммам A (клемма 1) и F (клемма 2).
- Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от напряжения.

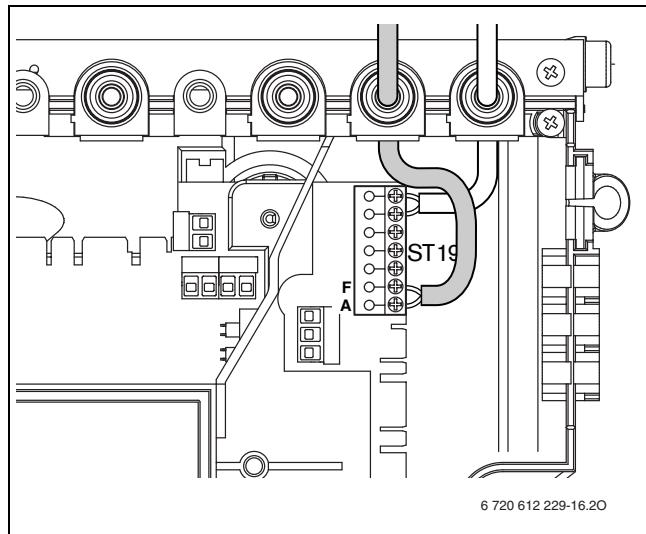


Рис 18 Подключение наружного датчика



Использовать только протестированные датчики наружной температуры (напр., номер заказа: 8 747 207 101-0).

#### 6.2.5 Подключить 24 В регулятор

- Использовать провода следующего поперечного сечения:

Длина провода	Поперечное сечение
≤ 20 м	0,75 - 1,5 мм <sup>2</sup>
≤ 30 м	1,0 - 1,5 мм <sup>2</sup>
> 30 м	1,5 мм <sup>2</sup>

Таб. 11

- Обрезать по размеру фиксатор для разгрузки от натяжения в соответствии с диаметром кабеля.
- Кабель подключения проложить через деталь разгрузки от натяжения и подключить на ST19 к клеммам 1, 2 и 4.
- Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от напряжения.

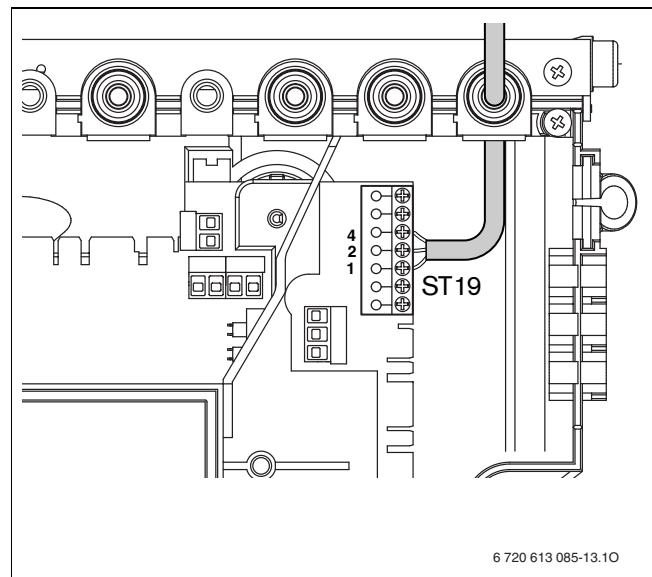


Рис 19 Подключение 24 В регулятора

### 6.2.6 Замена кабеля сетевого питания

- Для защиты от струй воды (IP) кабели проводить всегда сквозь кабельный ввод с отверстием, соответствующим поперечному сечению кабеля.
- Можно использовать следующие типы кабелей:
  - NYM-I 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - HO5VV-F 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (не использовать в непосредственной близости от ванны или душа; зоны 1 и 2 согласно VDE 0100, часть 701)
  - HO5VV-F 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (не использовать в непосредственной близости от ванны или душа; зоны 1 и 2 согласно VDE 0100, часть 701).
- ▶ Обрезать по размеру фиксатор для разгрузки от натяжения в соответствии с диаметром кабеля.
- ▶ Провести кабель через фиксатор для разгрузки от натяжения и подключить следующим образом:
  - Клеммная колодка ST10, клемма L (красная или коричневая жила)
  - Клеммная колодка ST10, клемма N (голубая жила)
  - Соединение с заземляющей шиной (зеленая или желто-зеленая жила)
- ▶ Закрепить кабель электропитания на фиксаторе для разгрузки от напряжения.  
Жила для подключения к заземляющей шине должна еще провисать, когда все другие уже натянуты.

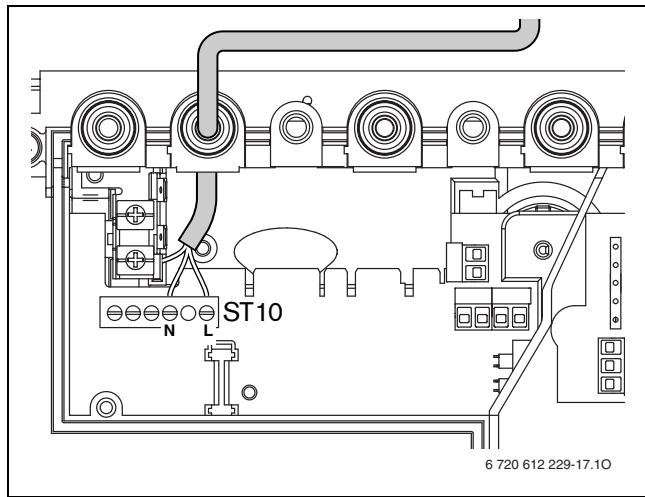


Рис 20 Клеммная колодка для подачи питания ST10

## 7 Ввод в эксплуатацию

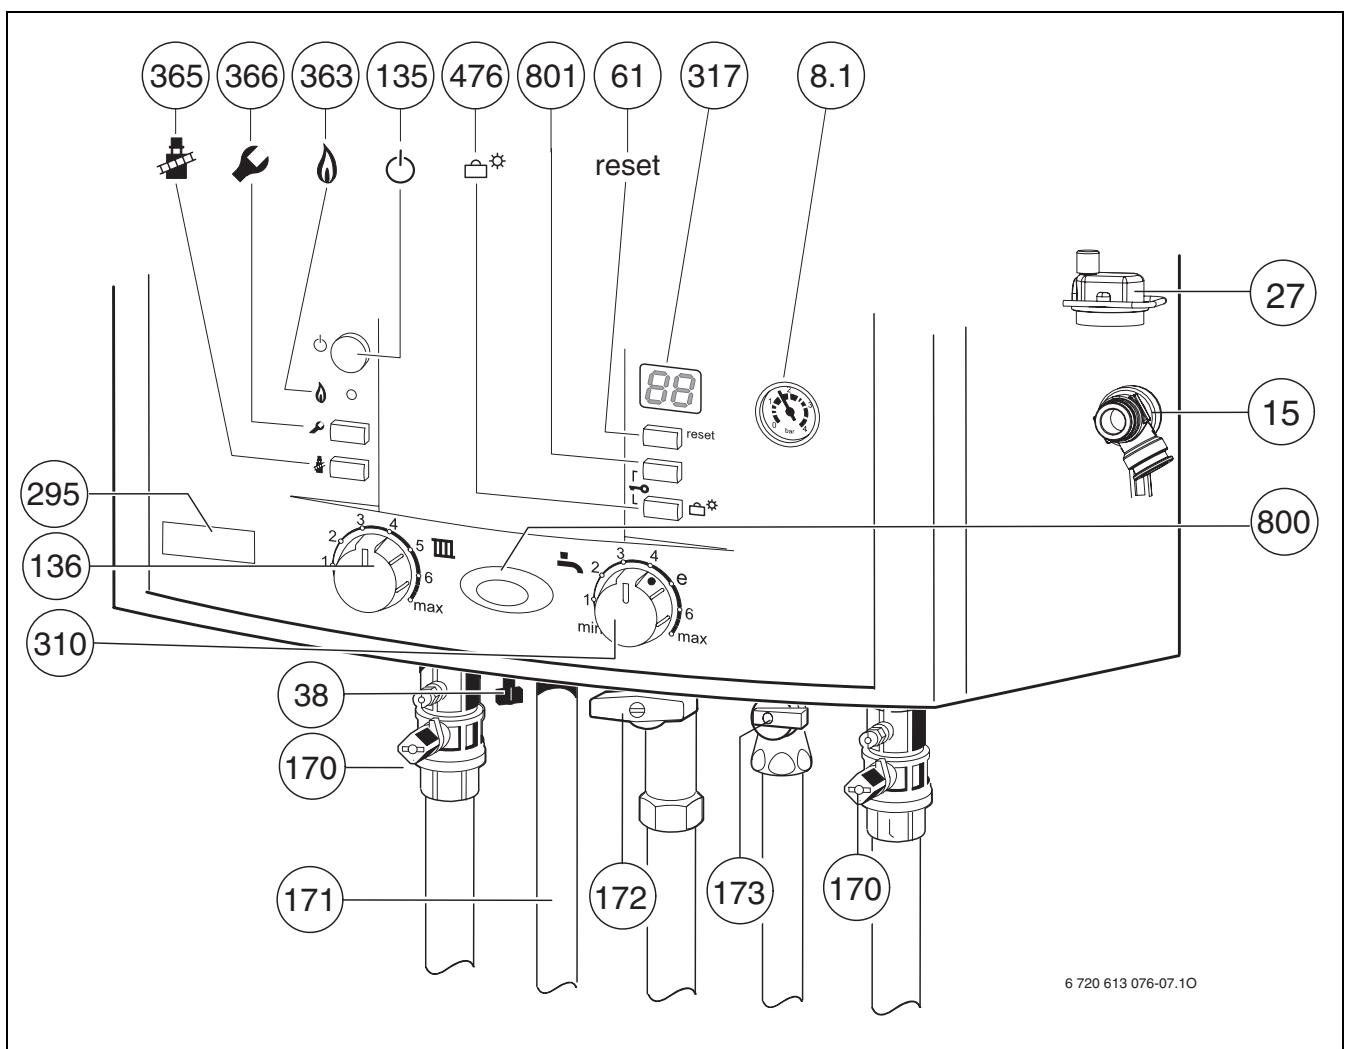


Рис 21

- 8.1** Манометр
- 15** Предохранительный клапан (отопительный контур)
- 27** Автоматический воздушный клапан
- 38** Кран подпитки
- 61** Кнопка «Сброс»
- 135** Кнопка включения/выключения
- 136** Терморегулятор подающей линии отопительного контура
- 170** Сервисные краны в подающей и обратной линии
- 171** Горячая вода
- 172** Газовый кран (закрыт)
- 173** Запорный вентиль холодной воды
- 295** Наклейка с типом прибора
- 310** Регулятор температуры горячей воды
- 317** Дисплей
- 363** Контрольная лампа режима работы горелки
- 365** Кнопка «Трубочист»
- 366** Сервисная кнопка
- 476** Кнопка «отпуск», сервисные функции «вниз»
- 800** Индикатор работы
- 801** Кнопка сервисных функций „вверх“

### 7.1 Перед вводом в эксплуатацию

- ВНИМАНИЕ:** Ввод в эксплуатацию без воды приводит к повреждению прибора!
- Эксплуатация прибора без воды запрещена.
  - Установить предварительное давление в расширительном баке в соответствии со статической высотой системы отопления (→ стр. 28).
  - Открыть вентили радиаторов.
  - Открыть краны техобслуживания (170), отопительный прибор заполнить водой до давления 1 - 2 бар с помощью интегрированного крана подпитки (поз. 38) и закрыть кран для заполнения бака.
  - Удалить воздух из радиаторов.
  - Снова наполнить систему отопления до давления 1 – 2 бар.

- ▶ Открыть (оставить открытым) автоматический воздушный клапан (27) отопительного контура.
  - ▶ Открыть запорный клапан холодной воды (173).
  - ▶ Проверить, соответствует ли указанный на фирменной табличке вид газа имеющемуся газоснабжению.
- Настройка на номинальную тепловую нагрузку согласно TRGI 1986, раздел 8.2 не требуется.**
- ▶ Открыть газовый кран (172).

## 7.2 Включение / выключение прибора

### Включение

- ▶ Включить прибор при помощи кнопки включения/выключения.

Индикатор работы горит синим светом и дисплей отображает температуру подачи горячей воды.

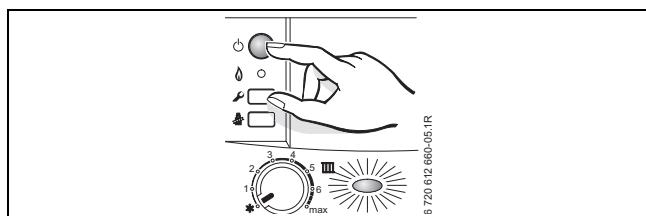


Рис 22

### Выключение

- ▶ Выключить прибор при помощи кнопки включения/выключения.
- Индикатор работы гаснет.
- ▶ При выключении прибора на длительное время:  
Обеспечить защиту от замерзания (→ глава 7.8).

## 7.3 Включение отопления

Температура подачи может регулироваться в диапазоне от 45 °C до 82 °C.



При напольном отоплении учесть максимально допустимые значения температуры подачи.

При напольном отоплении использовать смеситель, чтобы предотвратить конденсацию в отопительном приборе.

- ▶ Подобрать максимальную температуру подачи воды с помощью регулятора температуры подачи III в отопительной системе:
  - Обогрев пола, например, положение 2 (около 50 °C)
  - Низкотемпературный режим обогрева: положение 5 (около 73 °C)
  - Отопление при температуре подачи до 82 °C: положение max

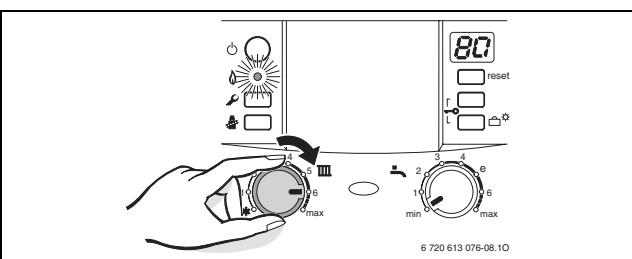


Рис 23

Если горелка находится в режиме эксплуатации, контрольный индикатор горит зелёным.

Положение	Температура подающей линии
1	около 45 °C
2	около 50 °C
3	около 58 °C
4	около 65 °C
5	около 73 °C
<b>6</b>	<b>около 80 °C</b>
max	около 82 °C

Таб. 12

## 7.4 Регулировка отопления



Обратите внимание на руководство по эксплуатации для системы отопления. В нём приведены данные, показывающие,

- ▶ как Вы можете установить режим работы и отопительную кривую при использовании регуляторов, показания которых зависят от наружной температуры,
- ▶ как Вы можете отрегулировать температуру в помещении,
- ▶ как рентабельно и экономно прогреть помещение.

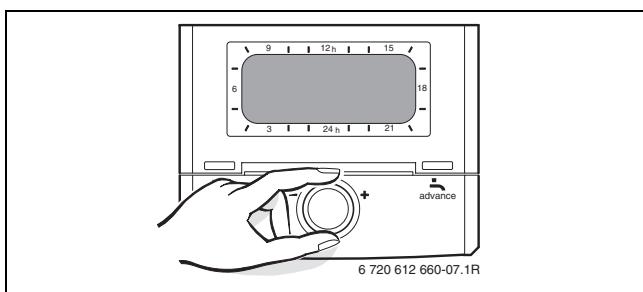


Рис 24

## 7.5 После ввода в эксплуатацию

- ▶ Проверить сетевое давление газа (→ стр. 36).
- ▶ Заполнить акт сдачи прибора в эксплуатацию (→ стр. 51).

## 7.6 Регулировка температуры горячей воды

### 7.6.1 Температура горячей воды

- ▶ Установить температуру горячей воды с помощью регулятора температуры горячей воды .
- На дисплее показана температура подаваемой воды.

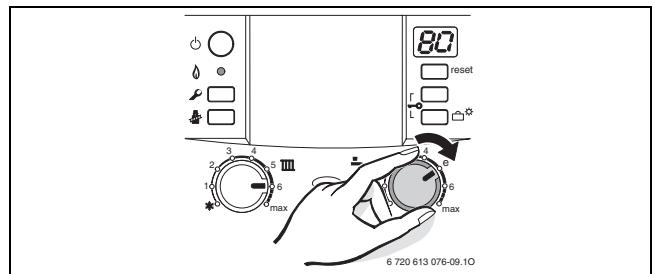


Рис 25

Регулятор температуры горячей воды	Температура горячей воды
min - 1	около 40 °C
2	около 45 °C
3	около 49 °C
4	около 52 °C
e	около 56 °C
6 - max	около 60 °C

Таб. 13

### 7.6.2 Объем/температура горячей воды

Температура горячей воды может быть отрегулирована в диапазоне от 40 °C до 60 °C. При большом объеме горячей воды её температура падает в соответствии с рисунком.

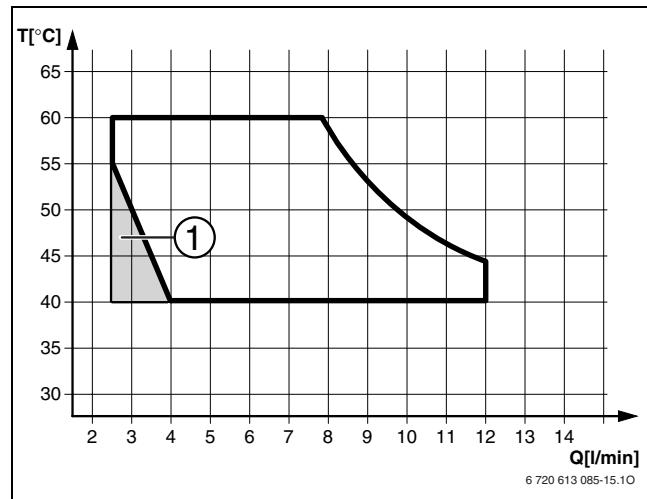
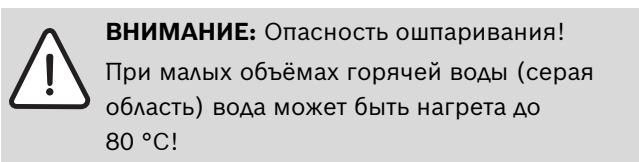


Рис 26 Диаграмма температуры подаваемой холодной воды от +15 °C (ZWE 24-5...)

- 1 Прибор осуществляет шаговое перемещение (переключение между ВКЛ./ВЫКЛ.)

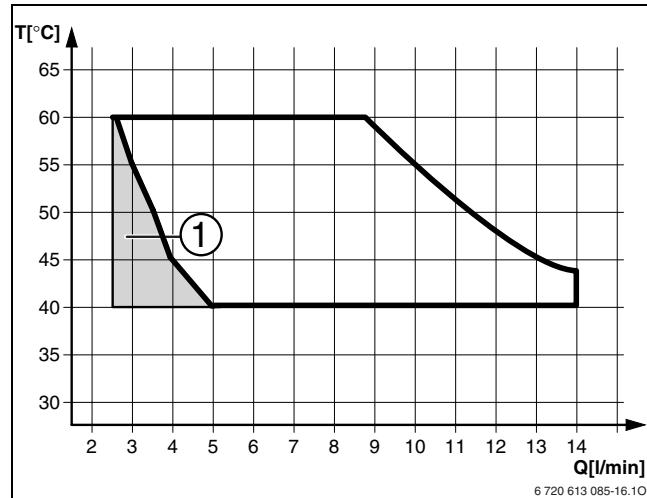


Рис 27 Диаграмма температуры подаваемой холодной воды от +15 °C (ZWE 28-5...)

- 1 Прибор осуществляет шаговое перемещение (переключение между ВКЛ./ВЫКЛ.)

### 7.7 Летний режим (без функции отопления, только функция нагрева воды)

- ▶ Оставить отопление включенным.
- ▶ Регулятор температуры подачи повернуть в крайнее левое положение.  
Отопительный насос и, тем самым, отопление выключается. Система снабжения горячей водой и электропитание для регулятора отопления и таймера остаются включены.


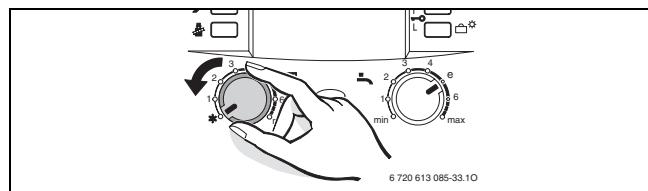


Рис 28



### 7.8 Защита от замерзания

Защита от замерзания для системы отопления:

- ▶ Оставить отопление включенным.
- ▶ Регулятор температуры подачи повернуть в крайнее левое положение.  
Отопительный насос и, тем самым, отопление выключается. Система снабжения горячей водой и электропитание для регулятора отопления и таймера остаются включены.


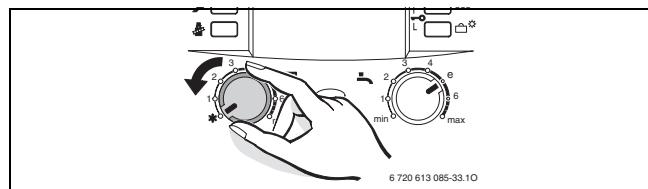


Рис 29



- ▶ При отключённом приборе добавить антифриз в воду для обогрева (→ страница 14) и опорожнить контур горячей воды.

Дополнительные указания приведены в инструкции по эксплуатации регулятора отопления.

## 7.9 Блокировка кнопок

Блокировка кнопок действует на регулятор температуры подачи, на регулятор температуры горячей воды и на все кнопки, кроме кнопки включения/отключения.

Включение блокировки кнопок:

- ▶ Обе кнопки (см. рисунок) держать нажатыми в течение примерно 5 секунд, пока на дисплее не появится .

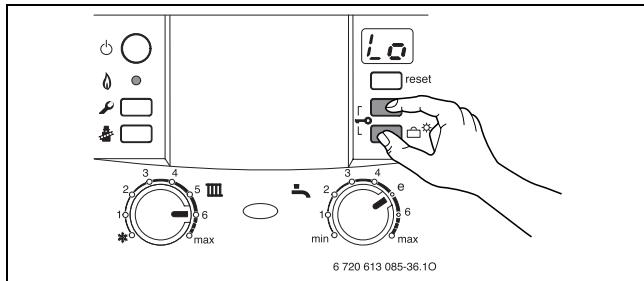


Рис 30

Отключение блокировки кнопок:

- ▶ Обе кнопки (см. рисунок) держать нажатыми до тех пор, пока на дисплее не будет отображена только температура подачи горячей воды.

## 7.10 Режим Отпуск

Включение режима Отпуск:

- ▶ Нажать и удерживать кнопку Отпуск  до тех пор, пока она не загорится.

В режиме Отпуск отопление и приготовление горячей воды отключены; защита от замерзания остаётся активной (→ глава 7.8).

Отключение режима Отпуск:

- ▶ Нажать и удерживать кнопку Отпуск  до тех пор, пока она не погаснет. Прибор продолжит работу в нормальном режиме в соответствие с настройками регулировки отопления.

## 7.11 Сбои

Система Heatronic контролирует все конструктивные элементы безопасности, регулирования и управления.

Если во время эксплуатации возникнет неисправность, сообщение о ней будет отображено на дисплее. Индикатор работы будет мигать, дополнительно может мигать индикатор кнопки сброса.

Если индикатор кнопки сброса мигает:

- ▶ нажать и удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока на дисплее не отобразится . Прибор снова начнет работать, и дисплей покажет температуру подающей линии.

Если индикатор кнопки сброса не мигает:

- ▶ Выключить и снова включить прибор. Прибор снова начнет работать, и дисплей покажет температуру подающей линии.

Если сбой не удается устранить:

- ▶ Обратиться в уполномоченную специализированную фирму или в сервисную службу, сообщив при этом вид неполадки и данные прибора (→ стр. 6).



Обзор неисправностей Вы найдёте на странице 49.

Обзор сообщений на дисплее находится на странице 48.

## 7.12 Защита от блокировки насоса



Данная функция предотвращает заедание отопительного насоса после длительного перерыва в работе.

После каждого выключения насоса производится отсчет времени, чтобы спустя 24 часа включить на короткое время отопительный насос.

## 8 Индивидуальная настройка

### 8.1 Механические настройки

#### 8.1.1 Проверка емкости расширительного бака

Приведенная ниже диаграмма позволяет приблизительно оценить, достаточен ли объем встроенного расширительного бака или необходим дополнительный расширительный бак (кроме напольного отопления).

Изображенные характеристические кривые построены на основе следующих параметров:

- За начальное количество воды в расширительном баке принимается 1% от количества воды в системе отопления или 20% от емкости расширительного бака
- рабочая разность давлений предохранительного клапана составляет 0,5 бар согласно DIN 3320
- предварительное давление расширительного бака соответствует статической высоте установки над теплообменником
- максимальное рабочее давление: 3 бара

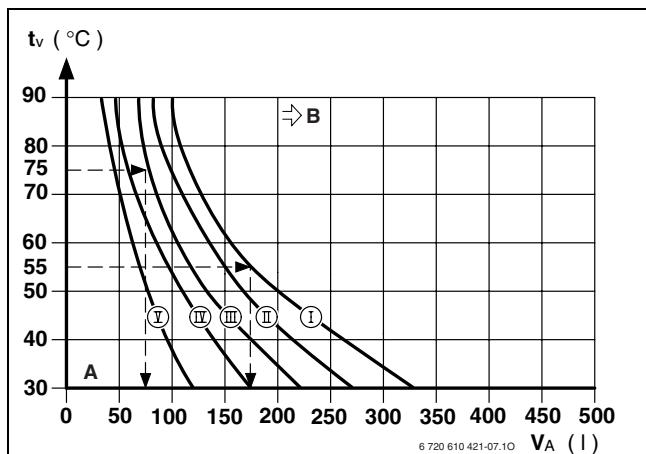


Рис 31

- |     | Настроенная номинальная производительность отопительного прибора | Рекомендованное положение переключателей |
|-----|--|--|
| I   | min - 11 kW  | 1 - 3                                    |
| II  | 11 - 18 kW   | 2 - 3                                    |
| III | 18 - 24 kW   | 3  |
- Таб. 14

- В граничной зоне: Определить точный объем бака в соответствии с DIN EN 12828.
- Если точка пересечения находится справа от кривой: установить дополнительный расширительный бак.

#### 8.1.2 Смещение характеристической кривой отопительного насоса

Скорость вращения отопительного насоса можно изменить на клеммной коробке насоса.

**Заводская настройка:** Положение переключателя 3

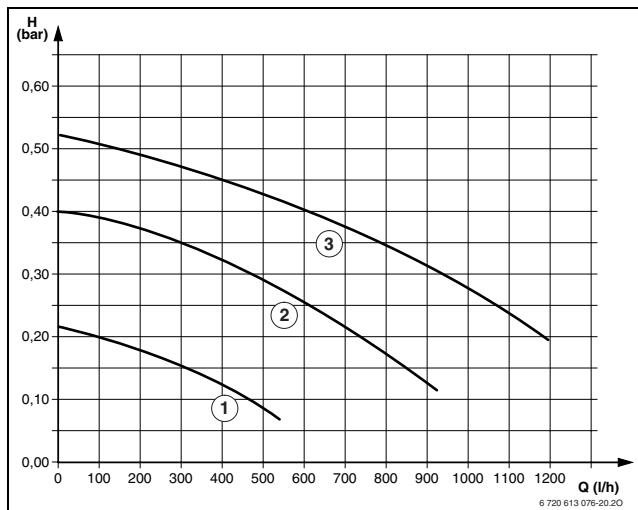


Рис 32 Характеристики насосов у ZWE 24-5 (без монтажной присоединительной панели)

- | Номер | Описание  |
|-------|---|
| 1     | Характеристическая кривая для положения переключателя 1 |
| 2     | Характеристическая кривая для положения переключателя 2 |
| 3     | Характеристическая кривая для положения переключателя 3 |
| H     | Остаточный напор на трубопроводную сеть                 |
| Q     | Расход оборотной воды                                   |

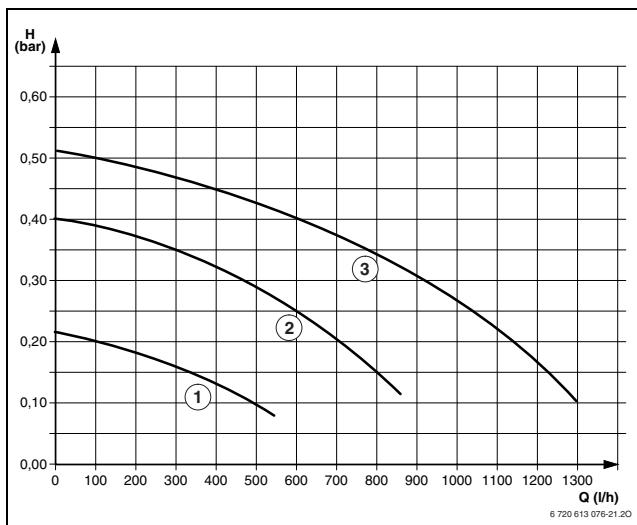


Рис 33 Характеристики насосов у ZWE 28-5 (без монтажной присоединительной панели)

- 1 Характеристическая кривая для положения переключателя 1
- 2 Характеристическая кривая для положения переключателя 2
- 3 Характеристическая кривая для положения переключателя 3
- H** Остаточный напор на трубопроводную сеть
- Q** Расход оборотной воды

Настроенная номинальная производительность отопительного прибора	Рекомендованное положение переключателей
min - 18 kW	1 - 3
18 - 25 kW	2 - 3
25 - 28 kW	3

Таб. 15

## 8.2 Настройки модуля Heatronic

### 8.2.1 Пользование устройством Heatronic

Устройство Heatronic обеспечивает удобную настройку и проверку различных функций прибора.

Описание ограничено важнейшими сервисными функциями.

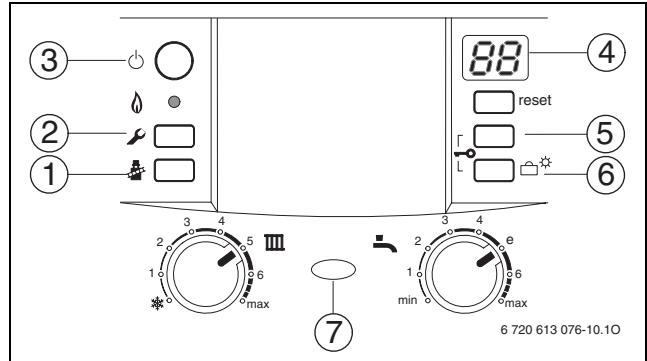


Рис 34 Обзор элементов управления

- 1 Кнопка с изображением трубочиста
- 2 Клавиша Обслуживания
- 3 Кнопка включения/выключения
- 4 Дисплей
- 5 Кнопка сервисных функций „вверх“
- 6 Кнопка «отпуск», сервисные функции «вниз»
- 7 Индикатор работы



Измененные настройки действительны только после их сохранения.

### Выбор сервисной функции

Сервисные функции разделены на два уровня:  
**первый уровень** включает сервисные функции **до 7.C**,  
**второй 2. уровень** включает сервисные функции **с 8.A.**

Для вызова сервисной функции уровня 1:

- ▶ Нажать кнопку и удерживать в течение примерно 3 секунд (на дисплее будет отображено ). Когда кнопка начнёт мигать, отпустить её. На дисплее появляется цифра/буква, например, 1.A.
  - ▶ Нажимать кнопку (5) или кнопку (6) ( $\rightarrow$  рисунок 34) до тех пор, пока не будет отображена необходимая сервисная функция.
  - ▶ Нажать и отпустить кнопку .
- После этого загорится кнопка , на дисплее покажется значение выбранной сервисной функции.

Сервисная функция	Код	Стр.
Максимальная тепловая мощность	<b>1.A</b>	31
Мощность подогрева воды	<b>1.b</b>	32
Схема управления насосом	<b>1.E</b>	32
Макс. температура подачи	<b>2.b</b>	32
Блокировка тактов	<b>3.b</b>	32
Разность срабатывания	<b>3.C</b>	33
Настроить таймер канала	<b>5.C</b>	33
Индикатор работы	<b>7.A</b>	33

Таб. 16 Сервисные функции уровня 1

Для вызова сервисной функции уровня 2:

- ▶ Нажать кнопку  и удерживать в течение примерно 3 секунд (на дисплее будет отображено ). Когда кнопка начнёт мигать, отпустить её.
- ▶ Одновременно нажимать кнопки (5) и (6) (→ рисунок 34) в течение 3 секунд (на дисплее будет отображено  ) до тех пор, пока на дисплее снова не отобразится комбинация цифра.буква, напр. 8.A .
- ▶ Нажимать кнопку (5) или кнопку (6) (→ рисунок 34) до тех пор, пока не будет отображена необходимая сервисная функция.
- ▶ Нажать и отпустить кнопку  . После этого загорится кнопка  , на дисплее покажется значение выбранной сервисной функции.

Сервисная функция	Код	Стр.
Задержка срабатывания запроса о нагреве воды	<b>9.E</b>	33

Таб. 17 Сервисные функции уровня 2

**Настройка значения**

- ▶ Нажимать кнопку (5) или кнопку (6) (→рисунок 34) до тех пор, пока не будет отображён необходимый параметр сервисной функции.

**Сохранение значения**

- ▶ Нажать кнопку  и удерживать ее нажатой более 3 сек., пока на дисплее не появится символ  . После этого кнопка  гаснет, и значение сохраняется в памяти. Уровень сервисных функций остается активизированным.

**Выход из сервисной функции без сохранения значений**Если кнопка  горит:

- ▶ Кратковременно нажать кнопку  , чтобы выйти из сервисной функции без сохранения значений. После этого гаснет кнопка  . Уровень сервисных функций остается активизированным.

**Выход с уровня сервисных функций без сохранения значений**

- ▶ Нажать на кнопку  , чтобы выйти из всех сервисных уровней.

После отпускания кнопка погаснет  , на дисплее будет показана температура подаваемой воды.

-ИЛИ-

Переход со второго уровня на первый:

- ▶ Если кнопка  горит: Кратковременно нажать кнопку  , чтобы выйти из сервисной функции без сохранения значений. После этого гаснет кнопка  . Уровень сервисных функций остается активизированным.
- ▶ Одновременно нажимать кнопки (5) и (6) (→ рисунок 34, страница 29) в течение 3 секунд (на дисплее будет отображено  ) до тех пор, пока на дисплее не отобразится функция первого уровня, напр., 1.A .



Если в течение 15 минут не нажимается ни одна кнопка, происходит автоматический выход с уровня сервисных функций.

## 8.2.2 Настройка максимальной и минимальной номинальной мощности

- ▶ Нажать кнопку и удерживать ее нажатой прибл. в течение 5 сек., пока на дисплее не появится . Кнопка загорается, и на дисплее появляется температура подающей линии попеременно с символом = **максимальная номинальная мощность**.
- ▶ Еще раз нажать кнопку . Кнопка загорается, и на дисплее появляется температура подающей линии попеременно с символом = **максимальная установленная номинальная мощность** (см. сервисную функцию 1.A).
- ▶ Еще раз нажать кнопку . Кнопка загорается, и на дисплее появляется температура подающей линии попеременно с символом = **минимальная номинальная мощность**.
- ▶ Еще раз нажать кнопку . После отпускания клавиша гаснет, на дисплее появляется температура подающей линии = **стандартный режим работы**.



Максимальная или минимальная номинальная мощность действует макс. в течение 15 мин. После этого отопительный прибор переключается на стандартный режим работы.



Режим максимальной и минимальной номинальной мощности контролируется при помощи датчика температуры в подающей линии. При превышении допустимой температуры подающей линии отопительный прибор снижает мощность и, при необходимости, отключает горелку.

- ▶ Для обеспечения теплоотдачи открыть вентили радиаторов или точку отбора горячей воды.

## 8.2.3 Мощность нагрева (сервисная функция 1.A)

Некоторые предприятия газоснабжения устанавливают базисную цену независимо от теплопроизводительности.

Теплопроизводительность может быть ограничена в диапазоне между минимальным и максимальным значением тепловой мощности в соответствии с удельным теплопотреблением.



При ограниченной теплопроизводительности в режиме приготовления горячей воды или наполнения бойлера в распоряжении имеется максимальный уровень номинальной тепловой мощности.

**Заводская настройка** - макс. номинальная тепловая мощность, индикация на дисплее **UO** (= 100%).

- ▶ Отвинтить пробку на измерительном патрубке для измерения давления перед форсункой (3) (→ стр. 35) и подсоединить U-образный манометр.
  - ▶ Выбрать сервисную функцию 1.A.
  - ▶ Выбрать значение мощности в кВт и соответствующее давление перед форсункой в таблице на стр. 50.
  - ▶ Нажимать кнопку (5) или кнопку (6) (→ рисунок 34, страница 29) до тех пор, пока не будет отображено необходимое давление перед форсункой.
  - ▶ Занести значение тепловой мощности в кВт и значение на дисплее в акт сдачи прибора в эксплуатацию (→ стр. 51).
  - ▶ Нажать и удерживать нажатой кнопку до тех пор, пока на дисплее не отобразится . После этого кнопка гаснет, и значение сохраняется в памяти. Уровень сервисных функций остается активизированным.
  - ▶ Выйти из режима сервиса.
- На дисплее снова будет отображена температура подаваемой воды.



Индикация на дисплее не соответствует настройке мощности нагрева в процентах.

### 8.2.4 Мощность нагрева горячей воды (сервисная функция 1.b)

Производительность в режиме нагрева горячей воды может устанавливаться в диапазоне от мин. номинальной теплопроизводительности до макс. номинальной теплопроизводительности.

**Заводская настройка** - макс. номинальная тепловая мощность подогрева воды, индикация на дисплее **UO** (= 100%).

- ▶ Отвинтить пробку на измерительном патрубке для измерения давления перед форсункой (3) (→ стр. 35) и подсоединить U-образный манометр.
  - ▶ Выбрать сервисную функцию 1.b.
  - ▶ Выбрать значение мощности подогрева воды в кВт и соответствующее давление перед форсункой в таблице на стр. 50.
  - ▶ Нажимать кнопку (5) или кнопку (6) (→ рисунок 34, страница 29) до тех пор, пока не будет отображено необходимое давление перед форсункой.
  - ▶ Занести значение тепловой мощности в кВт и значение на дисплее в акт сдачи прибора в эксплуатацию (→ стр. 51).
  - ▶ Нажать и удерживать нажатой кнопку  до тех пор, пока на дисплее не отобразится . После этого кнопка  гаснет, и значение сохраняется в памяти. Уровень сервисных функций остается активизированным.
  - ▶ Выйти из режима сервиса.
- На дисплее снова будет отображена температура подаваемой воды.



Индикация на дисплее не соответствует настройке мощности нагрева горячей воды в процентах.

### 8.2.5 Режим включения насоса для режима отопления (сервисная функция 1.E)



При подключении погодозависимого регулятора автоматически устанавливается схема управления 3.

Возможны следующие настройки:

- **Схема управления 1** для отопительных систем без контроллера. Включение отопительного насоса осуществляется посредством терморегулятора подающей линии отопительного контура. При необходимости в повышении температуры включаются насос и горелка.
- **Режим включения 2 (основная настройка )** для отопительных систем с регуляторами температуры в помещении. Насос продолжает работу в течение 3 минут.
- **Режим включения 3** для отопительных систем с погодозависимым регулятором отопления. Регулятор включает насос. При режиме работы в летнее время насос системы отопления работает только при приготовлении горячей воды.

### 8.2.6 Настройка максимальной температуры подающей линии (сервисная функция 2.b)

Температура подачи может регулироваться в диапазоне от 45 °C до 82 °C.

**Основная настройка** соответствует 82.

### 8.2.7 Тактовая блокировка (сервисная функция 3.b)



При подключении регулятора, показания которого зависят от наружной температуры, не требуется выполнение настройки прибора.

Регулятор оптимизирует тактовую блокировку.

Блокировку тактов можно настроить на значение от 0 до 15 минут ( **заводская настройка**: 3 минуты).

При настройке **0** блокировка тактов выключена.

Кратчайший из возможных интервалов срабатывания составляет 1 минуту (рекомендуется для однотрубных и воздушных систем отопления).

## 8.2.8 Разница между температурами включения и отключения (сервисная функция 3.C)



При подключении регулятора, показания которого зависят от наружной температуры, не требуется выполнение настройки прибора.

Регулятор берёт данную функцию на себя.

Разница между температурами включения и отключения - это допустимое отклонение от заданной температуры подаваемой воды. Она может регулироваться шагами по 1 К. Минимальная температура подаваемой воды соответствует 40°C.

Разница между температурами включения и отключения может варьироваться в диапазоне от 0 до 30 K.

**Основная настройка** соответствует 10 K.

## 8.2.9 Изменение использования канала при 1-канальном таймере (сервисная функция 5.C)

С помощью этой сервисной функции Вы можете изменить цель использования канала с отопления на приготовление горячей воды.

Возможны следующие настройки:

- **0:** 2 канала (отопление и горячая вода)
- **1:** 1 канал отопление
- **2:** 1 канал горячая вода

**Основная настройка** соответствует 0.

## 8.2.10 Индикатор работы (сервисная функция 7.A)

При включённом приборе индикатор работы горит. С помощью сервисной функции 7.A Вы можете отключить индикатор.

**Основная настройка** соответствует 1 (включён).

## 8.2.11 Задержка срабатывания запроса горячей воды (сервисная функция 9.E)

При спонтанном изменении давления в водопроводе расходомер (турбина) может сигнализировать расход горячей воды. В результате этого горелка может включиться на короткий промежуток времени, хотя расхода воды не происходит. Диапазон настройки задержки составляет от 0,5 до 3 сек. Показываемое значение (от 2 до 12) является индикацией значения задержки, выраженной 0,25-сек. шагами ( **заводская настройка:** 1 сек., индикация = 4).



Слишком большая задержка негативно отражается на комфортности.

### 8.2.12 Считывание параметров устройства

#### Heatronic

В случае ремонта это значительно упрощает настройку.

- Считать установленные значения (→ табл. 18) и занести их в акт сдачи прибора в эксплуатацию (→ стр. 51).

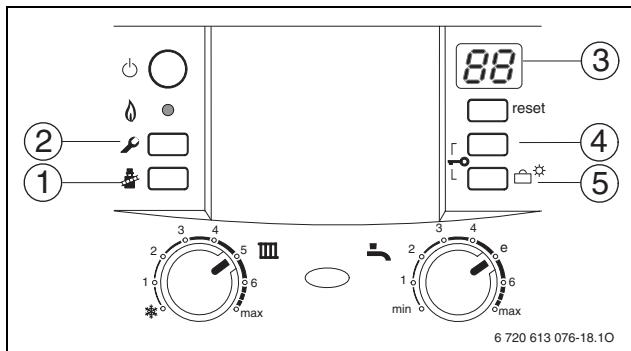


Рис 35 Обзор элементов управления

Сервисная функция	Как считать?
Максимальная тепловая мощность	<b>1.A</b> Нажимать кнопку (4) или (5), пока на дисплее (3) не появится значение <b>1.A.</b> Нажать кнопку (1). Ввести значение.
Мощность подогрева воды	<b>1.b</b> Нажимать кнопку (4) или (5), пока на дисплее (3) не появится значение <b>1.b.</b> Нажать кнопку (1). Ввести значение.
Схема управления насосом	<b>1.E</b> Нажимать кнопку (2), пока кнопка не загорится. Нажимать кнопку (1). Ввести значение.
Макс. температура подачи	<b>2.b</b> Нажимать кнопку (4) или (5), пока на дисплее (3) не появится значение <b>2.b.</b> Нажать кнопку (1). Ввести значение.
Блокировка тактов	<b>3.b</b> Нажимать кнопку (4) или (5), пока на дисплее (3) не появится значение <b>3.b.</b> Нажать кнопку (1). Ввести значение.
Разность срабатывания	<b>3.C</b> Нажимать кнопку (4) или (5), пока на дисплее (3) не появится значение <b>3.C.</b> Нажать кнопку (1). Ввести значение.
Настроить таймер канала	<b>5.C</b> Нажать (4) или (5) и держать до тех пор, пока (3) не покажет значение <b>5.C.</b> Нажать кнопку (1). Ввести значение.
Индикатор работы	<b>7.A</b> Нажать (4) или (5) и держать до тех пор, пока (3) не покажет значение <b>7.A.</b> Нажать кнопку (1). Ввести значение.
Задержка срабатывания запроса о нагреве воды	<b>9.E</b> Нажимать кнопку (2), пока кнопка не загорится. Одновременно нажимать кнопки (4) и (5), пока на дисплее (3) снова не появится <b>цифра.буква.</b> Нажимать кнопку (4) или (5), пока на дисплее (3) не появится значение <b>9.E.</b> Нажать кнопку (1). Ввести значение.

Таб. 18

## 9 Переоборудование на другой вид газа

Заводская настройка работающих на природном газе приборов соответствует ЕЕ-Н.

Настройка опломбирована изготавителем. Настройка на номинальную тепловую нагрузку и на минимальную тепловую нагрузку согласно TRGI 1986, раздел 8.2 не требуется.

### Природный газ Н (23)

- Приборы, предназначенные **для природного газа группы Н**, настроены изготавителем на индекс Воббе, равный 15 кВтч/м<sup>3</sup>, и давление подключения 13 мбар, после чего опломбированы

### Комплекты для переоборудования

Если прибор должен работать на другом виде газа, чем указано на типовой табличке, следует использовать комплект для переоборудования.

Переоборудование		
Прибор	с ...	№ заказа
ZWE 24-5	23 → 31	8 716 011 974-0
ZWE 24-5	31 → 23	8 716 011 971-0
ZWE 28-5	23 → 31	8 716 011 975-0
ZWE 28-5	31 → 23	8 716 011 972-0

Таб. 19

- Смонтировать комплект для переоборудования в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.
- После каждого переоборудования следует произвести настройку подачи газа.

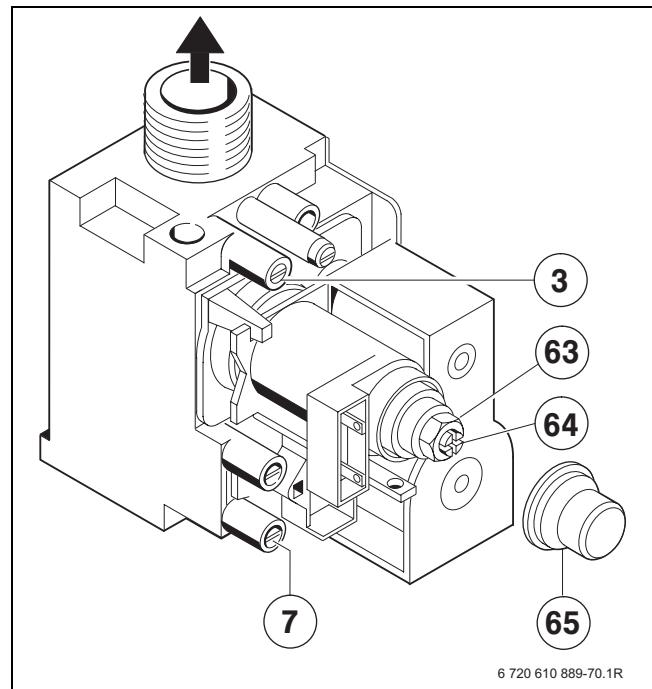


Рис. 36

- 3 Измерительный патрубок (давление газа перед форсункой)  
7 Измерительный патрубок сетевого давления газа  
63 Регулировочный винт максимального расхода газа  
64 Регулировочный винт минимального расхода газа  
65 Крышка

### 9.1 Настройка подачи газа (природный и сжиженный газ)

Номинальную тепловую мощность можно отрегулировать при помощи давления перед форсункой или волюметрически.



Использовать для настройки газа  
принадлежность № 8 719 905 029 0.

Настройку всегда следует выполнять вначале при максимальной, а затем при минимальной тепловой мощности.

- Для обеспечения теплоотдачи открыть вентили радиаторов или точку отбора горячей воды.

### 9.1.1 Метод настройки по давлению газа перед форсункой

#### Давление газа перед форсункой при максимальной тепловой мощности

- Нажать кнопку и удерживать ее нажатой прибл. в течение 5 сек., пока на дисплее не появится . Кнопка загорается, и на дисплее появляется температура подающей линии попеременно с символом = **максимальная номинальная мощность**.

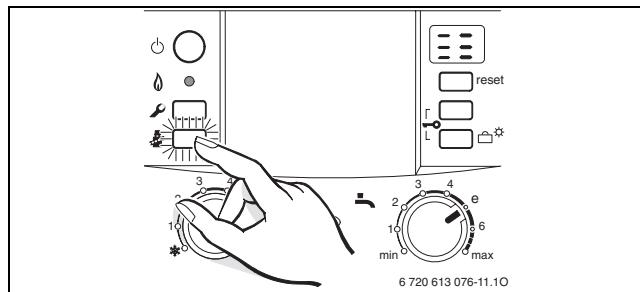


Рис 37

- Отвинтить пробку на измерительном патрубке для измерения давления перед форсункой (3) и подсоединить U-образный манометр.
- Снять крышку (65).
- Взять «макс.» указанное значение давления газа перед форсункой, приведенное в таблице на стр. 50. Отрегулировать давление перед форсункой при помощи винта регулировки макс. расхода газа (63). При вращении вправо подача газа возрастает, а при вращении влево - уменьшается.

#### Давление перед форсункой при минимальной тепловой мощности

- Дважды кратковременно нажать кнопку . Кнопка загорается, и на дисплее появляется температура подающей линии попеременно с символом = **минимальная номинальная мощность**.

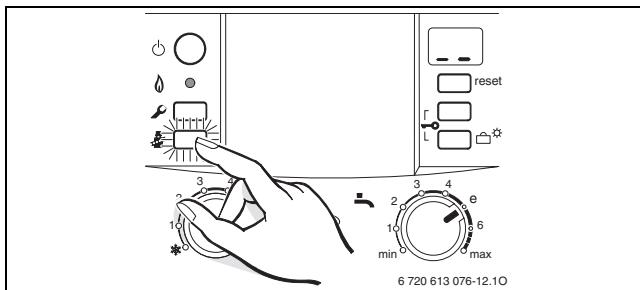


Рис 38

- Взять значение давления газа перед форсункой, указанное для «мин.» (мбар), из таблицы на стр. 50. Установить давление газа перед форсункой посредством установочного винта подачи газа (64).

- Проверить и при необходимости скорректировать установленное минимальное и максимальное значение.

#### Проверка сетевого давления газа

- Выключить газовый отопительный прибор и закрыть газовый кран, снять U-образный манометр и затянуть пробку (3).
- Отвинтить пробку на измерительном патрубке сетевого давления газа (7) и подсоединить измеритель давления.
- Открыть газовый кран и включить прибор.
- Нажать кнопку и удерживать ее нажатой прибл. в течение 5 сек., пока на дисплее не появится . Кнопка загорается, и на дисплее появляется температура подающей линии попеременно с символом = **максимальная номинальная мощность**.

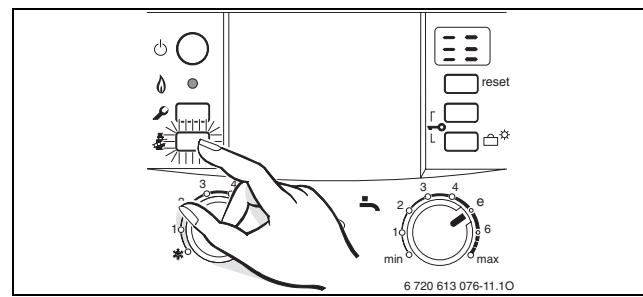


Рис 39

- Требуемое давление подаваемого газа проверить по таблице.

Вид газа	Номинальное давление [мбар]	Допустимый диапазон давления при макс. номинальной тепловой мощности [мбар]
Природный газ Н (23)	13	10,5 - 16
Сжиженный газ	30	25 - 35

Таб. 20



При сетевом давлении ниже или выше указанных значений вводить в действие прибор запрещается. Определить причину и устранить неисправность. Если это невозможно, то перекрыть подачу газа в прибор и уведомить предприятие по газоснабжению.

### Возврат к нормальному режиму работы

- Трижды кратковременно нажать кнопку . После отпускания клавиша гаснет, на дисплее появляется температура подающей линии = **стандартный режим работы**.

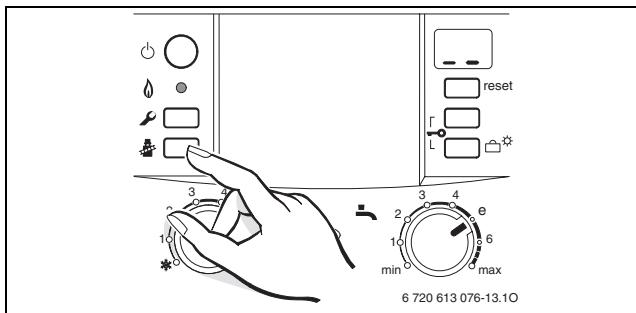


Рис 40

- Выключить прибор, закрыть газовый кран, отсоединить измеритель давления и завинтить пробку.
- Снова установить и опломбировать крышку.

#### 9.1.2 Вolumетрический метод настройки

При подаче жидкого газа/газовых смесей в периоды максимального теплопотребления проверить настройку по методу давления газа перед форсункой.

- Значения индекса Воббе ( $W_o$ ) и теплоты конденсации ( $H_S$ ) или, соответственно, рабочей теплоты сгорания ( $H_{iB}$ ) следует запросить на предприятии по газоснабжению.



Для выполнения последующей процедуры настройки прибор должен работать в установленвшемся режиме в течение более 5 минут.

### Расход газа при максимальной тепловой мощности

- Нажать кнопку и удерживать ее нажатой прибл. в течение 5 сек., пока на дисплее не появится . Кнопка загорается, и на дисплее появляется температура подающей линии попаременно с символом = **максимальная номинальная мощность**.

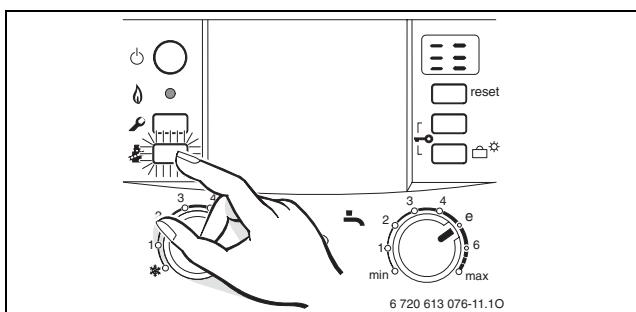


Рис 41

- Снять крышку (65).

- Взять «макс.» указанное значение расхода газа, приведенное в таблице на стр. 50. Отрегулировать расход газа при помощи газомера на установочном винте (63). При вращении вправо подача газа возрастает, а при вращении влево - уменьшается.

### Расход газа при минимальной тепловой мощности

- Дважды кратковременно нажать кнопку . Кнопка загорается, и на дисплее появляется температура подающей линии попаременно с символом = **минимальная номинальная мощность**.

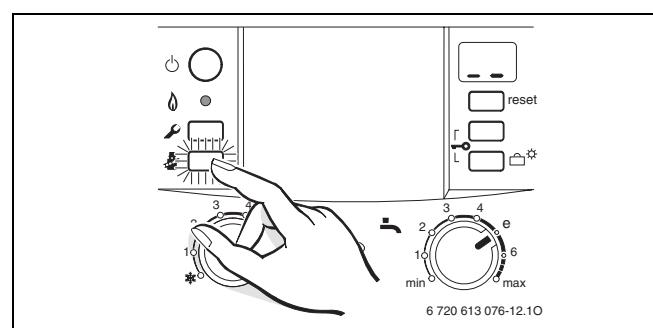


Рис 42

- Взять мин. указанное значение расхода газа, приведенное в таблице на стр. 50. Отрегулировать расход газа при помощи газомера на установочном винте (64).
- Проверить и при необходимости скорректировать установленное минимальное и максимальное значение.
- Проверить сетевое давление газа, → стр. 36.
- Вернуться к стандартному режиму работы, → стр. 37.

## 10 Измерение параметров дымовых газов



В Вашем распоряжении 15 минут, чтобы измерить значения. После этого прибор переключится снова в обычный режим работы.

### 10.1 Выбор мощности прибора

- ▶ Нажать и удерживать кнопку до тех пор, пока не загорится соответствующий индикатор.
- ▶ Нажимать кнопку до тех пор, пока на дисплее не отобразится необходимая мощность прибора:
  - = **максимальная номинальная теплопроизводительность**
  - = **максимальная настройка мощности нагрева**
  - = **минимальная номинальная теплопроизводительность**

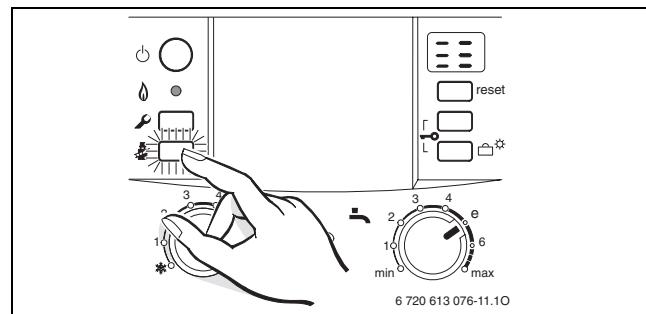


Рис 43

### 10.2 Проверка герметичности пути отвода дымовых газов



Измерение концентрации O<sub>2</sub> и CO<sub>2</sub> в газовоздушной смеси позволяет проверить газоплотность путей отвода дымовых газов.

Для измерения необходим зонд с кольцевой щелью.

Измерение возможно только при отводе дымовых газов по C<sub>12</sub>, C<sub>32</sub>, C<sub>42</sub> или B<sub>32</sub>.

Содержание O<sub>2</sub> не должно превышать 20,6 %. Содержание CO<sub>2</sub> не должно превышать 0,2 %.

- ▶ Для обеспечения теплоотдачи открыть вентили радиаторов или точку отбора горячей воды.
- ▶ Включить прибор и подождать несколько минут.
- ▶ Снять заглушку с измерительного патрубка воздуха для горения газа (2).
- ▶ Протолкнуть зонд внутрь патрубка.

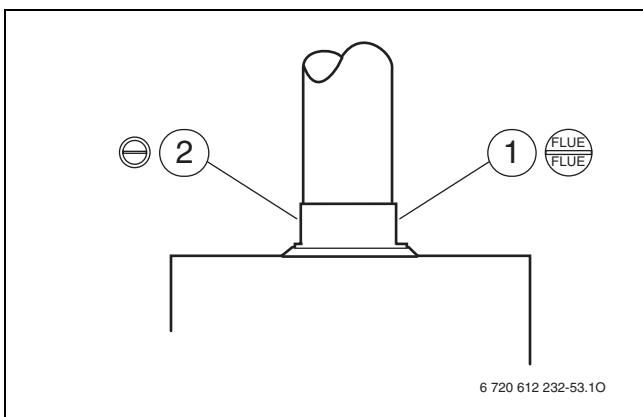


Рис 44

- 1 Измерительный патрубок дымовых газов
- 2 Измерительный патрубок воздуха для горения газа

- ▶ Уплотнить измерительное отверстие.
  - ▶ Нажимать кнопку до тех пор, пока на дисплее не отобразится (максимум номинальной теплопроизводительности).
  - ▶ Измерить значения O<sub>2</sub> или CO<sub>2</sub>.
  - ▶ Нажимать кнопку до тех пор, пока она не погаснет.
- На дисплее снова будет отображена температура подаваемой воды.
- ▶ Отключить прибор.
  - ▶ Вынуть зонд.
  - ▶ Вставить обратно заглушку.

### 10.3 Измерение содержания CO в дымовых газах

Для измерения необходим зонд со множеством отверстий.

- ▶ Для обеспечения теплоотдачи открыть вентили радиаторов или точку отбора горячей воды.
  - ▶ Включить прибор и подождать несколько минут.
  - ▶ Снять заглушку с измерительного патрубка дымовых газов (1).
  - ▶ Протолкнуть зонд внутрь патрубка до упора.
  - ▶ Уплотнить измерительное отверстие.
  - ▶ Нажимать кнопку  до тех пор, пока на дисплее не отобразится  (максимум номинальной теплопроизводительности).
  - ▶ Измерить содержание CO.
  - ▶ Нажимать кнопку  до тех пор, пока она не погаснет.
- На дисплее снова будет отображена температура подаваемой воды.
- ▶ Отключить прибор.
  - ▶ Вынуть зонд.
  - ▶ Вставить обратно заглушку.

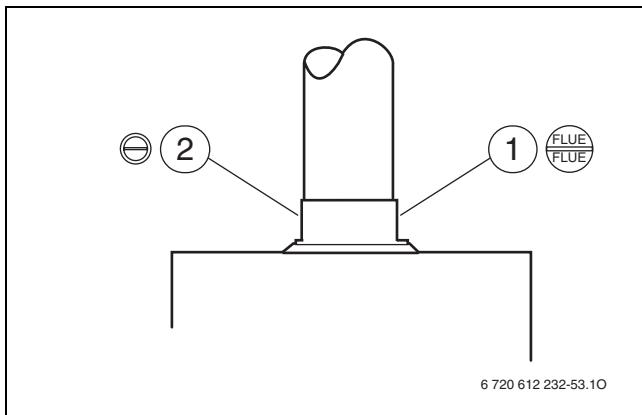


Рис 45

- 1** Измерительный патрубок дымовых газов  
**2** Измерительный патрубок воздуха для горения газа

### 10.4 Измерение потерь тепла с уходящими дымовыми газами

Для измерения необходим зонд для измерения дымовых газов и температурный датчик.

- ▶ Для обеспечения теплоотдачи открыть вентили радиаторов или точку отбора горячей воды.
  - ▶ Включить прибор и подождать несколько минут.
  - ▶ Снять заглушку с измерительного патрубка дымовых газов (1).
  - ▶ Зонд для измерения дымовых газов протолкнуть в патрубок на расстояние примерно 60 мм или найти положение с максимальной температурой отвода дымовых газов.
  - ▶ Уплотнить измерительное отверстие.
  - ▶ Снять заглушку с измерительного патрубка воздуха для горения газа (2).
  - ▶ Температурный датчик протолкнуть в патрубок на расстояние примерно 20 мм.
  - ▶ Уплотнить измерительное отверстие.
  - ▶ Нажимать кнопку  до тех пор, пока на дисплее не отобразится  (максимум установленной мощности нагрева).
  - ▶ Измерить значение потерь дымовых газов при отводе или теплотехнический КПД при температуре котла 60 °C.
  - ▶ Нажимать кнопку  до тех пор, пока она не погаснет.
- На дисплее снова будет отображена температура подаваемой воды.
- ▶ Отключить прибор.
  - ▶ Вынуть зонд.
  - ▶ Вынуть датчик температуры.
  - ▶ Вставить обратно заглушку.

## 11 Защита окружающей среды

Защита окружающей среды является основным принципом предприятий концерна Junkers.

Качество продукции, рентабельность и защита окружающей среды являются для нас равными по приоритетности целями. Наше предприятие строго следует законам и предписаниям по защите окружающей среды.

Для защиты окружающей среды мы используем наилучшие технологии и материалы с учетом экономических аспектов.

### **Упаковка**

Мы принимаем участие во внутригосударственных системах утилизации упаковок, которые обеспечивают оптимальный замкнутый цикл использования материалов. Все применяемые нами упаковочные материалы являются экологически безвредными и многократно используемыми.

### **Старые приборы**

Снятые с эксплуатации приборы содержат материалы, которые подлежат переработке для повторного использования.

Конструктивные компоненты легко разбираются, а полимерные материалы имеют маркировку. Это позволяет отсортировать различные компоненты и направить их на вторичную переработку или в утиль.

## 12 Проверка/техобслуживание

Мы рекомендуем ежегодно поручать техобслуживание прибора уполномоченной специализированной фирме (см. договор на контроль/техобслуживание прибора).



**ОПАСНО:** Удар электрическим током!

- ▶ Перед выполнением работ на электрических узлах обязательно отключить напряжение питания (предохранитель, выключатель низкого напряжения).



**ОПАСНО:** Опасность взрыва!

- ▶ Перед началом работ на газопроводе обязательно закрыть газовый кран.



**ОСТОРОЖНО:** Вытекающая вода может стать причиной повреждения отопительного прибора.

- ▶ До начала работы с водопроводными деталями, слейте воду из отопительного прибора.

### Важные указания по проверке и техобслуживанию прибора

Система Heatronic контролирует все устройства безопасности, регулирования и управления. При наличии дефекта в одной из конструктивных деталей на дисплей выводится сообщение о неисправности.



Перечень неполадок приведен на стр. 49.

- Необходимы следующие измерительные приборы:
  - Электронный измеритель параметров дымовых газов для контроля содержания CO<sub>2</sub>, CO и температуры дымовых газов
  - Измеритель давления на 0 - 60 мбар (с разрешением минимум 0,1 мбар)
- Специальные инструменты не требуются.
- Допустимые сорта смазок:
  - Для элементов, находящихся в контакте с водой: Unisilkon L 641
  - Резьбовые соединения: HFt 1 v 5.
- ▶ В качестве теплопроводящей пасты использовать 8 719 918 658-0.
- ▶ Применяйте только оригинальные запасные части!
- ▶ Заказ запасных частей осуществляется в соответствии с каталогом.

- ▶ Демонтированные уплотнения и кольца круглого сечения заменить новыми деталями.



Для очистки деталей прибора использовать исключительно неметаллические щетки!

### После проверки/техобслуживания

- ▶ Убедиться, что все винты затянуты натяго, а также все соединения с соответствующими уплотнителями/кольцами круглого сечения выполнены правильно.
- ▶ Снова ввести прибор в действие (→ глава 7).52

## 12.1 Контрольный лист для проверки/техобслуживания (протокол проверки/техобслуживания)

		Дата							
1	Запросить последнюю сохранённую в системе Heatronic ошибку, сервисная функция <b>6.A</b> (→ страница 43).								
2	При использовании приборов ZWE проверить фильтр в трубе холодной воды (→ страница 45).								
3	Визуальный контроль системы подачи воздуха для горения/отвода дымовых газов.								
4	Проверка поддона горелки, форсунок и горелки, (→ стр. 43).								
5	Проверка нагревательного блока (→ стр. 45).								
6	Проверка сетевого давления газа, (→ стр. 36).	мбар							
7	Проверка настройки подачи газа, (→ стр. 35).								
8	Контроль герметичности газового и водяного контура, (→ стр. 18).								
9	Проверка предварительного давления в расширительном баке в соответствии со статической высотой системы отопления.	мбар							
10	Проверка рабочего давления отопительной системы, (→ стр. 47).	мбар							
11	Проверка герметичности автоматического воздушного клапана и свободного хода крышки.								
12	Проверка электропроводки на отсутствие повреждений.								
13	Проверка настроек регулятора отопления.								
14	Проверить относящиеся к отопительной установке приборы....								
15	Проверка настроек сервисных функций по акту сдачи прибора в эксплуатацию.								

Таб. 21

## 12.2 Модуль Heatronic

Для наилучшей доступности модуль Heatronic можно откинуть вниз.

- ▶ Снять кожух (→ стр. 16).
- ▶ Вынуть винт и откинуть модуль Heatronic вниз.


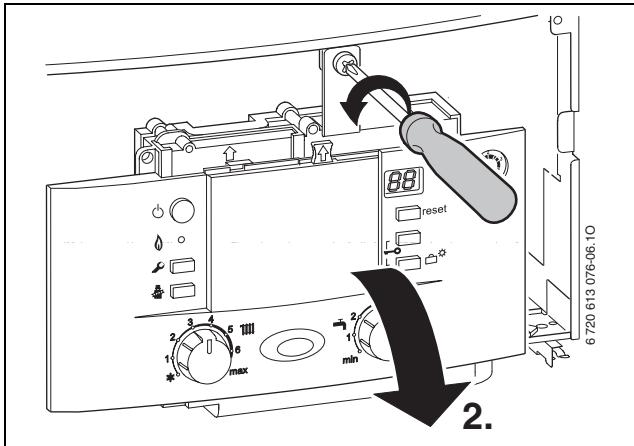


Рис 46

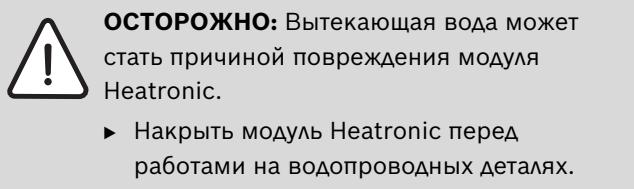

## 12.3 Описание различных рабочих шагов

### Вызов последней сохранённой ошибки (сервисная функция 6.A)

- ▶ Выбрать сервисную функцию 6.A (→ стр. 29).
- Обзор возможных неисправностей приведен в приложении, (→ стр. 49).
- ▶ Нажать на кнопку (5) или на кнопку (6) (→ рисунок 34, страница 29). На дисплее появится **00**.
- ▶ Нажать кнопку и удерживать ее нажатой более 3 сек., пока на дисплее не появится символ . Последняя записанная в памяти неполадка стирается.

### 12.3.1 Очистка поддона горелки, форсунок и горелки

- ▶ Ослабить четыре винта (1) и снять крышку воздушной камеры (2) (→ рис. 47).

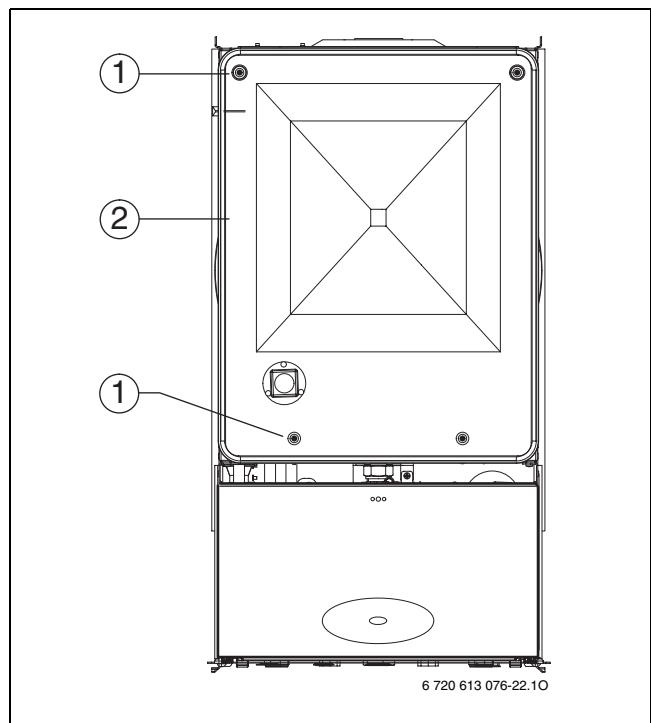


Рис 47 Открывание воздушной камеры

- 1** Крепежные винты крышки воздушной камеры
- 2** Крышка воздушной камеры

- ▶ Ослабить два верхних винта (1) и два барашковых винта (2) по бокам.
- ▶ Выдвинуть крышку камеры горелки (3) вперед.

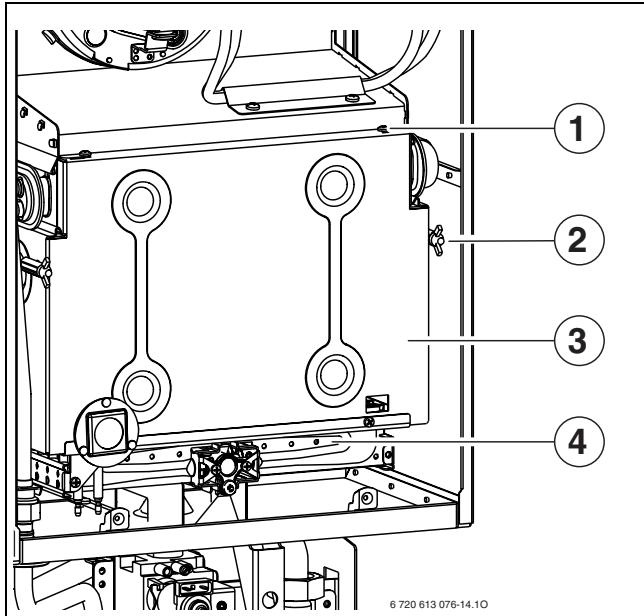


Рис 48 Открытие горелки

- 1** Верхний винт для крышки камеры горелки
- 2** Барашковый винт для крышки камеры горелки
- 3** Крышка камеры горелки
- 4** Узел горелки

- ▶ Осторожно снять соединитель с запального электрода (1) (→ рис. 49).
- ▶ Осторожно вынуть штекерный соединитель на электроде контроля пламени (5).
- ▶ Отвинтить крепежный уголок (3).
- ▶ Ослабить накидную гайку под горелкой и осторожно снять узел горелки (4).

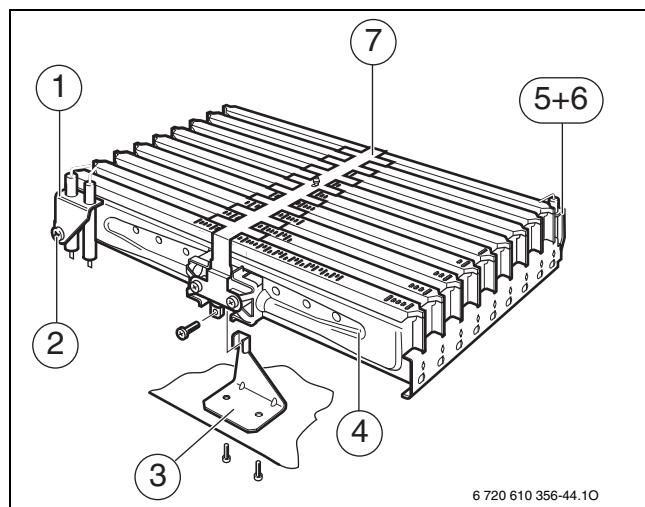


Рис 49 Узел горелки

- 1** Узел запального электрода
- 2** Крепежный винт узла запального электрода
- 3** Крепежный уголок
- 4** Узел горелки
- 5** Электрод контроля пламени
- 6** Крепежный винт электрода контроля пламени
- 7** Перемычка перекрестного розжига

- ▶ Снять винты (11) (→ рис. 50).
- ▶ Снять перемычку перекрестного розжига (7).
- ▶ Вывинтить винты в точках крепления (9). Снять левую и правую части горелки (12 и 8) с коллектора форсунок (10).
- ▶ Очистить горелку щеткой, чтобы убедиться в отсутствии загрязнения на ламелях и форсунках. **Ни в коем случае не очищать форсунки металлической щеткой.**
- ▶ Проверить настройки подачи газа (→ стр. 35).

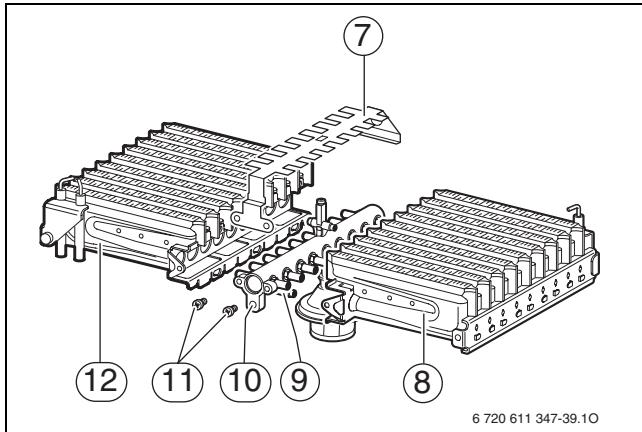


Рис 50

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>7</b>  | Перемычка перекрестного розжига                     |
| <b>8</b>  | Горелка (правая часть)                              |
| <b>9</b>  | Точки крепления для коллектора форсунок             |
| <b>10</b> | Коллектор форсунок                                  |
| <b>11</b> | Винты для крепления перемычки перекрестного розжига |
| <b>12</b> | Горелка (левая часть)                               |

### 12.3.2 Очистка нагревательного блока

- ▶ Снять переднюю панель камеры горелки и горелки (→ рис. 48).
- ▶ Снять кабели, развинтить резьбовые соединения и выдвинуть нагревательный блок вперед.
- ▶ Погрузить нагревательный блок в воду, очистить его моющим средством, а затем снова установить.
- ▶ Осторожно выпрямить согнувшиеся ламели на нагревательном блоке.

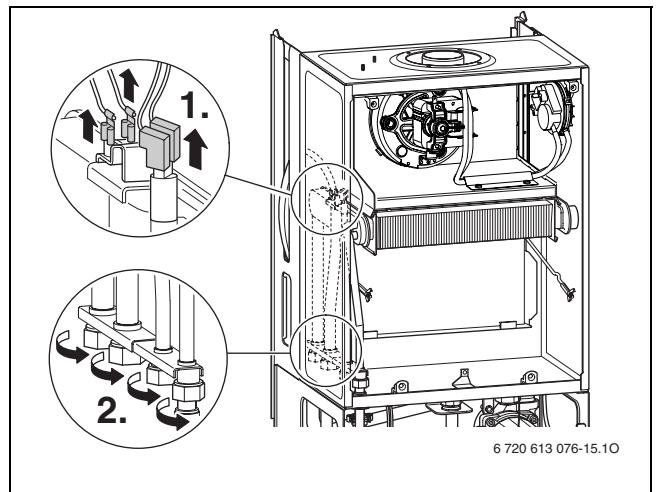


Рис 51

### 12.3.3 Сетка в трубе холодной воды

- ▶ Открутить трубу холодной воды и проверить сетку на загрязнённость.

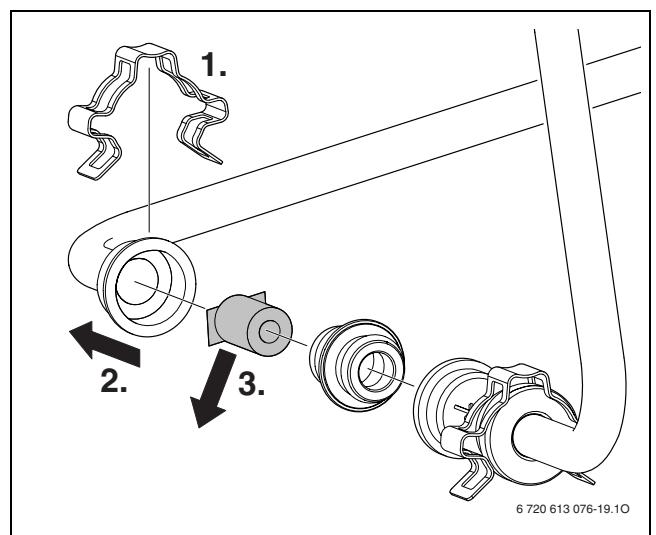


Рис 52

**12.3.4 Газовая арматура**

- ▶ Демонтаж горелки/соединительной трубы  
(→ раздел 12.3.1).
- ▶ Разъединить электрические штекерные соединения.
- ▶ Открутить трубу подачи газа.
- ▶ Открутить два винта, газовую арматуру протолкнуть железным крепёжным листом наверх и снять с винтов.


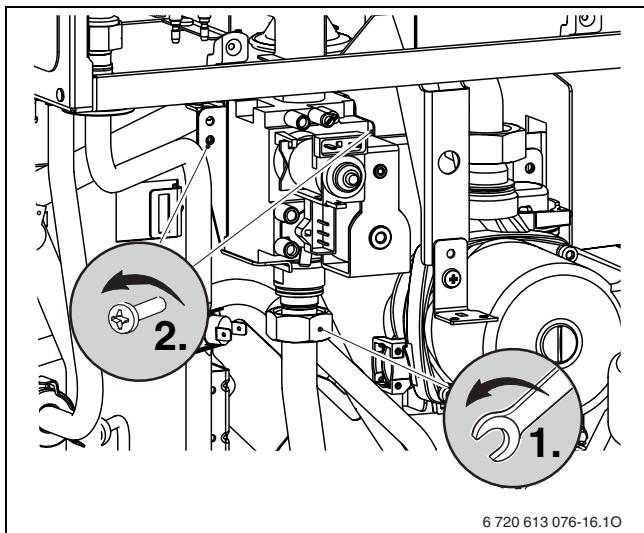


Рис 53

**12.3.5 Проверка предохранительного клапана****системы отопления**

Его назначение заключается в том, чтобы предохранять отопительную систему и всю установку от возможного избыточного давления. Заводская настройка обеспечивает срабатывание клапана, когда давление в замкнутом контуре достигнет примерно 3 бар.

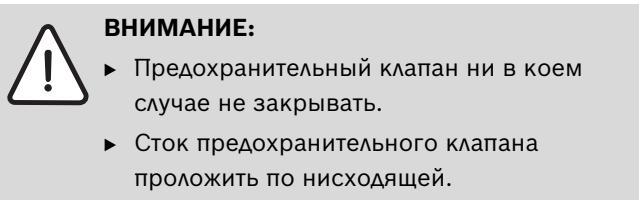

Для ручного открывания предохранительного клапана:

- ▶ Нажать на рычаг, напр., с помощью отвёртки.

Для закрывания:

- ▶ Отпустить рычаг.

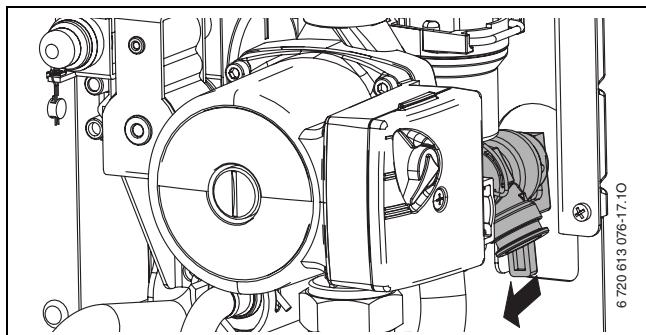


Рис 54 Предохранительный клапан (система отопления)

**12.3.6 Проверка расширительного бака  
(дополнительно см. стр. 28)**

Согласно требованиям DIN 4807, часть 2, пункт 3.5 необходима ежегодная проверка расширительного бака.

- ▶ Сбросить давление в приборе.
- ▶ При необходимости установить предварительное давление в расширительном баке в соответствии со статической высотой системы отопления.

### 12.3.7 Регулировка давления наполнения системы отопления



**ОСТОРОЖНО:** Прибор может быть поврежден.

- ▶ Добавляйте в прибор воду для отопления только при холодном состоянии прибора.

#### Показания манометра

1 бар	Минимальное давление наполнения (при холодной системе)
1 - 2 бара	Оптимальное давление наполнения
3 бар	Максимальное давление наполнения при максимальной температуре горячей воды не должно быть превышено (открывается предохранительный клапан).

Таб. 22

- ▶ Если стрелка указателя стоит ниже 1 бар (при холодной системе): долить воду, пока стрелка индикатора снова не покажет 1-2 бар.



Перед тем, как доливать воду, наполнить шланг водой. Этим предотвращается попадание воздуха в воду системы отопления.

- ▶ Если давление не поддерживается: проверить расширительный бак и систему отопления на герметичность.

### 12.3.8 Проверка электропроводки

- ▶ Проверить электропроводку на отсутствие механических повреждений и заменить дефектные кабели.

### 12.3.9 Очистка других элементов конструкции

- ▶ Прочистить электроды. При наличии признаков износа заменить электроды новыми.

## 13 Приложение

### 13.1 Сообщения на дисплее

Дисплей	Описание
	Максимальная номинальная теплопроизводительность (дисплей мигает)
	Максимальная установка мощности нагрева (дисплей мигает)
	Минимальная номинальная теплопроизводительность (дисплей мигает)
	Блокировка кнопок активна
	Функция сушки (dry funktion). Если на регуляторе, показания которого зависят от наружной температуры, активирована сушка сплошного пола, смотри руководство по эксплуатации регулятора.
	Защита насоса от блокировки активна
	Две кнопки нажаты одновременно
	Нажата одна кнопка
	Сохранение значений при выполнении сервисной функции
	Активно приготовление горячей воды

Таб. 23

## 13.2 Неисправности

Дисплей	Описание	Устранение
A8	Соединение с BUS-шиной прервано.	Проверить соединительный кабель и регуляторы.
A7	Датчик температуры горячей воды неисправен.	Проверить датчик температуры и соединительный кабель на отсутствие повреждений или короткого замыкания.
A9	Датчик температуры горячей воды неправильно установлен.	Проверить зону монтажа, при необходимости демонтировать датчик и повторно установить его с использованием теплопроводящей пасты.
b1	Кодирующий штекер не обнаружен.	Правильно вставить кодирующий штекер, измерить его и при необходимости заменить.
C1	Во время работы прибора произошло размыкание дифференциального реле давления.	Проверить дифференциальное реле давления, вытяжное устройство и соединительные трубы.
C4	Дифференциальное реле давления в нерабочем положении не размыкается.	Проверить дифференциальное реле давления.
C6	Дифференциальное реле давления не замыкается.	Проверить дифференциальное реле давления и трубы отвода дымовых газов.
CC	Датчик наружной температуры не обнаружен.	Проверить датчик наружной температуры и соединительный кабель на отсутствие повреждений.
d3	На ST8 не обнаружена перемычка 161 (→ рис. 4).	При наличии перемычки правильно вставить штекер, проверить внешний ограничитель. В другом случае: имеется ли перемычка?
d4	Слишком большая разность температур.	Проверить насос, байпасный шланг и давление в системе.
d7	Ошибка в регулировочном клапане.	Проверить регулировочный клапан и кабель подключения.
E2	Датчик температуры в подающей линии не работает.	Проверить датчик температуры и соединительный кабель.
E9	Сработал ограничитель в подающей линии.	Проверить давление в системе, датчики температуры, проверить работу насосов и предохранитель на электронной плате, удалить воздух из прибора.
EA	Пламя не обнаружено.	Газовый кран открыт? Проверить давление в газовой сети, сетевое подключение, пусковой электрод с кабелем и ионизационный электрод с кабелем.
F0	Внутренняя неисправность.	Проверить прочность подключения электрических штекерных контактов и пусковых линий, при необходимости заменить электронную плату.
F7	Хотя прибор отключён, определяется пламя.	Проверить электроды и кабель. Отвод дымовых газов в порядке? Проверить электронную плату на влажность.
FA	После отключения подачи газа обнаружено пламя.	Проверить ионизационный электрод. Проверить газовую арматуру.
Fd	По ошибке кнопка сброса сообщений о неисправности удерживалась нажатой слишком долго (более 30 сек.).	Повторно нажать кнопку сброса и удерживать ее нажатой менее 30 сек.

Таб. 24

## 13.3 Заданные параметры подачи газа

	Давление газа перед форсункой		Расход газа	
	(mbar)		(l/min)	(kg/h)
Вид газа	23	31	23	31
Индекс Воббе 15 °C, 1013 мбар (кВтч/м <sup>3</sup> )	14,1	24,3		
Теплота сгорания 15°C, H <sub>iB</sub> (кВтч/м <sup>3</sup> )			10,5	
Теплота конденсации 0°C, H <sub>iB</sub> (кВтч/м <sup>3</sup> )			11,1	
Прибор	Мощность (кВт)			
ZWE 24-5 MFA ...	7,3	-	2,7	-
	7,5	0,8	2,7	14,8
	9,5	1,3	4,6	18,8
	10,7	1,7	5,8	21,1
	11,9	2,1	7,1	23,4
	12,6	2,3	8,0	24,7
	14,4	3,1	10,4	28,2
	15,6	3,7	12,2	30,5
	16,8	4,4	14,1	32,7
	18,0	5,1	16,2	35,1
	19,2	5,9	18,3	37,4
	20,4	6,7	20,7	39,7
	21,6	7,7	23,1	41,9
	22,8	8,7	25,9	44,4
	24,0	9,6	28,5	46,5
	8,6	-	2,5	-
	9,9	-	3,3	-
	10,6	0,9	3,8	21,0
	11,7	1,0	4,7	23,2
	13,1	1,4	5,9	25,9
	14,6	1,8	7,4	28,7
	16,0	2,2	9,0	31,4
ZWE 28-5 MFA ...	17,5	2,6	10,8	34,2
	18,8	3,4	12,6	36,7
	20,3	4,1	14,8	39,4
	22,0	5,0	17,5	42,6
	23,5	6,0	20,1	45,3
	25,0	7,0	22,9	48,1
	26,7	8,3	26,3	51,1
	28,1	9,2	29,1	53,8
				2,4

Таб. 25

## 14 Акт сдачи прибора в эксплуатацию

Заказчик/пользователь установки: .....	Вклейте сюда протокол измерений
.....	
Организация, ответственная за монтаж установки: .....	
Тип прибора: .....	
FD (дата изготовления): .....	
Дата сдачи в эксплуатацию: .....	
Установленный вид газа: .....	
Теплота сгорания Н <sub>iB</sub> ..... кВтч/м <sup>3</sup>	
Регулировка отопления: .....	
Тракт отвода дымовых газов: Система со сдвоенной трубой <input type="checkbox"/> LAS <input type="checkbox"/> шахта <input type="checkbox"/> раздельная прокладка труб <input type="checkbox"/>	
Прочие компоненты установки: .....	
<b>Были выполнены следующие работы</b>	
Гидравлика системы проверена <input type="checkbox"/> Замечания: .....	
Электрическое подключение проверено <input type="checkbox"/> Замечания: .....	
Регулировка отопления настроена <input type="checkbox"/> Замечания: .....	
Настройки системы Heatronic:	
1.А Максимальная тепловая мощность ..... кВт	3.б Блокировка тактов ..... Сек.
1.б Мощность подогрева воды ..... кВт	3.с Разность температур срабатывания ..... К
1.е Схема управления насосом .....	5.с Таймер канала .....
2.б Макс. температура подающей линии ..... °C	7.А Индикатор работы .....
	9.е Задержка срабатывания запроса горячей воды ..... сек.
Сетевое давление газа ..... мбар	Измерение потери тепла с уходящими дымовыми газами проведено <input type="checkbox"/>
Контроль герметичности газового и водяного контура выполнен <input type="checkbox"/>	
Эксплуатационная проверка прибора выполнена <input type="checkbox"/>	
Инструктаж заказчика/пользователя установки по эксплуатации прибора проведен <input type="checkbox"/>	
Документация на прибор передана <input type="checkbox"/>	
Дата и подпись ответственного за монтаж установки:	

### **Гарантийные обязательства (Российская Федерация )**

1. Гарантия предоставляется на четко определенные характеристики товара или отсутствие недостатков согласно соответствующему уровню техники. Изменения в конструкции или исполнении товара не дают права на предъявление рекламаций.
2. Гарантийные сроки:
  - 2.1 Срок гарантии завода-изготовителя – 24 месяца с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 28 месяцев соответственно с даты поставки оборудования клиенту.
  - 2.2 Гарантийный срок на замененные после истечения гарантийного срока узлы и агрегаты, а также на запасные части составляет 6 месяцев. В результате ремонта или замены узлов и агрегатов гарантийный срок на изделие в целом не обновляется.
3. Вид гарантийных обязательств:
  - 3.1 Удовлетворение гарантийных требований осуществляется по выбору уполномоченной БОШ сервисной организацией путем ремонта или замены изделия, на которое поступила рекламация.
  - 3.2 Изделие, на которое поступила рекламация, является собственностью БОШ и переходит в распоряжение сервисной организации.
4. Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не принимаются в случаях, если:
  - 4.1 Поставка оборудования произведена через неуполномоченных БОШ представителей.
  - 4.2 Внесены конструктивные изменения в оборудование без согласования с уполномоченной БОШ на проведение подобных работ организацией.
  - 4.3 На оборудование устанавливаются детали чужого производства, за исключением случаев, когда недостаток не находится в причинно-следственной связи с изменением конструкции.
  - 4.4 Не соблюдаются правила по монтажу и эксплуатации оборудования Производителя или СНиП РФ.
  - 4.5 Неправильно или неполно заполнен гарантийный талон.
  - 4.6 Ремонт произведен неуполномоченными лицами.
  - 4.7 Неисправность является следствием неправильной эксплуатации или использования загрязненных энерго- и теплоносителей.
  - 4.8 Механические повреждения получены в период доставки, монтажа, эксплуатации.
5. БОШ также не несет ответственности за изменение состояния или режимов работы оборудования в результате ненадлежащего хранения, а также климатических или иных воздействий.
6. Гарантия не распространяется на электрические лампы, детали из стекла и элементы питания.
7. БОШ не несет никаких других обязательств или ответственности, кроме тех, которые указаны в настоящих «Гарантийных обязательствах».

**Срок службы – 12 лет.**

ООО РОБЕРТ БОШ



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № Са\_-----

Тип оборудования	Заводской номер	FD
------------------	-----------------	----

Название фирмы-продавца:	
Адрес:	
Тел.:	
Дата продажи: " __ " 200 __ г.	место для печати
Ф.И.О. продавца	Подпись

Адрес установки оборудования	
Данные мастера, осуществлявшего пуск и наладку оборудования:	
Дата пуска: " __ " 200 __ г.	место для печати
Ф.И.О. мастера	Подпись
Номер сертификата	

Замечания при пуске:
Установленные принадлежности:

Настоящим подтверждаю, что приборпущен в эксплуатацию, работает исправно, инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности проведен. С гарантийными обязательствами ООО «Роберт Бош» ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Выполнение гарантийных работ

№ п/п	Дата	Номер гарантийного акта	Номер сертификата мастера	Подпись мастера

№ Са\_-----  
 Дата  
 пуска.....  
 Заводской №.....  
 Номер  
 сертификата.....  
 Подпись мастера.....  
 (ставится в день пуска)  
 Дата ремонта.....  
 Подпись клиента.....

№ Са\_-----  
 Дата  
 пуска.....  
 Заводской №.....  
 Номер  
 сертификата.....  
 Подпись мастера.....  
 (ставится в день пуска)  
 Дата ремонта.....  
 Подпись клиента.....

№ Са\_-----  
 Дата  
 пуска.....  
 Заводской №.....  
 Номер  
 сертификата.....  
 Подпись мастера.....  
 (ставится в день пуска)  
 Дата ремонта.....  
 Подпись клиента.....

---

## **Для записей**

---

## **Для записей**



ООО «Роберт Бош»  
Термотехника  
ул. Ак. Королева, 13, стр.5  
129515 Москва, Россия