


НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРА




Инструкция по обслуживанию газогорелочного устройства «Лемакс» на основе «630 EUROSIT»*

* устанавливается на газовые котлы мощностью до 25 кВт

Автоматика «630 EUROSIT»

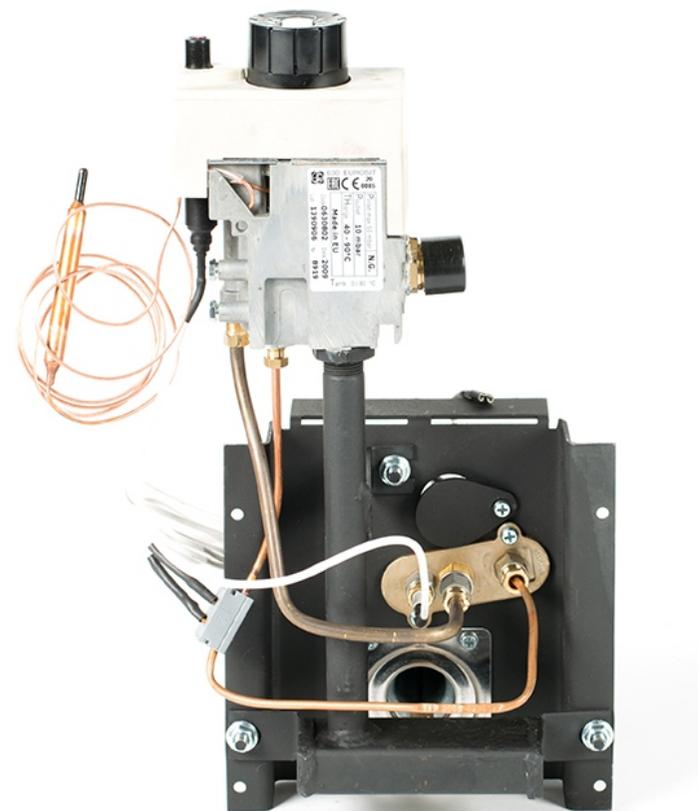


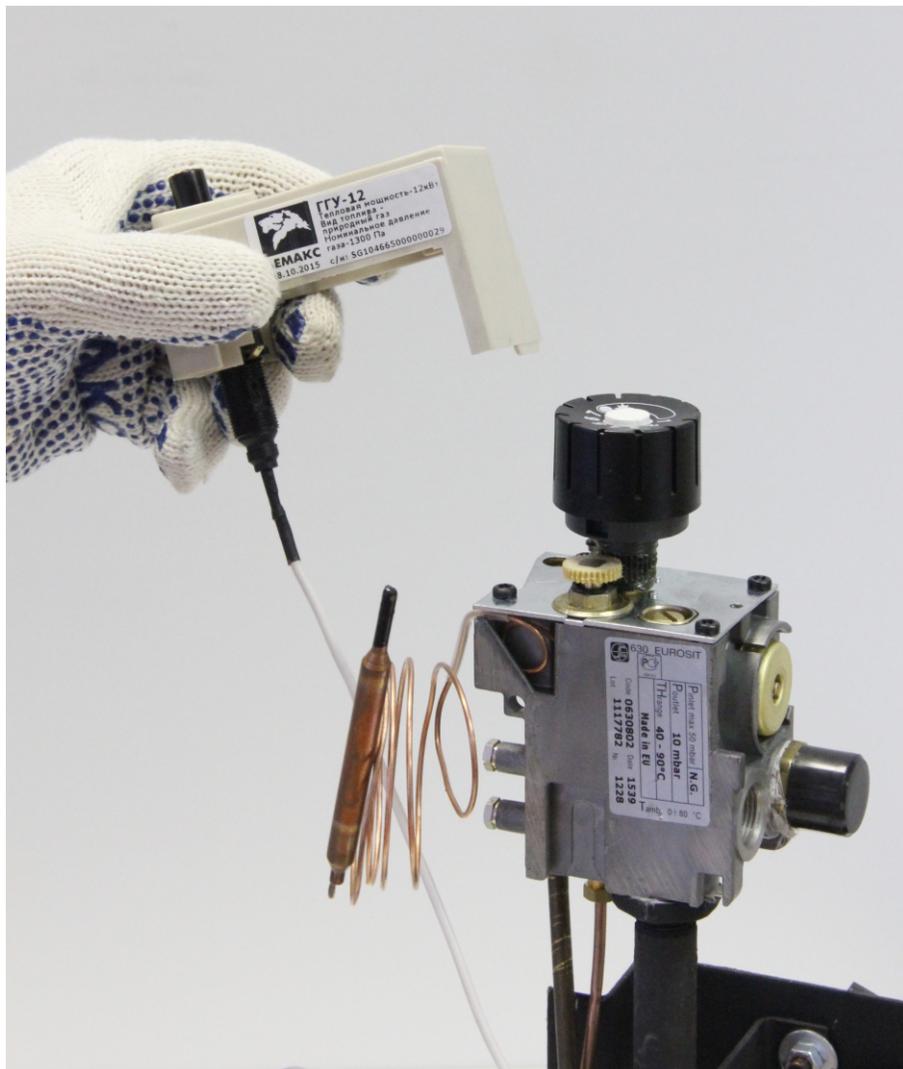

Выводим мощность на максимальное значение (7).


Снимаем крышку автоматики*

* регулировка основной мощности должна выполняться на работающем газогорелочном устройстве.

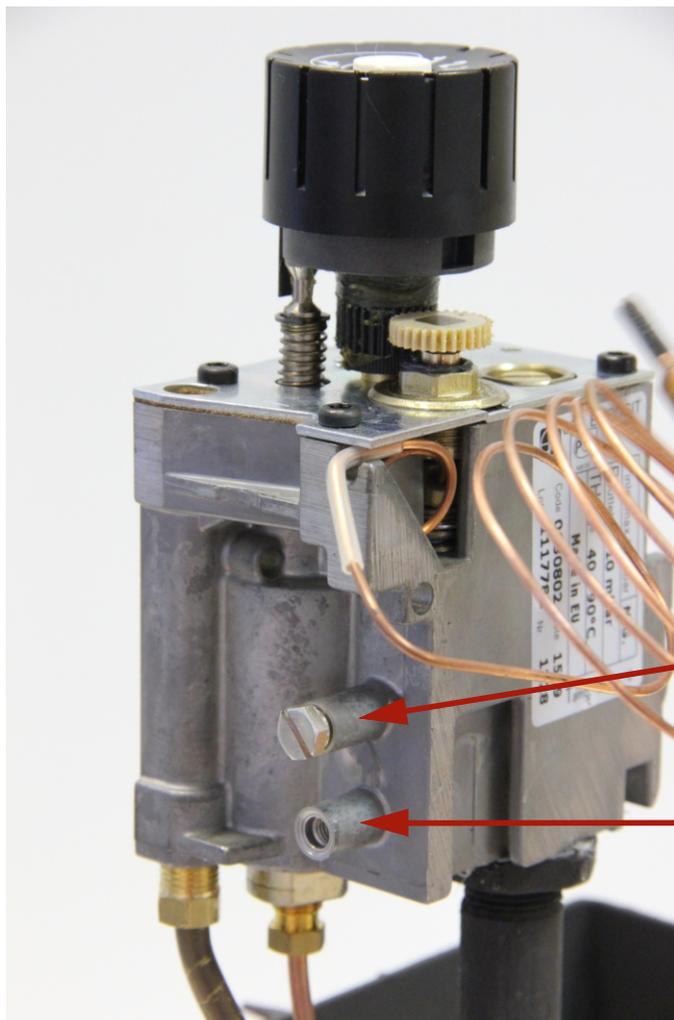


замер выходного давления
на основную горелку

замер входного давления на клапан

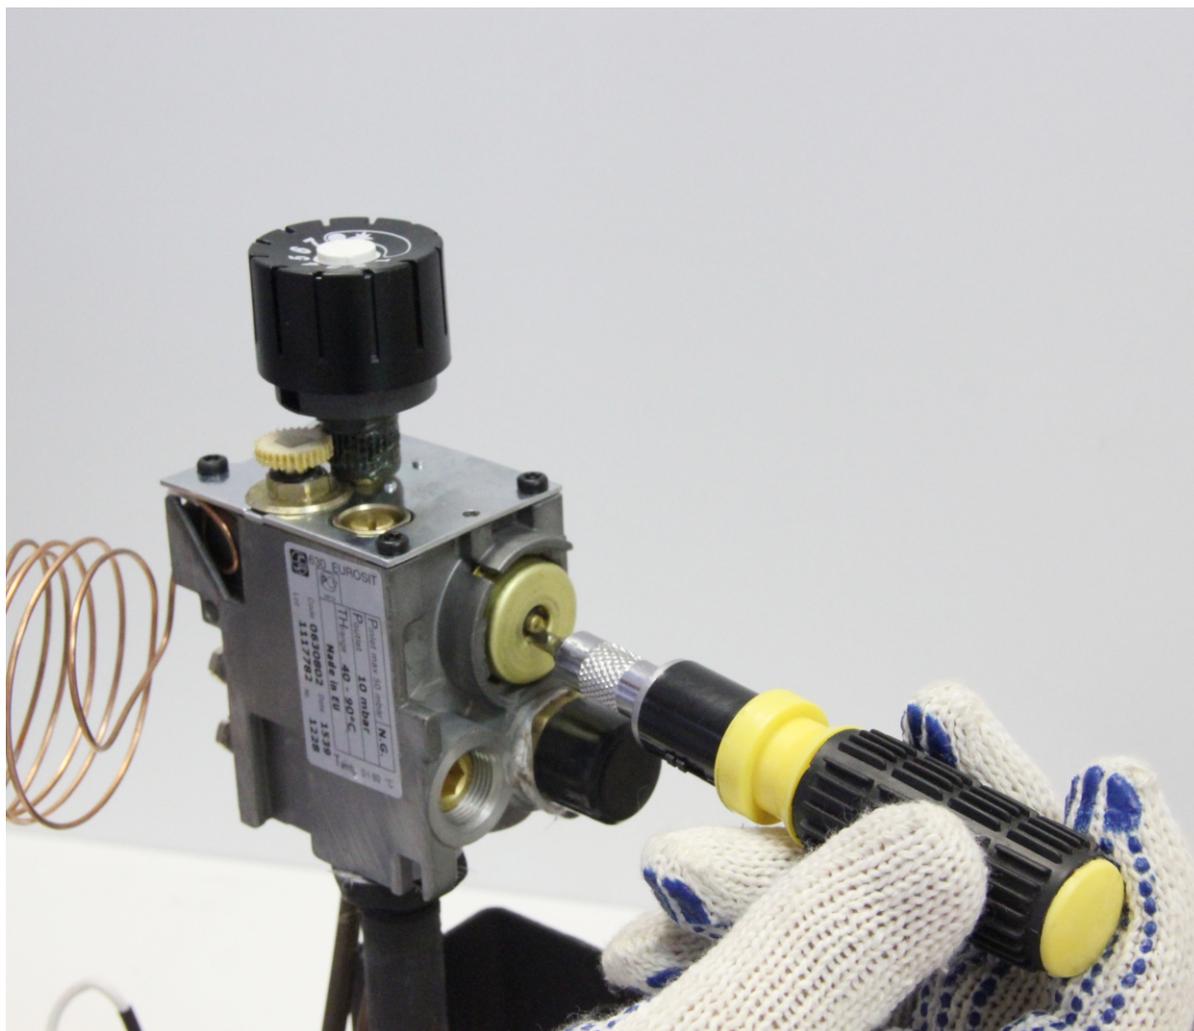

Регулируем основную
МОЩНОСТЬ АВТОМАТИКИ:

- по часовой стрелке -
увеличиваем мощность;
- против часовой стрелки -
уменьшаем мощность.

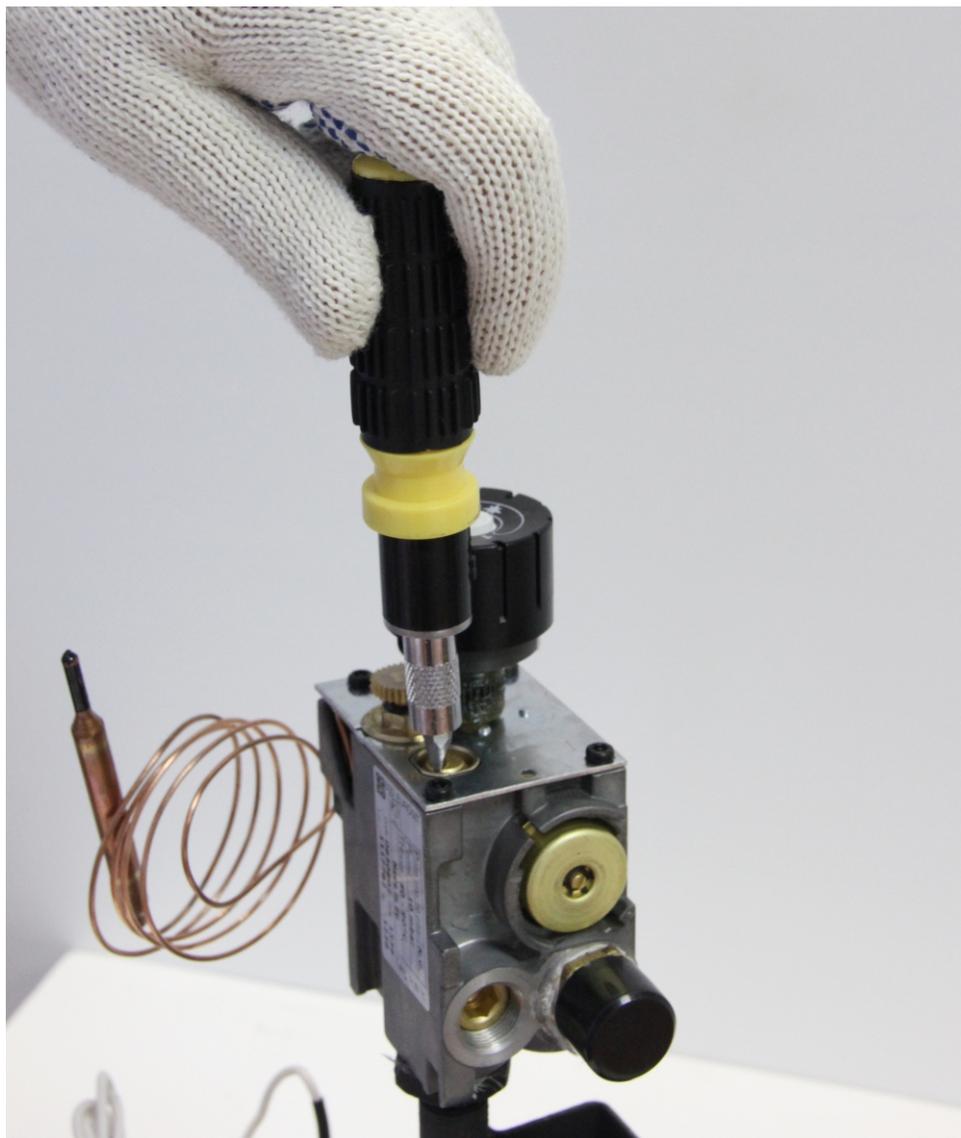

Регулировка малого пламени:

- Выводим мощность на минимальное значение (1):
- по часовой стрелке - уменьшаем величину малого пламени;
- против часовой стрелки - увеличиваем величину малого пламени.

* Стандартная заводская настройка:

закрутить до упора и выкрутить на четверть оборота.






Регулировка пламени запальной горелки:

- по часовой стрелке - уменьшаем величину малого пламени;
- против часовой стрелки - увеличиваем величину малого пламени.

2


Замена термодпары

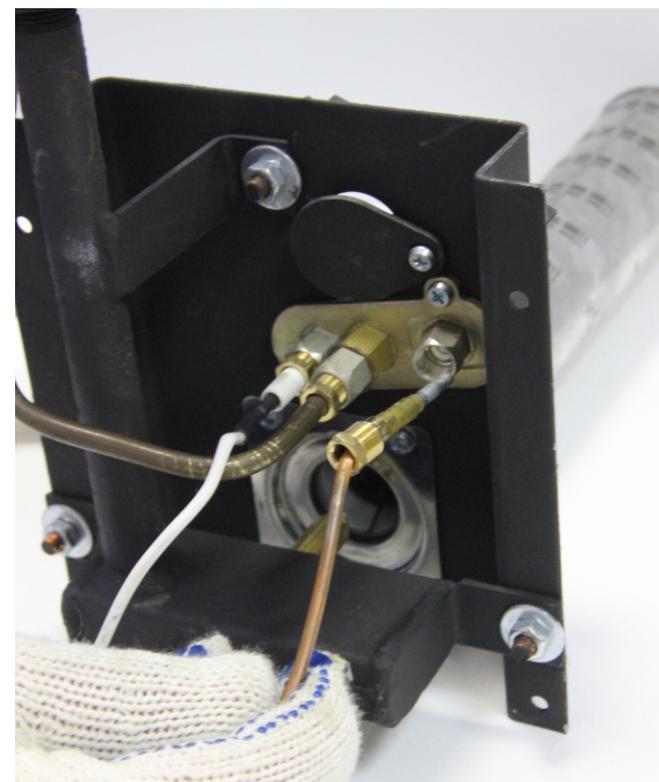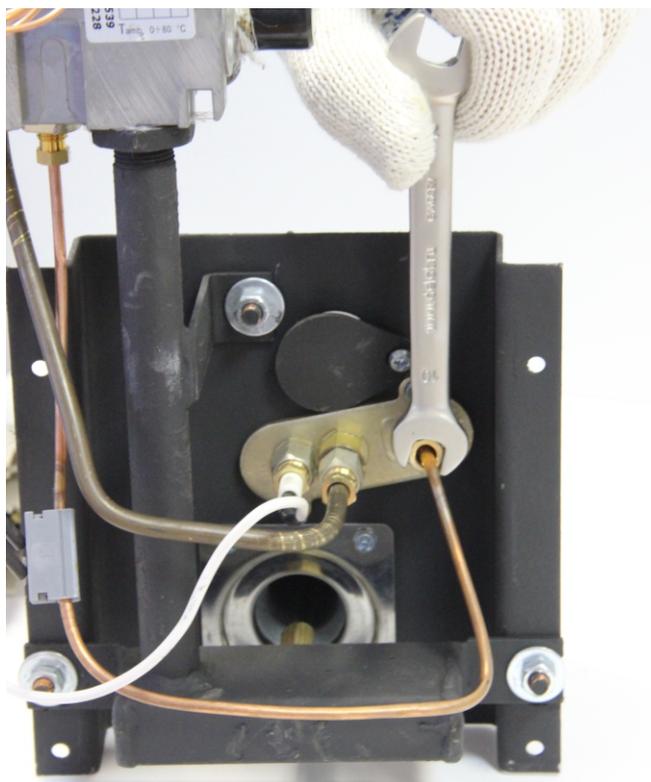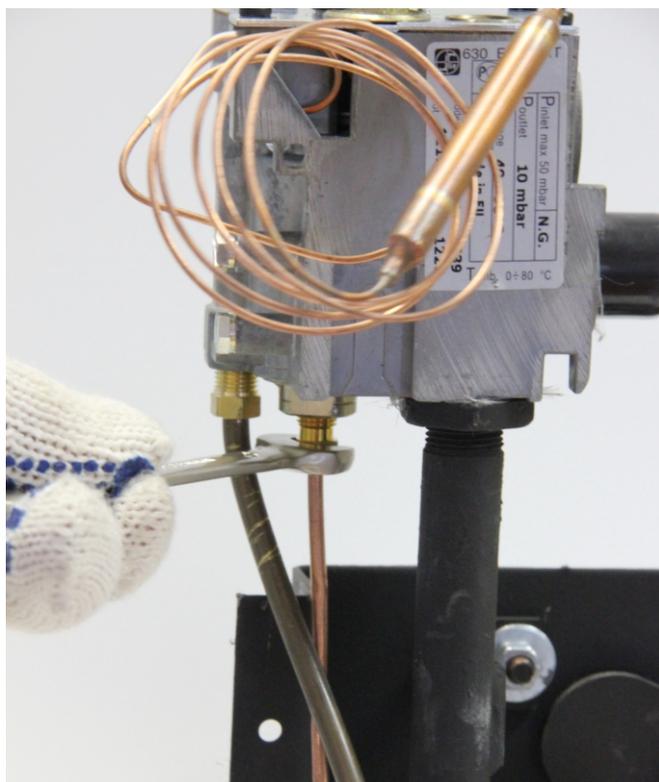

Откручиваем и вынимаем термодпару.

3


Замена магнитной пробки

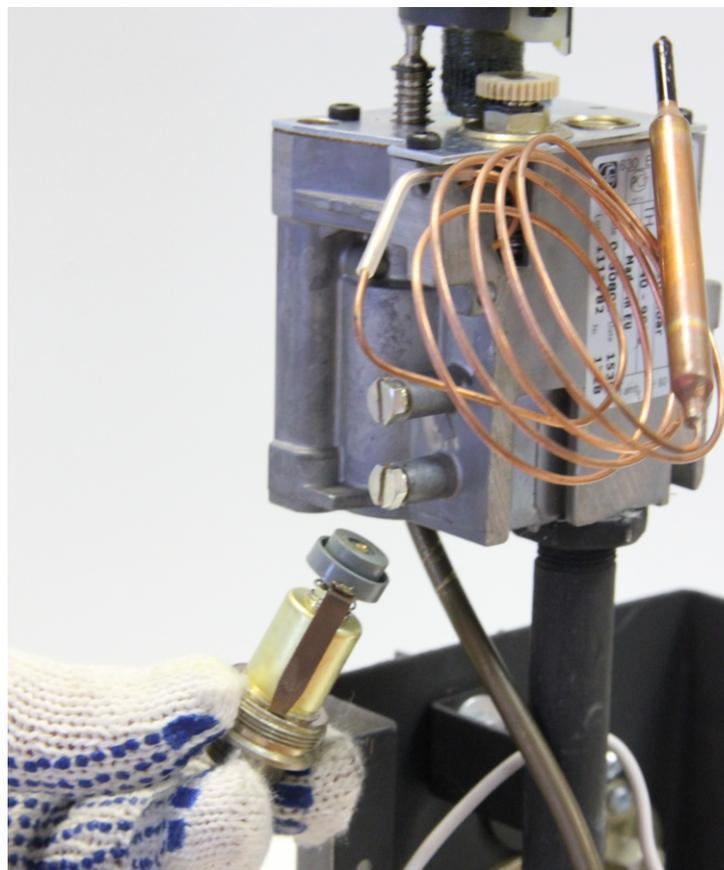

Откручиваем магнитную пробку ключом на 14.
Вынимаем магнитную пробку.

4

Чистка или замена жиклёра пилотной горелки

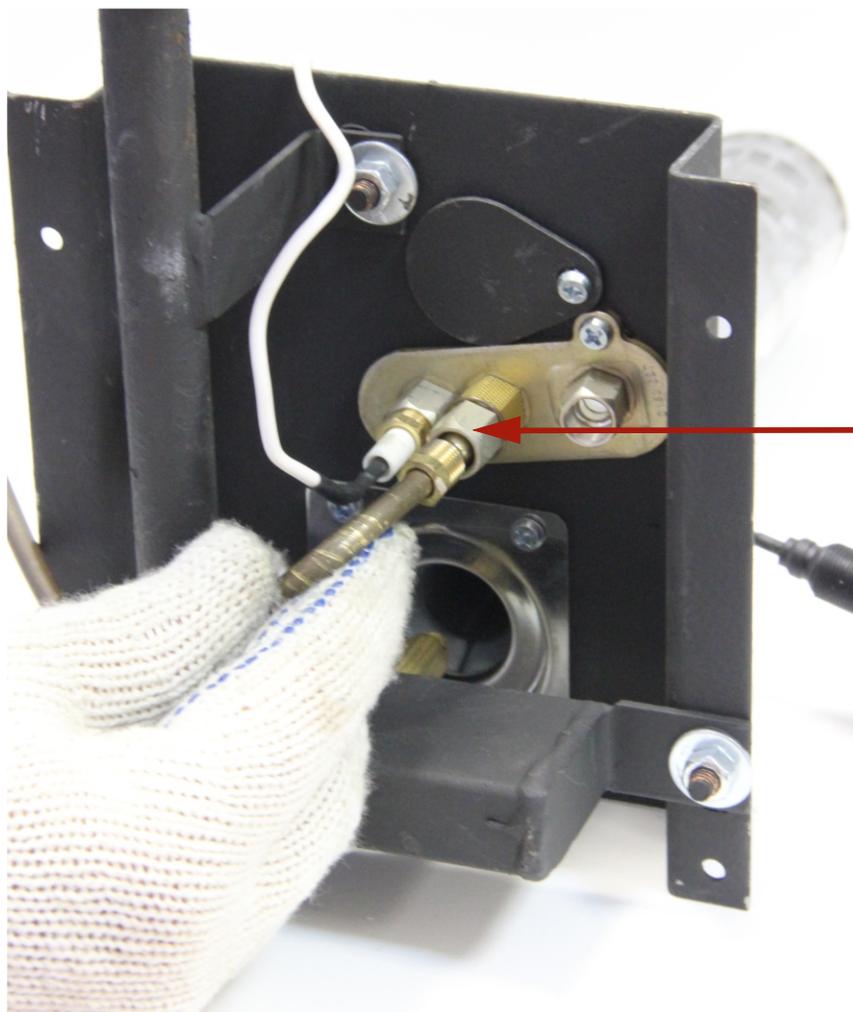

Откручиваем гайку пилотной горелки.



Очищаем от загрязнений отверстие жиклёра.