

LG Комнатный кондиционер воздуха

Руководство по монтажу

Прежде, чем пользоваться кондиционером воздуха, изучите, пожалуйста, данное руководство и сохраните его.



BE01

ВАЖНО

- Перед монтажом изделия ознакомьтесь в полном объеме с руководством по монтажу.
- При повреждении сетевого шнура замена производится только специально подготовленным персоналом.
- Монтаж должен производиться только специалистами в соответствии с государственными правилами оборудования электроустановок.
- После внимательного изучения данного руководства по монтажу сохраните его для последующего обращения.

СОДЕРЖАНИЕ

Монтаж Требования	Необходимые детали	Необходимые инструменты
Правила техники безопасности..... 3	<input type="checkbox"/> Четыре винта типа «A» с пластиковыми анкерами <input type="checkbox"/> Соединительный кабель	<input type="checkbox"/> Уровень <input type="checkbox"/> Отвертка <input type="checkbox"/> Электродрель <input type="checkbox"/> Перфоратор (\varnothing 70 мм) <input type="checkbox"/> Горизонтальный измеритель
Введение 9	<input type="checkbox"/> Монтажный план	<input type="checkbox"/> Набор инструментов для вальцевания
Символы, применяемые в данном руководстве 9	<input type="checkbox"/> Трубопроводы: газовая сторона ...1/2" Жидкостная сторона1/4" (смотрите на странице 13)	<input type="checkbox"/> Специальные ключи с тарированным моментом: 1,8 кгм, 4,2 кгм, 5,5 кгм, 6,6 кгм (в зависимости от модели изделия)
Узлы кондиционера 9	<input type="checkbox"/> Герметизирующие материалы	<input type="checkbox"/> Гаечный ключ.....половинная муфта
Монтаж 10	<input type="checkbox"/> Дополнительный дренажный трубопровод (выходной диаметр15,5 мм)	<input type="checkbox"/> Стакан воды
Монтажные детали..... 10	<input type="checkbox"/> Два винта типа «B»	<input type="checkbox"/> Отвертка
Монтажные инструменты..... 10		<input type="checkbox"/> Шестигранный ключ (4 мм)
План монтажа..... 11		<input type="checkbox"/> Обнаружитель утечки
Выбор наилучшего расположения..... 12		<input type="checkbox"/> Вакуумный насос
Длина трубопроводов и высота подъема 13		<input type="checkbox"/> Магистральный указатель давления
Подготовка к монтажу 14		<input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации
Закрепление уличного блока 15		<input type="checkbox"/> Термометр
Сверление отверстий в стене 15		<input type="checkbox"/> Держатель дистанционного управления
Вальцевание 16		
Подсоединение трубопроводов..... 17		
Подсоединение кабелей 21		
Проверка дренажа..... 23		
Формовка трубопроводов 24		
Откачка воздуха 25		
Сборка лицевой части панели..... 27		
Пробный запуск..... 28		

Правила техники безопасности

Для предотвращения людских травм и повреждения оборудования необходимо следовать данным правилам.

- Перед монтажом обязательно ознакомьтесь с правилами.
- Обязательно ознакомьтесь с предупреждениями, специально выделенными в данном руководстве, поскольку они содержат важные сведения, касающиеся безопасности.
- Неверные действия вследствие несоблюдения правил могут привести к травме или повреждению изделия. Наиболее серьезные сведения сгруппированы под следующими заголовками:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Данный символ обозначает вероятность получения смертельной травмы или серьезного увечья.

⚠ ВНИМАНИЕ Данный символ обозначает только вероятность травмы или повреждения оборудования.

- Значение символов, применяемых в данном руководстве, раскрыто ниже.



Не делайте этого




Точно соблюдайте правила.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Монтаж


Не используйте неисправный шнур электропитания, штепсель или неплотно закрепленные розетки.

- Существует опасность возгорания или удара электричеством.

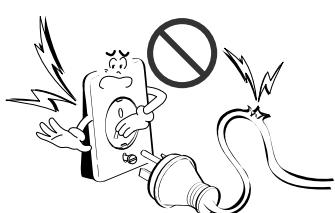


Закрепите панель и крышку коробки управления.

- Существует опасность возгорания или удара электричеством.

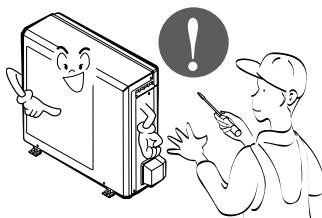


Для проведения электротехнических работ обратитесь к дилеру, продавцу, квалифицированному электрику или в официальный сервисный центр.

- Существует опасность возгорания или удара электричеством.

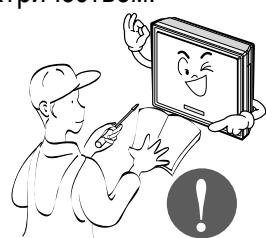


Не изменяйте длину шнура электропитания.

- Существует опасность возгорания или удара электричеством.

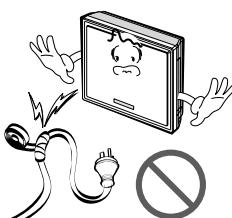


Используйте штепсель и розетку с заземляющим зажимом.

- Существует опасность удара электричеством.

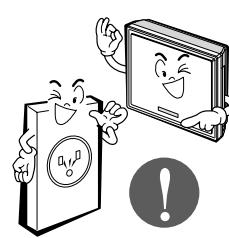


Не устанавливайте, демонтируйте или переустанавливайте изделие самостоятельно.

- Существует опасность возгорания, удара электричеством, взрыва или получения травмы.

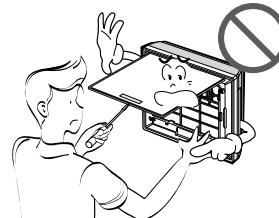

Соблюдайте осторожность при распаковке и установке изделия.

- Острые края изделия могут нанести вам травму. Будьте особенно осторожны с краями корпуса и панелями конденсатора и испарителя.

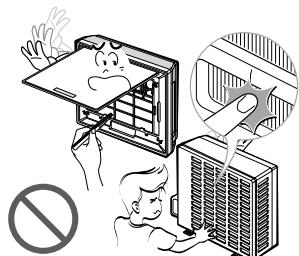


Для установки изделия обратитесь к дилеру или в официальный сервисный центр.

- Существует опасность возгорания, удара электричеством, взрыва или получения травмы.




Не устанавливайте изделие на сломанную подставку.

- Это может привести к получению травмы, несчастному случаю или поломке изделия.

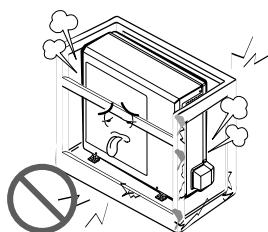

Убедитесь в том, что подставка для кондиционера не ухудшилась со временем.

- Если база опрокинется, это может привести к падению кондиционера, и таким образом нанести ущерб имуществу, привести к поломке изделия и травме.

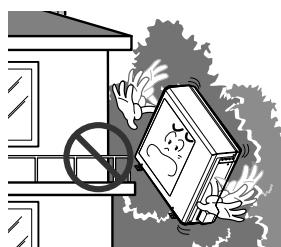

Не эксплуатируйте кондиционер длительное время в условиях высокой влажности при открытых дверях или окнах.


- Это может привести к накоплению влаги и повредить вашу мебель.



■ Работа


Следите за тем, чтобы шнур электропитания не тянулся и не повреждался во время работы изделия.

- Существует опасность возгорания или удара электричеством.

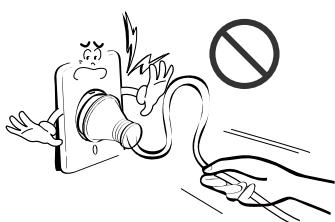

Не ставьте ничего на шнур электропитания.

- Существует опасность возгорания или удара электричеством.

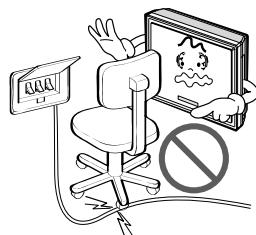


Не включайте и не выключайте кондиционер с помощью шнура электропитания.

- Существует опасность возгорания или удара электричеством.



Используйте выделенную розетку для данного изделия.


- Существует опасность возгорания или удара электричеством.

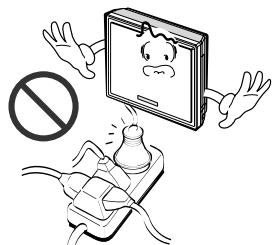**Отключите шнур электропитания от розетки, взявшись за штепсель. Не касайтесь штепселя влажными руками.**


- Существует опасность возгорания или удара электричеством.

**Не устанавливайте вблизи шнура электропитания нагревательные или другие приборы.**

- Существует опасность возгорания или удара электричеством.

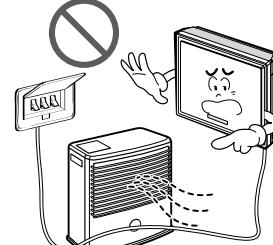**Избегайте попадания воды в электрические части изделия.**


- Существует опасность возгорания, поломки изделия или удара электричеством.

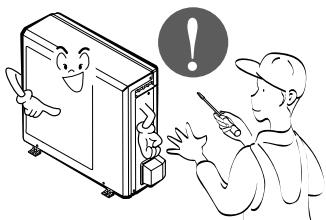**Не храните вблизи кондиционера горючие газы или легковоспламеняющиеся вещества.**


- Существует опасность возгорания или поломки изделия.

**Не пользуйтесь изделием в очень тесном пространстве в течение длительного времени.**

- Это может привести к нехватке кислорода.

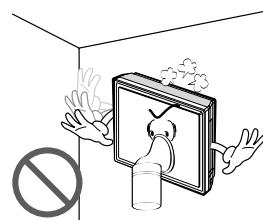**При утечке горючего газа отключите газ и откройте окно для проветривания помещения, прежде чем снова включать изделие. НЕ пользуйтесь телефонным коммутатором или поворотным выключателем.**


- Существует опасность взрыва или возгорания.

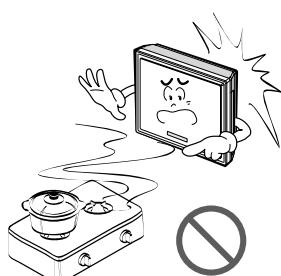**При появлении странных звуков, запахов или дыма выключите изделие.**

- Существует опасность удара электричеством или возгорания.


**Остановите работу изделия и закройте окно в случае бури или урагана. По возможности снимите изделие с окна до появления урагана.**

- Существует опасность нанесения вреда имуществу, поломки изделия или удара электричеством.

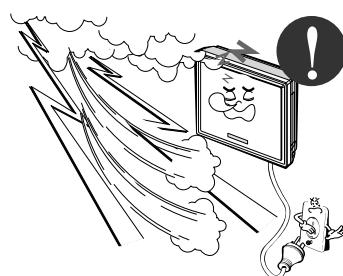

Не открывайте внутреннюю решетку изделия во время его работы. (Не касайтесь электростатического фильтра, если таковой имеется).

- Существует опасность получения телесного повреждения, удара электричеством или поломки изделия.

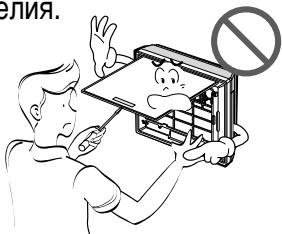


При намокании кондиционера (во время затопления или при погружении изделия в воду), обратитесь в официальный сервисный центр.

- Существует опасность возгорания или удара электричеством.




Проветривайте изделие время от времени при его одновременной работе, например, с плитой.

- Существует опасность возгорания или удара электричеством.

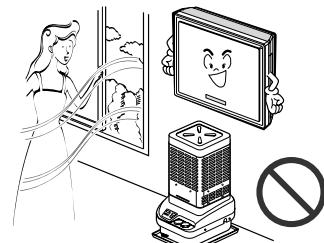


Выключите изделие перед его чисткой или ремонтом.

- Существует опасность удара электричеством.

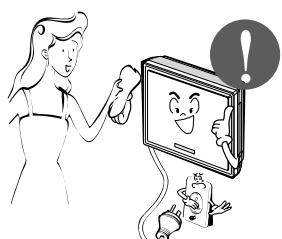

При длительном неиспользовании изделия отключите от сети шнур электропитания или выключите выключатель.

- Существует опасность поломки изделия или его непроизвольного включения.

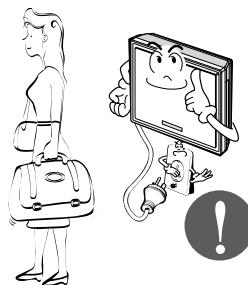

Убедитесь в том, что никто не сможет наступить или упасть на внешний модуль.

- Это может привести к получению телесного повреждения и поломке изделия.




⚠ ВНИМАНИЕ

■ Монтаж


После установки или ремонта изделия всегда проверяйте его на предмет утечки газа (хладагента).

- Низкое содержание хладагента может привести к поломке изделия.

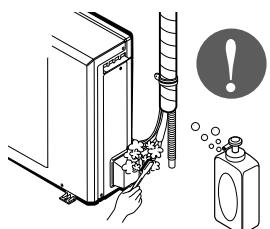


Установите сливной шланг для надлежащего слива воды.

- Плохое подключение шланга может привести к утечке воды.

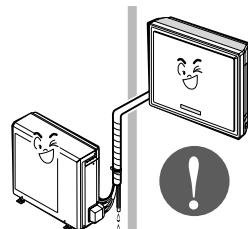

Выдерживайте горизонтальное положение при установке изделия: во избежание вибрации или утечки воды.

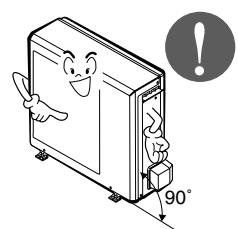

Не устанавливайте изделие там, где шум или горячий воздух из внешнего модуля может нанести вред

- Это может стать проблемой для ваших соседей.




Прибегните к помощи двух или более человек при поднятии и транспортировки изделия.

- Избегайте получения телесного повреждения.



Не устанавливайте изделие там, где оно будет подвергаться прямому воздействию морского ветра (соленых брызг).


- Это может привести к его коррозии. Коррозия, особенно панелей конденсатора и испарителя, может привести к поломке изделия или его некачественной работе.

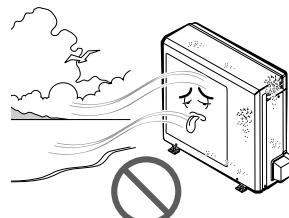

■ Работа


Находящиеся в помещении люди не должны подвергаться прямому воздействию прохладного воздуха. (Не сидите на сквозняке).

- Это может нанести вред вашему здоровью.

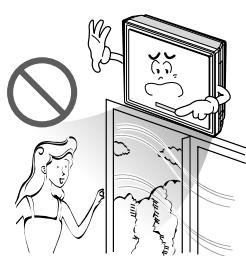


Не пользуйтесь изделием в специальных целях, например, для хранения продуктов, предметов искусства и т.д. Это бытовой кондиционер, а не прецизионная система охлаждения.

- Существует опасность нанесения вреда имуществу.

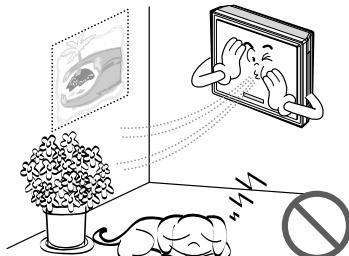


Не блокируйте входные и выходные отверстия воздушной струи.

- Это может привести к поломке изделия.

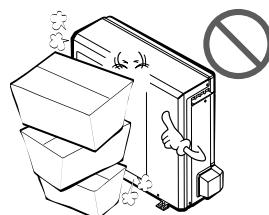

Для очистки изделия используйте мягкую ткань. Не пользуйтесь жесткими моющими средствами, растворителями и т.д.

- Существует опасность возгорания, удара электричеством или нанесения ущерба пластиковым деталям изделия.

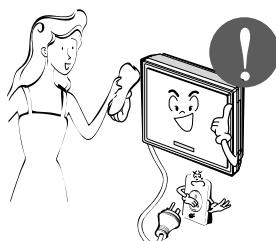


Не касайтесь металлических деталей изделия при удалении воздушного фильтра. Они очень острые!

- Существует опасность получения телесного повреждения.



Не вставайте и не ставьте ничего на изделие.

- Существует опасность получения телесного повреждения и поломки изделия.

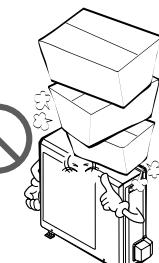


Всегда надежно устанавливайте фильтр. Проводите его чистку раз в две недели или чаще по мере необходимости.

- Грязный фильтр снижает эффективность работы кондиционера и может привести к его поломке.



Не помещайте руки или посторонние предметы в входные и выходные воздушные отверстия во время работы изделия.

- Там есть острые и движущиеся детали, которые могут нанести телесное повреждение.

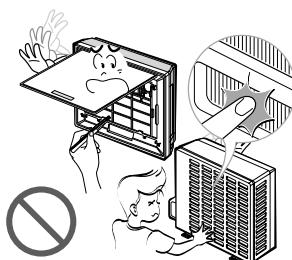


Не пейте воду, слитую из кондиционера.

- Это не гигиенично и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.




Пользуйтесь устойчивой табуреткой или лестницей-стремянкой при чистке или ремонте изделия.

- Соблюдайте осторожность и избегайте получения телесного повреждения.

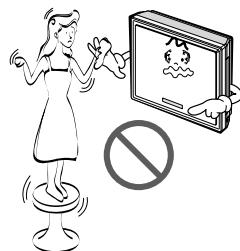

Заменяйте элементы питания в пульте дистанционного управления только новыми элементами питания такого же типа. Не используйте вместе старые и новые элементы питания или элементы разного типа.

- Существует опасность возгорания или взрыва.

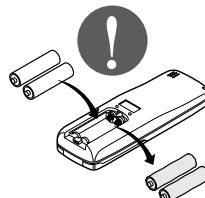

■ Disuse

Не перезаряжайте и не разбирайте элементы питания. Не сжигайте их после использования.

- Они могут воспламениться или взорваться.



При попадании жидкости из элементов питания на кожу или одежду, тщательно промойте их чистой водой. Не пользуйтесь пультом дистанционного управления при утечке элементов питания.

- Химические вещества, содержащиеся в элементах питания, могут вызвать ожоги или нанести другой вред вашему здоровью.



Введение

Символы, применяемые в данном руководстве.



Этот символ предупреждает об опасности удара электрическим током.





Этот символ предупреждает об угрозах повреждения кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот символ обозначает специальные примечания.

РУССКИЙ ЯЗЫК




Узлы кондиционера

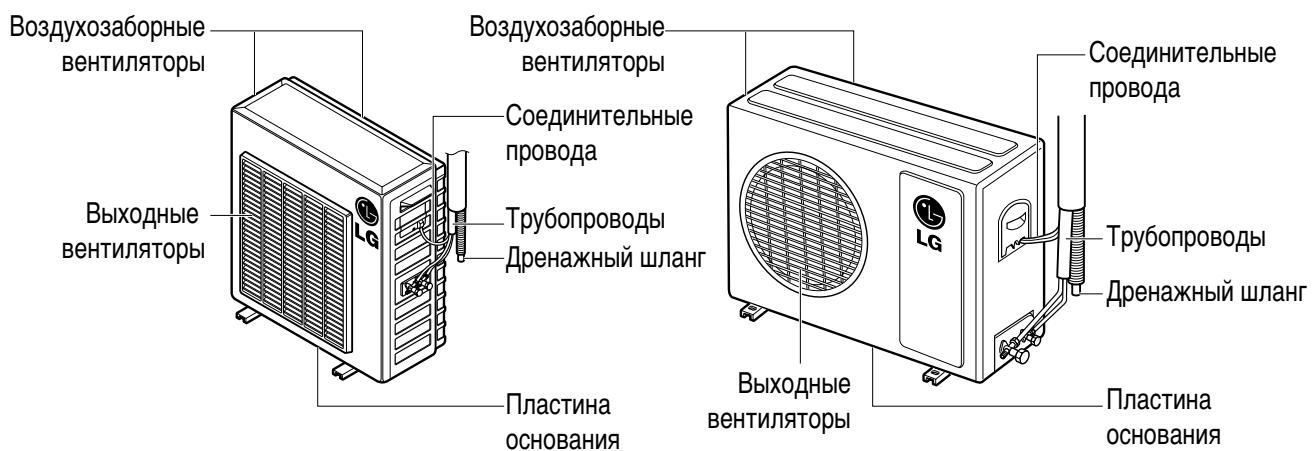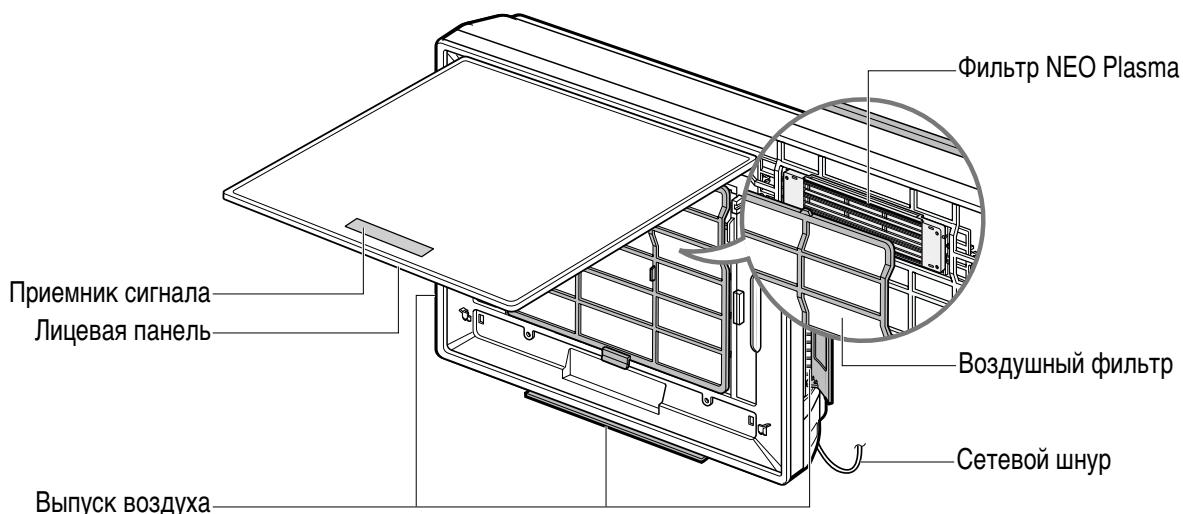




Монтаж

Внимательно прочтите и выполните шаг за шагом.

Монтажные детали

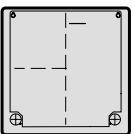
Монтажный план	Винт типа «А» и пластмассовая пробка
	
Винт типа «В»	Держатель дистанционного управления
	

Монтажные инструменты

Рисунок	Наименование	Рисунок	Наименование
	Отвертка		Омметр
	Электродрель		Шестигранный ключ
	Рулетка, нож		Амперметр
	Перфоратор		Обнаружитель утечки
	Гаечный ключ		Термометр, уровень
	Ключ с тарированным моментом		Набор вальцовочных инструментов

Монтажный план


ПРИМЕЧАНИЕ Монтажные детали, входящие в поставку. (⊗)

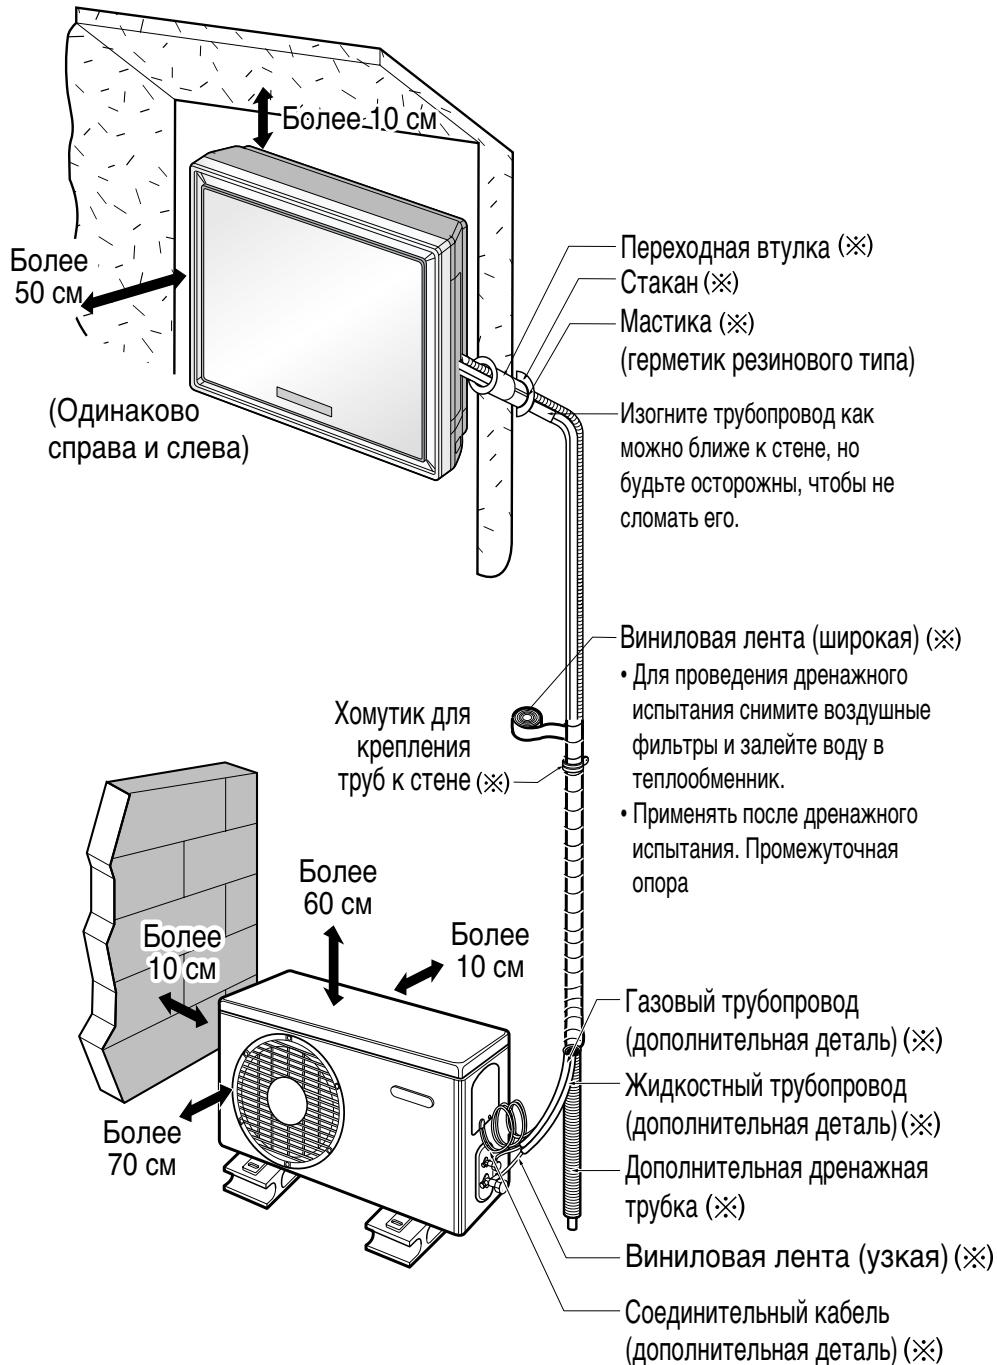

Выбор наилучшего размещения

Комнатный блок


1. Вблизи блока не должно быть источников тепла или пара.
2. Выберите место, где перед лицевой частью блока нет загораживающих предметов.
3. Убедитесь в том, что дренируемый конденсат может быть выведен наружу должным образом.
4. Не монтируйте блок вблизи дверного проема.
5. Убедитесь в том, что зазор между стеной и левой (или правой) стенкой блока составляет более 50 см. Блок должен быть смонтирован на стене на максимально возможной высоте так, чтобы минимальное расстояние до потолка составляло 10 см.
6. Используйте обнаружитель арматуры, чтобы предотвратить ненужные повреждения стены.

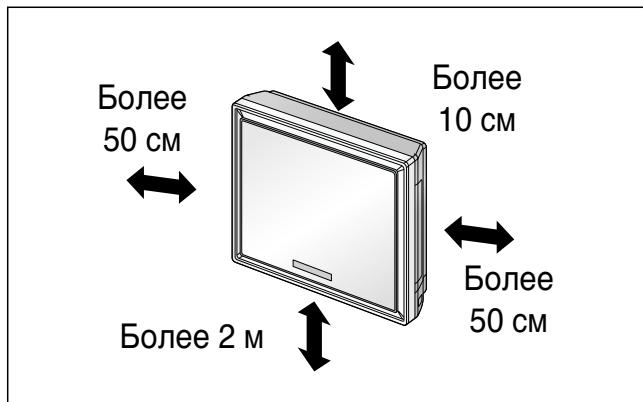

ВНИМАНИЕ: Монтаж комнатного блока производить на стене там, где высота от пола составляет более 2 м.

Уличный блок


1. Если сверху блока создан козырек для предохранения от прямого солнечного света и дождя, убедитесь в том, что отток тепла от кондиционера не затруднен.
2. Убедитесь в том, что зазоры вокруг задней и боковых стенок составляют более 10 см. Перед лицевой панелью блока должно оставаться свободное пространство более 70 см.
3. Не располагайте клетки животных и растения на пути теплого воздушного потока.
4. Приняв во внимание массу кондиционера, выберите место, где шум и вибрации минимальны.
5. Выберите место, откуда выделяемое тепло и шум кондиционера не будут беспокоить соседей.

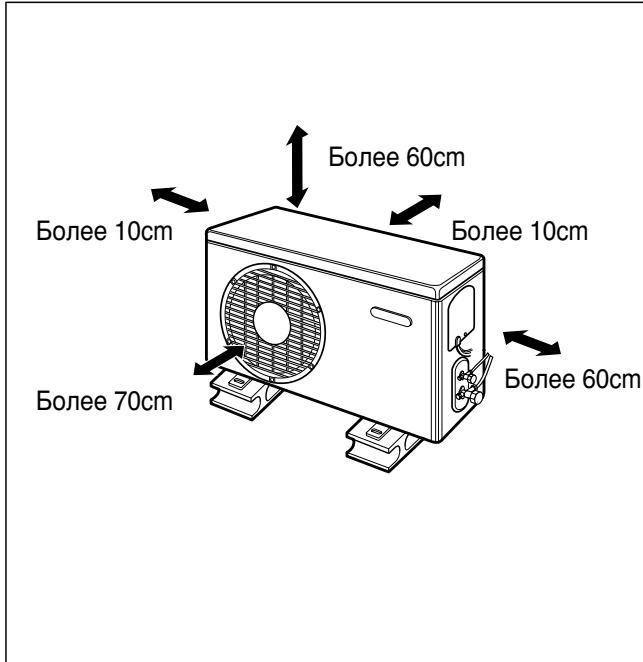

Длина и угол подъема трубопроводов

Производительность (БТЕ/ч)	Размер трубопровода		Стандартная длина (м)	Максимальный подъем В (м)	Максимальная длина А (м)	Дополнительный хладагент (г/м)
	Газ	Жидкость				
7K, 8K, 9K	3/8"	1/4"	4 or 5	7	15	20
11K, 12K, 14K	1/2"	1/4"	4 or 5	7	15	20

Русский язык

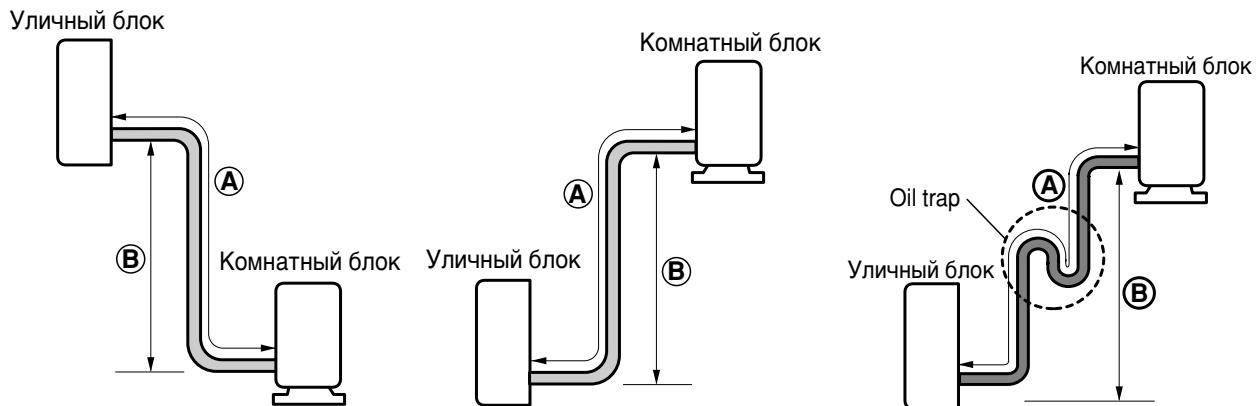

Если длина трубопровода более 5 м




ВНИМАНИЕ: Производительность основана на стандартной длине, максимально допустимая длина основывается на надежности изделия. Маслосборники должны быть установлены через каждые 5–7 м.

Подготовительные работы для монтажа

Откройте лицевую часть панели

- Сдвиньте лицевую панель назад и поднимите ее, чтобы отвернуть два винта.
- Как только Вы приподнимите обе нижние части лицевой панели, Вы можете услышать звук, исходящий от нее. Это значит, что лицевая панель снята.
- Слегка опустив эту панель, отсоедините провода от изделия.

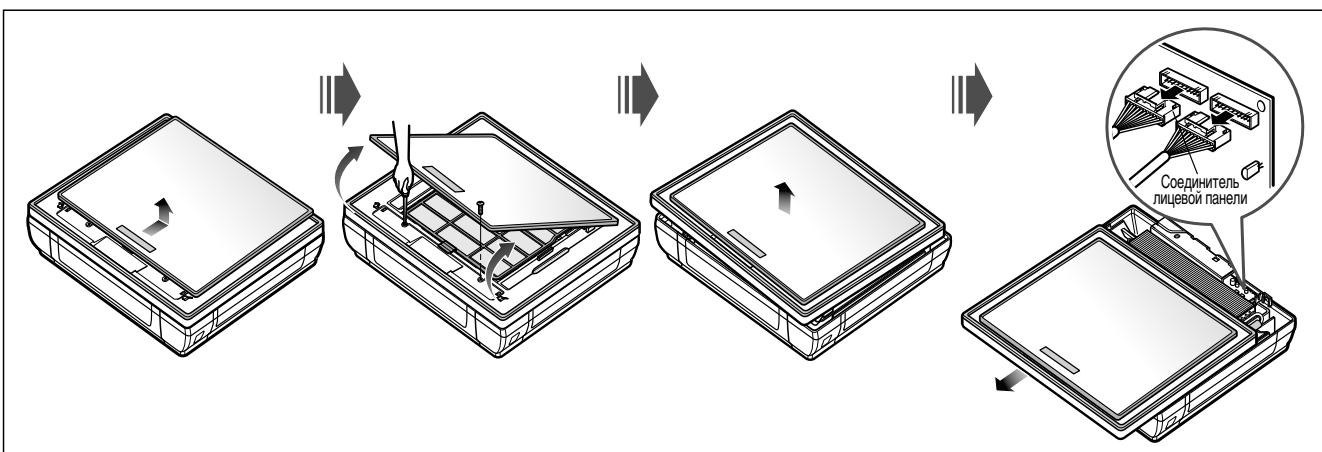


Снятие крышки трубопровода и боковой крышки

- Отверните два винта, крепящие крышку трубопровода.
- Приподнимите боковую крышку той стороны, с которой предполагается производить подключение, после чего крышка снимается.
- Удалите в боковой крышке вставку на проеме трубопровода.




ВНИМАНИЕ: После удаления вставки обрежьте в целях безопасности заусенцы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если трасса трубопровода проходит через стену позади изделия, удалять вставку не нужно.

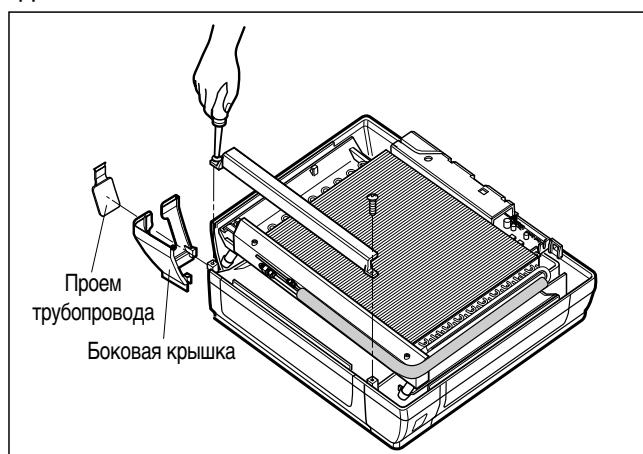

Сочленение дренажного шланга

- Удалите резиновую пробку на желаемом направлении дренажа.
- Вставьте дренажный шланг в ручку дренажного лотка и соедините дренажный и соединительный шланги, как показано на прилагаемом рисунке.

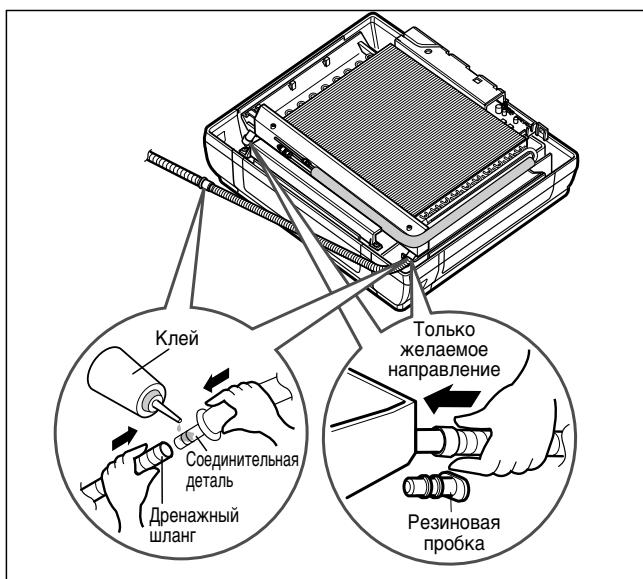


Закрепление комнатного блока


1. Прикрепите монтажный план на выбранную поверхность.




2. Сделайте отверстие диаметром 6 мм и глубиной 30–35 мм в отмеченных точках.

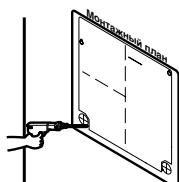


3. Забейте в просверленные отверстия пластиковые анкера.

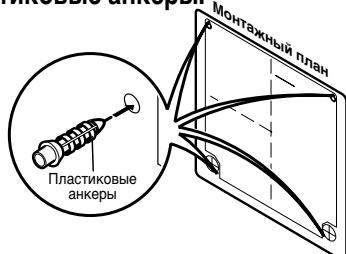


4. Повесьте изделие, пользуясь его отверстиями, на верхние винты и снимите монтажный план. (Пониженное внимание)

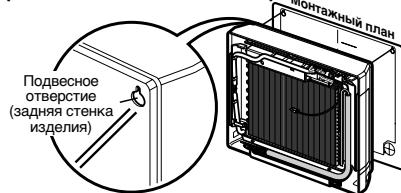


5. Проверьте закрепленное изделие, приложив легкое усилие.

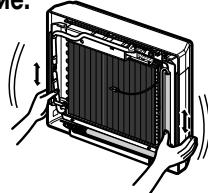

6. Выберите подходящий горизонт на горизонтальной установочной линии при помощи уровня, и слегка закрепите монтажный план липкой лентой.

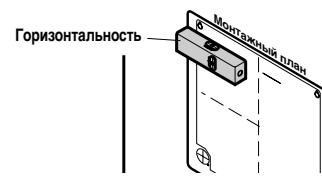


7. Высверлите перфорированный участок до диаметра 50 мм под соединительный трубопровод (в случае перфорирования задней поверхности).

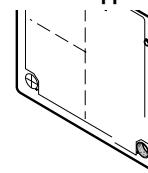

8. Сначала завинтите винты в две точки верхних частей, оставив винты выступать на 10 мм для подвешивания изделия.




9. Вверните нижние части после того, как закроете отверстия изделия пластиковыми анкерами, и полностью затяните верхние винты.

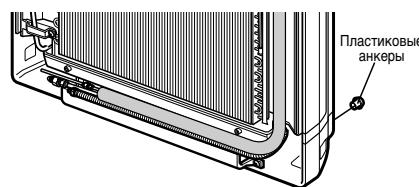

10. Если все сделано правильно, подсоедините трубопровод и электрический. (Обращайтесь к руководству по монтажу).

Сверление отверстия в стене

- Отверстие в стене для трубопровода следует делать сверлом Ø70 мм. Отверстие должно располагаться справа или слева, ось отверстия слегка наклонена в сторону улицы.

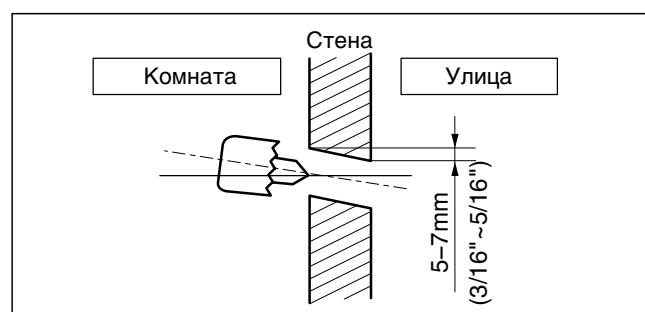


Вальцовка

Причина утечки газа в большинстве случаев состоит в допущенном браке при вальцовке. Тщательно выполняйте вальцовку в такой последовательности:


Обрезка трубопроводов и кабеля.

- Используйте трубопроводный набор или имеющиеся в наличии трубы.
- Измерьте расстояние между комнатным и уличным блоком.
- Отрезанная труба должна быть немного длиннее измеренного расстояния.
- Длина отрезанного кабеля должна быть на 1,5 м больше длины отрезанной трубы.

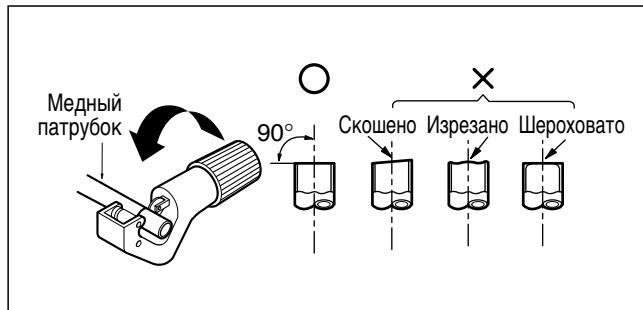


Удаление заусениц

- Полностью удалите все заусеницы с места отреза трубы/патрубка.
- Вставьте конец медного патрубка/трубы по направлению вниз, после того, как удалите заусеницы, чтобы они не попали в трубопровод.

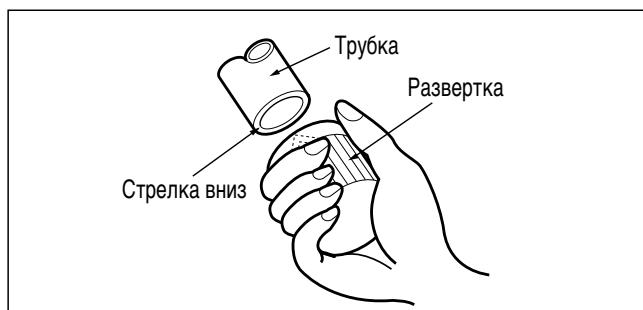

Заправка гайки


- Снимите конусные гайки с комнатного и уличного блока, затем наденьте их на патрубки/трубопроводы с полностью удаленными заусеницами (после развальцовки их надеть невозможно).

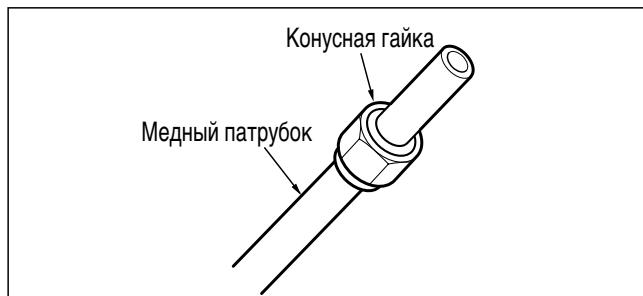

Развальцовка

- Плотно зажмите медный патрубок в штампе размером, приведенным в таблице ниже.
- Произведите развальцовку развальцовочным инструментом.

Внешний диаметр	A	
mm	inch	mm
ф6.35	1/4	0~0.5
ф9.52	3/8	0~0.5
ф12.7	1/2	0~0.5
ф15.88	5/8	0~1.0
ф19.05	3/4	1.0~1.3

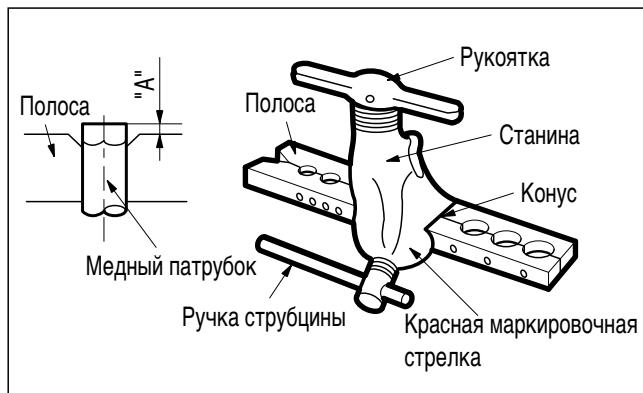

Проверка

- Сравните результат вальцовки с прилагаемым рисунком.
- Если развалицованный отрезок имеет дефект, вырежьте его и снова выполните развалицовку.




Соединение трубопроводов


В комнате

- Подготовьте трубопроводы комнатного блока и дренажный шланг для монтажа через стену.

- Проведите комнатный трубопровод и дренажный шланг по направлению назад направо.

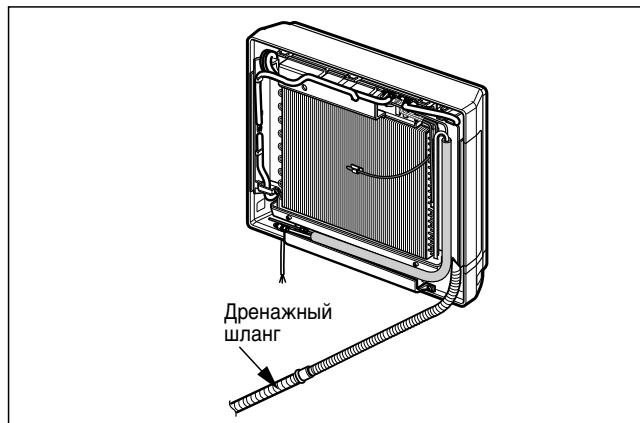

- Обмотайте лентой трубопровод, дренажный шланг и соединительный кабель. Убедитесь в том, что дренажный шланг располагается в самой нижней части жгута. Размещение дренажного шлага наверху жгута может привести к переливу дренируемой жидкости в блок.

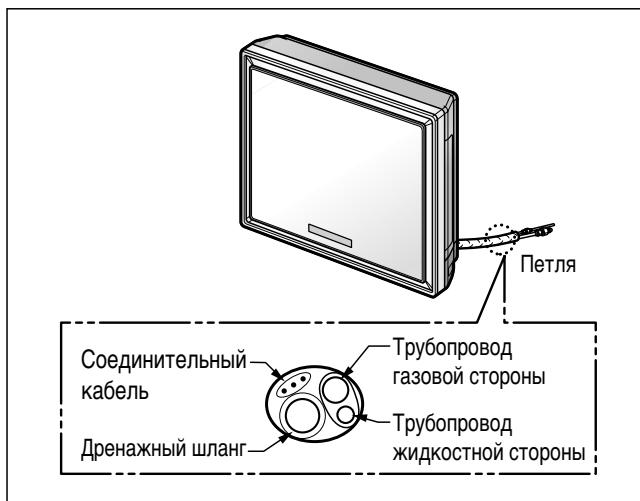

ВНИМАНИЕ: Если дренажный шланг проведен в комнату, изолируйте его изолирующим материалом так, чтобы капли вследствие «запотевания» (конденсат) не повредили мебель или пол. Рекомендуется вспененный полиэтилен или эквивалентный материал.




Соединение трубопровода с комнатным блоком и дренажным шлангом при помощи дренажной трубы.

1. Выровняйте оси трубок и в меру затяните конусную гайку рукой.

2. Подтяните конусную гайку ключом.


Внешний диаметр		Усилие затяжки
mm	inch	kg·м
ø6.35	1/4	1.8
ø9.52	3/8	4.2
ø12.7	1/2	5.5

3. Во время протяжки дренажного шланга к комнатному блоку смонтируйте дренажную трубку.

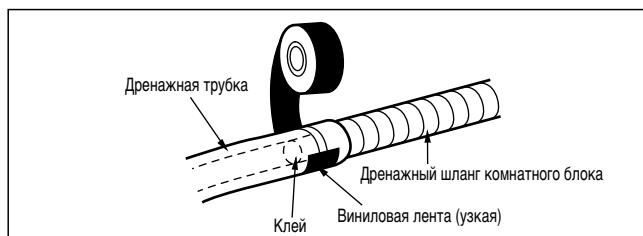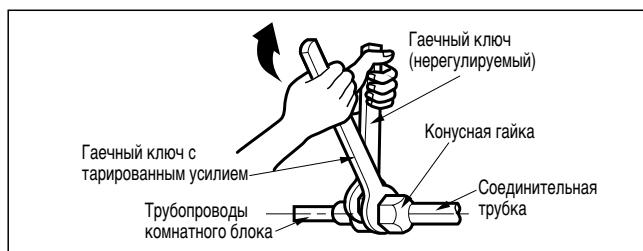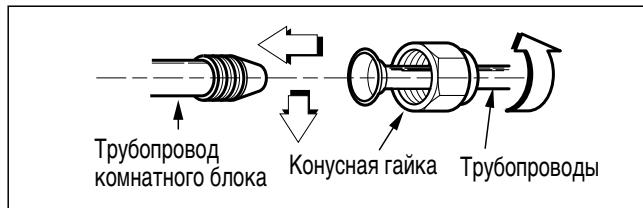


Обмотайте соединительный участок изоляционным материалом.


1. Произведите перекрытие изоляционного материала соединительной трубы и трубы комнатного блока. Соедините их виниловой лентой таким образом, чтобы не было зазора.

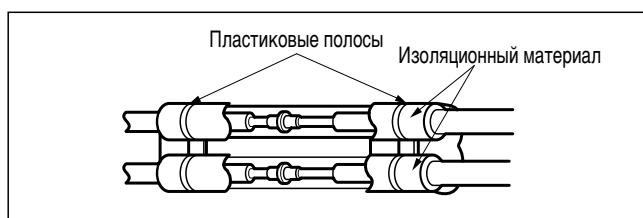

2. Обмотайте участок, предназначенный для кожуха заднего трубопроводного отделения виниловой лентой.

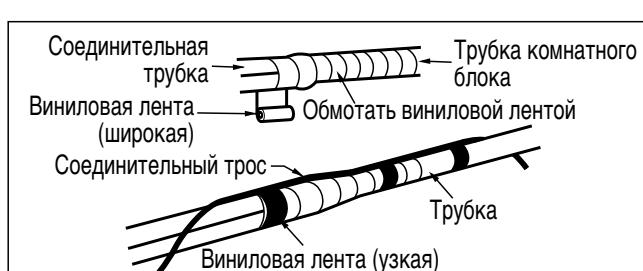


3. Соедините трубопроводы и дренажный шланг в одну связку виниловой лентой таким образом, чтобы перекрыть место ввода в секцию кожуха заднего трубопровода.

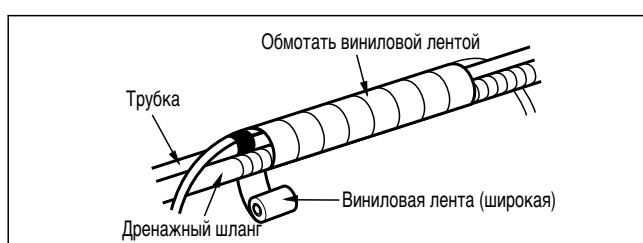

ВНИМАНИЕ: Информация для монтажа. Для левостороннего расположения трубопроводов следуйте приведенной ниже инструкцию.


Хороший вариант

- Нажмите на верхнюю часть скобы и медленно загните трубопровод вниз.

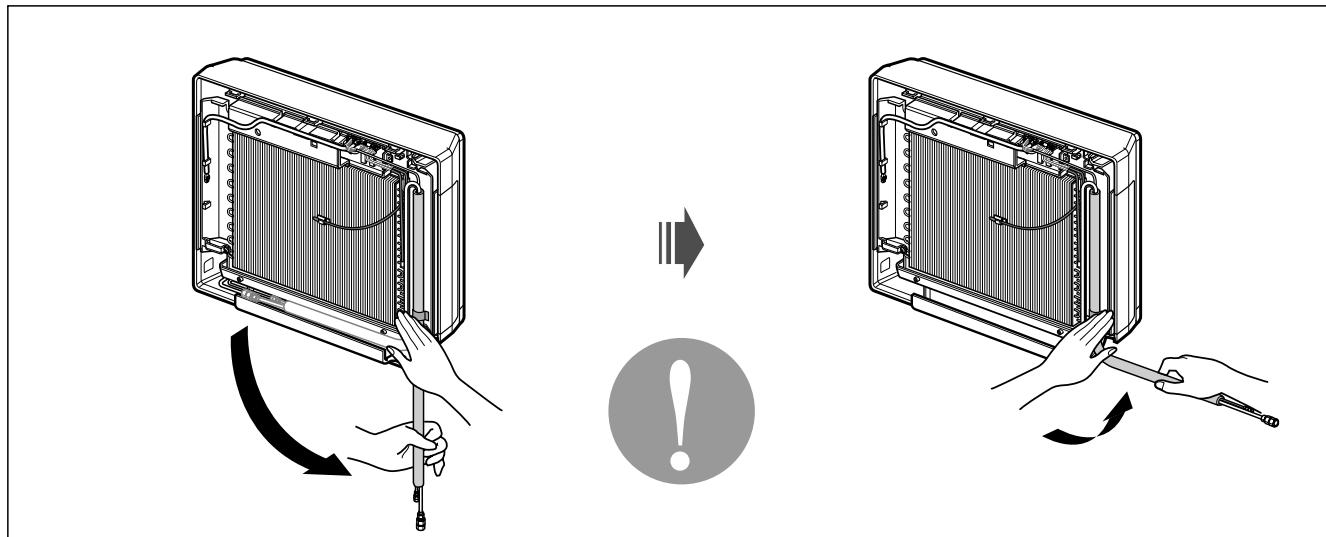


Неудачный вариант

- При следовании линии изгиба справа налево можно повредить трубопроводы.

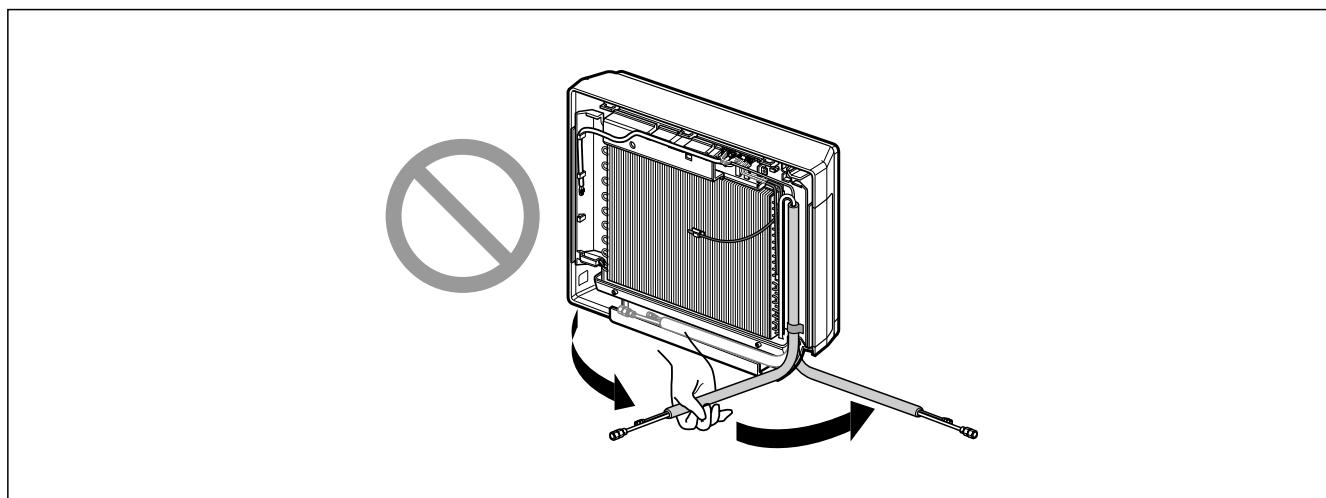

Улица


Выровняйте трубы по осевой линии и в меру затяните конусную гайку рукой.

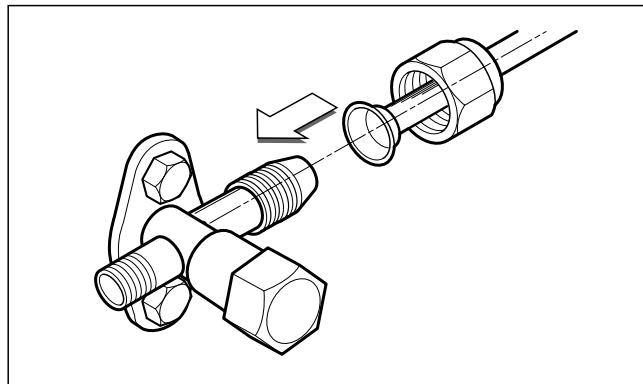

Окончательно затяните конусную гайку ключом с тарированным усилием до тех пор, пока ключ не щелкнет.

- При затягивании конусной гайки ключом с тарированным усилием следите за тем, чтобы направление затягивания совпадало со стрелкой на ключе.

Внешний диаметр	Усилие затяжки	
mm	inch	kg.m
ø6.35	1/4	1.8
ø9.52	3/8	4.2
ø12.7	1/2	5.5
ø15.88	5/8	6.6
ø19.05	3/4	6.6

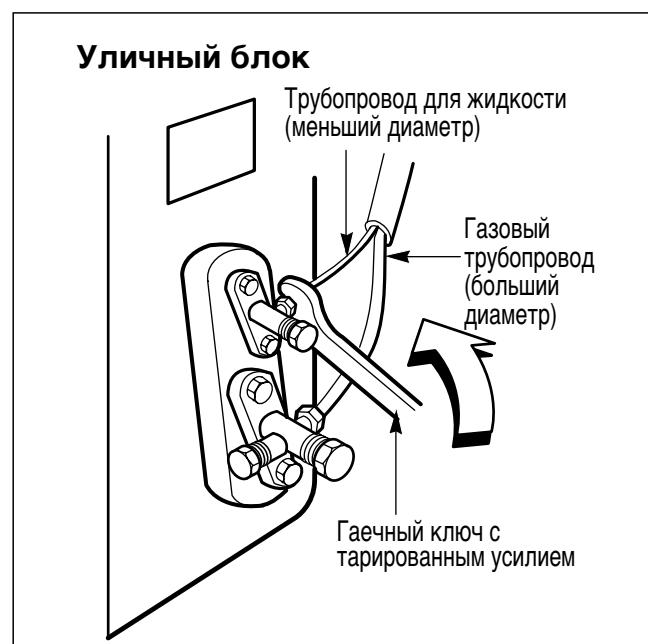

Подключение кабелей


В комнате

Подключите кабель к комнатному блоку, соединив каждый провод с соответствующей клеммой на панели управления по схеме подключения уличного блока. (Убедитесь в том, что цвет проводов и номер клеммы те же, что и на комнатном блоке).

ВНИМАНИЕ


- Приведенная выше электрическая схема может быть изменена без уведомления.
- Земляной проводник должен быть длиннее остальных проводников.
- При монтаже сверяйтесь со схемой, находящейся за лицевой панелью комнатного блока.
- Провода должны быть прочно закреплены, чтобы их нельзя было просто случайно выдернуть.
- Провода должны быть подключены в соответствии с цветной маркировкой, приведенной на схеме подключения.

ВНИМАНИЕ: Если сетевой соединитель не используется, обеспечьте наличие автомата защиты между источником напряжения и блоком, как показано на приведенном рисунке.


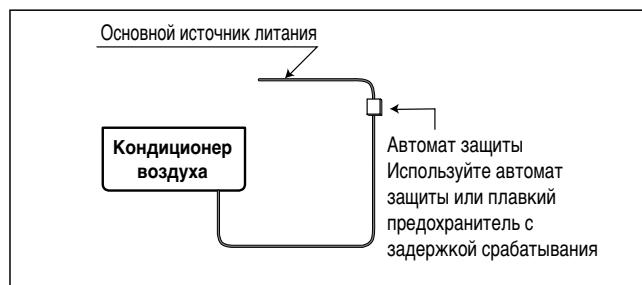


ВНИМАНИЕ: Сетевой шнур, соединенный с блоком «A», следует выбирать согласно следующим характеристикам (тип «B» разрешен организациями HAR или SAA)

		Отметка (mm²)					
Нормально Область сечения		5k~9k	12k~14k	18k	24k~28k	30k, 32k	36k, 38k
		0.75	1.0	1.5	2.5	2.5	5.5
Блок (A)	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Outdoor	Outdoor	
Кабель типа B	H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F	H05RN-F	H05RN-F	

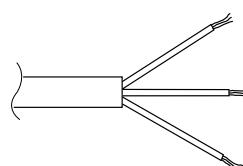

Сетевой шнур комнатного и уличного блока следует выбирать согласно следующим характеристикам (тип «B» разрешен организациями HAR или SAA)

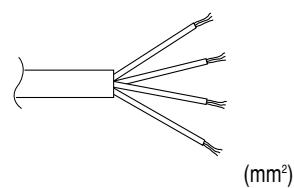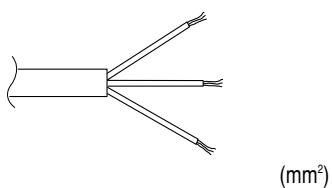


		Отметка (mm²)			
Нормально Область сечения		5k~9k	12k~14k	18k	24k~28k
		0.75	1.0	1.5	2.5
Кабель типа B	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F	

		Отметка	
Нормально Область сечения		30k, 32k	36k, 38k
		0.75	0.75
Кабель типа B	H07RN-F	H07RN-F	

На улице

1. Снимите крышку управления с блока, ослабив винт.
Соедините каждый провод с клеммами панели управления.
2. Закрепите кабель на панели управления хомутом.
3. Вновь закрепите винтом крышку управления в исходном положении.
4. Между источником напряжения и блоком установите автомат защиты 20 А (14к). Для правильного отключения прибора на автомат должны подаваться все питающие провода.

Автомат защиты	Отметка				
	7к~14к	18к	24к~28к	30к, 32к	36к, 38к
	15	20	30	30	40

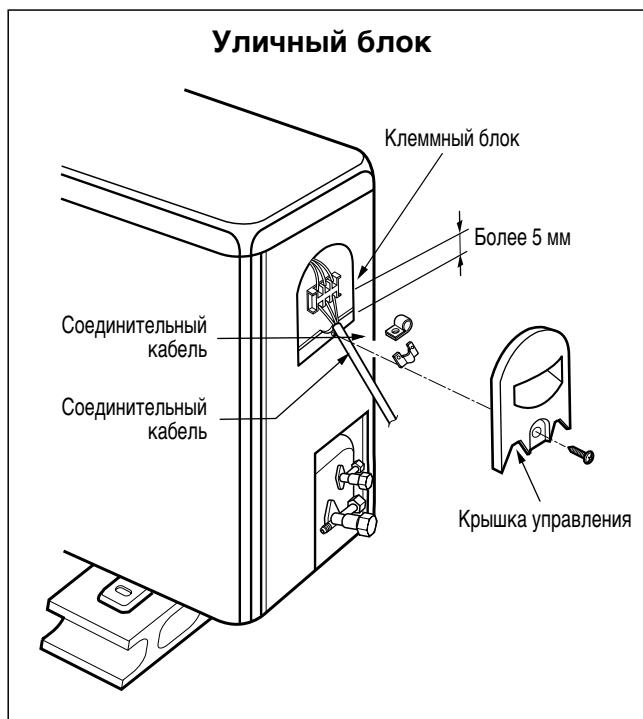


ВНИМАНИЕ: Для обеспечения приведенных выше условий разделайте провода следующим образом:

1. Никогда не будет сбоя при отдельной цепи питания специально для кондиционера. Способ электрического подключения приведен на схеме, напечатанной внутри крышки управления.
2. Винты, крепящие электрические провода в гнездах, ослабевают от вибраций при транспортировке блока. Проверьте их и убедитесь, что они все плотно затянуты. (Если они ослабли, это может вызвать выпадение проводников).
3. Характеристики источника напряжения.
4. Убедитесь, что электрическая мощность достаточна.
5. Посмотрите, достигает ли пусковое напряжение, по крайней мере, 90% от значения, указанного на заводской табличке.
6. Убедитесь в том, что сечение кабеля соответствует заявленной мощности источника напряжения. (Особенно обратите внимание на соотношение между длиной и сечением кабеля).
7. В мокрых и сырых местах всегда устанавливайте автомат защиты по току утечки на землю.
8. Падение напряжения может вызвать перечисленные ниже события:
 - Вибрация магнитного переключателя, который может повредить точку контакта, перегорание предохранителя, помехи в нормальной работе схемы защиты от перегрузки.
9. Средства отключения от источника напряжения должны быть встроены в стационарную электропроводку и иметь воздушный зазор между контактами проводников каждой активной фазы минимум 3 мм.

Проверка дренажа


Для проверки дренажа.

1. Разлейте стакан воды на испарителе.
2. Убедитесь в том, что вода стекает через дренажный шланг комнатного блока без утечки и вытекает на дренажный выход.

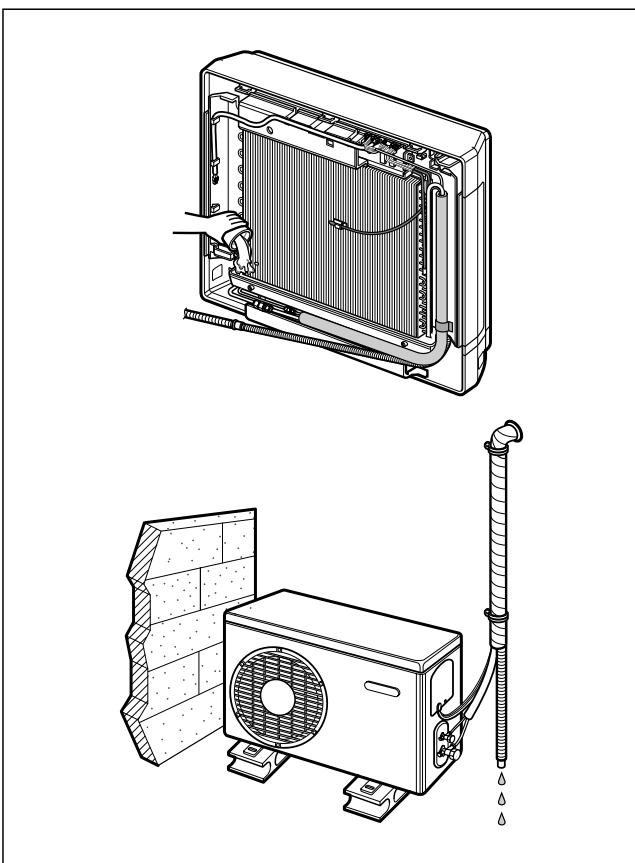


Дренажный трубопровод

1. Дренажный шланг должен быть направлен вниз для облегчения дренажного потока.

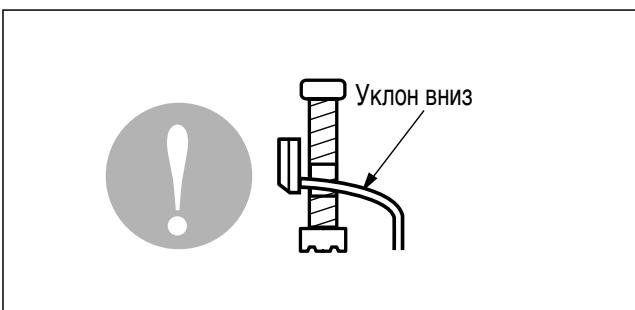

2. Не делайте дренажный трубопровод подобным образом.

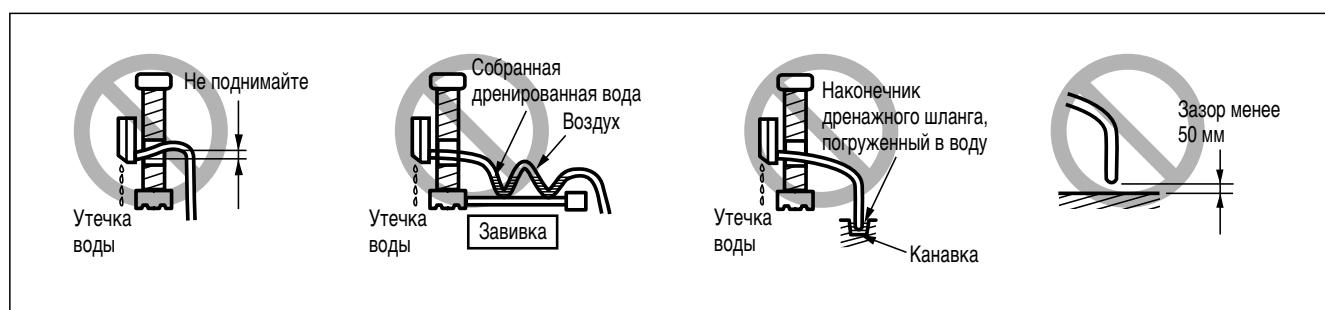

Формовка трубопроводов

Формовка трубопроводов производится путем обертывания соединительной части трубопровода уличного блока изолирующим материалом и фиксирования его двумя типами виниловой ленты.



- Если Вы хотите подсоединить дополнительный дренажный шланг, конец выходного дренажного канала должен быть направлен к земле. Закрепите дренажный шланг соответствующим образом.

В случаях, когда уличный блок смонтирован ниже комнатного блока, проделайте следующее:

1. Свяжите вместе трубопровод, дренажный шланг и соединительный кабель от верха до низа.
2. Закрепите связанный таким образом трубопровод вдоль внешней стены, используя промежуточные опоры или подобные приспособления.

В случаях, когда уличный блок установлен выше комнатного блока, проделайте следующее.

1. Свяжите вместе трубопроводы и соединительный кабель от верха до низа.
2. Закрепите связанный таким образом трубопровод вдоль внешней стены. Придайте связке соответствующую форму, чтобы не допустить попадания воды в комнату.
3. Прикрепите связку к стене, используя промежуточные опоры или подобные приспособления..

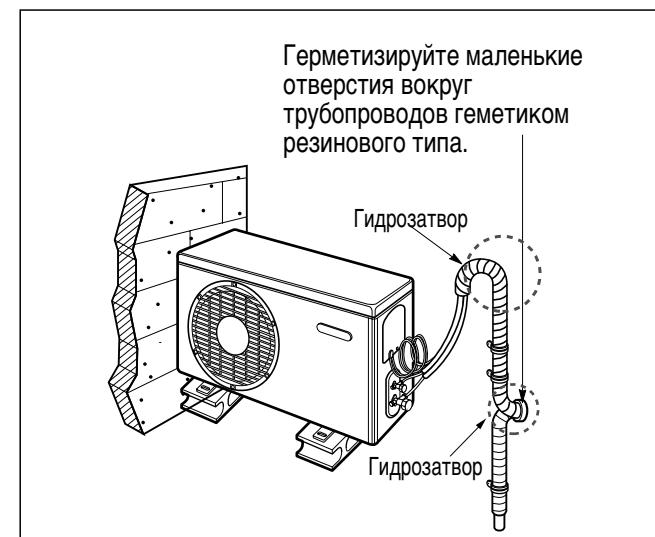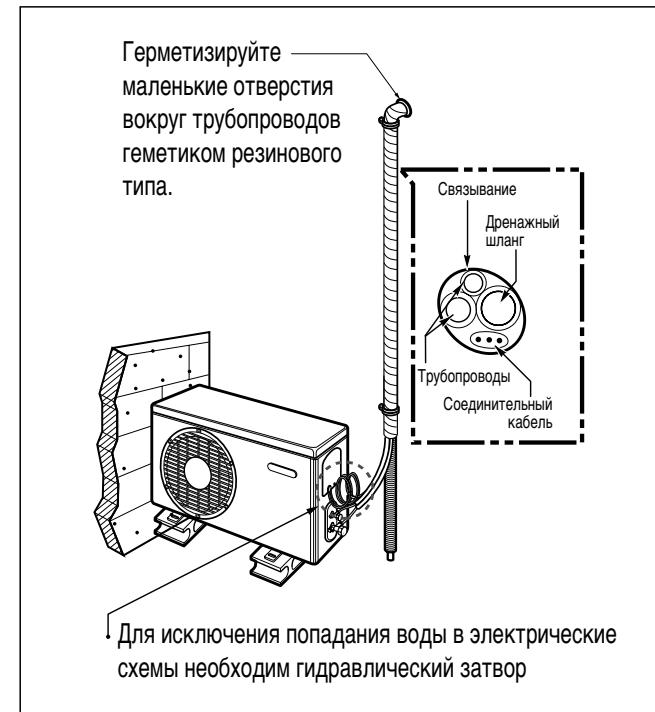

Откачка воздуха

Откачка воздуха

Воздух и влага, остающиеся в системе охлаждения, вызывают нежелательные эффекты, приведенные ниже.

1. Повышается давление в системе.
2. Повышается рабочий ток.
3. Падает эффективность нагревания (охлаждения).
4. Влага в контуре охлаждения может замерзнуть и заблокировать капиллярные трубы.
5. Вода может привести к коррозии деталей системы охлаждения.

Поэтому после откачки системы произведите проверку утечки для трубопроводов между комнатным и уличным блоком.

Откачка воздуха вакуумным насосом

1. Подготовка.

- Проверьте, чтобы каждая трубка (для воды и газа) между комнатным и уличным блоком была правильно подсоединенна и закончена электрическая разводка для пробного запуска. Снимите колпачки с клапанов обслуживания на газовой и жидкостной стороне уличного блока. Имейте в виду, что на этом этапе клапаны обслуживания на жидкостной и газовой стороне уличного блока закрыты.

2. Проверка утечки.

- Соедините магистральный клапан (с указателем давления) и баллон сухого азота с этой точкой технического обслуживания заправочными шлангами.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что применяемый магистральный клапан предназначен для откачки воздуха. Если такого клапана нет в наличии, используйте для этой цели запорный кран. Кнопка «Hi» (высокий) на магистральном клапане всегда должна быть закрыта.


- Доведите сухим азотом давление в системе до значения не более 1034,214 кПа и закройте клапан баллона, когда показания указателя давления достигнут 1034,214 кПа. Затем проверьте утечку при помощи жидкого мыла.



ВНИМАНИЕ: Во избежание попадания жидкой фазы азота в систему охлаждения верх баллона должен быть выше его дна во время закачки системы. Обычно баллон применяется стоящим в вертикальном положении.

1. Проведите проверку утечки на всех соединениях трубопровода (и в комнате, и на улице), и на жидкостной и газовой стороне клапанов обслуживания. Пузыри указывают на утечку. Убедитесь в том, что мыло удалено сухой тряпкой.

2. После того, как испытания показали отсутствие утечек в системе, сбросьте давление азота путем ослабления соединителя зарядного шланга азотного баллона. Когда давление в системе снизится до нормального, отсоедините шланг от баллона.

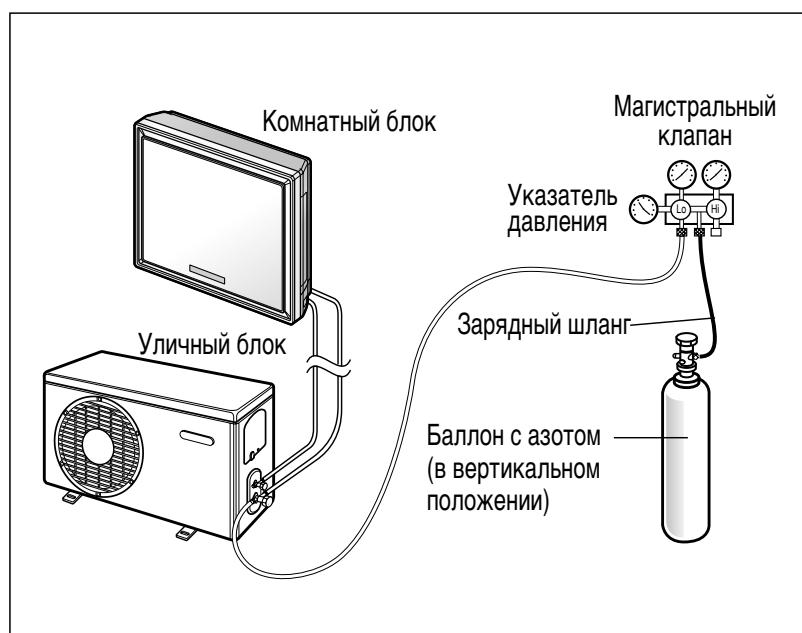

Способ проверки мыльной водой

- Снимите колпачки с 2-канальных и 3-канальных клапанов.
- Снимите колпачок с патрубка обслуживания 3-канального клапана.
- Для открывания 2-канального клапана поверните шток клапана против часовой стрелки примерно на 90°, подождите примерно 2-3 секунды, затем закройте его.
- Для проверки утечки сочленений трубопроводов нанесите мыльную воду или жидкое нейтральное моющее средство на сочленения комнатного блока или на сочленения уличного блока мягкой кистью.
- Появление пузырей указывает на наличие утечек трубопроводов.

Откачка



- Соедините конец зарядного шланга, описанного в предыдущих разделах, с вакуумным насосом для откачки трубопроводов и комнатного блока. Убедитесь в том, что на магистральном клапане открыта кнопка «Lo» (низкий). Затем запустите вакуумный насос. Время, необходимое для откачки, зависит от длины трубопроводов и производительности насоса. В приводимой ниже таблице приводится время, необходимое для откачки.

Время, необходимое для откачки при использовании вакуумного насоса производительностью 30 галлонов в час (121,406 м³/час)	
Если длина трубопровода менее 10 м	Если длина трубопровода более 10 м
10 минут или менее	15 минут или более

- Когда достигнута желаемая степень разрежения, закройте кнопку «Lo» (низкий) на магистральном клапане и остановите вакуумный насос.


Окончание работы

- Ключом для технического обслуживания клапана поверните шток клапана жидкостной стороны против часовой стрелки для полного открытия клапана.
- Поверните шток клапана на газовой стороне против часовой стрелки для полного открытия клапана.
- Для сброса давления слегка ослабьте зарядный шланг, подключенный к газовой стороне головки технического обслуживания, затем снимите шланг.
- Установите на место конусную гайку и ее насадку на газовой стороне головки технического обслуживания и осторожно затяните ее разводным ключом. Этот процесс очень важен для предотвращения утечек из системы.
- Установите на место колпачки клапанов обслуживания на газовой и жидкостной стороне и плотно затяните их. На этом заканчивается откачка воздуха вакуумным насосом. Кондиционер готов к пробному запуску.

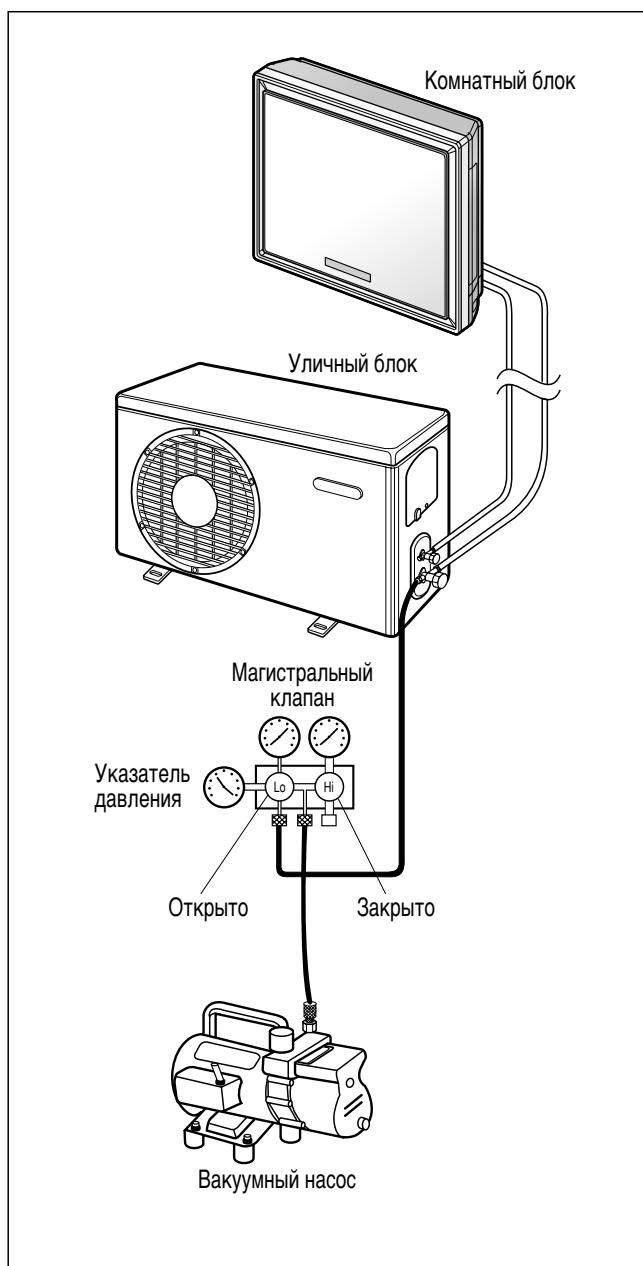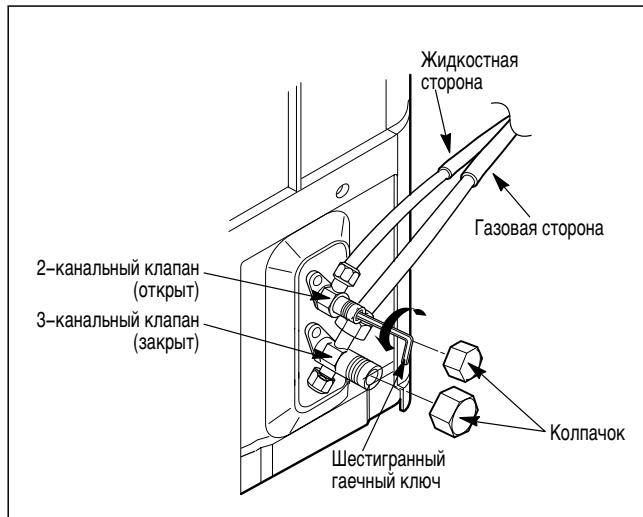


Сборка лицевой части панели


1. Сначала внимательно проверьте боковую крышку в сборе и закрепите сетевой шнур в нижнем желобе левой боковой крышки.

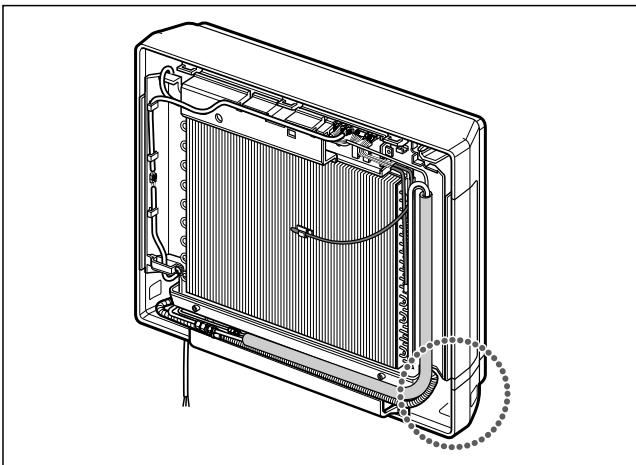

2. Подключите к контроллеру соединительные провода, закрепите верхнюю часть лицевой панели и выровняйте нижнюю часть лицевой панели.

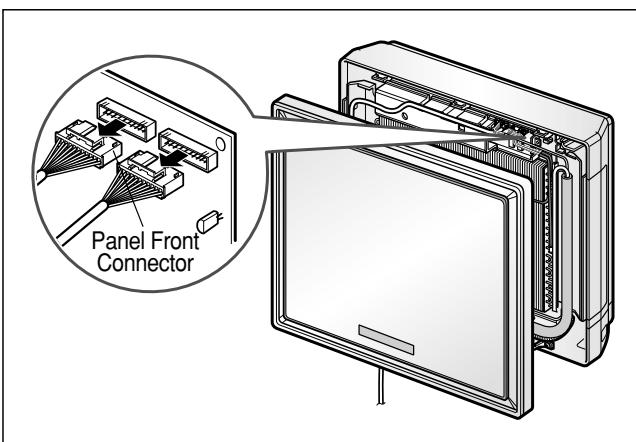

3. Подтяните лицевую панель и заведите зацеп панели в гнездо.

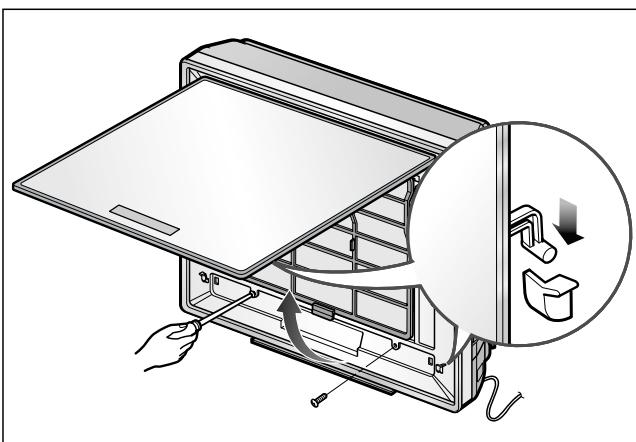

Пробный запуск

- Проверьте правильность соединения всех трубопроводов и электрических проводов.
- Убедитесь в том, что клапаны обслуживания с газовой и жидкостной стороны полностью открыты.


Подготовка устройства

дистанционного управления

- Снимите крышку батарейного отсека, потянув ее в направлении, указанном стрелкой.
- Вставьте свежие элементы, убедившись в том, что полюса (+) и (-) ориентированы правильно.
- Закройте крышку батарейного отсека, задвинув ее на место.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Применяйте элементы типа 2AAA (1,5 В). Не используйте перезаряжаемые элементы.
- Выньте элементы из устройства дистанционного управления, если система не эксплуатируется длительное время.

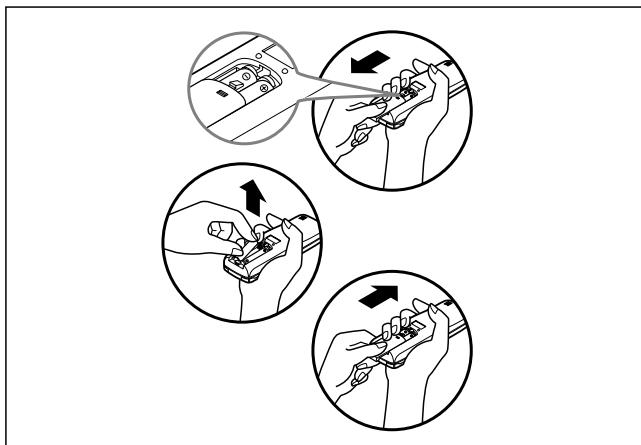

Осаживание уличного блока

- Закрепите уличный блок болтом и гайкой ($\varnothing 10$ мм) надежно и горизонтально на бетонной или неупругой опоре.
- При установке на стене, на кровле или плоской крыше закрепите основание гвоздем или проволокой в расчете на воздействие ветра и землетрясения.
- Если вибрация блока передается шлангу, укрепите блок антивибрационной резиной.

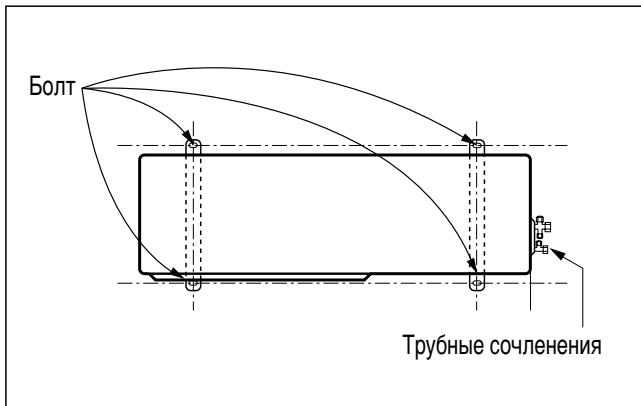


Оценка производительности

Дайте изделию поработать 15–20 минут, затем проверьте заправку хладоагента.

- Измерьте давление газа на газовой стороне клапана обслуживания.
- Измерьте температуру всасываемого и выпускаемого воздуха.
- Убедитесь в том, что разница в температуре всасываемого и выпускаемого воздуха составляет более 8°C .
- Для справки: давление на газовой стороне при оптимальных условиях (режим охлаждения) приводится ниже.

Кондиционер готов к эксплуатации.

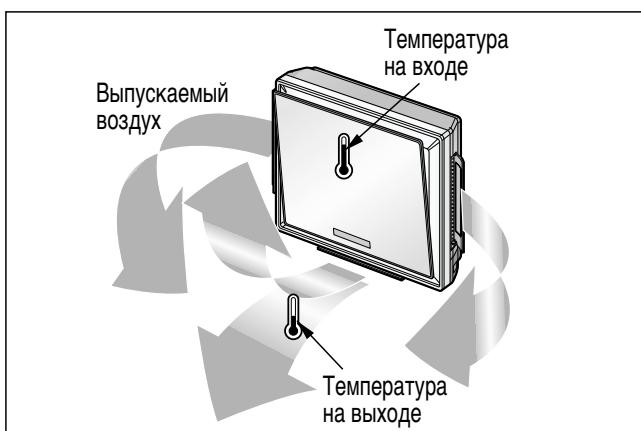

Хладоагент	Температура на улице	Давление на газовой стороне клапана обслуживания
R-22	35°C (95°F)	4~5kg/cm ² G(56.8~71.0 P.S.I.G.)
R-410A	35°C (95°F)	8.5~9.5kg/cm ² G(120~135 P.S.I.G.)

ПРИМЕЧАНИЕ Если реальное давление выше указанного, система, наиболее вероятно, перегружена, и необходимо снять нагрузку. Если реальное давление ниже указанного, система, по всей вероятности, недогружена, и можно увеличить нагрузку.

Откачка

Данная операция выполняется при перебазировании изделия или при техническом обслуживании контура охлаждения.

Операция предусматривает сбор всего хладоагента уличном блоке без его потерь.



ВНИМАНИЕ: убедитесь в том, что операция откачки производиться в режиме охлаждения.

Последовательность действий при откачке

1. Соедините шланг магистрального указателя низкого давления с зарядной головкой на газовой стороне клапана обслуживания.
2. Откройте наполовину клапан обслуживания газовой стороны и выпустите воздух в магистральный шланг, используя хладоагент.
3. Закройте клапан обслуживания на жидкостной стороне (полностью).
4. Включите тумблер блока и запустите операцию охлаждения.
5. Когда показания на указателе низкого давления войдут в диапазон от 1 до 0,5 кг/см², полностью закройте клапан на газовой стороне, а затем быстро выключите блок. Процедура откачки завершена, весь хладоагент собран в уличном блоке.



P/No.: 3828A20537H