


1. Режим работы: AUTO , COOL, HEAT, DRY, and FAN .
2. 24-х часовой таймер
3. Диапазон уставок комнатной температуры : 17° C~30°С.
4. Отображение всех функций на LCD (Liquid Crystal Display)

Номинальное напряжение	3.0V(алкалиновые батарейки Lr03 2)
Минимальное напряжение для передачи сигнала	2.0V
Расстояние	8 метров
Диапазон рабочих температур	-5 C~+60 C

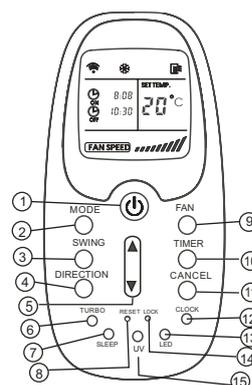


- ① **Кнопка ON/OFF** : Нажмите ее для включения, нажмите еще раз чтобы остановить.
- ② **MODE Кнопка выбора режима**: Каждый раз нажимая ее вы меняете режим работы в следующем порядке АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ, ВЕНТИЛЯЦИЯ



**Примечание:** Холодные модели не имеют функции HEAT.

- ③ **Кнопка SWING** : Нажмите кнопку, жалюзи будут качаться автоматически вверх и вниз. Нажмите снова для остановки .
- ④ **Кнопка DIRECTION** : Нажмите эту кнопку для изменения угла качения жалюзи. 6 углов качения для каждого нажатия. Когда угол наклона жалюзи оказывает влияние на эффективность холодо- или теплопроизводительность кондиционера, то он будет изменен автоматически . При этом никаких символов на экране пульта не появится.
- ⑤ **Кнопка TEMP/TIME**: Нажмите кнопку ▲ для увеличения уставки температуры в помещении или для изменения значения ТАЙМЕРА по часовой стрелке. Нажмите кнопку ▼ для уменьшения значения уставки температуры в помещении или для изменения значения ТАЙМЕРА против часовой стрелки.
- ⑥ **Кнопка TURBO**: Нажмите эту кнопку в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ, кондиционер перейдет в режим охлаждения на макс. мощность. Нажмите снова для отмены данной функции.
- ⑦ **Кнопка SLEEP**: Нажмите эту кнопку для перехода в режим Энергосбережения Нажмите еще раз для отмены этого режима. Эта функция доступна только в режимах COOL, HEAT и AUTO и поддерживает комфортную температуру  
▲Примечание: Во время работы кондиционера в режиме SLEEP, он может быть отменен нажатием любой кнопки.
- ⑧ **Кнопка RESET**: При нажатии на утопленную кнопку RESET, все настройки сбрасываются, и пульт возвращается к заводским настройкам
- ⑨ **Кнопка FAN**: Используется для выбора 4-х скоростей вентилятора AUTO , LOW , MED или HIGH(авто, низкая, средняя, высокая). Каждое нажатие кнопки меняет скорость.
- ⑩ **Кнопка TIMER**: Эта кнопка для включения функции таймера (ON) и для его выключения (OFF)
- ⑪ **Кнопка CANCEL**: Нажмите эту кнопку для отмены настроек таймера (TIMER ON/OFF)
- ⑫ **Кнопка CLOCK**: Используется для выставления времени.
- ⑬ **Кнопка LED**: Нажмите эту кнопку для очистки цифрового дисплея кондиционера, нажмите еще раз для его активации.
- ⑭ **Кнопка LOCK**: При нажатии кнопки LOCK все текущие настройки блокируются, и с пульта нельзя ввести никакие команды Нажмите еще раз для отмены данной функции
- ⑮ **Кнопка** : Нажмите эту кнопку для включения ультрафиолетового генератора (только для моделей DC инвертер)

## Значки на пульте управления

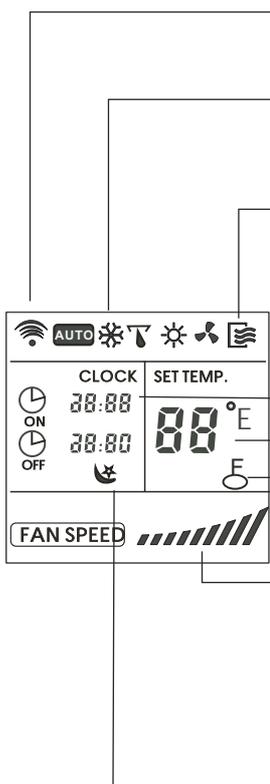

**Индикатор передачи данных**  
Этот индикатор горит когда ИК пульт передает сигнал внутреннему блоку

**Режим работы**  
Отображает текущий режим работы. Авто (AUTO), Охлаждение (❄️), Осушение (💧), Нагрев (🔥) (Нет для холодных моделей), Вентиляция (🌀) и снова AUTO (AUTO).

**ON/OFF (вкл/выкл)**  
Появляется нажатием кнопки ON/OFF. Нажмите ON/OFF еще раз чтоб убрать.

**Температура**  
Отображает уставку температуры (17°C до 30°C) Когда вы выбираете режим только вентиляции (FAN), температура не отображается.

**Время**  
Показывает время таймера (0-23:50 часов) или обычное время. Время показывается только когда не выставлен Авто и таймер. Когда функция Авто-Таймер включена, отображается время таймера. Для проверки текущего времени нажмите кнопку CLOCK и время отобразится.



**Скорость вентилятора**  
Отображается выбранная скорость вентилятора, AUTO и 3 уровня скорости " / " (Низк) " / / " (Сред) " / / / " (Выс) AUTO отображается когда режим работы или АВТО или ОСУШЕНИЕ.

**Блокировка**  
LOCK отображается после нажатия кнопки блока "LOCK". Повторное нажатие отключает функцию

**Режим Sleep**  
Отображается после нажатия кнопки SLEEP. Повторное нажатие кнопки SLEEP отключает

Примечание:  
Все символы на экране ИК пульта показаны только для иллюстрации.

## Установка часов

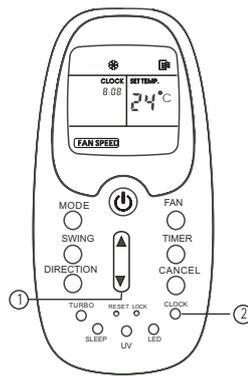

Перед запуском кондиционера, настройте часы на пульте, используя инструкцию в данном разделе. Часы на ИК пульте покажут время независимо от того работает кондиционер или нет

**Начальные настройки или Часы**  
После того как батарейки вставили в пульт на дисплее заморгает надпись "0:00"

### 1. Кнопка настройки TEMP/TIME

• Нажмите эту кнопку для настройки времени.

• Вперед.

• Назад.

• При каждом нажатии кнопки время движется вперед или назад на 1 минуту, в зависимости какую кнопку со стрелкой вы нажимаете. Время меняется так быстро как вы нажимаете кнопку.

• При постоянном нажатии на кнопку время изменяется на 10 минут.

### 2. Кнопка CLOCK (Часы)

После того как нужное время выставлено нажмите кнопку CLOCK и подождите 5 секунд, часы перестанут мигать и часы пойдут.


### 3. Переустановка Часов

Нажмите на кнопку CLOCK на пульте в течении 3 секунд, часы начнут мигать. Для выставления нового времени повторите шаги 1 и 2

**Примечание:** Сначала надо выставить часы и только после этого использовать функцию AUTO-TIMER. Если вы перенастроили Часы после выставления таймера AUTO-ON/OFF, ИК пульт передаст новое время внутреннему блоку

\* Точность часов 15 секунд.

## Описание дистанционного пульта

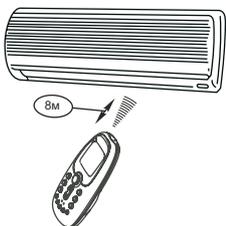

### Расположение ИК пульта.

- Держите пульт в прямой видимости внутреннего блока, чтобы сигнал мог пройти (макс. расстояние 8м).
- Когда выбран режим работы по таймеру, ИК пульт автоматически посылает сигнал внутреннему блоку в определенное время. Если ИК пульт лежит так что затруднена передача сигнала, то может получиться задержка при передаче сигнала до 15 минут

### Внимание

- Кондиционер не будет работать если занавески, двери или другие материалы блокируют сигнал от ИК пульта к внутреннему блоку
- Избегайте попадания влаги на пульт. Не нагревайте пульт и не подвергайте прямому солнечному нагреву.
- Если приемник ИК сигнала внутреннего блока подвергается прямому солнечному воздействию, кондиционер может неправильно работать. Зашторьте окна.
- Если есть электроприборы, оказывающие негативное воздействие на ИК пульт, уберите их или проконсультируйтесь с вашим дилером.

## Замена батареек

В ИК пульте используются две алкалиновые батарейки (R03/LR03X2)


(1) Откройте крышку в указанном направлении, замените старые батарейки новыми

(2) Вставьте новые батарейки соблюдая полярность

(3) Закройте крышку обратно

После замены батареек настройте часы на пульте.

## Автоматическая работа

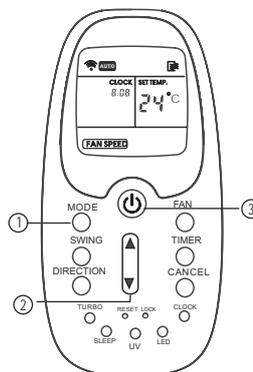

При работе кондиционера в режиме AUTO, автоматически будет выбираться режим, охлаждения, обогрева или вентиляции, в зависимости от температуры, которую вы выбрали, и температуры в помещении.

При выборе режима работы, условия работы сохраняются в памяти микрокомпьютера.

Поэтому при работе кондиционера при тех же самых условиях вам необходимо просто нажать кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления.

### Старт

Убедитесь что есть питание и кондиционер включен в розетку. Лампочка OPERATION на дисплейной панели внутренне блока начнет мигать.

1. Кнопка выбора режима (MODE)

Нажмите кнопку AUTO.

2. Кнопка TEMP/TIME

Выставьте нужную температуру. Обычно, между 21°C-28°C

3. Кнопка ON/OFF

Нажмите эту кнопку для включения/выключения кондиционера

## Стоп

### Кнопка ON/OFF

Для выключения кондиционера нажмите эту кнопку еще раз.

Если режим AUTO некомфортный для вас, можно выбрать нужный режим вручную.

Когда выбираете режим AUTO вам не надо выставлять скорость вентилятора. Скорость регулируется автоматически.

В режиме AUTO ионизатор включается и работает автоматически, когда кондиционер охлаждает или обогревает помещение.

## Охлаждение/Нагрев/Только вентиляция

### Старт

Убедитесь, что есть питание, и кондиционер включен в розетку. Лампочка OPERATION (работа) на дисплейной панели внутреннего блока начнет мигать.

1. Кнопка выбора режима (MODE)  
Нажмите для выбора COOL (Охлаждение), HEAT (Нагрев-только для моделей тепло/холод) FAN ONLY (Только вентиляция)
2. Кнопка TEMP/TIME (ТЕМП./ТАЙМЕР)  
Выставьте нужную температуру, наиболее комфортная температура 21°C ~28°C
3. Кнопка выбора скорости вентилятора (FAN SPEED)  
Нажмите для выбора "AUTO" "LOW", "MED" and "HIGH"
4. Кнопка ON/OFF (Вкл/Выкл)  
Нажмите эту кнопку для включения/выключения кондиционера.


### Стоп

#### Кнопка ON/OFF

Для выключения кондиционера нажмите эту кнопку еще раз.

Режим FAN ONLY не поддерживает температуру.

Ионизатор включается и работает автоматически в режимах COOL и HEAT. В режиме FAN ONLY ионизатор не активен.

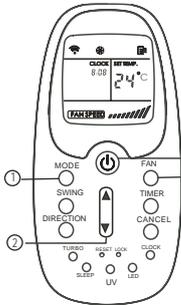

## Режим Осушения

### Старт

Убедитесь что есть питание и кондиционер включен в розетку.

Лампочка OPERATION (работа) на дисплейной панели внутренне блока начнет мигать.


1. Кнопка выбора режима (MODE)  
Нажмите для выбора DRY.
2. Кнопка TEMP/TIME (ТЕМП./ТАЙМЕР)  
Нажимайте кнопку "TEMP/TIME" для выставления нужной температуры.
3. Кнопка ON/OFF (Вкл/Выкл)  
Нажмите эту кнопку для включения/выключения кондиционера.

### Stop

#### Кнопка ON/OFF

Для выключения кондиционера нажмите эту кнопку еще раз

Примечание: Скорость вентилятора не регулируется в режимах AUTO и DRY.

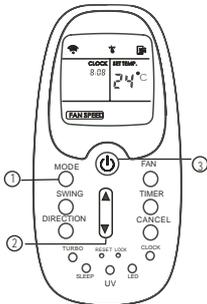

## Работа таймера


1. Кнопка TIMER  
· Нажмите кнопку TIMER.  
Отобразятся текущие настройки таймера  
TIMER ON (вкл) или TIMER OFF (выкл) и будет мигать индикатор
2. Кнопка TEMP/TIME  
· Нажмите чтобы выставить нужное время.  
▲ Вперед  
▼ Назад  
· При каждом нажатии кнопки время либо увеличивается либо уменьшается на 10 мин.
3. После установки таймера TIMER ON и TIMER OFF, проверьте горит ли индикатор TIMER на дисплейной панели внутреннего блока

### Отмена

4. Кнопка отмены CANCEL  
Нажмите кнопку CANCEL для отмены настроек таймера.

### Изменение

Повторите шаги 1, 2 и 3 для изменения настроек.

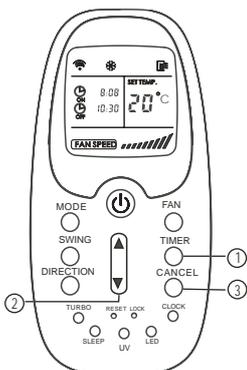

## Внимание

- При выборе работы по таймеру, ИК пульт автоматически посылает сигнал внутреннему блоку в определенное время. Поэтому держите ИК пульт в прямой видимости внутреннего блока для возможности передачи сигнала.
- Время работы таймера ограничена 24 часами.

## Пример настройки таймера




### TIMER ON

(Таймер включен)

Функция TIMER ON очень удобна если вы хотите включить кондиционер автоматически перед возвращением домой. Кондиционер автоматически включиться в заданное время.

ВАЖНО: Время фиксирования настроек примерно 0.5 секунды (после нажатия кнопки TEMP/TIME). Учтите это, и нажимайте кнопку пока не появится нужное время. Иначе придется повторить все шаги заново.



### Пример:

Для запуска кондиционера в 6:00 утра:

1. Нажмите TIMER, индикатор TIMER ON и заданное время отобразится и замигает (если время на дисплее 6:00, через 3 секунды функция TIMER ON будет активирована автоматически).
2. Используйте кнопки TEMP/TIME для выставления "6:00" на дисплее ИК пульта.
3. Подождите 0.5 секунды и индикатор TIMER ON перестанет мигать, функция таймера будет активирована.



### TIMER OFF

(Таймер выключен)

Функция TIMER OFF удобна если вы хотите выключить кондиционер по таймеру перед сном. Кондиционер остановится автоматически в заданное время.

### Пример:

Остановить кондиционер в 23:00:

1. Нажмите кнопку TIMER, индикатор TIMER OFF и заданное время будут мигать (если время на дисплее 23:00, то через 3сек. таймер выключится, функция TIMER OFF будет активирована)
2. Используйте кнопки TEMP/TIME для выставления "23:00" на дисплее.
3. Функция активируется через 0.5 сек. после того как вы отпустите кнопку TEMP/TIME.

Комбинированный таймер  
(Одновременно функции ON и OFF)

### TIMER OFF TIMER ON


On- Stop- Start (Включение-Стоп-Старт)




### Пример:

Сейчас 20:00. Вы хотите выключить кондиционер в 23:00, и включить его снова в 6:00 утра.

1. Нажмите кнопку TIMER, замигает TIMER OFF и заданное время.
2. Используйте кнопки TEMP/TIME чтобы выставить "23:00" рядом с надписью TIMER OFF.
3. Нажмите кнопку TIMER еще раз чтобы появилась надпись TIMER ON.
4. Используйте кнопки TEMP/TIME чтобы выставить "6:00" рядом с надписью TIMER ON.
5. Подождите 0.5 секунды, пока надпись TIMER ON перестанет мигать, и функция активируется



## Пример настройки таймера



TIMER ON --TIMER OFF  
(Off - Start - Stop )

Пример:

Включить кондиционер в 6:00, и остановить в 8:00

1. Нажмите кнопку TIMER , замигает TIMER ON
2. Используйте кнопки TEMP/TIME, чтобы выставить "6:00" рядом с надписью TIMER ON
3. Нажмите кнопку TIMER еще раз, чтобы появилась надпись TIMER OFF
4. Используйте кнопки TEMP/TIME, чтобы выставить "8:00" рядом с надписью TIMER OFF
5. Подождите 0,5 секунды пока надпись TIMER OFF перестанет мигать, и функция активируется

Примечание:

- Настройка таймера (TIMER ON или TIMER OFF) возможна только после настройки и выставления времени.

### Внимание

1. При замене батареек не используйте старые или разного типа. Это может вызвать поломку ИК пульта.
2. Если вы не пользуетесь пультом длительное время, вытащите батарейки. Иначе они могут вытечь и повредить пульт.
3. Средний срок службы батареек в пульте при обычной эксплуатации 6 мес. Замените батарейки когда нет звукового сигнала от внутреннего блока, или когда индикатор передачи данных на пульте не горит.
4. Не должно быть препятствий между ИК пультом и приемником сигнала внутреннего блока, иначе кондиционер не будет работать.
5. Избегайте попадание жидкости на ИК пульт.
6. Защищайте пульт от нагрева и воздействия высоких температур.
7. Избегайте попадание прямого солнечного света на приемник ИК сигнала.
8. Держите пульт вдали от источников сильного электромагнитного излучения.