

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКИЕ ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ	2
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	2
НЕКОТОРЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА	3
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	4-5
ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ И УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО БЛОКА	6
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕРТОРНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ	6
КОНСТРУКЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА	7
ФУНКЦИИ КОНДИЦИОНЕРА	8
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	9
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЕГО ФУНКЦИИ, ЗАМЕНА БАТАРЕЙ	10-11
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	12
РЕЖИМЫ ОБОГРЕВА / ОХЛАЖДЕНИЯ / ВЕНТИЛЯЦИИ	12-13
РЕЖИМЫ ОСУШЕНИЯ И НОЧНОЙ РЕЖИМ, ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПУЛЬТА ДУ	13
ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ НА ПУЛЬТЕ ДУ	14
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	14-15
ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПО ТАЙМЕРАМ	15-16
ДИАГНОСТИКА ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	17
ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ	18-19
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИОНИЗАТОРА	20
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИИ	21-22
ТЕХНІЧНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	23-24

КРАТКИЕ ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ

СПАСИБО ВАМ ЗА ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРА МИДЕА!

**НАДЕЕМСЯ, ЧТО ПОЛЬЗУЯСЬ ЭТИМ КОНДИЦИОНЕРОМ,
ВЫ ПРИВНЕСЕТЕ В СВОЙ ДОМ ИЛИ ОФИС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ И УДОБСТВО!**

Последние годы производственный холдинг Midea Group демонстрирует динамичный стабильный рост и занимает всё более заметные позиции на мировом рынке.

Основанная в 1968 году как фирма-производитель вентиляторов для внутреннего рынка Китая, корпорация Midea на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей холодильного электрооборудования, бытовой техники. Midea достигла объема производства более 32 миллионов кондиционеров в год, что составляет около 15% на мировом рынке бытовых кондиционеров воздуха.

Midea постоянно усовершенствует свои технологии благодаря сотрудничеству с ведущими мировыми производителями. Производство сертифицировано по международным системам качества ISO 9001 и ISO 14001. Midea организовала стратегическое партнерство с лабораториями TUV, LGA и UL, открыла собственный дизайн-центр, в котором важную роль занимает отдел обеспечения качества продукции. О высоком качестве и уровне используемых Midea технологий свидетельствует то, что на заводах компании производятся кондиционеры под маркой TOSHIBA, CARRIER, YORK, Dunham-Bush.

Залог успеха Midea состоит в постоянном обновлении серий и моделей продукции и в развитии производственных технологий, улучшении качества и завоевания доверия у широкого круга покупателей. Девиз Midea «Экология, комфорт, экономичность, практичность и надежность».

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Только квалифицированный специалист может произвести установку кондиционера. Не пытайтесь делать это самостоятельно! Для этого требуются специальные знания и инструменты!
- Не вставляйте посторонние предметы в воздушные каналы и технологические отверстия комнатных и наружных блоков кондиционера! В них с большой скоростью работают вентиляторы, прикасаться к которым небезопасно!
- В кондиционер и на корпус внутреннего блока не должна попадать вода или другая жидкость!
- Регулярно проветривайте комнату, в которой работает кондиционер, особенно, если в ней бывает включено газовое устройство или есть другие факторы, уменьшающие содержание кислорода в воздухе!
- Для исключения простудных заболеваний и возможных осложнений со здоровьем, людям рекомендуется находиться на расстоянии не менее 3 м, от точки выхода воздуха из кондиционера, а также не устанавливать слишком большую разницу температуры между комнатой и улицей - лучше соблюдать перепад не более 6°C
- В случае поломки или аварийного состояния компонентов системы не пытайтесь отремонтировать кондиционер самостоятельно. Обратитесь к Продавцу или в сервисный центр!
- Если у Вас есть маленькие дети, или люди, требующие специального ухода, ограничьте их возможность использовать кондиционер, это может быть опасно для здоровья или привести к серьёзной поломке!

НЕКОТОРЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

РЕЖИМ АВТО

Кондиционер может работать в одном из режимов: ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ или только ВЕНТИЛЯЦИЯ.

В режиме АВТО кондиционер будет автоматически регулировать комнатную температуру в соответствии с установленным значением температуры.

Если режим АВТО Вам не подходит, Вы можете вручную выбрать желаемые условия и другой режим.

РЕЖИМ ОСУШЕНИЕ

Режим осушения автоматически выбирает режим охлаждающего осушения, основанный на разнице между установленной температурой и действительной комнатной температурой.

Температура регулируется во время снижения влажности воздуха повторяющимися включениями и выключениями режима ОХЛАЖДЕНИЕ и только ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Индикатор скорости вращения вентилятора показывает AUTO или низкую скорость LOW (МАЛАЯ).

РЕЖИМ РАЗМОРОЗКИ

Этот режим включается автоматически только когда кондиционер работает в режиме ОБОГРЕВА и предназначена для сброса льда и снега с наружного теплообменника. При этом происходит временная приостановка работы внутреннего блока кондиционера, о чём предупреждает светящийся индикатор DEFROST.

РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ ОБМЕРЗАНИЯ

Этот режим включается автоматически и является аварийным, поскольку обмерзание ВНУТРЕННЕГО теплообменника возможно либо при резком уменьшении фреона в системе, либо при резком ухудшении качества обдува испарителя (сильно забитые фильтры, поломка вентилятора, препятствия на пути движения воздуха). Включается и выключается автоматически по датчику внутреннего блока..

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ MS12FU- 09, 12 HRDN1-Q ION

В моделях кондиционеров серии FairWind DC-inverter 09-12 с индексом «ION» установлен ионизатор – его работа активируется кнопкой FRESH на пульте ДУ, при всех рабочих режимах кондиционера, когда вращается вентилятор внутреннего блока (обдува помещения). Преимущества и принцип работы ионизатора описаны на стр. 24.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

Работа кондиционера в разных режимах ограничена такими температурами:

ОХЛАЖДЕНИЕ: Наружная температура: от +18 до 43 °C / Комнатная температура: от 17 до 32 °C

Примечание: Если кондиционер используется в условиях с относительной влажностью воздуха больше 80 %, то на поверхности кондиционера будет конденсироваться вода, возможны брызги и капли в комнату.

ОБОГРЕВ: Наружная температура: от -15 до 24 °C / Комнатная температура: от 5 до 27 °C

ОСУШЕНИЕ: Наружная температура: от 11 до 43 °C / Комнатная температура: от 17 до 30 °C

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ




! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Перед началом мойки, очистки, проведения сервиса или ремонта необходимо обесточить кондиционер (снять питание с блоков).
- Проводите периодическую очистку панели, корпуса кондиционера и пульта ДУ сухой салфеткой,
- Если кондиционер очень грязный, его можно протереть салфеткой смоченной в холодной воде.
- Никогда не протирайте пульт дистанционного управления влажной салфеткой.
- Не используйте для чистки кондиционера химические чистящие средства, в том числе бензин, растворитель, полироли и т. д., это может повредить поверхность его корпуса.



! ЕСЛИ ВЫ НЕ ВКЛЮЧАЛИ КОНДИЦИОНЕР МЕСЯЦ И ДОЛЬШЕ, ТО:

- Включите режим вентиляции на пол-дня, чтобы высушить внутренний блок изнутри.
- Выключите кондиционер из сети, проведите очистку фильтров и корпуса внутреннего блока
- Замените батарейки в пульте дистанционного управления (после 3-4 месяца простоя).

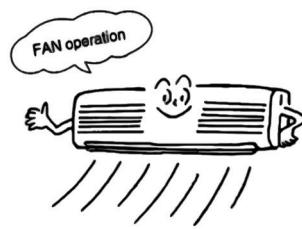





! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Убедитесь, что проводка не повреждена и не разъединена.
- Убедитесь что установлен воздушный фильтр.
- Убедитесь, что решетка воздуховыпускного отверстия не перекрыта лишними предметами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ПЕРЕД ТЕМ КАК ЧИСТИТЬ КОНДИЦИОНЕР, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН ВЫКЛЮЧЕН ИЗ СЕТИ!

ЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

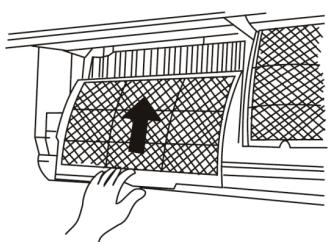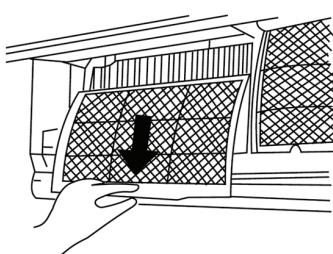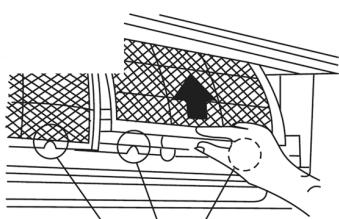

1. Поднимите панель до щелка так, чтобы ее положение зафиксировалось.

2. Возьмите фильтр за левую и правую ручки и потянните вверх.

3. Теперь потянните его вниз и вынимайте из кондиционера.

4. Для того чтобы почистить его, сначала снимите сетку фильтра и опустите ее в воду с мягким моющим средством на 20 минут, затем аккуратно помойте ее (не тереть). Сушить сетку нужно в течение более 3 часов в свете солнечных лучей (положите фильтр черной стороной вниз.)

5. Вставьте сетку в раму воздушного фильтра и закройте крышку.

6. Вставьте фильтр тонкой очистки в кондиционер черной стороной вверх, это опция, присутствует не во всех моделях

7. Для чистки воздушного фильтра можно пользоваться пылесосом

Примечание: Чистить воздушный фильтр нужно раз в две недели. Загрязненный фильтр может снизить эффективность охлаждения.

8. Плотно вставьте воздушный фильтр в кондиционер, нажмите места с надписью PUSH на обоих нижних углах передней панели, чтобы плотно закрыть переднюю панель.

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ И УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ТЕСТОВАЯ КЛАВИША УПРАВЛЕНИЯ

Находится под лицевой панелью справа, как показано на рисунке

РАБОТА В ТЕСТОВОМ (ВРЕМЕННОМ) РЕЖИМЕ

При нормальных условиях управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления.

Если Вы потеряли пульт или в нем разрядились аккумуляторы, откройте переднюю панель внутреннего блока, нажмите кнопку справой стороны и она обеспечит включение сплит-системы в режиме «АВТО» (заданная температура +20 °C, при повторном нажатии – переключит в режим «ОХЛАЖДЕНИЕ», ещё раз нажав - Вы сможете выключить кондиционер.


Поскольку изменение температуры, скорости обдува в данном случае невозможны, настоятельно рекомендуем использовать эту кнопку для включения кратковременного тестирования.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Поднимите переднюю панель, под которой расположены фильтры и кнопка запуска в тестовом режиме.

Открытие передней панели. Поднимите панель до щелчка. В этом положении она фиксируется.

Закрытие передней панели. Возьмите за углы передней панели, опустите их, и приложив дополнительное усилие, плотно закройте панель до щелчка

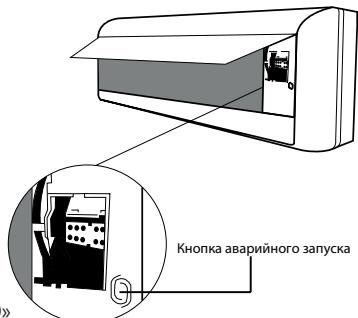

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕРТОРНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВЫСОКИЙ КПД (В ДАННОЙ СЕРИИ - ВЫШЕ 3,6)

- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ПРИ ЧАСТИЧНОЙ НАГРУЗКЕ

- ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛООБМЕНА

- БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ЖЕЛАНИИ И ПРАВИЛЬНОМ ПОДБОРЕ

- ПРЕСТИЖНОСТЬ ОБЛАДАНИЯ, В СРЕДЕ ЗНАКОМЫХ И ДРУЗЕЙ


- ПОВЫШЕННАЯ НАДЁЖНОСТЬ, ПРИ ДОЛЖНОМ УХОДЕ

- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЩЕНИИ, ЭКО-РЕЖИМ

- ОПЦИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ К СЕТЕВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (ПО WI-FI)

- ЭЛЕГАНТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

КОНСТРУКЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА

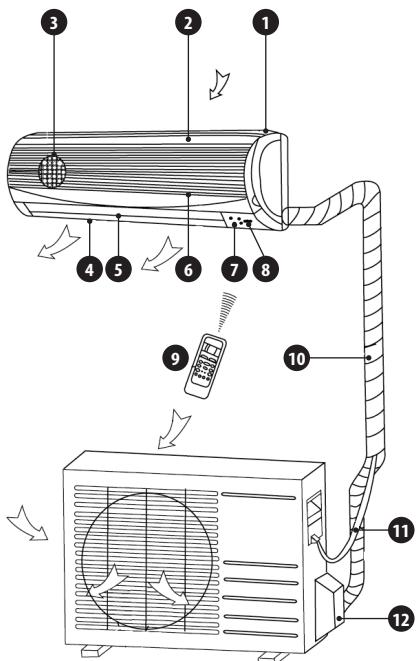

ВНУТРЕННИЙ БЛОК (INDOOR UNIT)

- ① Рамка передней панели
- ② Передняя панель (различного дизайна)
- ③ Воздушный фильтр
- ④ Жалюзи горизонтального направления воздушного потока
- ⑤ Жалюзи вертикального направления воздушного потока
- ⑥ Датчик комнатной температуры
- ⑦ Дисплейная панель
- ⑧ Приемник инфракрасного сигнала
- ⑨ Пульт дистанционного управления

НАРУЖНЫЙ БЛОК (OUTDOOR UNIT) И ТРУБОПРОВОДЫ

- ⑩ Дренажная труба
- ⑪ Соединительный фреонопровод и электропроводка
- ⑫ Защитная крышка

ПАНЕЛЬ ИНДИКАТОРОВ

IONISER - Индикатор работы системы очистки воздуха- ОПЦИЯ!! (см. стр. 24).

PRE-DEF – Индикатор включения цикла разморозки / работы в режиме обогрева.


RUN – Индикатор рабочего состояния.

TIMER – Индикатор работы кондиционера по программе таймера (-ов) (см. раздел «Программирование работы по таймерам»).

Панель индикаторов в Вашем кондиционере может отличаться от представленной на рисунке, как правило, установлены светодиоды без символьных рисунков, но с такими же названиями и функциями.

В кондиционере во время нормальной работы постоянно светится один или несколько светодиодных ламп (индикаторов). Они обозначают текущий режим работы кондиционера.

При обнаружении аварии в компонентах сплит-системы, встроенный модуль самодиагностики кондиционера подает на индикаторы сигналы периодически загораться («мигать», «мерцать»). Мерцание индикаторов возможно в различных сочетаниях, с частотой 5 раз в секунду, когда включаются функции защиты. Расшифровка сигналов аварий может быть предоставлена Вам в сервисном центре.

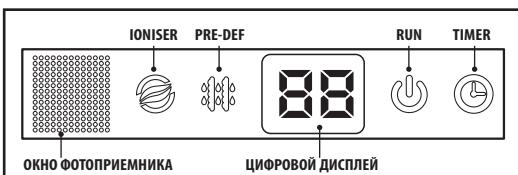

ФУНКЦИИ КОНДИЦИОНЕРА

“ТРЕХМИНУТНАЯ” ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ

- Специальная линия задержки организует отсрочку запуска компрессора кондиционера на три минуты при попытке повторного включения сразу после выключения или аварии питания.

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ПРИ РАБОТЕ КОНДИЦИОНЕРА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВ

Особенности работы режима ОБОГРЕВ

- Кондиционер начинает производить теплый воздух приблизительно через 5-7 минут после того, как внутренний теплообменник прогреется – запуск компрессора происходит раньше.

Контроль теплого воздуха

- Когда комнатная температура достигает установленной температуры, скорость вращения вентилятора автоматически снижается, чтобы предотвратить проявление «эффекта сквозняка» – при остановке компрессора воздух из внутреннего блока будет слишком холодным, и поэтому в моменты остановки наружного блока вентилятор обдува в помещении замедляет скорость. На индикаторе в это время может высвечиваться “FP”

Размораживание

- Если наружный блок замерз во время работы в режиме обогрева, размораживание начинается автоматически (в течение приблизительно 5-10 минут) для того, чтобы сохранить эффект обогрева (нагревательную способность). Индикатор PRE-DEF или символы “dF”, при проведении цикла разморозки будут светиться постоянно.
- Вентилятор наружного блока кондиционера останавливается во время размораживания.
- Во время размораживания, со дна наружного блока будет капать вода.

Теплоперенос

- Во время работы кондиционера в режиме ОБОГРЕВ, тепло из атмосферы поглощается наружным блоком и распространяется с помощью теплопереноса в комнату (помещение), это так называемый принцип «теплового насоса». Если температура снаружи слишком низкая, рекомендуется использовать еще один обогревающий аппарат (систему центрального или локального отопления, конвектор и т.п.) совместно с кондиционером.

Запрещается эксплуатация кондиционера при наружной температуре воздуха ниже -15 °C! Загустевшее масло в картере компрессора может привести к его заклиниванию, а также при падении температуры эффективная производительность (обогревательная способность) кондиционера резко снижается и растет энергопотребление!

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Отключение электроэнергии остановит работу кондиционера.
- Индикатор OPERATION на комнатном блоке загорится или будет «мерцать», когда будет включена электроэнергия после сбоя (отключения). Сбросится, если была установлена, программа таймера.
- В кондиционерах, оснащенных функцией АВТОРЕСТАРТ – работа продолжится в установленном ранее (до отключения сети) режиме, как только возобновится питание.
- Молния или работа радио-телефона вблизи от кондиционера могут привести к повреждению цепей управления и питания кондиционера. Во время грозы, выключите кондиционер из сети и потом подключите снова.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

- Необходимо подсоединить к наружному и внутреннему блоку дренажный шланг для вывода воды из кондиционера, т.к. при работе в режиме охлаждения, кондиционер снижает уровень влажности воздуха в комнате и выделяет конденсат.
- Комнатный блок должен быть расположен на расстоянии одного метра (не ближе) от телевизора и радио для того, чтобы не создавать помехи в тракте изображения и звука.
- Мощные радиоприемники или другие приборы, передающие радиоволны высокой частоты, могут быть причиной нарушений в работе кондиционера. Пожалуйста, перед тем как устанавливать кондиционер, проконсультируйтесь с дилером-продавцом.
- Причиной поломки кондиционера может быть то, что он используется в помещении, в воздухе которого содержатся элементы нефтяных продуктов (машинное масло), соль (недалеко от морского берега), сульфидные газы (рядом с горячим источником) и т. д.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СО СНЕГОМ

- Выбирайте, перед монтажом, такое место для размещения наружного блока, в котором на него не смогут интенсивно падать снег или листья. Важно, чтобы не было препятствий для проникновения воздуха в наружный блок, которые могут привести к снижению эффективности охлаждения и обогрева (препятствовать обдуву). Во время работы в режиме обогрева и при температуре ниже нуля, вода, возникающая на наружном блоке как следствие проведения периодического автоматического размораживания, может накапливаться и замерзать. Поэтому важно обеспечить эффективный сток или дренаж.

ШУМ И ВИБРАЦИИ

- Блоки рекомендуется установить на устойчивой поверхности, чтобы избежать возникновения шума и вибраций.
- Наружный блок лучше установить там, где шум и горячий воздух, который он производит во время работы, не будет мешать соседям.
- Если работу кондиционера будут сопровождать ненормальные звуки, то обратитесь к дилеру, у которого вы купили кондиционер.


ПРОВОДА

- Чтобы избежать удара электротоком, пожалуйста, выполните заземление кондиционера! Штепсельная вилка кондиционера должна быть присоединена 3-ей клеммой к проводу заземления, идущему на контур.
- При выключении и эксплуатации – не тяните сильно за провод питания.
- Если необходимо, используйте плавкий предохранитель или прерыватель цепи (электроавтомат) с соответствующим допустимым значением силы тока (амперной шкалой).
- Если поврежден провод питания, для его замены необходимо пригласить квалифицированного специалиста.

ПЕРЕУСТАНОВКА

- Если Вы переезжаете или Вам нужно установить кондиционер в другом месте, проконсультируйтесь с дилером. Не выполняйте отключение магистралей и демонтаж самостоятельно.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЕГО ФУНКЦИИ

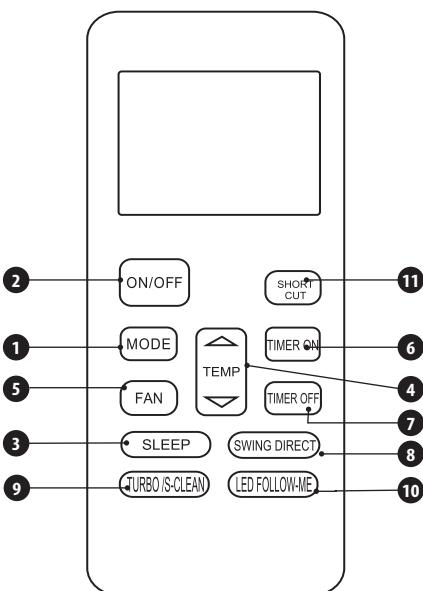

1 Кнопка MODE

Нажмите кнопку MODE для того, чтобы выбирать режим. Каждое нажатие последовательно и по циклу переключает режимы: АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, ОБОГРЕВ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и далее снова АВТО...

2 Кнопка ON/OFF

Нажмите эту кнопку, чтобы включить кондиционер. При повторном нажатии кондиционер выключится.

3 Кнопка SLEEP FRESH

Нажатие этой кнопки включает «экономный» субрежим – режим работы SLEEP – при котором вентилятор работает на низкой скорости, алгоритмы работы компрессора настраиваются на задачу минимального энергопотребления. Этот субрежим работает одновременно с одним из включенных режимов COOL, HEAT, AUTO. Для отключения субрежима SLEEP необходимо нажать кнопку (одну из них): MODE или FAN или ON/OFF. Нажатие на правую часть FRESH активирует работу Ионизатора (ОПЦИЯ)

4 Кнопки TEMP/TIME

Нажмайте кнопки TEMP/TIME со стрелкой вверх или вниз, чтобы установить нужную температуру или время. Максимальная температура: +30 °C, минимальная температура: +17 °C.

5 Кнопка FAN

Эта кнопка используется, чтобы установить скорость вращения вентилятора. Каждый раз при ее нажатии скорость вентилятора будет изменяться в следующей последовательности: скорость АВТО – процессор сам выберет скорость, исходя из заданного режима и температуры, НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ, и снова АВТО и т. д. по циклу.

6 Кнопка TIMER ON

Используется для активации работы по таймеру включения (ON). Последовательность операций: при каждом нажатии на кнопку будет происходить увеличение значения времени на 0.5 часа. Когда значение установки времени превысит 10 часов, каждое нажатие на кнопку будет увеличивать значение времени на 1 час. При выборе значения 0.00 произойдет отмена функции «TIMER ON». При других выбранных значениях кондиционер включится автоматически через 0.5-12 часов.

.7 Кнопка TIMER OFF

Используется для активации работы по таймеру выключения (OFF). Последовательность операций: при каждом нажатии на кнопку будет происходить увеличение значения времени на 0.5 часа. Когда значение установки времени превысит 10 часов, каждое нажатие на кнопку будет увеличивать значение времени на 1 час. При выборе значения 0.00 произойдет отмена функции «TIMER OFF». При других выбранных значениях кондиционер выключится автоматически через 0.5-12 часов.

8 Кнопка SWING / DIRECT

При нажатии кнопки SWING жалюзи начнут движение вверх-вниз автоматически. Для остановки качения жалюзи повторно нажмите на эту же кнопку.

При нажатии на кнопку **DIRECT** изменится угол наклона жалюзи, которые распределяют воздух по помещению. При каждом нажатии угол наклона изменится на 6 градусов. Эта функция доступна не для всех моделей!!! Для перевода работы жалюзи в автоматический режим, нажмите кнопку SWING.

9 Кнопка TURBO / SELF CLEAN (в некоторых моделях – отсутствует)

Нажатие этой кнопки включает режим TURBO - ускоренный обогрев или охлаждение, в зависимости от ранее выбранного режима и температуры, кондиционер включит вентилятор на максимальную скорость чтобы быстро достичь требуемой температуры, а нажатие SELFCLEAN – включает режим самоочистки теплообменника, SELF CLEAN. Функция SELF CLEAN неработоспособна (не включается), если кондиционер работает в режиме ОСУШЕНИЕ (DRY) и ВЕНТИЛЯЦИЯ (FAN). При переключении режима эта функция автоматически выключается. При активации режима AUTO CLEAN теплообменник автоматически осушается от остатков конденсата (просушивается) после команды выключения кондиционера, т.е он продолжает работать 5-7 минут для полной осушки влаги внутри системы.

10 Кнопка LED / Follow Me Используется для включения / выключения подсветки дисплея

температуры на встроенном под панелью внутреннего блока индикаторе (может быть актуально при эксплуатации кондиционера ночью, в комнате без освещения), функция "Follow Me" в данной серии кондиционеров отсутствует, нажатие на кнопку не приводит к изменениям в работе.

11 Кнопка SHORTCUT

Используется для восстановления предыдущих настроек одним нажатием данной кнопки, а также для запоминания текущих настроек.

- После первого включения питания, при однократном нажатии этой кнопки кондиционер включится в режим Авто, температура 26 °C, скорость вентилятора - Авто.
- При работе в режимах Охлаждения или Обогрева удержание этой кнопки более 2 сек (при этом ПДУ должен быть включен) обеспечит запоминание текущих рабочих установок, включая режим работы, установки температуры, скорость вращения вентилятора и функцию «Ночной режим» (если была активирована).
- При работе в режимах Охлаждения или Обогрева удержание этой кнопки менее 2 сек автоматически возвратит систему к предыдущим настройкам, включая режим работы, установку температуры, скорости вращения вентилятора и функцию «Ночной режим» (если была активирована). При этом пульт должен транслировать сигнал на фотоприемник внутреннего блока кондиционера.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Пульт дистанционного управления использует две щелочные сухие батареи («AA» или R03 – 2 шт).


Отодвиньте крышку отделения для батареек в сторону, затем замените старые батареек новыми, после замены батареек установите крышку батарейного отсека на место.

! ПРИМЕЧАНИЯ!

- Никогда не используйте одну новую батарею – всегда меняйте две батареи одновременно!
- Если дисплей на ПДУ во время переключения или установки режимов гаснет, мигает, пульт не передает сигналы на внутренний блок – замените батареи!
- При замене батареек, не используйте старые или батарейки другого типа.
- Если Вы не используете пульт дистанционного управления несколько месяцев, замените батареики.
- Средняя продолжительность работы батареек при нормальном использовании приблизительно полгода. Если внутренний блок не получает сигнал и если на пульте не горит индикатор передачи сигнала - замените батареики

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

Перед включением кондиционера убедитесь, что он подключен к электросети.

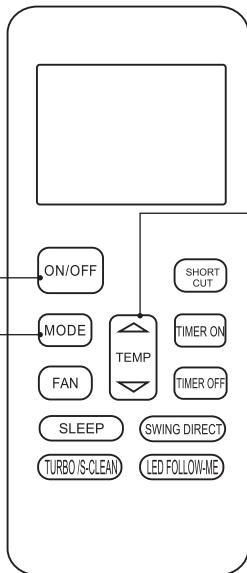


АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

- Нажмите кнопку **MODE** (1), чтобы выбрать Auto.
- Нажмите **TEMP ▽ / △** кнопку (2), чтобы установить желаемую температуру. Температура может быть установлена в диапазоне 17-30 °C с шагом в 1 °C.
- Нажмите кнопку **ON / OFF** (3), чтобы включить кондиционер.

Примечание

- Когда Вы устанавливаете автоматический режим (AUTO), модуль управления кондиционера самостоятельно определяет, какой из базовых режимов (Охлаждение, Обогрев, или Вентиляцию (без изменения температуры) ему включить. Этот выбор производится на основании данных от датчика комнатной температуры.
- В автоматическом режиме Вы не сможете переключать скорость вращения вентилятора - это происходит автоматически.
- Если автоматический режим Вам не подходит, Вы можете выбрать другой вручную.

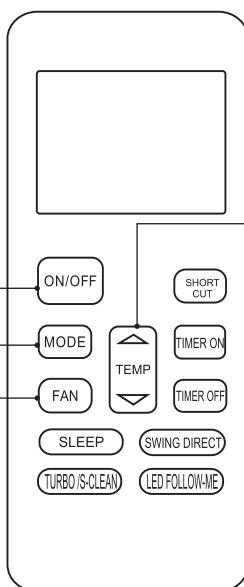


РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ / ВЕНТИЛЯТОР

- Нажмите кнопку **MODE** (1), чтобы выбрать Cool / Heat (Охлаждение / Обогрев) или режим Fan (вентиляция).
- Нажмите **TEMP ▽ / △** кнопку (2), чтобы установить желаемую температуру. Температура может быть установлена в диапазоне 17-30 °C с шагом в 1 °C.
- Нажмите кнопку **FAN** (3) один или несколько раз, чтобы настроить скорость вращения вентилятора. Выберите любое значение из: «AUTO» (АВТО), «LOW» (МАЛЯ), «MED» (СРЕДНЯЯ) и «HIGH» (БОЛЬШЯЯ)- отображаются в виде столбчатой диаграммы на индикаторе.
- Нажмите кнопку **ON / OFF** (4), чтобы включить кондиционер.

Примечание

- В режиме Вентилятор на пульте дистанционного управления температура не отображается, и Вы не сможете контролировать состояние температуры в помещении. В этом режиме выполнимы только шаги 1, 3 и 4.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

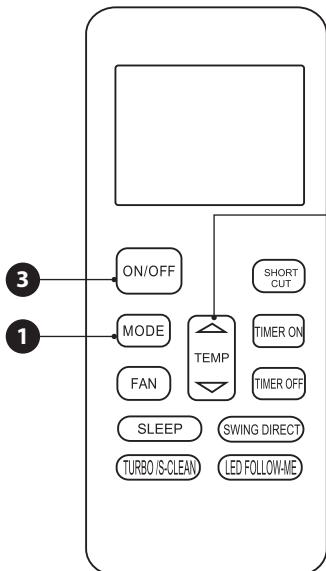

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ

- Нажмите кнопку MODE (1), чтобы выбрать Dry.
- Нажмите TEMP ▽ / △ кнопку (2), чтобы установить желаемую температуру. Температура может быть установлена в диапазоне 17-30 °C с шагом в 1 °C.
- Нажмите кнопку ON / OFF (3), чтобы включить кондиционер.

Примечание

- В режиме осушения Вы не сможете переключать скорость вращения вентилятора - это происходит автоматически.


Используйте режим осушения, если на улице температура выше +12C, и у Вас в помещении образовалась повышенная влажность (например, после влажной уборки) и Вы не можете открыть окна, двери.

НОЧНОЙ РЕЖИМ (SLEEP)

Нажатием кнопки SLEEP ⑫ включается «НОЧНОЙ» режим работы – во время которого кондиционер автоматически будет увеличивать (если предварительно использовался в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ), или уменьшать (если предварительно использовался в режиме ОБОГРЕВ) температуру на 1 °C в час в течение первых двух часов работы, затем, будет поддерживать температуру ближайшие 5 часов, после чего кондиционер выключится.

Режим НОЧНОЙ включается только из ранее включенных ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и АВТО режимов

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПУЛЬТА ДУ

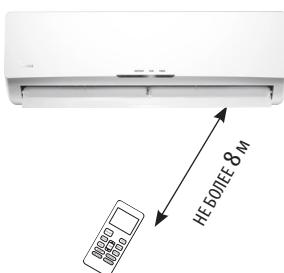

- Управлять кондиционером при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ) возможно с расстояния не больше 8 м.
- Когда Вы устанавливаете таймер, пульт дистанционного управления автоматически передает комнатному кондиционеру сигнал в назначенное время.
- Если пульт находится в месте, с которого затрудняется передача сигнала, то кондиционер может срабатывать с задержкой до нескольких минут.


. ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Кондиционер не будет работать, если шторы, двери или предметы блокируют путь сигнала от ПДУ.
- Избегайте попадания жидкости, прямого солнечного света или горячего воздуха на ПДУ.
- Попадание прямого солнечного света на принимающее инфракрасный сигнал окно внутреннего блока может привести к поломке кондиционера.

ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для наглядности на рисунке ниже показаны
все возможные пиктограммы на дисплее. Во время работы
будут высвечиваться только некоторые из них!!!

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ ПУЛЬТА ДУ

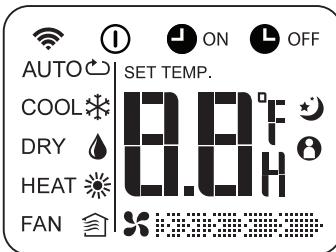

ИНДИКАТОР ПЕРЕДАЧИ

Загорается, когда пульт ДУ передает сигналы на внутренний блок.

ОТРЕДАЖНЕНИЕ РЕЖИМОВ

Отображение текущего режима работы:
Авто , Охлаждения , Осушения , Обогрева , Вентиляции .

ON/OFF

Отображается при нажатии кнопки ON / OFF, обозначает рабочее состояние ПДУ. При выключении кондиционера - пиктограмма гаснет.

TIMER ON ON

Отображается после ввода и активации программы TIMER ON.

TIMER OFF OFF

Отображается после ввода и активации программы TIMER OFF.

ЗНАЧЕНИЕ ТЕМП.


Отображает настройки температуры (17-30 °C). Когда вы устанавливаете режим работы вентилятора («FAN»), настройки температуры не отображаются.

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Отображение выбранного уровня скорости вращения вентилятора: - НИЗКАЯ, - СРЕДНЯЯ, - ВЫСОКАЯ (ABTO - не отображается).

Примечание. С целью общего представления на рисунке одновременно изображены все возможные индикаторы. Но во время той или иной операции на дисплее будут отображаться только соответствующие функциональному выбору пиктограммы.

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

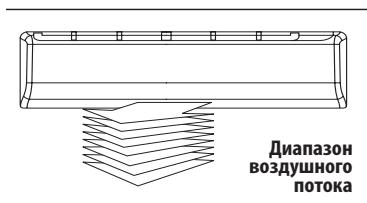

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Для работы в режиме охлаждения или осушения опустите пластины жалюзи вертикального направления воздушного потока при помощи нажатия на кнопку SWING на пульте дистанционного управления.



Чтобы установить жалюзи горизонтального направления воздушного потока в нужном положении, необходимо при рабочем кондиционере аккуратно перемещать их, удерживая за ровную поверхность любой пластины, поскольку они (пластины) обладают механической связью - в пределах каждой группы (групп может быть 1, 2 или 4 - в разных моделях).

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА



Диапазон воздушного потока

Регулируйте жалюзи горизонтального направления воздушного потока только при выключенных "автоколебаниях" (SWING), если Вы не уверены в своих действиях - выключите кондиционер, и, аккуратно провернув руками первую лопасть на удобный угол, без каких-либо усилий, установите требуемый угол для вертикальных жалюзи!

Вы можете повредить компоненты кондиционера и нанести травмы, если будете касаться вентилятора и прилагать излишние усилия к шторкам жалюзи! ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОЛОМКАХ ЖАЛЮЗИ ВЫ ЛИШАЕТЕСЬ ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!

Для работы кондиционера в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ, установите жалюзи вертикального направления воздушного потока в первоначальном положении, нажимая кнопку SWING на пульте дистанционного управления. Если Вы используете кнопку SWING для того, чтобы установить жалюзи вертикального направления воздушного потока, то сначала пластины жалюзи опускаются и только потом автоматически останавливаются в необходимом положении. После выключения кондиционера, жалюзи вертикального направления воздушного потока автоматически закрываются.

На долгое время не направляйте воздушный поток (кнопками SWING / DIRECTION с пульта ДУ) вниз во время работы кондиционера в режиме охлаждения и осушения. Иначе, при определённых условиях температуры и влажности, на поверхности пластин жалюзи вертикального направления воздушного потока может возникнуть конденсация и как ее следствие – вода.

Не перемещайте пластины жалюзи вертикального направления воздушного потока вручную. Всегда используйте кнопку SWING. Ручное регулирование может привести к поломке. Если пластины в жалюзи не двигаются при заданной команде, выключите кондиционер и включите снова.

В моменты изменения режима работы кондиционера с режима ОХЛАЖДЕНИЯ в режим ОБОГРЕВ и наоборот, жалюзи будут автоматически совершать поворот на предусмотренный производителем угол, для оптимизации распределения воздушного потока (при ОБОГРЕВЕ – вверх, ОХЛАЖД. – вниз).

ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПО ТАЙМЕРАМ

! ВНИМАНИЕ! Действие таймера ограничено 24 часами!

OFF TIMER – отложенное прекращение работы (Прекратить работу через)

Функция TIMER OFF нужна, когда Вы ложитесь спать или кратковременно покидаете комнату, где установлен кондиционер. Кондиционер отключается автоматически, через установленное Вами время.

Для установки автоматического отключения из рабочего режима:

1. Нажмите кнопку TIMER OFF до появления на пульте пиктограммы «Н» рядом с цифрами. ПДУ перешёл в режим установки TIMER OFF – интервала времени, через который необходимо остановить работу.
2. Нажимайте клавишу «TIMER OFF» (повторно, циклически) пока на индикаторе цифрами не высветиться желаемый интервал времени – при нажатии время увеличивается на полчаса – в интервалах от 0 до 10 часов, и на один час – в интервалах от 10 до 24 часов.




ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПО ТАЙМЕРАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Установив желаемый интервал, приблизительно через 2 секунды, высвечивание цифры интервала времени и буквы "Н" прекратиться, и ПДУ сможет передать сигнал на кондиционер и запомнить настройки. *Интервал времени может быть выбран другим, выключение «через 6 часов» показано для примера!*

ON TIMER – отложенный старт кондиционера (Начать работу через ...)

Эта функция нужна, чтобы кондиционер автоматически начал работать в установленное время, когда Вы возвращаетесь домой или желаете прийти в помещение, где уже достигнуты желаемые параметры воздуха.

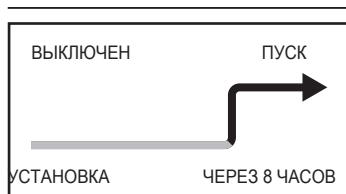

1. Активируется после нажатия кнопки TIMER ON до появления на пульте пиктограммы «Н» рядом с цифрами. ПДУ перешёл в режим установки TIMER ON – интервала времени, через который необходимо начать работу.
2. Нажмите клавишу «TIMER ON» (повторно, циклически) пока на индикаторе цифрами не высветиться желаемый интервал времени – при нажатии время увеличивается на полчаса – в интервалах от 0 до 10 часов, и на один час – в интервалах от 10 до 24 часов. Установив желаемый интервал, приблизительно через 2 секунды, высвечивание цифры интервала времени и буквы "Н" прекратиться, и ПДУ сможет передать сигнал на кондиционер и запомнить настройки.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТАЙМЕР

Вы можете также произвести установку «сначала выключить – затем включить» off+on timer либо «сначала включить – затем выключить» on + off timer одновременно, циклы работы и порядок программирования (примеры) для таких случаев показаны далее по тексту.

TIMER OFF, затем TIMER ON (выключение через ... / ждущий режим / затем включение через...)

Чтобы остановить кондиционер через 2 часа после установки и запустить его снова через 10 часов после установки:

1. Нажмите кнопку TIMER OFF чтобы засветилась пиктограмма на индикаторе «Н».
2. Установите повторными нажатиями клавиши «TIMER OFF» значение «2.0H» напротив индикации на дисплее, подождите 2 секунды до фиксации интервала и передачи сигнала на внутренний блок.
3. Нажмите кнопку TIMER ON еще раз – до появления пиктограммы на индикаторе «Н».
4. Установите повторными нажатиями клавиши «TIMER ON» значение «10H» напротив индикации на дисплее.
5. Не совершайте никаких нажатий последующих 3 секунды, и ПДУ передаст значение интервалов времени как сигнал для кондиционера. На внутреннем блоке загорится TIMER (или ОП, ОФ)



ДИАГНОСТИКА ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем как пригласить специалиста для обслуживания кондиционера или ремонта, проверьте следующее:

ПРОВЕРКА	<p>НЕ РАБОТАЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ:</p> <ul style="list-style-type: none">Сгорел предохранитель или выключился прерыватель (автомат) электрической цепиРазрядились батарейки в пульте дистанционного управления (индикатор ПДУ погас или гаснет после переключения функций)Установлен режим TIMER (случайно активирован) <p>НEDОСТАТОЧНО НАГРЕВАЕТ ИЛИ ОХЛАЖДАЕТ ВОЗДУХ:</p> <ul style="list-style-type: none">Решетка воздухозаборного отверстия или жалюзи выпуска воздуха заблокированыДвери и окна открытыВоздушный фильтр загрязненРешетка в неправильном положенииУстановлена слишком малая скорость вращения вентилятораУстановлена слишком низкая или слишком высокая температура
ЭТО НЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ	<p>НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ОТ КОНДИЦИОНЕРА:</p> <ul style="list-style-type: none">Запахи, которыми пропитаны стены, ковер, мебель, одежда или меха могут привести к запаху из кондиционера <p>КОНДЕНСАТ:</p> <ul style="list-style-type: none">Туман от прохладного воздуха или вода могут появляться из наружного или внутреннего блоков кондиционера (особенно в начале работы и при высокой влажности)

ЕСЛИ ПРОИЗОЙДЕТ ЧТО-ЛИБО ИЗ НИЖЕУКАЗАННОГО, НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЕ КОНДИЦИОНЕР И ОБРАТИТЕСЬ К ДИЛЕРУ ИЛИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:

- Внезапно начинают быстро мерцать индикаторы (пять раз в секунду), Вы выключили блок из сети и включили его снова через две – три минуты, но индикаторные лампы продолжают мерцать.
- Высвечиваются на дисплее внутр. блока коды аварий E1-E9, или защиты P1-P9
- Не выполняются команды переключения.
- Часто сгорает предохранитель или часто размыкается прерыватель цепи.
- Вода или посторонние предметы попали в кондиционер.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

В большинстве случаев, купив и установив кондиционер, его начинают использовать так же, как и любую другую бытовую технику – телевизор, утюг или пылесос, действуя по принципу: пусть работает, пока не сломается. В отношении того же телевизора или пылесоса этот принцип оправдывает себя – до первой поломки может пройти не один год (качественная техника вполне может проработать без ремонта 5-7 лет). Однако для наиболее распространенного типа кондиционера – сплит-системы – такая эксплуатация с большой вероятностью приведет к серьезной поломке уже через 2-3 года. Эта особенность присуща как недорогим моделям, так и элитным.

Что бы понять причину такой «капризности» сплит-систем рассмотрим в общих чертах их внутреннее устройство. Любая сплит-система состоит из двух блоков – внешнего, в котором находятся компрессор, вентилятор и радиатор (называемый конденсатором) и внутреннего, в котором так же находятся вентилятор и радиатор (называемый испарителем). При монтаже эти блоки соединяются медными трубопроводами, по которым под давлением около 15 атмосфер циркулирует смесь из фреона и небольшого количества компрессорного масла. Вентиляторы, расположенные во внутреннем и внешнем блоке обеспечивают обдув радиаторов для улучшения теплообмена и равномерного распределения холодного воздуха в помещении. Итак, что же является наиболее распространенными причинами выхода кондиционера из строя?

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Эти фильтры представляют собой обычную мелкую сетку и расположены под передней панелью, через которую засасывается воздух. Они предназначены для задержания пыли, находящейся в воздухе и защищают от нее не только обитателей комнаты, в которой установлен кондиционер, но и радиатор внутреннего блока. По сути, кондиционер работает как пылесос, а фильтры играют роль пылесборника. Для очистки фильтров достаточно промыть их в теплой воде и несколько минут просушить. Снять и установить фильтры – не сложнее, чем заменить пылесборный мешок в пылесосе (за исключением случаев, когда внутренний блок кондиционера находится на большой высоте). В этой Инструкции по эксплуатации подробно рассказывается о том, как это сделать. Мыть фильтры, как правило, необходимо один раз в две – три недели. Если в воздухе находится большое количество пыли или копоти, мыть их надо чаще, следя за тем, чтобы они всегда оставались чистыми.

Если же фильтры долгое время не мыть, то в первую очередь уменьшится обдув радиатора внутреннего блока, как следствие, воздух в помещении будет хуже охлаждаться. Кроме этого нарушится режим работы холодильной системы, что может привести к обмерзанию медных трубопроводов. В этом случае, при выключении кондиционера лед начнет таять, и из кондиционера будет капать вода. В дальнейшем, при сильно загрязненных фильтрах, возможно засорение дренажной системы комками пыли и тогда вода из кондиционера попадет ручьем. В совсем запущенных случаях на пластинах радиатора нарастает такой слой грязи, что его можно удалить только с помощью сильнодействующих химических очистителей. Заметим, что чистка фильтров не входит в стандартное гарантийное обслуживание и должна выполняться потребителем (так же как замена мешков в пылесосе) в соответствии с требованиями Инструкции по эксплуатации.

УТЕЧКА ФРЕОНА

Второй по распространенности причиной выхода кондиционера из строя является утечка фреона. Утечки бывают двух видов – нормируемая (до 6-8% в год) и вызванная некачественным монтажом. Нормируемая утечка происходит при любом, даже самом качественном монтаже – это неизбежное следствие соединения межблочного трубопровода путем развалцовки. Для ее компенсации кондиционер необходимо дозаправлять фреоном каждые 1,5-2 года.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

При некачественном монтаже фреон может вытечь практически полностью за короткое время (от нескольких дней до нескольких месяцев).

Для человека это не опасно, поскольку фреон – это инертный, неядовитый и не имеющий запаха газа, однако для кондиционера это может иметь самые печальные последствия. Во-первых, компрессор при работе охлаждается фреоном и при его недостатке возможен перегрев компрессора. Во-вторых, вместе с фреоном из системы вытекает масло, и компрессор может заклинить. А стоимость замены компрессора составляет около половины стоимости нового кондиционера.

Для обнаружения факта утечки необязательно иметь специальное оборудование. Первые признаки уменьшения количества хладагента в системе – образование инея или льда на штуцерных соединениях наружного блока (это место, куда подсоединяются медные трубы), а так же недостаточное охлаждение воздуха в помещении (разность температур на входе и выходе внутреннего блока ориентировочно должна составлять 10 °C). В случае появления подобных симптомов, необходимо выключить кондиционер и обратиться в сервисную службу для устранения неисправности.

РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Еще одна особенность бытовых кондиционеров – практически все модели не адаптированы к работе в зимнее время, то есть рабочий диапазон температур наружного блока обычно составляет от -5°C до +43 °C. Данная серия - FairWind DC-Inverter может нагревать при морозе до -15°C

Необходимость в работающем круглый год кондиционере, может возникнуть в двух случаях. Во-первых, когда требуется охлаждать помещение не только в летнее, но и в зимнее время, например помещение с большим количеством тепловыделяющей техники (серверные, компьютерные залы и т. д.), поскольку охлаждение такого помещения с помощью приточной вентиляции приведет к недопустимому уменьшению влажности воздуха. Во-вторых, в случае обогрева с помощью кондиционера в зимнее время. Однако такое использование кондиционера не всегда оправдано, поскольку, при температуре наружного воздуха ниже -5 °C, производительность (мощность) кондиционера падает до трех раз по сравнению с номинальной.

Эксплуатация кондиционера зимой в первую очередь уменьшает рабочий ресурс компрессора, в итоге его может заклинить. Кроме этого при включении кондиционера в режим охлаждения конденсат (вода), образующийся во внутреннем блоке, не сможет вытекать наружу из-за ледяной пробки в дренажном шланге. В результате, через полчаса после включения, вода из внутреннего блока польется прямо в комнату.

Подведем итоги: Для того, что бы Ваш кондиционер проработал весь положенный ему срок, в среднем, от 5 до 10 лет, в зависимости от класса кондиционера, нужно не так уж и много:

- чистить фильтры внутреннего блока не реже одного раза в месяц;
- если кондиционер перестал нормально функционировать (из внутреннего блока капает вода, на медных трубках наросла ледяная «шуба», ухудшилось охлаждение воздуха в помещении, возникли потрескивания и другие посторонние звуки) нужно выключить кондиционер и обратиться за помощью в сервисную службу;
- не реже одного раза в два года (желательно раз в год, весной – перед началом сезона) вызывать представителей сервисной службы для проверки давления в системе и дозаправке фреоном, полной диагностики кондиционера во всех режимах работы (для выявления скрытых неисправностей), чистки внутреннего и наружного блоков. Наружный блок при этом продувается струей сжатого воздуха для очистки от тополиного пуха и пыли;
- не включать кондиционер при температуре наружного воздуха ниже -10°C.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИОНИЗАТОРА

Ионизатор генерирует отрицательно заряженные ионы (анионы), наполняя комнату освеженным «натуральным» воздухом. Ионизатор установлен в моделях с индексом "ION" (09, 12).

В природе в таких местах как водопад, водоемы, лес человек чувствует себя лучше, во многом, благодаря качеству воздуха. Анионы заботятся и улучшают наше самочувствие. Анионы стимулируют циркуляцию крови, повышают функцию легких и эффективно предотвращают респираторные заболевания, такие как астма и пневмония.

Анионы делают пыль и дым безопасными.

При прохождении воздуха через ионизатор анионы генерируются автоматически с помощью ионизации (статическое поле 3400 В). Количество анионов может достигать 1000000/см³. Отдавая электроны частицам химических веществ и пыли, анионы дезактивируют их, так как в обычном состоянии химикаты и пыль имеют положительный заряд.

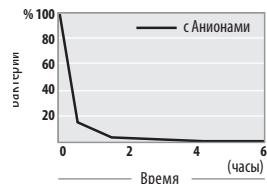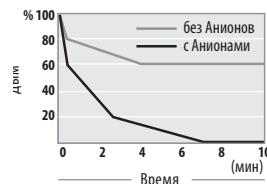

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ КОНДИЦИОНЕРОВ "FAIRWIND" DC-INVERTER

Данные модели изготовлены по схемотехнике "Высокоэффективный DC-inverter" - и соответствуют современным нормативам по энергоэффективности - Класс "A+" по требованиям директивы ЕС # EN14825. Этого удалось достичь благодаря применению современных компрессоров, моторов вентиляторов постоянного тока, увеличению площади теплообменников, а также применены современные электронные процессоры и модули управления инвертором, с технологией "180 градусов Sine Wave".

Эти технологические новшества позволяют обогреваться кондиционерами данной серии до -15С (улица), но рассматривать их как единственный источник тепла всё же не рекомендуется - необходимо предусматривать би-валентные (от нескольких источников) системы отопления помещений. Электрические сети могут подвергаться отключениям и авариям, особо в зимний период.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КОНДИЦИОНЕРОВ ТМ “MIDEA”

КОНДИЦИОНЕР воздуха - сплит-система, торговая марка MIDEA, серия “FairWind” DC -Inverter (ФайерВинд ДиСи Инвертер)

Производитель: G.D. Midea Air-Conditioner Equipment Co, LTD, PRC

ЖeДи Мидеа Эйр-Кондишинер Эквипмент Ко, Лтд, КНР - Гуандунь, Бейджао, Шундэ, Фошан,

528311, Мидеа Авеню, Мидеа ЭйчКю Билдинг строение 6, web-site: <http://www.midea.com/global>

Кондиционер должен быть подключен к электросети, которая соответствует государственным стандартам, а именно:

- Напряжение должно находиться в пределах 220~240В, частота переменного тока должна составлять 50Гц, от 1-фазного источника питания;
- Для подключения питания к кондиционеру, необходимо использовать электрический провод с площадью сечения не менее, чем 1,5 кв. мм - в моделях 09, 12 и не менее чем 2,5 кв.мм - в моделях 18, 24
- Класс защиты от поражения электрическим током – Класс I;
- Класс защиты от пыли и влажности – IP 24

Назначение: прибор предназначен для кондиционирования воздуха- изменения температуры воздуха по устанавливаемой пользователем программе (заданию), в определённом объёме помещения, он подключается к источнику электропитания и дренажной магистрали, согласно схем предоставленных в данной инструкции.

Внутренний и наружный блок соединяются между собой медными трубопроводами (фреонопроводами) в изоляции, следуя монтажной инструкции от производителя.

Функции устройства: охлаждение и обогрев, с поддержанием заданной пользователем температуры. Осушение и вентилятор с ограниченным набором задаваемых параметров. Управление осуществляется посредством пульта дистанционного управления. Указания по размещению: внутренний блок - на стене горизонтально; наружный блок - на стене, фундаменте, обмостке, кровле- вертикально. Рабочая зона нахождения людей в помещении- не менее 3 м от точки выхода воздуха из внутреннего блока. Переохлаждение и сквозняк (интенсивный поток воздуха) небезопасны для здоровья!

Для подключения требуется наличие специального инструмента и монтажной квалификации, необходимо соблюдать правила техники безопасности и технические ограничения согласно СНиП, СНиП, ПЭУ и нормативы профильных Саморегулируемых организаций в Вашем городе!

Утилизация: требуется предварительная подготовка к утилизации, не допускается выбрасывать устройство вместе с бытовыми отходами! Придерживайтесь требований к утилизации промышленных отходов, принятых в Вашем регионе! Обязательно отрежьте провод электропитания от внутреннего блока перед утилизацией!

Минимально допустимые расстояния до окружающих конструкций для внутренних блоков настенного типа: • 150 мм слева и справа в стороны от корпуса блока; 200 мм от поверхности потолка до верхней части блока.

Минимально допустимые расстояния до окружающих конструкций для наружных блоков:

- 30 см от ближайшего препятствия до боковой стороны блока, 30 см между задней стенкой блока (теплообменником) и стеной дома, здания;
- 70 см от передней стороны выхода воздуха до ближайшего препятствия, заслона, конструкции;
- 60 см от ближайшего препятствия до боковой рабочей стороны блока, где расположены краны трубопроводов и клеммная колодка; также 60 см от верхней крышки до ближайшего препятствия;

Срок годности: неограничен. **Срок службы:** 7 лет.

Срок и условия гарантии: указаны в Гарантийном талоне, который вложен в комплект

Адреса сервисных центров: уточняйте у Вашего Продавца или дилера!

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель	MS12FU49HRDN1-Q10N	MS12FU412HRDN1-Q10N	MS12FU418HRFHN-Q	MS12FU24HRFHN1-Q
Источник питания, (В, Гц, Ф)	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph
Класс электропозащиты	I	I	I	I
Класс водозащиты	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Тип и номинал предохранителя	Автомат. Номинал 16A	Автомат. Номинал 16A	Автомат. Номинал 20A	Автомат. Номинал 32A
Производительность охлаждения, (кВт)	2.64	3.52	5.28	7.03
Производительность обогрева, (кВт)	2.93	3.81	5.86	7.62
Потребляемая мощность охлаждения, (кВт)	0.1-124	0.1-158	0.14-2.36	0.24-3.03
Потребляемая мощность обогрева, (кВт)	0.12-12	0.13-151	0.2-2.41	0.26-3.14
Номинальный ток реж. охлаждения, (А)	0.454	0.469	0.6-10.3	1.0-13.2
Номинальный ток реж. обогрева, (А)	0.5-5.2	0.6-6.6	0.9-10.5	1.1-13.7
Максимальный ток реж. охлаждения, (А)	9.5	10	11.5	17
Максимальный ток реж. обогрева, (А)	9.5	10	11.5	17
Уровень шума, (дБ(A))	58	60	63	68
Давление на выходе, (МПа)	4.2	4.2	4.2	4.2
Давление в сжатии, (МПа)	2.6	2.6	2.6	2.6
Максимальное давление для теплообменника, (МПа)	4.9	4.9	4.9	4.9
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A
Масса хладагента, (кг)	0.8	0.8	1.48	2
MAX температура хладагента, (°C)	+75	+75	+75	+75
MIN температура хладагента, (°C)	-51.5	-51.5	-51.5	-51.5
Вес брутто, (кг)	27.4	27.7	40.5	51.6
Вес нетто, (кг)	25.2	25.5	37.8	48.4

Технічна специфікація та додаткові вказівки з експлуатації

КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ, СПЛІТ-СИСТЕМА, НАСТИННОГО ТИПУ



014

Виробник:

GD Midea Air-Conditioner Equipment Co., LTD, PRC

ЖД Мідеа Аір-Кондітіонер Еквіпмент Ко., ЛТД, КНР

Офіційний представник виробника:

ТОВ «Мирконд»

01001 м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 28 н/п 43

E-mail: info@midea.com.ua

Прилад повинен бути під'єднаний до електромережі, що відповідає національним правилам України, а саме:

- Напруга має бути в межах 220~240В; Частота повинна складати 50Гц; живлення від 1-фазного джерела;
 - Для підключення живлення на кондиціонер, необхідно використати електричний кабель (мідний в ізоляції, багатожильний) для моделей 09, 12 - з площею перерізу не менше чим 1,5 мм²; для моделей 18,24 - площа перерізу 2,5 мм²
 - Ступінь захисту від ураження електроstromом – Клас 1;
 - Позначення, щодо захищеності від пилу та вологи - IP 24.

Призначення: пристрій призначений для кондиціювання повітря- зміни температури повітря по змінній програмі в визначеному об'ємі приміщення, він підключається до центральної гідролічної системи охолодження та / або обігріву, джерела електроживлення та дренажної магістралі.

Функціональні можливості: охолодження та обігрів, з дотриманням заданої користувачем температури, що програмується через пульт дистанційного керування. Вказівки щодо розташування: внутрішній блок- на стіні горизонтально, зовнішній - вертикально на стінових кронштейнах або фундаменті, або на даховій поверхні

Робоча зона знаходження людей - не менше 3 м від отвору виходу повітря із внутрішніх блоків. Переохолодження та протяги небезпечні для здоров'я!

Для підключення вимагається наявність спеціального інструменту та належної кваліфікації,

дотримання вимог техніки безпеки та технічних обмежень по ДБН, СНiП, ПЕУ!

Утілізація: вимагається спеціальна підготовка до утілізації, не допускається викидати прилад разом із побутовим сміттям! Дотримуйтесь вимог до утілізації промислових відходів! Обов'язково відріжте дріт електроживлення від приладу перед утілізацією!

Вироби відповідають вимогам Технічного Регламенту про Обмеження Використання деяких Шкідливих Речовин в електричному та електронному устаткуванні (ТР ОВШР).

Зміст шкідливих речовин у випадках, не передбачених Доповненням №2 ТР ОВШР:
1. Свинець (Pb) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;

2. Кадмій (Cd) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 100 мільйонних часток;
3. Ртуть (Hg) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
4. Шестивалентний хром (Cr⁶⁺) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
5. Полібромбіфеноли (PBB) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
6. Полібромдіфінолові ефіри (PBDE) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;

Мінімально допустимі відстані до конструкцій для внутрішніх блоків настінного типу:

- 150 мм ліворуч і праворуч в сторони від корпуса блоку; 200 мм від поверхні стелі до верхньої частини блоку.

Мінімально допустимі відстані до оточуючих конструкцій для зовнішніх блоків:

- 30 см від найближчого перешкоди до бічної сторони блоку, 30 см між задньою стінкою блоку (теплообмінником) і стіною будинку, будівлі;
- 70 см від передньої боку виходу повітря до найближчої перешкоди, заслону, конструкції;
- 60 см від найближчого перешкоди до бічної робочої сторони блоку, де розташовані крані трубопроводів і клемна колодка; також 60 см від верхньої кришки до найближчої перешкоди;

Термін придатності: необмежений. **Термін служби:** 7 років.

Термін та умови гарантії вказані у Гарантійному талоні, що має бути заповнений Продавцем. та входить у комплект поставки кондиціонеру

Адреси сервісних центрів наведено на інтернет-сайті: www.midea.com.ua в розділі "СЕРВІС"




SPLIT-SYSTEM AIR CONDITIONER
SERIES «FAIRWIND» ERP DC-INVERTER

КОНДИЦІОНЕРЫ ВОЗДУХА СЕРИИ «ФАЙЕРВІНД»
СПЛІТ-СИСТЕМЫ С ПЕРЕМЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ
ІНВЕРТОРНЫЕ

КОНДИЦІОНЕРИ СЕРІЇ «ФАЙЕРВІНД»
СПЛІТ-СИСТЕМИ ЗМІННОЇ ПОТУЖНОСТІ, ІНВЕРТОРНІ
ФРЕОН R410A

ИНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

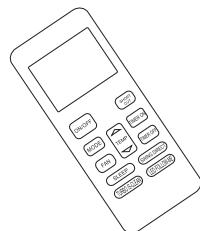

MS12FU-09HRDN1-Q ION
MS12FU-12HRDN1-Q ION
MS12FU-18HRFN1-Q
MS12FU-24HRFN1-Q

www.midea.com.ua



www.midea.com.ua