


Noirot

Электрический обогреватель:

Spot E-PRO

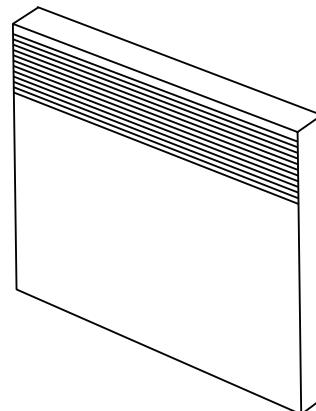

Сервисная служба:

Москва, ул. Нарвская, д. 21, тел.: (495) 777-19-46

Адреса сервисных центров на территории России и стран СНГ
Вы можете уточнить на сайте www.noirot.ru

Noirot

220-230V~ IP 24



Инструкция по установке и эксплуатации

Сердечно поздравляем Вас с приобретением
электрического обогревателя Noiro!

Перед началом использования прибора внимательно изучите
данное руководство и храните его в доступном месте.

1) ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический обогреватель является прибором:


– Класса электрозащиты II, категории В, защищенным от брызг воды и не требует заземления.

Управляющие регуляторы:

- Электронный термостат
- Переключатель режимов работы прибора: Комфортный режим, Экономичный режим, Остановка, Программирование, Антизамерзание.

Spot E-PRO

Номинальная потребляемая мощность (Вт)	Напряжение (В/Гц)	Номинальный ток (А)	Влагозащитное исполнение	Высота (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Вес (кг)
500	220-230~50	2.2	IP24	440	340	30+50	3.6
750	220-230~50	3.3	IP24	440	340	30+50	3.6
1000	220-230~50	4.3	IP24	440	420	30+50	4.1
1250	220-230~50	5.4	IP24	440	500	30+50	4.7
1500	220-230~50	6.5	IP24	440	580	30+50	5.4
1750	220-230~50	7.6	IP24	440	660	30+50	5.9
2000	220-230~50	8.7	IP24	440	740	30+50	6.5

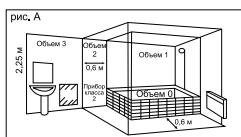

2) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

В большинстве случаев, этот аппарат устанавливается таким образом, чтобы производимое тепло обогревало максимальный объем воздуха.


Прибор должен быть зафиксирован в соответствии с действующими предписаниями.

Он должен устанавливаться таким образом, чтобы выключатель и другие части прибора не могли соприкасаться с человеком, принимающим ванну или душ.

ВАЖНО: не накрывать прибор!



Категорически запрещается накрывать или закрывать входные или выходные отверстия(решетки) воздуха, ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора.

Избегать расположения у подоконной стены окна, за занавесками, дверьми или под отверстием пропускающим воздух. Соблюдать минимальные расстояния установки от пола, мебели и т. д.(рис. 1)

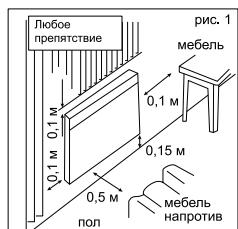

3) УСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ

рис. 2 (размеры в мм)

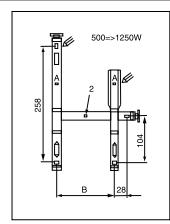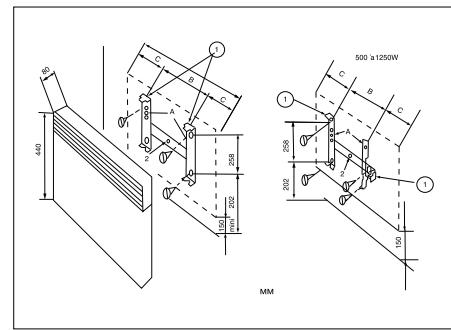

Установка аппаратов:

Электрическая установка должна соответствовать требованиям нормы NFC-150-100. Этот прибор класса II не заземляется.

Чтобы облегчить установку и сохранить минимальное расстояние 150 мм от нижней поверхности аппарата до пола, необходимо:

- освободить кронштейн с двумя лапами от аппарата;
- использовать кронштейн, поставленный на пол около стены (для кронштейна формы Н) в качестве маркировки установочных размеров. Отметьте точкой (В, рис. 2) нижнее положение аппарата;
- переставить кронштейн так, чтобы нижние установочные отверстия аппарата и отмеченные Вами точки совпали;
- проверить горизонтальное положение кронштейна, затем отметить и просверлить 3 или 4 отверстия;
- поместить кронштейн на стену и закрепить его при помощи 3 или 4 винтов диаметром 5,5 мм. максим.

Межосевое расстояние (B, мм)

Мощность	500Вт	750Вт	1000Вт	1250Вт	1500Вт	1750Вт	2000Вт
Сила тока (A)	2,2	3,3	4,3	5,4	6,5	7,6	8,7
A	340	340	420	500	580	660	740
B	128	128	208	208	178	248	320
C	106	106	106	146	201	206	210

4) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

В случае установки прибора во влажном помещении необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО).

Электрическое соединение не требует демонтажа прибора.

Конвектор комплектуется 3-жильным кабелем.

Подключение жил должно производиться в соответствии с маркировкой.

– Соблюдайте цвет провода при подключении:

ВАЖНО!

- коричневый провод – фаза,
- синий провод – нейтральный,
- черный провод – управляющий.

Черный провод, предназначенный для соединения с управляющим устройством, с целью изменять режимы функционирования аппарата в соответствии с заполненностью помещений.

В случае установки без управляющего устройства, он не используется. В этой ситуации, рекомендуется изолировать его от любого контакта с электричеством, обернув его изолентой.

ВАЖНО!


Черный провод ни в коем случае не должен соединяться с заземлением или зеленым/желтым проводом.

Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его гарантийной службой или человеком необходимой квалификации, чтобы избежать опасности.

Проверьте надлежащее соединение проводов в клеммах коробки соединения.

Так как этот прибор имеет ДВОЙНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ, он ни в коем случае не должен соединяться с землей.

5) ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

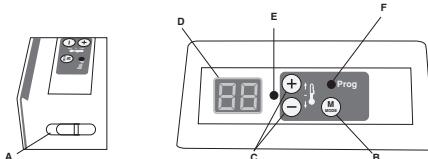

Блок управления прибора:

А – переключатель включения/выключения. Для включения прибора переведите переключатель в положение "1", для выключения – в положение "0"

В – переключатель режимов работы устройства

С – клавиши регулировки температурного режима. "+" – увеличение температуры, "-" – понижение температуры

D – информационный дисплей, отображающий:

- задаваемую температуру
- ЕС – символ экономичного режима
- HG – символ режима антизамерзания
- -- – символ режима ожидания

E – индикатор рабочего режима

F – индикатор режима программирования.

Регулировка температуры для комфорtnого режима

Переведите переключатель выключения/включения (A) в положение "1". Прибор находится в режиме ожидания, на дисплее отображается индикатор "--".

Нажмите клавишу переключения режимов работы (B), загорится индикатор Е, на дисплее отобразится текущая температурная настройка терmostата. Прибор работает в комфортном режиме.

Для установки желаемой температуры, используйте клавиши "+" и "-".

Предупреждение:

При первом включении прибор может испускать синеватый пар. Это явление исчезает через несколько минут работы прибора.

Использование режимов работы прибора для максимальной экономии

Если Вы отсутствуете в комнате или наступила ночь, используйте переключатель (B) режимов работы для выбора экономичного режима "ЕС". Установится экономичный режим работы. При экономическом режиме работы температура в комнате понижается приблизительно на 3,5°C ниже установленной для комфорtnого режима.

Для изменения температуры экономичного режима нажмите и удерживайте в течение 3 секунд переключатель режимов работы (B), пока на дисплее не начнет мигать индикатор ЕС. Используйте клавиши "+" и "-" для выбора желаемой температуры.

Для сохранения настройки нажмите клавишу MODE (B).

Если Вы отсутствуете в помещение длительное время, используйте переключатель режимов работы (B) для выбора режима антизамерзания (HG). Температура в помещении будет поддерживаться на уровне 5-7 °C.

Советы по использованию

Для одной и той же температуры, установка электронного терmostата на приборе может быть различной для разных приборов, т.к. зависит от положения прибора в комнате и ее меблировки.

Если у вас несколько приборов, отрегулируйте переключатели режимов работы идентичными способами на каждом приборе.

Если Вы используете камин, установите переключатель режимов работы на приборе в положение "ЕС".

Работа в режиме программирования

При перемещении переключателя режимов работы (B) в положение программирования (загорается индикатор F) управление прибором передается автоматическому управляющему устройству (дополнительная опция): кассете-программатору. Управляющие устройства позволяют создать на основе всех подключенных обогревателях полноценную систему отопления.

Использование автоматических управляющих устройств позволяет сэкономить до 25% электроэнергии. Переключение режимов работы всех подключенных обогревателей выполняется автоматически, в соответствии с выбранной программой.

Для создания системы отопления на базе обогревателей серии Spot E-PRO используется кассета-программатор МЕМОПРОГ 2, которая позволяет управлять работой до 20 отопительных приборов с помощью управляющего провода. Кассета-программатор МЕМОПРОГ 2 имеет 7 предустановленных программ и 1 программу, которую может составить пользователь по своему усмотрению.

ВАЖНО!

При создании системы отопления на базе Spot E-PRO, в качестве управляющего конвектора используются обогреватели серии Melodie Evolution (за исключением плинтусных и миниплинтусных моделей).

Кассета-программатор МЕМОПРОГ 2 устанавливается в обогреватель серии Melodie Evolution, к которому по управляющему кабелю подключаются обогреватели Spot E-PRO.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММАТОР В КОНВЕКТОРЫ СЕРИИ SPOT E-PRO!

Замечание:

Более подробную информацию о создании системы отопления и применении различных типов управляющих устройств Вы можете получить у продавца или на сайте www.noirot.ru. В случае приобретения обогревателей с кассетой-программатором требуйте Инструкцию по эксплуатации соответствующего управляющего устройства у продавца.

Блокировка панели управления

Для блокировки блока управления конвектора, одновременно зажмите и удерживайте в течении 3 секунд клавиши "+" и "-". Управление будет заблокировано. При нажатии любой клавиши, на дисплее отобразится индикатор "FF" – команда не воспринимается.

Для отключения блокировки, выполните обратную операцию.

6) КОМПЛЕКТАЦИЯ

Конвектор
Кронштейн для настенного монтажа
Инструкция и гарантийный талон

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет нагрева	1) Ненадежное подключение шнура электропитания. 2) Конвектор находится в режиме ожидания. 3) Фактическая температура в помещении превышает настройку терmostата	1) Установите надежное соединение. 2) Переведите конвектор в рабочий режим. 3) Настройте температурный режим работы конвектора.
Запах горелой пыли при первом включении	Не является неисправностью	Запах исчезает через несколько минут работы конвектора

7) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы сохранить рабочие параметры прибора, необходимо регулярно удалять пыль внутри аппарата, проводя пылесосом по решеткам прибора. Чтобы удалить пыль с прибора, необходимо использовать мягкую тряпичку. Чтобы удалить пятно, увлажните тряпку. Никогда не использовать абразивных средств, которые могут повредить окраску прибора.

8) СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет не менее 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

9) УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

10) СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории России, соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК

ГОСТ Р 52161.2.30-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4).

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7),

ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Сертификат соответствия: № РОСС FR.АЮ64.В19494

Срок действия: с 04.05.2010 по 03.05.2013

Орган по сертификации продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ»

рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64.

129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47,

тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26.

Изготовитель:

Завод фирмы "NOIROT"
75018, Франция, Париж, б-р Ней, д.107
107, Boulevard Ney, 75018, Paris, France





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Благодарим Вас за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и надежность купленного Вами изделия при условии соблюдения правил, указанных в Инструкции по эксплуатации.

Изделие, которое Вы купили:

- имеет сертификат РОСТЕСТа;
 - соответствует международному стандарту качества ISO 9001;
 - соответствует европейским и российским требованиям безопасности;
 - имеет II класс защиты, согласно «Правилам устройства и эксплуатации электроустановок» (ПУЭ);
 - имеет класс влагозащиты IP24, согласно «Правилам устройства и эксплуатации электроустановок» (ПУЭ);
- Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.
- Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в уполномоченные сервисные центры.

Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, прилагается отдельным списком или находится на сайте www.noirot.ru, www.campa.ru

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в Москве: (495) 777-19-46

E-mail: info@service.noirot.ru

Адрес для писем: 125493 ОПС 493, а/я 310

Адреса сервисных центров на территории России и стран СНГ Вы можете уточнить на сайте www.noirot.ru

Модель Серийный номер

Дата продажи «.....» 200 г.

Продавец Штамп Продавца

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Noirot
НОВЕЙШИЙ ФОРМАТ ТЕПЛА

Модель
Серийный номер
Дата покупки
Штамп продавца

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Noirot
НОВЕЙШИЙ ФОРМАТ ТЕПЛА

Модель
Серийный номер
Дата покупки
Штамп продавца

421AA3526A

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до начала установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его Инструкцию по эксплуатации.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Изготовителем установлен срок службы изделия, который составляет 10 (десять) лет с даты продажи изделия Продавцом.

Гарантийный срок на изделие составляет 6 (шесть) лет со дня его продажи Покупателю.

Гарантийный срок на управляющие устройства (кассеты-программаторы, пульты управления) составляет 2 (два) года со дня его продажи Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Если в течение гарантийного срока в купленном Вами изделии обнаружится производственный или конструкционный дефект, Вы можете обратиться за гарантийным обслуживанием в уполномоченный сервисный центр. Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в уполномоченном сервисном центре, либо в месте нахождения Покупателя (по усмотрению уполномоченного сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 (сорок пять) дней со дня призыва неисправного изделия уполномоченным сервисным центром.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги, коронки горелок и др., подобные комплектующим) составляет три месяца со дня продажи изделия Покупателю.

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантит действительна только на территории РФ на изделие, установленные на территории РФ.

Настоящая гарантит не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах представлена Покупателем в полном объеме в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей";
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке ;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель претендует к внешнему виду/комплектности/изделия не имеет.

если изделие проверялось в присутствии Покупателя написать "работе"

Дата:

Покупатель:

Подпись:

Ф.И.О. покупателя
.....
Адрес
.....
Телефон
.....
Код отказа
.....
Дата ремонта
.....
Сервис-центр
.....
Мастер
.....

Ф.И.О. покупателя
.....
Адрес
.....
Телефон
.....
Код отказа
.....
Дата ремонта
.....
Сервис-центр
.....
Мастер
.....

421AA3526A