



VELA СОМПАСТ

CE



УСТАНОВКА, ПОЛЬЗОВАНИЕ И
ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ

RU

IST 04 С 165 - 02

Уважаемые господа,

Благодарим Вас за выбор наших котлов. Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию данных устройств.

Следует помнить, что установка и техническое обслуживание котлов может выполняться только квалифицированным персоналом.

Общие указания для монтажной организации, техперсонала и пользователя

Настоящее РУКОВОДСТВО, являющееся неотъемлемой частью изделия, должно быть передано монтажной организацией пользователю, который обязан бережно хранить его и, при необходимости, пользоваться как справочником. При продаже или транспортировке котла настоящее руководство должно прилагаться к нему.

Данное устройство должно использоваться строго по назначению. Любое другое использование рассматривается как не отвечающее своему назначению и, следовательно, представляющее опасность.

Установка должна выполняться в соответствии с действующими стандартами и инструкциями компании - изготовителя, приведенными в настоящем руководстве: неправильная установка может привести к нанесению травм людям или животным, а также к материальному ущербу, по которым компания-изготовитель не несет никакой ответственности.

По ущербу, возникшему в результате неправильной установки или эксплуатации, или несоблюдения инструкций изготовителя, компания – изготовитель не несет никакой контрактной или внеконтрактной ответственности.

Перед установкой устройства необходимо убедиться в том, что технические характеристики устройства соответствуют техническим характеристикам, требуемым для его правильной работы в данной системе.

Кроме этого следует проверить, что устройство находится в целостности и не было повреждено во время транспортировки и погрузки-разгрузки; запрещается устанавливать устройство с явными следами повреждений и дефектов.

Запрещается закрывать решетки на воздухозаборных трубах.

Во всех устройствах с дополнительными компонентами или блоками (включая электрические) следует использовать только фирменные компоненты, поставляемые изготовителем.

При установке не выбрасывайте упаковку в общие отходы: все упаковочные материалы поддаются утилизации и поэтому должны собираться в местах раздельного сбора отходов.

Не давайте упаковку детям, так как по своей натуре, она может быть источником опасности.

При повреждении или неправильной работе устройства выключить его и не пытаться проводить ремонт самостоятельно: обращаться исключительно к квалифицированным специалистам.

При ремонте устройства необходимо использовать только фирменные запасные части.

Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности может оказаться на надежности самого устройства и создать опасность для людей, животных и материальных ценностей.

Для проведения техобслуживания и ремонта изготовитель рекомендует всем клиентам обращаться в специализированные сервисные центры, персонал которых подготовлен для наилучшего выполнения вышеуказанных операций.

Для обеспечения качественной и правильной работы устройства необходимо проводить периодическое текущее техобслуживание в соответствии с указаниями приведенными в соответствующем разделе настоящего руководства.

При длительном простое устройства отключить его от электросети и перекрыть газовый вентиль
Внимание! В этом случае электронная функция предупреждения замерзания не работает.

При опасности замерзания добавить антифриз в систему отопления: не рекомендуется сливать воду из системы, так как это может нарушить ее работу в целом; для этого следует применять специальные антифризные вещества для систем отопления с различными типами металлов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если при использовании котлов, работающих на газе, в воздухе чувствуется запах газа, необходимо действовать следующим образом:

- не пользоваться электрическими выключателями и не включать электрические приборы;
- не зажигать огонь и не курить;
- закрыть главный газовый кран;
- открыть двери и окна;
- обратиться за помощью в сервисный центр, к квалифицированному монтажнику или в газовую службу.



Категорически запрещается определять утечку газа с помощью пламени.



Данное устройство предназначено для установки в стране, название которой указано на заводской табличке с техническими данными: установка в другой стране может быть источником опасности для людей, животных и материальных ценностей.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания для установщика, техперсонала и пользователя	стр. 3
1. Инструкции для пользователя	стр. 6
1.1. Панель управления	стр. 6
1.2. Работа котла	стр. 7
1.2.1. Включение	стр. 7
1.2.2. Работа котла	стр. 7
1.3. Блокировка котла	стр. 8
1.3.1. Блокировка горелки	стр. 8
1.3.2. Блокировка при перегреве	стр. 8
1.3.3. Блокировка при недостаточном давлении в системе	стр. 8
1.3.4. Блокировка при нарушениях в системе дымоотвода/воздухоподачи	стр. 8
1.3.5. Блокировка при отказе температурных датчиков	стр. 8
1.4. Техническое обслуживание	стр. 9
1.5. Примечания для пользователя	стр. 9
2. Технические характеристики и габариты	стр. 10
2.1. Общие технические характеристики	стр. 10
2.2. Габариты	стр. 11
2.3. Гидравлические схемы котла	стр. 13
2.4. Рабочие характеристики	стр. 14
2.5. Общие технические характеристики	стр. 15
3. Инструкции по установке	стр. 16
3.1. Нормы по установке	стр. 16
3.2. Установка	стр. 16
3.2.1. Упаковка	стр. 16
3.2.2. Выбор места установки котла	стр. 16
3.2.3. Размещение котла	стр. 17
3.2.4. Монтаж котла	стр. 18
3.2.5. Вентиляция помещения	стр. 18
3.2.6. Газоотводящая система	стр. 18
3.2.6.1. Котел с естественным отводом продуктов сгорания	стр. 18
3.2.6.2. Котел с принудительным отводом продуктов сгорания	стр. 20
3.2.6.2.1. Конфигурация воздухозаборных и газоотводящих труб	стр. 20
3.2.6.2.2. Подача воздуха и отвод продуктов сгорания через коаксиальные трубы Ø100/60 мм	стр. 21
3.2.6.2.3. Подача воздуха и отвод продуктов сгорания через раздельные трубы Ø 80 мм	стр. 22
3.2.7. Проверка КПД горения	стр. 23
3.2.7.1. Система коаксиальных труб	стр. 23
3.2.7.2. Система раздельных труб	стр. 23
3.2.8. Подсоединение к газовой магистрали	стр. 24
3.2.9. Подсоединение к гидравлической системе	стр. 24
3.2.10. Подсоединение к электросети	стр. 25
3.2.11. Подсоединение комнатного термостата (приобретается отдельно)	стр. 25
3.3. Наполнение системы	стр. 25
3.4. Пуск котла	стр. 26
3.4.1. Предпусковой контроль	стр. 26
3.4.2. Включение и выключение	стр. 26
3.5. Электрическая схема	стр. 26
3.6. Переналадка котла на другие виды газа и регулировка горелки	стр. 29
4. Испытание котла	стр. 30
4.1. Предварительный контроль	стр. 30
4.2. Включение и выключение	стр. 30
5. Техническое обслуживание	стр. 31
6. Таблица причин технических неполадок	стр. 32

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1 – Панель управления	стр. 6
Рис. 2 – Расположение крана подпитки	стр. 8
Рис. 3 – Габариты модели СTN	стр. 11
Рис. 4 – Габариты модели СTFS	стр. 12
Рис. 5 – Гидравлическая схема модели СTN	стр. 13
Рис. 6 – Гидравлическая схема модели СTFS	стр. 13
Рис. 7 – Соотношение между входным давлением газа и потребляемой мощностью	стр. 14
Рис. 8 – Монтажный шаблон	стр. 17
Рис. 9 – Подсоединение к дымоходу модели СTN	стр. 19
Рис. 10 – Габаритные и разметочные размеры для подключения к дымоходу модели СTN	стр. 19
Рис. 11 – Система коаксиальных труб для воздухозабора/дымоотвода (CTFS)	стр. 21
Рис. 12 – Размеры для подсоединения системы коаксиальных труб воздухозабора/дымоотвода (CTFS)	стр. 21
Рис. 13 – Система раздельных труб воздухозабора/дымоотвода (CTFS)	стр. 22
Рис. 14 – Размеры для подсоединения раздельных труб воздухозабора/дымоотвода (CTFS)	стр. 22
Рис. 15 – Примеры системы раздельных труб	стр. 23
Рис. 16 – Дополнительные примеры системы раздельных труб	стр. 23
Рис. 17 – Точки ввода зондов при измерении КПД	стр. 23
Рис. 18 – Подсоединение к газовой магистрали	стр. 24
Рис. 19 – Схема платы управления	стр. 27
Рис. 20 – Перемычки выбора Метан – Сжиженный газ	стр. 29
Рис. 21 – Регулировка газового клапана	стр. 29

СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. № 1 – Светодиодная индикация – Состояние котла	стр. 6
Табл. № 2 – Данные настройки по газу модели СTN	стр. 14
Табл. № 3 – Данные настройки по газу модели СTFS	стр. 14
Табл. № 4 – Общие технические характеристики	стр. 15
Табл. № 5 – Характеристики процесса горения для модели СTN 24	стр. 15
Табл. № 6 – Характеристики процесса горения для СTFS 24	стр. 15
Табл. № 7 – Градуировочная таблица “температура – номинальное сопротивление” датчиков температуры	стр. 28

1. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1.1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

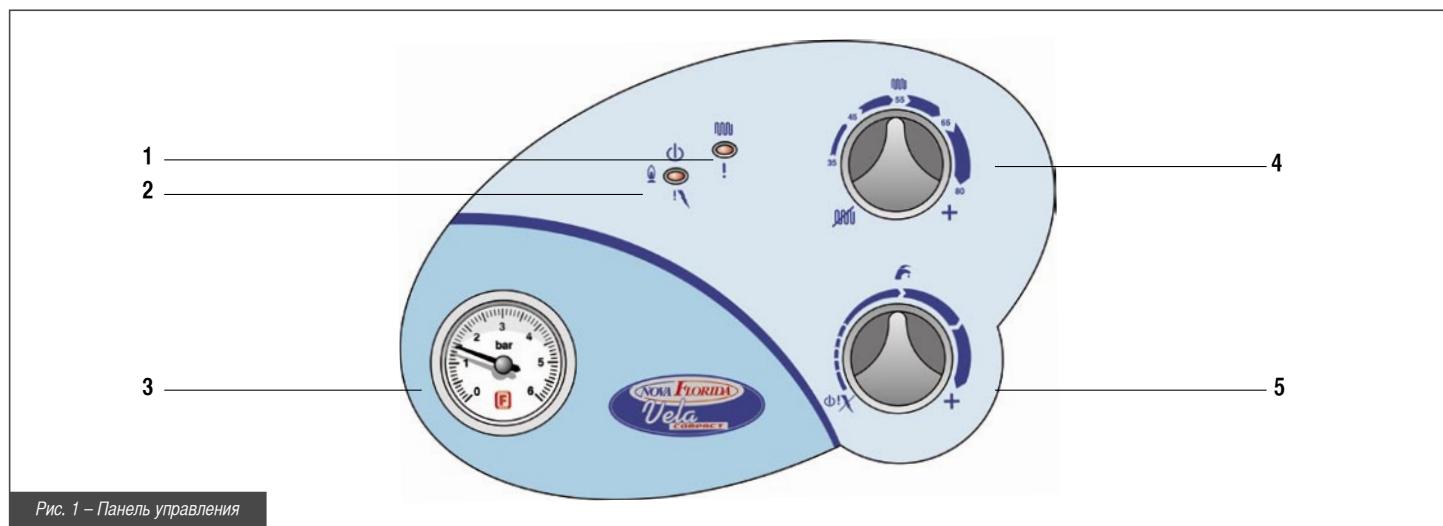


Рис. 1 – Панель управления

1. Светодиодный индикатор режима работы и состояния котла (разноцветный)

Соответствие цветовой индикации и состояния котла см. в табл. № 1 внизу страницы.

2. Светодиодный индикатор режима работы и состояния котла (разноцветный)

Соответствие цветовой индикации и состояния котла см. в табл. № 1 внизу страницы.

3. Манометр

Манометр показывает давление теплоносителя в системе отопления.

4. Выключатель режима отопления и регулятор температуры

Этим регулятором включается и выключается режим отопления и регулируется температура теплоносителя в контуре отопления в диапазоне от 35°C до 78°C.

Когда регулятор установлен в положение (повернут против часовой стрелки до упора), котел работает в летнем режиме и отопление отключено.

5. Разблокировка котла и регулятор температуры санитарной воды

Регулятором котел переводится в ждущий режим (позиция , ручка повернута против часовой стрелки до упора) и регулируется температура санитарной воды в диапазоне от 35°C до 58°C.

Если котел заблокировался, то для его разблокировки ручку надо повернуть в положение .

ВНИМАНИЕ

Котел оснащен ограничителем расхода санитарной воды на 10 литров в минуту. Температура санитарной воды зависит не только от положения регулятора 5, а также определяется величиной горячего водоразбора и температурой поступающей в котел воды.

	Светодиод № 1	Светодиод № 2
На котел подано электропитание	любой	ЗЕЛЕНЫЙ
Есть пламя	любой	ЖЕЛТЫЙ
Активирован режим отопления	ЗЕЛЕНЫЙ	любой
Блокировка из-за отсутствия пламени	ВЫКЛЮЧЕН	КРАСНЫЙ
Блокировка из-за срабатывания термостата дымовых газов (CTN)	ЖЕЛТЫЙ	ВЫКЛЮЧЕН
Блокировка из-за срабатывания дифреле перепада давления (CTFS)		
Блокировка из-за срабатывания термостата безопасности	КРАСНЫЙ	ВЫКЛЮЧЕН
Неисправность газового клапана	МИГАЮЩИЙ ЗЕЛЕНЫЙ	ВЫКЛЮЧЕН
Недостаточное давление в контуре отопления	МИГАЮЩИЙ ЖЕЛТЫЙ	ВЫКЛЮЧЕН
Высокая температура теплоносителя в контуре отопления (>85°C)	МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ	любой
Неисправность датчика температуры контура отопления	МИГАЮЩИЙ ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ	ВЫКЛЮЧЕН
Неисправность датчика температуры контура ГВС	МИГАЮЩИЙ ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ	ВЫКЛЮЧЕН

Табл. № 1 – Светодиодная индикация – Состояние котла

ПОЯСНЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ В ТАБЛИЦЕ

ВЫКЛЮЧЕН

светодиодный индикатор не горит

КРАСНЫЙ

светодиодный индикатор горит ровным цветом, указанным в таблице

МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ

светодиодный индикатор мигает цветом, указанным в таблице

КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ

светодиодный индикатор мигает поочередно цветами, указанными в таблице

любой

состояние светодиодного индикатора не имеет значения

1.2. Работа котла

1.2.1. Включение



Следующие процедуры должны быть осуществлены только после того, как котел установлен, проверен и его монтаж удостоверен квалифицированным пуско-наладчиком.

- Открыть газовый отсечной клапан
- Подать электропитание на котел (светодиод 2 загорится зеленым светом - Рис. 1)
- Выбрать режим работы котла с помощью регулятора 4 (Рис. 1)
- Регулятором 4 задать желаемую температуру теплоносителя в контуре отопления (Рис. 1)
- Задать температуру ГВС регулятором 5 (Рис. 1)
- При наличии комнатного терmostата установить на нем желаемую температуру в комнате

При запросе со стороны системы отопления светодиод 1 загорится зеленым светом.

Когда появится пламя, светодиод 2 загорится желтым светом.



При включении котла после долгого простоя, особенно если котел работает на сжиженном газе, запуск котла может быть затруднен. В этом случае перед пуском котла включите какой-либо другой газовый прибор (например, кухонную плиту, духовку и т.п.). Даже после таких действий котел может запускаться с трудом и блокироваться один или два раза. Осуществляйте разблокировку котла поворотом регулятора 5 в положение на несколько секунд.

1.2.2. Работа

Чтобы по

Однако

необходимости.

Электроника котла всегда обеспечивает приоритет ГВС перед отоплением.

Температура горячей санитарной воды может быть задана в пределах от 35°C до 58°C.

Температура теплоносителя в системе отопления может быть задана в пределах от 35°C до 78°C.

Котел оснащен ограничителем расхода горячей санитарной воды, который позволяет получить максимум 10 литров в минуту.

Производительност

следующей формуле:

$I = \text{количество горячей воды в литрах в минуту} = 340/\Delta t$ (мод. CTFS) или $= 318/\Delta t$ (мод. CTN)

где Δt = температура горячей воды – температура поступающей в котел холодной воды

Наприо

$$\Delta t = 38^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C} = 30^{\circ}\text{C}$$

и максимальное количество (литров в минуту) получаемой горячей воды температуры 38°C будет:

$$I = 340 / 30 = 11.3 \text{ [литры в минуту]} \text{ (вода, поступающая из смесителя - мод. CTFS)}$$

Котел оснащен системой защиты от замораживания, которая в ждущем режиме котла отключена.

Когда датчик температуры в контуре отопления фиксирует температуру 5°C, котел включается на минимальной мощности и работает 15 минут или пока температура не поднимется до 30°C. Когда котел выключается, насос все равно продолжает работать.



Функция антizамораживания защищает только котел, а не какие-либо другие компоненты системы отопления.

Защита системы отопления может быть обеспечена с помощью комнатного терmostата, однако не забывайте, что при установке котла в ждущий режим комнатный терmostат отключается.

Ст

для о

эффективность действия продукта.

Есло

1.3. Блокировка котла

Когда при работе котла создаются аномальные условия, котел автоматически блокируется.

Обратитесь к табл. 1 (на стр. 6), чтобы определить состояние котла.

Для возможного

В зависимости от причины блокировки действуйте, как описано ниже.

1.3.1. Блокировка горелки

Когда горелка

- проверьте, открыт ли газовый вентиль и есть ли газ в магистрали (путем включения кухонной плиты, например)

- убедившись в поступлении газа, разблокируйте горелку поворотом регулятора 5 (Рис. 1) в положение  на несколько секунд. Если котел не

Если блокировано

квалифицированному специалисту для проведения техобслуживания.

1.3.2. Блокировка при перегреве

Когда подается

обратиться в Сервисный Центр или к квалифицированному специалисту для проведения техобслуживания.

1.3.3. Блокировка при недостаточном давлении в системе

В случае блокировки котла вследствие срабатывания реле давления светодиодный индикатор 1 (Рис. 1) мигает желтым цветом.

Подайте

Давление в системе отопления (в холодном состоянии) должно быть 1 – 1,3 бар.

Для восстановления давления в системе отопления действуйте следующим образом:

- открыть кран подпитки

1-1,3 бар. Закрыть кран подпитки системы путем вращения его по часовой стрелке.

Если блокировка котла

Сервисный Центр или к квалифицированному специалисту для проведения техобслуживания.



Когда подпитка системы завершена, аккуратно и тщательно закройте кран подпитки. Если кран подпитки будет закрыт не до конца, то из-за этого может возрасти давление в системе отопления, что приведет к срабатыванию предохранительного клапана котла и возможному выплескиванию из него воды.

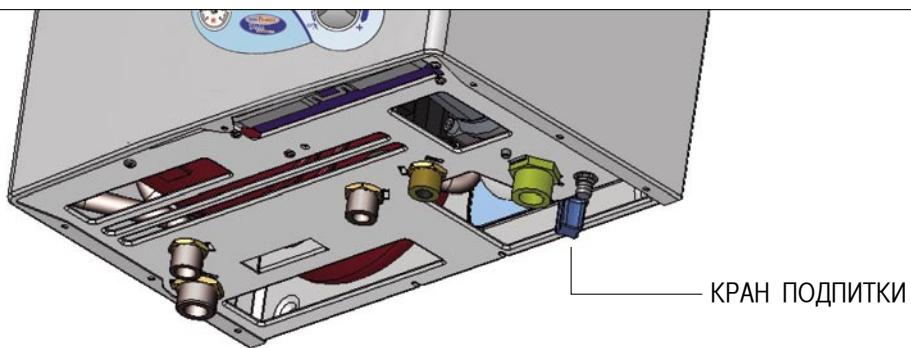


Рис. 2 – Кран подпитки

1.3.4. Блокировка при нарушениях в системе дымохода/воздухоподачи

В случае возникновения условий, вызывающих аномальную работу дымохода или подачи воздуха, котел блокируется.

При блокировке

произошло, необходимо обратиться в Сервисный Центр или к квалифицированному специалисту для проведения техобслуживания.

1.3.5. Блокировка при отказе температурных датчиков

Если котел

- желтый/красный для датчика температуры контура отопления;

- красный/зеленый для датчика температуры контура ГВС.

Если

1.4. Техническое обслуживание

Для обеспечения качественной и правильной работы устройства обязательно проводить тех. обслуживание в соответствии с нормами, действующими в стране установки.

Правильное техобслуживание является залогом оптимальной работы котла, соблюдения норм по охране окружающей среды и безопасно для людей, животных и материальных ценностей.

Техобслуживание котла должно проводиться только квалифицированным персоналом.

Производитель рекомендует покупателю для проведения техобслуживания котла и профилактики обращаться в Сервисный Центр.



**Пользователь может самостоятельно чистить только корпус котла, используя обычные средства для чистки мебели.
Запрещается использовать воду.**

1.5. Примечания для пользователя

Пользо-

специальных устройств: поэтому он не имеет права разбирать корпус и выполнять операции внутри котла.

Категорически запрещается, в том числе и квалифицированному персоналу, вносить изменения в конструкцию котла.

Изготовитель-

использования или техобслуживания котла.

Если котел простояивает и отключен от электросети в течение длительного периода, возможно, потребуется разблокировать насос.

Данная оп-

персоналом.

Блокиров-

с различными типами конструкционных металлов.

2. Технические характеристики и габариты

2.1. Технические характеристики

Котел оборудован встроенной газовой атмосферной горелкой и выпускается в следующих версиях:

- **CTN 24 AF**: открытая камера сгорания, естественный отвод продуктов сгорания, электронный розжиг, проточный битермический теплообменник для ГВС;
- **CTFS 24 AF**: закрытая камера сгорания, принудительный отвод продуктов сгорания, электронный розжиг, проточный битермический теплообменник для ГВС.

Обе модели оснащены устройством ионизационного контроля наличия пламени.

Котел отвечает всем действующим нормативным требованиям в стране назначения, которая указана на заводской табличке технических данных. Установка в другой стране может быть источником опасности для людей, животных и материальных ценностей.

Ниже указаны основные технические характеристики котлов:

Конструктивные характеристики

- Медный битермический теплообменник с высоким КПД.
- Циркуляционный насос контура отопления со встроенным воздухоотводчиком.
- Расширительный бачок емкостью 6 л.
- Реле минимального давления в контуре отопления.
- Датчик протока для приоритета ГВС.
- Ограничитель расхода ГВС на 10 л/мин.
- Кран подпитки и сливной кран.
- Температурные датчики контура отопления и ГВС.
- Предохранительный термостат предельного значения температуры.
- Панель управления с классом защиты электрической части IPX4D.
- Встроенная электронная плата безопасности и модулирования пламени.
- Электронный розжиг и ионизационный контроль наличия пламени.
- Дифференциальное реле давления продуктов сгорания (CTFS).
- Термостат дымовых газов (CTN).
- Модулирующий газовый клапан с двойной отсечкой.

Панель управления для пользователя


- Совмещенный переключатель режимов работы и регулятор температуры контура отопления (диапазон регулирования 35/78°C).
- Совмещенный выключатель разблокировки и регулятор температуры контура ГВС (диапазон регулирования 35/58°C).
- Манометр контура отопления.
- Световая индикация состояния:
 - наличие напряжения;
 - потребность отопления;
 - наличие пламени;
 - блокировка горелки;
 - неисправность газового клапана;
 - блокировка горелки из-за превышения температуры;
 - блокировка горелки из-за срабатывания дифреле давления продуктов сгорания (CTFS);
 - блокировка горелки из-за срабатывания термостата дымовых газов (CTN);
 - недостаточное давление теплоносителя в контуре отопления;
 - повреждение температурных датчиков.

Рабочие (эксплуатационные) характеристики


- Приоритет функции ГВС.
- Электронная модуляция пламени в режиме отопления с предварительно рассчитанной скоростью нарастания пламени.
- Электронная модуляция пламени в режиме ГВС.
- Функция антizамораживания котла (Вкл. : 5°C, Выкл. : 30°C или после 15 минут работы).
- Функция распространения пламени в процессе розжига (CTFS).
- Интервал времени между включениями горелки (240 секунд при температуре подачи > 40°C).
- Функция пост-циркуляции насоса в режимах отопления и антizамораживания (30 секунд).
- Функция пост-циркуляции насоса в контуре ГВС (6 секунд в зимнем режиме, 1 секунда в летнем режиме).
- Функция пост-вентиляции в режиме ГВС и только когда котел находится в летнем режиме (10 секунд – CTFS).
- Защитная функция вентиляции после блокировки котла из-за неисправности датчиков температуры (1 минута – CTFS).
- Функция антиблокировки циркуляционного насоса (30 секунд работы насоса после каждого 24 часов простоя котла).

2.2. Габариты


Модель СTN

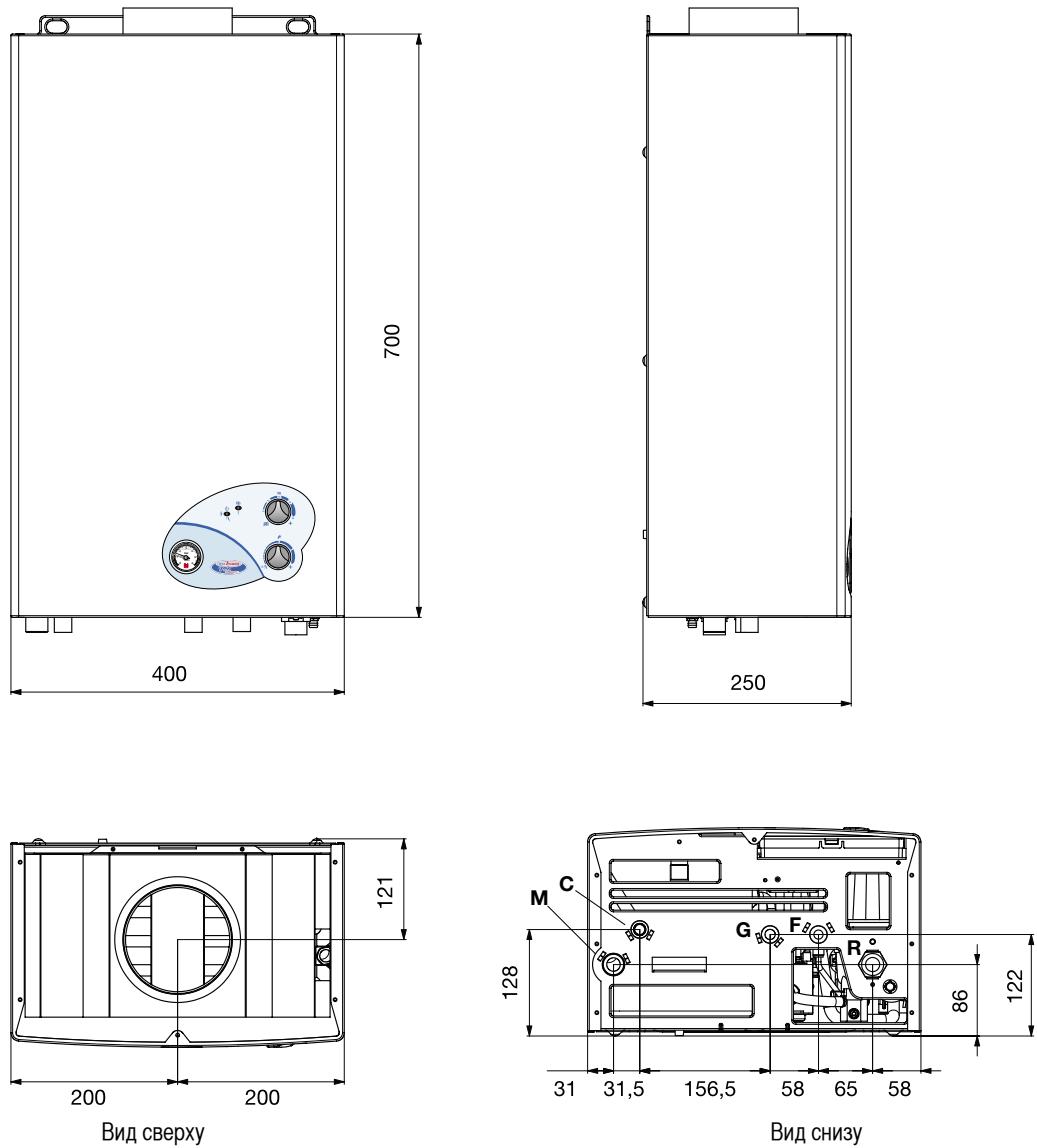

- G:** Подача газа (1/2")
M: Подача в систему отопления (3/4")
C: Выход горячей санит. воды (1/2")
F: Подача холодной воды (1/2")
R: Возврат из системы отопления (3/4")


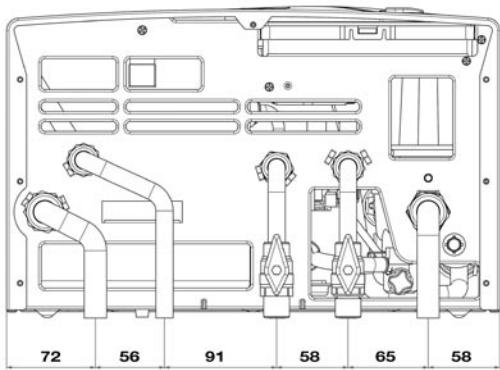


Размеры для подключения "базового" гидравлического комплекта (опция)

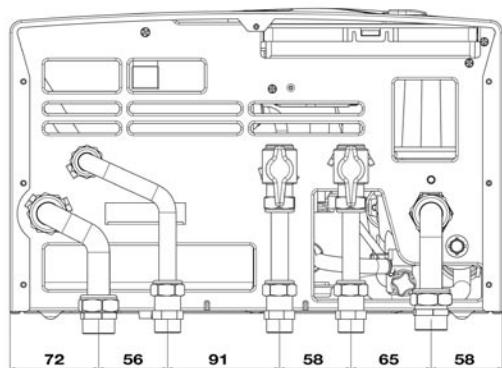


Размеры для подключения гидравлического комплекта "плюс" (опция)

Модель CTFS

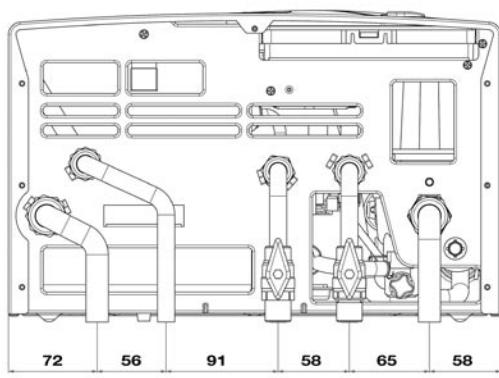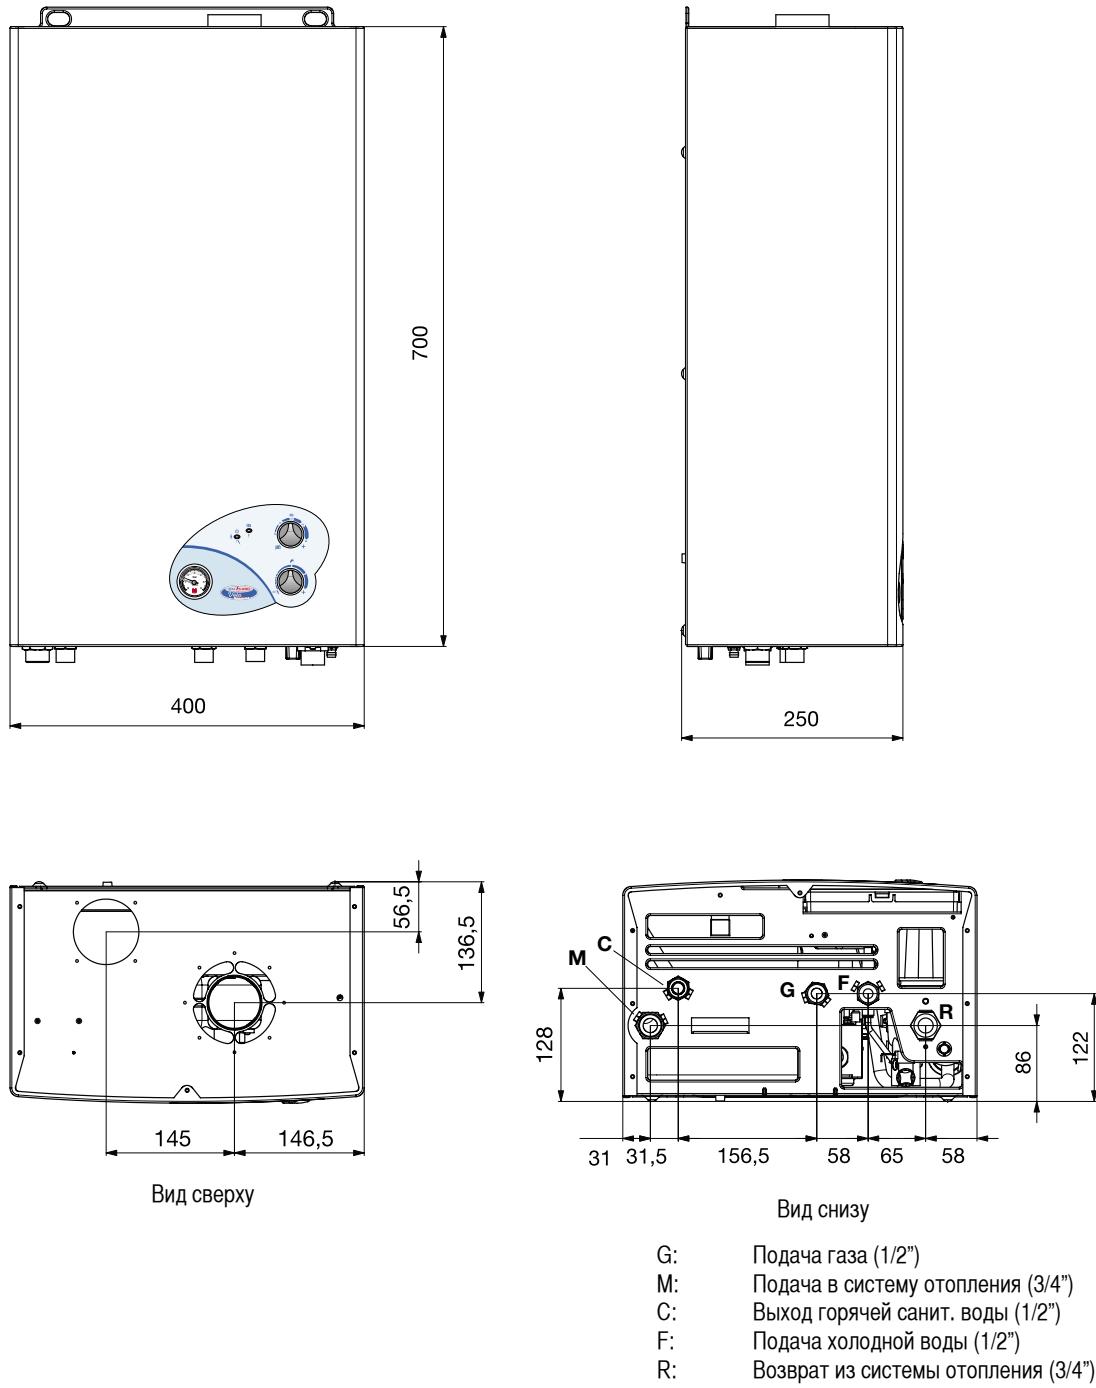

Размеры для подключения "базового" гидравлического комплекта (опция)

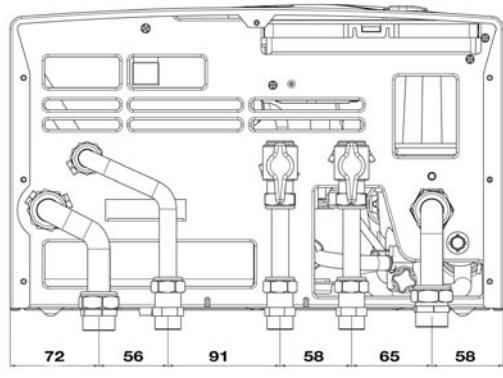

Размеры для подключения гидравлического комплекта "плюс" (опция)

2.3. Гидравлические схемы котла

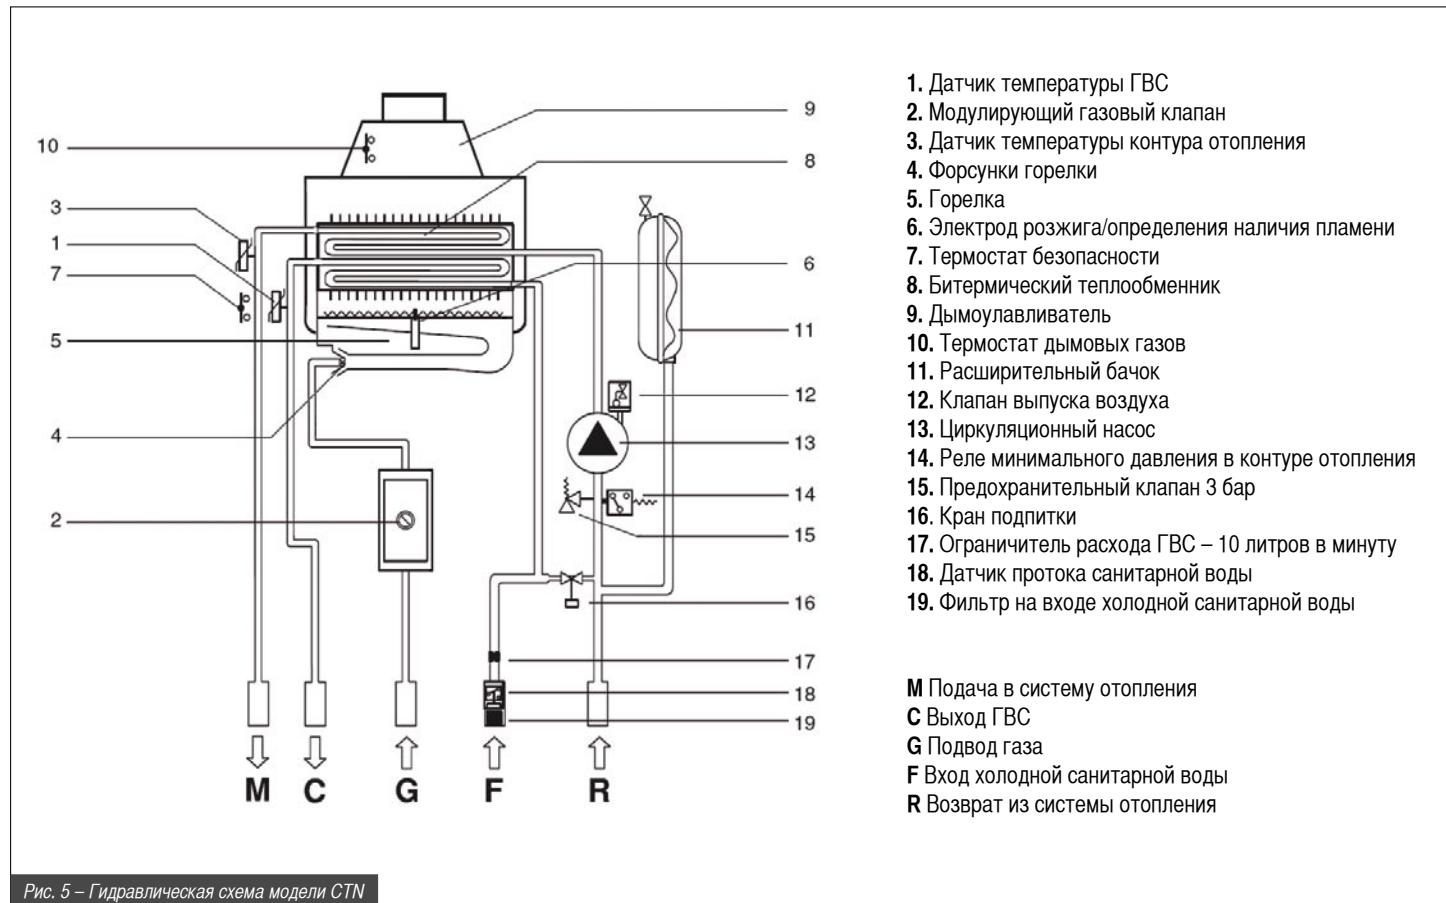


Рис. 5 – Гидравлическая схема модели CTN

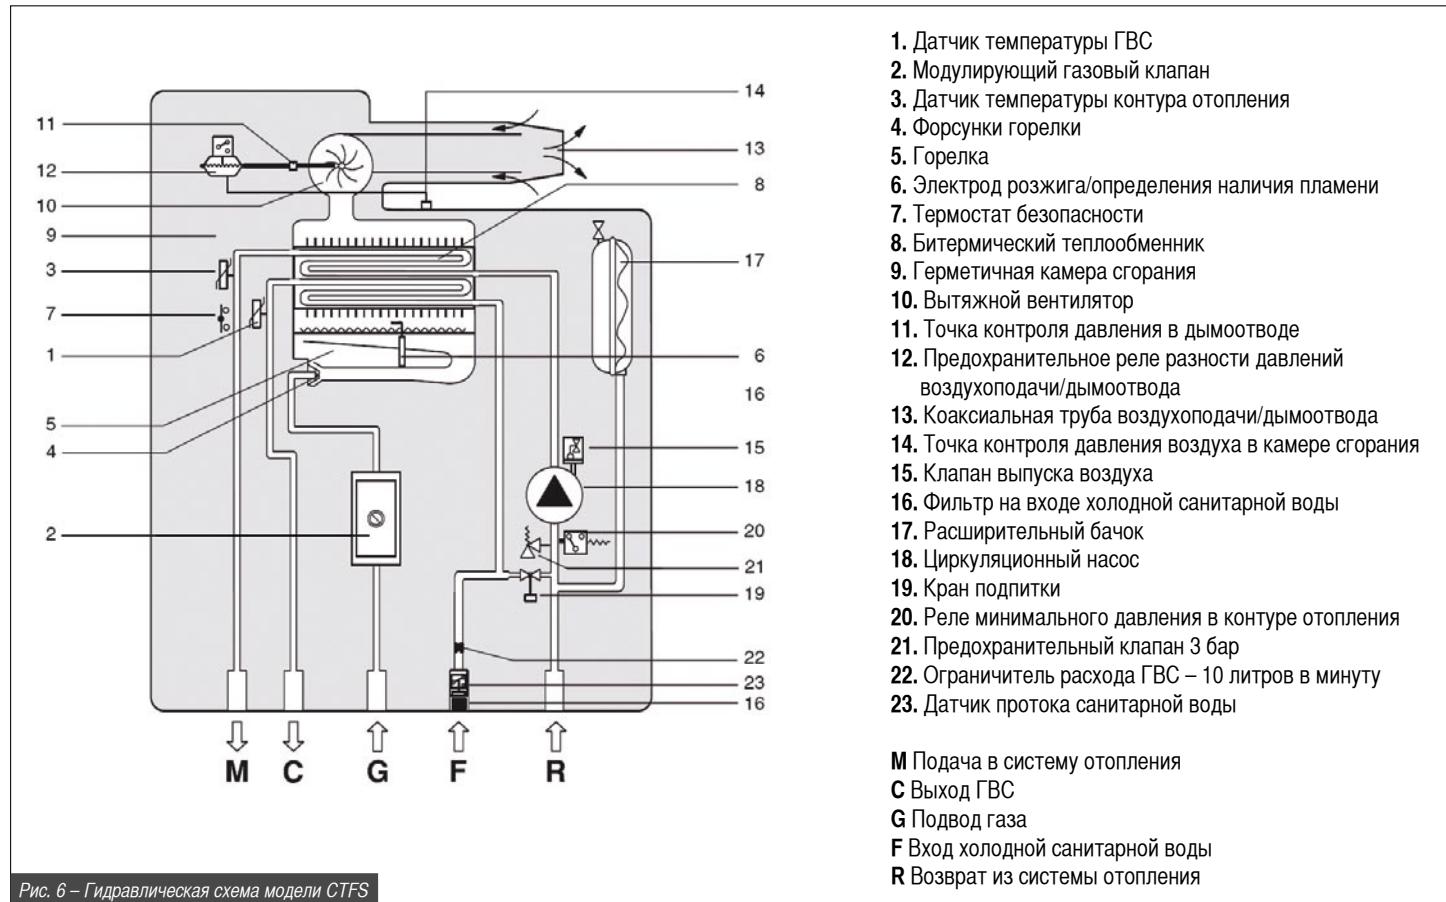


Рис. 6 – Гидравлическая схема модели CTFS

2.4. Рабочие характеристики

Давление на горелке, указанное в приведенной ниже таблице, должно замеряться после 3-х минут работы котла.

CTN 24 AF

Функция	Макс. потребляемая мощность (кВт)	Максимальная тепловая мощность (кВт)	Минимальная тепловая мощность (кВт)	Входное давление газа (мбар)	Диаметр форсунок горелки (мм)	Давление на горелке	
						(мбар)	
						мин.	макс.
G 20 - метан	24,5	22,2	10,8	20	1,30	3,2	12,5
G 20 - метан	24,5	22,2	10,8	13	1,30	3,2	12,5
G 30 - бутан	24,5	22,2	10,8	29	0,78	6,6	27,5
G 31 - пропан	24,5	22,2	10,8	37	0,78	8,5	35,5

Табл. № 2 – Данные настройки модели CTN

Производительность ГВС при $\Delta T = 45^{\circ}C$ = 7,1 литров в минуту

Производительность ГВС при $\Delta T = 40^{\circ}C$ = 8,0 литров в минуту

Производительность ГВС при $\Delta T = 35^{\circ}C$ = 9,1 литров в минуту

Производительность ГВС при $\Delta T = 30^{\circ}C$ = 10,6 литров в минуту *

Производительность ГВС при $\Delta T = 25^{\circ}C$ = 12,7 литров в минуту *

*Количество воды, получаемой из смесителя

CTFS 24 AF

Функция	Макс. потребляемая мощность (кВт)	Максимальная тепловая мощность (кВт)	Минимальная тепловая мощность (кВт)	Входное давление газа (мбар)	Диаметр форсунок горелки (мм)	Давление на горелке	
						(мбар)	
						мин.	макс.
G 20 - метан	25,5	23,7	11,2	20	1,35	3,0	12,5
G 20 - метан	25,5	23,7	11,2	13	1,35	3,0	12,5
G 30 - бутан	25,5	23,7	11,2	29	0,80	7,0	28,0
G 31 - пропан	25,5	23,7	11,2	37	0,80	9,5	36,0

Табл. № 3 – Данные настройки модели CTFS

Производительность ГВС при $\Delta T = 45^{\circ}C$ = 7,5 литров в минуту

Производительность ГВС при $\Delta T = 40^{\circ}C$ = 8,5 литров в минуту

Производительность ГВС при $\Delta T = 35^{\circ}C$ = 9,7 литров в минуту

Производительность ГВС при $\Delta T = 30^{\circ}C$ = 11,3 литров в минуту *

Производительность ГВС при $\Delta T = 25^{\circ}C$ = 13,6 литров в минуту *

*Количество воды, получаемой из смесителя

В нижеприведенном графике показываются значения потребляемой мощности при изменении входного давления топлива (метан) (модель CTFS 24 AF).

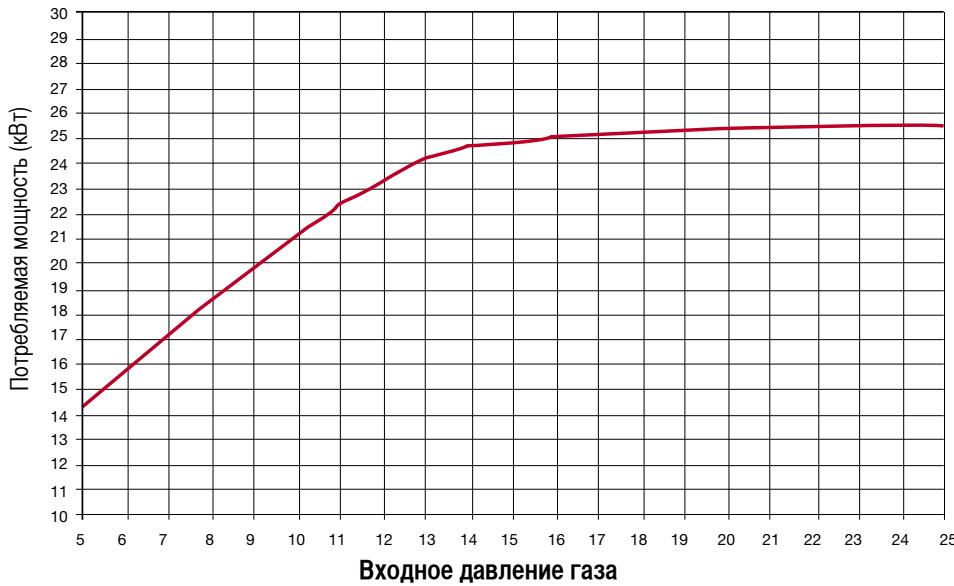


Рис. 7 - Соотношение между входным давлением газа и потребляемой мощностью.

2.5 Общие технические характеристики

		CTN 24 AF	CTFS 24 AF
Категория устройства	-	II2H3+	II2H3+
Количество форсунок горелки	шт.	11	11
Минимальный расход в отопительной системе	л/час	550	550
Минимальное давление в системе отопления	бар	0,5	0,5
Максимальное давление в системе отопления	бар	3	3
Минимальное давление в контуре ГВС	бар	0,5	0,5
Максимальное давление в контуре ГВС	бар	8	8
Производительность ГВС ($\Delta T = 30^{\circ}\text{C}$)	л/мин	10,6	11,3
Электропитание: Напряжение - Частота	В - Гц	230-50	230-50
Сетевой плавкий предохранитель	А	2	2
Максимальная потребляемая мощность	Вт	80	140
Класс электрозащиты	IP	X4D	X4D
Вес нетто	кг	24,9	27,5
Расход метана (*)	м ³ /час	2,59	2,70
Расход бутана	кг/час	1,93	2,01
Расход пропана	кг/час	1,90	1,98
Максимальная рабочая температура в контуре отопления	°C	83	83
Максимальная рабочая температура в контуре ГВС	°C	58	58
Емкость расширительного бачка	л	6	6
Максимальная рекомендованная емкость системы отопления (**)	л	100	100

Табл. № 4 – Общие технические характеристики

(*) Значение при $15^{\circ}\text{C} - 1013$ мбар

(**) Максимальная температура в системе отопления 83°C , давление в расширительном бачке 1 бар.

CTN 24 AF		Максимальная тепловая нагрузка	Минимальная тепловая нагрузка	30%-ая нагрузка
Теплопотери через кожух	%	3,2	2,7	-
Теплопотери с дымовыми газами	%	6,1	9,4	-
Объем продуктов сгорания (метан)	g/s	16,7	16,5	-
Темп-ра дымовых газов – темп-ра воздуха	°C	85	66	-
Содержание CO ₂ (метан / бутан / пропан)	%	5,7 / 7,4 / 7,3	2,7 / 3,8 / 3,7	-
Полезный тепловой КПД	%	90,6	90,0	90,0
Класс по нормативам 92/42/CEE			★★	

Табл. №.5 – Характеристики процесса горения для модели CTN 24

CTFS 24 AF		Максимальная тепловая нагрузка	Минимальная тепловая нагрузка	30%-ая нагрузка
Теплопотери через кожух	%	1,2	0,4	-
Теплопотери с дымовыми газами	%	5,8	11,7	-
Объем продуктов сгорания (метан)	g/s	16,0	16,9	-
Темп-ра дымовых газов – темп-ра воздуха	°C	107	77	-
Содержание CO ₂ (метан / бутан / пропан)	%	6,3 / 7,2 / 7,0	2,7 / 3,3 / 3,2	-
Полезный тепловой КПД	%	93,0	90,2	90,2
Класс по нормативам 92/42/CEE			★★★	

Табл. №.6 – Характеристики процесса горения для модели CTFS 24

Данные таблиц 4, 5 и 6 относятся к входному давлению топлива на 20 мбар для метана, 29 мбар для бутана и 37 мбар для пропана

3. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

3.1. Нормы по установке

Котел относится

считывающимися полностью приведенными в настоящем документе.

3.2. Установка



Установка и техническое обслуживание котла должны осуществляться исключительно с использованием аксессуаров и запасных частей, поставляемых производителем; в противном случае не может быть гарантирована корректная работа устройства.

3.2.1. Упаковка

Котел поставляется в прочной картонной коробке.

После вскрытия коробки убедитесь в том, что котел не имеет повреждений.

Упаковочные материалы подвергаются утилизации, поэтому их следует оставлять в местах, предназначенных для сбора таких отходов.

Не давайте упаковку детям, так как по своей природе она может представлять опасность.

Изготовите□

вышеприведенных инструкций.

В упаковке имеется пластиковый пакет, в котором находятся:

- а) руководство по монтажу, использованию и техобслуживанию;
 - б) монтажный шаблон (Рис. 8);
 - в) два винта с дюбелями для настенного монтажа котла;
 - г) для модели CTFS: диафрагма для газохода (диаметром 42,5 мм);
 - д) для модели CTFS: одна заглушка с прокладкой.

3.2.2. Выбор места установки котла

При выборе места установки котла необходимо учитывать следующее:

- указания раздела «Газоотводящая система», параграф 3.2.6;
 - убедиться в том, что стена соответствует необходимым требованиям и не устанавливать котлы на слабых внутренних стенах;
 - после монтажа проверить, что справа и слева от котла оставлено минимум по 1 см на случай снятия котла;
 - не устанавливать котлы с естественным дымоудалением в помещениях с коррозийной средой или высоким содержанием пыли, таких как парикмахерские, химчистки, в которых срок службы компонентов котла может сильно сократиться.

3.2.3. Размещение котла

Каждый котел снабжен специальным бумажным шаблоном, находящимся в упаковке (рис. 8), который позволяет подготовить трубы для подключения к системе отопления, к линии воды санитарного назначения, к газовой магистрали и воздухоподающие/дымоотводящие трубы в момент их разводки, т.е. до начала установки котла на выбранное место.

Этот шаблон изготовлен из прочного бумажного листа, который, с помощью уровня, крепится на стену, предназначенную для установки котла. На шаблоне имеются все указания, необходимые для выполнения отверстий для крепления котла к стене двумя болтами с эластичными дюбелями.

В нижней части шаблона можно отметить точное место, в котором будет выполнено соединение труб подачи газа, подачи холодной воды, выход горячей воды, подачи в систему отопления и возврат из системы отопления.

В верхней части шаблона указано точное место, куда будут выходить воздухоподающая и дымоотводящая трубы.



Учитывая, что температура стен, на которых установлен котел, и температура на поверхности коаксиальных труб воздухозабора и отвода газов ниже 60°C, нет необходимости выдерживать минимальное расстояние от стен из воспламеняющихся материалов.

Если при установке котлов с раздвоенными трубами воздухоподачи и отвода газов возможен контакт со стенами из воспламеняющихся материалов, то между такой стеной и дымоотводной трубой следует положить изоляционный материал.

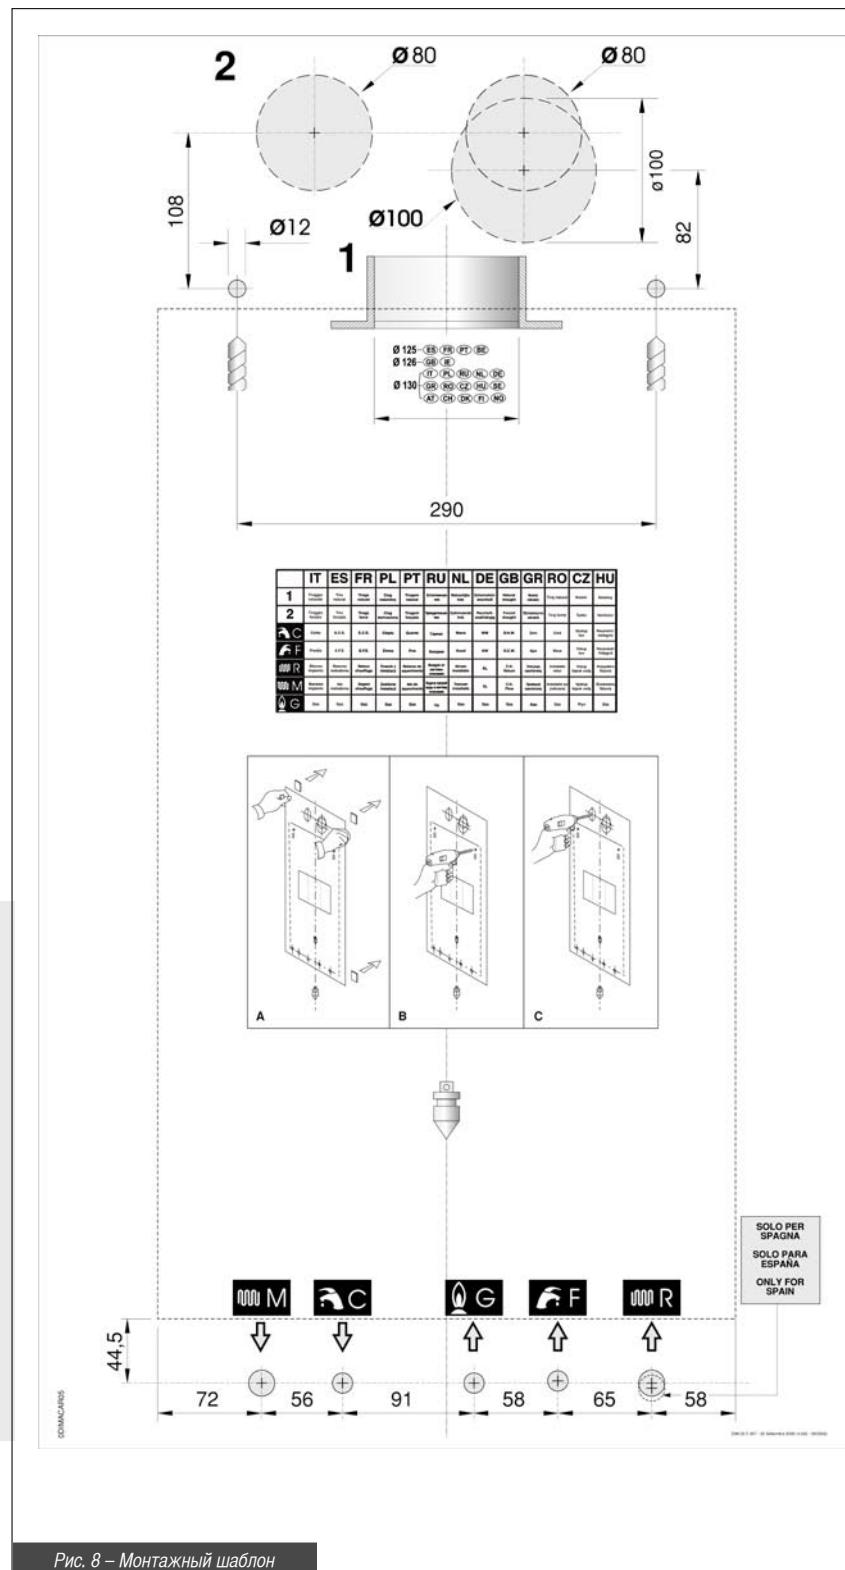


Рис. 8 – Монтажный шаблон

3.2.4. Монтаж котла

Перед под

остатки обработки и сварки, следы масел и смазки, которые при попадании в котел могут повредить его или нарушить его работу.



Запрещается использовать растворители, которые могут повредить компоненты.

Для обеспечения корректной работы котла необходимо использовать только фирменные и поставляемые изготовителем компоненты системы воздухоподачи/дымоотвода.

Изготовитель не несет никакой ответственности за материальный ущерб и за травмы людей и животных, могущих возникнуть в результате несоблюдения вышеизложенных рекомендаций.

Установка котла осуществляется следующим образом:

- закрепить шаблон на стене;
- убедиться, что слева и справа от котла остается минимум по 1 см свободного пространства на случай возможного снятия котла;
- выполнить в стене два отверстия Ø 12 мм для дюбелей, вставить и закрепить в стене дюбели, поставляемые вместе с котлом;
- при необходимости выполнить в стене отверстия для прохода воздухозаборных труб и/или газоотводных труб;
- разместить выхода горячей воды, подачи в отопительную систему и возврата из отопительной системы;
- подвесить котел на предварительно вкрученные в дюбели винты;
- подсоединить котел к подающим трубам;
- подсоединить котел к воздухозаборным и к дымоотводным трубам (см. параграфы 3.2.5. и 3.2.6.);
- подвести электропитание и подсоединить комнатный терmostат (если предусмотрено его использование).

3.2.5. Вентиляция помещения

Котел модели **CTN** имеет открытую камеру сгорания и должен подсоединяться к дымоходу: воздух для горения отбирается непосредственно из окружающего котел пространства.

Котел модели **CTFS** имеет герметичную камеру сгорания относительно среды, в которой он установлен, и поэтому не требует особых указаний по вентиляции.



Котел обязательно должен быть установлен в помещении, отвечающим требованиям действующих норм и стандартов, упомянутых и считающихся полностью приведенными в настоящем документе.

3.2.6. Газоотводящая система

Пре

нормами и стандартами.



Котел оборудован предохранительным устройством, предотвращающим утечку дымовых газов в помещение.

В случае нарушений в работе системы воздухоподачи/дымоотвода устройство безопасности блокирует котел и загорается желтым цветом светодиодный индикатор 1.

Строго запрещается вмешиваться в работу или отключать это устройство безопасности.

Если котел систематически блокируется по этой причине, необходимо проверить трубы воздухоподачи/дымоотвода; они могут быть засорены или иметь неправильные размеры для отвода продуктов сгорания в атмосферу.

Изгоро

несоблюдения вышеизложенных рекомендаций или требований действующих норм и стандартов, упомянутых и считающихся полностью приведенными в настоящем документе.

3.2.6.1. Котел с естественным отводом продуктов сгорания

Подсоединение к дымоходу

Дымоход исключительно важен для правильной работы котла и поэтому он должен отвечать следующим требованиям:

- он должен быть из водонепроницаемого материала, быть устойчив к температуре газов и к конденсату;
- иметь достаточную механическую прочность и низкую теплопроводность;
- быть полностью герметичным;
- его наименование - продуктов сгорания;
- иметь площадь поперечного сечения на 10% больше, чем площадь поперечного сечения дымоотводящей трубы котла;
- труба, соединенная к дымоходу.

Прямой вывод наружу

Котлы с естественной тягой могут выводить продукты сгорания напрямую в атмосферу через трубу, проходящую по внешним стенам здания и окончание которой оборудовано вытяжным блоком с устройством защиты от опрокидывания тяги.

Кроме того, дымоход должен отвечать следующим требованиям:

- субгоризонтальная часть внутри здания должна быть сведена к минимуму (не более 1000 мм);
- не иметь более двух изменений направления;
- осуществлять вытяжку продуктов сгорания только от одного котла;
- на участке пересечения со стеной он быть защищен слоем теплоизоляции, обращенным закрытой стороной внутрь помещения и открытой стороной – в сторону дымохода;
- верхний участок дымохода, к которому подсоединяется вытяжной блок, должен возвышаться над стеной здания на высоту не менее двух диаметров;
- вытяжной блок должен находиться выше уровня крепления вытяжной трубы к котлу не менее чем на 1,5 м (см. рис. 9).

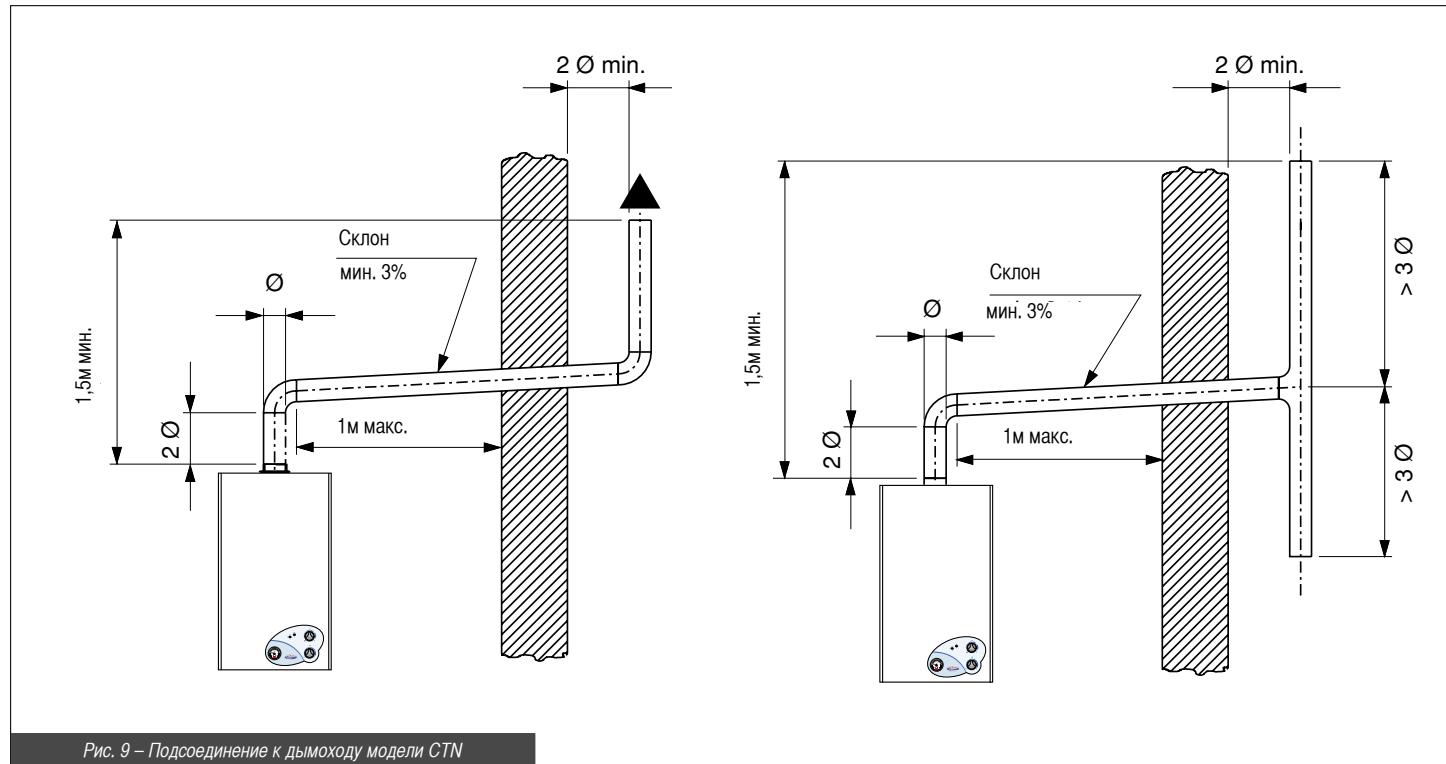


Рис. 9 – Подсоединение к дымоходу модели СТН


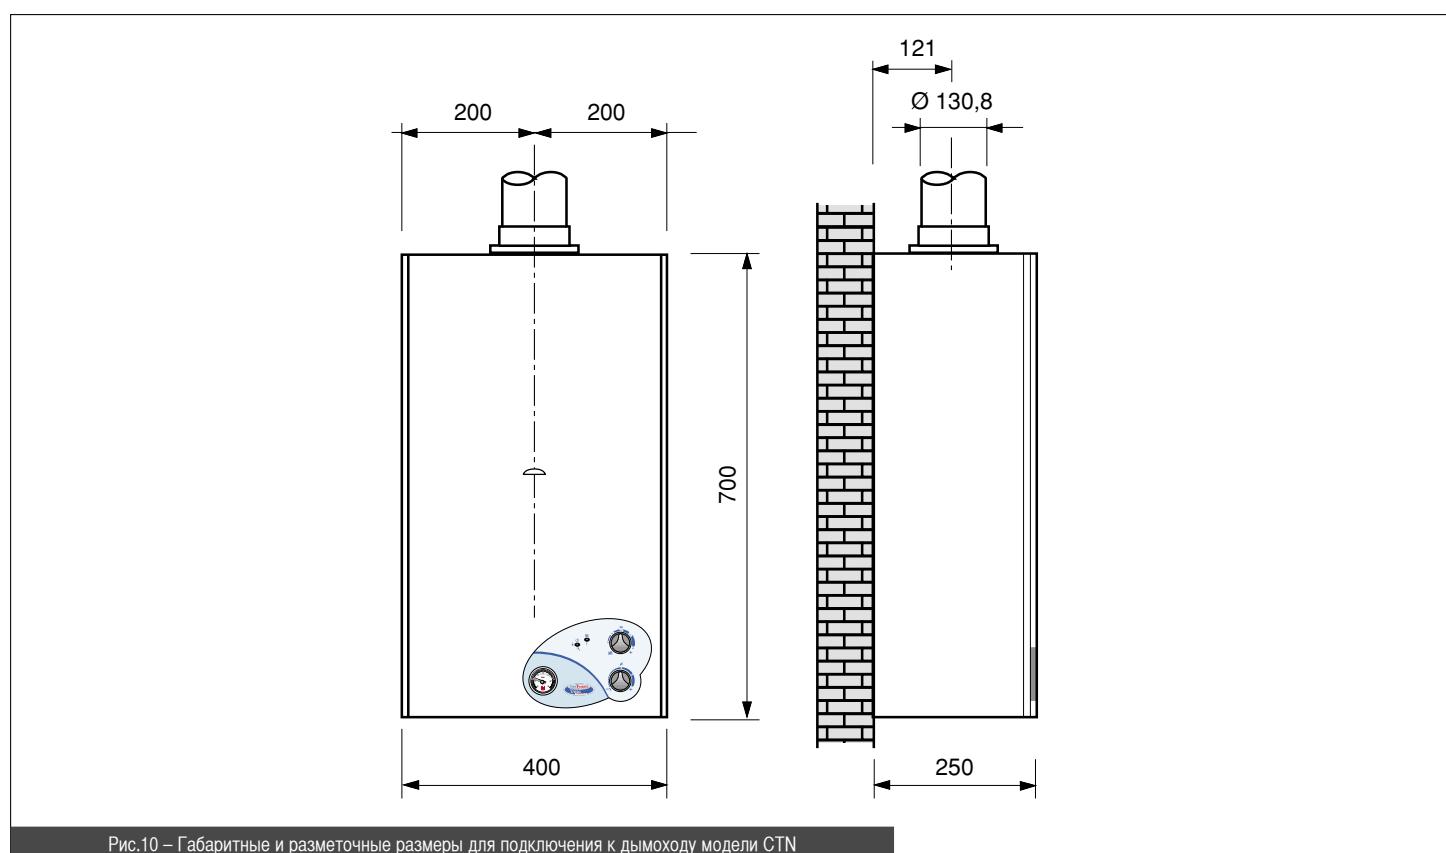


Рис.10 – Габаритные и разметочные размеры для подключения к дымоходу модели СТН

3.2.6.2 Котел с принудительным отводом продуктов сгорания


При расположении на стене газоотводных терминалов котла соблюдать расстояния, предписанные действующими спецификациями и стандартами страны установки.

3.2.6.2.1. Конфигурация воздухозаборных и газоотводящих труб

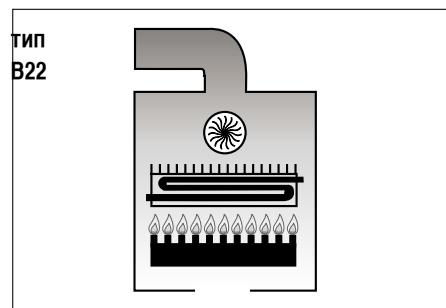


Тип B22

В конструкции данного котла не предусмотрено использование устройства защиты от опрокидывания тяги. Наоборот, на выходе камеры сгорания/теплообменника котел должен быть оснащен вытяжным вентилятором.

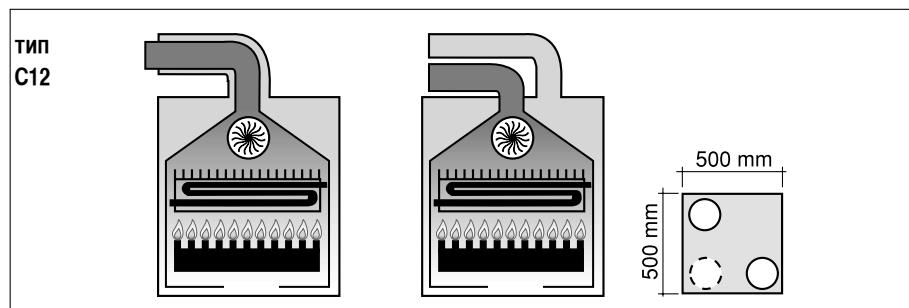


тип C12

Конструкция котла предусматривает подсоединение к горизонтальным терминалам для воздухозабора и дымоотвода, выходящих наружу через коаксиальные или раздельные трубы. При этом расстояние между воздухозаборной трубой и дымоотводной трубой должно быть не менее 250 мм (см. рисунок сбоку на этой странице) и оба терминала должны быть расположены внутри квадратного сечения размером 500x500 мм.

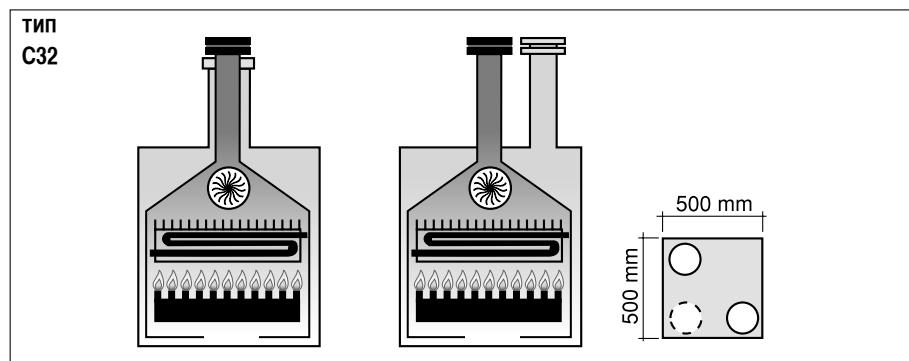


тип C32

Конструкция котла предусматривает подсоединение к вертикальным терминалам для воздухозабора и дымоотвода, выходящим наружу через коаксиальные или раздельные трубы. При этом расстояние между воздухозаборной трубой и газоотводной трубой должно быть не менее 250 мм (см. рисунок сбоку на этой странице) и оба терминала должны быть расположены внутри квадратного сечения размером 500x500 мм.

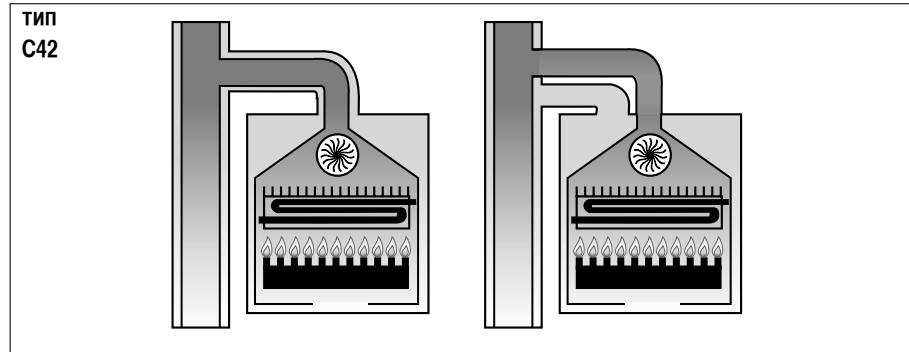


тип C42

Конструкция котла предусматривает подсоединение к системе общего дымохода, состоящего из двух терминалов - один для воздухозабора, другой для дымоотвода, которые могут быть коаксиальными или разделенными. Дымоход должен отвечать требованиям действующих стандартов.

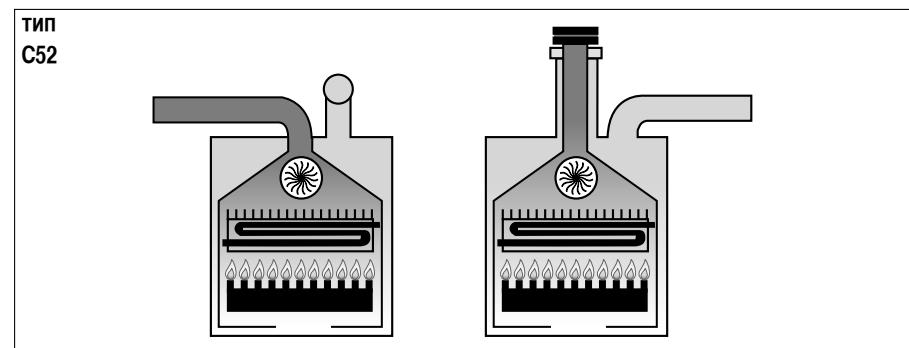

тип C52

Котел с раздельными трубами для воздухозабора и дымоотвода. Эти трубы могут выходить в зоны с разным давлением. Запрещается размещать эти два терминала на противоположных стенах.

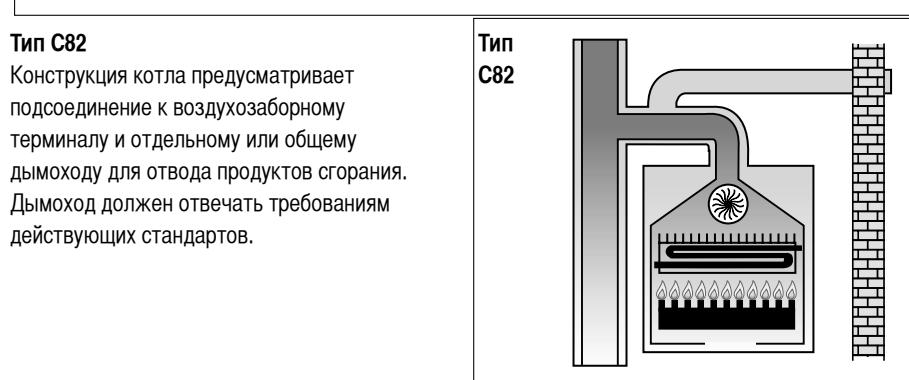

тип C82

Конструкция котла предусматривает подсоединение к воздухозаборному терминалу и отдельному или общему дымоходу для отвода продуктов сгорания. Дымоход должен отвечать требованиям действующих стандартов.

3.2.6.2.2. Подача воздуха и отвод продуктов сгорания через коаксиальные трубы Ø 100/60 мм

Тип С12

□

горизонтальных коаксиальных труб – 4 м, не считая первый изгиб к котлу.

На□

направлении выхода во избежание затекания дождевой воды.

Выбор применяемых диафрагм, поставляемых с котлом (Рис. 11)

Длина трубы (м)	Диаметр диафрагмы на дымоходе (мм)
1 ≤ L ≤ 2*	Ø 42,5
2 ≤ L ≤ 4*	Не используется

* без учета первого изгиба к котлу

Тип С32

Минимально допустимая длина вертикальных коаксиальных труб – 1 м (равна длине дымохода).

Максимально допустимая длина вертикальных коаксиальных труб – 4 м, включая дымоход.

На каждый дополнительный изгиб максимальную длину следует уменьшать на 1 м

Выбор применяемых диафрагм, поставляемых с котлом (Рис. 11)

Длина трубы (м)	Диаметр диафрагмы на дымоходе (мм)
1 ≤ L ≤ 2	Ø 42,5
2 ≤ L ≤ 4	Не используется



Вышеприведенные данные справедливы для системы воздухоподачи/дымоотвода, выполненной из жестких и гладких труб, поставляемых производителем котла.

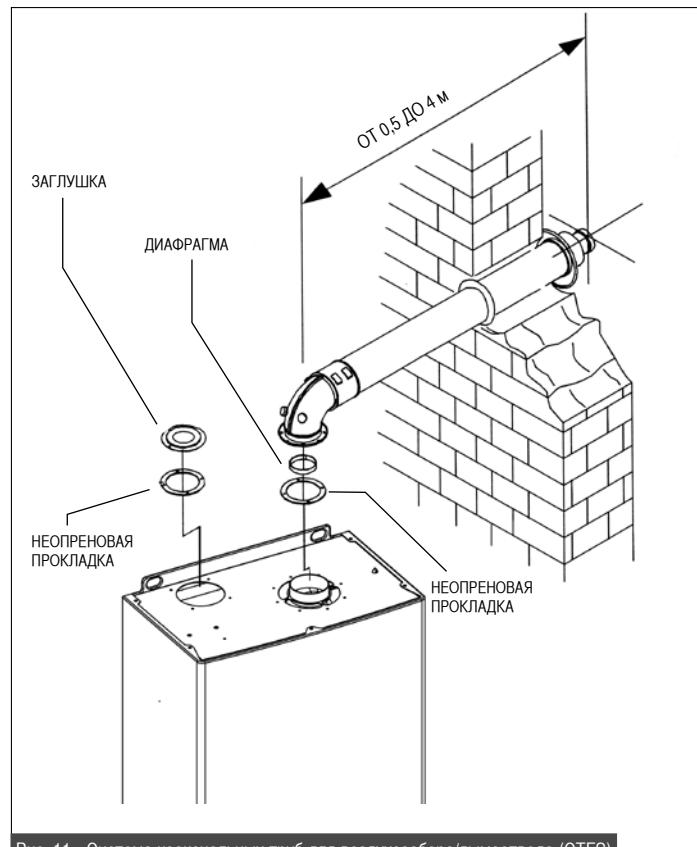


Рис. 11 - Система коаксиальных труб для воздухозабора/дымоотвода (CTFS)

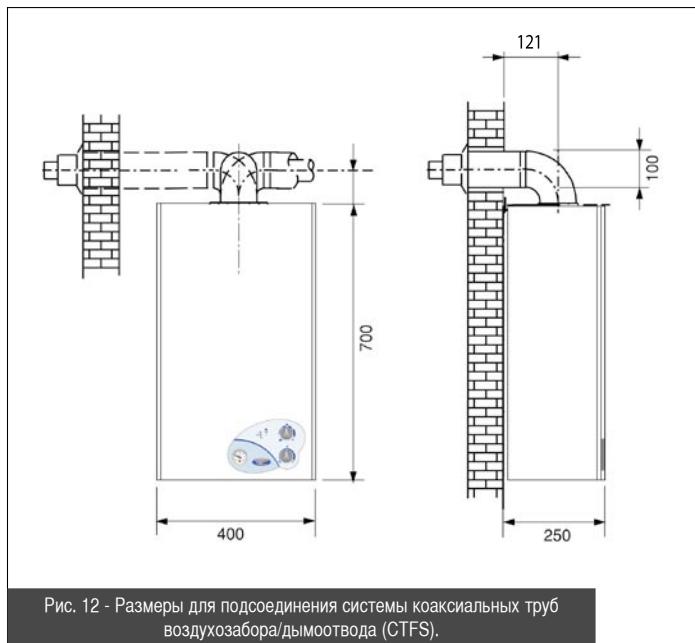


Рис. 12 - Размеры для подсоединения системы коаксиальных труб воздухозабора/дымоотвода (CTFS).

3.2.6.2.3. Подача воздуха и отвод продуктов сгорания через раздельные трубы Ø 80 мм

Типы установки С12 - С32 - С42

Подвод воздуха

Минимально допустимая длина трубы подачи воздуха – 1м.

Каждое колено 90° с большим радиусом ($R=D$) изгиба эквивалентно 1 м трубы.

Каждое колено 90° с малым радиусом ($R<D$) изгиба эквивалентно 1,5 м трубы.

Отвод продуктов сгорания

Минимально допустимая длина трубы отвода продуктов сгорания – 0,5 м.

Каждое колено 90° с большим радиусом ($R=D$) изгиба эквивалентно 1,5 м прямой дымоотводящей трубы.

Каждое колено 90° с малым радиусом ($R<D$) изгиба эквивалентно 3,5 м прямой дымоотводящей трубы.

Выбор применяемых диафрагм, поставляемых с котлом (Рис. 11)

Диафрагма подачи воздуха диам. 47 мм входит в комплект раздельных труб, поставляемый производителем как опция.

Длина трубы (м)	Диаметр диафрагмы на дымоходе (мм)
0,5 ≤ L ≤ 10*	Ø 47
10 ≤ L ≤ 26*	Не используется

* без учета первого изгиба к котлу



Вышеприведенные данные справедливы для системы воздухоподачи/дымоотвода, выполненной из жестких и гладких труб, поставляемых производителем котла.

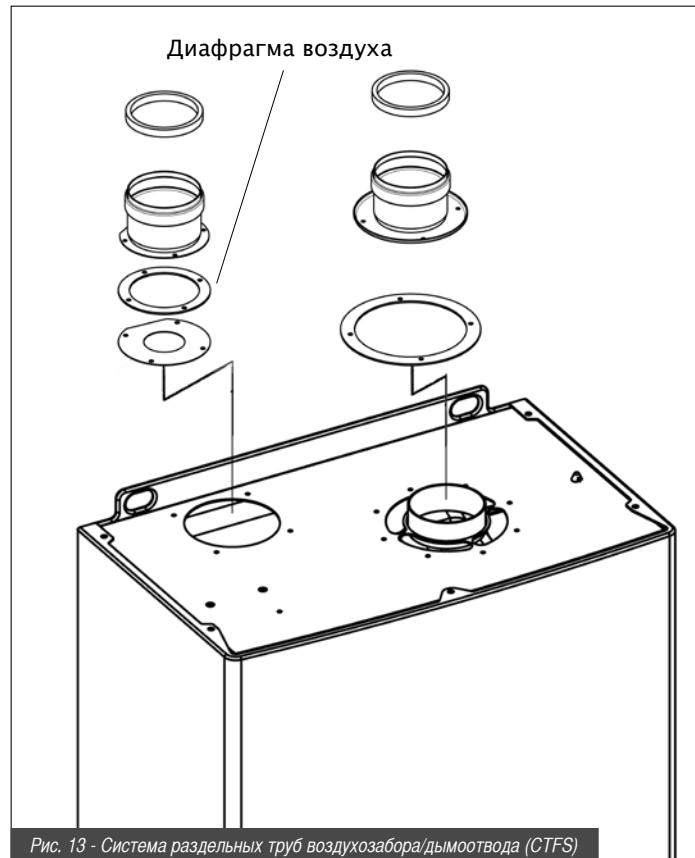


Рис. 13 - Система раздельных труб воздухозабора/дымоотвода (CTFS)

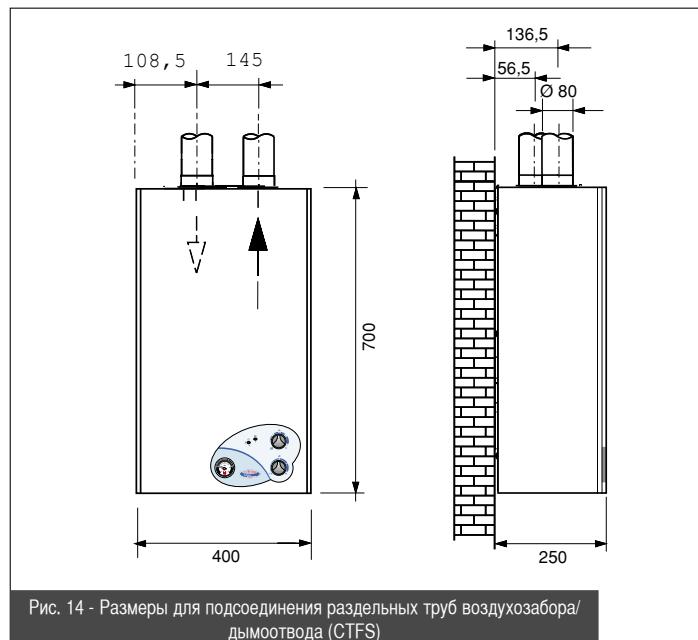


Рис. 14 - Размеры для подсоединения раздельных труб воздухозабора/дымоотвода (CTFS)

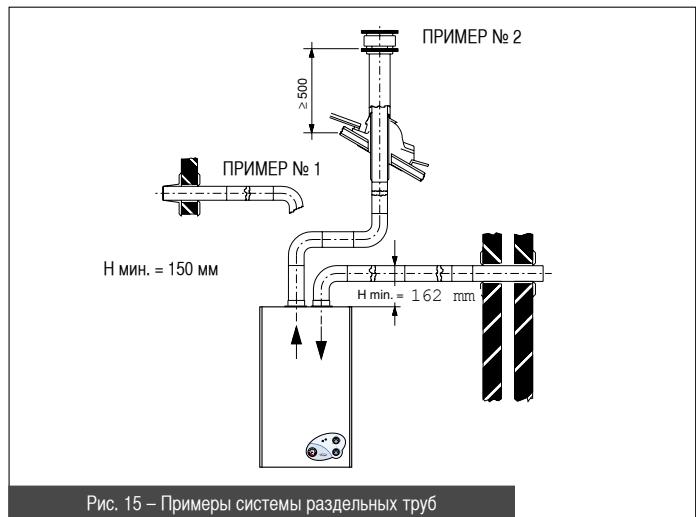


Рис. 15 – Примеры системы раздельных труб

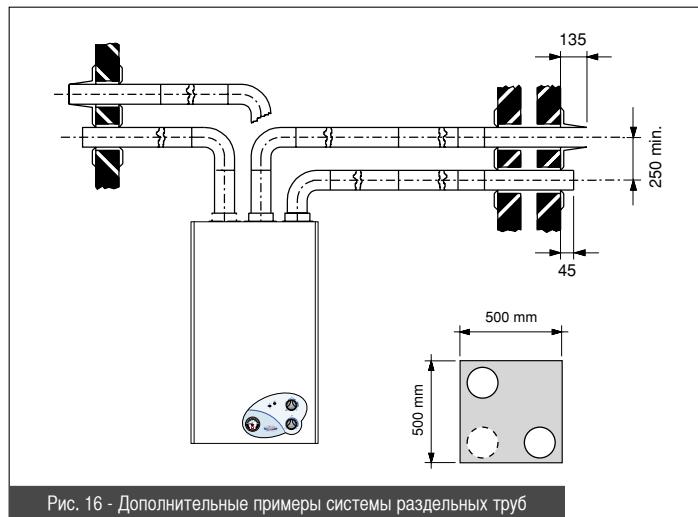


Рис. 16 - Дополнительные примеры системы раздельных труб

3.2.7. Проверка КПД горения

Для проверки КПД горения поверните регулятор 5 (Рис. 1) по часовой стрелке до упора и полностью откройте один или два крана горячей воды, чтобы котел работал на максимальной мощности.

3.2.7.1. Система коаксиальных труб

Для определения КПД горения следует выполнить следующие операции:

- Измерить температуру воздуха для горения через отверстие 1 (см. рис. 17 А).
- Измерить температуру отходящих газов и содержание CO₂ через отверстие 2 (см. рис. 17 А).

Данные измерения проводить при работающем котле.

По завершении вышеуказанных измерений закройте краны горячей воды и установите регулятор 5 (Рис. 1) в желаемое положение.

3.2.7.2. Система раздельных труб

Для определения КПД горения следует выполнить следующие операции:

- Измерить температуру воздуха для горения через отверстие 2 (см. рис. 17 Б).
- Измерить температуру отходящих газов и содержание CO₂ через отверстие 1 (см. рис. 17 Б).

Данные измерения проводить при работающем котле.

По завершении вышеуказанных измерений закройте краны горячей воды и установите регулятор 5 (Рис. 1) в желаемое положение.

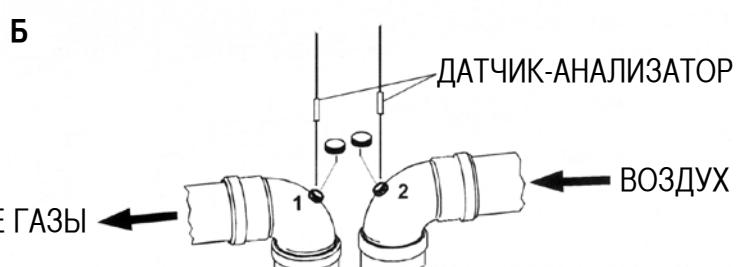


Рис. 17 - Точки ввода зондов при измерении КПД

3.2.8. Подсоединение к газовой магистрали

Гал

Поперечное сечение газоподводящей трубы зависит от ее длины, особенностей прокладки и от расхода газа. Поэтому величина ее поперечного сечения должна рассчитываться на основании этих данных.

Соблюдать требования действующих национальных норм и стандартов, упомянутых и считающихся полностью приведенными в настоящем руководстве.

Следует

проверить ее герметичность.

При проверке герметичности внутренней газораспределительной системы действуйте следующим образом:

- Если
 - Герметичность не должна проверяться с помощью горючего газа: для этой цели следует использовать воздух или азот.
 - После подачи
- в торговой системе.



Подсоединение котла к газоподводящей линии следует **ОБЯЗАТЕЛЬНО** осуществлять накидной гайкой с применением в стыковой плоскости уплотнительной прокладки соответствующего диаметра и из пригодного для этой цели материала (см. рис. 18). **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** применение пакли, тефлоновой ленты и подобных видов уплотнения по резьбовой поверхности.

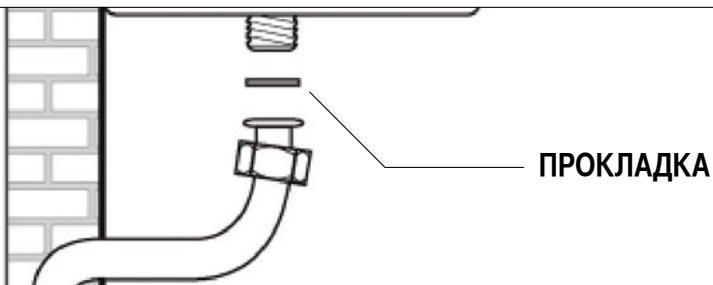


Рис. 18 – Подсоединение к газовой магистрали

3.2.9. Подсоединение к гидравлической системе

Перед уст

циркуляционный насос и теплообменник.

КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ

□

При ре

радиаторных кранах и конфигурацию самой системы.



Рекомендуется направлять воду, сливающую из предохранительных клапанов котла, в общую канализацию.

При отсутствии такого слива существует опасность затопления помещения, в котором установлен котел.

Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения данной меры предосторожности.

КОНТУР ГВС

Трубы подачи и выхода системы ГВС должны быть подключены к соответствующим соединениям С и F диаметром 1/2" (Рис. 8).

Частота чистки и/или замены теплообменника зависит от жесткости используемой воды.

ВНИМАНИЕ

В зависимости от степени жесткости используемой воды для ее обработки может возникнуть необходимость применения адекватной дозировочной бытовой установки для пищевых продуктов.

Рекомендуется обязательно проводить умягчение воды при жесткости выше 20°F.

Вода, поступающая из общественных установок умягчения воды, может быть несовместимой по показателю pH с некоторыми компонентами отопительной системы.

3.2.10. Подсоединение к электросети

□

соответствующим блокирующим приспособлением.

Котел должен быть подключен к электросети с параметрами 230 В и 50 Гц.

При подсоединении соблюдать полярность фаз.

□

руководстве.

Перед □

□

Сетевая линия котла должна быть защищена дифференциальным тепломагнитным выключателем с достаточной отключающей способностью.

Сетевая линия котла должна быть надежно заземлена.

□

специалистам для проведения тщательного контроля электросети.



ВНИМАНИЕ

Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за отсутствия заземления: трубы гидравлической, газовой и отопительной систем не могут выполнять функции «земли».

3.2.11. Подсоединение комнатного термостата (приобретается отдельно)

К котлу может быть подсоединен комнатный термостат (не входит в комплект поставки).

Контакты термостата должны быть рассчитаны на нагрузку 5 мА при 24 VDC.

Провода ко□

которая имеется в серийном исполнении котла.

Провода комнатного термостата не должны находиться в одном жгуте с сетевыми электроустановками.

3.3. Наполнение системы

После выполнения всех соединений отопительной системы можно приступить к ее наполнению.

Эту операцию следует выполнять с особой осторожностью по следующей схеме:

- открыть вентили батарей и проверить работу автоматического клапана котла;
- постепенно□
- нормально;
- закрыть вентили батарей как только из них появится теплоноситель;
- проверить с помощью манометра котла, что давление в системе поднялось до 1 – 1,3 бар;
- закрыть кран подпитки и затем снова выпустить воздух через вентили батарей;
- После□

насоса и снова провести операции стравливания воздуха;

- охладить теплоноситель в отопительной системе и довести давление в ней до 1 – 1,3 бар.

ВНИМАНИЕ

В бытовых тепловых установках рекомендуется обрабатывать воду специальными добавками, совместимыми с системами с различными конструкционными металлами, чтобы повысить КПД, улучшить безопасность, увеличить срок службы, обеспечить бесперебойную работу вспомогательных устройств и снизить энергопотребление, соблюдая требования действующих правил и стандартов.

ВНИМАНИЕ

Если давление в системе отопления ниже 0,4/0,6 бар, предохранительное реле давления блокирует включение горелки. Давление в системе отопления должно быть не менее 1 – 1,3 бар; если оно ниже этого уровня, необходимо повысить его с помощью крана подпитки (Рис. 2) котла.

Операция должна быть выполнена при охлажденной системе. Давление в системе отопления показывается на манометре котла.

ВНИМАНИЕ

После определенного простоя котла насос может блокироваться. Перед включением котла следует разблокировать насос следующим образом:

- снять кожух котла;
- открутить предохранительный винт, находящийся в центральной части двигателя насоса;
- с помощью отвертки вручную прокрутить по часовой стрелке вал насоса;
- после разблокировки насоса закрутить предохранительный винт и убедиться в том, что нет утечек теплоносителя.

□

мокрые части корпуса.

3.4. Пуск котла

3.4.1. Предпусковой контроль

Перед пуском котла следует убедиться в том, что:

- газоотводный канал и выступающая часть трубы установлены согласно инструкциям: при включенном котле не должно быть никакой утечки продуктов сгорания через уплотнения;
- котел подключен к электросети с параметрами 230 В и 50 Гц;
- система должным образом наполнена теплоносителем (давление на манометре - 1÷1,3 бар);
- возможные отсекающие клапаны в трубах системы отопления открыты;
- газ в сети \square другой \square квалифицированным персоналом;
- кран подачи газа открыт;
- нет утечки газа;
- включен внешний общий выключатель, установленный перед котлом;
- предохранительный клапан 3 бар котла не блокирован;
- нет утечек теплоносителя;
- насос не блокирован.

3.4.2. Включение и выключение

Правила включения и выключения котла см. в разделе «Инструкции для пользователя».

3.5. Электрическая схема

Условные обозначения схемы

OSCHEM0D11:	Электронная плата
M3-M11:	Контакты линии, ТА
M13:	Интерфейс телеметрического контроля
M2-M12:	Контакты вспомогательных устройств
E:	Электрод зажигания и определения присутствия пламени
P:	Циркуляционный насос
V:	Вентилятор (только для модели TFS)
TF:	Термостат отходящих газов (только для модели TN)
PV:	Реле давления вентилятора (только для модели TFS)
DK:	Предохранительное реле давления воды
SR:	Датчик отопления 10k Ohm 25 °C B=3435
SS:	Датчик ГВС 10k Ohm 25 °C B=3435
TA:	Комнатный термостат (опция)
CM1-CM2:	Перемычки для выбора типа котла / типа газа
FL:	Датчик потока
VG:	Газовый клапан
TL:	Термостат предельной значения

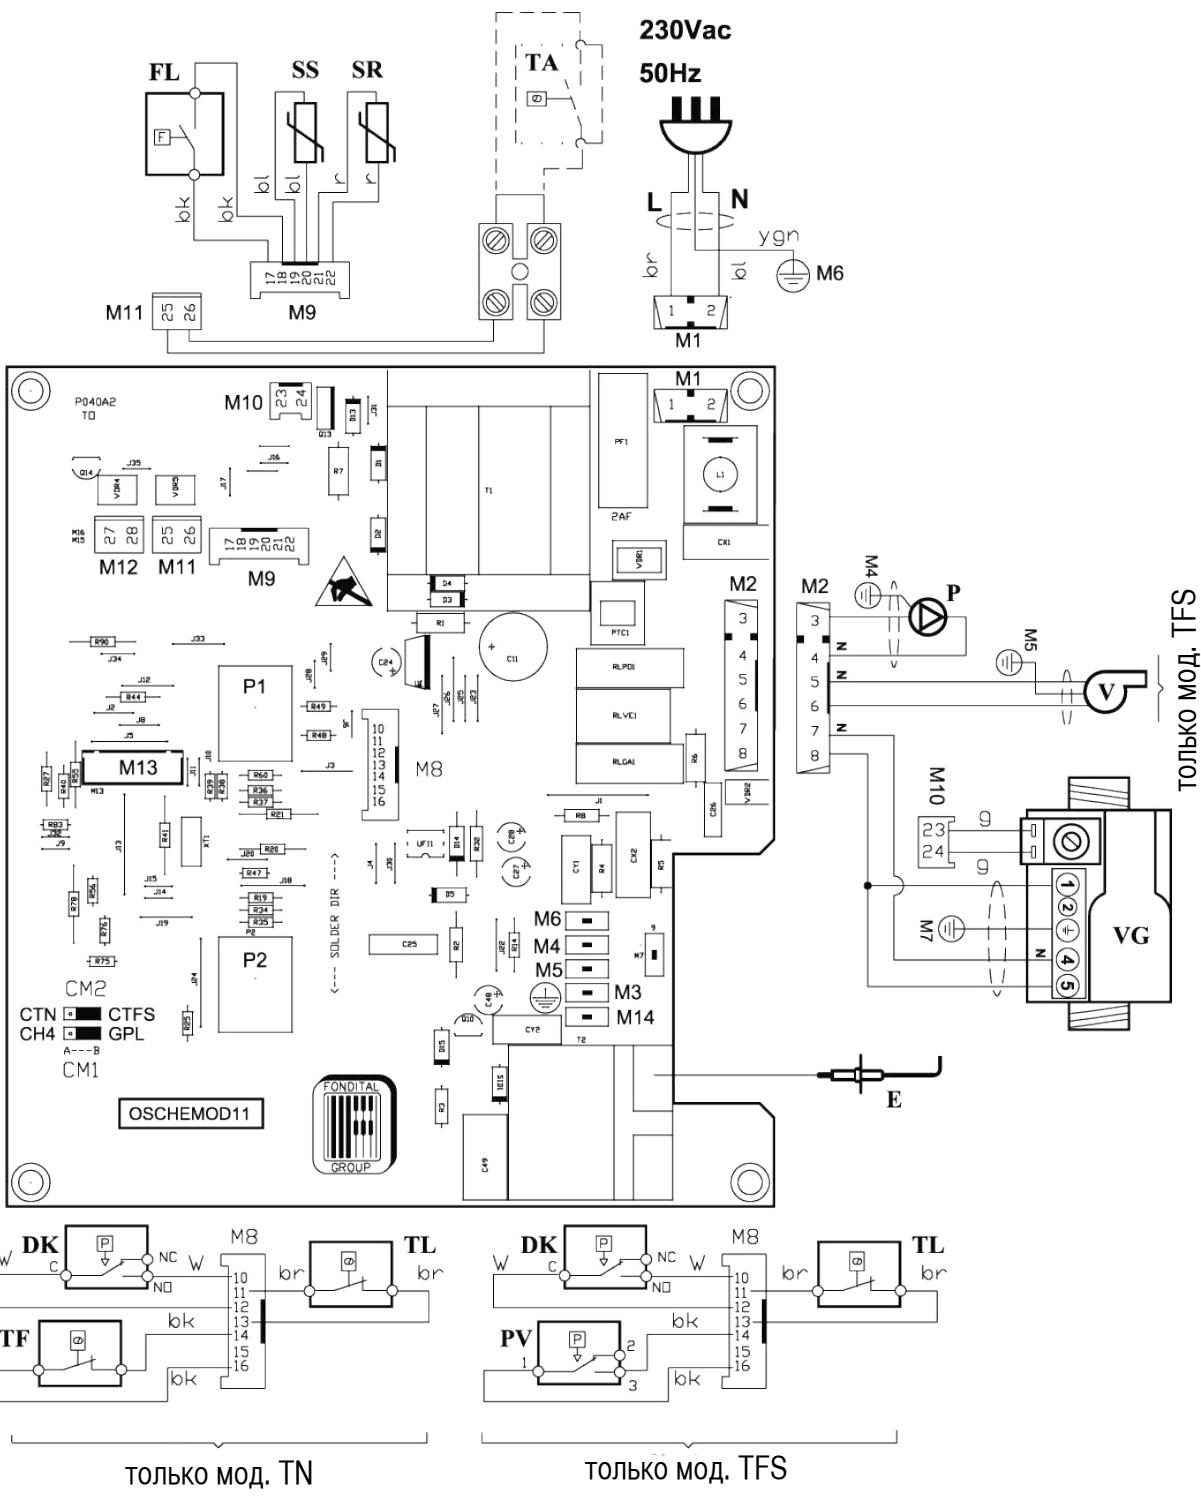


Рис. 19 – Схема платы управления

T (°C)	0	2	4	6	8
0	27203	24979	22959	21122	19451
10	17928	16539	15271	14113	13054
20	12084	11196	10382	9634	8948
30	8317	7736	7202	6709	6254
40	5835	5448	5090	4758	4452
50	4168	3904	3660	3433	3222
60	3026	2844	2674	2516	2369
70	2232	2104	1984	1872	1767
80	1670	1578	1492	1412	1336
90	1266	1199	1137	1079	1023

Табл.7 – Градуировочная таблица “температура – номинальное сопротивление” датчиков температуры

3.6. Переналадка котла на другие виды газа и регулировка горелки


Котлы изготавляются для работы на газе, указанном при заказе. Последующая возможная переналадка котла может выполняться только квалифицированным специалистом. Операции переналадки котла и необходимую регулировку горелки для правильного пуска и работы котла.

ПЕРЕНАЛАДКА КОТЛА С МЕТАНА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

- снять главную горелку;
- снять
обязательно установить медные уплотнительные прокладки;
- установить главную горелку;
- на электронной плате переместить перемычку CM1 (CH4-GPL) в положение GPL - сжиженный газ (Рис. 20).

ПЕРЕНАЛАДКА КОТЛА С СЖИЖЕННОГО ГАЗА НА МЕТАН

- снять главную горелку;
- снять
обязательно установить медные уплотнительные прокладки;
- установить главную горелку;
- на электронной плате переместить перемычку CM1 (CH4-GPL) в положение CH4 - метан (Рис. 20).

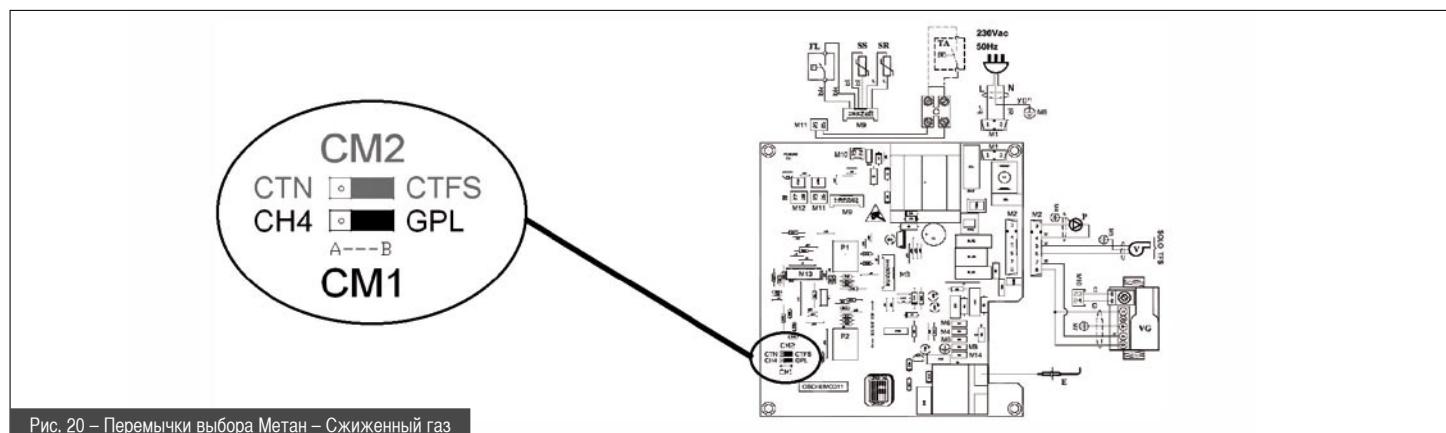

A) Регулировка максимальной мощности

- проверить значение давления газа на входе (см. табл. 2 и 3 на стр. 14);
- снять пластмассовый колпачок А (Рис. 21), расположенный на бобине модулятора, который защищает регулировочные винты регулятора давления;
- подсоединить кабель;
- давления на горелке;
- повернуть регулятор максимальной мощности;
- ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
- при работе на сжиженном газе латунную гайку В закрутить ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до упора.

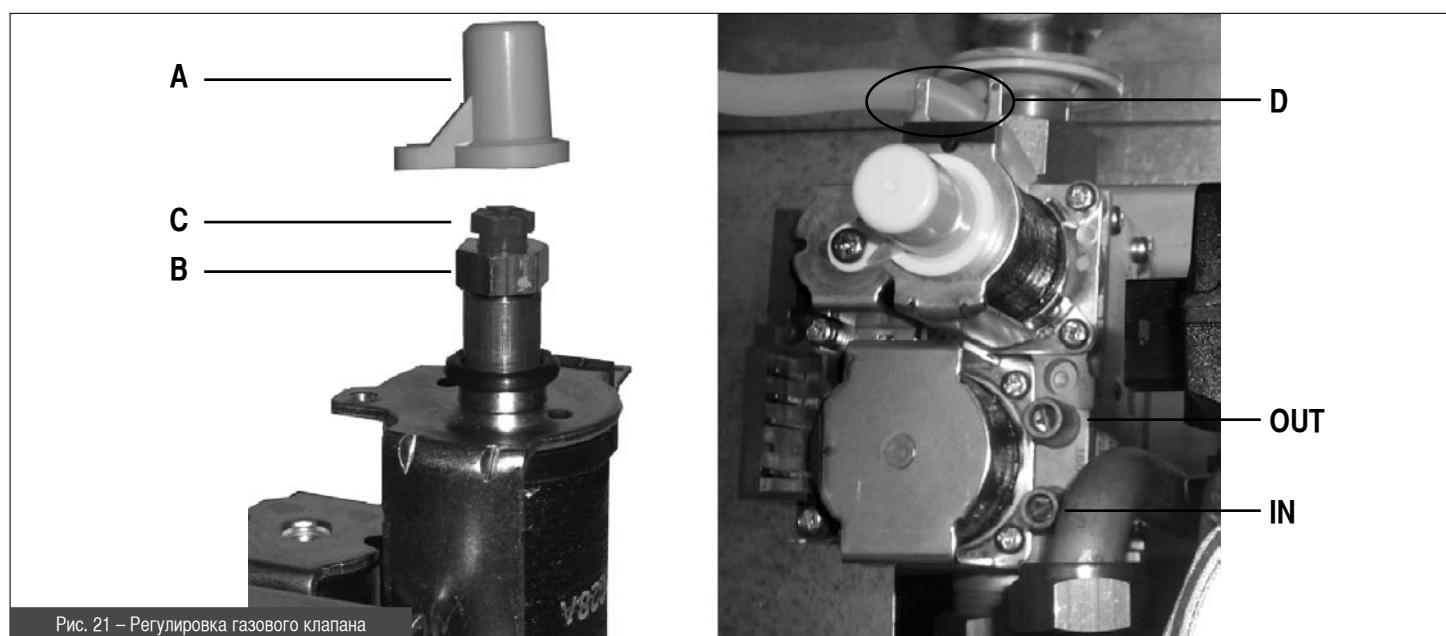


Рис. 21 – Регулировка газового клапана

Б) Регулировка минимальной мощности

- снять разъем с бобины регулятора D (Рис. 21);
- включить горелку и проверить, соответствует ли минимальное давление значению, указанному в табл. 2 и 3 на стр. 14;
- с ПД давления и ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ – для уменьшения давления.
- надеть разъем на бобину модулятора.

В) Завершающие операции

- включить котел и проверить правильность и бесшумность зажигания горелки;
- снова проверить максимальное и минимальное давление на газовом клапане;
- при необходимости отрегулировать его;
- установить на место защитный пластмассовый колпачок A;
- закрыть точки измерения давления газа;
- проверить отсутствие утечек газа.

4. ИСПЫТАНИЕ КОТЛА

4.1. Предварительный контроль

Перед проведением испытаний котла следует убедиться в том, что:

- газоотвод продуктов сгорания через уплотнения;
 - котел подключен к электросети с параметрами 230 В и 50 Гц;
 - система должным образом заполнена теплоносителем (давление на манометре - 1÷1,3 бар);
 - возможные отсекающие клапаны в трубах системы отопления открыты;
 - газ в сети соответствует газу, на который котел отрегулирован в заводских условиях: в противном случае провести ПД
- Эта операция может выполняться только квалифицированным персоналом;
- отсечной кран на газовой магистрали открыт;
 - нет утечки газа;
 - включен внешний общий выключатель, установленный перед котлом;
 - предохранительный клапан 3 бар котла не блокирован;
 - нет утечек воды;
 - насос не блокирован.



Если котел не установлен согласно действующим нормам и стандартам, необходимо сообщить об этом ответственному за отопительную систему и не проводить испытание котла.

4.2. Включение и выключение

Правила включения и выключения котла см. в разделе «Инструкции для пользователя».

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В соответствии с действующими законами и правилами необходимо проводить переодическое техническое обслуживание котла.

Соответств

предметов.

Все операции по техническому обслуживанию и ремонту котла должны проводиться квалифицированным персоналом.

□

подготовлен для наилучшего выполнения вышеуказанных операций.



Перед проведением операций по техобслуживанию, в ходе которых необходимо заменять компоненты и выполнять чистку внутренней части котла, следует отсоединить устройство от электрической сети.

Содержание операций по техническому обслуживанию

Виды контроля:

- общий контроль состояния котла;
- контроль герметичности газовой системы котла и линии подачи газа в котел;
- контроль давления газа на входе в котле;
- контроль минимального и максимального давления на горелке котла;
- контроль включения котла;
- контроль параметров горения посредством анализа газов;
- контроль целостности, степени износа и герметичности дымоотводных труб;
- контроль работы устройства прерывания тяги (CTN);
- контроль отсутствия утечек дымовых газов в помещение и правильной работы дымохода (CTN);
- контроль правильной работы предохранительного термостата дымовых газов (CTN);
- контроль работы реле давления вентилятора (CTFS);
- общий контроль целостности всех предохранительных устройств котла;
- контроль отсутствия утечек воды и окисления соединений в котле;
- контроль работы предохранительного клапана системы;
- контроль давления расширительного бака;
- контроль работы реле давления в системе.

Операции по чистке:

- общая чистка внутренней части котла;
- чистка газовых форсунок;
- чистка труб воздухозабора и газоотвода (CTFS);
- чистка устройства прерывания тяги (CTN);
- чистка вентиляционных решеток в помещении, где установлен котел (CTN);
- чистка наружной части теплообменника;

При выполнении первого технического обслуживания также проверить:

- годность помещения для установки котла;
- вентиляционные каналы в помещении, где установлен котел (CTN);
- дымоотводные трубы, их диаметры и длину;
- правильность установки котла согласно инструкциям, приведенным в настоящем руководстве.

В случае, если ко

ответственному за отопительную систему и составить соответствующий акт.

6. ТАБЛИЦА ПРИЧИН ТЕХНИЧЕСКИХ НЕПОЛАДОК

СОСТОЯНИЕ КОТЛА	НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Котел заблокирован и светодиод 2 горит красным. Выход из этого состояния выполняется поворотом регулятора 5 в положение "Разблокировка"	Не включается горелка	Отсутствует газ	Проверить давление газа Проверить состояние отсечных и предохранительных газовых клапанов
		Газовый клапан отсоединен	Подсоединить его
		Газовый клапан неисправен	Заменить его
		Плата управления неисправна	Заменить ее
	Горелка не включается: нет искры	Электрод розжига/определения пламени неисправен	Заменить электрод
		Плата управления не дает розжиг: она неисправна	Заменить плату
	Горелка включается на несколько секунд и выключается	Плата управления не определяет наличие пламени: перепутаны фаза и нейтраль	Проверить правильность подсоединения фазы и нейтрали
		Провод электрода розжига/определения пламени отсоединен/поврежден	Подсоединить или заменить провод
		Электрод розжига/определения пламени неисправен	Заменить электрод
		Плата управления не определяет наличие пламени: она неисправна	Заменить плату
		Давление розжига слишком мало	Увеличить его
		Минимальная тепловая мощность установлена неправильно	Проверить регулировки горелки
Котел заблокирован и светодиод 1 горит желтым. Выход из этого состояния выполняется поворотом регулятора 5 в положение "Разблокировка"	Не работает реле давления вентилятора (CTFS)	Реле давления неисправно	Проверить реле: заменить, если неисправно
		Силиконовые трубы отсоединены или повреждены	Подсоединить или заменить силиконовые трубы
		Нет достаточного для горения притока воздуха или отвода продуктов сгорания	Проверить трубы подачи воздуха и дымоудаления: почистить их или при необходимости заменить
		Вентилятор неисправен	Заменить его
		Плата управления неисправна	Заменить ее
	Сработал термостат дымовых газов (CTN)	Неправильная работа системы воздухоподачи/дымоотвода	Проверить дымоход, вентиляционные каналы и решетки
		Термостат дымовых газов неисправен	Заменить его
Котел заблокирован и светодиод 1 горит красным. Котел автоматически возвращается в рабочее состояние через 10 сек. или путем поворота регулятора 5 в положение "Разблокировка".	Сработал предохранительный термостат	В системе отопления нет циркуляции: засорены трубы системы, закрыты терmostатические вентили или радиаторные краны	Проверить состояние системы отопления
		Циркуляционный насос заблокирован или неисправен	Проверить насос
Светодиод 1 мигает красным. Котел автоматически возвращается в рабочее состояние после устранения причин блокировки.	Температура в контуре отопления превысила 85°C	Недостаточная циркуляция в системе отопления	Проверить циркуляционный насос
			Проверить состояние системы отопления
Светодиод 1 мигает желтым. Котел автоматически возвращается в рабочее состояние после устранения причин блокировки.	Недостаточное давление в системе отопления	Утечки в системе отопления	Проверить состояние системы отопления
		Отсоединенено реле давления	Подсоединить реле
		Неисправно реле давления	Заменить его
Светодиод 1 мигает желтым и красным. Котел автоматически возвращается в рабочее состояние после устранения причин блокировки.	Датчик температуры контура отопления не работает	Отсоединен датчик температуры контура отопления	Подсоединить его
		Неисправен датчик температуры контура отопления	Заменить его

СОСТОЯНИЕ КОТЛА	НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Светодиод 1 мигает зеленым и красным. Котел автоматически возвращается в рабочее состояние после устранения причин блокировки.	Датчик температуры контура отопления не работает	Отсоединен датчик температуры контура ГВС	Подсоединить его
		Неисправен датчик температуры контура ГВС	Заменить его
Контур ГВС котла не работает	Датчик протока не срабатывает	Недостаточное давление или расход в контуре ГВС	Проверить систему ГВС Проверить фильтр датчика протока
		Датчик протока неисправен или отсоединен	Заменить или подсоединить его
		Реле датчика протока залипло	Заменить его
Светодиод 1 мигает зеленым. Котел автоматически возвращается в рабочее состояние после устранения причин блокировки.	Модулятор газового клапана не работает	Соединение между платой управления и газовым клапаном нарушено или отсутствует	Проверить соединения газового клапана
		Катушка модулятора газового клапана неисправна	Заменить катушку модулятора газового клапана

BRAND NAME



Fondital S.p.A.

Via Mocenigo, 123
25078 VESTONE (Brescia) Italy
Tel. +39 0365 878.31 - Fax +39 0365 596.257
e mail: info@fondital.it
www.fondital.it

Производитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию своих изделий без предварительного уведомления (без изменения основных характеристик).

OLIBMURU08

Uff. Pubblicità Fondital IST 04 C 165 - 02 Ottobre 2006 (10/2006)