


Инструкция по эксплуатации Проводной пульта дистанционного управления

Модель № **CZ-RTC5A**

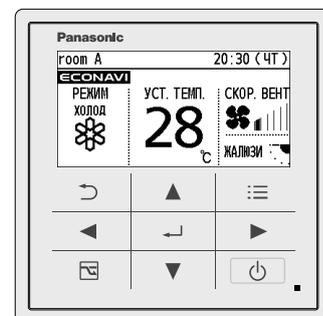

Инструкция по установке
Прилагается отдельно.

Русский

Перед использованием этого устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейших справок.

CE Panasonic Corporation
1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>

CV6233312187

Меры по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ обозначает опасность или опасное действие, которое может стать причиной серьезной травмы или смерти.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Этот символ обозначает опасность или опасное действие, которое может стать причиной серьезной травмы или повреждения изделия либо имущества.



Правильные действия



Неправильные действия



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не используйте данный прибор в потенциально взрывоопасной среде.



В случае неисправности прибора, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Для проведения ремонта обращайтесь в магазин или сервисный центр.



В случае возникновения аварийной ситуации, выключите вилку питания из розетки, выключите автоматический выключатель или воспользуйтесь устройством, отсоединяющим систему от сети электроснабжения.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



Данный прибор предназначен для использования опытными или обученными пользователями в магазинах, на предприятиях легкой промышленности и на фермах, а также для коммерческого использования неспециалистами.

Настоящее устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточными опытом или осведомленностью, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или получают инструкции относительно использования устройства от лица, отвечающего за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.



- Не касайтесь прибора мокрыми руками.
- Не мойте водой.

Благодарим вас за приобретение проводного пульта дистанционного управления Panasonic, обладающего высокими техническими характеристиками.

- Для правильного использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. В данном руководстве рассматривается инструкция по эксплуатации проводного пульта дистанционного управления. Прочитайте данное руководство, а также инструкцию по эксплуатации, прилагаемую в комплекте с внутренними и внешними блоками.
- **Прежде чем приступить к эксплуатации, обязательно прочитайте раздел «Меры по технике безопасности Класс защиты I» (стр. 2).**
- Храните данное руководство, а также инструкции по эксплуатации, идущие в комплекте с внутренними и внешними блоками, в надежном месте.
- Обязательно храните данное руководство в месте, легко доступном пользователям. При смене пользователя обязательно передайте данное руководство новому пользователю.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Английский текст является оригинальной инструкцией. Все остальные языки являются переводом оригинальной инструкции.



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.	
● Меры по технике безопасности	2	Подготовка
● Основные функции	5	
• Панель управления	5	
• Дисплей	6	
<hr/>		
● Основные операции	8	Эксплуатация
● Список меню	10	
● Изменение направления жалюзи каждого внутреннего блока	12	
• ЖАЛЮЗИ	12	
● Изменение направления жалюзи в любом из 4-х направлений	13	
• Блокир. индивидуальный жалюзи	13	
● Задание времени работы	14	
• Таймер ВКЛ/ВЫКЛ	14	
• обзор Недельный таймер	15	
• Недельный таймер	16	
<hr/>		
● Сведения о фильтре	20	Изменение настроек
● Тихая работа/контроль потребления электроэнергии	22	
● Энергосбережение	24	
• ECONAVI	24	
• Автовозвр темп	30	
• Диапазон темп	30	
• Авто отключение	32	
• График снижения пика	34	
• Повт таймер выкл	36	
● Функция выключения	37	
● Начальные настройки	39	
• Часы/Тип часов/Блокировка работы	39	
• Имя ПУ	40	
• Сенсорный звук/Контраст/Подсветка/Язык	41	
• Смена пароля/Датчик темп/Главный/подчин/ Выход вент/Сервисная служба	42	
• Объем с внеш устр	44	
• Устан.вращ	46	
● Настройка вентиляции	49	
● Список настроек	50	
<hr/>		
● Поиск и устранение неисправностей	52	Необходимая информация
● Технические характеристики	54	

Основные функции Панель управления



Примечание

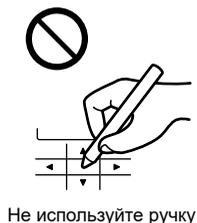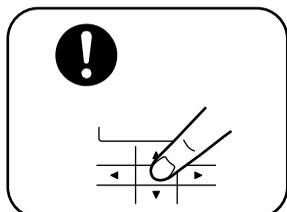

Верхний экран

Появляется, если для функции ECONAVI задано значение ВКЛ. (Если панель ECONAVI присоединена)

Работа заблокирована. (Стр. 39)

Текущее время и дата (Стр. 39)

Название помещения или пульта дистанционного управления (Стр. 40)

Режим работы

Значок текущей настройки (Следующая страница)

Скорость вентилятора

Заданная температура

Заслонка

Внутренний блок остановлен или выполняется операция defrost.

Если требуется осмотр. (Стр. 52)


Появляется, если возникла проблема с функцией ECONAVI.




* На верхнем экране можно посмотреть только часть настроек. Для проверки всех настроек (стр. 50)

■ Экран выбора пунктов

■ Экран остановки работы

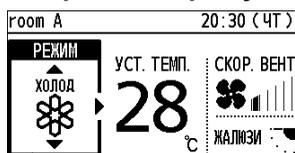

Курсор

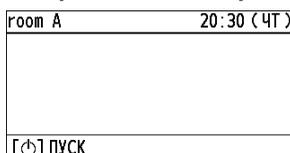

Руководство по эксплуатации (Стр. 7)

■ Экран блокировки

Действует [Блокировка работы]. (Стр. 39)

● Отмена блокировки

Нажмите кнопку и удерживайте 4 секунды.



● Значок текущей настройки

(На верхнем экране отображаются значки текущих настроек)

Значок	Описание	Стр.
	Требуется почистить фильтр внутреннего блока.	Стр. 20
	Требуется заменить моторное масло. (Только в случае использования кондиционера с газовым тепловым насосом.)	-
	Переключение режимов работы запрещено. (Переключение в режим автоматической работы также запрещено.)	-
	Дистанционное управление заблокировано центральным устройством управления.	-
	Задан [Таймер ВКЛ/ВЫКЛ].	Стр. 14
	Задан [Недельный таймер].	Стр. 15
	Включен режим энергосбережения.	Стр. 8
	Вентиляция с использованием наружного воздуха. (Только при условии подключения теплообменного вентиляционного блока или стандартного вентилятора.)	Стр. 49
	Предотвращение чрезмерного повышения (или понижения) температуры при отсутствии в помещении людей.	Стр. 37
	Задано [Циркуляция]. (Не отображается, если отображаются все приведенные выше значки.)	Стр. 29

Экран меню (Стр. 10)



Руководство по эксплуатации

Отображаются доступные в настоящий момент операции.

- ▲▼◀▶: Кнопки перемещения
- ↵: Кнопка ввода

Основные операции


1 Начало работы.

Нажмите .
(Загорается индикатор работы.)

■ **Изменение настройки**
(Стр. 10)

■ **Включение/выключение режима энергосбережения**
Нажмите во время работы.
(Только для моделей с функцией энергосбережения.)

■ **Остановка**
(Индикатор работы гаснет.)

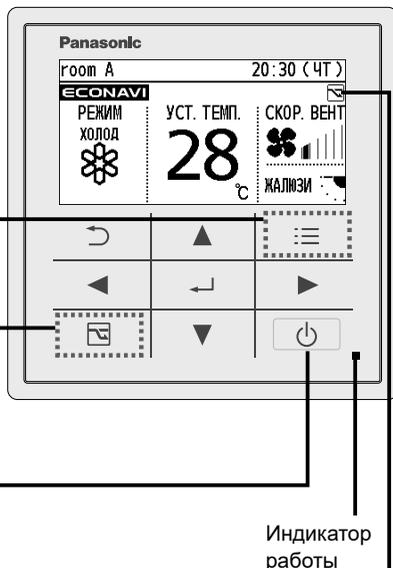

Индикатор работы

Включен режим энергосбережения.

2 Выберите пункт, чтобы задать его.

Нажимайте  .

3 Измените настройку.

Нажимайте    .

(Курсор исчезнет.)



Примечание

- Те режимы работы, которые нельзя выбрать, не отображаются.
- Вращение и направление воздушного потока, заданные на пульте дистанционного управления, не синхронизированы с движением жалюзи.
- Отображение жалюзи отличается от фактического угла жалюзи.
- Нажатие кнопки  после возобновления подачи электроэнергии позволит продолжить работу с теми же настройками, которые использовались до сбоя.
- Если в течение определенного времени ничего не делать, для экономии электроэнергии подсветка выключается. (Нажмите любую кнопку, чтобы включить подсветку.)
- Режим энергосбережения ограничивает максимальное значение тока компрессора, что приводит к снижению эффективности охлаждения и нагревания. (Если подаваемый на внешние блоки ток не достигает пикового, вследствие работы с низкой нагрузкой, значение тока не ограничивается.)
- Если модель не поддерживает изменение направления воздушного потока, направление воздушного потока не отображается.
- При ограничении заданного температурного диапазона (стр. 31)
- При управлении с помощью одного пульта дистанционного управления в режиме охлаждения/осушения доступно 3 уровня скорости вентилятора и направления воздушного потока, если в качестве главного блока назначен внутренний блок (напр., потолочного типа) с 3 уровнями скорости вентилятора и направления воздушного потока в режиме охлаждения/осушения, а в качестве подчиненного блока — 4-сторонний кассетный кондиционер потолочного типа.

Выполните следующие операции в шаге 2 на странице 8.

■ Режим работы (напр., охлаждение, нагревание и т. д.)

Нажмите ◀.

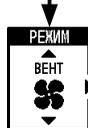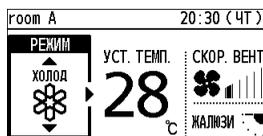

*Авто:
Для достижения заданной температуры автоматически включается режим охлаждения или нагревания.

■ Заданная температура

Нажмите ↵. (Когда курсор не отображается)



УСТ. ТЕМП. • **ХОЛОД/ОСУШЕНИЕ** : от 18 °С до 30 °С
 • **ТЕПЛО** : от 16 °С до 30 °С
 • **Авто** : от 17 °С до 27 °С

■ Скорость вентилятора

Нажмите ▶.



*В зависимости от модели отображается одна из приведенных индикаций.
 *Авто: Невозможно выбрать в режиме вентилятора.
 *В зависимости от модели доступные для выбора направления воздушного потока могут отличаться.

■ Жалюзи

Нажмите ▶ 2 раза.

■ Изменение направления жалюзи каждого внутреннего блока (Стр. 12)



• : Колебания
 • Если колебания включены, с помощью кнопок ▲▼ можно остановить жалюзи в требуемом положении.



Список меню

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран

Нажмите .

■ Если в течение нескольких минут ни на одном из экранов настроек не выполняются никакие операции

На дисплее снова отображается верхний экран.






2 Выберите пункт меню.



■ Переход между страницами

Нажимайте .

■ Выбираемые меню (1-13)

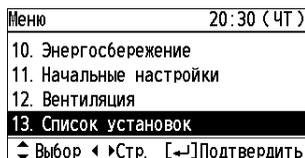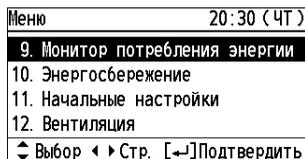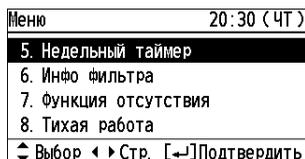


Подробные примеры экранов приводятся на следующей странице.

■ Пункты меню (1-13)

1	Основные инструкции	Описание основных операций. • Нажимайте кнопки ◀▶ для переходами между страницами.	Стр. 8
2	ЖАЛЮЗИ*	Изменение направления жалюзи каждого внутреннего блока.	Стр. 12
3	Блокир. индивидуальный жалюзи*	Фиксация жалюзи в каждом из направлений в 4-х поточном кассетном блоке.	Стр. 13
4	Таймер ВКЛ/ВЫКЛ	Задание таймера включения/выключения	Стр. 14
5	Недельный таймер	Задание графика работы по дням недели.	Стр. 15
6	Инфо таймера*	Просмотр и сброс времени очистки фильтра.	Стр. 20
7	Функция отсутствия	Предотвращение чрезмерного повышения (или понижения) температуры при отсутствии в помещении людей.	Стр. 37
8	Тихая работа* ☆	Тихая работа внешних блоков.	Стр. 22
9	Монитор потребления энергии*	Просмотр сведения о потреблении электроэнергии за день, неделю или год.	Стр. 23
10	Энергосбережение	Представленную справа функцию энергосбережения можно задать отдельно, без использования кнопки  (энергосбережение).	
11	Начальные настройки		
12	Вентиляция*	Задание работы вентиляции, включая работу теплообменного вентиляционного блока.	Стр. 49
13	Список установок	Просмотр значения значков текущих настроек.	Стр. 50

*В зависимости от модели, некоторые настройки недоступны. Появляется следующий экран.

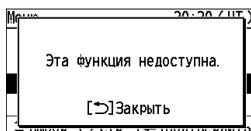

☆Для задания настроек требуется ввести пароль администратора. (Стр. 42)

■ Содержание пункта 10 [Энергосбережение]

ECONAVI	Датчик ECONAVI определяет человеческую активность и экономит энергию, исходя из уровня этой активности.	Стр. 24
Автовозврат темп	Восстановление температуры по истечении заданного времени, даже если температура изменена.	Стр. 30
Диапазон темп	Ограничение задаваемого диапазона температуры.	Стр. 31
Авто отключение	Задание таймера автоматического отключения.	Стр. 32
График снижения пика ☆	Задание времени включения режима энергосбережения.	Стр. 34
Повт таймер выкл	Остановка работы через определенный период времени.	Стр. 36

■ Содержание пункта 11 [Начальные настройки]


Часы	Задание текущей даты и времени.	Стр. 39
Тип часов	Задание типа отображаемых часов.	
Блокировка работы	Блокировка работы кнопок.	Стр. 41
Имя ПУ	Задание названия для пульта дистанционного управления.	
Сенсорный звук	Включение/выключение звука при нажатии кнопок.	Стр. 42
Контраст	Задание контраста экрана.	
Подсветка	Задание яркости подсветки экрана.	Стр. 43
Язык	Задание языка вывода информации на дисплее.	
Смена пароля ☆	Задание пароля администратора.	Стр. 44
Датчик темп ☆	Задание использования датчика температуры пульта дистанционного управления или внутренних блоков.	
Главный/подчин ☆	Задается, если подключены 2 пульта дистанционного управления.	Стр. 45
Выход вент ☆	Соединение включения/выключения кондиционера с включением/выключением вентилятора.	
Сервисная служба	Просмотр адреса и номера телефона сервисного центра.	Стр. 46
Объед с внеш устр	Задайте. [Объед с внеш устр].	
Установки вращения* ☆	Включение/выключение операции ротации.	Стр. 46

Изменение направления жалюзи каждого внутреннего блока

ЖАЛЮЗИ

При изменении направления жалюзи каждого внутреннего блока

- Жалюзи всех воздуховыпускных отверстий 1-го внутреннего блока направлены в одну сторону.

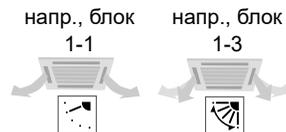

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран


Нажмите .

■ Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.




2 Выберите [ЖАЛЮЗИ].

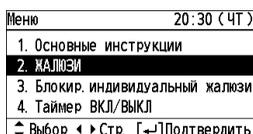

3 Выберите требуемый внутренний блок.



- VCE: Все блоки, подключенные к пульту дистанционного управления

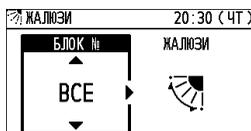

напр., (блок) VCE → 1-1 → от 1-2 до 1-8

4 Выберите направление жалюзи.




(Нажмите 2 раза для завершения.)

- Если колебания включены, с помощью кнопок и можно остановить жалюзи в требуемом положении.
- Если колебания остановлены, с помощью кнопок и можно установить жалюзи в указанное положение.


При нажатии

При нажатии

- В зависимости от модели технические характеристики могут отличаться. (Вращение жалюзи недоступно или невозможно изменить направление воздушного потока, и отображается «Эта функция недоступна.»./В режиме охлаждения или осушения при выполнении охлаждения в автоматическом режиме доступно 3 уровня воздушного потока.)

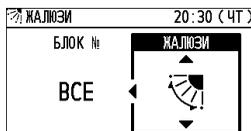

Колебания

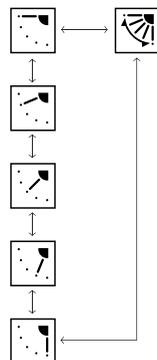

Изменение направления жалюзи в любом из 4-х направлений

Блокир. индивидуальный жалюзи

При изменении направления жалюзи каждого отдельного направления подачи воздуха в соответствии с условиями в помещении

- Даже если изменить направление жалюзи всех внутренних блоков (Стр. 9) или каждого внутреннего блока в отдельности (Стр. 12), заданные здесь направления жалюзи не меняются.

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран

Нажмите

■ Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.





2 Выберите [Блокир. индивидуальный жалюзи] (Блокировка отдельной заслонки).



3 Выберите требуемый внутренний блок.




напр., 1-1 → от 1-2 до 1-8

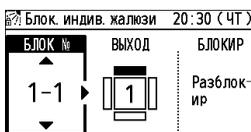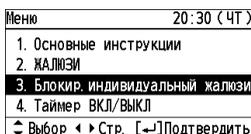

4 Выберите воздуховыпускное отверстие.



- Номер воздуховыпускного отверстия меняется согласно установленному направлению. Проверьте в работе.
- ВСЕ: Все воздуховыпускные отверстия

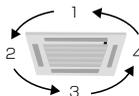

Квадратная (■) пометка обозначает воздуховыпускное отверстие 1.




5 Выберите направление жалюзи.



(Нажмите 2 раза для завершения.)

- Хотя также отображается в режиме охлаждения и осушения, используется направление .


- * Если используется кондиционер, не являющийся 4-сторонним кондиционером кассетного типа, отображается следующий экран и эта функция недоступна.

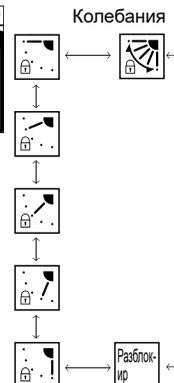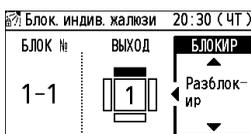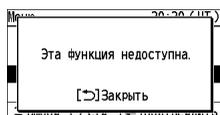

Задание времени работы Таймер ВКЛ/ВЫКЛ

Позволяет задать включение/выключение в указанное время.

(например, включение/выключение через 3 часа)



- Таймер выключения можно использовать, например, для следующего:
Снижение энергопотребления на время вашего сна
- Таймер включения можно использовать, например, следующим образом:
Включение кондиционера незадолго перед началом совещания

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран


Нажмите

■ Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.



2 Выберите [Таймер ВКЛ/ВЫКЛ].

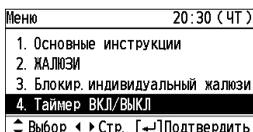

3 Выберите тип таймера



- Выберите [Таймер ВЫКЛ] или [Таймер ВКЛ].



4 Выберите [Устан].



- Чтобы выключить таймер, выберите [Отменить].



5 Задайте время.

часы минуты



(Нажмите 2 раза для завершения.)



- Верхний предел: Остановка через 72 часа. (шаг 30 минут)

Примечание

- Если таймеры включения и выключения заданы на одно и то же время, приоритет отдается таймеру выключения, а таймер включения не используется.

Задание времени работы обзор Недельный таймер

Можно задать расписание работы на неделю.

- График включения/выключения или график задания температуры задаются по дням и времени (например, время включения задается на 8 утра с понедельника по пятницу каждую неделю).

Задание (обзор)

- Выберите «День»
- Выберите «Время»
- * Выберите «Операцию»
- Выберите «Температуру»
(Кроме операций ВЫКЛ)

Недельный таймер		20:30 (ЧТ)	
День	ВС	ПН	ВТ
1.	10:00	ВКЛ	26°C
2.	17:00	ВЫКЛ	
3.	--:--	--	--°C
◀ ▶ День [↔] Зарегистриров			

(Процедура настройки приводится на Стр. 16)

- *Операция • **ВКЛ**: Начало работы с последней заданной температурой.
- **ВЫКЛ**: Остановка работы.
- **ВКЛ И ТЕМП.**: Начало работы с указанной температурой.
- **ТЕМП.**: Установленная температура во время работы.


Примеры комбинирования

- 1. Остановка кондиционера раньше обычного времени в день, когда сверхурочная работа не предполагается.




- Настройки, заданные для 1 дня, можно скопировать на другие дни. (Стр. 19)

- 2. Задание повышения температуры после указанного времени.

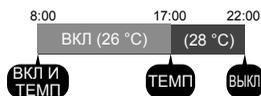

- 3. Остановка кондиционера на обеденный перерыв.

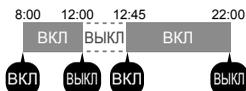

- 4. Этот четверг будет выходным днем.

Таймер можно выключить для определенных дней, при этом заданный график продолжает использоваться. (Стр. 16)

- Выключите таймер (☐) для определенного четверга, на который приходится выходной день.
- Включите таймер (☑) после завершения праздника.

Недельный таймер		20:30 (ЧТ)	
День	ВС	ПН	ВТ
1.	8:00	ВКЛ	
2.	17:00	ВЫКЛ	
3.	--:--	--	--°C
◀ ▶ День [↔] Зарегистриров			

Недельный таймер		20:30 (ЧТ)	
День	ВС	ПН	ВТ
1.	8:00	ВКЛ	26°C
2.	17:00	ВЫКЛ	28°C
3.	22:00	ВЫКЛ	
◀ ▶ День [↔] Зарегистриров			

Недельный таймер		20:30 (ЧТ)	
День	ВС	ПН	ВТ
1.	8:00	ВКЛ	
2.	12:00	ВЫКЛ	
3.	12:45	ВКЛ	
◀ ▶ День [↔] Зарегистриров			

Недельный таймер		20:30 (ЧТ)	
Выборать ПРИМ/ОТМ			
День	ВС	ПН	ВТ
1.	☐	☑	☑
2.	☑	☑	☑
3.	☑	☑	☑
◀ ▶ День [↔] [☑/☐] [↔] Таймер			

Задание времени работы

Недельный таймер

Новая запись

- например, начало работы с температурой 26 °C в 10:00 утра каждое воскресенье.

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран


Нажмите

■ Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.




2 Выберите [Недельный таймер].

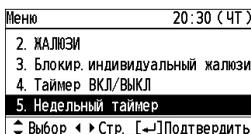

3 Включите таймер на неделю.



- Выберите пункт с помощью кнопок и выберите (включить)/ (выключить) с помощью кнопок .

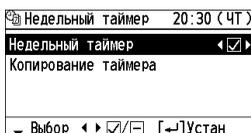

4 Выберите для всех дней, когда используется таймер.



(Повтор)

- Выберите дни с помощью кнопок и выберите (включить)/ (выключить) с помощью кнопок .



5 Выберите день, для которого требуется задать время.



6 Выберите поле для записи заданного времени.



- Для каждого дня можно задать до 8 записей.
- После записи все пункты автоматически сортируются по времени.



7 Задайте время начала работы таймера.

часы минуты
▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ → ↵



• От 0:00 до 23:59

8 Выберите операцию таймера.

▲ ▼ → ↵

- Типы операций таймера
- **ВКЛ:** Начало работы с последней заданной температурой.
- **ВЫКЛ:** Остановка работы.
- **ВКЛ & ТЕМП.:** Начало работы с указанной температурой.
- **ТЕМП.:** Установленная температура во время работы.



9 Задайте температуру.

▲ ▼ → ↵

(Кроме операций ВКЛ/ВЫКЛ)



10 Подтвердите заданные настройки.

Подтвердите и нажмите ☰.

(Нажмите 2 раза для завершения.)

- **Дополнительные записи**
Повторите с шага 6, не нажимая ☰.
- **Копирования настроек на другие дни** (Стр. 19)



Задание выключения таймера

Начните с шага 1, выберите [-] в шаге 3 и 2 раза нажмите ☰.

Задание выключения таймера для указанных дней после добавления записи

(государственные праздники и т. д.)

Начните с шага 1, задайте [-] для дней выключения в шаге 4 и 2 раза нажмите ☰.

Задание времени работы

Недельный таймер (продолжение)

Изменение/удаление

- 1** После выполнения шагов 1-4 на странице 16 выберите день, который требуется изменить или удалить.



Недельный таймер		20:30 (ЧТ)					
День	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ
1.	8:00	ВКЛ		26°C			
2.	17:00	ВЫКЛ					
3.	—:—	—		—°C			
◀ ▶ День [-] Зарегистриров							

- 2** Выберите график, который требуется изменить или удалить.



Недельный таймер		20:30 (ЧТ)					
День	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ
1.	8:00	ВКЛ		26°C			
2.	17:00	ВЫКЛ					
3.	—:—	—		—°C			
↕ Выбор [-] Изменить							

- 3** Выберите [Изменить] или [Удалить].



Воскресенье		20:30 (ЧТ)					
Выбрать изменить/удалить №1							
Изменить							
Удалить							
▼ Выбор [-] Далее							

- 4** Выполните операции [Изменить] или [Удалить] следующим образом.

- Для изменения настроек выполните шаги с 7 по 10 на странице 17, задайте время, операцию таймера и температуру, а затем все подтвердите.
- Для удаления настроек выберите [ДА].



(Нажмите 2 раза для завершения.)

Воскресенье		20:30 (ЧТ)					
Удалить №1 для Воскресенье?							
ДА				▶ НЕТ			

- Для изменения или удаления нескольких настроек: Повторите с шага 1, не нажимая

Примечание

- Для удаления всех графиков для выбранных дней

- 1** Выберите день в шаге 1 выше и нажмите
- 2** Выберите [Удалить все: O] с помощью кнопок и нажмите
- 3** Выберите [ДА] с помощью кнопок и нажмите

Воскресенье		20:30 (ЧТ)					
Выбрать изменить/удалить							
Изменить							
Удалить все: ВС							
▲ Выбор [-] Далее							

Задание времени работы

Недельный таймер (продолжение)

Копирование Записанный график можно скопировать на другие дни.

Для удобства можно использовать для других дней уже готовый график.

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран


Нажмите

■ Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.



2 Выберите [Недельный таймер].

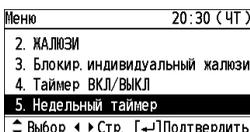

3 Выберите [Копирование таймера].



4 Выберите день, график которого требуется скопировать.



5 Выберите для всех дней, для которых копируется график.



- Выберите дни с помощью кнопок и выберите с помощью кнопок .
- : Источник копирования



6 Выберите [ДА].



(Нажмите 2 раза для завершения.)



Сведения о фильтре

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран

Нажмите .

■ Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.




2 Выберите пункт, чтобы задать его.



Сведения о фильтре

3 Выберите [Время след. очистки фильтра].

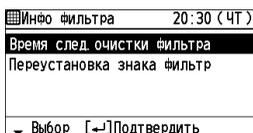

4 Посмотрите время следующей очистки.



(Нажмите 2 раза для завершения.)



■ Если чистка требуется прямо сейчас

Отображается экран справа.

Почистите фильтр.


(См. инструкцию по эксплуатации внутреннего блока.)

■ После чистки фильтра

Выберите [Переустановка знака фильтра] в шаге 3 выше и выберите [ДА].




(Нажмите 2 раза для завершения.)

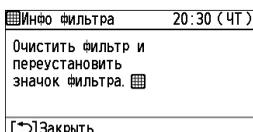

(Счетчик времени очистки фильтра будет сброшен.)

Примечание

- В зависимости от модели отображается следующая индикация и данная функция недоступна.

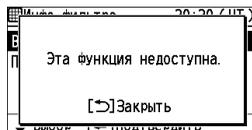

- Когда приходит время чистки на верхнем экране отображается представленный справа значок.



Тихая работа/контроль потребления электроэнергии

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран


Нажмите

■ Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.




2 Выберите пункт, чтобы задать его.

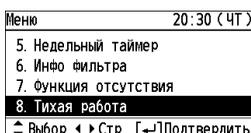

Тихая работа


3 Введите пароль.

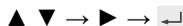

(Повтор)




4 Задайте для [Выбрать прим/отм] значение .

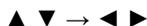


- Выберите пункт с помощью кнопок

▲▼ и выберите с помощью кнопок ◀▶.

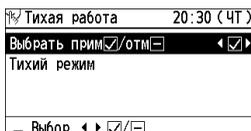

5 Выберите [Тихий режим].

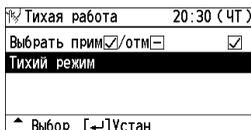

6 Задайте время тихой работы.




(Повтор)

(Нажмите 2 раза для завершения.)



Монитор потребления энергии

3 Выберите период, который требуется отобразить.

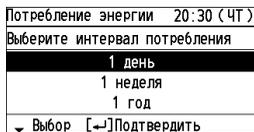


4 Ознакомьтесь с информацией.

☰ (Нажмите 2 раза для завершения.)


- 1 день

Потребление электроэнергии (прибл.)

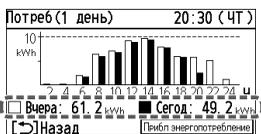


- 1 неделя

Потребление электроэнергии (прибл.)

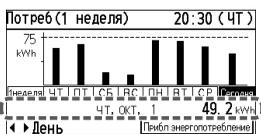

- 1 год


Потребление электроэнергии (прибл.)

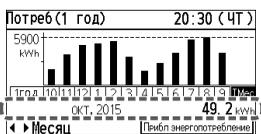

- С помощью кнопок ◀ ▶ можно переключаться между данными за 1 неделю и данными за каждый день.
- С помощью кнопок ◀ ▶ можно переключаться между данными за 1 год и данными за каждый месяц.

Примечание

- В зависимости от модели отображается следующая индикация и данная функция недоступна.

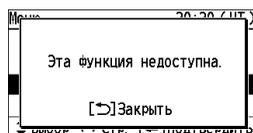

- Использование функции тихой работы позволяет уменьшить производительность кондиционера и, тем самым, снизить шум работы.
- Информация о потреблении электроэнергии является приблизительной и может отличаться от результатов, полученных ваттметром.

Энергосбережение

■ ECONAVI

Для работы этой функции требуется установить дополнительный датчик ECONAVI.

Датчик ECONAVI определяет человеческую активность и экономит энергию, исходя из уровня этой активности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте функцию ECONAVI, если в помещении находятся только лица с ограниченными возможностями или маленькие дети. Поскольку их движения малозаметные, датчик ECONAVI может решить, что в помещении никого нет, и выключить внутренний блок.

Обзор функции ECONAVI

Высокая активность	<ul style="list-style-type: none">• Охлаждение: целевая температура соответствует заданной температуре.• Нагревание: целевая температура на 1 °C ниже заданной температуры.
Низкая активность	<ul style="list-style-type: none">• Охлаждение: целевая температура на 1 °C выше заданной температуры.• Нагревание: целевая температура соответствует заданной температуре.
В помещении никого нет	<p>В помещении никого нет 20 минут</p> <ul style="list-style-type: none">• Охлаждение: целевая температура на 2 °C выше заданной температуры.• Нагревание: целевая температура на 2 °C ниже заданной температуры. <p>В помещении никого нет 1 часа</p> <ul style="list-style-type: none">• Если в течение приблизительно 1 часа или дольше в помещении никого нет, устройство работает в режиме "Режим работы в отсутствии". При настройках по умолчанию режим энергосбережения продолжает работать с ограничением заданной температуры. <p>В помещении никого нет 3 часа</p> <ul style="list-style-type: none">• Охлаждение: охлаждение будет остановлено и блок начнет работать только в режиме Fan (Вентилятор).• Нагревание: нагревание будет остановлено и блок начнет работать только в режиме Fan (Вентилятор).
Прям/непрям поток	<ul style="list-style-type: none">• Прямой поток: Когда датчик ECONAVI обнаруживает человека, устройство направляет поток воздуха вверх и вниз туда, где находится человек.• Непрямой поток: Устройство старается не направлять поток воздуха непосредственно на человека.
Циркуляция (Только при использовании панели с кондиционером кассетного типа (ECONAVI))	<ul style="list-style-type: none">• Охлаждение: Если при групповом управлении датчик ECONAVI обнаруживает высокую температуру на уровне пола, активируется функция "Циркуляция" (циркуляция воздуха), призванная уменьшить разницу температуры между уровнем потолка и пола.• Нагревание: Если датчик ECONAVI обнаруживает низкую температуру на уровне пола, активируется функция "Циркуляция" (циркуляция воздуха), призванная уменьшить разницу температуры между уровнем потолка и пола.

Примечание

- ECONAVI можно настроить с помощью приобретаемой отдельно панели ECONAVI или установленного на стене держателя.
- Даже если функция ECONAVI изменяет целевую температуру, заданная температура, отображаемая на пульте дистанционного управления, не меняется.
- Даже если функция ECONAVI меняет режим Cooling/Heating (Охлаждение/Нагревание) на Fan (Вентилятор), на пульте дистанционного управления будет все равно отображаться режим Cooling/Heating (Охлаждение/Нагревание).
- Можно сделать так, чтобы по истечении 3 часов, в течении которых в помещении отсутствуют люди, была выполнена одна из следующих операций.
 - Работа только в режиме Fan (Вентилятор).
 - Остановка и продолжение работы после обнаружения присутствия людей.
 - Остановка, при этом работа не продолжается даже после обнаружения присутствия людей.
 - Продолжение работы в текущем режиме.Если необходимо, обратитесь к дилеру.
- Выключайте функцию ECONAVI в следующих ситуациях.
 - Для поддержания заданной температуры в помещении.
 - Для продолжения работы кондиционера в пустом помещении.
 - При неисправности датчика.
 - Если в помещении находятся только маленькие дети или лица с ограниченными возможностями.
- При использовании более чем одного внутреннего блока эффективность энергосбережения может быть ниже, в зависимости от условий в помещении.

Энергосбережение

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран


Нажмите .

■ Возврат на верхний экран


Нажмите 2 раза.




2 Выберите [Энергосбережение].

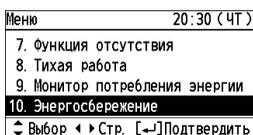

3 Выберите [ECONAVI].

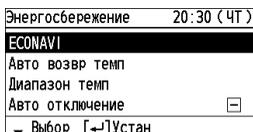

4 Выберите пункт, чтобы задать его.

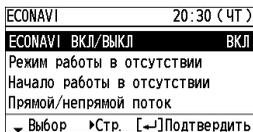

ECONAVI

5



(Нажмите 2 раза для завершения.)



Режим работы в отсутствии

- 5** Выберите пункт, чтобы задать для ситуации, когда в помещении никого нет.



(Нажмите 2 раза для завершения.)

Реж. раб. в отс.	20:30 (ЧТ)
Не установлено	
Ожидание	
Остановка (без перезагрузки)	
Остановка (с перезагрузкой)	
Выбор	Подтвердить

● Типы Режим работы в отсутствии

Выберите Режим работы в отсутствии с помощью пульта дистанционного управления из следующих 4-х вариантов.

- Не установлено <Заводская настройка>
При обнаружении человеческой активности состояние работы восстанавливается в соответствии с уровнем этой активности.
- [Ожидание]
Приостанавливает работу режимов ОХЛАЖДЕНИЕ/ОСУШЕНИЕ или ОБОГРЕВ, и включает только режим ВЕНТИЛЯТОР (слабый ветерок).
При обнаружении человеческой активности состояние работы восстанавливается в соответствии с уровнем этой активности.
- [Остановка(без перезагрузки)]
Останавливает работу. После остановки работа не продолжается даже при обнаружении человеческой активности.
- [Остановка(с перезагрузкой)]
Останавливает работу. После остановки работа продолжается при обнаружении человеческой активности, и состояние работы восстанавливается в соответствии с уровнем этой активности.

Нач раб в отсут

- 5** Установите время, по истечении которого запускается [Режим работы в отсутствии].

часы минуты




(Нажмите 2 раза для завершения.)

- от 30 минут до 3 часов* (180 минут)
(шаг 30 минут)
* Заводская настройка: 1 час

Нач раб в отсут	20:30 (ЧТ)
После обнаружения отсутствия	
3 ч	00 мин
непрерывно	
Изменить	Мин

Пря/непрям поток


5 Если функция ECONAVI выключена, выберите "Да".

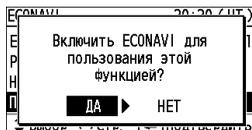

6 Выберите способ настройки.




(Нажмите 2 раза для завершения.)

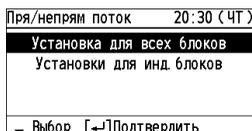

■ Установка для всех блоков

- [Не установлено]: Работа выполняется с заданным направлением воздушного потока без использования "Прямой поток/Непрямой поток".
- [Прямой поток]: Устройство направляет поток воздуха вверх и вниз туда, где находится человек.
- [Непрямой поток]: Устройство старается не направлять поток воздуха на человека.

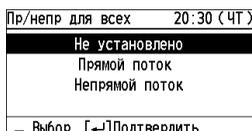




■ Установки для инд. блоков

- Если направление воздушного потока для выбранного воздуховыпускного отверстия фиксировано, настройка и изменение недоступны. Номер жалюзи определяется с учетом расположения датчика ECONAVI.



Примечание

- [ECONAVI] можно задать только если на стене и т. п. установлена приобретаемая отдельно панель ECONAVI или держатель, или если внутренние блоки оснащены функцией "Прямой поток/Непрямой поток".
- [Пря/непрям поток] можно задать с помощью пульта дистанционного управления для каждого жалюзи внутреннего блока. (Только для внутренних блоков, оснащенных функцией [Пря/непрям поток], совместимой с ECONAVI)
- В приведенных ниже ситуациях каждое сообщение появляется и эта функция не может быть использована.
 - Если внутренний блок не поддерживается или не установлен датчик движения.
 - Если направление воздушного потока всех воздуховыпускных отверстий фиксировано.
 - Блокировано или запрещено

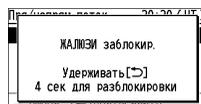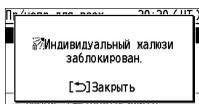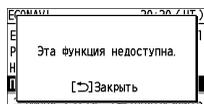

Циркуляция


- 5** Только если функция ECONAVI выключена, выберите [YES] (ДА).



- 6** Выберите способ настройки.



(Нажмите 2 раза для завершения.)

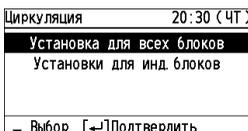

■ **Установка для всех блоков**



(Нажмите 2 раза для завершения.)






■ **Установки для инд. блоков**



Примечание

- Для использования функции "Циркуляция" в режиме ОБОГРЕВ установите скорость вентилятора [АВТО] и направление воздушного потока [Прямой поток], [F3, F4, F5].
- В приведенных ниже ситуациях каждое сообщение появляется и эта функция не может быть использована.
 - Если внутренний блок не поддерживается, не установлен датчик движения или датчик температуры пола
 - Блокировано или запрещено

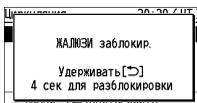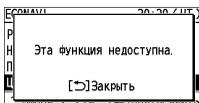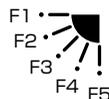

Энергосбережение

■ Автовозвр темп

Автоматический возврат измененной температуры к первоначально заданной температуре по завершении заданного периода времени. (например, только на время визита гостя)

■ Диапазон темп

Ограничение задаваемого диапазона температуры. (Температуры за пределами этого диапазона не задаются.)

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран


Нажмите

■ Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.



2 Выберите [Энергосбережение].

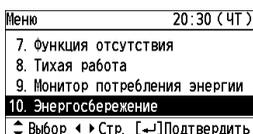

3 Выберите пункт, чтобы задать его.




Автовозвр темп

4 Выберите пункт и задайте .



- Использование только в том случае, если обеспечивается экономия электроэнергии
Выберите [Тип возврата] с помощью кнопок ▲ ▼ и выберите [Эконом] с помощью кнопок ◀ ▶.

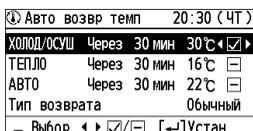

5 Задайте время восстановления заданной температуры.



(от 10 до 240 минут с шагом 10 минут)



6 Задайте температуру.



(Нажмите 2 раза для завершения.)



- Повторное задание Повторяйте с шага 4, не нажимая .

Диапазон темп

4 Выберите пункт и задайте [✓].



Диапазон темп	20:30 (ЧТ)
Нижн предел — Верх предел	
ХОЛОД/ОСУШ	18°C — 30°C [✓]
ТЕПЛО	16°C — 26°C []
АВТО	17°C — 27°C []
Выбор	[]/[] [←] Устан

5 Задайте диапазон температуры.



(Нажмите 2 раза для завершения.)

Задаваемый диапазон

- ХОЛОД/ОСУШ: от 18 °С до 30 °С
- ТЕПЛО: от 16 °С до 30 °С
- Авто: от 17 °С до 27 °С

ХОЛОД/ОСУШЕНИЕ	20:30 (ЧТ)
Установить нижний предел	
18°C — 30°C	
Изменить	Верхний предел

■ **Повторное задание** Повторяйте с шага 4, не нажимая [≡].

Примечание

● Автоматическое восстановление температуры

Если для [Тип возврата] задано [Эконом], эта функция работает только в том случае, если заданная в шаге 5 температура экономит больше электроэнергии, чем измененная температура.

напр., если задано охлаждение до 26 °С и температура изменена на 28 °С

- [Эконом]: Сохраняет температуру 28 °С
- [Обычный]: Возвращает температуру 26 °С

● Доступный диапазон температуры зависит от модели.

Энергосбережение

■ Авто отключение

Если работа останавливается в указанное время (например, время закрытия), после чего продолжается, данная функция определяет состояние работы через регулярные интервалы времени и автоматически останавливает работу.

Определение состояния работы через регулярные интервалы времени и автоматическая остановка работы. (например, 60 минут)



1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран


Нажмите

■ Возврат на верхний экран


Нажмите 2 раза.




2 Выберите [Энергосбережение].

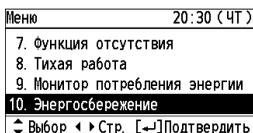

3 Выберите [Авто отключение] и задайте .

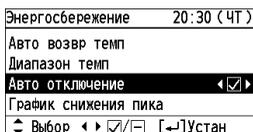

4 Выберите пункт, чтобы задать его.

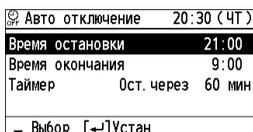

Время остановки

Время остановки работы (время активации автоматического отключения)

5 **Задайте.**

часы минуты
▲ ▼ → ► → ▲ ▼ → ◀ → ☰
(Нажмите 2 раза для завершения.)



Окончание

Время завершения режима автоматического отключения

5 **Задайте.**

часы минуты
▲ ▼ → ► → ▲ ▼ → ◀ → ☰
(Нажмите 2 раза для завершения.)



Таймер

Интервал времени для определения состояния работы после [Время остановки]

5 **Задайте.**


▲ ▼ → ◀ → ☰
(Нажмите 2 раза для завершения.)



- от 10 до 180 минут (с шагом 10 минут)

Энергосбережение

■ **График снижения пика**
 Позволяет снизить мощность работы на указанный период времени.

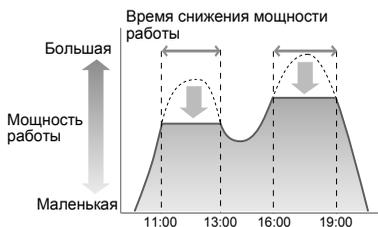

1 Отображение экрана меню.



■ **Возврат на предыдущий экран**


Нажмите

■ **Возврат на верхний экран**


Нажмите 2 раза.




2 Выберите [Энергосбережение].

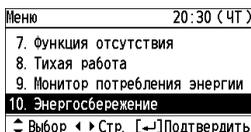

3 Выберите [График снижения пика].

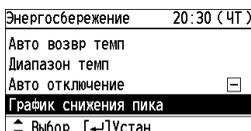



4 Введите пароль.

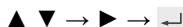


(Повтор)



5 Задайте для [Выбрать прим/отм] значение .

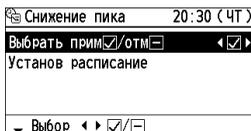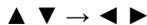

6 Выберите [Установ расписание].

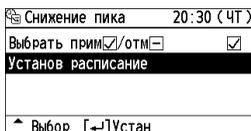


7 Измените настройку.


Выберите поле для записи.



8 Задайте время начала и время завершения.

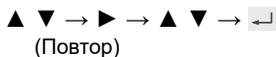

9 Выберите предел мощности работы.

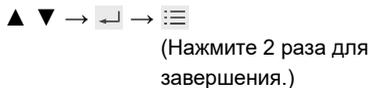

■ Повторное задание

Повторите с шага 4, не нажимая

■ Изменение

- Выберите в шаге 7 поле, которое требуется изменить.

- Выберите [Изменить].



- Выполните приведенные выше шаги с 8 по 9, выберите время начала, время завершения и предел мощности работы.

■ Удаление

- Выберите в шаге 7 выше поле, которое требуется удалить.


- Выберите [Удалить].



- Выберите [ДА].



(Нажмите 2 раза для завершения.)

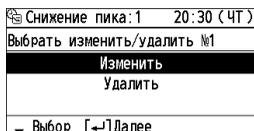

Энергосбережение

■ Повт таймер выкл
Остановка работы через
определенный период времени.
(например:, если забыли выключить)

(напр., задание остановки работы через 60 минут)



1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран
Нажмите .

■ Возврат на верхний экран
Нажмите 2 раза.



2 Выберите [Энергосбережение].





3 Выберите [Повтор таймер выкл] и задайте [✓].



4 Задание выключения таймера.



(Нажмите 2 раза для завершения.)

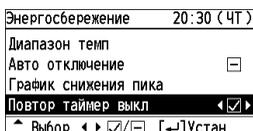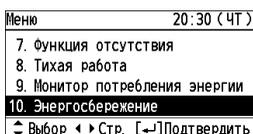

- от 10 до 180 минут
(с шагом 10 минут)

Функция ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Эта функция предотвращает чрезмерное повышение (или понижение) температуры, если в помещении никого нет (загородная поездка и т. п.).

Общие принципы работы функции отсутствия

<p>ОХЛАЖДЕНИЕ / ОСУШЕНИЕ</p> <p>① Кондиционер начинает работать, когда температура в помещении поднимается до -1°C от верхнего предела.</p> <p>② Кондиционер прекращает работать, когда температура в помещении опускается до -2°C от верхнего предела.</p>	<p>Верхний предел функции отсутствия</p> <p>Температура в помещении</p>
<p>НАГРЕВАНИЕ</p> <p>① Кондиционер начинает работать, когда температура в помещении опускается до $+1^{\circ}\text{C}$ от нижнего предела.</p> <p>② Кондиционер прекращает работать, когда температура в помещении поднимается до $+2^{\circ}\text{C}$ от нижнего предела.</p>	<p>Температура в помещении</p> <p>Нижний предел функции отсутствия</p>

[Предостережения]

- Функция отсутствия только запускает/останавливает кондиционер. Она не меняет режим работы/настройки температуры. Следовательно, режим работы/температуру следует задать заранее, чтобы функция отсутствия включала кондиционер с необходимым режимом работы/температурой.
- Если температура в помещении меняется быстро, при активации функции отсутствия температура может выйти за верхний или нижний предел.
- Функция отсутствия не работает в режиме ВЕНТИЛЯТОР/АВТО.
- Порядок остановки кондиционера (описан в ② / выше) действителен только при использовании функции отсутствия. Если используется пульт дистанционного управления (либо устройство централизованного управления, такое как блок управления системой), функция отсутствия не работает.

• Индикация функции отсутствия

Индикация функции отсутствия	Состояние
Выкл.	Функция отсутствия не задана.
Мигает	Функция отсутствия задана или используется.
Горит	Функция отсутствия задана, но не используется.

Примечание

- Пульт дистанционного управления теряет информацию по работе функции отсутствия, если он выключен дольше семидесяти двух часов во время работы функции отсутствия от электричества. После восстановления подачи электроэнергии кондиционер не передает информации о работе функции отсутствия. При этом кондиционер не останавливает функцию отсутствия.

Функция ВЫКЛЮЧЕНИЯ

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран


Нажмите .

■ Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.




2 Выберите [Функция отсутствия]

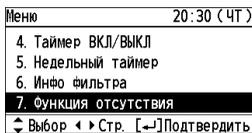


3 Выберите [Выбрать прим/отм] и задайте .



(Нажмите 2 раза для завершения.)

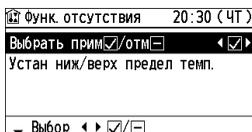

4 Выберите [Устан ниж/верх предел темп.].

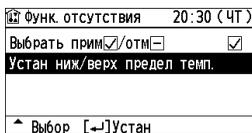

5 Задайте диапазон температуры.



(Нажмите 2 раза для завершения.)



Начальные настройки ■ Часы ■ Тип часов ■ Блокировка работы

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран

Нажмите .

■ Возврат на верхний экран


Нажмите 2 раза.



2 Выберите [Начальные настройки].



3 Выберите пункт, чтобы задать его.

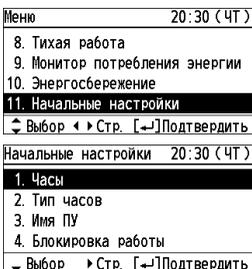

Часы

4 Задайте дату и время.



(Повтор)

(Нажмите 2 раза для завершения.)




Тип часов

4 Выберите тип отображения времени.



(Нажмите 2 раза для завершения.)

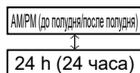

Блокировка работы

4 Выберите тип блокировки и задайте .






(Нажмите 2 раза для завершения.)

■ Отмена блокировки

Выберите [-] в шаге 4.


■ Только для [Блокировать все клавиши]/[Блокировка Меню]

Выберите [ДА].

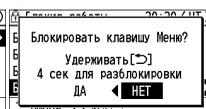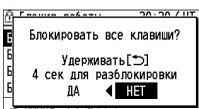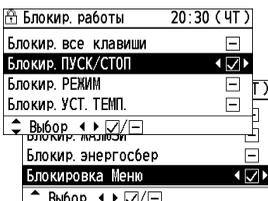

Начальные настройки ■ Имя ПУ

Позволяет легко определить помещение, к которому относится данный пульт дистанционного управления.

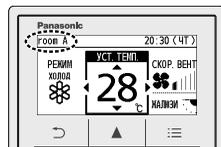

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран

Нажмите .

■ Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.



2 Выберите [Начальные настройки].



3 Выберите [Имя ПУ].



4 Введите название. (Повторите эту процедуру для всех символов.)



- До 16 символов.
(Пробел считается одним из символов.)

■ Изменение типа символов

Измените тип символов с помощью кнопок и нажмите .

■ Ввод пробела

Выберите [Пробел] с помощью кнопок и нажмите .





■ Удаление 1 символа

Выберите [Возврат] с помощью кнопок и нажмите .

5 Выберите [Подтв].



(Нажмите 2 раза для завершения.)

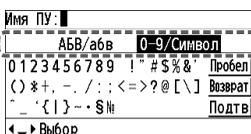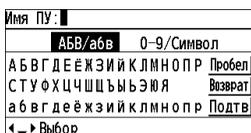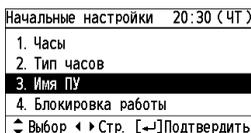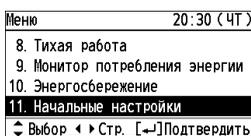

← Тип символов



Начальные настройки

- Сенсорный звук
- Контраст
- Подсветка
- Язык

1 Отображение экрана меню.



- Возврат на предыдущий экран

Нажмите

- Возврат на верхний экран



Нажмите 2 раза.



2 Выберите [Начальные настройки].



3 Выберите пункт, чтобы задать его.

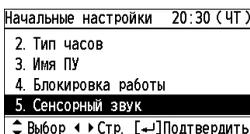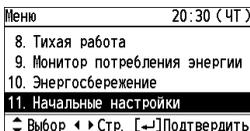

Сенсорный звук

4 ▲ ▼ → ← →


(Нажмите 2 раза для завершения.)



Контраст

4 ◀ ▶ → ← →


(Нажмите 2 раза для завершения.)

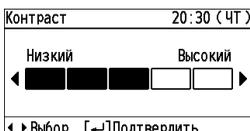

Подсветка

4 ◀ ▶ → ← →

(Нажмите 2 раза для завершения.)

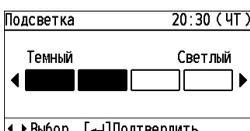

Язык

4 ▲ ▼ ◀ ▶ → ← →

(Нажмите 2 раза для завершения.)



Начальные настройки

- Смена пароля
- Датчик темп
- Главный/подчин
- Выход вент
- Сервисная служба

1 Отображение экрана меню.



- Возврат на предыдущий экран

Нажмите .

- Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.

2 Выберите [Начальные настройки].



3 Выберите пункт, чтобы задать его.



4 Введите пароль, если требуется.



(Повтор)

- Выберите цифру с помощью клавиш и переходите к следующему полю с помощью клавиши .

Смена пароля

5 Введите новый пароль.





(Повтор)

6 Снова введите пароль для подтверждения.



(Нажмите 2 раза для завершения.)

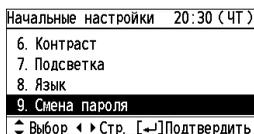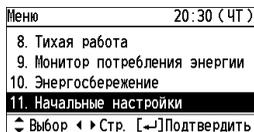

*Для отображения каждого пункта см. шаги 1-4 на предыдущей странице.

Датчик темп

- Выберите датчик температуры для регулировки температуры в помещении.

Датчик темп	20:30 (ЧТ)
Выбрать датчик темп помещения	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Пульт управления</div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Изменить [↔] Подтвердить </div>	



Главный/подчин

- Если к одному внутреннему блоку подключены 2 пульта дистанционного управления, здесь один пульт можно задать как [Main] (Главный), а другой как [Sub] (Подчин). (Между работой главного и дополнительного пультов управления различий нет, но при настройке датчика температуры пульта дистанционного управления выбирается датчик пульта, заданного как [Main] (Главный).)

Главный/подчин	20:30 (ЧТ)
Пульт управления	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Подчин</div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Изменить [↔] Подтвердить </div>	

Выход вент

- [Set] (Устан): При включении/выключении кондиционера также включается/выключается подключенный вентилятор.
- Для соединения кондиционера и вентилятора требуется проведение дополнительных монтажных работ.

Выход вент	20:30 (ЧТ)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Устан</div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Изменить [↔] Подтвердить </div>	

Сервисная служба

- Если вам требуется помощь сервисного центра, контактные сведения приводятся на задней стороне обложки инструкции по эксплуатации внутренних и наружных блоков.

Сервисная служба	20:30 (ЧТ)
Имя	<input type="text"/>
Контактный номер	<input type="text"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Отменить</div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [↔] Закрыть </div>	

Начальные настройки ■ Обьед с внеш устр

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран

Нажмите .

■ Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.



2 Выберите [Начальные настройки].



3 Выберите пункт, чтобы задать его.





4 Введите пароль, если требуется.



(Повтор)

* Если пароль не задан, нажмите кнопку

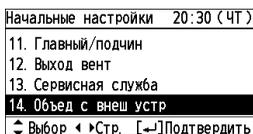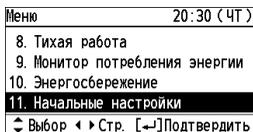

Обьед с внеш устр

5 Выберите [Обьед с внеш устр].



6 Выберите [ВКЛ].



Режим

5 Установите и подтвердите.



(Нажмите 2 раза для завершения.)

■ Присут. челов. Д/Н

- Синхронизация сигнала присутствия/отсутствия, отправляемого датчиком движения.

■ Внутр блок ВКЛ/ВЫКЛ

- Синхронизация сигнала работы/остановки, отправляемого кондиционером.

■ Термост ВКЛ/ВЫКЛ

- Синхронизация сигнала включения/выключения термостата, отправляемого кондиционером.

Объед с внеш устр	20:30 (ЧТ)
Объед с внеш устр	ВКЛ
Режим	Присутствие человека
Время обнаруж отсутствия	0мин
⏴ Выбор [↔]Подтвердить	

Объед с внеш устр	20:30 (ЧТ)
⏴	
Присут. челов. Д/Н	
⏵	
⏴ Изменить [↔]Подтвердить	

Объед с внеш устр	20:30 (ЧТ)
⏴	
Внутр блок ВКЛ/ВЫКЛ	
⏵	
⏴ Изменить [↔]Подтвердить	

Объед с внеш устр	20:30 (ЧТ)
⏴	
Термост ВКЛ/ВЫКЛ	
⏵	
⏴ Изменить [↔]Подтвердить	

Время обнаруж отсутствия

5 Установите и подтвердите.



(Нажмите 1 раза для завершения.)

■ Время обнаруж отсутствия

- Таймер выключения работы можно настроить.
Значение задается в диапазоне от 0 до 60 минут с шагом в минуту.

Объед с внеш устр	20:30 (ЧТ)
Объед с внеш устр	ВКЛ
Режим	Присутствие человека
Время обнаруж отсутствия	0мин
⏴ Выбор [↔]Подтвердить	

Вр обнаруж отсут	20:30 (ЧТ)
Время вывода после обнаружения отсутствия	0 мин
⏴ Изменить [↔]Подтвердить	

Примечание

- Если включить [Объед с внеш устр], отображаются настройки режима и времени обнаружения отсутствия.

Начальные настройки ■ Устан.вращ.

Операция ротации

Обеспечивает одинаковое время работы систем, последовательно включая и выключая их. Таким образом время работы систем будет одинаковым.



- Операцию ротации можно задать только при управлении двойной системой охлаждения PACi (объединяет 1 внешний блок и 1 внутренний блок) с помощью одного пульта дистанционного управления.
- Операция резервирования является операцией поддержки, выполняемой системой охлаждения, находящейся в режиме ожидания, когда температура в помещении не достигает заданного значения из-за недостаточной мощности или наличия тревоги.

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран

Нажмите

■ Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.

2 Выберите [Начальные настройки].



3 Выберите пункт, чтобы задать его.



4 Введите пароль.



(Повтор)

* Если пароль не задан, нажмите .

5 Выберите пункт, чтобы задать его.



Устан.вращ.

6 Выберите [Установка цикла].



7 Задайте. [Установка цикла].



- От 1 до 7 дней (с шагом в один день)/14 дней/
21 день/28 дней/Нет (Операция ротации выключена)

8 Выберите [Время переключения].



9 Задайте. [Время переключения].



(Нажмите 2 раза для завершения.)



Меню 20:30 (ЧТ)

8. Тихая работа
9. Монитор потребления энергии
10. Энергосбережение

11. Начальные настройки

Выбор < Стр. [←]Подтвердить

Начальные настройки 20:30 (ЧТ)

12. Выход вент
13. Сервисная служба
14. Обьед с внеш устр

15. Установки вращения

Выбор < Стр. [←]Подтвердить

Начальные настройки 20:30 (ЧТ)

Ввести пароль

0 * * *

Изменить > Курсор

Устан. вращ. 20:30 (ЧТ)

Вращение

Резервирование

Выбор [←]Подтвердить

Вращение 20:30 (ЧТ)

Установка цикла Не уст

Время переключения 0:00

Выбор [←]Подтвердить

Установка цикла 20:30 (ЧТ)

14дн (ей)

Изменить [←]Подтвердить

Вращение 20:30 (ЧТ)

Установка цикла 14дн (ей)

Время переключения 0:00

Выбор [←]Подтвердить

Время переключения 20:30 (ЧТ)

Установить время

12 : 00

Изменить > Мин

• От 0:00 до 23:59

Резервирование

6 Выберите пункт, чтобы задать его.



7 Задайте. [Ошибка замены]/ [Температурная поддержка]/ [Устан.главной системы].



■ Ошибка замены

Если включено, то при появлении тревоги находящаяся в режиме ожидания система выполняет операцию поддержки.

■ Температурная поддержка:

В режиме охлаждения:

Если температура в помещении превышает «заданную температуру + заданное значение», выполняется операция поддержки.

В режиме обогрева:

Если температура в помещении превышает «заданную температуру + заданное значение», выполняется операция поддержки.

■ Устан.главной системы

Если задано «Установка цикла»:

Система, работающая перед этим


Если «Установка цикла» выключено:

Система, работающая всегда

(Другая система является резервной системой.)




• От 4 до 10 °C/ВЫКЛ

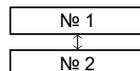

Примечание

- В зависимости от модели отображается следующая индикация и данная функция недоступна.

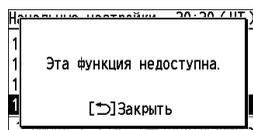

- Задание цикла: День задания настройки считается за первый день.
- Температурная поддержка: Сразу же после начала работы в течение 1 часа операция поддержки не выполняется.
- Настройка главной системы: Отображаются задаваемые номера систем.

Настройка вентиляции

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран


Нажмите

■ Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.



2 Выберите [Вентиляция].

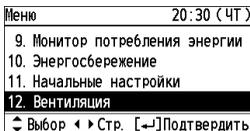

3 Выберите [Вентиляция ВКЛ/ВЫКЛ].



4 Выберите [ВКЛ] или [ВЫКЛ].



(Нажмите 2 раза для завершения.)



Список настроек

Здесь можно ознакомиться со значением значков текущих настроек.

1 Отображение экрана меню.



■ Возврат на предыдущий экран


Нажмите

■ Возврат на верхний экран

Нажмите 2 раза.



2 Выберите [Список установок].

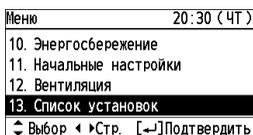

3 Выберите пункт.




- Здесь отображаются только те значки, которые в настоящее время выводятся на экране.



4 Подтвердите.

Подтвердите, а затем (Нажмите 2 раза для завершения.)

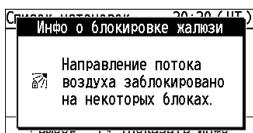

Список настроек

■ Список значков текущих настроек

Значок	Описание	Стр.
	Задана [Блокир. индивидуальный жалюзи].	Стр. 13
	Переключение между режимами нагрева и охлаждения/осушения запрещено (переключение в режим авто также запрещено).	–
	Дистанционное управление заблокировано центральным устройством управления.	–
	Требуется почистить фильтр внутреннего блока.	Стр. 20
	Требуется заменить моторное масло (только если используется кондиционер с газовым тепловым насосом).	–
	Задан [Таймер ВКЛ/ВЫКЛ].	Стр. 14
	Задан [Недельный таймер].	Стр. 15
	Включен режим энергосбережения.	Стр. 8
	Мощность работы внешнего блока ограничена.	–
	Задано [График снижения пика].	Стр. 34
	Задано [Автовозвр темп].	Стр. 30
	Задан [Диапазон темп].	Стр. 31
	Задано [Авто отключение].	Стр. 32
	Задан [Повтор таймер выкл].	Стр. 36
	Задана [Тихая работа].	Стр. 22
	Датчик температуры пульта дистанционного управления определяет температуру в помещении.	Стр. 43
	Задано [Блокировка работы].	Стр. 39
	Вентиляция с использованием наружного воздуха. (Только при условии подключения теплообменного вентиляционного блока или стандартного вентилятора)	Стр. 49
	Задана [Функция отсутствия].	Стр. 37
	Задано [Прямой поток].	Стр. 28
	Задано [Непрямой поток].	Стр. 28
	Задано [Циркуляция].	Стр. 29
	Операция ротации задана.	Стр. 46

Поиск и устранение неисправностей

Если при нажатии  работа не начинается...

Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте следующее.

Если отображается сообщение [Центральное управление]

- Если задано централизованное управление, пульт не работает.

Отключилось электропитание?

- После восстановления после перебоев с электроэнергией снова нажмите .
- Если кондиционер не включается, выключите автоматический выключатель и обратитесь в сервис, сообщив характер проблемы и номер модели.

Автоматический выключатель выключен?

- Включите его и снова нажмите .
- Если кондиционер не включается, выключите автоматический выключатель и обратитесь в сервис, сообщив характер проблемы и номер модели.

[Assigning] (Назначение) мигает?

- После того как мигание остановится, снова нажмите .
- Если кондиционер не включается, выключите автоматический выключатель и обратитесь в сервис, сообщив характер проблемы и номер модели.

Индикация  отображается?

Индикация тревоги (пример)



Номер неисправного внутреннего блока

- Если отображается любая из следующих индикаций тревоги, немедленно остановите кондиционер и снова запустите приблизительно через 1 минуту. (Индикация тревоги, выкл) [•E04 •E06 •P10 •P20 •H06]
- Если индикация не отображается, пользуйтесь устройством.
- Если индикация отображается снова или появляется другая индикация, не показанная выше (сочетание цифр и букв, таких как E, F, H, L и P), остановите кондиционер, выключите автоматический выключатель и обратитесь в сервис, сообщив индикацию тревоги, номер модели и номер внутреннего блока.

Не удается остановить работу. Или устройство включается автоматически, хотя нажата кнопка  (выкл).

- Проверьте, не активирована ли функция отсутствия. ()
- Проверьте управление с центрального устройства управления.

Поиск и устранение неисправностей

На экране пульта дистанционного управления мигает индикация « ECONAVI».

- Неисправность датчика или неправильная установка. Выключите функцию ECONAVI при помощи пульта дистанционного управления и обратитесь по месту приобретения, сообщив номер модели и характер проблемы.

На экране пульта дистанционного управления не отображается индикация **ECONAVI**.

- Внутренний блок остановился. Включите внутренний блок.
- Блок работает в режиме Fan (Вентилятор). Функция ECONAVI не работает в режиме Fan (Вентилятор).
- Функция ECONAVI выключена. Включите функцию ECONAVI при помощи пульта дистанционного управления.
- Возможно внутренний блок не поддерживает функцию ECONAVI. Если при включении функции ECONAVI при помощи пульта дистанционного управления никаких изменений не происходит, значит внутренний блок не поддерживает функцию ECONAVI. Обратитесь к дилеру.

- Если требуется техническое обслуживание, посмотрите контактные данные на задней стороне обложки инструкций по эксплуатации внутренних или внешних блоков.

Технические характеристики

Название модели	CZ-RTC5A	
Габариты	(В) 120 мм x (Ш) 120 мм x (Г) 16 мм	
Вес	180 г	
Диапазон эксплуатации температуры/влажности	от 0 °С до 40 °С / от 20 % до 80 % (без конденсата) *Только при использовании в помещении.	
Источник питания	16 В пост. тока (от внутреннего блока)	
Часы	Точность	± 30 секунд/месяц (при нормальной температуре 25 °С) *Требуется периодическая корректировка.
	Время удержания	72 часа (при отключенном питании) *Прибл. 8 часов для полной зарядки батареи.
Количество подключаемых внутренних блоков	До 8 блоков	