

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОЧИСТИТЕЛЯ SPIROTRAP

Инструкции применимы к изделиям, тип которых начинается с AE, за исключением типа AES.

Производитель: Spirotech b.v. Хельмонд,

Нидерланды

Данная продукция компании Spirotech
«Практическим Применением
«Директивой по эксплуатации
(97/23/EC ст. 3.3), принятой Европейским

Док. №: XXXXXX

разрабатывается и производится в соответствии с
Ультразвуковой Технологии», утвержденным
работающего под давлением оборудования»
Парламентом и Советом Европы в мае 1997 г.

Инструкция

Настоящая инструкция предназначена
для конечного пользователя, отвечающего за
правильную эксплуатацию данного
оборудования..


**Принимайте во внимание требования
действующего
местного
законодательства!**

Применение

ВЕРХ

Автоматическое удаление грязи из воды систем
отопления/охлаждения, водно-гликоловых
смесей и производственной технической воды.
Продукция не применима в отношении опасных
и легко воспламеняющихся веществ.

В случае каких-либо затруднений свяжитесь с
поставщиком.

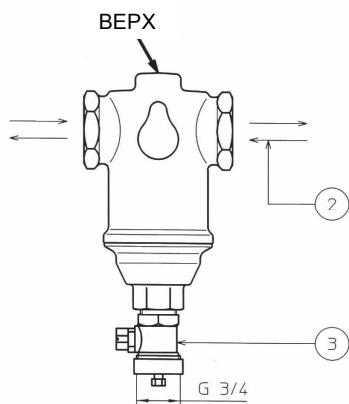


Диапазон давления и температуры

От 0 до 10 бар; от 0 до 110 °C, если иные
данные не указаны на самом изделии.

Установка и техническое обслуживание изделия должны осуществляться исключительно квалифицированными специалистами!

Перед проведением установки сепаратора обе
спечьте полное снятие давления и охлаждение
системы.

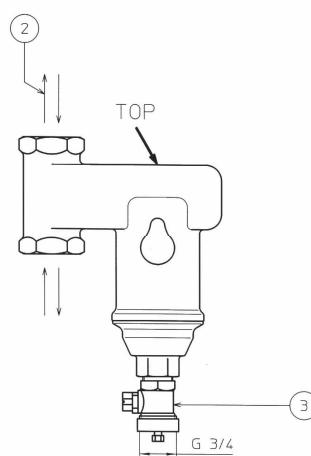

Установка сепаратора SPIROTRAP

Рекомендуется установить сепаратор
SPIROTRAP перед любым компонентом
системы, требующем защиты от загрязнений.

- Работа изделия не зависит от
направления потока 2.
- Установите предусмотренный поставкой
дренажный кран 3 на дне очистителя
SPIROTRAP как показано на рисунке,
закройте кран и установите защитную
пробку.
- Никогда не используйте установленный
дренажный кран 3 для заполнения или
подпитки системы.

- Максимально допустимое испытательное давление составляет 15 бар.

Использование сепаратора SPIROTRAP. Общие рекомендации и правила

- Будьте осторожны: касание находящегося в работе изделия может привести к ожогу.
- Постоянно проверяйте доступность дренажного крана 3.
- Сепаратор SPIROTRAP должен довольно часто подвергаться дренированию (особенно в начале эксплуатации) силами квалифицированного персонала в целях удаления собирающейся на дне прибора грязи в соответствии с описанной ниже процедурой.

Дренирование сепаратора SPIROTRAP.

- Будьте осторожны: при дренировании возможен выпуск горячей воды или пара: установите шланг, рассчитанный на применяемое в системе давление и температуру, для обеспечения сброса скопившихся загрязнений в соответствующее место слива.
- Удалите защитную пробку.
- Установите отводной шланг.
- Обеспечьте невозможность соскальзывания шланга.
- В течение короткого интервала времени плавно откройте дренажный кран 3.
- После того как все загрязнения удалятся, закройте дренажный кран 3 и установите защитную пробку.
- Постарайтесь максимально ограничить количество отводимой воды.
- По завершении процесса проверьте давление в системе и при необходимости произведите подпитку системы.

Гарантия

- Компания Spirotech предоставляет гарантию на оборудование Spirovent сроком на 3 года со дня приобретения изделия.
- Некомпетентное использование,

неправильная установка и попытки самостоятельного ремонта изделия ведут к прекращению гарантийных обязательств.

- В гарантию не включены **ПОВРЕЖДЕНИЯ И УБЫТКИ, ЯВИВШИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОЛОМОК.**

Поломки и неисправности

- В случае нарушения работы изделия всегда обращайтесь к своему установщику.