

SAVE VTR 100/B

GB	Installation and Service	2	DE	Betriebs- und Wartungsanleitung.....	142
SV	Installation och Service	72	FI	Asennus ja huolto	216

Document translated from English | 212193 · A003



GB

© Copyright Systemair UAB

All rights reserved

E&OE

Systemair UAB reserves the rights to change their products without notice.

This also applies to products already ordered, as long as it does not affect the previously agreed specifications.

Systemair is not liable or bound by the warranty if these instructions are not adhered to during installation or service.

Contents

1	Declaration of Conformity	5
2	Disposal and recycling	6
3	Warnings.....	6
4	About this document.....	6
5	Product information	6
5.1	General.....	6
5.2	Transport and storage	7
5.3	Installation recommendation regarding condensation	7
5.3.1	Condensation inside of the unit	7
5.3.2	Condensation outside of the unit	7
5.4	Technical Data	8
5.4.1	Dimensions and Weight	8
5.4.2	Connections and Left/Right-hand orientation	9
5.4.3	System curves	9
5.4.4	Power consumption and fuse size	10
6	Installation.....	11
6.1	Unpacking	11
6.2	Connection box installation and switching orientation from Right-hand to Left-hand	12
6.3	Installation with 251-10/B cooker hood	13
6.3.1	Wall preparation for mounting bracket	14
6.3.2	251-10/B cooker hood installation.....	16
6.3.3	Unit mounting and cooker hood wiring	16
6.4	Installation with 392-10/B cooker hood	17
6.4.1	Wall preparation for mounting bracket	19
6.4.2	392-10/B cooker hood installation.....	20
6.4.3	Unit mounting and cooker hood wiring	22
6.5	Installation of a kitchen furniture panel.....	24
6.5.1	Mounting the kitchen furniture panel directly on the unit	24
6.5.2	Mounting the kitchen furniture panel on sides of cabinets	25
6.5.3	Fitting the kitchen furniture panel as a door	26
7	Configuration	27
7.1	General.....	27
7.2	Startup wizard	27
7.3	Common symbols.....	27
7.4	Menu overview	28
7.5	Home screen.....	28
7.5.1	User modes	28
7.5.2	Temperature settings.....	31
7.5.3	Airflow settings	32
7.5.4	Indoor Air Quality	32
7.5.5	Status line	32
7.6	Description of User function icons	33
7.7	Main menu	34
7.7.1	Unit Information	34
7.7.2	Alarms	35
7.7.3	Week Schedule.....	38
7.7.4	Filter	39
7.7.5	System Preferences.....	39
7.7.6	Service	40
7.7.7	Help.....	47
8	Electrical connections	48
8.1	Main board layout	48
8.2	External connections (Connection board)	50
9	Before starting the system	50
10	Service	50
10.1	Warnings.....	50
10.2	Internal components	51
10.2.1	Component description.....	52
10.3	Troubleshooting.....	52

11	Accessories.....	54
11.1	Internet Access Module (IAM)	54
11.1.1	Setting up remote control of the unit	54
11.2	Indoor air quality sensors	56
11.3	Temperature control	57
11.3.1	Internal electrical reheater.....	57
11.3.2	Electrical duct pre- heater	59
11.3.3	Duct water heater	61
11.3.4	Duct water cooler.....	62
11.3.5	Change-over coil for heating/ cooling function	63
11.4	Airflow control.....	65
11.4.1	VAV/CAV conversion kit.....	65
11.5	Installation/Maintenance	65
11.5.1	Outdoor/Exhaust air dampers.....	65
11.5.2	Pressure Guard	66
11.5.3	Multiple control panels	67
11.5.4	Pressure Guard	68
11.5.5	Presence detector	69
11.5.6	Push button	69
11.6	Filters	70

1 Declaration of Conformity

Manufacturer



Systemair UAB
Linų st. 101
LT-20174 Ukmergė, LITHUANIA
Office: +370 340 60165 Fax: +370 340 60166
www.systemair.com

hereby confirms that the following product:

Heat recovery ventilation unit: SAVE VTR 100/B

(The declaration applies only to product in the condition it was delivered in and installed in the facility in accordance with the included installation instructions. The insurance does not cover components that are added or actions carried out subsequently on the product).

Comply with all applicable requirements in the following directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- Ecodesign Directive 2009/125/EC
- RoHS Directive 2011/65/EU

The following regulations are applied in applicable parts:

1253/2014	Requirements for ventilation units
1254/2014	Energy labelling of residential ventilation units
327/2011	Requirements for fans above 125 W

The following harmonized standards are applied in applicable parts:

EN ISO 12100:2010	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN 13857	Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper or lower limbs
EN 60 335-1	Household and similar electrical appliances – Safety Part 1: General requirements
EN 60 335-2-40	Safety of household and similar electrical appliances – Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers
EN 62233	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
EN 50 106:2007	Safety of household and similar appliances – Particular rules for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60 335-1 and EN 60967
EN 61000-6-2	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments
EN 61000-6-3	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standards for residential, commercial and light-industrial environments

Skinnskatteberg, 10-04-2018

Mats Sándor

Technical Director

2 Disposal and recycling



This product is compliant to the WEEE directive. When disposing the unit, follow your local rules and regulations.

This product packing materials are recyclable and can be reused. Do not dispose in household waste.

3 Warnings



Danger

- Make sure that the mains supply to the unit is disconnected before performing any maintenance or electrical work!
- All electrical connections and maintenance work must be carried out by an authorized installer and in accordance with local rules and regulations.



Warning

- This product must only be operated by a person who has suitable knowledge or training within this field or carried out with the supervision of a suitably qualified person.
- Beware of sharp edges during mounting and maintenance. Use protective gloves.



Warning

- Although the mains supply to the unit has been disconnected there is still risk for injury due to rotating parts that have not come to a complete standstill.

Important

- The installation of the unit and complete ventilation system must be performed by an authorized installer and in accordance with local rules and regulations.
- The system should operate continuously, and only be stopped for maintenance/service.
- Do not connect tumble dryers to the ventilation system.
- Duct connections/duct ends must be covered during storage and installation.
- Make sure that filters are mounted before starting the unit.

4 About this document

This installation manual concerns air handling unit type SAVE VTR 100/B manufactured by Systemair. The manual consists of basic information and recommendations concerning the design, installation, start-up and operation, to ensure a proper fail-free operation of the unit.

The key to proper and safe operating of the unit is to read this manual thoroughly, use the unit according to given guidelines and adhere to all safety requirements.

5 Product information

5.1 General

The SAVE VTR 100/B is a heat recovery ventilation unit, with a built in rotary heat exchanger. The SAVE VTR 100/B is suitable for smaller flats or houses. It supplies filtered outdoor air to residential areas and extract air from bathroom, kitchen and wet rooms.

SAVE VTR 100/B is a universal model which can be switched from right to left variant. The unit comes prepared as a right (R) variant. The different variants are recognized by the outdoor air inlet. Left variant has the outdoor air inlet on the left side and right variant has it on the right side.

If the unit is to be operated in extreme cold climate conditions (outdoor air temperature ~ -20°C), an internal electrical heater or external pre-heater is needed. A list and description of available accessories can be found in chapter 11 Accessories.



Warning

- The internal electrical reheat cannot be used if the unit is installed horizontally.

5.2 Transport and storage

The SAVE VTR 100/B should be stored and transported in such a way that it is protected against physical damage that can harm panels etc. It should be covered so dust, rain and snow cannot enter and damage the unit and its components.

The appliance is delivered in one piece containing all necessary components, wrapped in plastic on a pallet for easy transportation.

5.3 Installation recommendation regarding condensation

5.3.1 Condensation inside of the unit

When the unit is installed in a cold attic (close to outdoor temperature) the unit should run continuously. If the unit is intended to be stopped by the user manually or due to calendar function we recommend to install air tight dampers at extract and supply air ducts. The dampers will ensure that no air circulates from the warm parts of the building through the unit to outside (chimney effect). If no dampers are installed there is risk of condensation inside the unit and the outdoor ducts during these stop periods. It also might be that cold air from outside could pass the unit and enter into the building. That could cause condensation outside the supply and extract air ducts and even at the valves in the rooms.


When the unit is not running due to late commissioning in winter time, the supply and extract air ducts should be disconnected and closed due to above mentioned effects until commissioning and regular operation.

5.3.2 Condensation outside of the unit

When the unit is installed in warm humid areas (like laundry) together with low outdoor temperature there is a certain point where moisture can condense outside of the casing. The condensation relation to indoor relative humidity, room and outdoor temperature is shown diagram below. The condensation outside of the unit do not occur in zones bellow each curve.

Important

Recommendation: If condensation occurs, increase ventilation in area close to the unit.

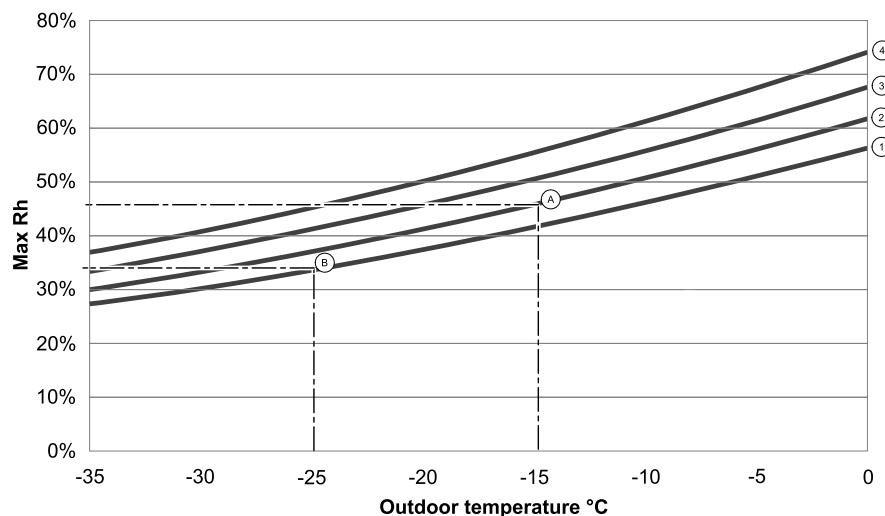

1. Room temperature 20°C

2. Room temperature 22°C

3. Room temperature 24°C

4. Room temperature 26°C

Examples when condensation outside of the unit can occur:

Example A: If the unit is installed in room where temperature is 22°C, outside temperature is -15°C, then dew will start accumulating when relative humidity is 46% and higher.

Example B: If the unit is installed in room where temperature is 20°C, outside temperature is -25°C, then dew will start accumulating when relative humidity is 34% and higher.

5.4 Technical Data

5.4.1 Dimensions and Weight

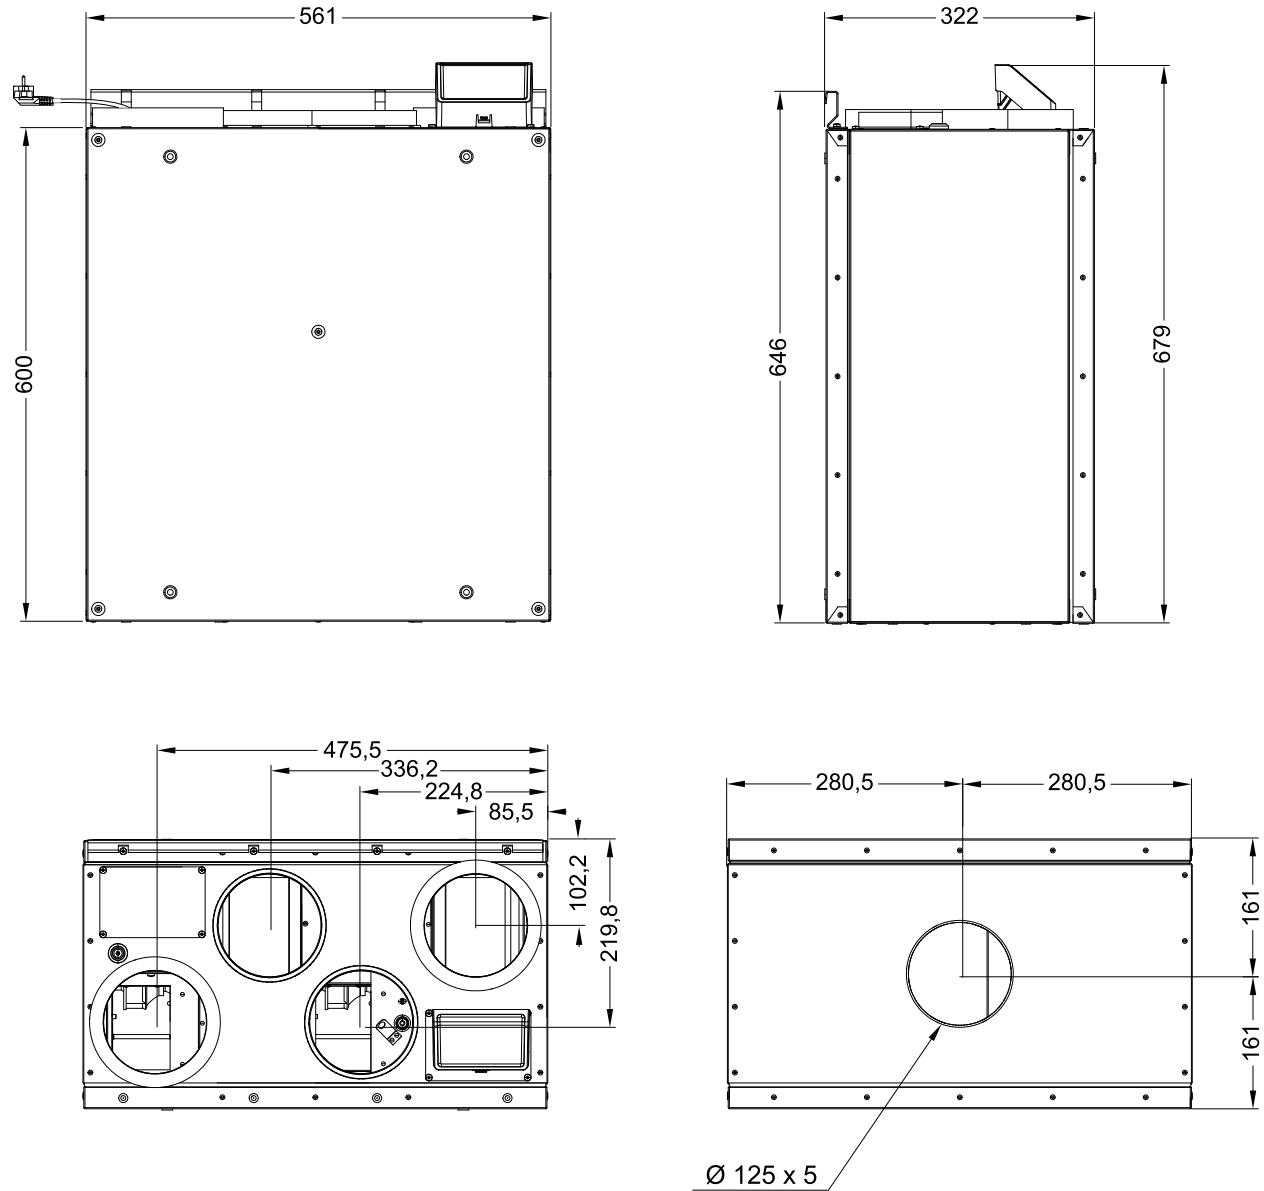


Fig. 1 Dimensions of the unit, right-hand orientation

The unit weight is 39 kg.

5.4.2 Connections and Left/Right-hand orientation

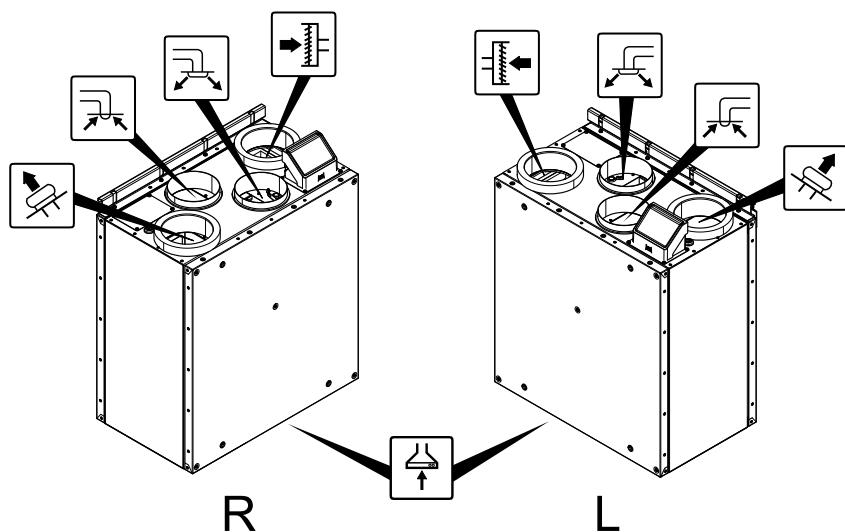


Fig. 2 Left-hand and right-hand orientation

Position	Description
R	Right-hand orientation (Outdoor air connection is situated on the right side of the unit viewed from the front) Default version at delivery.
L	Left-hand orientation (Outdoor air connection panel is situated on the left side of the unit viewed from the front) The unit can be switched to left-hand orientation by changing mounting bracket and connection box location.

Symbol	Description	Symbol	Description	Symbol	Description
	Supply air		Outdoor air		Cooker hood air
	Exhaust air		Extract air		

Duct connections: Ø 125 mm

5.4.3 System curves

Every change in the pressure of the ventilation system, will result in a different airflow.

Each curve shows a different airflow level setting:


1. 16% (MINIMUM LEVEL)
2. 20% (LOW LEVEL)
3. 50% (NORMAL LEVEL)
4. 80% (HIGH LEVEL)
5. 100% (MAXIMUM LEVEL)

Airflow level settings can be changed in service menu.


The pressure is affected by the filter type and differ with each filter combination.

System curves for each airflow level with standard filters shown below.

5.4.3.1 Supply air, M5/ePM10 50% type filter

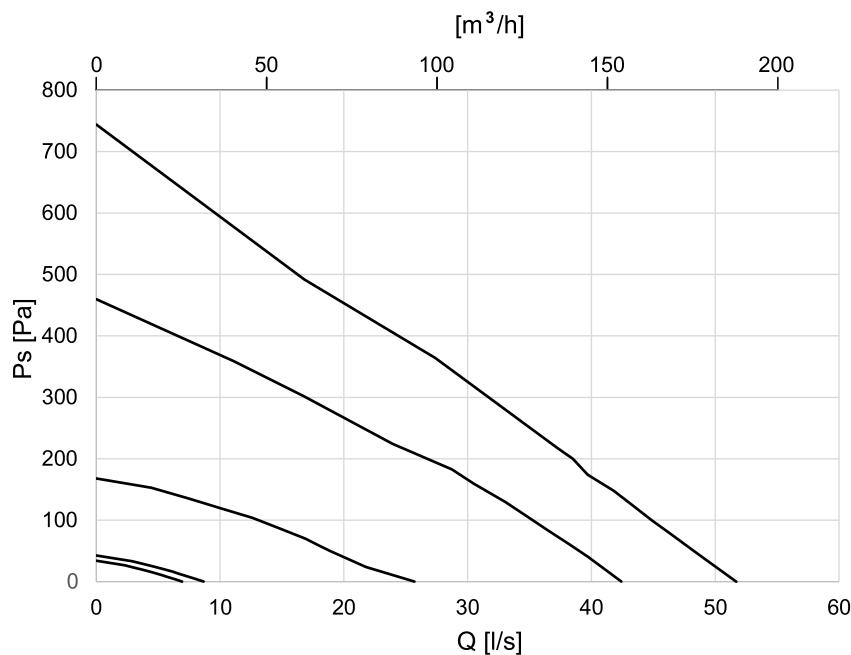

5.4.3.2 Extract air, M5/ePM10 50% type filter

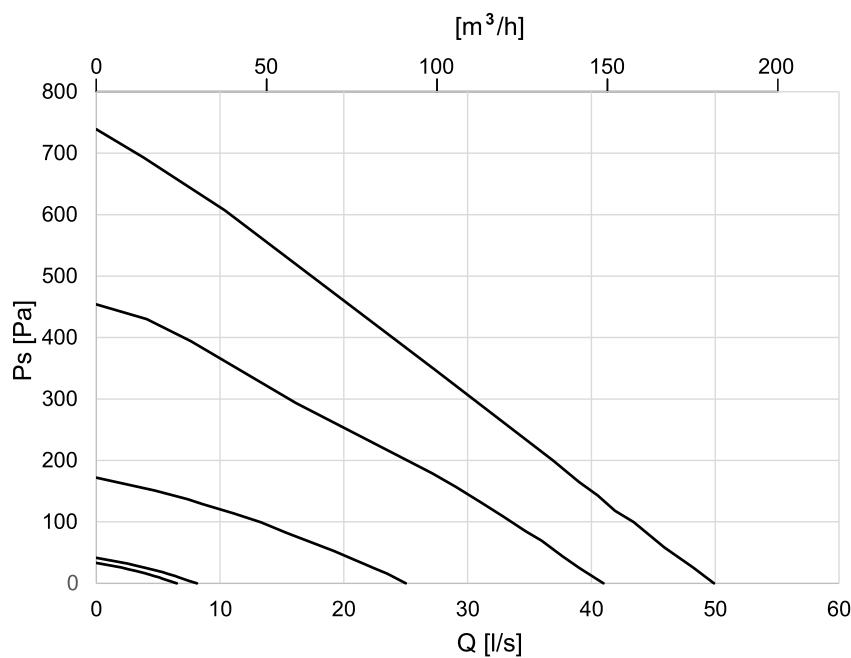

5.4.4 Power consumption and fuse size

Model	Fans (W)	Heater (W)	Total (W)	Fuse (mains) (A)
Standard	70	-	83	10
With heater	70	250	333	10

6 Installation

6.1 Unpacking

Verify that all ordered equipment are delivered before starting the installation. Any discrepancies from the ordered equipment must be reported to the supplier of Systemair products.

Table 1 Included parts

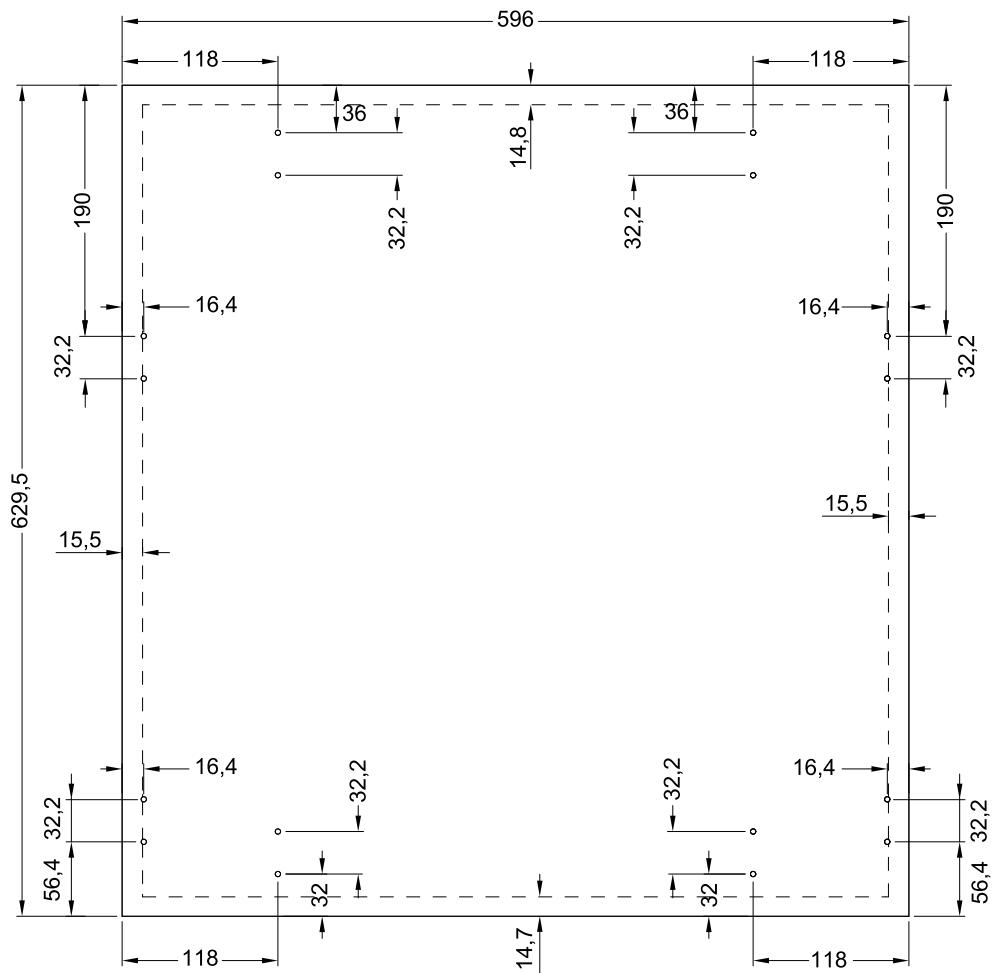
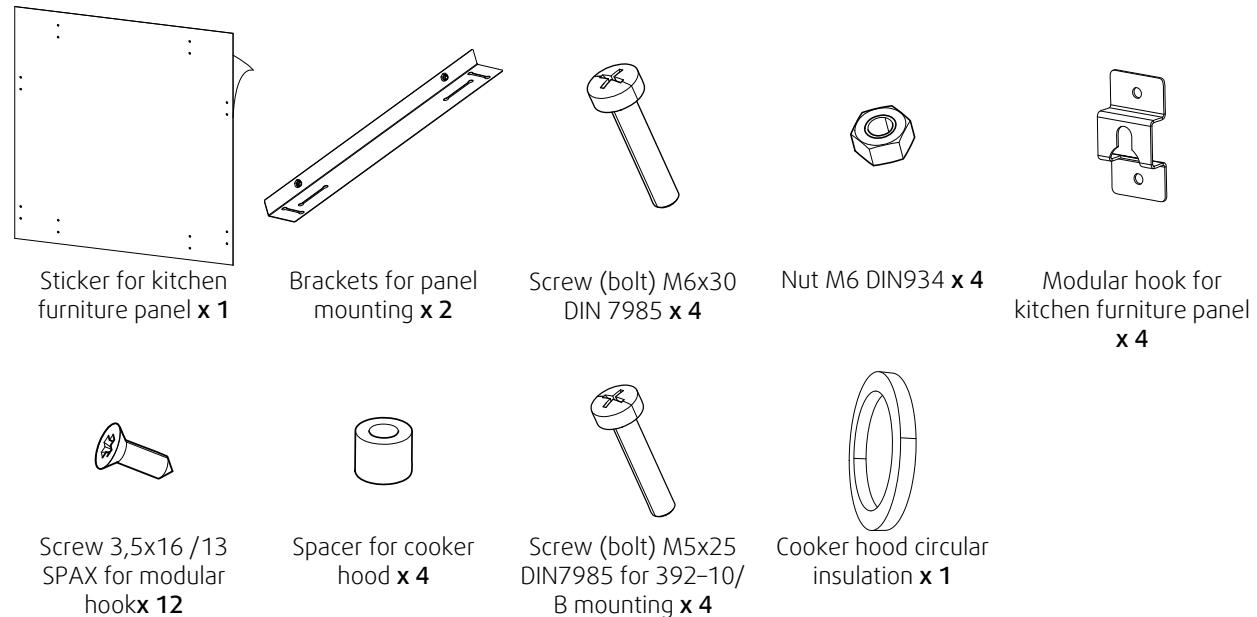



Fig. 3 Sticker dimensions

Dashed lines mark the outline of SAVE VTR 100/B unit.

6.2 Connection box installation and switching orientation from Right-hand to Left-hand


A connection box for accessories is delivered separated from the unit to prevent damage during delivery. Mount the connection box before proceeding with installation.

- 1 Pull out a cable from bellow of the connection box mount plate. It may be necessary unscrew the plate first to get access to the cable.
- 2 Insert the cable into the connection box and plug the cable to the connection board.
- 3 Insert the connection box into prepared holes on the plate. Be careful not to pinch the cable. The connection box should be firmly locked in place.

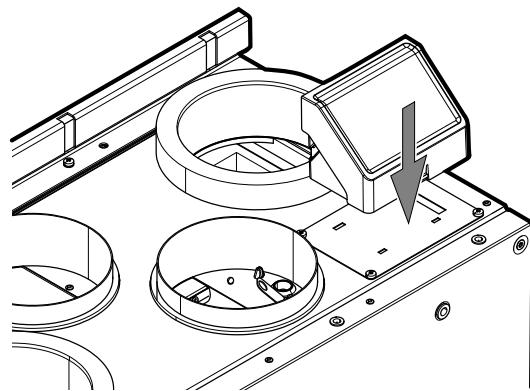


By default the unit is delivered as a right version model. It can easily be switched to left version if needed.


- 1 Unscrew the connection box mount plate and a cover plate on the other side of the unit. These plates have to be swapped. A cable can be found under the cover plate. Lead a cable through a hole in the connection box mount plate. It will be used to connect the connection box to the unit. (figure A)

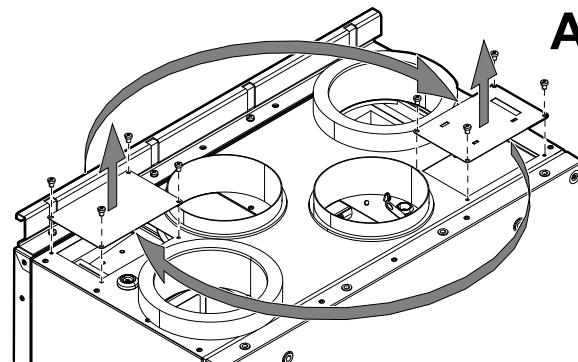

- 2 Unscrew the mounting bracket. It has to be installed on the other side cover (figure B).

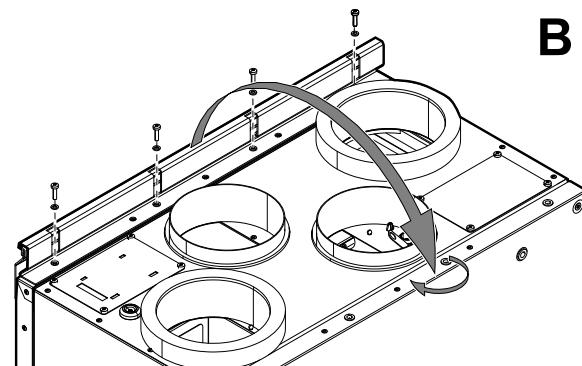

- 3 Rotate the mounting bracket, use previously removed screws and washers to install bracket on the cover (figure C).
- 4 Insert the connection box into the mount plate and connect the cable. The unit can now be mounted from the other side (left version).

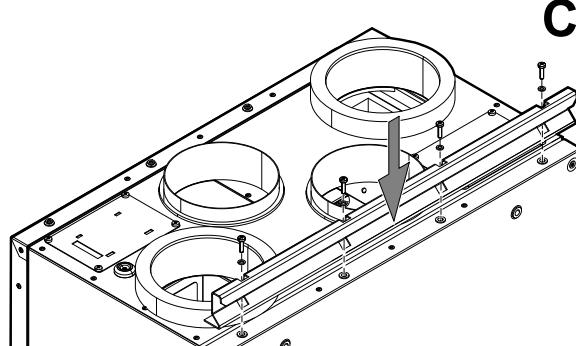

6.3 Installation with 251-10/B cooker hood

The SAVE VTR 100/B is to be mounted above a stove.

Continue to follow instructions how to find the correct height and depth for mounting bracket installation.

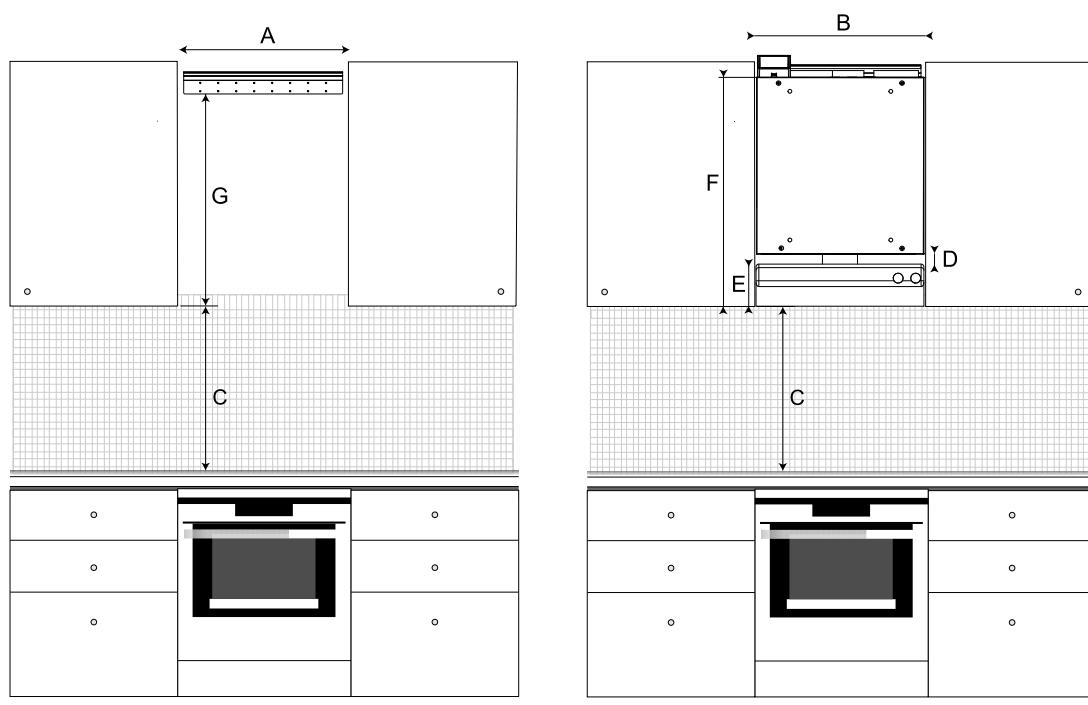


Fig. 4 SAVE VTR 100/B in a kitchen environment

A	Minimum distance between cabinets (mm)	600
B	SAVE VTR 100/B unit width (mm)	561
C, Electrical stove	Minimum distance between stove surface and cooker hood (mm)	450 (Recommended 500)
C, Gas stove	Minimum distance between stove surface and cooker hood (mm)	650
D	When flexible duct is used, distance between the unit and cooker hood is decided by the installer (minimum 100 mm).	100
E	The cooker hood height (mm)	150

F	Total height of the unit with cooker hood connected by minimum 100 mm flexible duct distance (D)	850
G	Distance to the mounting bracket from the underside of the cooker hood or underside of the cupboard if it is aligned with the cooker hood (mm)	815
	<p>Note: This distance must be increased according to the increased measurement D if flexible duct is used.</p>	

Important!

- The unit requires regular maintenance and therefore kitchen furniture panel between cabinets where the unit is located must be removable.
- Depending on the cupboard depth and selected kitchen furniture panel installation method, the SAVE VTR 100/B unit may have to be shifted forward using wood blocks at the back.
- Solutions how to hang this panel are described further in this document, see *6.5 Installation of a kitchen furniture panel*, page 24.

Make sure to find a correct depth for installation of the SAVE VTR 100/B unit before proceeding with the mounting bracket installation on the wall.

The SAVE VTR 100/B is supplied with approximately 1,9 m of power cable and fitted with a plug for 230 V~, single phase earthed connection located at the top of the unit.


Recommended installation location for the outdoor air intake is the northern or eastern side of the building and with a distance to openings for discharge of stale ventilation air, kitchen ventilator, central vacuum system, waste water drainage and other pollution sources like exhaust from traffic etc. Stale discharge air should ideally be led via a roof unit to the outside and with a good distance to any outdoor air intake, windows etc.

6.3.1 Wall preparation for mounting bracket

The unit should be installed in such a way that there is no vibration noise coming from the wall on which the unit is installed.

Important

Make sure to read all instructions before proceeding with installation procedure. Installation steps can vary depending on the type of installation.

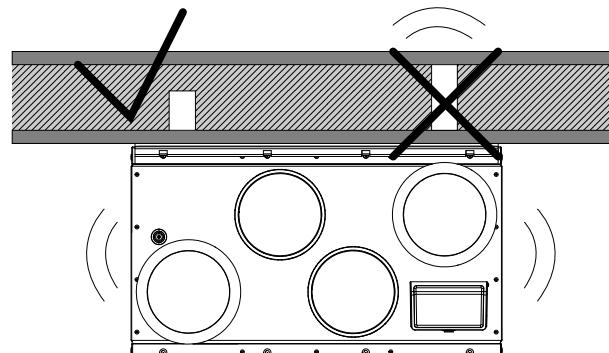

1. Prepare the surface where the unit is to be mounted. Make sure that the surface is flat, vertical and that it supports the weight of the unit. Perform the installation in accordance with local rules and regulations.

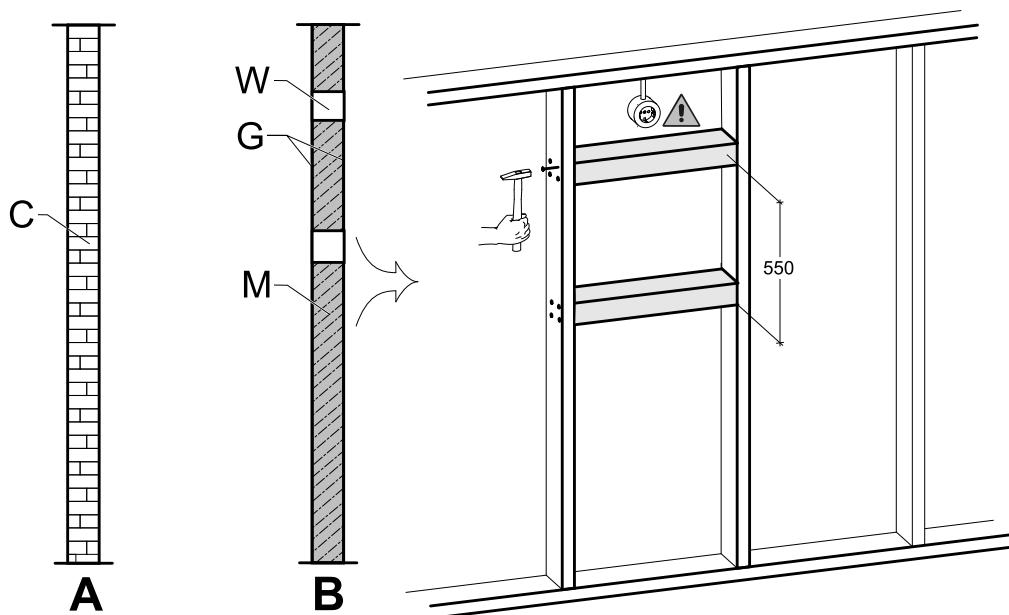


Fig. 5 Surface preparation.
C – concrete/bricks, W – wood block, G – gypsum, M – mineral wool

If the wall is from a thick concrete or bricks, no special preparation is needed (figure 5, pos. A), otherwise make necessary adjustments (figure 5, pos. B). The unit weights 39 kg.

Make sure there is a power socket is located nearby the unit, preferably above it. It must be earthed. SAVE VTR 100/B power cable length is 1,9 m and it comes out from the top left side in right version units and from the right top side in left version units. Choose power socket location accordingly.

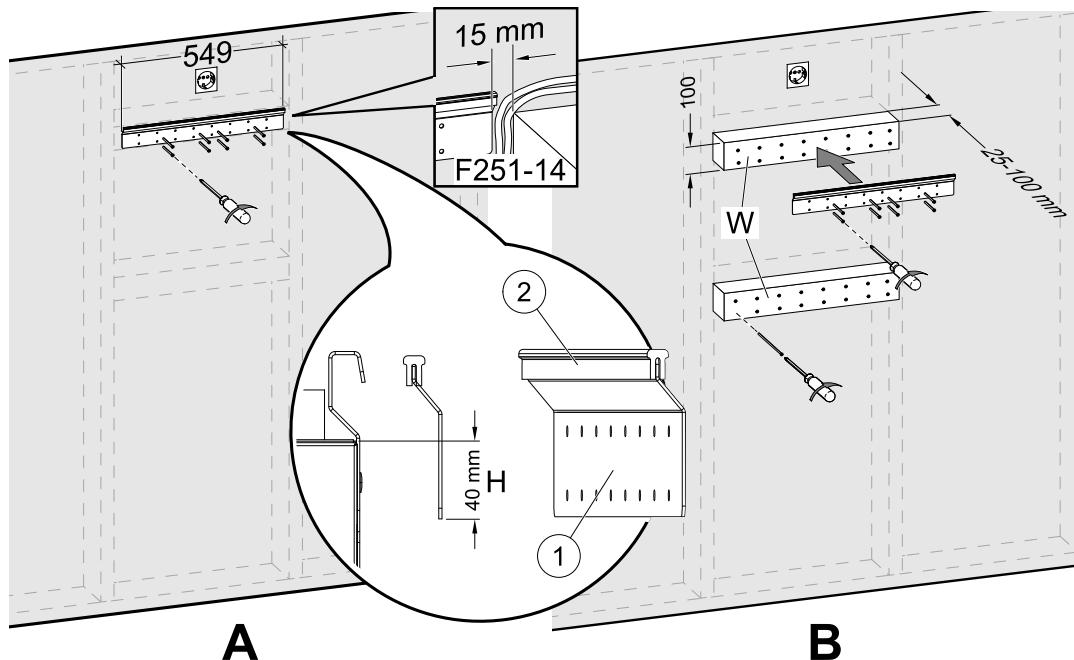


Fig. 6 Installation of mounting bracket without or with wooden blocks

- Screw the mounting bracket (pos. 1) with the anti-vibration pad (pos. 2) to the wall (figure 6, pos. A). **Screws are not included**, choose them based on your wall type. Use appropriate holes to screw the bracket firmly to the wall. Bottom side of bracket should be 40 mm (H) below top of unit position.

Leave 15 mm gap between the mounting bracket and the cupboard for the cooker hood wires.

Note:

Make sure that the mounting bracket is completely horizontal once mounted on the wall. Check with a spirit level.

In case the depth of cabinets is much greater than the unit, install wooden blocks (pos. W) to compensate the missing distance (figure 6, pos. B). Then install the mounting bracket on the upper block. Choose thickness of blocks according to your needs.

Thickness of wooden blocks should be 25–100 mm. If needed distance is lower than 25 mm, adjust bolts instead of using wooden blocks (see figure 15).



Caution

Be sure to select the appropriate type and length of the screws so that they could hold additional wood blocks and the unit itself.

6.3.2 251-10/B cooker hood installation

Product name and number

- 251-10/B White Cookerhood – 96698
- 251-10/B Stainless Cookerhood – 96699

The cooker hood must be installed to the wall/cupboards first before it can be mounted on the wall because the cooker hood power supply and control cables at the back must be led to the top and already mounted SAVE VTR 100/B unit will block access.

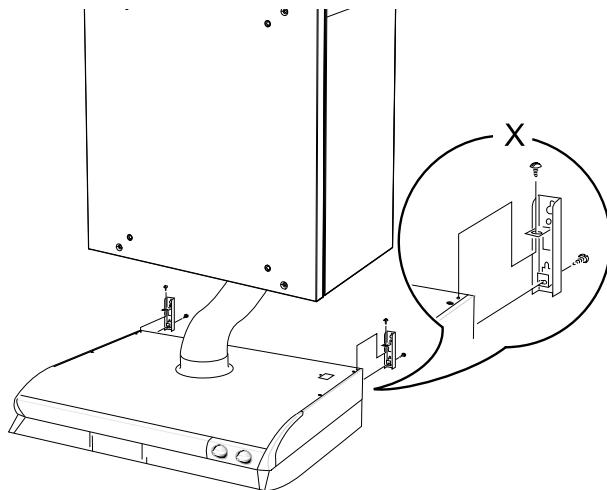


Fig. 1 Installation of the cooker hood

Follow instructions delivered with the cooker hood how to prepare it before installation.

1. Connect the cooker hood to the unit via a flexible duct. Use mounting mechanism which is delivered together with the cooker hood (figure 1, pos. X).

6.3.3 Unit mounting and cooker hood wiring

1. Pull the cooker hood power supply and control cables to the top since the mounted SAVE VTR 100/B unit will block access to the back.

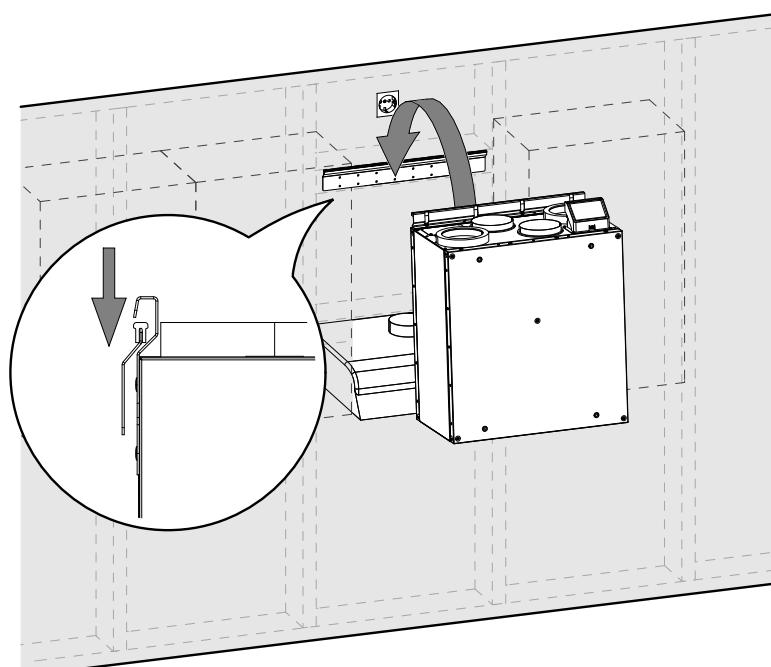


Fig. 7 Placing the unit on the mounting bracket (the cooker hood is not shown)

2. Once all cooker hood cables at the back are led to the top, lift the unit and hang it on the mounting bracket.



Warning

Beware of sharp edges during mounting and maintenance. Use protective gloves.
Consider the unit weight when mounting!



Note:

Make sure that the unit is completely vertical and horizontal once mounted on the wall. Check with a spirit level.
Make sure there is at least 2 mm gap between the unit and the cupboard to prevent vibration noises.

6.3.3.1 Wiring and configuration

Connect control signal wires from the cooker hood to any free universal input and 24 V on the external connection board (figure 2). For more information about connection board see 8.2 *External connections (Connection board)*, page 50.



Note:

Configuration of the Cooker Hood Function can be done only after the first power up of the SAVE VTR 100/B unit and completed startup wizard.

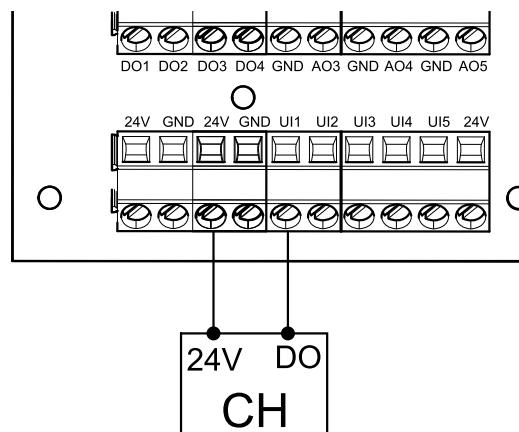


Fig. 2 Connection of the cooker hood

Configuration

1. Go to Service menu
2. Enter password (default 1111)
3. Go to Input menu. Select UNIVERSAL tab.
4. Select the universal input to which the cooker hood is connected. Example if it is connected to UI1 on the connection board, then select UNIVERSAL INPUT 1. Set signal type as Digital input and select an option Cooker Hood Function from the input type list.

Important

Make sure configuration is logged in the commissioning record!

6.4 Installation with 392-10/B cooker hood

The SAVE VTR 100/B is to be mounted above a stove.

Continue to follow instructions how to find the correct height and depth for mounting bracket installation.

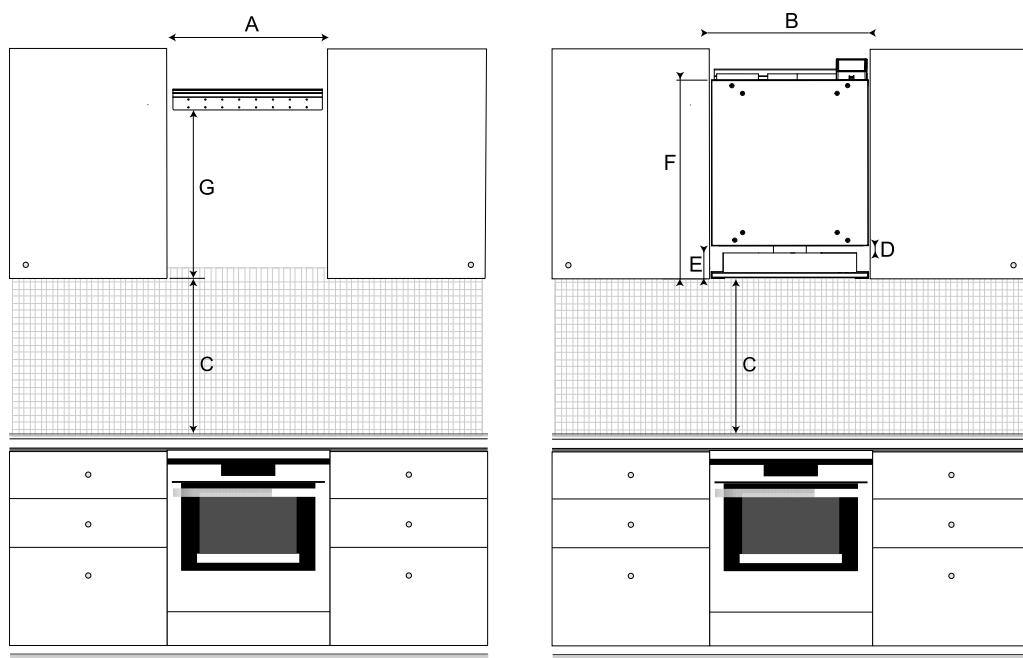


Fig. 8 SAVE VTR 100/B in a kitchen environment

A	Minimum distance between cabinets (mm)	600
B	SAVE VTR 100/B unit width (mm)	561
C, Electrical stove	Minimum distance between stove surface and cooker hood (mm)	450 (Recommended 500)
C, Gas stove	Minimum distance between stove surface and cooker hood (mm)	650
D	Distance between the unit and the cooker hood when it is inserted directly into the unit (mm)	10
Note:		
When flexible duct is used, distance between the unit and cooker hood is decided by the installer (minimum 100 mm).		
E	The cooker hood height (mm):	97
F	Total height of the unit with inserted cooker hood (mm):	707
G	Distance to the mounting bracket from the underside of the cooker hood or underside of the cupboard if it is aligned with the cooker hood (mm)	670
Note:		
This distance must be increased according to the increased measurement D if flexible duct is used.		

Important!

- The unit requires regular maintenance and therefore kitchen furniture panel between cabinets where the unit is located must be removable.
- Depending on the cupboard depth and selected kitchen furniture panel installation method, the SAVE VTR 100/B unit may have to be shifted forward using wood blocks at the back.
- Solutions how to hang this panel are described further in this document, see *6.5 Installation of a kitchen furniture panel*, page 24.

Make sure to find a correct depth for installation of the SAVE VTR 100/B unit before proceeding with the mounting bracket installation on the wall.

The SAVE VTR 100/B is supplied with approximately 1,9 m of power cable and fitted with a plug for 230 V~, single phase earthed connection located at the top of the unit.


Recommended installation location for the outdoor air intake is the northern or eastern side of the building and with a distance to openings for discharge of stale ventilation air, kitchen ventilator, central vacuum system, waste water drainage and other pollution sources like exhaust from traffic etc. Stale discharge air should ideally be led via a roof unit to the outside and with a good distance to any outdoor air intake, windows etc.

6.4.1 Wall preparation for mounting bracket

The unit should be installed in such a way that there is no vibration noise coming from the wall on which the unit is installed.

Important

Make sure to read all instructions before proceeding with installation procedure. Installation steps can vary depending on the type of installation.

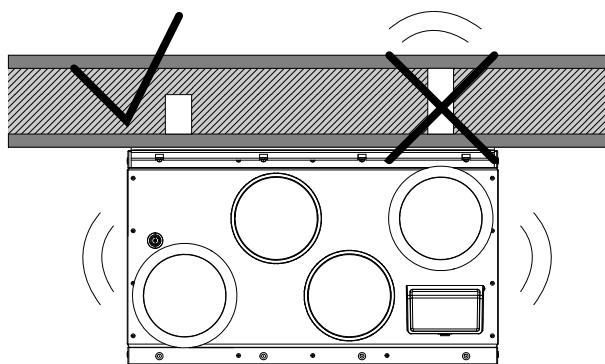

1. Prepare the surface where the unit is to be mounted. Make sure that the surface is flat, vertical and that it supports the weight of the unit. Perform the installation in accordance with local rules and regulations.

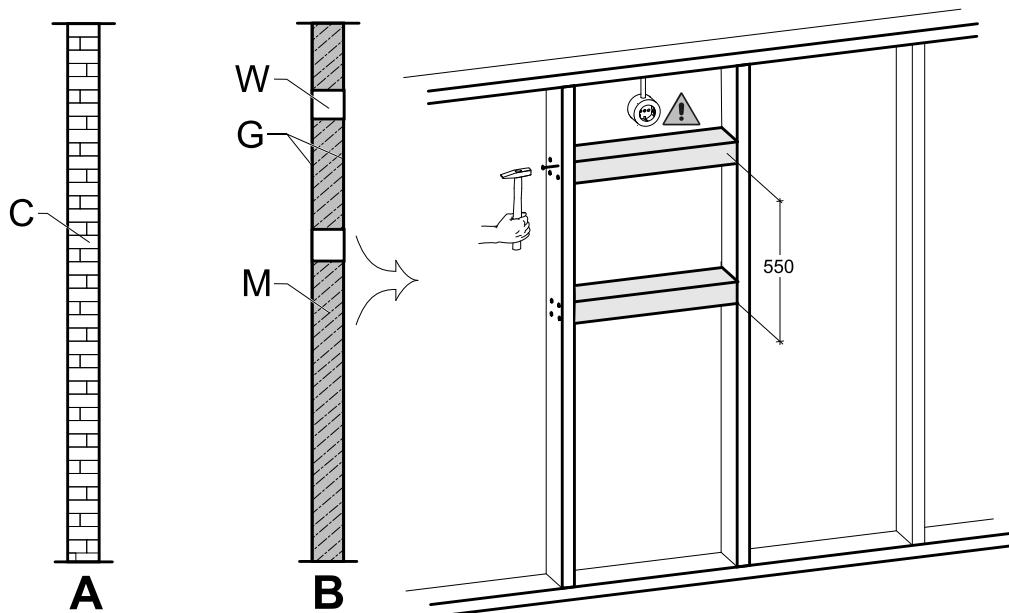


Fig. 9 Surface preparation.
C – concrete/bricks, W – wood block, G – gypsum, M – mineral wool

If the wall is from a thick concrete or bricks, no special preparation is needed (figure 9, pos. A), otherwise make necessary adjustments (figure 9, pos. B). The unit weights 39 kg.

Make sure there is a power socket is located nearby the unit, preferably above it. It must be earthed. SAVE VTR 100/B power cable length is 1,9 m and it comes out from the top left side in right version units and from the right top side in left version units. Choose power socket location accordingly.

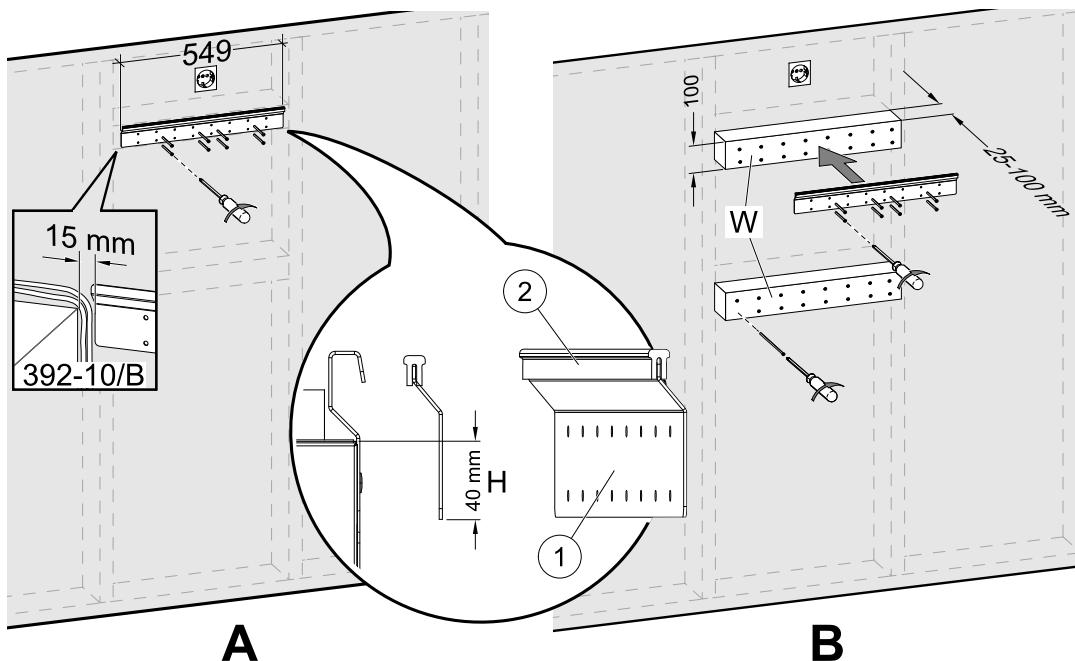


Fig. 10 Installation of mounting bracket without or with wooden blocks

2. Screw the mounting bracket (pos. 1) with the anti-vibration pad (pos. 2) to the wall (figure 10, pos. A). **Screws are not included**, choose them based on your wall type. Use appropriate holes to screw the bracket firmly to the wall. Bottom side of bracket should be 40 mm (H) below top of unit position.

Leave 15 mm gap between the mounting bracket and the cupboard for the cooker hood wires.



Note:

Make sure that the mounting bracket is completely horizontal once mounted on the wall. Check with a spirit level.

In case the depth of cabinets is much greater than the unit, install wooden blocks (pos. W) to compensate the missing distance (figure 10, pos. B). Then install the mounting bracket on the upper block. Choose thickness of blocks according to your needs.

Thickness of wooden blocks should be 25–100 mm. If needed distance is lower than 25 mm, adjust bolts instead of using wooden blocks (see figure 15).



Caution

Be sure to select the appropriate type and length of the screws so that they could hold additional wood blocks and the unit itself.

6.4.2 392-10/B cooker hood installation

Product name and number

- 392-10/B Slimline – 77265

The cooker hood must be attached to the sides of cupboards or directly to the SAVE VTR 100/B unit first before it can be mounted on the wall because cooker hood power supply and control cables at the back must be led to the top and already mounted SAVE VTR 100/B unit will block access.

There are two options how to install the cooker hood:

- The cooker hood is attached directly to the bottom of the unit. This option can be used when the whole unit with a cooker hood will be shifted forward using wood blocks to be aligned with the cupboards or when the cupboard size matches the unit and no adjustments are needed. This way the unit can be simply mounted directly on the wall with already attached cooker hood.
- The cooker hood is attached to the sides of cupboards using included brackets. If the unit and cooker hood is not aligned, a flexible duct must be used since it will be impossible to insert the cooker hood directly into the unit.

Follow instructions in the manual delivered with the cooker hood.

6.4.2.1 Installation between or in a cupboard without a base with a cooker hood attached directly to the unit

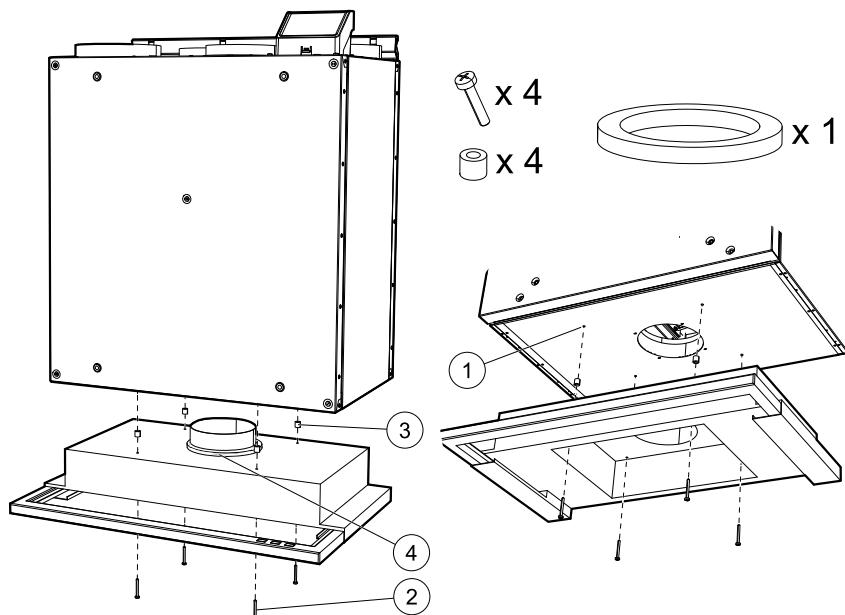


Fig. 11 Attaching the cooker hood directly to the unit

1. Remove the cooker hood filter to access holes at the top of the cooker hood from inside.
Insert included screws (figure 11, pos. 2) into the cooker hood holes, place included plastic spacers on the each protruding screw to prevent over-tightening (figure 11, pos. 3).
2. Place a circular insulation on the cooker hood connector to prevent air leaking (figure 11, pos. 4).
3. Insert the cooker hood duct connector into the unit and tighten the screws.

Screw the cooker hood directly to the bottom of the unit using prepared holes (figure 11, pos. 1).

6.4.2.2 Installation between or in a cupboard without a base using brackets

When the cooker hood cannot be attached directly to the unit, use included brackets. Flexible duct is needed to connect the cooker hood with the SAVE VTR 100/B unit when using this type of installation.

1.

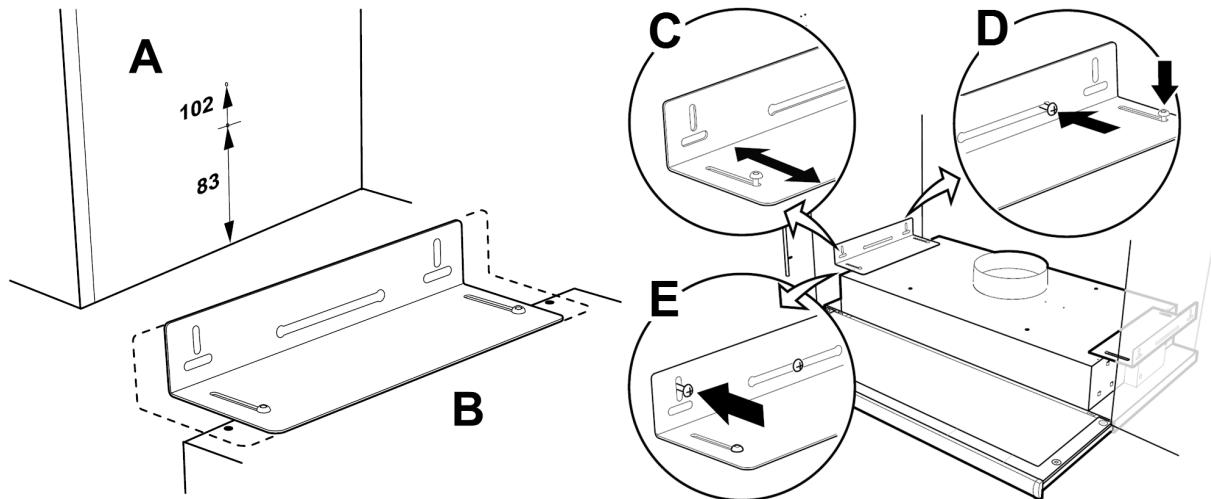


Fig. 12 Installation using brackets

Mark out and fasten screws so that they protrude a few millimetres from both cupboard sides (figure 12, pos. A). If it is intended to align the underside of the cooker hood with the underside of the row of cupboards, use the upper measurement 102; see figure 12, pos. A. The cooker hood brackets are adjustable to fit various cupboard depths (figure 12, pos. B).

2. Move the cooker hood brackets without fully tightening the screws and adjust the brackets so that they fit the sides of the cupboards (figure 12, pos. C). Hang the cooker hood in the pre-installed screws in the side of the cupboard.

Tighten the screws in the bracket and on the wall (figure 12, pos. D). Lock the brackets into position using the locking screws (figure 12, pos. E).

6.4.2.3 Optional installation in a cupboard with a base

1.

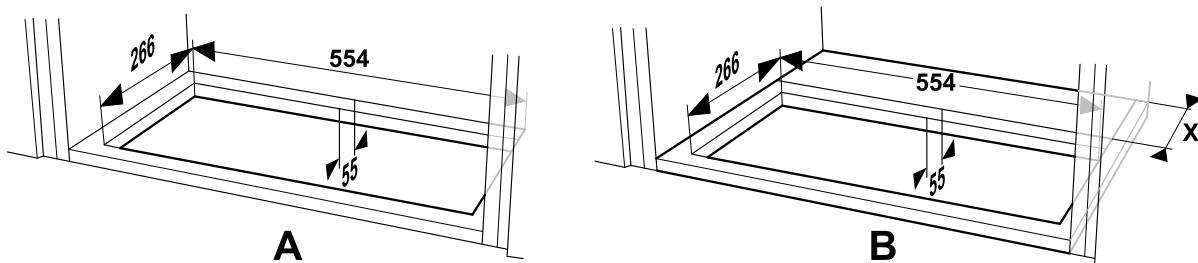


Fig. 13 Dimensions of a hole in the base of the cupboard

Using a saw, cut out a hole in the base of the cupboard. When the SAVE VTR 100/B unit is mounted directly on the wall, the minimum distance from the wall to the hole has to be 55 mm (figure 13, pos. A).



Note:

Be sure to add the thickness (dimension X) of your wooden blocks if they were used (figure 13, pos. B).

2. Attach the brackets as far into the cooker hood as possible. Insert the cooker hood up into the hole in the base of the cupboard. Pull out (figure 3, pos. A) and use screws to fasten the brackets to the sides of the cupboard (figure 3, pos. B). Tighten the brackets in the cooker hood.

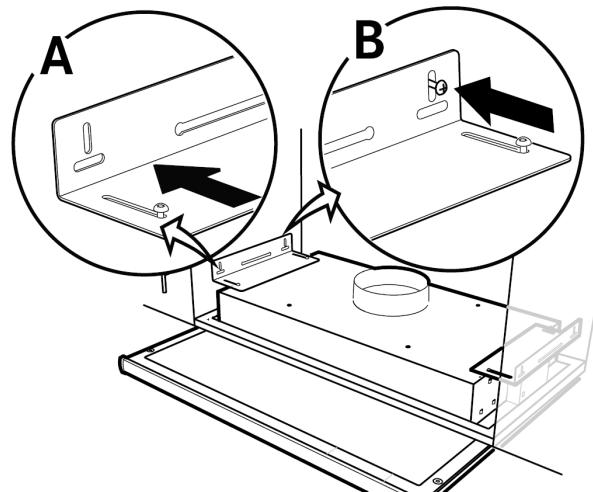


Fig. 3 Installation using brackets

6.4.3 Unit mounting and cooker hood wiring

Mounting the unit with attached cooker hood

1. Pull the cooker hood power supply and control cables to the top since the mounted SAVE VTR 100/B unit will block access to the back.

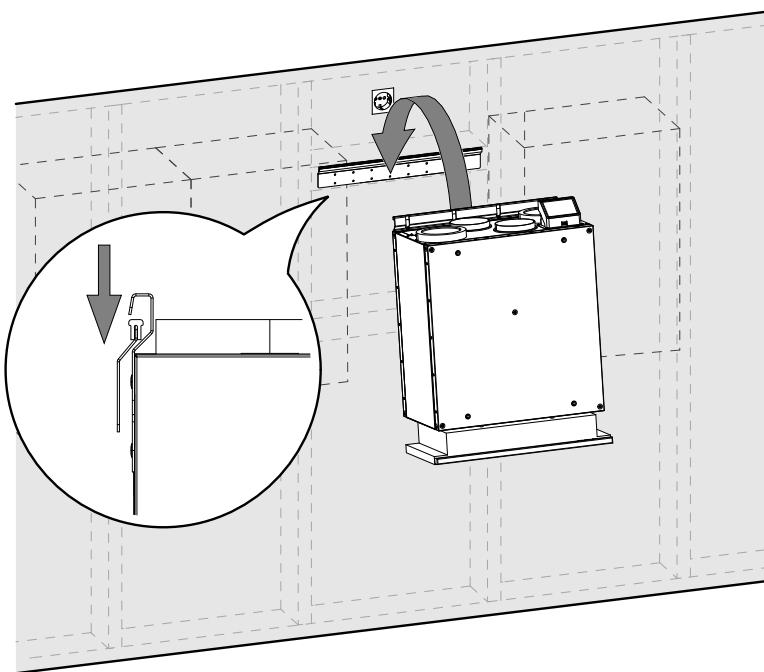


Fig. 14 Placing the unit on the mounting bracket

- Once all cooker hood cables at the back are led to the top, lift the unit and hang it on the mounting bracket.



Warning

Beware of sharp edges during mounting and maintenance. Use protective gloves.
Consider the unit weight when mounting!



Note:

Make sure that the unit is completely vertical and horizontal once mounted on the wall. Check with a spirit level.

Make sure there is at least 2 mm gap between the unit and the cupboard to prevent vibration noises.

Mounting the unit with the cooker hood installed using brackets

- Pull the cooker hood power supply and control cables to the top since the mounted SAVE VTR 100/B unit will block access to the back.
- Once all cooker hood cables at the back are led to the top, lift the unit and hang it on the mounting bracket.
- Connect the cooker hood and the SAVE VTR 100/B unit using flexible duct.

6.4.3.1 Wiring and configuration

Connect control signal wires from the cooker hood to any free universal input and 24 V on the external connection board (figure 4). For more information about connection board see 8.2 External connections (Connection board), page 50.



Note:

Configuration of the Cooker Hood Function can be done only after the first power up of the SAVE VTR 100/B unit and completed startup wizard.

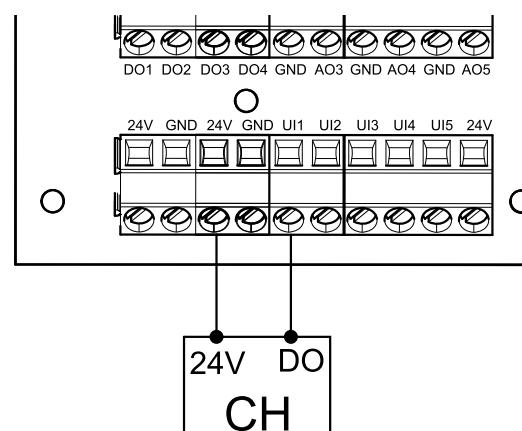


Fig. 4 Connection of the cooker hood

Configuration

1. Go to Service menu
2. Enter password (default 1111)
3. Go to Input menu. Select UNIVERSAL tab.
4. Select the universal input to which the cooker hood is connected. Example if it is connected to UI1 on the connection board, then select UNIVERSAL INPUT 1. Set signal type as Digital input and select an option Cooker Hood Function from the input type list.

Important

Make sure configuration is logged in the commissioning record!

6.5 Installation of a kitchen furniture panel

The kitchen furniture panel can be mounted directly on the unit, sides of cabinets or installed as a door. Parts for panel installation directly on the unit and sides are delivered with the unit.

6.5.1 Mounting the kitchen furniture panel directly on the unit

Depending on the kitchen cupboard depth, the unit might have to be shifted forward for the panel to be aligned with the cupboards.

Number	Explanation
1	Wall or any other mounting surface
2	Wood block (if needed, 25–100 mm)
3	SAVE VTR 100/B
4	Adjustable bolts (15–25 mm)
5	Kitchen furniture panel (P)

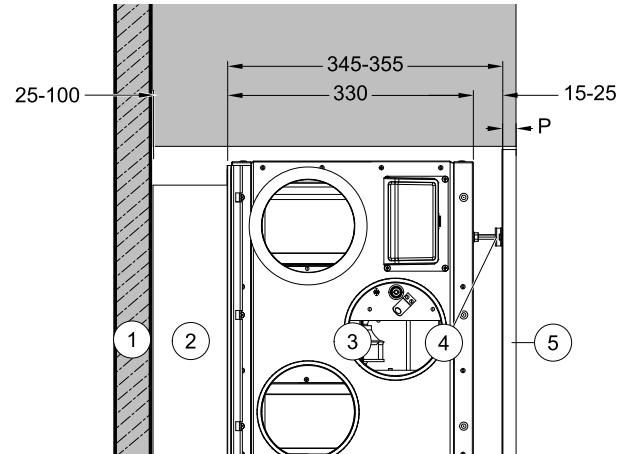


Fig. 5 Top view

Adjust bolts if shifting distance is less than 25 mm or use wood blocks in case the required distance is greater.

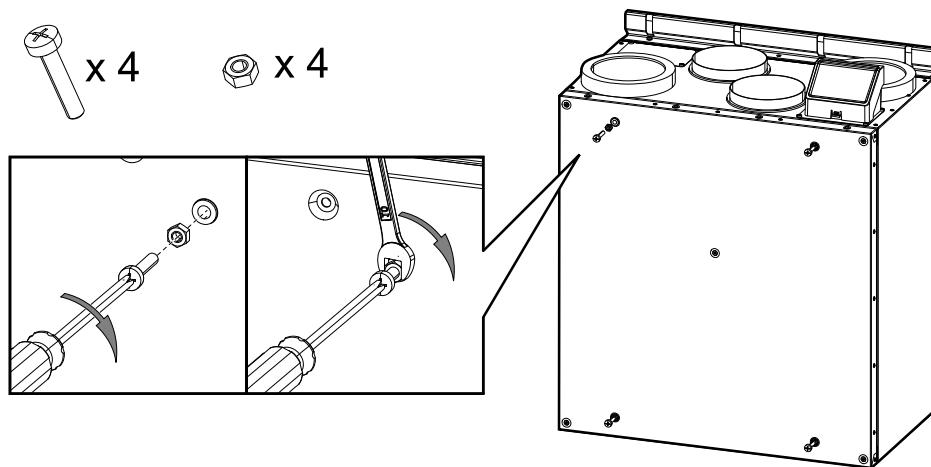


Fig. 15 Installation of bolts

1. Install four M6 bolts into threaded inserts on the unit and lock bolts with hex nuts (figure 15). Bolts protrusion can be adjusted later.

A cross screwdriver and a 10 mm spanner are needed. They are not included in the package.

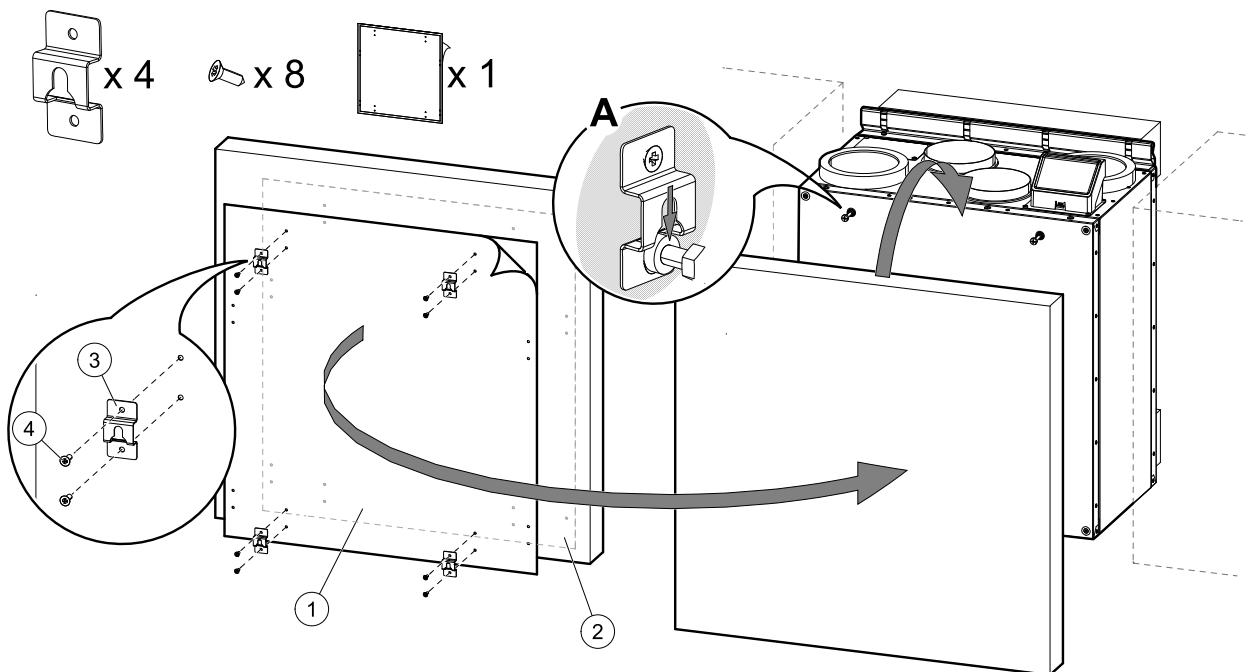


Fig. 16 Installation of hooks and mounting of the kitchen furniture panel

2. Sticker with marked holes (figure 16, pos. 1) is included with the unit. Holes mark spots for screws to secure hooks. Place the sticker on a back of the kitchen furniture panel, figure 16, pos. 2), adjust position of the sticker according to the panel size and position of the unit between cabinets. Size of the sticker is the same as the unit.

Once correct position is found, attach four hooks (figure 16, pos. 3) by fastening each with two screws (figure 16, pos. 4). Hang the kitchen furniture panel on protruding bolts (figure 16, pos. A).

If the kitchen furniture panel does not align with cabinets, take it off and adjust bolts or hooks.



Note:

Distance between the unit and the panel can be adjusted from 15 to 25 mm. Use 50 mm bolts if distance needs to be greater.

50 mm bolts are not included.

6.5.2 Mounting the kitchen furniture panel on sides of cabinets

The panel can be installed using included brackets.

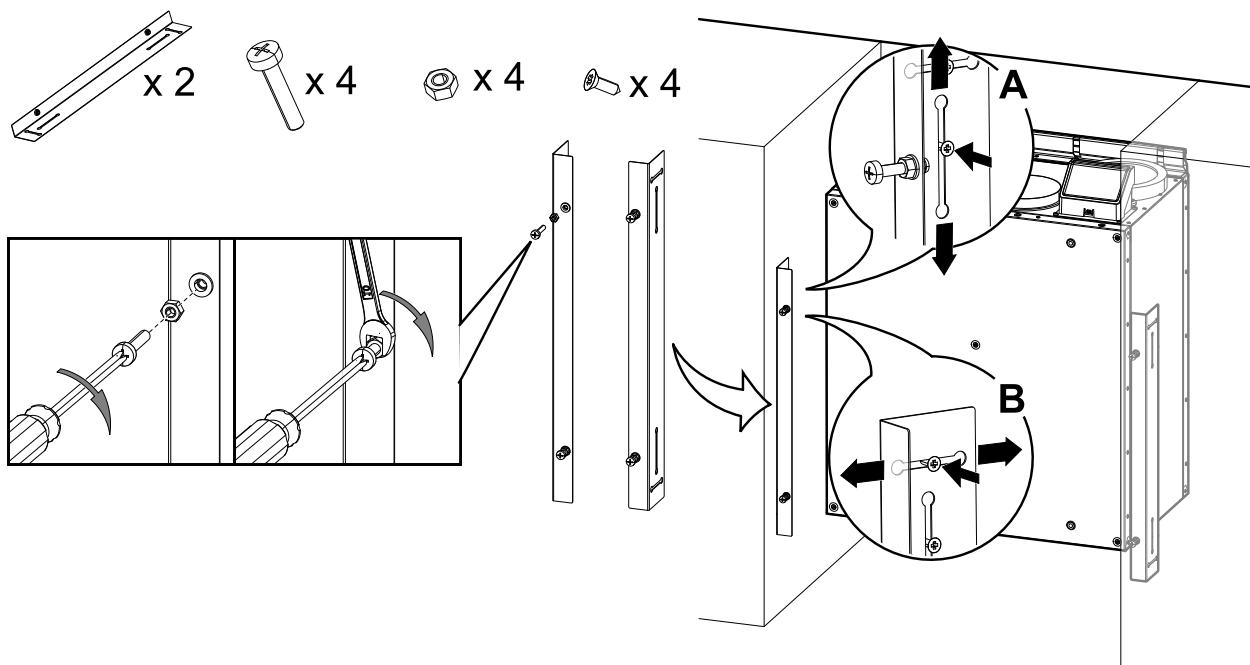


Fig. 17 Installation of bolts and brackets

1. Install four M6 bolts into threaded inserts in brackets and lock bolts with hex nuts (figure 17). Bolts protrusion can be adjusted later.

A cross screwdriver and a 10 mm spanner are needed. They are not included in the package.

Brackets are adjustable vertically (figure 17, A) and horizontally (figure 17, B). Align the brackets with the underside of the unit. Fully tighten screws after adjusting the brackets.

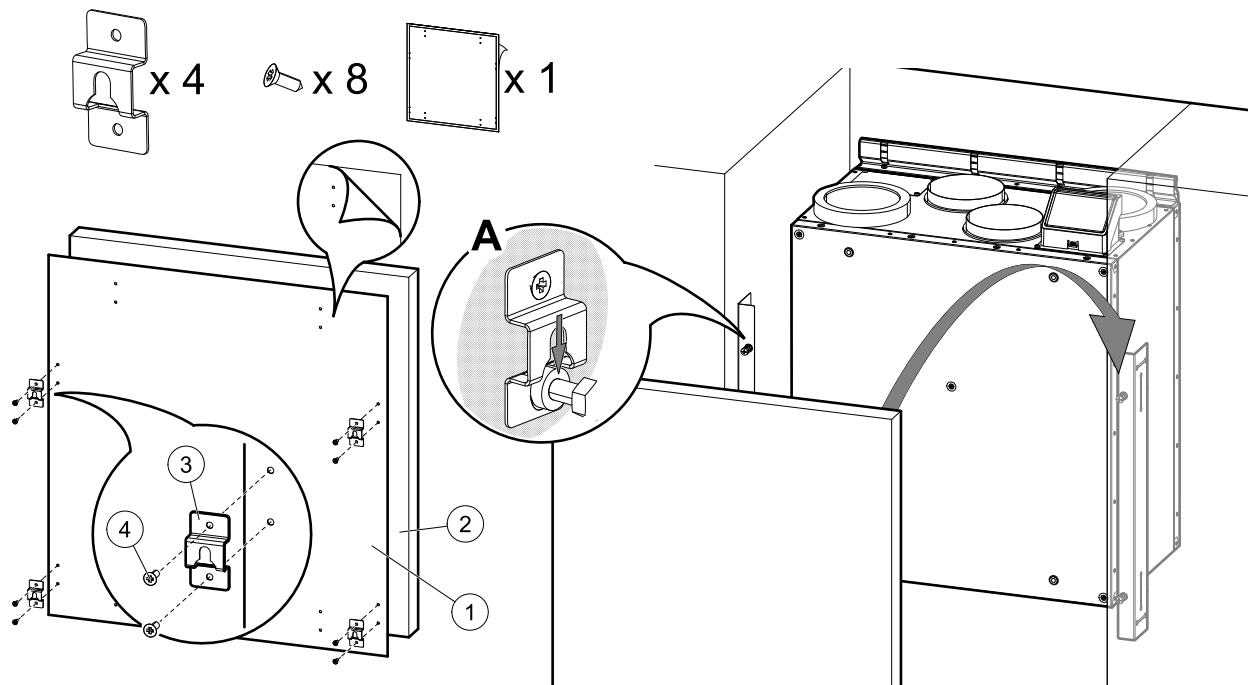


Fig. 18 Installation of hooks and mounting of the cover

2. Install four hooks near the edges on the kitchen furniture panel. Sticker with marked holes (figure 18, pos. 1) is included with the unit. Holes mark spots for screws to attach hooks. Place the sticker on a back of the kitchen furniture panel, figure 18, pos. 2). Size of the sticker is the same as the unit. Manually mark out distances from the edges in case the panel is bigger than the sticker.

Once correct position is found, attach four hooks (figure 18, pos. 3) by fastening each with two screws (figure 18, pos. 4). Hang the panel on protruding bolts (figure 18, pos. A).

If the kitchen furniture panel does not align with cabinets, take it off and adjust bolts, brackets or hooks.

6.5.3 Fitting the kitchen furniture panel as a door

Another suggested option is to use hinges instead of brackets and install the kitchen furniture panel as a hinged cupboard door. Hinges or other needed parts for this installation method are not included in the package.

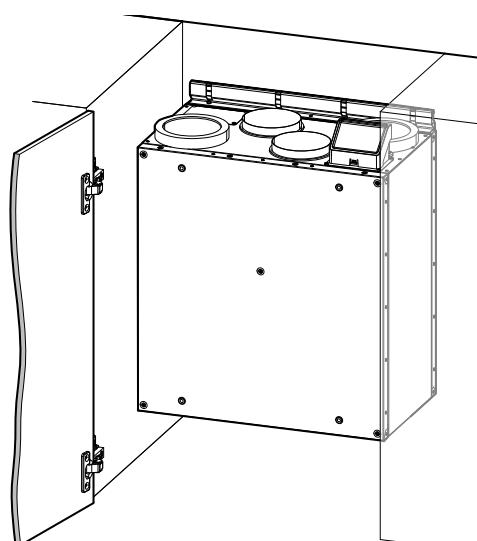


Fig. 6 Kitchen furniture panel as a door

7 Configuration

7.1 General

SAVE VTR 100/B has a modern touchscreen LCD control panel, simply known as HMI – Human Machine Interface. The touchscreen display provides information about current state of the unit and allows you to control all system functions.

Settings are done by touching the icons or options. The touch screen is sensitive and it is not necessary to press too hard.

7.2 Startup wizard

During the first power up of the unit, you will be asked to set:

- menu language
- time and date
- import configuration file (if the Internet Access Module (IAM) with configuration file is available)
- airflow control type (Manual/RPM) and airflow level values
- heater type (None/Electrical/Water/Change-over)

The Startup Wizard cannot be skipped.

7.3 Common symbols

The following selection symbols are common and are present in most menu pages:



Back button to return to a previous menu, located at the upper left corner



Up arrow to increase a value



Down arrow to decrease a value



On and Off slider to activate or deactivate a function. White bubble – function is inactive, green bubble – function is active.

CANCEL

Button to cancel changes

SET/OK


Buttons to confirm changes

Some menus have more than one page. Touch page indicator in the top right corner to go to the next page. The first number indicates current page number and the second number indicates a total number of pages available.

Many options show up in a form of the pop-up window. Select the option from the displayed list in the pop-up window and press OK to confirm selection.

7.4 Menu overview


- A. Return to home screen
- B. Basic read-only information about the unit
- C. Currently active alarms and alarm history
- D. Configure and check week schedule
- E. Check and change remaining time till filter change
- F. General system preferences
- G. Configuration of all system parameters
- H. Help and troubleshooting menu

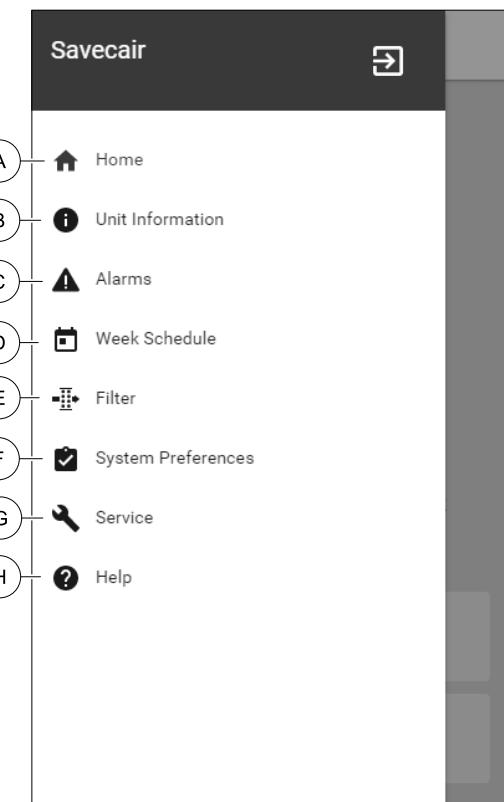

7.5 Home screen

 Touching home icon (pos. A) in drop-down menu list (pos. 1) will always return you to home screen after commissioning.

1. Drop-down menu list
2. Active user mode
3. Airflow settings
4. Temperature settings
5. List of active alarms
6. Icon list of active user functions

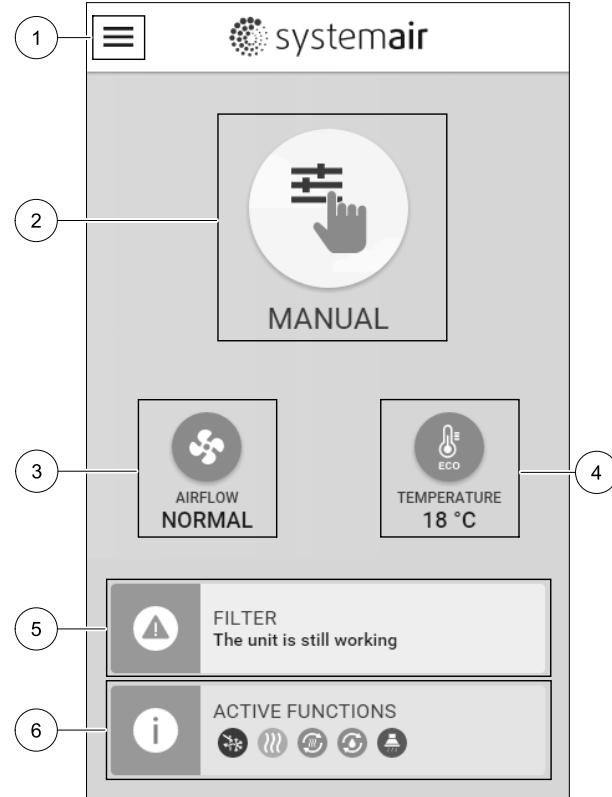

7.5.1 User modes

The first icon at the top of home screen shows currently active user mode. To change the user mode, touch the active user mode icon (pos. 2) and select a new user mode from the list. The unit has 2 permanent and 5 temporary user modes available for selection. Only one mode can be active at a time.

Settings of all modes can be modified in Service menu.

7.5.1.1 Permanent modes

Permanent modes are always active unless interrupted by temporary modes, activated user functions or alarms:

Icon	Description	
	AUTO	Automatic airflow control. AUTO mode is available for selection when Demand Control, Week Schedule and/or external fan control functions are configured, otherwise AUTO mode icon won't be visible in active user modes menu. AUTO mode activates Demand Control, Week Schedule and/or external fan control functions. Demand is available to choose as airflow setting in Week Schedule.
	MANUAL	Manual selection of airflow levels. The unit can be set run at one out of four available airflow speeds: Off/Low/Normal/High.

Note:
The fan can be set to OFF by activating Manual Fan Stop function in Service menu.

7.5.1.2 Temporary modes

Temporary modes are active only for a set period of time unless interrupted by active user modes, activated user functions or alarms:

Icon	Description	
	HOLIDAY	Sets speed of both supply and extract air fans to Low levels when user is away from home for a long period of time. ECO mode is active. Set duration in days.
	CROWDED	Sets speed of both supply and extract air fans to maximum High levels and temperature setpoint offset to -3 K when apartment is more crowded than usual. Default temperature setpoint offset is -3 K. Set duration in hours.
	AWAY	Sets speed of both supply and extract air fans to Low levels when user is away from home for a short period of time. ECO mode is active. Set duration in hours.
	REFRESH	Sets speed of both supply and extract air fans to maximum High levels to replace indoor air with a fresh air in a short period of time. Set duration in minutes.
	FIREPLACE	Sets speed of supply air fan to High level and extract air fan to Low level to increase air pressure within the apartment for better smoke extraction through the chimney. Set duration in minutes.

Settings of all modes can be modified in Service menu.

Temporary modes and user functions are active only for a set period of time after which they are terminated and the unit changes back to a former AUTO or MANUAL mode, depending on which one was active before temporary mode or user function was activated.

Temporary modes can also be activated via digital input signal triggered by push button, presence detector, etc.

7.5.1.3 Digital input functions

Digital input functions always active while digital input is activated.

Icon	Text	Description
	Central Vacuum Cleaner	Function sets speed of supply air fan to High level and extract air fan to Low level to increase air pressure within the apartment for better dust collection through central vacuum cleaner. Function can be activated via digital input – Central Vacuum Cleaner Function.
	Cooker Hood	Sets speed of both supply and extract air fans to Maximum level to increase airflow in the cooker hood. Function can be activated via digital input – Cooker Hood Function.
	Configurable Digital Input 1	Configurable digital input for custom user function. Airflow levels for both fans are freely configurable. High-priority function.
	Configurable Digital Input 2	Configurable digital input for custom user function. Airflow levels for both fans are freely configurable. Mid-priority function.
	Configurable Digital Input 3	Configurable digital input for custom user function. Airflow levels for both fans are freely configurable. Low-priority function.
	Pressure Guard	Configurable digital input for pressure switch connection. Airflow levels for both fans are freely configurable.

7.5.1.3 Configurable digital inputs

A custom airflow settings for supply and extract fans can be set and assigned to a digital input. Each fan can have a different airflow setting.

Configurable digital input can be activated via signal triggered by push button, presence detector or any other external device with digital output, such as Building Management Systems (BMS)

Configurable digital inputs are grouped in levels of priority, **Configurable Digital Input 1** being the highest, meaning it can't be overwritten by other user functions.

7.5.1.4 Digital input and Mode hierarchy

User modes and functions have a different hierarchy. User functions activated via HMI or mobile APP, such as **AWAY**, **CROWDED**, **FIREPLACE**, **HOLIDAY** and **REFRESH**, are interrupted by manual selection of **AUTO** and **MANUAL** fan modes.

A **FIREPLACE** function has the highest priority between user functions. Other functions activated via HMI/APP can interrupt each other.

If **FIREPLACE** function is hard-wired on the connection board and configured as digital input (DI) then it has a higher priority than **AUTO** and **MANUAL** mode. Digital input for a **FIREPLACE** function has also a higher priority than other hard-wired digital inputs (DI) for: **AWAY**, **CENTRAL VACUUM CLEANER**, **COOKER HOOD**, **CROWDED**, **HOLIDAY** or **REFRESH**.

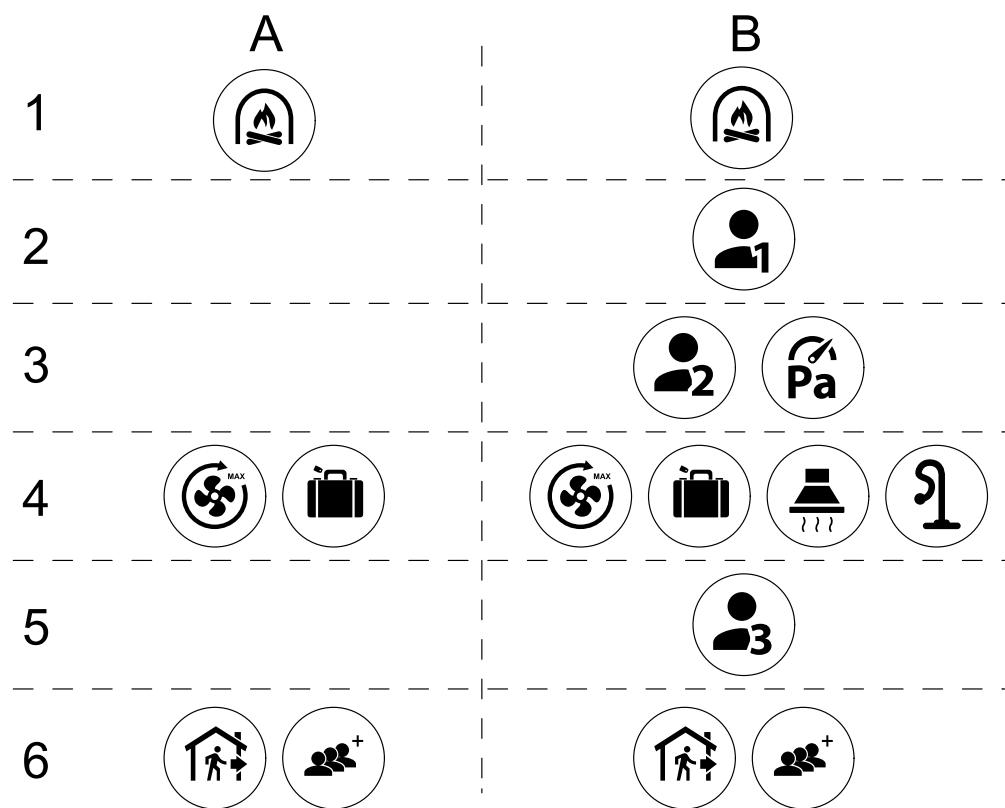



Fig. 19 Hierarchy of user modes and digital inputs

Modes are listed from the highest to lowest priority; A – user modes that can be activated from the control panel; B – user modes and functions activated via digital input

7.5.2 Temperature settings



Temperature can be set at SET TEMPERATURE menu accessible from the home screen by touching TEMPERATURE icon with thermometer. Default temperature value is 18°C (range 12–30°C).

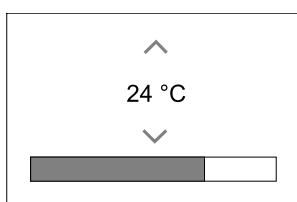

Use up and down arrows or a slider to change the value.

Then touch the OK button to confirm changes.

Temperature set point is for room air temperature, supply air temperature or for extract air temperature depending on which control mode is active. Default setting is Supply air temperature control.

Control mode of the temperature can be changed in Service menu.

7.5.2.1 ECO mode



ECO mode is a power saving function that can be activated in SET TEMPERATURE menu.

ECO mode function is available only when an internal heater is installed and configured.

While ECO mode is active, a temperature setpoint at which heater is activated is lowered to avoid activation of the heater during cold nighttime.

If the temperature is very low and the heater is activated during the nighttime (even with lowered temperature set-point), then during the upcoming daytime indoor temperature will be increased using the heat exchanger so that accumulated heat could be used during the next cold nighttime, the lowered setpoint for the heater remains.

ECO mode will have impact for the following user functions/modes if selected:	ECO mode is always activated by the following modes:
<ul style="list-style-type: none"> • AUTO mode • MANUAL mode • AWAY mode • HOLIDAY mode • CENTRAL VACUUM CLEANER function • COOKER HOOD function • FIREPLACE mode 	<ul style="list-style-type: none"> • AWAY mode • HOLIDAY mode
	ECO mode is always deactivated by the following user functions/modes:
	<ul style="list-style-type: none"> • CROWDED mode • REFRESH mode • FREE COOLING function

7.5.3 Airflow settings

Airflow settings are available only in MANUAL mode. Click on fan icon on the main screen to enter SET AIRFLOW menu.



Use up and down arrows or a slider to change the airflow value.

The airflow may be adjusted in these steps: off/Low/Normal/High. These settings control output signals to the supply and extract fans.

Important

It is **not** recommended to set fan to off in standard households. If manual fan stop is activated, the unit should be provided with dampers in exhaust and fresh air ducts to avoid cold draught and risk of condensation when the unit has been stopped.

The fan can be set to off by activating Manual Fan Stop function in Service menu.

7.5.4 Indoor Air Quality



The unit automatically controls indoor humidity and/or CO₂ levels by adjusting airflow setting. Airflow is increased if air quality is decreasing.

Demand Control function is responsible for IAQ (Indoor Air Quality) regulation. Relative humidity (RH) and/or CO₂ sensors are responsible for IAQ monitoring.

Indoor air quality (IAQ) indicator is available if AUTO mode and Demand Control function is activated.

IAQ levels:

- ECONOMIC: Actual IAQ value is below low IAQ set point.
- GOOD: Actual IAQ value is between low and high IAQ limits.
- IMPROVING: Actual IAQ value is above high IAQ set point.

Different airflow settings can be set for IMPROVING and GOOD IAQ levels in service menu.

Setpoint for relative humidity and CO₂ level can be set in Service menu.

7.5.5 Status line

Status line located at the bottom area of home screen displays information about:



List of active alarms. See chapter 7.7.2.3 for more information.



List of active user functions. See chapter 7.6 for more information.

Touching any of these lines will move you to the next page with more detailed list and information about each alarm or active user function.

7.6 Description of User function icons


Icon	Text	Description
	Heating	Connected heater or pre-heater is active and air heating is in process.
	Heat recovery	Heat recovery from apartment is active.
	Cooling	Connected cooler is active and air cooling is in process.
	Cooling recovery	Automatic cooling recovery is active when extract air temperature from apartment is lower than outdoor air temperature and there is a cooling demand (temperature setpoint is lower than outdoor air temperature). No cooling recovery with heating demand. If the outdoor air temperature is higher than the indoor air temperature and there is a heating demand, function Free heating is activated instead.
	Free cooling	Function decreases indoor air temperature by using only cool outdoor air during nighttime to save energy consumption.
	Moisture transfer	Function controls the rotation speed of the heat exchanger to prevent moisture transfer to supply air due to high relative humidity in the extract air. Function is only available for units with Rotating type heat exchanger.
	Defrosting	Function prevents formation of the ice on the heat exchanger during cold outdoor temperatures.
	Secondary air	Warm air from the living space is used to defrost the heat exchanger using a damper inside the outdoor air duct. The unit switches from outdoor air to secondary air while the extract air fan stops and warm secondary air increases the temperature inside the heat exchanger.
	Vacuum cleaner	Function sets speed of supply air fan to High level and extract air fan to Low level to increase air pressure within the apartment for better dust collection through central vacuum cleaner. Function can be activated via digital input – Central Vacuum Cleaner Function. Always active while digital input is activated.
	Cooker Hood	Sets speed of both supply and extract air fans to Maximum level to increase airflow in the cooker hood. Function can be activated via digital input – Cooker Hood Function.
	User lock	Function indicates that the system is locked with a password and cannot be edited or settings changed in any way. System must be unlocked first to make changes.
	Configurable Digital Input 1	Configurable digital input for custom user function. Airflow levels for both fans are freely configurable. High-priority function.
	Configurable Digital Input 2	Configurable digital input for custom user function. Airflow levels for both fans are freely configurable. Mid-priority function.

	Configurable Digital Input 3	Configurable digital input for custom user function. Airflow levels for both fans are freely configurable. Low-priority function.
	Pressure Guard	Configurable digital input for pressure guard connection. Airflow levels for both fans are freely configurable.

7.7 Main menu



User settings and advanced settings

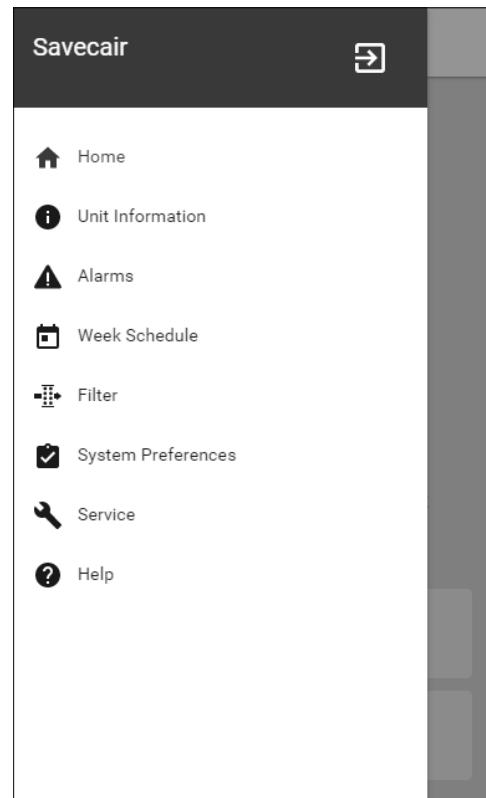

7.7.1 Unit Information



A basic read-only information about status of the unit, configured components and inputs/outputs.

7.7.1.1 Components

Type and settings of heat exchanger, heater, cooler, extra controller.

7.7.1.2 Sensors

Values from sensors and load of fans (rpm).

7.7.1.3 Input Status

Status of configured analog, digital and universal inputs. Connected component type and raw value (volts) is displayed.

7.7.1.4 Output Status

Status of configured analog, digital and universal outputs. Connected component type and value (volts) is displayed.

7.7.1.5 Unit Version

Unit model name, manufacturer number, serial number and unit software versions for Mainboard, HMI and IAM.

7.7.2 Alarms



A detailed information about active system alarms and alarm log of last 20 events.

7.7.2.1 Active Alarms

Alarm screen is empty if there are no active or logged alarms.

Press **HELP** button on the active alarm to access FAQ and troubleshooting (if available). Press **ACKNOWLEDGE** on the individual alarm to clear it. Depending on alarm type and the cause, it might be necessary to do a troubleshooting first to acknowledge active alarm.

It may be not possible to clear the status of alarm if the cause of alarm is still present, as that would immediately trigger alarm to return.

7.7.2.2 Alarms log

Alarm log allows to view last 20 alarms.

Each alarm contains information:

- Alarm name
- Date/time stamp
- Information if the alarm stops the unit or other note

7.7.2.3 Alarm list

Alarm name	Explanation	Do the following
Frost protection	Frost protection of return water in heating coil. <ul style="list-style-type: none"> • Alarm stops the unit and opens the water valve completely. 	The alarm will reset once the water temperature reaches 13°C. Check the water fluid temperature in heating coil. Check the circulation pump of water heater. Contact your installation company or place of purchase.
Frost protection temperature sensor	Indicates malfunction of water heater temperature sensor. <ul style="list-style-type: none"> • Alarm stops the unit. 	Check that frost protection temperature sensor is connected properly and cable is not damaged. Contact your installation company or place of purchase.
Defrosting error	Indicates failure of pre-heater to preheat the incoming outdoor air (in case Extra controller is configured as Preheater). <ul style="list-style-type: none"> • Alarm stops the unit. 	Check the pre-heater reset button. Check the pre-heater cabling. Contact your installation company or place of purchase. Defrosting error may be caused by extremely low outdoor air temperatures or pre-heater failure.
Supply air fan rpm	Rotation speed of the supply air fan is lower than minimum required. Fan malfunction. <ul style="list-style-type: none"> • Alarm stops the unit. 	Check quick connectors of the fan. Contact your installation company or place of purchase.
Extract air fan rpm	Rotation speed of the extract air fan is lower than minimum required. Fan malfunction. <ul style="list-style-type: none"> • Alarm stops the unit. 	Check quick connectors of the fan. Contact your installation company or place of purchase.
Supply air fan control error	Flow or pressure alarm for supply air. The pressure is bellow pressure limit. <ul style="list-style-type: none"> • Alarm stops the unit. 	Check that air tube for pressure sensor is connected properly and cable is not damaged. Contact your installation company or place of purchase.

Alarm name	Explanation	Do the following
Extract air fan control error	Flow or pressure alarm for extract air. The pressure is bellow pressure limit. • Alarm stops the unit.	Check that air tube for pressure sensor is connected properly and cable is not damaged. Contact your installation company or place of purchase.
Fire alarm	Fire alarm is active. • Alarm stops the unit.	Once the external Fire alarm is disabled – alarm has to be acknowledged and unit restarted.
Emergency thermostat	Indicates triggered overheat protection (in case of installed electric re-heater battery).	A triggered manual or automatic overheat protection (EMT) gives an alarm in the control panel. In case a manual overheat protection is triggered, reset it by pushing the reset button. If the automatic overheat protection is triggered, it will reset automatically once the temperature has dropped. If the problem continues contact your installation company or place of purchase.
Bypass damper	Indicates malfunction in bypass damper.	Disconnect the main power supply for 10 seconds to reset control function. Power up the unit, an automatic bypass damper test will be performed. If the alarm occurs again after approximately 2 minutes – contact your installation company or place of purchase.
Rotor guard	Indicates a rotor malfunction. No rotation guard signal for 180 seconds.	If the rotating heat exchanger has stopped. Check the rotor belt. If the heat exchanger is still rotating, check that the quick connector for the sensor is connected and that there is an air gap of 5-10 mm between the sensor and the magnet. Adjust the gap if necessary. If the alarm persists, the rotor sensor may be faulty. Contact your installation company or place of purchase.
Secondary air damper	Secondary air defrosting failed. Outdoor air temperature sensor measures < 10°C in 2 sec after defrosting OR Outdoor air temperature sensor measures < 5°C in 5 min after defrosting	Check if secondary air damper is in correct position. Check that damper is connected properly and cable is not damaged. Contact your installation company or place of purchase.
Outdoor air temperature sensor	Indicates outdoor air temperature sensor malfunction.	Check that sensor is connected properly and cable is not damaged. Contact your installation company or place of purchase.
Overheat temperature sensor	Indicates overheat temperature sensor malfunction.	Check that sensor is connected properly and cable is not damaged. Contact your installation company or place of purchase.

Alarm name	Explanation	Do the following
Supply air temperature sensor	Indicates supply air temperature sensor malfunction.	Check that sensor is connected properly and cable is not damaged. Contact your installation company or place of purchase.
Room air temperature sensor	Indicates room air temperature sensor malfunction.	Check that sensor is connected properly and cable is not damaged. Contact your installation company or place of purchase.
Extract air temperature sensor	Indicates extract air temperature sensor malfunction.	Check that sensor is connected properly and cable is not damaged. Contact your installation company or place of purchase.
Extra controller temperature sensor	Indicates extra controller temperature sensor malfunction.	Check that sensor is connected properly and cable is not damaged. Contact your installation company or place of purchase.
Efficiency temperature sensor	Indicates efficiency temperature sensor malfunction.	Check that sensor is connected properly and cable is not damaged. Contact your installation company or place of purchase.
PDM RH	Indicates internal relative humidity sensor malfunction. Active: measured humidity = 0% Returned: measured humidity > 5%	Check that sensor is connected properly and cable is not damaged. Contact your installation company or place of purchase.
PDM RH Extract air temperature	Indicates internal extract air temperature sensor malfunction. Active: measured temperature = 0°C Returned: measured temperature > 5°C	Check that sensor is connected properly and cable is not damaged. Contact your installation company or place of purchase.
Filter warning	Notification about filter change.	Filter have to be replaced in one month time. Please acquire new filters.
Filter	Time for filter change.	Change the filter. Change filter according to the instructions in the User Manual. Details about filter retailers can be found in Help menu.
Extra controller alarm	Error from external device.	Check if external device is connected properly and cable is not damaged. Reset overheat protection on electrical pre-heater. Contact your installation company or place of purchase.
External stop	Unit is stopped by external signal.	Operation is stopped by digital signal from external remote device or signal from building management system.
Manual fan stop active	Operation stopped, fans are in manual mode and selected as OFF.	Select another speed of fans (LOW / NORMAL / HIGH) or AUTO mode in HMI home screen.

Alarm name	Explanation	Do the following
Overheat temperature	Temperature after re heater is too high. Active: (Overheat temperature sensor measures > 55°C) Returned: (Overheat temperature sensor measures < 50°C)	Alarm is possible if supply airflow is too low when the re heater is switched on. Check the supply airflow. Check that intake grille is not blocked. Check that shut off damper for outdoor air is open in operation. Contact your installation company or place of purchase.
Low supply air temperature	Supply air temperature is too low. Active: (Outdoor air temperature sensor measures < 0°C) AND (Supply air temperature sensor measures < 5°C) Returned: (Supply air temperature sensor measures > 10°C)	Check the heat exchanger and re-heater or refer to Point 2 in "Troubleshooting" menu.
CO ₂	External CO ₂ sensor malfunction.	Check that sensor is connected properly and cable is not damaged. In case sensor wireless – check RS485 gateway status and sensor status in HMI. Contact your installation company or place of purchase.
RH	External relative humidity sensor malfunction.	Check that sensor is connected properly and cable is not damaged. In case sensor wireless – check RS485 gateway status and sensor status in HMI. Contact your installation company or place of purchase.
Output in manual mode	One or more of analogue outputs are in manual mode.	Check Service menu for Output settings, and check all configured outputs to be in Auto mode. If any outputs in Manual - change back to Auto mode.

Alarm Fire Alarm can be only activated with a digital signal from a smoke/fire detection system or similar. Digital input has to be configured as Fire Alarm for this alarm to work.

Digital output configured as Sum Alarm sends a generic signal every time the alarm is triggered, except for alarms External stop, Output in manual mode and Manual Fan Stop. This signal does not specify the alarm type.

7.7.3 Week Schedule



The unit can be configured to operate at set airflow levels up to two time periods (00:00-23:59) on user selected days.

Week Schedule is active only during AUTO mode.

7.7.3.1 Schedule airflow settings

Touch settings icon to go to SCHEDULE AIRFLOW SETTINGS menu. In this menu set airflow level for scheduled and unscheduled periods. Available levels: Off, Low, Normal, High or Demand. Set temperature setpoint offset for both periods (-10°C - 0°C).



Demand level is available only if Demand Control or External fan function is active.

7.7.3.2 Edit schedule



Touch icon at the bottom left corner of the screen to add a new schedule or press EDIT button to modify already added schedule.

To configure the schedule:

1. Set the time. Touch the START TIME or END TIME values to change time. Use arrow buttons and to increase or decrease value. Confirm with OK button.



Note:

Scheduled time can start but never end at midnight (00:00). The latest END TIME period is 23:59.

Scheduled time cannot go to the next day.

12 or 24 hour time format can be changed in System Preferences menu.

If necessary, activate second scheduled period and set up time.

2. Once time is set, click on the day(s) when schedule should be active. It is possible to set a separate schedule for each day.

Already scheduled days are not available for selection for new schedules.

3. Confirm schedule with OK button.



Fig. 20 Week schedule example

Scheduled days are highlighted (pos. 1). First time period (pos. 2) and the second time period (pos. 3) are shown on the right side of each schedule.

7.7.4 Filter



In this menu the remaining time until filter change is displayed. Editing is locked with a password, use administrator password. See Password Settings in Service menu for more information.

Set duration of the filter until next change for period of 3-15 months in steps of 1 month. Default setting is 12 months.

A filter change notification is shown one month prior to filter change.

If a new filter period is selected and confirmed or filter alarm is acknowledged, the timer resets and starts counting from the beginning.

Information what filter type is needed for change or where to order a new filter can be found in Help menu.

7.7.5 System Preferences



Configuration of unit location, language and time.

Change the following information:

- Language (default language is English)
- Country (default country is UK)
- Unit address (address, post code)
- Unit date and time, activate or deactivate summer/winter time switch.

Time will automatically change between summertime and wintertime according to European standard, based on Greenwich time zone and set unit location.

Switch between 12 and 24 hours time format.

- Contact information: contractor, installer, service, phone, website, e-mail, etc.
- Display settings: screen brightness and screen behavior in standby mode.

7.7.6 Service



All unit parameters and settings can be changed in the service menu.
The Service menu is locked by default and it is necessary to enter a password (default password is 1111).

7.7.6.1 Input



Configuration of inputs

Settings for analog, digital and universal input terminals on the main board and connection board, configuration of functionality.

Table 2 Digital universal inputs available for selection

User modes	Activation of specific user modes.
Central Vacuum Cleaner	Activation of Central vacuum cleaner function.
Cooker hood function	Activation of Cooker Hood function.
External Stop	Air handling unit is stopped by an external command.
Extra controller Alarm	Indication about an alarm in external controller. Used for Extra Heater/Cooler/Preheater.
Change-over feedback	Used with Change-over systems. Indicate if the temperature of heating/cooling fluid in the system is right.
Fire Alarm	Air handling unit is stopped due to fire. Can be used with smoke alarms or similar.
Configurable Digital Input 1	Activation of custom airflows set by user.
Configurable Digital Input 2	Activation of custom airflows set by user.
Configurable Digital Input 3	Activation of custom airflows set by user.
Pressure Guard	Digital input from a pressure guard component

Relative humidity and rotation speed signals from fans are already pre-addressed to specific terminals and cannot be changed, all other inputs are free for configuration by commissioning. Inputs are free to be used for any purpose.

Universal input (UI) configured as universal analog input (UAI) can be configured for several inputs because multiple sensors of the same type can be used. Universal analog inputs (UAI) have only selections for RH Sensor (RH), CO₂ Sensor (CO₂), Supply Air Fan Control (SAFC) and Extract Air Fan Control (EAFC) wired configurations.

Analog input (AI) temperature sensors are not allowed to be configured more than once.

Same user modes can be configured on multiple digital inputs (for example multiple bathrooms can be connected to different digital inputs with Refresh mode configured for each).

Digital inputs can be configured to be normally open (Normally Open (NO)) or normally closed (Normally Closed (NC)). Default setting is Normally Open (NO). Not available for wireless inputs.

A time delay for user modes activated via digital input can be switched off or enabled. Time delay indicates how long the user mode remains active after its duration of operation has expired.

PDM (pulse density modulation) input for relative humidity (RH) sensor on the main board is pre-addressed and cannot be changed.

Table 3 Overview of input configuration

Analog inputs	Digital inputs	Universal analog inputs	Universal digital inputs
Input type Value Compensation	Input type Polarity Value	Input type Analog type Value	Input type Digital type Polarity Value

7.7.6.2 Output



Configuration of outputs.

Settings for analog, digital and universal output terminals on the main board and connection board, configuration of functionality.

Table 4 Digital outputs available for selection

Step controllers for Heating/Cooling/Extra controller	Heater/Cooler/Extra controller control signals.
Sum Alarm	Fault indicating output.
Outdoor-/Exhaust Air Damper	Outdoor-/Exhaust air damper control signal.
Secondary Air	Secondary air damper control.
Activate Cooling	Cooling mode activation signal to an external system.
Interlock External fan Control	Automatic indication about prohibited external fan control (i.e. if defrosting is activated).
Circulation pump Heating/Cooling/Extra controller	Start/Stop signal to the circulation pump of the Heating/Cooling/Extra controller.

Fan output PWM (Pulse-width modulation) signal and triac output are already pre-addressed to specific terminals and cannot be changed, all other outputs are free for configuration by commissioning. Outputs are free to be used for any purpose.

Digital outputs are restricted by signal type and physical number of connections.

An output function is only allowed to be used once. Already used and configured terminal is greyed-out in the menu for output type selection.

Analog and digital outputs have a selection for Auto/Manual modes and an adjustable value for Manual mode.

Manual mode selection overwrites all system related automatic functions. Analog output adjustable manual value range is 0–10V and digital output values On/Off.

Table 5 Overview of output configuration

Analog outputs	Digital outputs
Output type Auto/Manual Value	Output type Auto/Manual Value

7.7.6.3 Components



Configuration of connected components.

Heat Exchanger

- Choose heat exchanger type.
Available types: Rotating / Plate

- Activate or deactivate passive house function if heat exchanger type **Rotating** is selected.
Options: Yes / No.
- Choose bypass damper location if heat exchanger type **Plate** is selected. Default setting is based on unit type.
Supply / Extract
- Set actuator type. Default setting is based on unit type.
Range: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.

Heater

- Choose heater type. Each selection unlocks additional configuration options. Default setting is based on unit type.
Available types: None / Electrical / Water / Change-over.
- Set actuator type. Default value is 0-10 V.
Range: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.
- Set circulation pump temperature. Default setting is 10°C. This option is available if **Water / Change-over** heater type is selected.
Range: 0-20°C.
- Set circulation pump stop delay. Default setting is 5 minutes. This option is available if **Water / Change-over** heater type is selected.
Range: off / 1-60 min.

Cooler

- Choose cooler type. Each selection unlocks additional configuration options. Default setting is **None**.
Available types: None / Water / Change-over.
- Set outdoor air temperature interlock. Default setting is 10°C.
Range: 0-20°C.
- Set actuator type. Default value is 0-10 V
Range: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.
- Set circulation pump stop delay. Default setting is 5 minutes. This option is available if **Water / Change-over** heater type is selected.
Range: off / 1-60 min.

Extra controller

- Choose extra controller type. Each selection unlocks additional configuration options. Default setting is **None**.
Available types: None / Preheater / Heating / Cooling.
- Set temperature set point of the extra controller. Default value is 0°C.
Range: -30°C – 40°C.
- Set P-band. Default setting is 4°C.
Range: 1-60°C.
- Set I-time. Default setting is off.
Range: off / 1-240 sec.
- Set actuator type. Default value is 0-10 V.
Range: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.
- Set circulation pump temperature. Default setting is 0°C. This option is available if **Preheater** controller type is selected.
Range: 0-20°C.
- Set circulation pump stop delay. Default setting is 5 minutes.
Range: off / 1-60 min.

7.7.6.4 Control Regulation

Configure how the system is controlled.

Temperature Control

- Configure temperature controller. Choose control mode:

Available modes: Supply air temperature control / Room temperature control / Extract air temperature control

**Note:**

Room temperature control mode requires an accessory to measure room temperature.

- Choose temperature unit. Default setting is Celsius.

Available units: Celsius / Fahrenheit

- Set P-band. Default setting is 20°C. Set I-time. Default setting is 100 sec.
- Configure SATC Split for heater (0–20%), heat exchanger (25–60%) and cooler (65–100%) output settings. Range: 0–100%.
- Configure cascade control setpoint for min/max supply air temperature, P-band, I-time.

Only available for Room temperature control / Extract air temperature control modes.

ECO mode

- Configure ECO mode settings. Set heater offset. Default setting is 5°C.

Range: 0–10°C.

Fan Control

- Configure airflow and fan settings. Select fan control (airflow) type. Default setting is Manual (%).

Available types: Manual (%) / Manual rpm / Flow (CAV) / Pressure (VAV) / External

Setting	Manual	RPM	Flow (CAV)	Pressure (VAV)	External
Airflow measurement unit.	%	rpm	l/s, m³/h, cfm	Pa	%
P-Band	-	0–3000 rpm	0–500 Pa Default setting: 150 Pa	-	-
I-time	-	off / 1–240 sec. Default setting: 5 sec.	off / 1–240 sec. Default setting: 5 sec.	-	-
Airflow level settings for each level: MAXIMUM LEVEL, HIGH LEVEL, NORMAL LEVEL, LOW LEVEL, MINIMUM LEVEL	16–100%	500–5000 rpm	Sensor range (airflow unit)	0–100%	
Manual Fan Stop – turn on or off manual fan stop, this function enables manual fan stop from HMI. Default setting is OFF.					
Pressure Sensors – configure sensor voltage relation to pressure. Set value at which fan alarm occurs. Default setting is None	-	-	Supply air fan control sensor: Pressure at 0V: 0–500 Pa, default setting 0 Pa Pressure at 10V: 0–2500 Pa, default setting 500 Pa. Extract air fan control sensor: Pressure at 0V: 0–500 Pa, default setting 0 Pa. Pressure at 10V: 0–2500 Pa, default setting 500 Pa	-	

Setting	Manual	RPM	Flow (CAV)	Pressure (VAV)	External
Set K factor for supply air fan and extract air fan. Default settings are based on unit type.	-	-	SAF K-Factor range: 0-1000 EAF K-Factor range: 0-1000	-	-
Outdoor Compensation	A purpose of this function is to protect the unit from freezing by creating an unbalanced airflow at extreme winter temperatures or to limit supply of cold/hot outdoor air at extreme winter/summer conditions with balanced ventilation. Function operates by lowering the speed of supply air fan (SAF) or both supply and extract air fans (SAF/EAFC) by value set in Stop Compensation Value setting (adjustable from 0% to 50%) if the outdoor air temperature (OAT) drops below adjustable value set in Start Compensation Temperature setting (during winter from 0 °C to -30 °C / during summer from 15 °C to 30 °C). This compensation reaches the maximum as soon as the outdoor air temperature reaches the adjustable value set in Stop Compensation Temperature setting (during winter from 0 °C to -30 °C / during summer from 15 °C to 30 °C)				

Important

Changing the airflow type does not change P-band value automatically. P-band value have to be changed manually after changing the airflow type.

Demand Control

Configure indoor air quality sensors. Once sensor(s) are configured, Demand Control function is activated by choosing AUTO mode in home screen.

- Activate or deactivate CO₂ sensor. Default setting is off.
Set CO₂ sensor setpoint. Default setting is 800 ppm (parts per million in atmosphere). Normal atmospheric CO₂ concentration is 400 ppm. Range: 100–2000 ppm.
Set P-band, default setting is 200 ppm. Range: 50–2000 ppm.
Set I-Time, default setting is off. Range: off/1–120 sec.
- Activate or deactivate RH sensor. Default setting is off.
Set humidity setpoint in summer, default setting is 60%. Range: 1–100%.
Set humidity setpoint in winter, default setting is 50%. Range: 1–100%.
Set P-band, default setting is 10%. Range: 1–100%.
Set I-time, default setting is off, Range: off/1–120 sec.
- Select airflow level for Improving Air Quality. Range: Normal / High / Maximum.
- Select airflow level for Good Air Quality. Range: Low / Normal.

Moisture Transfer Control



Note:

Setting is available if heat exchanger type is set as Rotating. It is highly recommended to leave default values for P-band and I-time. They should be changed only by installer and trained staff.

- Activate or deactivate relative humidity transfer functionality. Default setting is On.
- If Moisture Transfer Control is activated, configure:
Setpoint, default setting is 45% humidity. Range: 1–100% RH.
Set P-band, default setting is 4g/kg. Range: 1–100g/kg.
Set I-time, default setting is off. Range: off/1–120 sec.

Defrosting Control



Note:

Setting is available if heat exchanger type is set as Plate.

The unit is equipped with an automatic defrost function that is activated when there is risk of icing in the area around the heat exchanger.

- Select defrosting mode. Default setting is **Normal**.

Soft	Dry areas, such as warehouse buildings with few people or industrial buildings that don't use water in their production process.
Normal	Apartments or houses with normal humidity ¹
Hard	Buildings with very high humidity level.

¹ In newly constructed houses it might be necessary with a higher defrost level during the first winter period.

- Set by-pass location. Default setting is based on unit configuration.

Supply / Extract.

- Set if secondary air is allowed. Default setting is **off**.

off / on.

Cooling Control

- If the outdoor air is warmer than the extract air and the supply air is above the setpoint, cooling recovery occurs. This condition blocks the heat regulation process. Activate or deactivate cooling recovery. Default setting is **on**.

Set cooling limit. Cooling recovery is allowed if extract air temperature is lower than outdoor air temperature by a set limit (default setting is 2K) and cooling demand is present.

- Configure status, temperature and duration of free cooling. Activate or deactivate free cooling . Default setting is **off**.

Set supply and extract air fan levels during free cooling. Default setting is **Normal**. Range: **Normal / High / Maximum**.

Set start condition. Outdoor daytime temperature for activation, default setting is 22°C. Range: 12–30°C.

Stat stop conditions. Extract/Room temperature, default setting is 18°C. Outdoor high temperature limit, default setting is 23°C. Outdoor low temperature limit is 12°C. Start and stop time.

7.7.6.4.1 Finding RPM for desired airflow

It is necessary to set fan RPM (revolutions per minute) for each airflow level to control airflow by changing fan speed. Fan speed differ for each household because of different unit size, duct system and system pressure. In order to find correct fan speed, external tool must be used at Systemair website.

1. Go to Systemair website and find your unit.

2. Go to Diagram tab and type in desired airflow values in l/s, m³/h, m³/s or cfm for supply and extract air. Input pressure drop in duct system (if this value is not known, type in 100 Pa for both supply and extract air)

Air flow	Air flow (Supply)	60	m ³ /h
	Air flow (Extract)	60	
Pressure drop duct system	External pressure (Supply)	100	Pa
	External pressure (Extract)	100	

Fig. 21 Example of airflow and external pressure selection

3. See calculated speed values in revolutions per minute (rpm) for both supply and extract air in the table below diagrams.



Fig. 22 Example speed for supply and extract air

4. Use this procedure to find fan speed for all airflow levels: MINIMUM LEVEL, LOW LEVEL, NORMAL LEVEL, HIGH LEVEL, MAXIMUM LEVEL.

5. Finally in the control panel go to Service menu, enter the password, then go to Control Regulation → Fan Control. Choose RPM as airflow type and in sub-menu Airflow Level Settings enter calculated fan speed values for each level.

7.7.6.5 User Modes



Set airflow level, duration and offset for each user mode.

Set supply and extract air fan levels, default duration and temperature offset where available for user modes:

- Away
- Central Vacuum Cleaner
- Cooker Hood
- Crowded
- Fireplace
- Holiday
- Refresh
- Configurable Digital Input 1
- Configurable Digital Input 2
- Configurable Digital Input 3
- Pressure Guard

7.7.6.6 Communication



Configure Modbus and wireless settings

Modbus

- Set Modbus address. Default setting is 1.
- Set baud rate. Default setting is 115200.
- Set parity. Default setting is None. Range: None / Even / Odd.
- Set stop bits. Fixed value: 1.
- Shows Smartly-Gateway state.

HMI Address

- When more than one control panel is connected to the unit, it is important that each control panel would have a different address number. This menu displays current HMI address.

For more information see 11.5.3 *Multiple control panels*, page 67.

WLAN Settings

WLAN settings are for connection of the Internet access module (IAM) accessory.

Internet access module (IAM) is a device that allows to connect to the unit and control it via a mobile application or directly from the computer.

- Shows current connection status.
- Shows network name to which the internet access module is connected.
- Scan for networks – use this search function to find your local protected network. Detailed procedure is described bellow.

Connecting the IAM to wireless network

1. If your wireless router does not support WPS, Wi-Fi connection should be set up manually. Therefore you need to find Wi-Fi name and add password using control panel.
2. In control panel go to Service -> Communication -> WLAN settings menu.
3. Press Scan for networks button. IAM will search for available Wi-Fi networks (should not take longer than one minute).
4. After search is complete, find the network name to which IAM should connect and select it. Wi-Fi network should be password protected, otherwise IAM can't connect to Wi-Fi network.
5. After required Wi-Fi name selection, password pop-up window appears in control panel screen. Insert your Wi-Fi network password.

6. If password is correct and connection to Wi-Fi network is successful, IAM will establish connection to server automatically. The LED of IAM will start blinking slowly in green colour.
- Reset WLAN settings when needed.

7.7.6.7 Logs



Information about alarms, fans and parameters are stored in Logs menu.

Fans Levels

- Time counter for each supply air fan level duration is displayed. Counted and total time. Reset counted time.
 - Level 1: 0%
 - Level 2: 1–29%
 - Level 3: 30–44%
 - Level 4: 45–59%
 - Level 5: 60–100%

Parameters

- Select parameter type, position in y-axis, period from 60 minutes to 2 weeks and then create a graph based on stored data by touching icon in the top right corner . Export parameters data by touching arrow button (only available in mobile application)

7.7.6.8 Unit backups



Menu for restoring factory settings or importing/exporting configuration file from/to the Internet Access module (IAM).

- Touch Factory settings menu to restore factory configuration and parameters. This will also overwrite changed password. You will be asked to confirm the task before proceeding.



Note:

This selection will automatically restart the unit. The Startup Wizard have to be re-done after restart.

- Touch Save current configuration to IAM option to save your current system configuration file to the connected Internet Access Module.
- Touch Download current configuration from IAM to download configuration file from the connected Internet Access Module.
- Touch Set User Safe Configuration option to store current settings in the unit memory as a backup. It can later be used as a fail-safe configuration copy in addition to factory settings.
- Touch Activate User Safe Configuration option to restore the backup copy of system settings from the unit memory.

7.7.6.9 Password Settings

Service level is always locked with a password. Other menu levels have a separate option for locking. If password requirement is activated for different menu levels, these are unlocked with the administrator password.

Choose what menus should be locked or not.

7.7.7 Help



FAQ, troubleshooting of alarms, contact information for support is provided in this menu.

- Service partner – information about service partner.
 - Company
 - Telephone
 - Homepage

- Email
- User modes— detailed description of all user modes.
- Functions— detailed description of different user functions.
- Alarms— detailed description of all alarms.
- Troubleshooting— information about all different possible malfunctions.

8 Electrical connections

The SAVE VTR 100/B is wired internally from factory.

The electrical connection box can be found on the exhaust air outlet side of the unit. The print card can easily be taken out from the unit, without using tools.

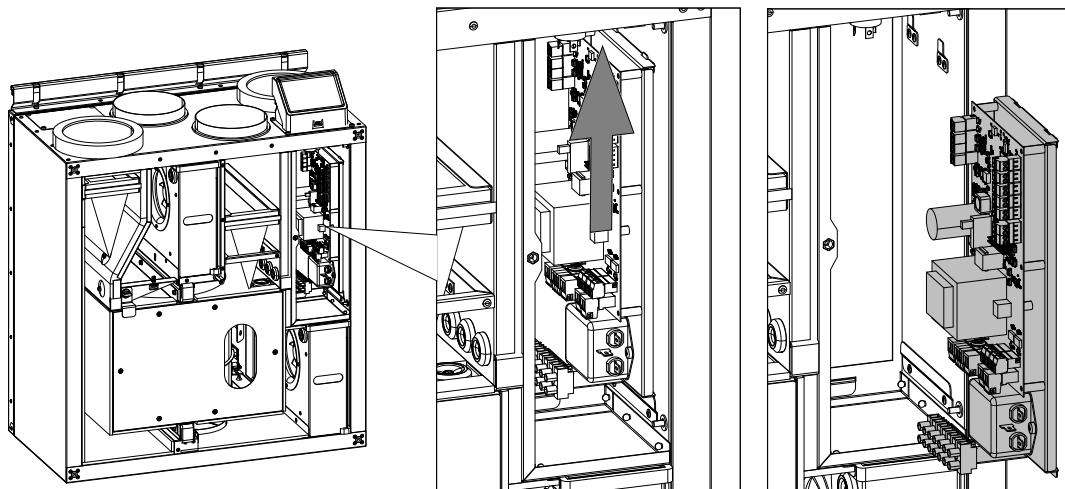


Fig. 23 Main circuit board position

8.1 Main board layout

The SAVE VTR 100/B is equipped with built-in regulation and internal wiring.

The figure shows the main circuit board. See wiring diagram for more information.

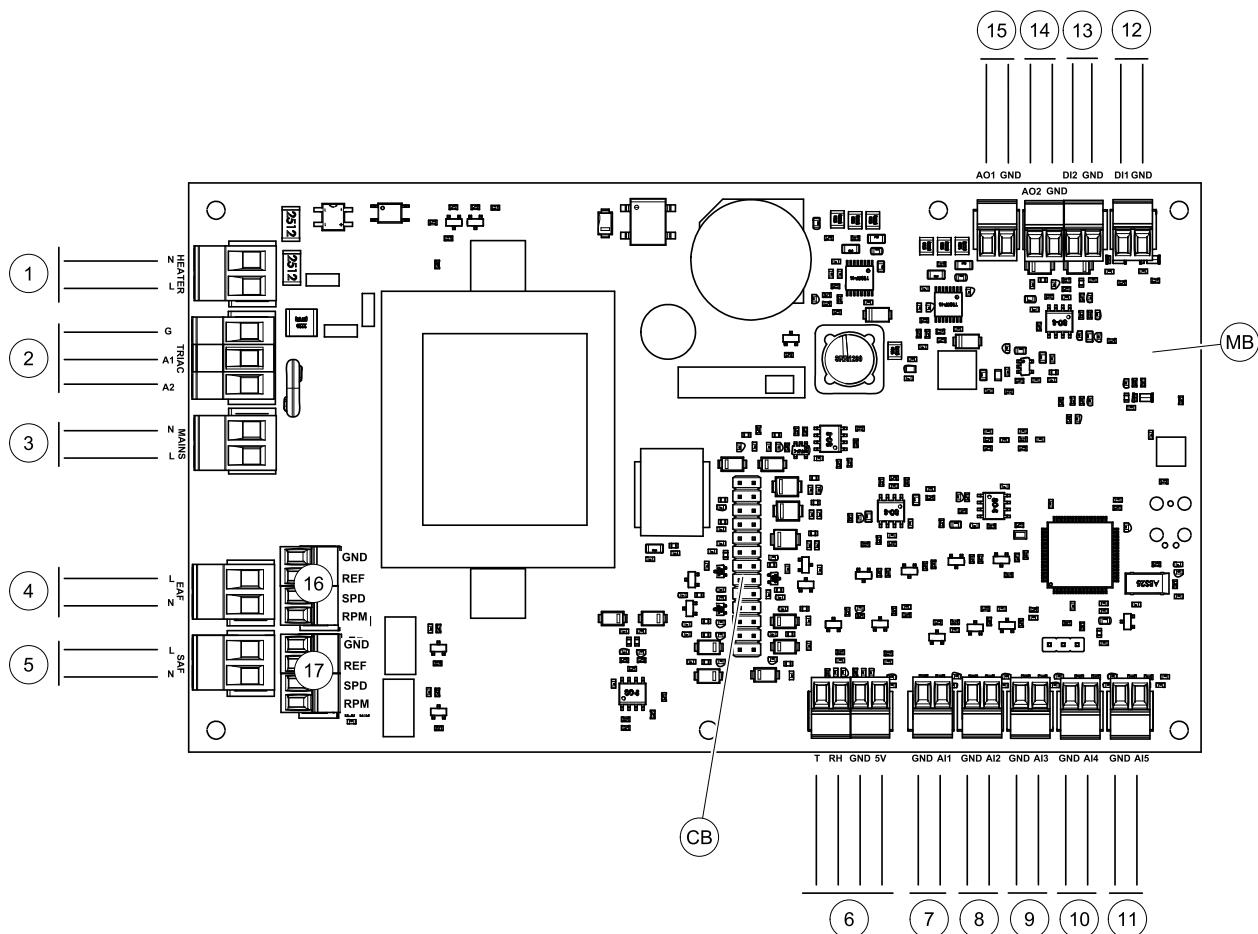


Fig. 24 Main circuit board connections

Position	Description
MB	Main circuit board
CB	Connection to the external connection box
1	Terminals for a heater
2	Terminals for a TRIAC
3	Terminals for the mains power supply
4	Terminals for power supply of extract air fan
5	Terminals for power supply of supply air fan
6	Terminals for internal relative humidity/temperature sensor
7	Analog input 1 – Outdoor air sensor
8	Analog input 2 – Supply air sensor
9	Analog input 3 – Freely configurable
10	Analog input 4 – Freely configurable / Overheat temperature sensor (units with heater)
11	Analog input 5 – Freely configurable
12	Digital input 1 – Rotor guard sensor (VSR, VTR units)/ Damper signal (VTC units)
13	Digital input 2 – Freely configurable / Cooker hood (VTR 150/K unit)
14	Analog output 2 – Freely configurable / Electrical heater controller (VTC 700 unit)
15	Analog output 1 – Rotor of the heat exchanger (VSR, VTR units) / Damper control (VTC units)
16	Terminals for speed control of extract air fan
17	Terminals for speed control of supply air fan

8.2 External connections (Connection board)

External connections to the main circuit board are done via connection board situated outside of the unit.

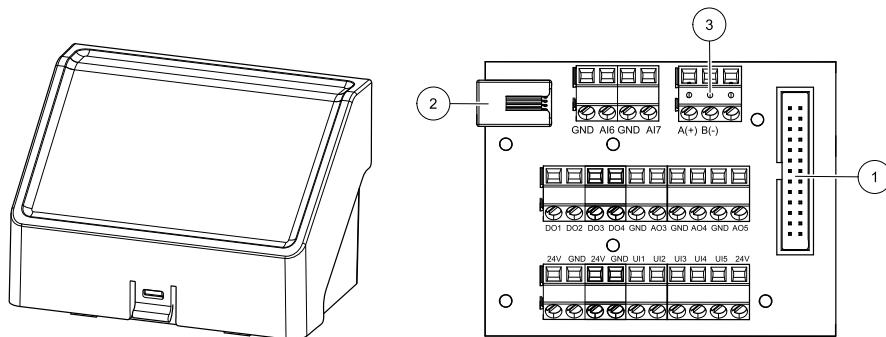


Fig. 25 External connection box and board

Position	Description
1	Connection to the main circuit board
2	Connection for external control panel (HMI) or Internet access module (IAM)
3	Modbus RS485 connection
AI6-7	Freely configurable Analog input. None/Input type selection in HMI.
D01-4	Freely configurable Digital output. None/Output type selection in HMI.
A03-5	Freely configurable Analog output. None/Output type selection in HMI. Actuator type 0-10V, 10-0V, 2-10V, 10-2V.
UI1	Digital input configured for pressure guard.
UI2	Digital input configured for cooker hood.
UI3-5	Freely configurable Universal input. Can be configured to act as Analogue input (0-10V) or as Digital input (24V). None/Input type selection in HMI (NC or NO polarity).
24V	Maximum current 200mA at 24VDC +-10%.

9 Before starting the system

When the installation is finished, check that:

- The unit is installed in accordance with the instructions
- The unit is correctly wired
- Outdoor and exhaust air dampers and silencers are installed and that the duct system is correctly connected to the unit
- All ducts are sufficiently insulated and installed according to local rules and regulations
- Outdoor air intake is positioned with sufficient distance to pollution sources (kitchen ventilator exhaust, central vacuum system exhaust or similar)
- All external equipment are connected
- The unit is correctly configured and commissioned
- The week schedule and airflow settings are correctly programmed.

10 Service

10.1 Warnings



Danger

- Make sure that the mains supply to the unit is disconnected before performing any maintenance or electrical work!
- All electrical connections and maintenance work must be carried out by an authorized installer and in accordance with local rules and regulations.



Warning

- This product must only be operated by a person who has suitable knowledge or training within this field or carried out with the supervision of a suitably qualified person.
- Beware of sharp edges during mounting and maintenance. Use protective gloves.



Warning

- All though the mains supply to the unit has been disconnected there is still risk for injury due to rotating parts that have not come to a complete standstill.

Important

- The installation of the unit and complete ventilation system must be performed by an authorized installer and in accordance with local rules and regulations.
- The system should operate continuously, and only be stopped for maintenance/service.
- Do not connect tumble dryers to the ventilation system.
- Duct connections/duct ends must be covered during storage and installation.
- Make sure that filters are mounted before starting the unit.

10.2 Internal components

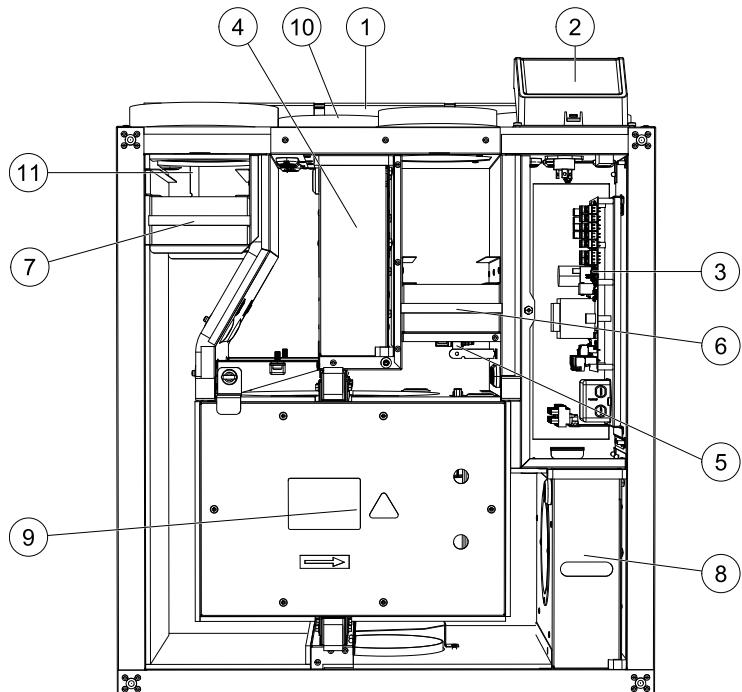


Fig. 26 Internal components

Position	Description
1	Mounting bracket
2	External connections
3	Main print card
4	Supply air fan
5	Relative humidity/Extract air temperature sensor
6	Extract air filter
7	Supply air filter
8	Extract air fan
9	Rotating heat exchanger
10	
11	

10	Supply air sensor
11	Outdoor air sensor

10.2.1 Component description

10.2.1.1 Fans

Fans have an external EC type rotor which can be steplessly controlled individually 16–100%. The motor bearings are life time lubricated and maintenance free. It is possible to remove the fans for cleaning, see "User Manual" for more information.

10.2.1.2 Filters

The factory installed filters are of filter quality M5/ePM10 50% for the supply air and M5/ePM10 50% for the extract air filter. The filters need to be replaced when polluted. New sets of filters can be acquired from your installer or wholesaler.

Filter quality F7/ePM1 60% can be installed for supply air filtering.
The filter type is labelled on the top of the filter

10.2.1.3 Heat exchanger

SAVE VTR 100/B is equipped with a rotating heat exchanger. Required supply air temperature is therefore normally maintained without adding additional heat.

The heat exchanger is removable for cleaning and maintenance, see "User Manual" for more information.

10.2.1.4 Main circuit board

The main circuit board controls all functions and the unit.

It is possible to connect external accessories to a free terminals on the main circuit board.

10.2.1.5 Connection box

Connection box is placed outside of the unit. It contains connection board. All external accessories can be connected to the unit via connection board with freely configurable terminals.

10.2.1.6 Temperature sensors

Four temperature sensors (NTC, 10 kΩ at 25°C) are included in the unit from factory and positioned in the corresponding air chambers.

The sensors are connected to the main print card. See wiring diagram for more information.

10.2.1.7 Humidity sensor

Relative humidity sensor (RHS/EAT) is included in the unit at factory and positioned in the extract air chamber.

The sensor also measures the temperature of extracted air.

The sensor is connected to the main circuit board. See wiring diagram for more information.

10.3 Troubleshooting

If problems should occur, please check the items below before calling your service representative.

Malfunction	Action
Fans do not start	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the HMI for alarms. 2. Check that all fuses and fast couplings are connected (main power supply and fast couplings for supply and extract air fans). 3. Check that the week schedule is ON and running in AUTO mode. The week schedule might be in OFF mode with the air flow set to OFF (chapter 7.7.3).
Reduced airflow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the HMI for alarms. Some alarms can reduce the airflow to LOW if active. 2. The unit could be in defrost mode. This reduces the fan speed and in some cases shuts down the supply air fan completely during the defrosting cycle. The fans go back to normal after finished defrosting. There should be a defrosting function icon visible in the APP or HMI home screen if defrosting is active. 3. If the outdoor air temperature is below 0°C (Outdoor air temperature sensor (OAT) measures < 0°C) outdoor airflow compensation function can be active (if enabled). Fan speed (Supply or Supply/Extract air fans) is linearly reduced for decreasing outdoor air temperature. 4. Check if temporary user mode that reduces airflow is not activated, for example AWAY, HOLIDAY, etc. Also check digital inputs CENTRAL VACUUM CLEANER and COOKER HOOD. 5. Check setting of airflow in the HMI. 6. Check week schedule settings (chapter 7.7.3). 7. Check filters. Is change of filters required? 8. Check diffusers/louvres. Is cleaning of diffusers/louvres required? 9. Check fans and heat exchange block. Is cleaning required? 10. Check if the buildings air intake and roof unit (exhaust) have been clogged. 11. Check visible duct runs for damage and/or build up of dust/pollution. 12. Check diffuser/louvre openings.
The unit cannot be controlled (control functions are stuck)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reset control functions by pulling out the plug for 10 seconds. 2. Check the modular contact connection between the HMI and the main printed circuit board.
Low supply air temperature	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the display for alarms. 2. Check the active user functions in HMI screen if Defrosting function is running. 3. Check set supply air temperature in the HMI. 4. Check if Eco mode is activated in HMI (it is a power saving function and prevents the heater from activating). 5. Check if user modes HOLIDAY, AWAY or CROWDED are activated in the HMI or via a hardwired switch. 6. Check the analogue inputs in the service menu to verify that the temperature sensors are functioning correctly. 7. In case of installed electrical/other re-heater battery: Check if the overheat protection thermostat is still active. If necessary, reset by pressing the red button on the front plate of the electrical re-heater. 8. Check if the extract filter must be changed. 9. Check if the unit has a re-heater battery connected. At very cold outdoor conditions an electrical or water heating battery might be necessary. A re-heater battery can be acquired as an accessory.
Noise/vibrations	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clean fan impellers. 2. Check that the screws holding the fans are tightened. 3. Check that the anti vibration lists are fitted to the mounting bracket and to the back of the unit. 4. Check that the rotor belt is not slipping if the unit has rotating heat exchanger.

11 Accessories


SAVE VTR 100/B have many available accessories that can be used to expand functionality of the unit and increase comfort level.

Recommended accessories can be always found at Systemair website www.systemair.com by searching the article number or the name of the desired accessory.

11.1 Internet Access Module (IAM)

Internet access module is a device that allows to connect to the unit and control it via a mobile application or directly from the computer and receive automatic updates.


The Cloud is a mediator between the user and the unit. To access your unit via Cloud, it has to be connected to the internet via Internet Access Module.

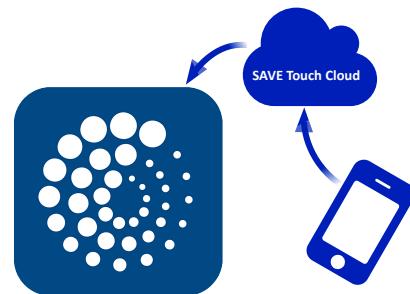


Component/product – Article number:

- Internet Access Module (IAM) – 211243

11.1.1 Setting up remote control of the unit

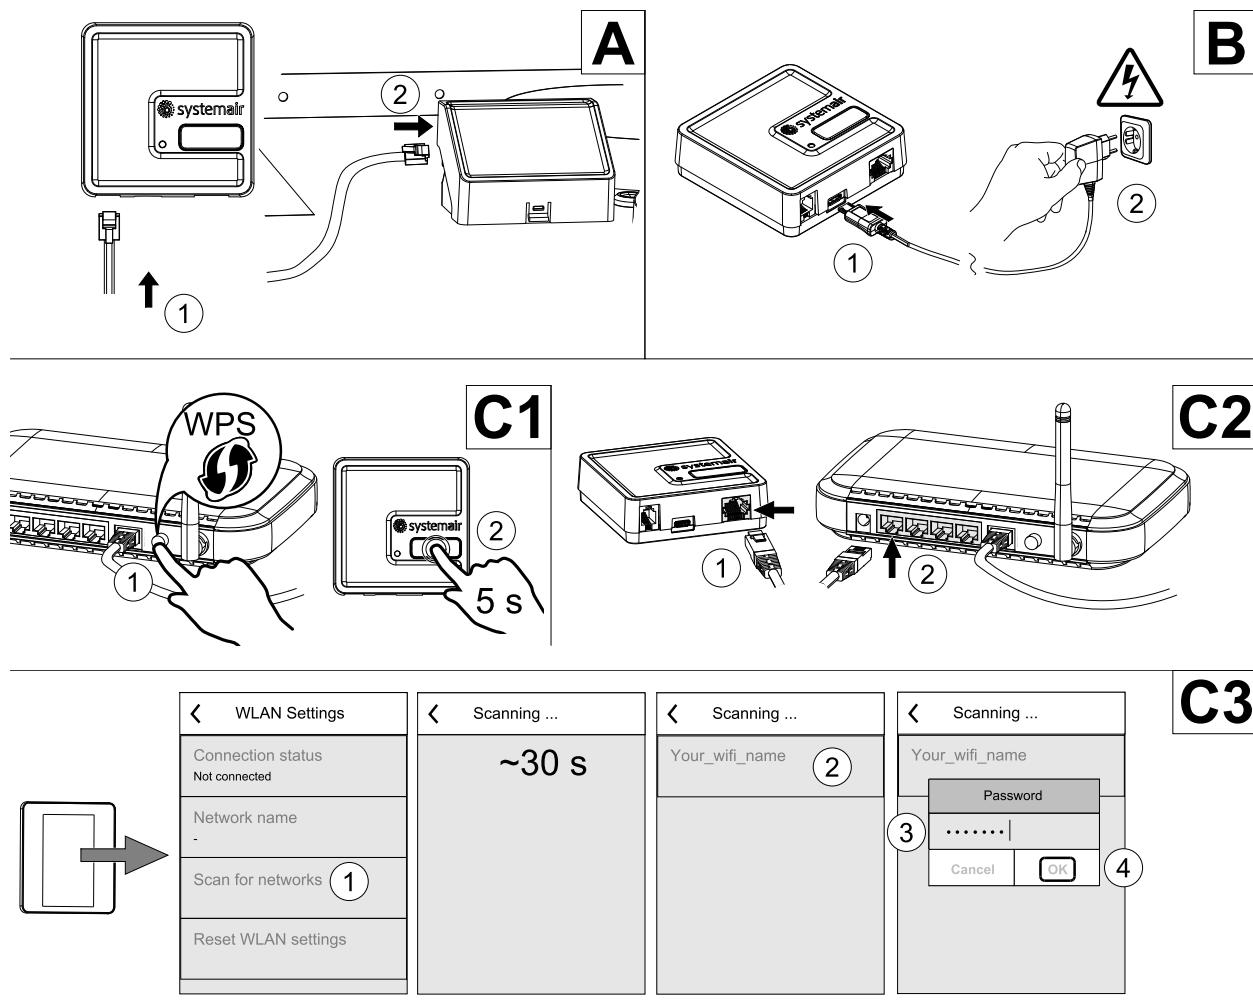

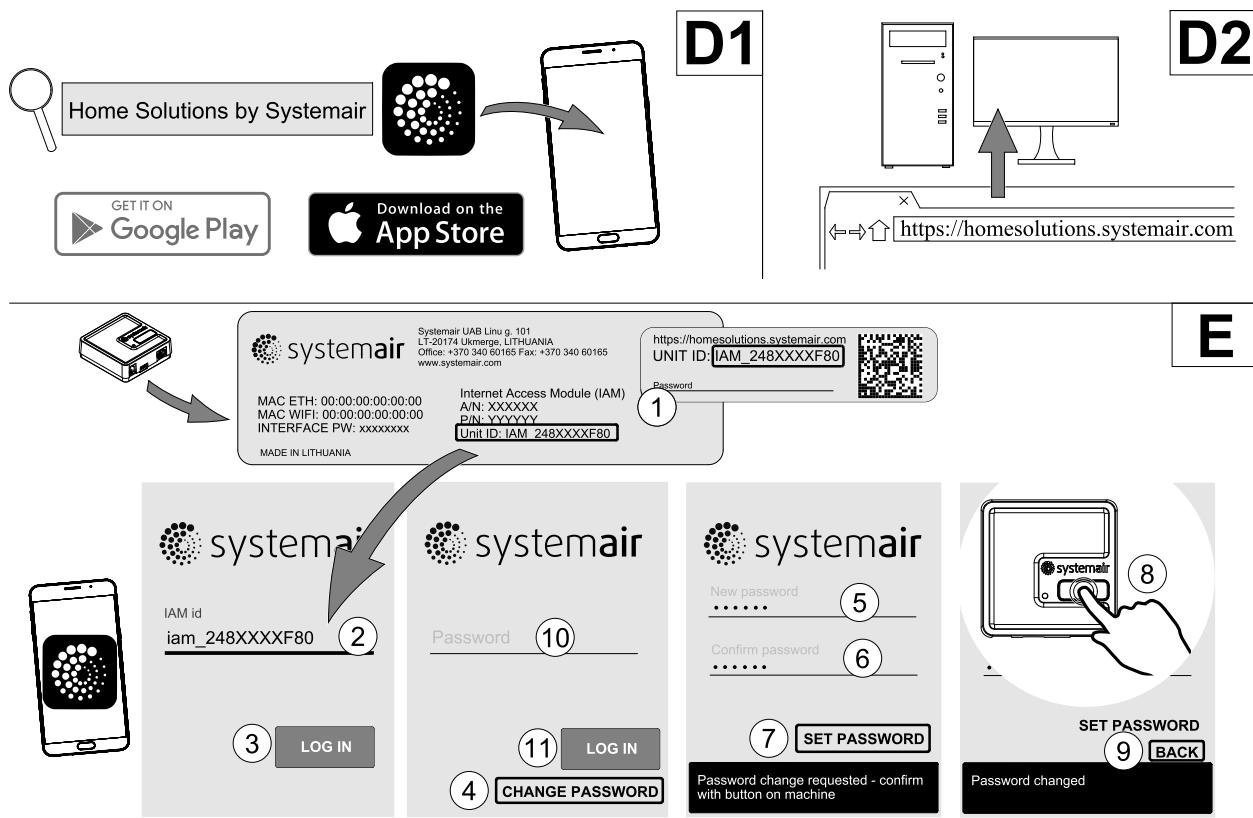

Note:

The internet access module uses TCP port 8989. Make sure it is not blocked.

Description

- Connect the Internet Access Module (IAM) to the Connection Board (CB) with included RJ10 cable.
- Power up the IAM with included power supply cable and adapter (230 V~).
- Enable access to the internet. Three options are available:
 - C1 – Activate WPS function on your router (if available) and press the button on the Internet Access Module for 5 seconds.
 - C2 – Plug one end of the Ethernet cable to the RJ45 socket on IAM and the other end to any free Ethernet socket on your router. The connection will be established automatically.
 - C3 – Set up connection to your Wi-Fi through Communication menu in control panel.

D. Access Systemair mobile application. Two options are available:

- D1 – Download and install Systemair mobile application on your device. Systemair mobile application is available for both Android and iOS mobile operating systems.
- D2 – Systemair web application does not require installation and can be accessed directly through the website (homesolutions.systemair.com) by using any web browser.

E. Launch the application. In the login screen enter your unique UNIT ID which can be found on the back label of IAM or on additional label.

Press LOG IN button.

It is required to create a unique password when connecting to IAM for the first time. Touch Change password button. In the next menu screen enter your new password, confirm it and touch SET PASSWORD button. To finalize password creation, click the button on the IAM. Wait for a message to pop up in your app telling that password was changed.

Touch BACK button to return to the previous login screen. Enter the newly created password and touch LOG IN button.

For more information read the manual that comes with the accessory.

Table 6 LED indicator codes

WLAN	Ethernet	Cloud	RED LED	GREEN LED
Connected	—	Not Connected	Blinks fast	—
Disconnected	—	Disconnected	Blinks slow	—
Connected	—	Connected	—	Blinks slow
—	Connected	Not Connected	—	Blinks fast
—	Disconnected	Disconnected	—	Blinks fast
—	Connected	Connected	—	Blinks slow

Fast blinking – every 500 milliseconds. Slow blinking – every 2 seconds.

11.2 Indoor air quality sensors


Indoor air quality sensors (IAQ) are CO₂, relative humidity and temperature transmitters that must be installed either in extract air duct or the room depending on the type of transmitter.



- IAQ – indoor air quality sensor (CO₂, RH and temperature)
- CO2 – CO₂ duct sensor
- 1 – Outdoor air
- 2 – Supply air
- 3 – Extract air
- 4 – Exhaust air


Component/product – Article number:

- Systemair-1 CO2 duct sensor – 14906
- Systemair-E CO2 sensor – 14904
- Room sensor 0-50C (temperature) – 211525
- Systemair-E CO2 RH Temperature – 211522

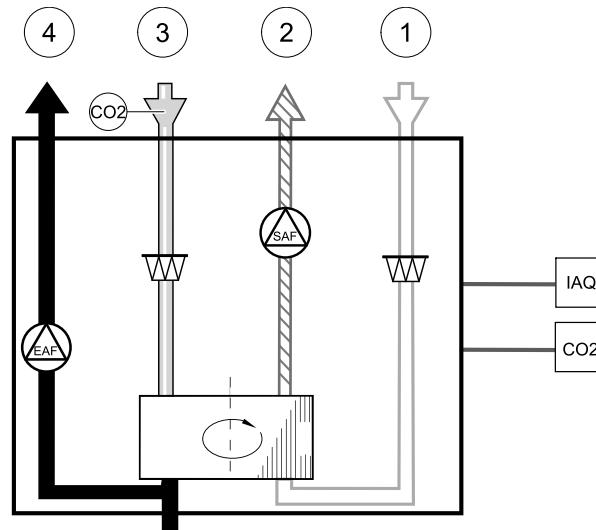

Installation and connection

1. Install IAQ sensor in the duct or the room depending on the transmitter type.
2. Connect CO₂ sensor to any free universal analog input (UI) on the connection board.
3. If IAQ sensor contains relative humidity transmitter:
Connect it to any free universal analog input (UI) on the connection board.
4. If IAQ sensor contains room temperature transmitter:
Connect it to any free analog input (AI) on the connection board (only AI6 and AI7 are available on the connection board).

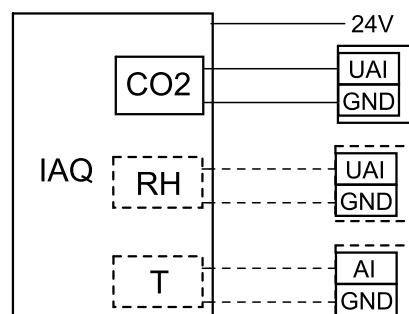**Fig. 7 IAQ connections**

Configuration

1. Go to Service menu.
2. Enter password (default 1111).
3. Configure of CO₂ and/or relative humidity sensor: Go to Input menu. Select UNIVERSAL tab. Select the universal input to which the sensor is connected. Example if it is connected to UI4 on the connection board, then select UNIVERSAL INPUT 4. Select signal type as Analog input and select sensor type from the input type list: RH sensor (RH) and/or CO₂ Sensor (CO₂).

4. Configure room temperature sensor: Go to Input menu. Select ANALOG tab. Select the analog input to which the sensor is connected. Example if it is connected to AI6 on the connection board, then select ANALOG INPUT 6. Select input type as Room Air Temperature Sensor (RAT).

11.3 Temperature control


11.3.1 Internal electrical re heater

Electrical re heater is used for supply air heating during cold outside temperatures. Electrical re heater should be installed inside of the unit.


- ELH – Electrical heater
- OHT – overheat protection sensor
- 1 – Outdoor air
- 2 – Supply air
- 3 – Extract air
- 4 – Exhaust air

Component/product – Article number:


- Electrical Re-heater VTR 100/B 250W – 154100

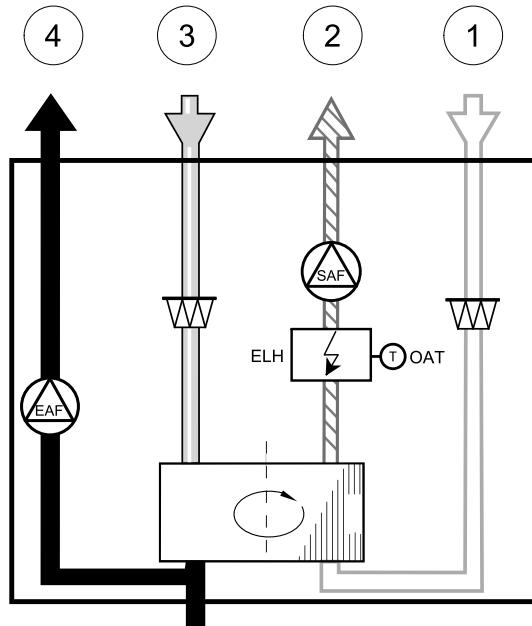

- 1 Remove the cover of the unit.
Insert re heater (1).

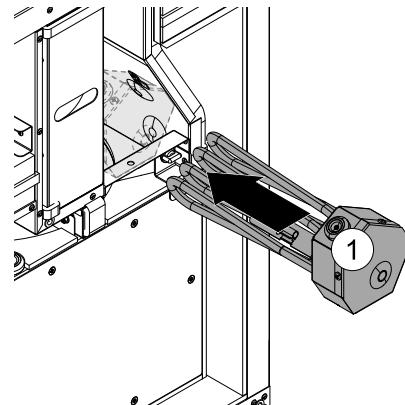


- 2 Use included plastic knob (2) to secure inserted re-heater in place. Connect cable from reheater to connector at the top of compartment (3). Cable contains control signal wires and wires from an overheat protection sensor.
- 3 Install and connect TRIAC (component responsible for temperature detection). Installation method and position differs based on VTR 100/B unit orientation.

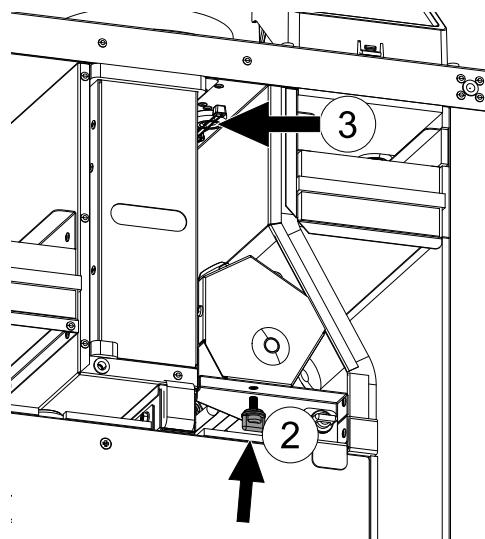

TRIAC installation (right-hand orientation)

- 1 **RIGHT-HAND ORIENTATION** (default from factory, outdoor air connection is situated on the right-hand side of the unit when viewed from the front)
Remove a screw from the panel inside (1). Slightly lift and remove the panel (2) in order to access the main circuit board. Peel off label which covers a hole for TRIAC (3).

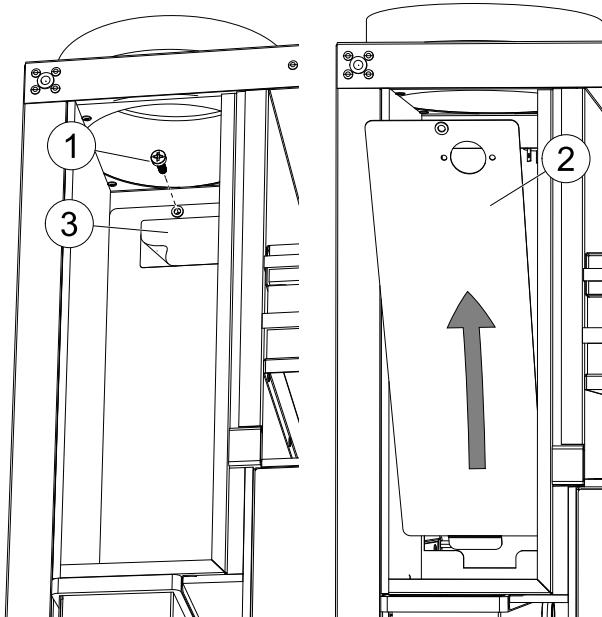

- 2 Lift the main circuit board off the hooks (1) and carefully pull it out. Lead TRIAC (2) wires through the hole in the previously removed panel, insert TRIAC and use included screws (3) to secure TRIAC in place.




Note:

Make sure TRIAC is facing the correct direction. Cables must face the main circuit board.

Connect wires to the main circuit board connector (4). See wiring diagram for more information.

- 3 Insert back the main circuit board together with the panel.

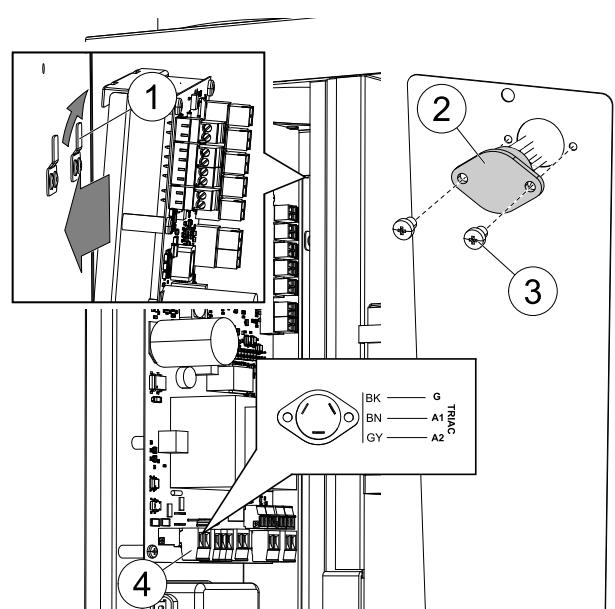


Note:

Make sure not to damage connected the wires.

Tighten the panel with previously removed screw. Put the cover back.

TRIAC installation (left-hand orientation)

- 1 **LEFT-HAND ORIENTATION** (outdoor air connection is situated on the left-hand side of the unit when viewed from the front)
 - Remove a screw from the front panel (1).
 - Peel off label which covers holes for TRIAC screws.
 - Position TRIAC (2) over holes and use included screws (3) to secure TRIAC in place.
 - Lift the main circuit board off the hooks (5) and carefully pull it out.
 - Connect wires to the main circuit board connector (4). See wiring diagram for more information.
 - Insert back the main circuit board.
 - Tighten the panel with previously removed screw (1).
 - Put the cover back.

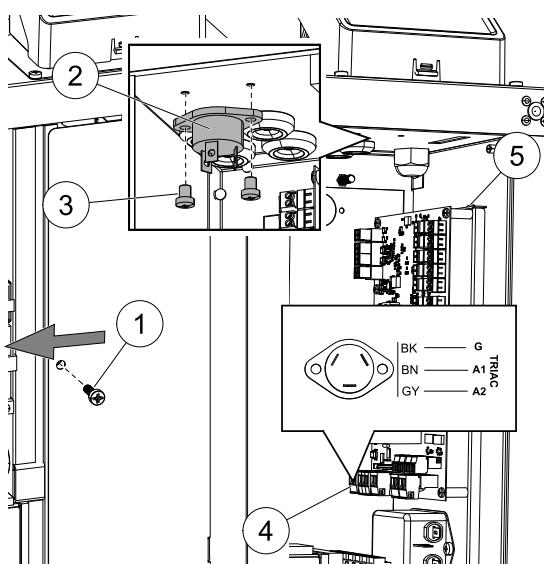

Note:

For more detailed information see a wiring diagram delivered with the unit.

Configuration

1. Go to Service menu
2. Enter password (default 1111)
3. Go to Components menu, select Heater menu and select type as Electrical. Do advanced settings if necessary.
4. Configure overheat protection sensor. Go back to Input menu. Select ANALOG tab. Select the analog input to which the overheat protection sensor is connected. Example if it is connected to AI4 on the main circuit board, then select ANALOG INPUT 4 and select Overheat Temperature Sensor (OHT) from the input type list.
5. Configure TRIAC. Go to Output menu. Select ANALOG tab then select TRIAC OUTPUT and set output type as Y1 Heating.

Note:

If the supply air temperature is low, it can indicate that the over heat protection is triggered. The overheat protection can be reset by pressing the reset button.

11.3.2 Electrical duct pre-heater


Electrical pre-heater can be installed in the outdoor air duct to pre-heat outdoor air before it reaches the unit and prevent icing in the heat exchanger.



- PH – electrical pre-heater
- ECT – extra controller temperature sensor
- OAT – outdoor air duct temperature sensor
- RL – relay
- 1 – Outdoor air
- 2 – Supply air
- 3 – Extract air
- 4 – Exhaust air

Component/product – Article number:

- CB 125-0,6 230V/1 Duct heater – 5289
- CB Preheater Connection Kit – 142852

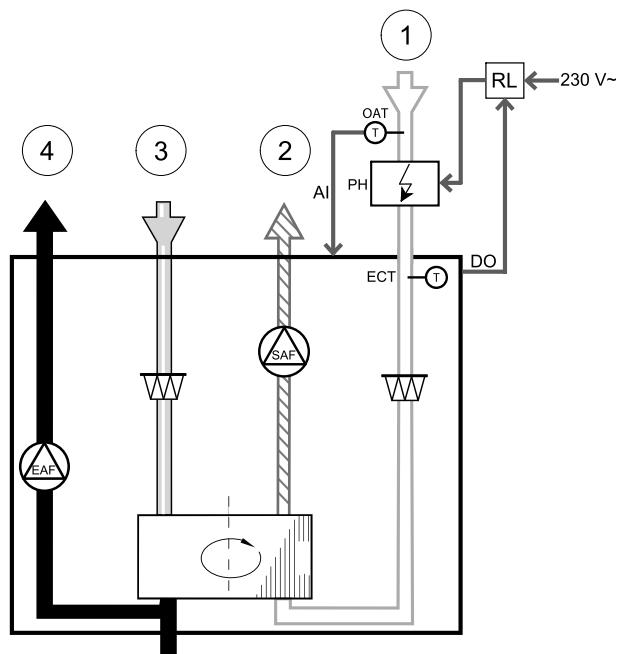

Installation and connection

1. Install electrical pre-heater (ELH) at least 100 mm distance from the unit in the outdoor air duct. Relay (RL) is used to control the pre-heater. Connect the relay to any free digital output on the connection board (CB).
2. Connect pre-heater (ELH) and the power supply to the relay (RL). A circuit breaker (BRK) is not included in the package and must be ordered separately. It must be installed in the circuit.
3. Install a duct temperature sensor (OAT) before the electrical pre-heater on the outdoor side of the unit and connect it to any free Analog Input on the connection board (CB).

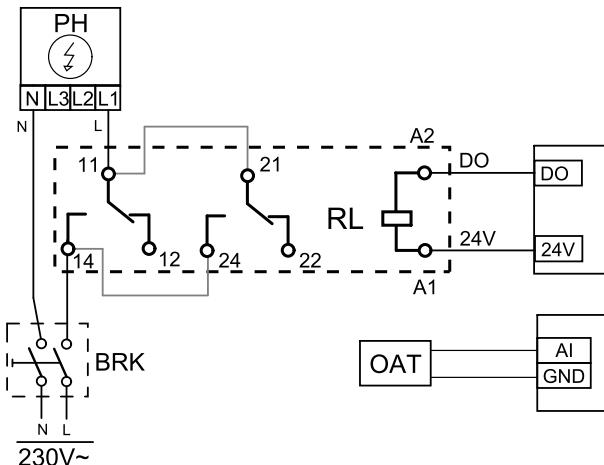


Fig. 8 Pre-heater connections

Configuration

1. Go to Service menu
2. Enter password (default 1111)
3. Go to Components menu, select Extra Controller menu and set Extra Controller Mode setting as Pre-heater. Pre-heater setpoint can be set in the same menu. Do other advanced settings if necessary. Read "Installation and Service" manual for more information.
4. Configure connection of the pre-heater. Go to Service menu. Select Output menu. In next menu select DIGITAL tab. Select the digital output to which the pre-heater is connected. Example if it is connected to D03 on the connection board, then select DIGITAL OUTPUT 3 and select Step Controller Y4 Extra Controller from the output type list.
5. Configure internal outdoor temperature sensor as extra controller temperature sensor. Go to Service menu. Select Input menu. Select ANALOG tab. Select the ANALOG INPUT 1 and change its configuration from Outdoor Air Temperature Sensor (OAT) sensor to Extra Controller Temperature Sensor (ECT).
6. After sensor configuration is changed select the Analog Input to which the newly installed duct temperature sensor (OAT) is connected and configure it as Outdoor Air Temperature Sensor (OAT).

11.3.3 Duct water heater

A duct water heating battery is supposed to be installed in supply air duct.



- WH – water heating battery
- FPT – frost protection sensor
- SAT – supply air temperature sensor
- S – actuator for valve
- 1 – Outdoor air
- 2 – Supply air
- 3 – Extract air
- 4 – Exhaust air

Component/product – Article number:

- VBC 125-2 Water heating battery (2 rows) – 5457
- VBC 125-3 Water heating battery (3 rows) – 9839
- RVAZ4 24A Actuator 0-10V (S) – 9862
- ZTV 15-0,4 2-way valve – 9829
- ZTV 15-0,6 2-way valve – 6571
- ZTR 15-0,4 valve 3-way – 9670
- ZTR 15-0,6 valve 3-way – 6573
- Duct sensor -30-70C (SAT) – 211524
- Surface sensor -30-150C (FPT) – 211523

Installation and connection

1. Install water heater in the duct. Connect pipes, 2/3-way valve and actuator.

Important

Do NOT use 24V DC power output from the connection board for valve actuator.


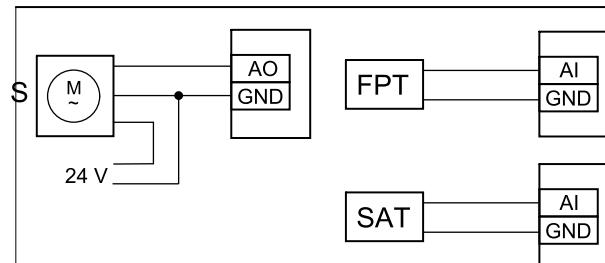


Fig. 9 Water heater connections

2. Connect actuator (S) to any free analog output.
3. The frost protection sensor (FPT) should be strapped on a surface on the return water pipe. Connect FPT sensor to any free analog input.
4. An internal supply air temperature sensor (SAT, default connection AI2 on the main circuit board) must be replaced by a duct temperature sensor which can be acquired as an accessory. A duct temperature sensor must be installed in the duct after water heater. Connect the duct temperature sensor to analog input 2 (AI2) replacing the internal supply air temperature sensor.

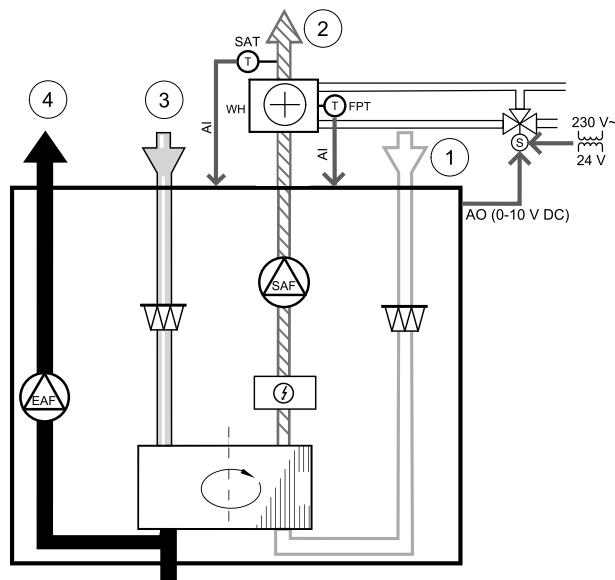

Note:

A duct temperature sensor can be connected to analog inputs 6-7 on the connection board for better access and then configured as a supply air temperature sensor. However the internal supply air temperature sensor must be disabled in the control panel first.

Configuration

1. Go to Service menu
2. Enter password (default 1111)
3. Activate the actuator. Go to Components menu, select Heater menu and select type as Water. Choose actuator voltage type. Do advanced settings if necessary.
4. Configure control signal to the actuator. Go to Service menu. Select Output menu. In next menu select ANALOG tab. Select the analog output to which the control wire of the actuator is connected. Example if it is connected to AO3 on the connection board, then select ANALOG OUTPUT 3 and select Y1 Heating from the output type list.

5. Configure frost protection sensor (FPT). Go back to Input menu. Select ANALOG tab. Select the analog input to which the frost protection sensor is connected. Example if it is connected to AI6 on the connection board, then select ANALOG INPUT 6 and select Frost Protection Temperature Sensor (FPT) from the input type list.
6. Since a duct temperature sensor replaces internal supply air temperature sensor, it doesn't need to be re-configured.


Note:

A duct temperature sensor can be connected to analog inputs 6–7 on the connection board for better access and then configured as a supply air temperature sensor. However the internal supply air temperature sensor must be disabled in the control panel first.

7. Water heater and its components are now configured.

11.3.4 Duct water cooler


A duct water cooler is supposed to be installed in supply air duct to provide a cooled down air to the apartment.



- WC – water cooling battery
- SAT – supply air temperature sensor
- S – valve actuator
- 1 – Outdoor air
- 2 – Supply air
- 3 – Extract air
- 4 – Exhaust air

Component/product – Article number:

- CWK 125-3-2,5 Duct cooler,circ – 30021
- RVAZ4 24A Actuator 0-10V (S) – 9862
- ZTV 15-0,4 2-way valve – 9829
- ZTV 15-0,6 2-way valve – 6571
- ZTR 15-0,4 valve 3-way – 9670
- ZTR 15-0,6 valve 3-way – 6573
- Duct sensor -30-70C (SAT) – 211524

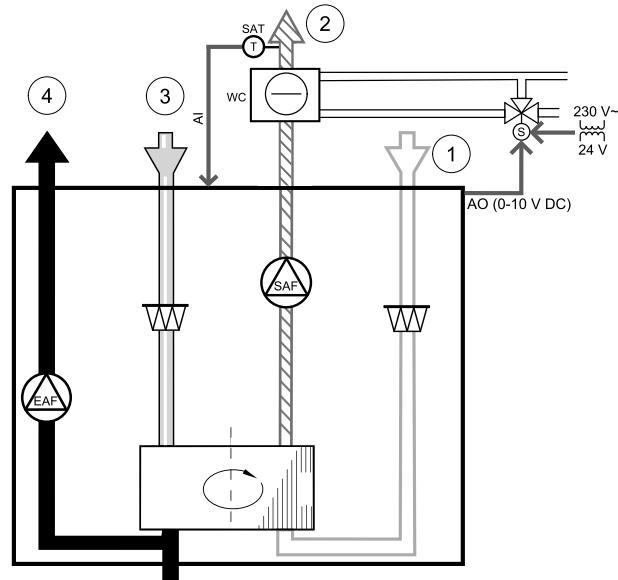
Installation and connection

1. Install a duct water cooler in the duct. Connect pipes, 2/3-way valve and actuator.

Important

Do NOT use 24V DC power output from the connection board for valve actuator.

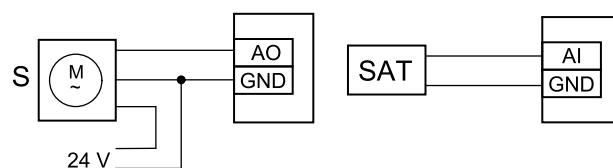


Fig. 10 Duct cooler connections

2. Connect actuator (S) to any free analog output.

3. An internal supply air temperature sensor (SAT, default connection AI2 on the main circuit board) must be replaced by a duct temperature sensor which can be acquired as an accessory. A duct temperature sensor must be installed in the duct after water cooler. Connect the duct temperature sensor to analog input 2 (AI2) replacing the internal supply air temperature sensor.


Note:

A duct temperature sensor can be connected to analog inputs 6–7 on the connection board for better access and then configured as a supply air temperature sensor. However the internal supply air temperature sensor must be disabled in the control panel first.

Configuration

1. Go to Service menu
2. Enter password (default 1111)
3. Activate the actuator. Go to Components menu, select Cooler menu and select type as Water. Choose actuator voltage type. Do advanced settings if necessary.
4. Configure control signal to the actuator. Go to Service menu. Select Output menu. In next menu select ANALOG tab. Select the analog output to which the control wire of the actuator is connected. Example if it is connected to A03 on the connection board, then select ANALOG OUTPUT 3 and select Y3 Cooling from the output type list.
5. Since a duct temperature sensor replaces internal supply air temperature sensor, it doesn't need to be re-configured.



Note:

A duct temperature sensor can be connected to analog inputs 6–7 on the connection board for better access and then configured as a supply air temperature sensor. However the internal supply air temperature sensor must be disabled in the control panel first.

6. Duct cooler and its components are now configured.

11.3.5 Change-over coil for heating/cooling function

Change-over coil can be used for both heating and cooling based on the demand.


Important

The change-over (heating/cooling) system can be implemented in many different ways and may vary in each household. This description explains the most common solution for connecting and controlling heating and cooling with a water coil and a heat pump. Please always check with your local "Systemair" consultant if your different solution for change-over function is supported by SAVE units.

- WH/WC – change-over coil
- FPT – frost protection sensor (optional)
- SAT – supply air temperature sensor
- THS – thermostat for sensing if the temperature of heating/cooling fluid in the system is right (optional)
- HP – heat pump (or other device for heating and cooling)
- CWP – water pump
- RL – relay
- 1 – Outdoor air
- 2 – Supply air
- 3 – Extract air
- 4 – Exhaust air

Component/product – Article number:

- Duct sensor -30-70C (SAT) – 211524
- Surface sensor -30-150C (FPT) – 211523
- Relay 24V with socket – 159484

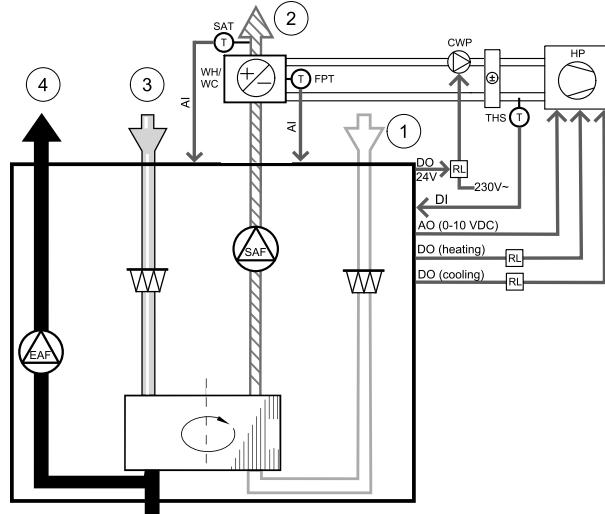

Installation and connection

1. Install change-over coil in the duct. Install a water pump if necessary. The turning on and off of water pump should be controlled with a relay (RL). Connect the relay to any free digital output and 24 V on the connection board. Then connect the power supply and a water pump (CWP) to the relay.
2. Connect a control signal wire (if available) of the heat pump (HP) to any free digital output and 24 V on the connection board.
3. Connect cooling and heating start signal wires to any free digital outputs on the connection box. Relays (RL) must be used.
4. The frost protection sensor (FPT) should be strapped on a surface on the return water pipe. Connect the frost protection sensor (FPT) sensor to any free analog input.

5. An internal supply air temperature sensor (SAT, default connection AI2 on the main circuit board) must be replaced by a duct temperature sensor which can be acquired as an accessory. A duct temperature sensor must be installed in the duct after heater/cooler. Connect the duct temperature sensor to analog input 2 (AI2) replacing the internal supply air temperature sensor.



Note:

A duct temperature sensor can be connected to analog inputs 6–7 on the connection board for better access and then configured as a supply air temperature sensor. However the internal supply air temperature sensor must be disabled in the control panel first.

6. A thermostat can be used to send signals (change-over feedback) regarding which actual medium (hot or cold) is currently in a pipe. This signal can be also sent directly from the heat pump if such function is available. If heating is demanded but only cold water/refrigerant is available - heating is deactivated).

Connect a change-over feedback wire (THS) to any free digital input and 24 V on the connection board.

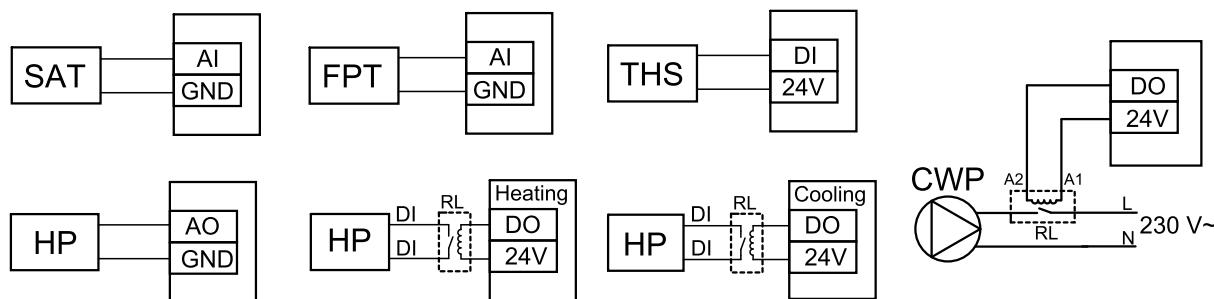


Fig. 27 Change-over heating/cooling connections

Configuration

Before change-over heating/cooling can be activated, all components must be configured in the control panel.

1. Go to Service menu
2. Enter password (default 1111)
3. Go to Components menu, select Heater menu and select type as Change-over. Do advanced settings if necessary.
Go to Components menu, select Cooler menu and select type as Change-over. Do advanced settings if necessary.
4. Configure control signal of the heat pump or similar device. Go to Service menu. Select Output menu. In next menu select ANALOG tab. Select the analog output to which the control signal wire is connected. Example if it is connected to A03 on the connection board, then select ANALOG OUTPUT 3 and select Y1 / Y3 Change-over from the output type list.
5. Configure heating start signal. Go to Output. Select DIGITAL tab. Select the digital output to which the heating start signal wire from the heat pump is connected. Example if it is connected to D01 on the connection board, then select DIGITAL OUTPUT 1 and select step Controller Y1 Heating from the output type list.
6. Configure cooling start signal. Go to Output. Select DIGITAL tab. Select the digital output to which the cooling start signal wire from the heat pump is connected. Example if it is connected to D02 on the connection board, then select DIGITAL OUTPUT 2 and select step Controller Y3 Cooling from the output type list.
7. Configure frost protection sensor (FPT). Go back to Input menu. Select ANALOG tab. Select the analog input to which the frost protection sensor is connected. Example if it is connected to AI6 on the connection board, then select ANALOG INPUT 6 and select Frost Protection Temperature Sensor (FPT) from the input type list.
8. Configure temperature feedback signal from the pipe or heat pump. Go to Input menu. Select UNIVERSAL tab. Select the universal input to which the feedback wire is connected. Example if it is connected to UI1 on the connection board, then select UNIVERSAL INPUT 1. Set signal type as Digital input and select an option Change-over feedback from the input type list.
9. Since a duct temperature sensor replaces internal supply air temperature sensor, it doesn't need to be re-configured.



Note:

A duct temperature sensor can be connected to analog inputs 6–7 on the connection board for better access and then configured as a supply air temperature sensor. However the internal supply air temperature sensor must be disabled in the control panel first.

10. Configure relay for water pump control. Go to Output. Select DIGITAL tab. Select the digital output to which the relay is connected. Example if it is connected to DO3 on the connection board, then select DIGITAL OUTPUT 3 and select Start/Stop Circulation Pump, Y1/Y3 Change-over from the output type list.

11.4 Airflow control

11.4.1 VAV/CAV conversion kit

The VAV/CAV conversion kit is used for VAV/CAV control of residential units.



Note:

The accessory package contains all needed parts for VAV conversion, however for use with CAV, an IRIS damper or a similar device with known K factor has to be purchased.

Component/product – Article number:

- VAV/CAV conversion kit – 140777
- SPI-125 C Iris damper – 6751

Installation and connection

- Follow instructions in the manual which is delivered with the accessory.

11.5 Installation/Maintenance

11.5.1 Outdoor/Exhaust air dampers




If manual fan stop is activated, the unit should be provided with dampers in exhaust and outdoor ducts to avoid cold draught and risk of condensation when the unit has been stopped.

- RL – relay box

- U- outdoor air damper
- V – exhaust air damper
- 1 – Outdoor air
- 2 – Supply air
- 3 – Extract air
- 4 – Exhaust air

Component/product – Article number:

- TUNE-R-125-3-M4 (U/V) – 311968
- Relay kit:
RMK – 153549
- Relay kit with a transformer for 24 VAC dampers:
RMK-T – 153548

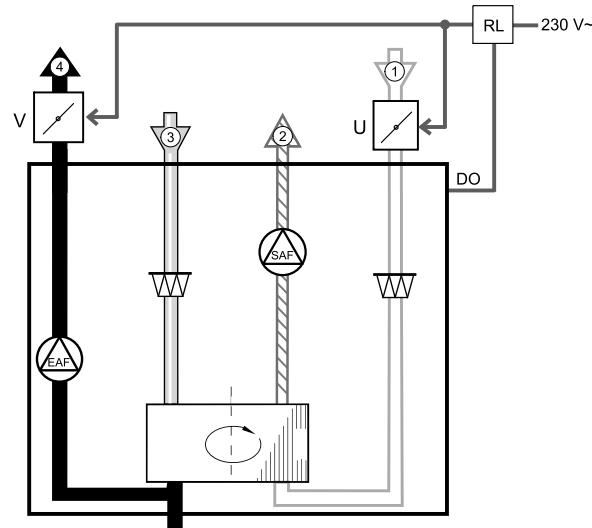

For all possible connection variations please see wiring diagram delivered with the relay mounting kit.

**Note:**

24 VAC dampers can be powered and controlled only by using a relay mounting kit with a transformer (article number: 153548).

This installation procedure describes how to connect dampers powered by 230 V~ with a relay mounting kit without transformer (article number: 153549).

Installation and connection

1. Install dampers (U/V).
2. Connect control signal wires (24V, DO) coming out from the relay box (RL) to any free digital output on the connection board (CB).
3. Connect power supply wires (N) from dampers to the terminal block. Connect control signal wires (Y, line) from dampers to relay socket terminals (11, 21). See illustration.
When damper with a non-spring return actuator is used, an addition power line (L) has to be connected to the terminal block since such damper requires constant power supply.
4. Connect power supply wires (L, N) coming out from the relay box to 230 V~ power source.

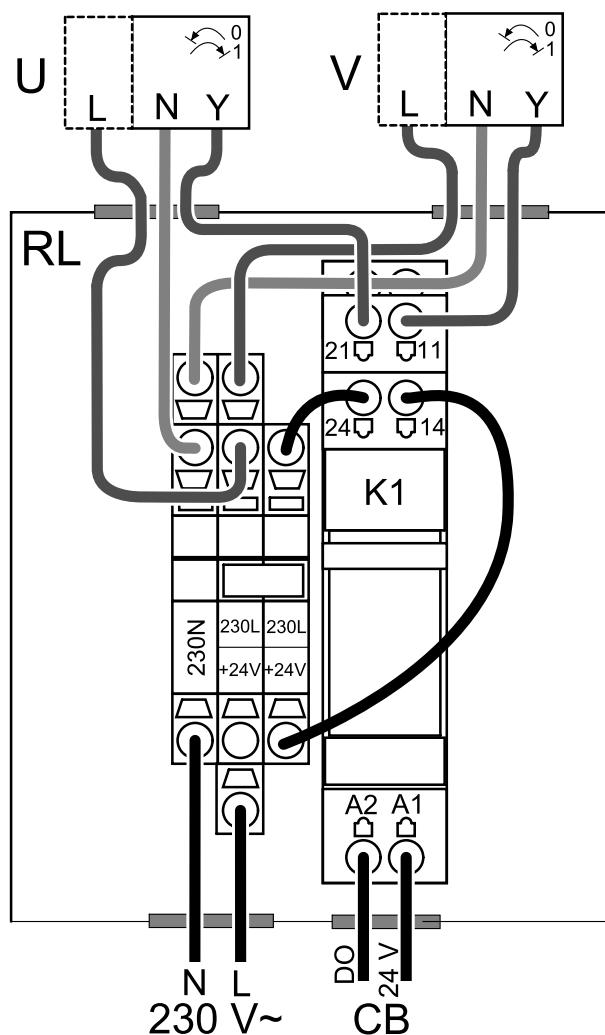


Fig. 11 Damper connection

Configuration


1. Go to Service menu
2. Enter password (default 1111)
3. Configure control signal to the relay. Go to output menu. Select DIGITAL tab. Select the digital output to which the relay is connected. Example if it is connected to DO3 on the connection board, then select DIGITAL OUTPUT 3 and select signal type as outdoor-/Exhaust Air Damper from the output type list.

11.5.2 Pressure Guard

A differential pressure switch is used to detect air pressure difference in a duct. The contact in the switch changes (on/off) when air pressure exceeds the setpoint value.

One of the possibilities is to use this device with a cooker hood which has an internal fan. Turned on cooker hood causes air pressure to increase in the exhaust air duct. After exceeding a set air pressure value in the pressure switch, wires from the ventilation unit get connected by contact and signal is sent to the ventilation unit to activate the Pressure Guard function.

- 1 Mount a differential pressure switch.
Set the pressure switch to the lowest possible pressure.
 1. A differential pressure switch
 2. Metal tube
 3. Exhaust air direction
 4. Exhaust air duct
- 2 Install a rubber bush in the duct. Insert the S-shaped copper pipe into the rubber bushing so that it points towards the air flow (i.e. towards the outlet opening for the fan).
- 3 Connect plastic tube to P1 positive pressure connection (P2 negative pressure connection shall be left open), the other end of plastic tube should be connected to the copper pipe installed in the duct.
- 4 Connect wires from the connection box (UI, 24V) to the pressure switch (common, normally open).
Please contact your installer to find air pressure for your system. It may necessary to perform several tests and calibrations to find pressure, increased by the cooker hood, at which the differential pressure switch gets activated.

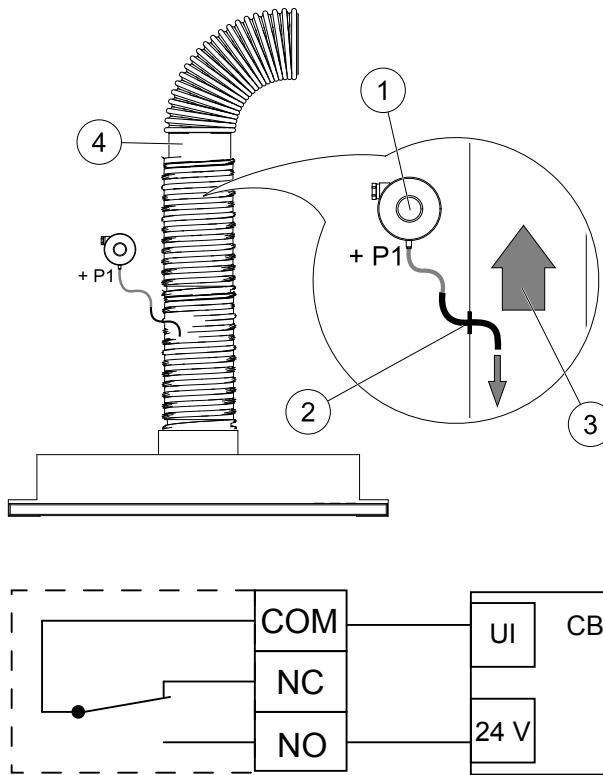

Note:

Connection with a minus sign (P2) on the pressure switch must be open, remove a plastic cap if it is present. The exhaust air pressure and air pressure increase caused by the cooker hood is different for each ventilation system.
Set the switch activation pressure value using the knob under the lid. The setpoint value is visible through the lid.

Configuration

- 1 Go to Service menu
- 2 Enter password (default 1111)
- 3 Go to Input menu. Select UNIVERSAL tab.
- 4 Select the universal input to which wire from the differential pressure switch is connected.

Example if it is connected to UI1 on the connection board, then select option UNIVERSAL INPUT 1. Set signal type as Digital Input and select an option Pressure Guard from the input type list.

11.5.3 Multiple control panels

Multiple control panels (up to 10) can be connected to one unit with the help of diverting plugs. A single diverting plug allows to connect two control panels. A diverting plug can be connected to another diverting plug to further increase the number of control panels that can be connected simultaneously.

Note:


- If the 24 V power supply on the connection board (CB) is used for other equipment, the number of control panels that can be powered from the unit will decrease.
- A single active control panel draws 50 mA. The connection board supplies up to 250 mA. If no other accessories use 24 V power supply from the unit, up to 5 control panels can be connected without a need of external power supply. In order to connect more than 5 control panels, an external power supply is required.

Control panel is available in black or white colour.

- DP – diverting plug
- HMI – control panel

Component/product – Article number:

- CE/CD-diverting plug 4pin – 37367
- CEC Cable w/plug 12m – 24782
- CEC Cable w/plug 6m – 24783
- HMI White – 138077
- HMI Black – 138078

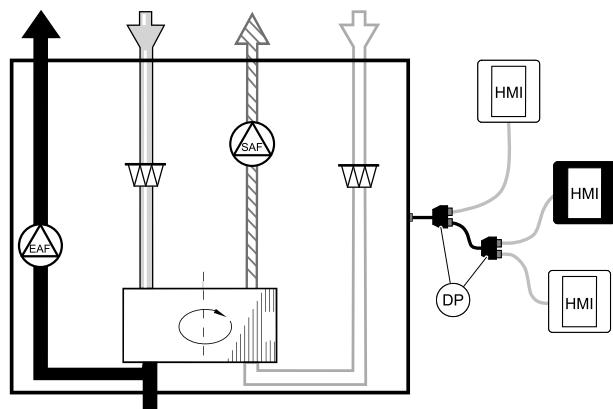
Installation and connection

1. Connect diverting plug to the connection box socket dedicated for external control panel (HMI) or Internet access module (IAM).
2. Plug in control panels to diverting plug(s) using recommended cables or any cable with RJ22 type plugs.


Note:

The maximum supported cable length is 50 meters.

Configuration


1. Go to Service menu
2. Enter password (default 1111)
3. Go to Communication ⇒ HMI Address and change the address number. Repeat these steps for each connected control panel.
Each control panel must have its own unique address number. No control panel should have the same address value to function properly.

11.5.4 Pressure Guard


A differential pressure switch is used to detect air pressure difference in a duct. The contact in the switch changes (on/off) when air pressure exceeds the setpoint value.

One of the possibilities is to use this device with a cooker hood which has an internal fan. Turned on cooker hood causes air pressure to increase in the exhaust air duct. After exceeding a set air pressure value in the pressure switch, wires from the ventilation unit get connected by contact and signal is sent to the ventilation unit to activate the Pressure Guard function.

1. Mount a differential pressure switch.
Set the pressure switch to the lowest possible pressure.
 1. A differential pressure switch
 2. Metal tube
 3. Exhaust air direction
 4. Exhaust air duct
2. Install a rubber bush in the duct. Insert the S-shaped copper pipe into the rubber bushing so that it points towards the air flow (i.e. towards the outlet opening for the fan).
3. Connect plastic tube to P1 positive pressure connection (P2 negative pressure connection shall be left open), the other end of plastic tube should be connected to the copper pipe installed in the duct.

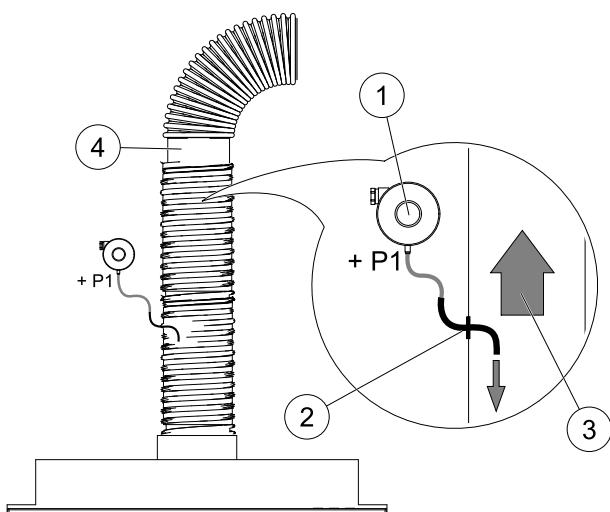

- 4 Connect wires from the connection box (UI, 24V) to the pressure switch (common, normally open). Please contact your installer to find air pressure for your system. It may necessary to perform several tests and calibrations to find pressure, increased by the cooker hood, at which the differential pressure switch gets activated.

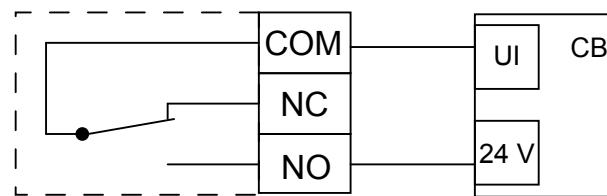

Note:

Connection with a minus sign (P2) on the pressure switch must be open, remove a plastic cap if it is present. The exhaust air pressure and air pressure increase caused by the cooker hood is different for each ventilation system.

Set the switch activation pressure value using the knob under the lid. The setpoint value is visible through the lid.

Configuration

1. Go to Service menu
2. Enter password (default 1111)
3. Go to Input menu. Select UNIVERSAL tab.
4. Select the universal input to which wire from the differential pressure switch is connected.

Example if it is connected to UI1 on the connection board, then select option UNIVERSAL INPUT 1. Set signal type as Digital Input and select an option Pressure Guard from the input type list.

11.5.5 Presence detector

A presence detector is used to activate one of required functions when someone is present in the room. Universal input can be easily re-configured to activate a different function.


Component/product – Article number:

- Presence detector/IR24 – 6995

Configuration

1. Go to Service menu
 2. Enter password (default 1111)
 3. Go to Input menu. Select UNIVERSAL tab.
 4. Select the universal input to which wire from the presence detector is connected.
- If, for example, it is connected to UI3 on the connection board, then select UNIVERSAL INPUT 3. Set signal type as Digital Input and select your desired function.

Any movement in the motion sensor working area will activate your selected function.

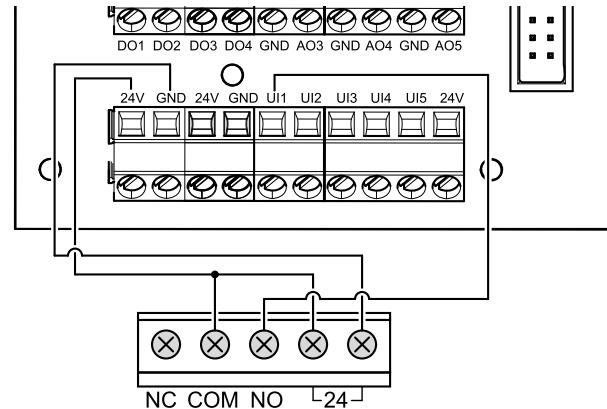

11.5.6 Push button

A push button is a simple mechanical button which can be used to activate one of many available functions. Universal input can be easily re-configured to activate a different function.


Component/product – Article number:

- Push button – 9693

Configuration

1. Go to Service menu
2. Enter password (default 1111)
3. Go to Input menu. Select UNIVERSAL tab.
4. Select the universal input to which wire from the push button is connected.
If, for example, it is connected to UI3 on the connection board, then select UNIVERSAL INPUT 3. Set signal type as Digital Input and select your desired function.

Pressing a push button will activate your selected function.

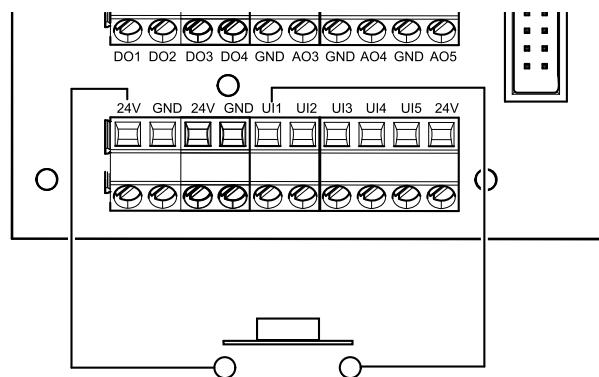

11.6 Filters

The filters need to be replaced when polluted. New sets of filters, if possible, should be acquired directly from Systemair to meet filter quality standards. If that is not possible, please contact your installer or wholesaler.

The filter type is labelled on the top of the filter

Component/product – Article number:

- Pleat filter M5/ePM10 50% Supply/Extract air – 212148
- Bag filter F7/ePM1 60% Supply air – 212145
- Bag filter M5/Coarse 70% Supply/Extract air – 212146
- Pleat filter F7/ ePM1 60% Supply air – 212147

SV

© Upphovsrätt Systemair AB

Alla rättigheter förbehållna

Med förbehåll för eventuella fel och förbiseenden

Systemair AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna utan föregående meddelande.

Detta gäller även redan beställda produkter, så länge det inte påverkar tidigare överenskomna specifikationer.

Systemair kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller följskador och garantin upphör att gälla om dessa anvisningar inte följs vid installation eller vid service.

Innehåll

1	Intyg om överensstämmelse.....	75
2	Avfallshantering och återvinning	76
3	Varning	76
4	Detta dokument.....	76
5	Produktinformation.....	76
5.1	Allmänt.....	76
5.2	Transport och förvaring	77
5.3	Installationsrekommendationer gällande kondensation	77
5.3.1	Kondens inuti enheten.....	77
5.3.2	Kondensering på aggregatets utsida	77
5.4	Tekniska data.....	78
5.4.1	Mått och vikt.....	78
5.4.2	Anslutningar och vänster-/ högerutförande	79
5.4.3	Systemkurvor.....	79
5.4.4	Effektförbrukning och säkringsstorlek	80
6	Installation.....	81
6.1	Uppackning.....	81
6.2	Installation av kopplingsdosa och byte från högerutförande till vänsterutförande	82
6.3	Installation med 251-10-10/B i spiskåpa.....	83
6.3.1	Förberedelse av väggen för monteringsfästet	84
6.3.2	installation av 251-10-10/B spiskåpa.....	85
6.3.3	Aggregatets montering and spiskåpans el-inkoppling	86
6.4	Installation med 392-10/B spiskåpa.....	87
6.4.1	Förberedelse av väggen för monteringsfästet	88
6.4.2	392-10/B installation av spiskåpa.....	90
6.4.3	Aggregatets montering and spiskåpans el-inkoppling	92
6.5	Installation av en köksinredningspanel	93
6.5.1	Installation av frontpanel på luftbehandlingsaggrega- tet	94
6.5.2	Installation av köksinredningspanel på sidorna.....	95
6.5.3	Installation av köksinredningspanel som dörr.....	97
7	Konfiguration	97
7.1	Allmänt.....	97
7.2	Startguide.....	97
7.3	Vanliga symboler	97
7.4	Menyöversikt	98
7.5	Hemskärmen.....	98
7.5.1	Användarlägen	98
7.5.2	Inställning av temperatur	101
7.5.3	Luftflödesinställningar	102
7.5.4	Inomhusluftens kvalitet	102
7.5.5	Statusraden.....	102
7.6	Beskrivning av användarfunktionernas ikoner.....	103
7.7	Huvudmeny	104
7.7.1	Information	104
7.7.2	Larm	105
7.7.3	Veckoschema	108
7.7.4	Filter	109
7.7.5	Systeminställning- ar	109
7.7.6	Service	110
7.7.7	Hjälp	118
8	Elanslutning	118
8.1	Huvudkortets planritning.....	118
8.2	Externa anslutningar (anslutningskort).....	120
9	Innan systemet startas	120
10	Service	121
10.1	Varning	121

10.2	Interna komponenter	121
10.2.1	Komponentbeskrivning.....	122
10.3	Felsökning	122
11	Tillbehör.....	124
11.1	Internetåtkomsmodul (IAM).....	124
11.1.1	Installation av fjärrkontroll för luftbehandlingsaggrega- tet	125
11.2	Inomhusluftens kvalitetsgivare.....	126
11.3	Temperaturreglering	128
11.3.1	Intern eftervärmare, EL.....	128
11.3.2	Kanalmonterad förvärmare, EL	130
11.3.3	Kanalmonterad eftervärmare, vatten.....	131
11.3.4	Kanalmonterad efterkylare, vatten.....	133
11.3.5	Kombi-batteri för uppvärmnings-/ kylningsfunktion	134
11.4	Luftflödesreglering	136
11.4.1	VAV-/CAV konverteringskit.....	136
11.5	Installation/underhåll	136
11.5.1	Utelufts-/avluftsspjäll.....	136
11.5.2	Tryckvakt	137
11.5.3	Flera manöverpaneler	138
11.5.4	Tryckvakt	139
11.5.5	Närvarogivare	140
11.5.6	Tryckknapp	140
11.6	Filter	141

1 Intyg om överensstämmelse

Tillverkare



Systemair UAB
Linu st. 101
LT-20174 Ukmergė, LITHUANIA
Tel. kontor: +370 340 60165 Fax: +370 340 60166
www.systemair.se

försäkrar härmed att följande produkt:

Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion: SAVE VTR 100/B

Intyget gäller endast för produkten i det skick i vilket den levereras och installerats vid anläggningen i enlighet med medföljande installationsanvisningar. Intyget omfattar inte komponenter som senare lagts till eller åtgärder som senare vidtagits på produkten.

Uppfyller alla tillämpliga krav i nedanstående direktiv.

- Maskindirektivet 2006/42/EG
- Lågspänningssdirektivet 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- Ekodesigndirektivet 2009/125/EG
- RoHS direktivet 2011/65/EU

Följande förordningar tillämpas för tillämpliga komponenter:

1253/2014	Krav för ventilationsaggregat
1254/2014	Energimärkning av ventilationsaggregat för bostäder
327/2011	Krav för fläktar större än 125 W

Tillämpliga delar av nedanstående harmoniserade standarder tillämpas:

EN ISO 12100:2010	Maskinsäkerhet – Generella konstruktionsprinciper – riskbedömning och riskminskning
EN 13857	Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden
EN 60 335-1	Elektriska apparater för hushåll och liknande – Säkerhet del 1: Allmänna fordringar
EN 60 335-2-40	Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-40: Särskilda fordringar på elektriska värmepumpar, luftkonditioneringsapparater och avfuktare
EN 62233	Hushållsapparater och liknande bruksföremål – Mätning av elektromagnetiska fält med avseende på exponering
EN 50 106:2007	Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Anvisningar för tillverkningskontroll av apparater som omfattas av EN 60 335-1 och EN 60 967
EN 61000-6-2	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-2: Allmänna normer – immunitet i industriella miljöer
EN 61000-6-3	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-3: Allmänna normer – emissionsnivåer för hushåll, handel och lätt industri

Skinnskatteberg, 2018-04-10

Mats Sándor

Teknisk direktör

2 Avfallshantering och återvinning



Denna produkt är i överensstämmelse med direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall. Vid kassering av aggregatet ska lokala regler och föreskrifter följas. Produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Släng inte med hushållsavfall.

3 Varning



Fara

- Säkerställ att spänningssmatningen är bruten före underhållsarbete och elarbete.
- Arbete med elektriska anslutningar och underhåll får endast utföras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter.



Varning

- Denna produkt får endast användas av en person som har lämplig kunskap eller utbildning inom detta område eller står under överinseende av en person med lämpliga kvalifikationer.
- Se upp för vassa kanter vid installation och underhåll. Använd skyddshandskar.



Varning

- Det dröjer något innan alla rörliga delar stannat helt efter att aggregatet kopplats bort från elnätet – risk för personskada.

Viktigt

- Aggregatet och hela ventilationssystemet ska installeras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter.
- Systemet bör ständigt vara i gång och får bara stoppas vid underhåll/service.
- Anslut inte torktumlare till ventilationssystemet.
- Kanalanslutningar/kanaländar ska vara täckta vid förvaring och installation.
- Kontrollera att alla filter är monterade innan du startar aggregatet.

4 Detta dokument

Denna installationshandbok gäller för luftbehandlingsaggregat av typen SAVE VTR 100/B, tillverkade av Systemair. Handboken innehåller grundläggande information och rekommendationer som berör utformning, installation, driftsättning och drift av aggregatet. Syftet är att aggregatet ska fungera felfritt.

Läs handboken noga och följ alla anvisningar och säkerhetsanvisningar för att säkerställa korrekt användning av och säker funktion hos aggregatet.

5 Produktinformation

5.1 Allmänt

SAVE VTR 100/B är ett ventilationsaggregat med värmeartervinningsfunktion med inbyggd roterande värmeväxlare. SAVE VTR 100/B är lämplig för mindre lägenheter och småhus. Aggregatet förser bostadsutrymmen med filtrerad ute-luft och evakuerar frånluft från kök och från badrum och andra våtrum.

SAVE VTR 100/B är en universal modell som kan användas som både höger- och vänstervariant. Aggregatet levereras i högerutförande (R). Skillanden på höger- eller vänsterutförande indikeras av uteluftskanalens placering. Ett aggregat i vänsterutförande har uteluftskanalen placerad på vänster sida medan ett aggregat i högerutförande har det på höger sida.

Om aggregatet ska användas i extremt kalla klimatförhållanden (uteluftstemperatur ~ -20 °C) måste en intern elektrisk värmare eller extern förvärmare användas. En lista med beskrivningar över tillgängliga tillbehör finns i avsnitt 11 *Tillbehör*.



Varning

- Den interna elektriska värmaren kan inte användas om enheten installeras liggande.

5.2 Transport och förvaring

SAVE VTR 100/B ska lagras och transporteras på sådant sätt att det skyddas mot fysiska skador på paneler med mera. Aggregatet bör täckas så att damm, regn och snö inte kan tränga in och skada det och dess komponenter.

Aggregatet levereras i ett stycke, som innehåller alla nödvändiga komponenter. Det är inslaget i plast och står på en pall för att underlätta transporten.

5.3 Installationsrekommendationer gällande kondensation

5.3.1 Kondens inuti enheten

När aggregatet är installerat på en kall vind (nära utetemperaturen) bör aggregatet arbeta kontinuerligt. Om aggregatet är avsett att stoppas av användaren manuellt eller på grund av kalenderfunktionen rekommenderar vi att installera lufttätt spjäll vid från- och tillluftskanalerna. Spjällen kommer att se till att luften inte cirkulerar från de varma delarna av byggnaden genom aggregatet till utsidan (skorstenseffekten). Om inget spjäll är installerat finns det risk för kondens inuti aggregatet och uteluftskanalerna under dessa stopperioder. Det kan också medföra att kall luft från utsidan kan passera igenom aggregatet och gå in i byggnaden. Som kan orsaka kondens utanför frånluftskanalerna och även i ventilerna i rummen.


När aggregatet inte är i drift på grund av sen driftsättning vintertid, ska till- och frånluftskanalerna kopplas bort och stängas på grund av ovan nämnda effekter fram tills driftsättning och regelbunden drift.

5.3.2 Kondensering på aggregatets utsida

När aggregatet är installerat i varma fuktiga miljöer (som tvättstuga) tillsammans med låg utomhustemperatur finns det en viss punkt där dessa omständigheter kan leda till att fukt kondenserar på höljetts utsida. Kondenseringen i förhållande till relativ fuktighet inomhus, rum- och utetemperaturen visas i diagram nedan. Kondenseringen på aggregatets utsida förekommer inte i zonerna under varje kurva.

Viktigt

Rekommendation: Om kondensation inträffar, öka ventilation i området nära aggregatet.

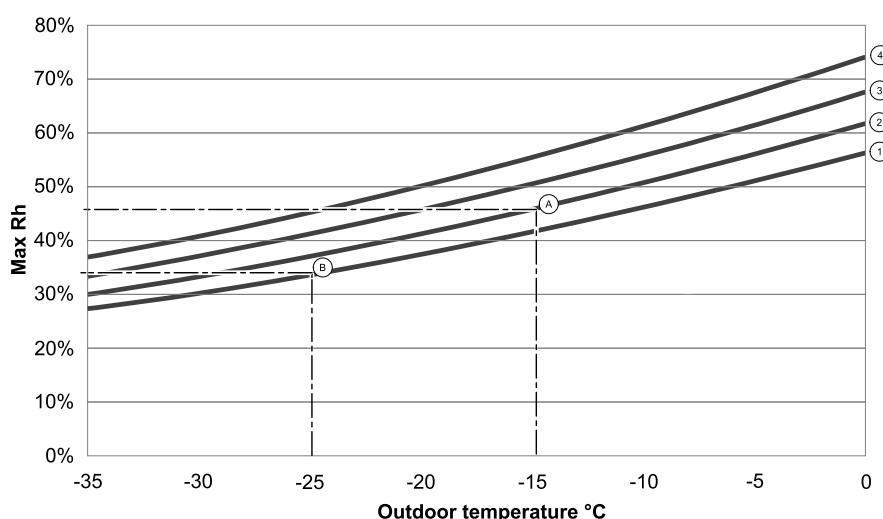

1. Rumstemperatur 20°C

2. Rumstemperatur 22°C

3. Rumstemperatur 24°C

4. Rumstemperatur 26°C

Exempel på när kondens på aggregatets utsida kan inträffa:

Exempel A: Om aggregatet installeras i utrymmen där temperaturen är 22°C och utomhustemperaturen är -15°C, så kommer dagg att börja hoppa sig när den relativ luftfuktigheten är 46% eller högre.

Exempel B: Om aggregatet installeras i utrymmen där temperaturen är 20°C och utomhustemperaturen är -25°C, så kommer dagg att börja hoppa sig när den relativ luftfuktigheten är 34% eller högre.

5.4 Tekniska data

5.4.1 Mått och vikt

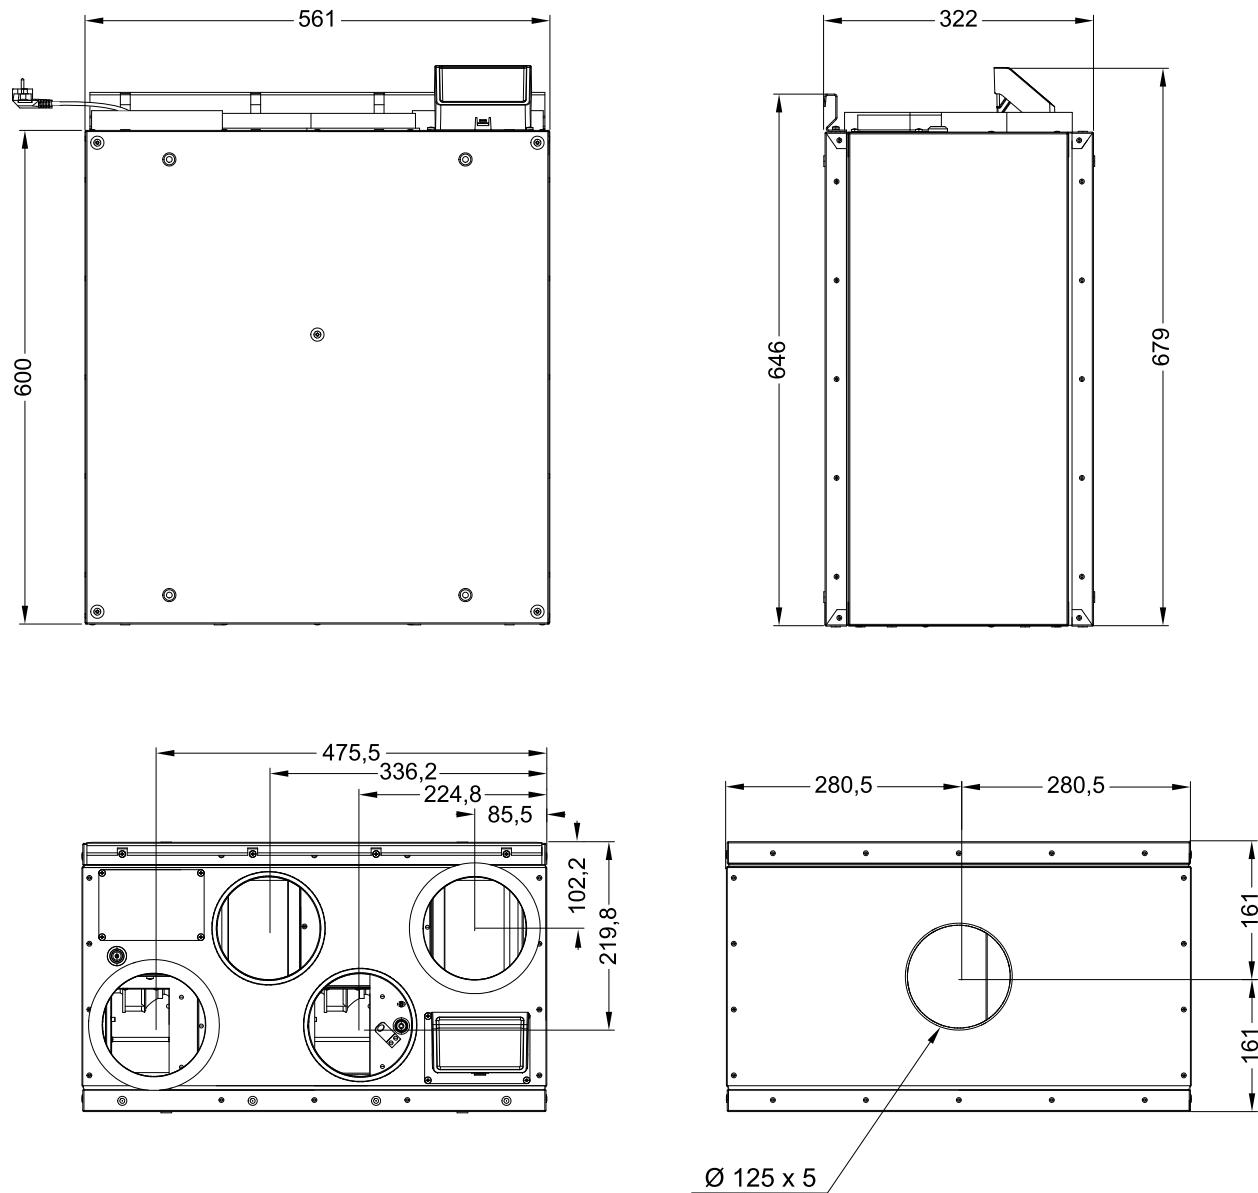


Fig. 1 Enhetens storlek, högerutförande

Aggregatets vikt är 39 kg.

5.4.2 Anslutningar och vänster-/högerutförande

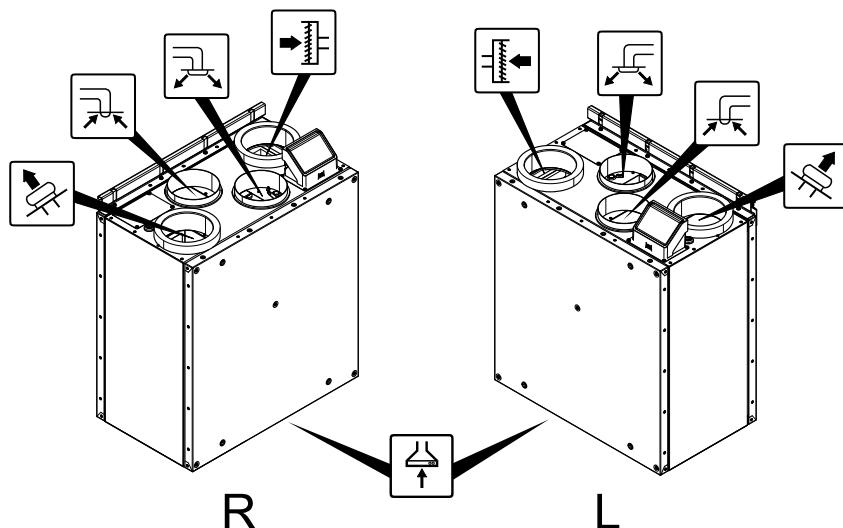


Fig. 2 Vänster- och högerutförande

Position	Beskrivning
R	Högerutförande (kanalanslutningen för uteluft sitter till höger på enheten, sett framifrån) Standardutförande vid leverans.
L	Vänsterutförande (kanalanslutningen för uteluft sitter till vänster på enheten, sett framifrån) Enheten kan göras om till vänsterutförande istället för högerutförande genom att byta plats på monteringsfäste och kopplingsdosa.

Symbol	Beskrivning	Symbol	Beskrivning	Symbol	Beskrivning
	Tilluft		Avlufte		Uteluft
	Köksfläkt		Frånluft		

Kanalanslutningar: Ø 125 mm

5.4.3 Systemkurvor

Varje tryckförändring i ventilationssystemet ger ett annat luftflöde.

Varje kurva visar olika luftflödesinställningar:


1. 16% (MINIMUM NIVÅ)
2. 20% (LÅG NIVÅ)
3. 50% (NORMAL NIVÅ)
4. 80% (HÖG NIVÅ)
5. 100% (MAXIMUM NIVÅ)

Luftflöde nivåinställningar kan ändras i Servicemeny.


Tryck påverkas av filtertypen och varierar beroende på olika filterkombinationer.

Systemkurvor för varje luftflöde med standardfilter visas nedan:

5.4.3.1 Tilluft, filter typ M5/ePM10 50%

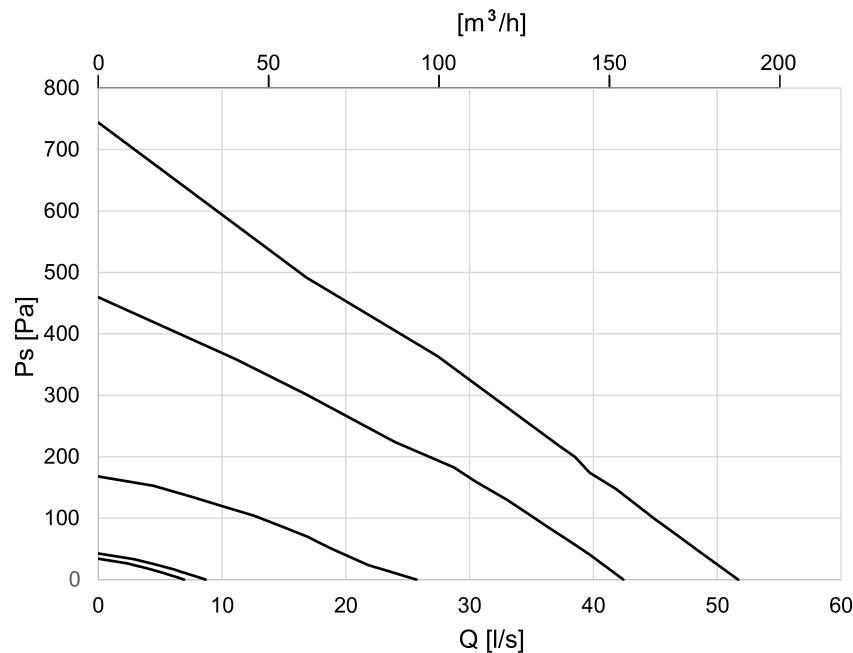

5.4.3.2 Frånluft, filter typ M5/ePM10 50%

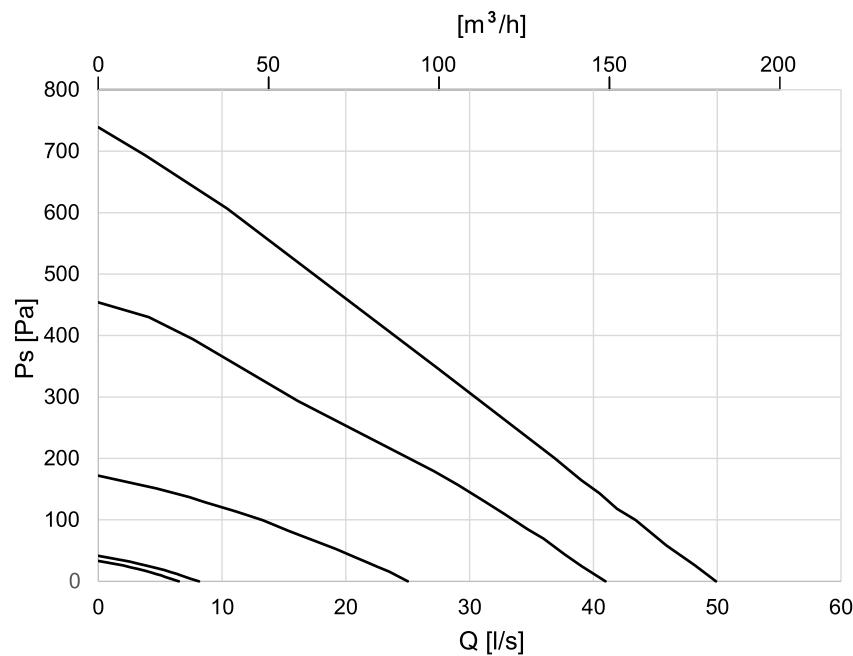

5.4.4 Effektförbrukning och säkringsstorlek

Modell	Fläkteffekt (W)	Värmarens effekt (W)	Total effekt (W)	Nätsäkring (A)
Standard	70	-	83	10
Med värmare	70	250	333	10

6 Installation

6.1 Uppackning

Kontrollera att all beställd utrustning har levererats innan monteringen inleds. Eventuella avvikelser ska rapporteras till leverantören av Systemair-produkterna.

Tabell 1 Innehåller

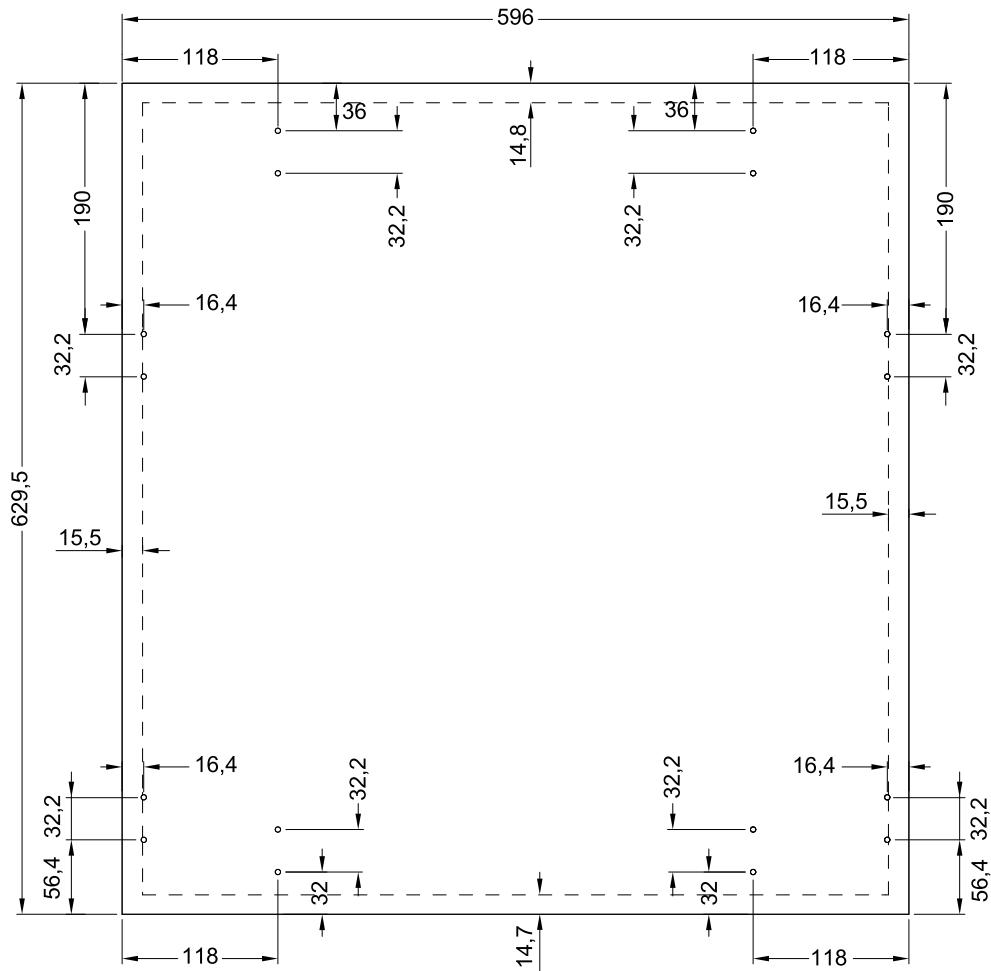
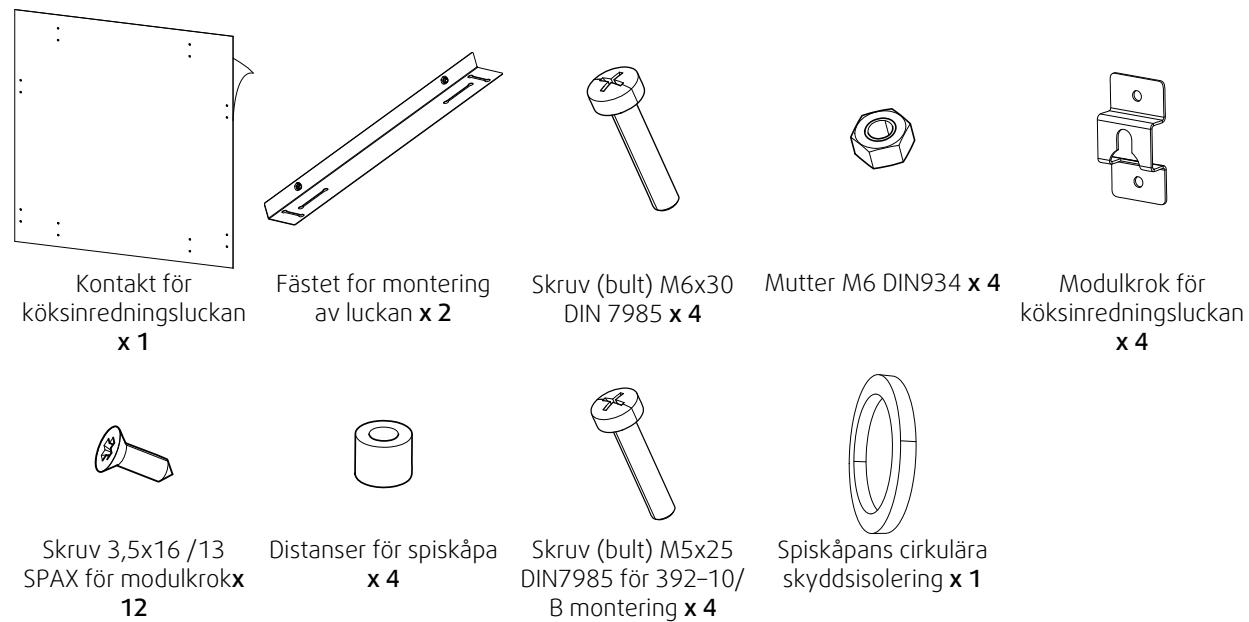



Fig. 3 Klistermärken dimensioner

Streckade linjer markerar SAVE VTR 100/B aggregatets ytterlinje.

6.2 Installation av kopplingsdosa och byte från högerutförande till vänsterutförande


En kopplingsdosa för inkoppling av tillbehör och manöverpanel, levereras separat för att inte skadas under transport. Montera kopplingsdosan innan du fortsätter med installationen.

- 1 Dra ut en kabel från undersidan av kopplingsdosans monteringsplåt. Det kan vara nödvändigt att skruva loss plåten för att komma åt kabeln.
- 2 För in kabeln i kopplingsdosan och anslut kabeln till anslutningskortet.
- 3 Montera kopplingsdosan med hjälp av de förberedda hålen på plåten. Se till att inte klämma kabeln. Kopplingsdosan bör sitta ordentligt låst på plats.

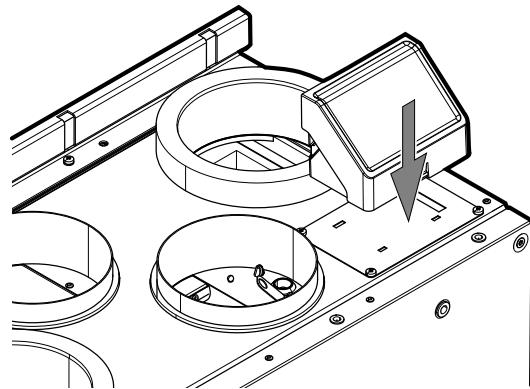


Air handling unit delivered standard with right-hand side access. It can be easily adjusted to be left-hand side access if needed.


- 1 Skruva loss kopplingsdosans monteringsplåt och en täckplåt på andra sidan av aggregatet. Byt plats på dessa två plåtar. En kabel finns under täckplåten. Förläng kabeln genom ett hål i kopplingsdosans monteringsplåt. Den används till att ansluta kopplingsdosan till aggregatet (bild A).

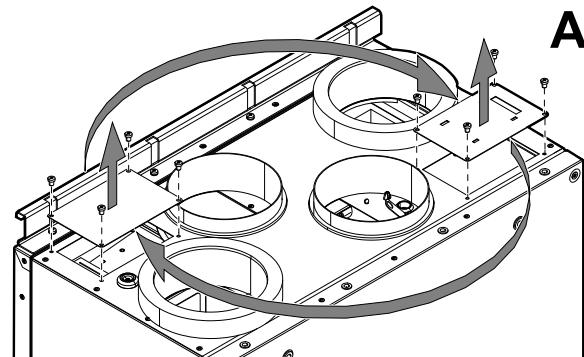

- 2 Skruva loss monteringsfästet. Det ska installeras på det andra sidoskyddet (bild B).

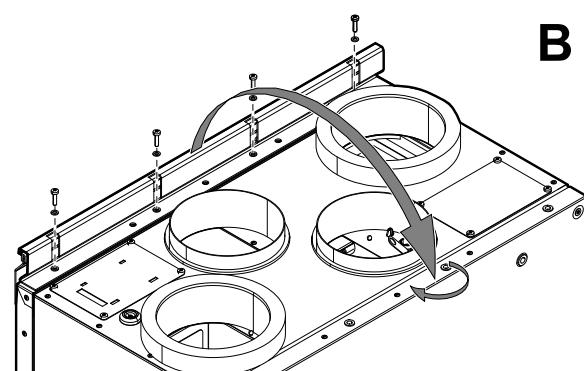

- 3 Rotera monteringsfästet, använd tidigare bortmonterade skruvar och brickor för att installera fästet på sidoskyddet (bild C).
- 4 Montera kopplingsdosan i monteringsfästet och anslut kabeln. Aggregatet kan nu monteras från den andra sidan (vänsterutförande).

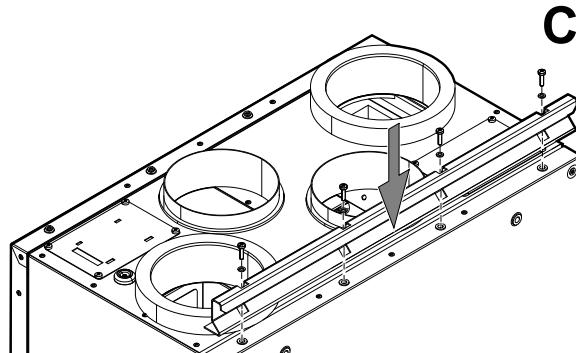

6.3 Installation med 251-10-10/B i spiskåpa

SAVE VTR 100/B är avsedd för montering ovanför köksspis.

Fortsätt att följa instruktionerna för att hitta den riktiga höjden och djupet för installation av monteringsfästet.

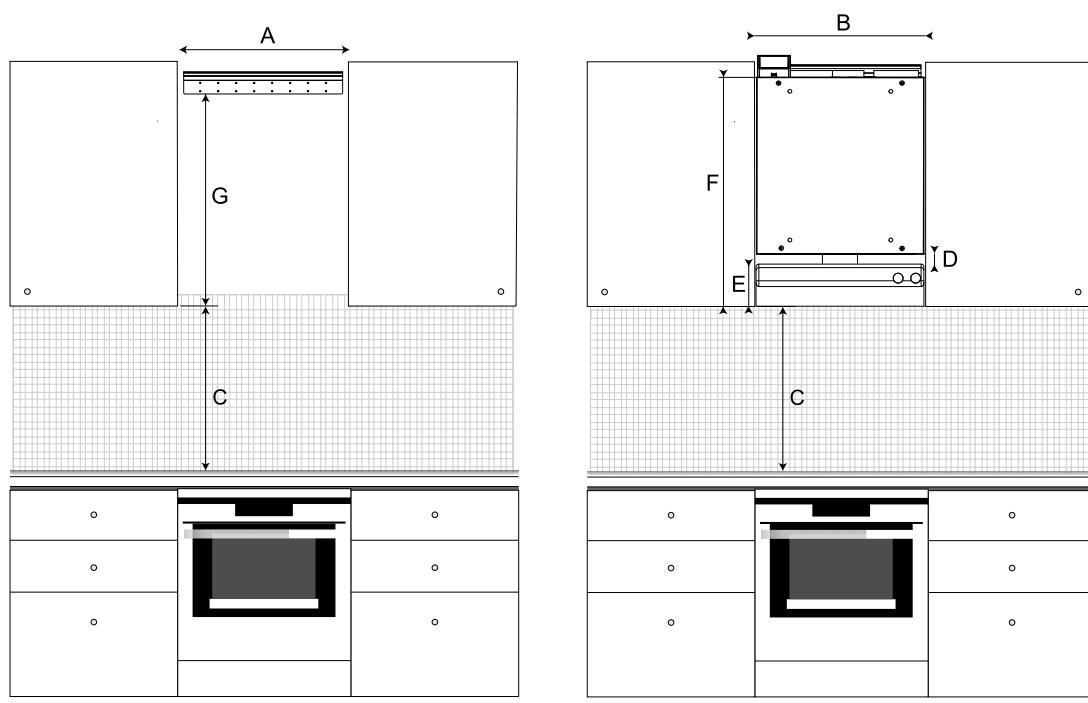


Fig. 4 SAVE VTR 100/B i köksmiljö

A	Minsta avstånd mellan köksskåp (mm)	600
B	SAVE VTR 100/B enhetens bredd (mm)	561
C, elspis	Minsta avstånd mellan spisens yta och köksfläkt (mm)	450 (500 rekommenderas)
C, gasspis	Minsta avstånd mellan spisyta och köksfläkt (mm)	650
D	När man använder en flexibel kanal bestäms avståndet mellan aggregatet och spiskåpan av installatören (minimum 100 mm).	100
E	Spiskåpans höjd (mm)	150
F	Total höjd för aggregatet med tillkopplad spiskåpa och flexibel kanal med ett avstånd på minst 100 mm (D)	850
G	Avstånd till monteringsfästet från undersidan av spiskåpan eller undersidan av skåpet om det är i linje med spiskåpan (mm)	815
Obs!	Avståndet måste ökas enligt det ändrade måttet D om en lämplig kanal används.	

Viktigt!

- Aggregatet behöver regelbundet underhåll, därför måste köksinredningspanelen som kan monteras på aggregatets front vara borttagbar.
 - Beroende på skåpets djup och den valda installationsmetoden av köksinredningspanelen, måste SAVE VTR 100/B aggregatet eventuellt förskjutas genom användning av distanser av trä på baksidan.
 - Lösningar på hur man sätter fast denna panel beskrivs nedan, se 6.5 *Installation av en köksinredningspanel*, sida 93.
- Kolla noggrant att installationsdjupet förSAVE VTR 100/B aggregatet är korrekt innan du fortsätter med installeringsfästet på väggen.**

SAVE VTR 100/B levereras med en cirka 1,9 m lång strömkabel och är försedd med stickkontakt för 230 V~ jordad 1-fasanslutning, placerad på toppen av luftbehandlingsaggregatet.


Uteluftsintaget ska helst placeras på byggnadens norra eller östra sida med avstånd till avluft från exempelvis ventilationssystem, köksfläktar, centraldammsugare, avloppssystem eller andra föreningskällor som avgaser från trafik. Avluft bör ledas via en takhuv och placeras på långt avstånd från uteluftsintag, fönsterluckor etc.

6.3.1 Förberedelse av väggen för monteringsfästet

Aggregatet bör installeras på ett sådant sätt att det inte uppstår vibrationsoljud från väggen som aggregatet är installerad på.

Viktigt

Läs alla instruktioner innan du börjar installation. Installation rutiner kan variera beroende på installationstyp.

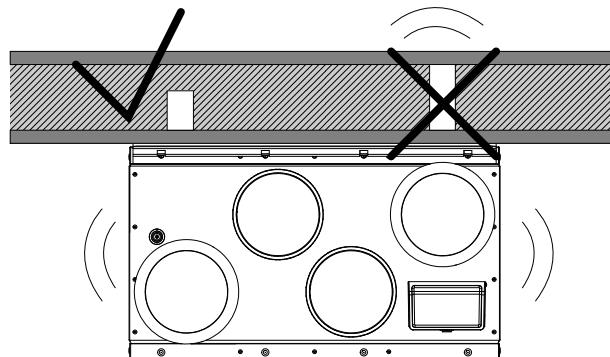

1. Förbered ytan där aggregatet ska monteras. Se till att ytan är jämn och vågrät, och kontrollera att den kan bära aggregatets tyngd. Utför installationen i enlighet med lokala regler och föreskrifter.

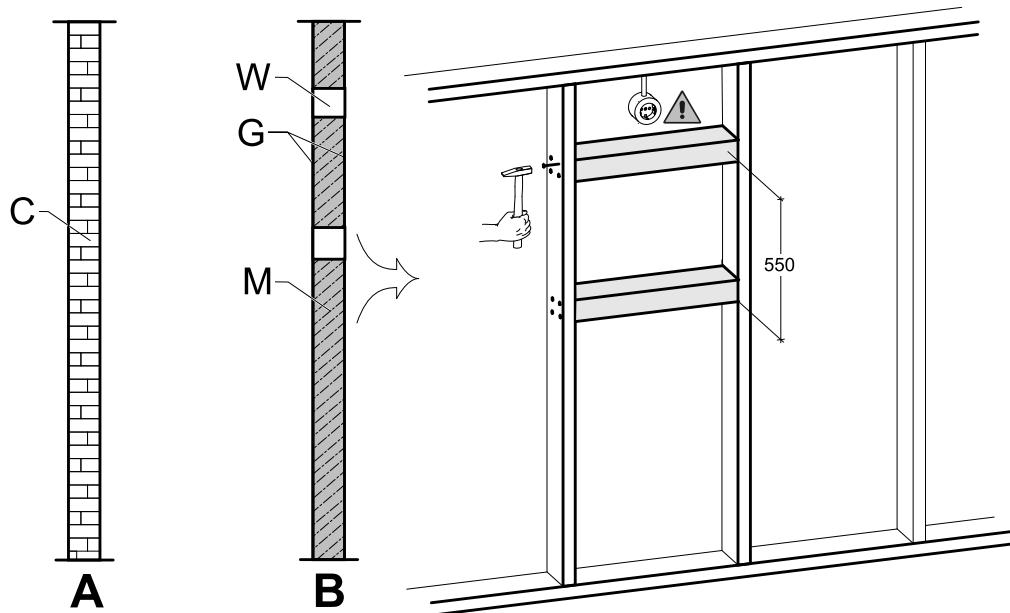


Fig. 5 Förberedelse av yta.
C – betong/tegel, W – träblock, G – gips, M – mineralull

Om väggen är gjord av tätt betong eller tegel behövs ingen speciell förberedelse (figur 5, pos. A), annars måste man göra nödvändiga justeringar (figur 5, pos. B). Luftbehandlingsaggregatets väger 39 kg.

Säkerställ att det finns ett strömuttag nära luftbehandlingsaggregatet, helst ovanför det. Det måste vara jordat. Längd av SAVE VTR 100/B strömkabeln är 1,9 m och den kommer ut från den övre vänstra sidan i högerversionen och från den övre högra sidan i vänsterversionen av luftbehandlingsaggregaten. Placera strömuttag i enlighet med detta.

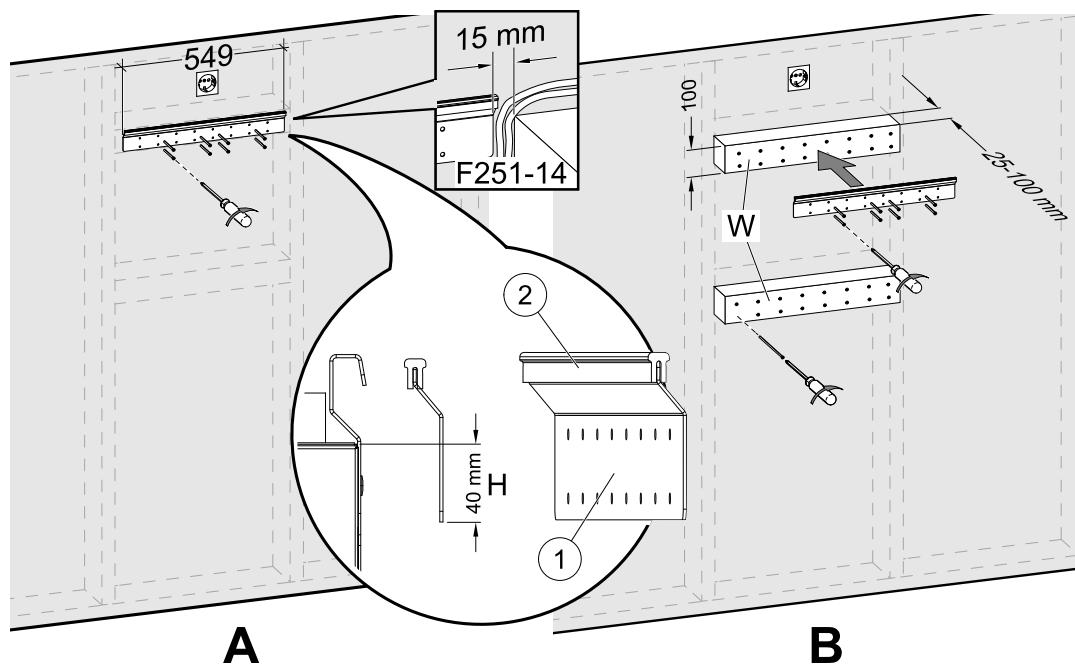


Fig. 6 Installation av monteringsfäste utan eller med träblock

2. Skruva monteringsfästet (pos. 1) med antivibrationsblock (pos. 2) på väggen (figur 6, pos. A). **Skruvar medföljer inte**, välj dessa efter typ av vägg. Se till att hålen är lagom stora, så att det går att skruva fast fästet tätt mot väggen. Fästets undersida bör sitta 40 mm (H) under luftbehandlingsaggregatets ovansida.

Lämna 15 mm mellanrum mellan monteringsfästet och skåpet för spiskåpans elkabel.



Obs!

Kontrollera att fästet sitter helt vågrätt monterat på väggen. Använd vattenpass.

Om skåpdjup är mycket större än luftbehandlingsaggregatets installeras träblock (pos. W) för att kompensera för avstånd som saknas (figur 6, pos. B). Installera då monteringsfästet på det övre blocket. Välj blocktjocklek enligt dina behov.

Tjocklek av träblock bör vara 25–100 mm. Istället för att använda träblock kan bultarna justeras om avståndet är mindre än 25 mm (se figur 15).



Aktas

Välj den passande skruvtypen och längden, så de passar både aggregatet vikt och träblocket.

6.3.2 installation av 251-10-10/B spiskåpa

Produktnamn och -nummer:

- 251-10/B Vit Spiskåpa – 96698
- 251-10/B Rostfri Spiskåpa – 96699

Spiskåpan måste monteras på vägg/i skåp innan aggregatet kan monteras på väggen därför att spiskåpans strömförsörjning och styrkablar på baksidan måste ledas till toppen av aggregatet. Ett redan monterat SAVE VTR 100/B aggregat skulle blockera åtkomsten.

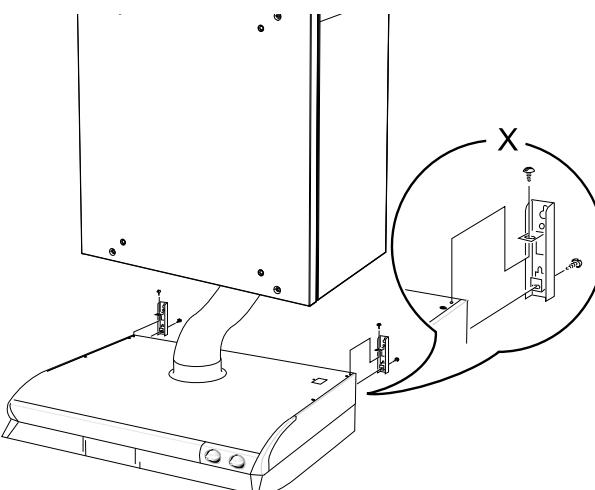


Fig. 12 Installation av spiskåpan

Följ instruktionerna som medföljer spiskåpan.

1. Anslut spiskåpan till aggregatet med en flexibel kanal. Använd monteringsanordningen som levereras tillsammans med spiskåpan (figur 12, pos. X).

6.3.3 Aggregatets montering and spiskåpans el-inkoppling

1. Dra spiskåpans strömförserjning och styrkablar till ovanför den tänkta platsen för toppen av det monterade luftbehandlingsaggregatet eftersom det monterade SAVE VTR 100/B aggregatet blockerar åtkomsten till baksidan.

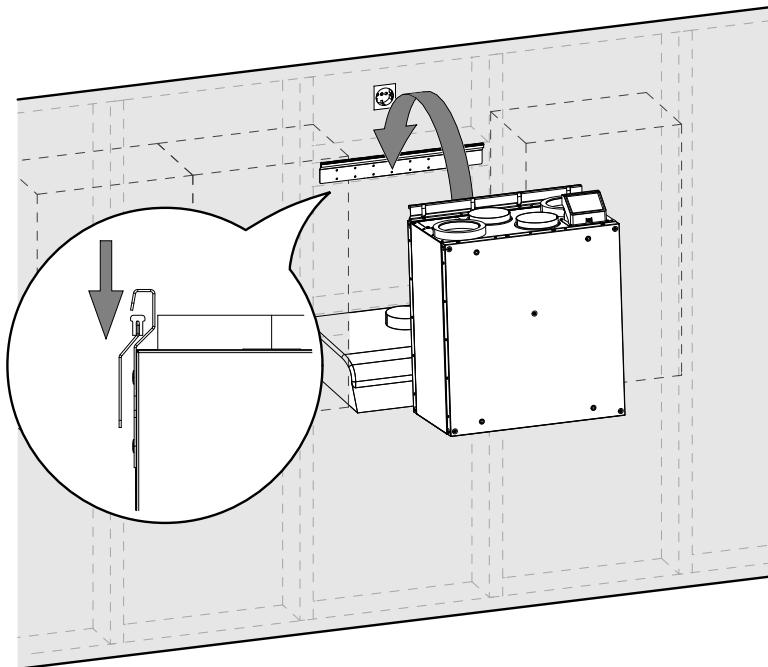


Fig. 7 Placering av aggregatet på monteringsfästet (spiskåpan visas inte)

2. Efter att alla kablar till spiskåpans på baksidan är dragna till rätt plats, lyft aggregatet och häng den på monteringsfästet.



Varng

Se upp för vassa kanter vid installation och underhåll. Använd skyddshandskar.
Beakta aggregatets vikt vid montering av fästet.



Obs!

Kontrollera med vattenpass att aggregatet sitter helt lodrätt på väggen. Använd vattenpass.
Se till att det finns ett avstånd med minst en 2 mm mellan aggregatet och skåpet för att förhindra vibrationsljud.

6.3.3.1 Kablage och konfiguration

Anslut styrsignalssledare från spiskåpan till ledig universell ingång och 24 V på externt anslutningskort (figur 13). För mer information angående anslutningskort se 8.2 *Externa anslutningar (anslutningskort)*, sida 120.



Obs!

Konfigurerings av Spiskåpfunktion kan göras endast efter att aggregatet har blivit uppkopplat SAVE VTR 100/B genom att följa instruktionerna i STARTGUIDEN.

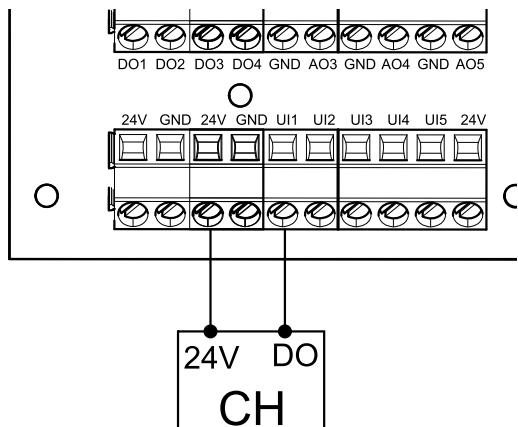


Fig. 13 Anslutning av spiskåpan

Konfiguration

1. Gå till servicemenyn .
2. Ange lösenord (standard 1111)
3. Gå till servicemenyn. Välj fliken UNIVERSELL.
4. Välj universell ingång som spiskåpan är ansluten till. Exempelvis, om den är ansluten till UI1 på anslutningskortet, ska du därefter välja UNIVERSELL INGÅNG 1. Spara typ av signal som Digital ingång och välj Spiskåpfunktion från ingångstyperna.

Viktigt

Se till att konfigurationen är inloggad i protokollet för driftsättningen!

6.4 Installation med 392-10/B spiskåpa

SAVE VTR 100/B är avsedd för montering ovanför köksspisen.

Fortsätt att följa instruktionerna för att hitta den riktiga höjden och djupet för installation av monteringsfästet.

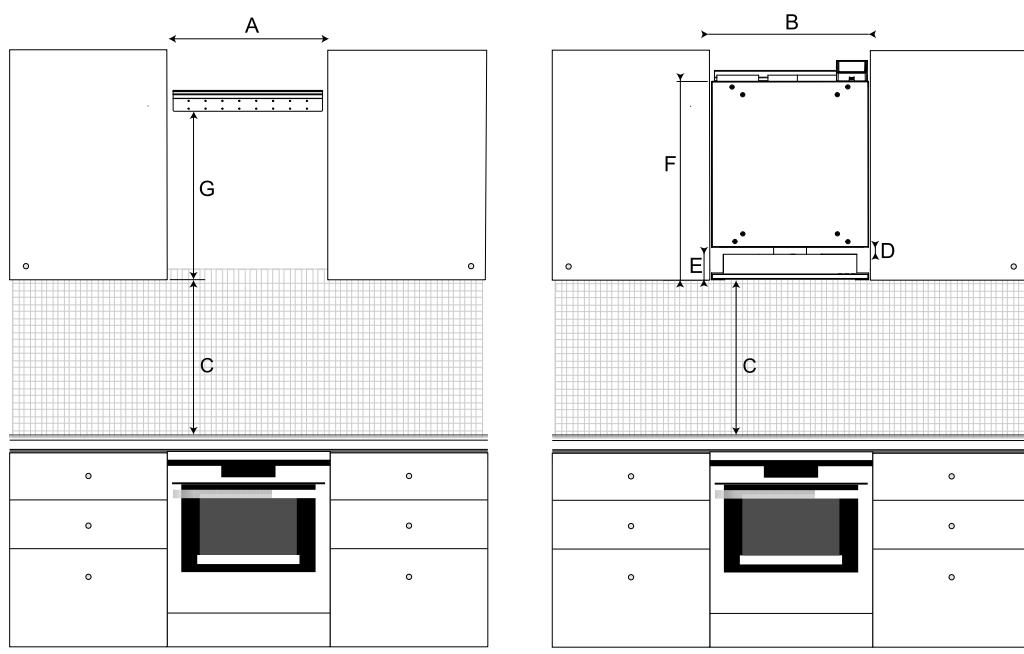


Fig. 8 SAVE VTR 100/B i köksmiljö

A	Minsta avstånd mellan köksskåp (mm)	600
B	SAVE VTR 100/B enhetens bredd (mm)	561
C, elspis	Minsta avstånd mellan spisens yta och köksfläkt (mm)	450 (500 rekommenderas)
C, gasspis	Minsta avstånd mellan spisyta och köksfläkt (mm)	650
D	Avstånd mellan luftbehandlingsaggregat och spiskåpa när den är monterad direkt under aggregatet (mm)	10
	Obs! När man använder en flexibel kanal bestäms avståndet mellan aggregatet och spiskåpan av installatören (minimum 100 mm).	
E	Spiskåpans höjd (mm):	97
F	Total höjd för aggregatet med den monterade spiskåpan (mm):	707
G	Avstånd till monteringsfästet från undersidan av spiskåpan eller undersidan av skåpet om det är i linje med spiskåpan (mm)	670
	Obs! Avståndet måste ökas enligt det ändrade måttet D om en lämplig kanal används.	

Viktigt!

- Aggregatet behöver regelbundet underhåll, därför måste köksinredningspanelen som kan monteras på aggregatets front vara borttagbar.
 - Beroende på skåpets djup och den valda installationsmetoden av köksinredningspanelen, måste SAVE VTR 100/B aggregatet eventuellt förskjutas genom användning av distanser av trä på baksidan.
 - Lösningar på hur man sätter fast denna panel beskrivs nedan, se 6.5 *Installation av en köksinredningspanel*, sida 93.
- Kolla noggrant att installationsdjupet för SAVE VTR 100/B aggregatet är korrekt innan du fortsätter med installationen av monteringsfästet på väggen.**

SAVE VTR 100/B levereras med en cirka 1,9 m lång strömkabel och är försedd med stickkontakt för 230 V~ jordad 1-fasanslutning, placerad på toppen av luftbehandlingsaggregatet.


Uteluftsintaget ska helst placeras på byggnadens norra eller östra sida med avstånd till avluft från exempelvis ventilationssystem, köksfläktar, centraldammsugare, avloppssystem eller andra föreningskällor som avgaser från trafik. Avluft bör ledas via en takhuv och placeras på långt avstånd från uteluftsintag, fönsterluckor etc.

6.4.1 Förberedelse av väggen för monteringsfästet

Aggregatet bör installeras på ett sådant sätt att det inte uppstår vibrationsoljud från väggen som aggregatet är installerad på.

Viktigt

Läs alla instruktioner innan du börjar installation. Installation rutiner kan variera beroende på installationstyp.

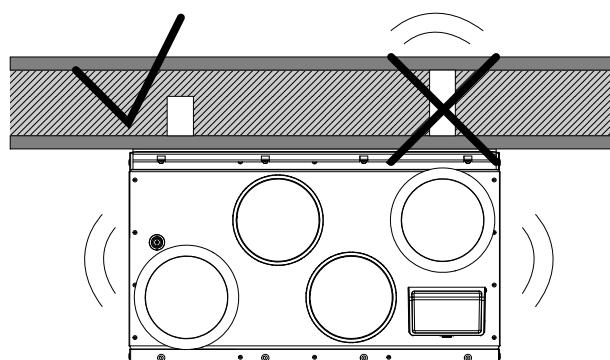

- Förbered ytan där aggregatet ska monteras. Se till att ytan är jämn och vågrät, och kontrollera att den kan bära aggregatets tyngd. Utför installationen i enlighet med lokala regler och föreskrifter.

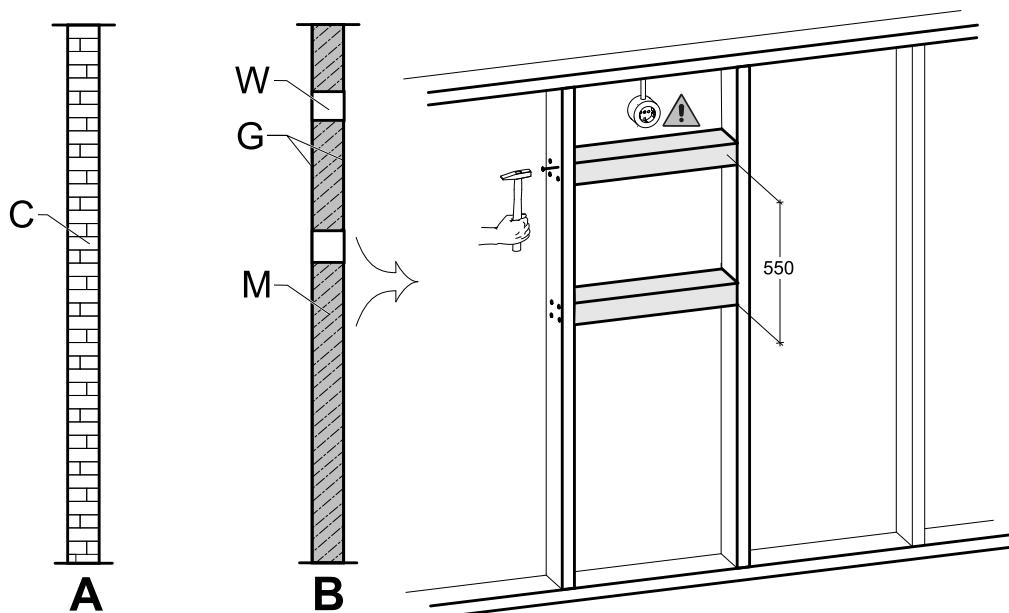


Fig. 9 Förberedelse av yta.
C – betong/tegel, W – träblock, G – gips, M – mineralull

Om väggen är gjord av tjock betong eller tegel behövs ingen speciell förberedelse (figur 9, pos. A), i annat fall gör nödvändiga justeringar (figur 9, pos. B). Aggregatet väger 39 kg.

Säkerställ att det finns ett strömuttag nära luftbehandlingsaggregatet, helst ovanför det. Det måste vara jordat. Längd av SAVE VTR 100/B strömkabeln är 1,9 m och den kommer ut från den övre vänstra sidan i högerversionen och från den övre högra sidan i vänsterversionen av luftbehandlingsaggregaten. Placera strömuttag i enlighet med detta.

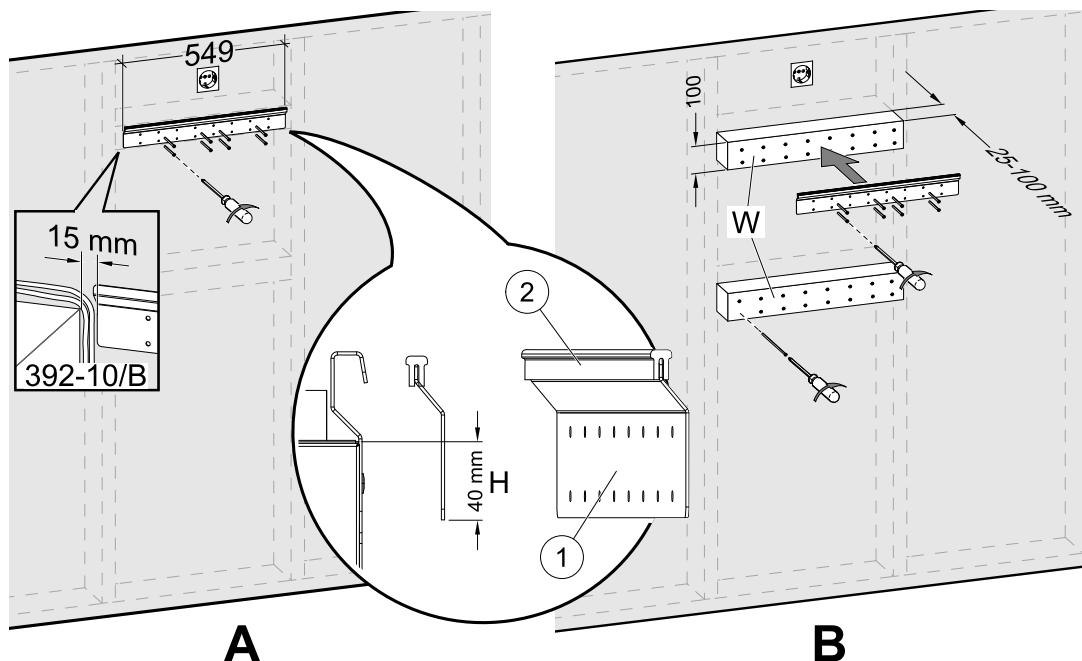


Fig. 10 Installation av monteringsfäste utan eller med träblock

2. Skruva monteringsfästet (pos. 1) med anti vibrationsplattan (pos. 2) på väggen (figur 10, pos. A). **Skruvar medföljer inte**, välj dessa efter typ av vägg. Se till att hålen är lagom stora, så att det går att skruva fast fästet tätt mot väggen. Fästets undersida bör sitta 40 mm (H) under aggregatets ovansida.

Lämna 15 mm mellanrum mellan monteringsfästet och skåpet för spiskåpans elkabel.

Obs!

Kontrollera att fästet sitter helt vågrätt monterat på väggen. Använd vattenpass.

Om skåpdjupet är mycket större än aggregatet installeras distanser av trä (pos. W) för att kompensera för avstånd som saknas (figur 10, pos. B). Installera då monteringsfästet på det översta distansen. Välj distansers tjocklek och längd enligt dina behov.

Tjocklek av träblock bör vara 25–100 mm. Istället för att använda träblock kan bultarna justeras om avståndet är mindre än 25 mm (se figur 15).



Aktas

Välj den passande skruvtypen och längden, så de passar både aggregatet vikt och träblocket.

6.4.2 392-10/B installation av spiskåpa

Produktnamn och -nummer:

- 392-10/B Slimline – 77265

Spiskåpan måste fästas till skåpens sidor eller först direkt till SAVE VTR 100/B aggregatet innan den kan monteras på väggen därför att spiskåpans strömförsörjning och kontrollkablar från baksidan måste ledas till toppen och redan vara monterade SAVE VTR 100/B annars kommer aggregatet blockera åtkomsten.

Det finns två möjligheter att installera spiskåpan:

- Spiskåpan är kopplad direkt till botten av aggregatet. Detta alternativ kan användas när hela aggregatet med en spiskåpa kommer att förskjutas framåt genom att använda distanser av trä för att kunna linjera aggregatet med skåpen eller när skåpens storlek stämmer med aggregatets storlek och inga justeringar är nödvändiga. På detta sätt kan aggregatet enkelt monteras direkt på väggen med en redan monterad spiskåpa.
- Spiskåpan är monterad till sidorna av skåpen med hjälp av inkluderade fästen. Om aggregatet och spiskåpan inte linjerar med varandra måste en flexibel kanal användas då det är vid denna metod omöjligt att montera spiskåpan direkt i aggregatet.

Följ instruktionerna i handboken som medföljer spiskåpan.

6.4.2.1 Installation mellan eller i ett kryddhylleskåp utan en sockel med en spiskåpa fäst direkt på aggregatet

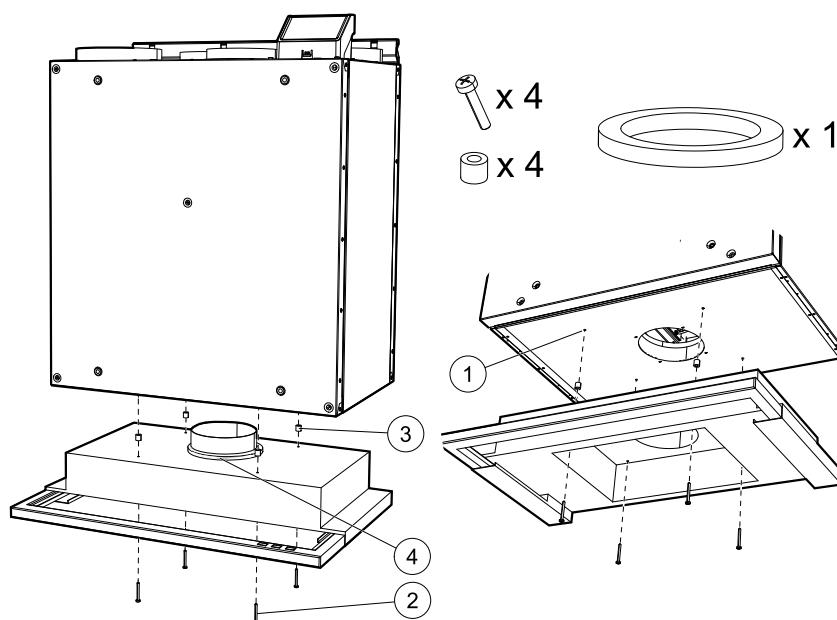


Fig. 11 Montering av spiskåpan direkt till aggregatet

1. Ta bort filtret till spiskåpan för att komma åt hålen på toppen av spiskåpan från insidan.

Använd skruvar som medföljer (figur 11 pos. 2) i spiskåpans hål, montera medföljande plastdistanser på varje utsökutande skruv för att förhindra alltför hård åtdragning (figur 11, pos. 3).

2. Placera en cirkulär isolering på spiskåpans anslutning för att förhindra läckage (figur 11, pos. 4).

3. Montera spiskåpans kanalanslutning på aggregatet och dra åt skruvarna.

Skruta fast spiskåpa direkt till botten av aggregatet genom att använda förberedda hål (figur 11, pos. 1).

6.4.2.2 Montering mellan eller i ett kryddhylleskåp utan botten med användning av fästen

När spiskåpan inte kan monteras direkt till aggregatet, använd medsända fästen. En flexibel kanal behövs för att ansluta spiskåpan med SAVE VTR 100/B aggregatet när denna typ av installation används.

1.

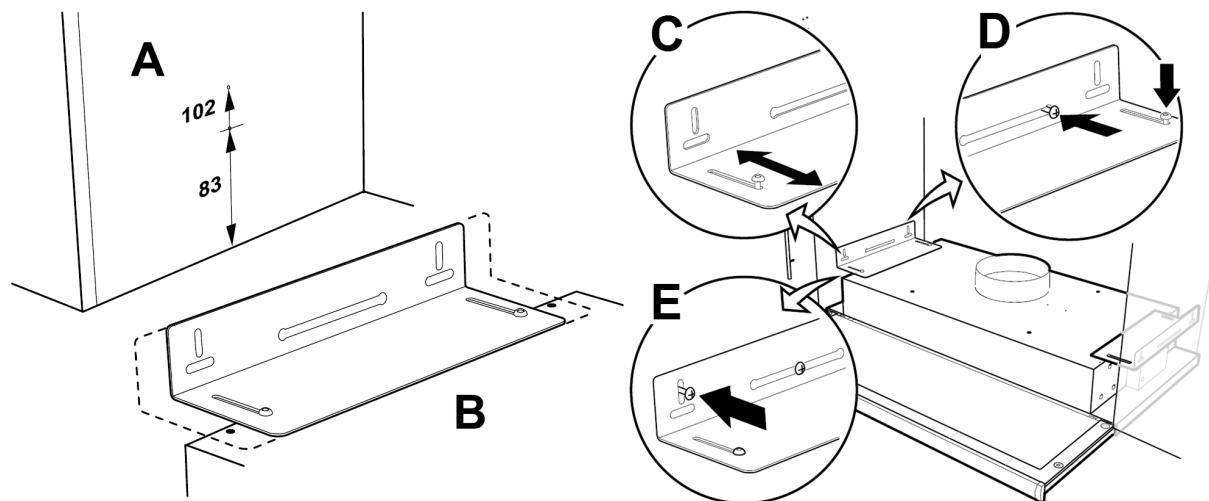


Fig. 12 Montering med fästen

Markera och dra åt skruvarna så att de står ut några millimeter från båda skåpsidorna (figur 12, pos. A). Om avsikten är att linjera spiskåpans undersida med skåpens undersida, använd det övre måttet 102; se figur 12, pos. A. Spiskåpans fästen är justerbara för att passa till olika skåpdjup (figur 12, pos. B).

2. Flytta spiskåpans fästen utan att dra åt skruvarna helt och justera fästena så att de passar till skåpens sidor (figur 12, pos. C). Häng upp spiskåpan i de förinstallerade skruvarna på skåpens sidor. Dra åt skruvarna för konsolen på väggen (figur 12, pos. D). Lås fästena i rätt position genom att använda låsskruvarna (figur 12, pos. E).

6.4.2.3 Alternativ montering i ett skåp med en undersida

1.

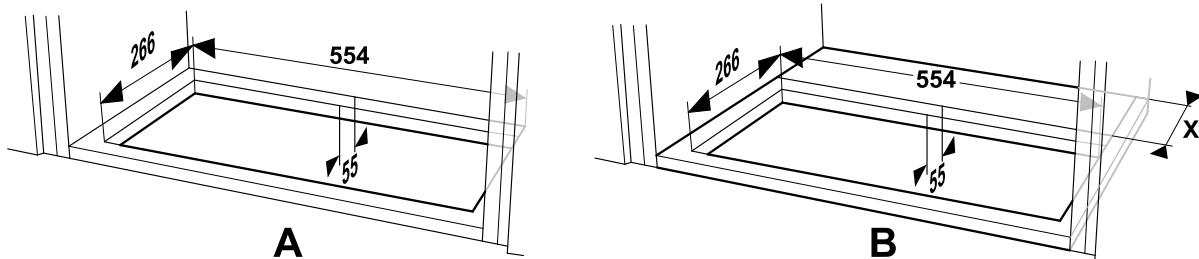


Fig. 13 Hålets dimension i botten av skåpet.

Använd en såg och såga ett hål i botten av skåpet. När aggregatet SAVE VTR 100/B är monterad direkt på väggen måste minimum avstånd från väggen till hålet vara 55 mm (figur 13, pos. A).



Obs!

Glöm inte att lägg till tjocklek för träblock (dimension X) om de används (figur 13, pos. B).

2. Fäst fästen så långt in i spiskåpan som möjligt. Installera spiskåpan via hålet i skåpsbotten. Dra ut (figur 14, pos. A) och använd skruvar för att fästa fästen på skåpsidorna (figur 14, pos. B). Dra fast fästen i spiskåpan.

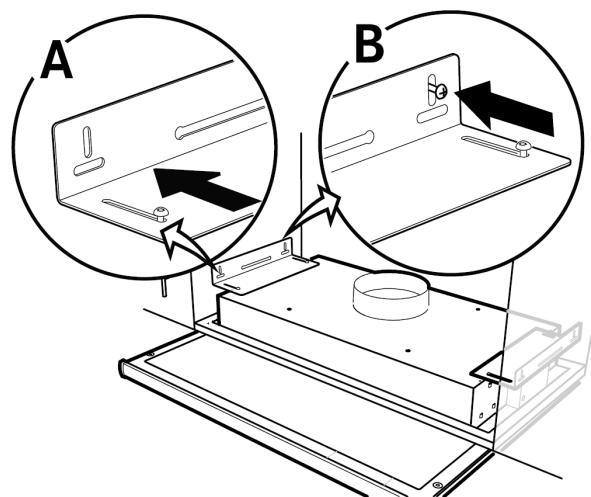


Fig. 14 Montering med fästen

6.4.3 Aggregatets montering och spiskåpans el-inkoppling

Montering av aggregatet med installerad spiskåpa

1. Dra spiskåpans strömförsljning och styrkablar till ovanför den tänkta platsen för toppen av det monterade luftbehandlingsaggregatet eftersom det monterade SAVE VTR 100/B aggregatet blockerar åtkomsten till baksidan.

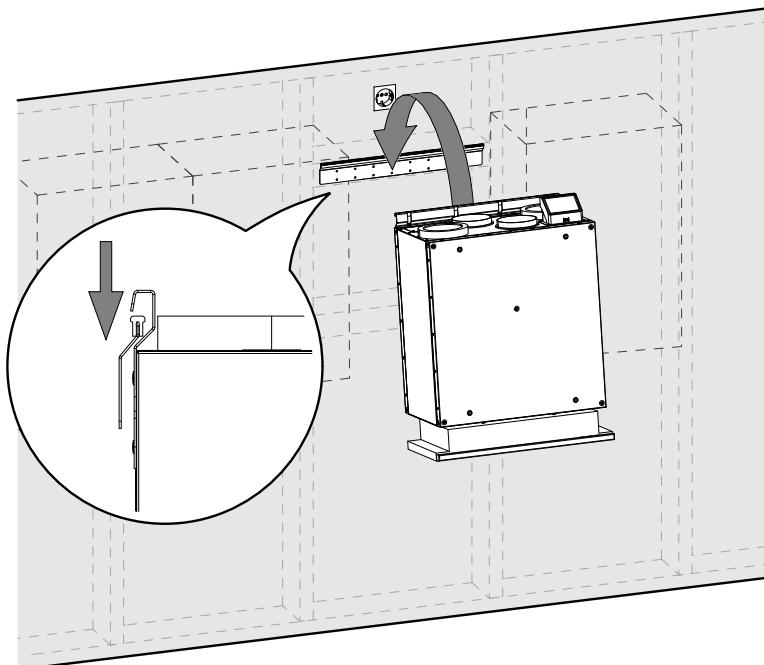


Fig. 14 Placera aggregatet på monteringsfästet.

2. Efter att alla kablar till spiskåpans på baksidan är dragna till rätt plats, lyft aggregatet och häng den på monteringsfästet.



Varning

Se upp för vassa kanter vid installation och underhåll. Använd skyddshandskar.
Beakta aggregatets vikt vid montering av fästet.



Obs!

Kontrollera med vattenpass att aggregatet sitter helt lodrätt på väggen. Använd vattenpass. Se till att det finns ett avstånd med minst en 2 mm mellan aggregatet och skåpet för att förhindra vibrationsljud.

Montera aggregatet på fästena med spiskåpan installerad

- Dra spiskåpans strömförsörjning och styrkablar till ovanför den tänkta platsen för toppen av det monterade luftbehandlingsaggregatet eftersom det monterade SAVE VTR 100/B aggregatet blockerar åtkomsten till baksidan.
- Efter att alla kablar till spiskåpans på baksidan är dragna till rätt plats, lyft aggregatet och häng den på monteringsfästet.
- Anslut spiskåpan och SAVE VTR 100/B aggregatet genom att använda en flexibel kanal.

6.4.3.1 Kablage och konfiguration

Anslut styrsignalsledare från spiskåpan till en ledig universell ingång och 24 V på externt anslutningskort (figur 15). För mer information angående anslutningskort se 8.2 *Externa anslutningar (anslutningskort)*, sida 120.

Obs!

Konfigurerings av Spiskåpfunktion kan göras endast efter att aggregatet har blivit uppkopplat SAVE VTR 100/B genom att följa instruktionerna i STARTGUIDEN.

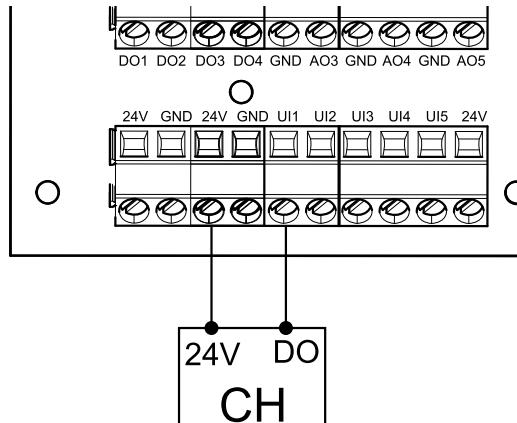


Fig. 15 Anslutning av spiskåpan

Konfiguration

- Gå till servicemenyn .
- Ange lösenord (standard 1111)
- Gå till servicemenyn. Välj fliken UNIVERSELL.
- Välj universell ingång som spiskåpan är ansluten till. Exempelvis, om den är ansluten till UI1 på anslutningskortet, ska du därefter välja UNIVERSELL INGÅNG 1. Spara typ av signal som Digital ingång och välj Spiskåpfunktion från ingångstyperna.

Viktigt

Se till att konfigurationen är inloggad i protokollet för driftsättningen!

6.5 Installation av en köksinredningspanel

Fronpanelen kan monteras direkt på luftbehandlingsaggregatet, på front, sidor eller som dörr. Delar för panelinstallation på aggregatet och sidorna levereras tillsammans med aggregatet.

6.5.1 Installation av frontpanel på luftbehandlingsaggregatet

Beroende på köksskåpets djup måste eventuellt aggregatet förskjutas framåt för att luckan ska linjera med köksskåpen.

Antal	Förklaring
1	Väggen eller annan monteringsyta
2	Distanser av trä (vid behov 25-100 mm)
3	SAVE VTR 100/B
4	Justerbara bultar (15-25 mm)
5	Köksinredningspanel

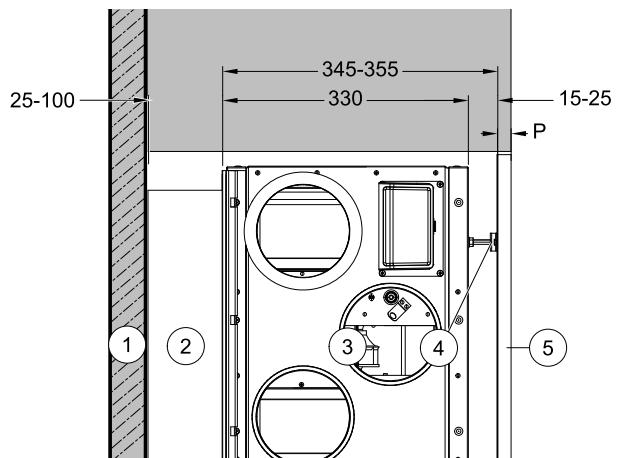


Fig. 16 Sett ovanifrån

Justera bultar om det förskjutna avståndet är mindre än 25 mm eller använd dragavlastning av trä då det krävs ett större avstånd.

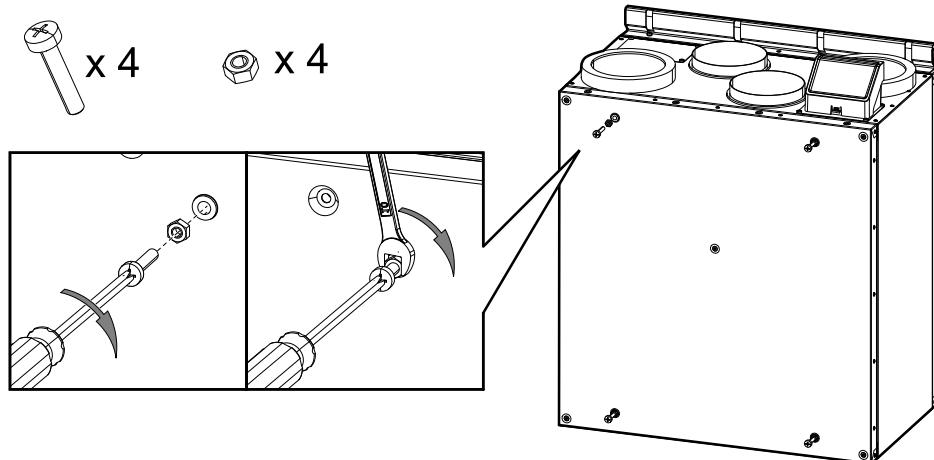


Fig. 15 Installation av bultar

1. Installera fyra M6 bultar i de gängade hålen på luftbehandlingsaggregatet och lås bultarna med hex-mutter (figur 15). Bultarnas framskjutande delar kan anpassas senare.

En kryssskruvmejsel och en 10 mm skruvnyckel behövs. De medföljer inte.

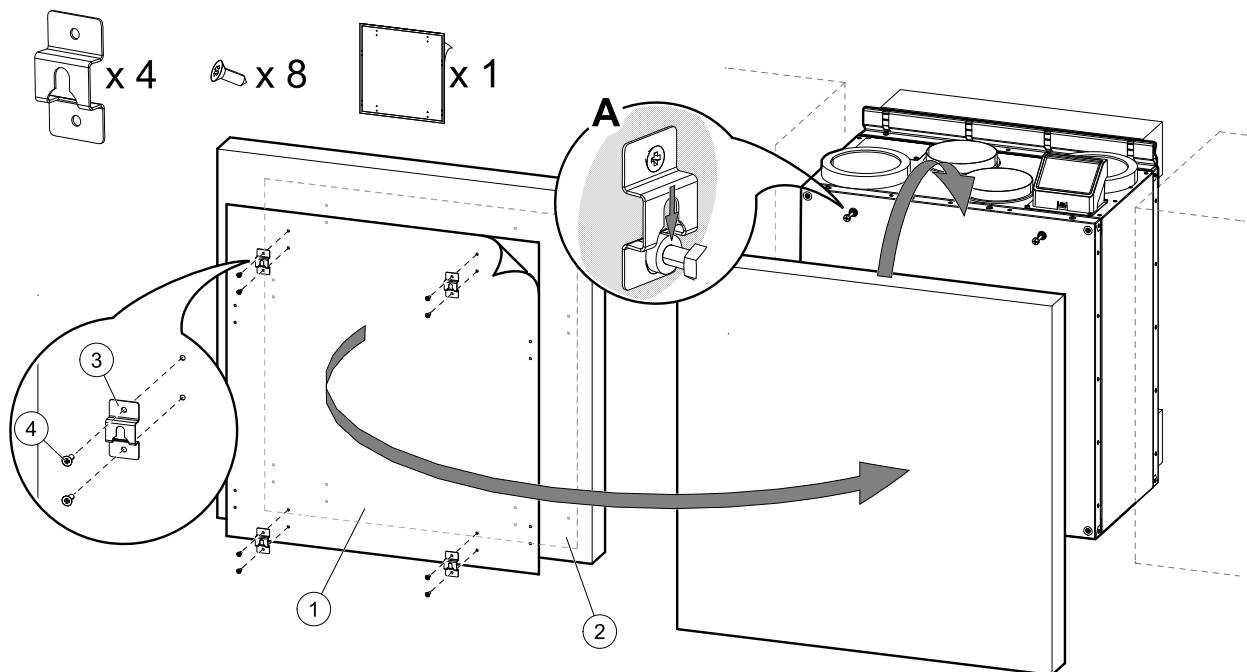


Fig. 16 Installation av krokar och montering av kökinredningspanel

2. Klistermärke med markerade hål (figur 16, pos. 1) medföljer luftbehandlingsaggregatet. Hål markerar platser för att säkerställa krokar med skruvar. Placera klistermärken på baksidan av frontpanel, figur 16, pos. 2), anpassa klistermärkens position i enlighet med panelstorlek och luftbehandlingsaggregatets position mellan skåpen. Klistermärken är lika stor som luftbehandlingsaggregatet.

När den rätta positionen bestäms, fäst fyra krokar (figur 16, pos. 3) genom att fästa varje med två skruvar (figur 16, pos. 4). Häng köksinredningspanelen på utskjutande delar av bultarna (figur 16, pos. A).

Ifall panel för köksmöbler inte är arrangerad i rak linje med skåpen ta den ner och anpassa bultar eller krokar.



Obs!

Avstånd mellan luftbehandlingsaggregatet och panelen kan anpassas från 15 till 25 mm. Om avståndet måste vara större använd 50 mm bultar.
50 mm bultar medföljer inte.

6.5.2 Installation av köksinredningspanel på sidorna.

Panelen kan installeras med hjälp av fästen.

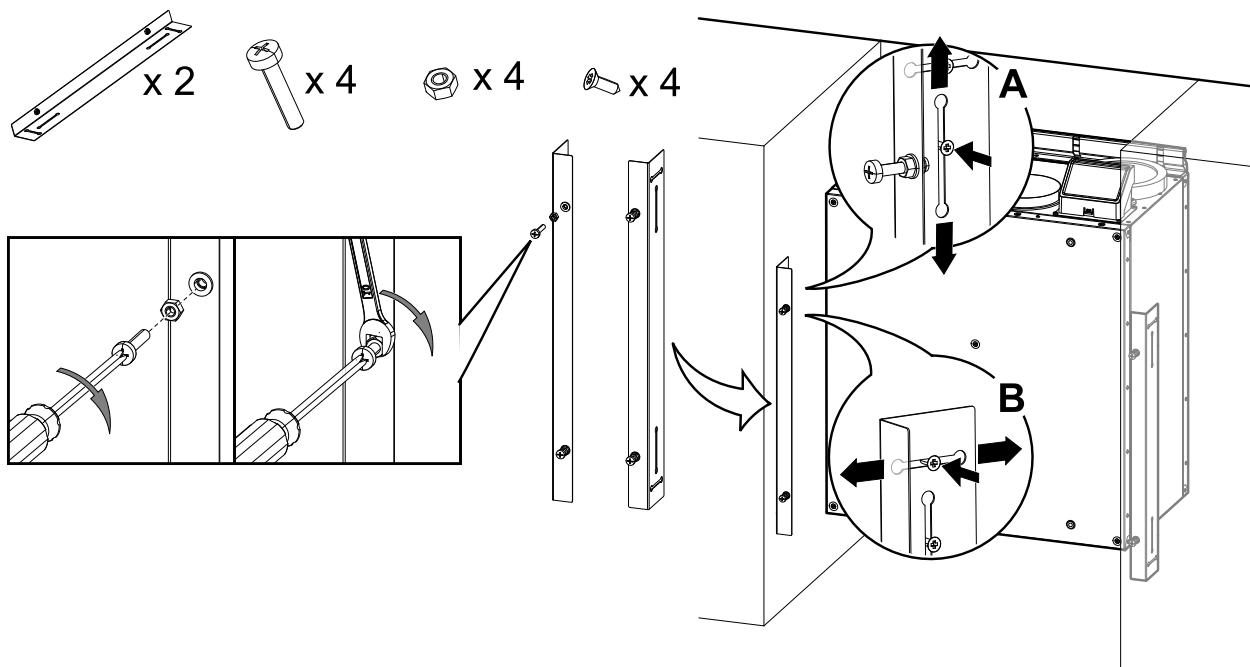


Fig. 17 Installation av bultar och fästen

1. Installera fyra M6 bultar i de gängade hålen i fästen och låsa bultar med hex-mutter (figur 17). Bultarnas framskjutande delar kan anpassas senare.

En kryssskruvmejsel och en 10 mm skruvnyckel behövs. De medföljer inte.

Fästen justeras vertikalt (figur 17, A) och horisontellt (figur 17, B). Linjära fästet med aggregatets undersida. Dra skruvar åt helt när du är klar med anpassning av fästen.

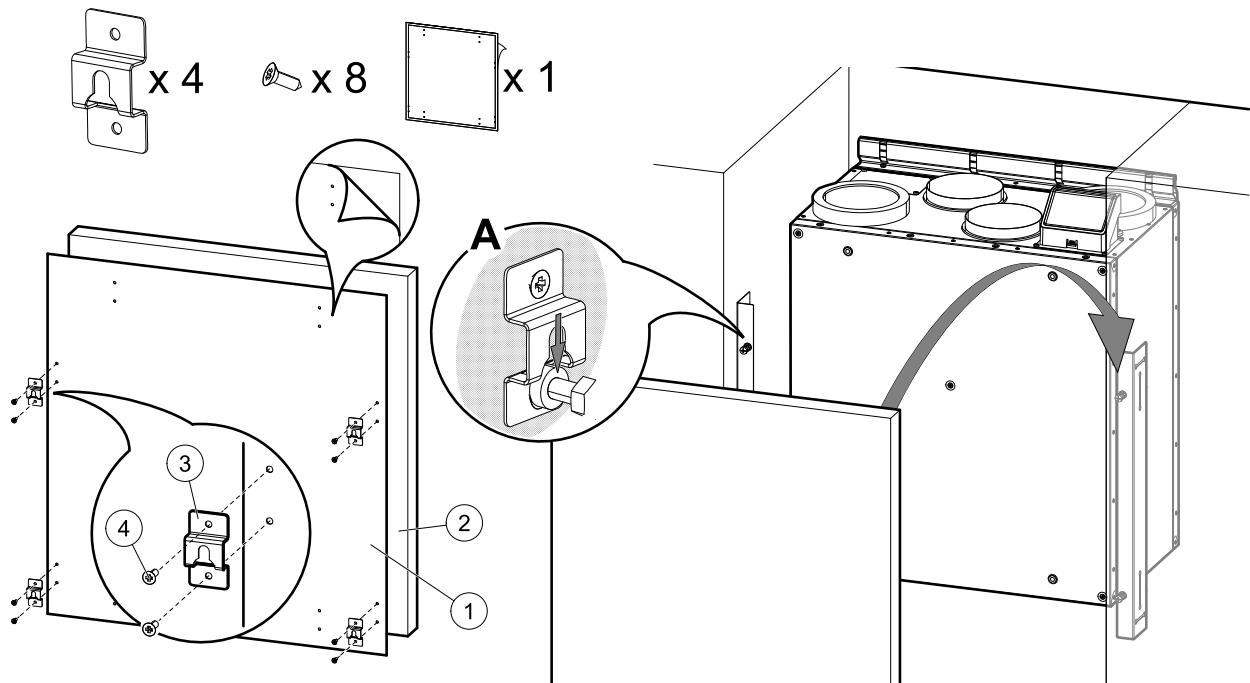


Fig. 18 Installation av krokar och montering av höljen

2. Installera fyra krokar nära kanter på köksinredningspanelen. Klistermall med markerade hål (figur 18, pos. 1) medföljer aggregatet. Hål markerar platser för skruvar att fästa krokar med. Placera mallen på baksidan av köksinredningspanelen, figur 18, pos. 2). Mallen är lika stor som aggregatet. Markera manuellt avstånd från kanterna i det fall panelen är större än aggregatet.

När den rätta positionen bestämts, fäst fyra krokar (figur 18, pos. 3) genom att fästa varje av de med två skruvar (figur 18, pos. 4). Häng panelen på utskjutande delar av bultarna (figur 18, pos. A).

Om köksinredningspanelen inte är i rak linje med skåpen, ta den ner och anpassa bultar, fästen eller krokar.

6.5.3 Installation av köksinredningspanel som dörr

Ett annat alternativ är att använda gångjärn istället för fästen och installera köksinredningspanelen som skåpdörr med gångjärn. Gångjärn eller andra delar som är nödvändiga för den här installationen medföljer inte.

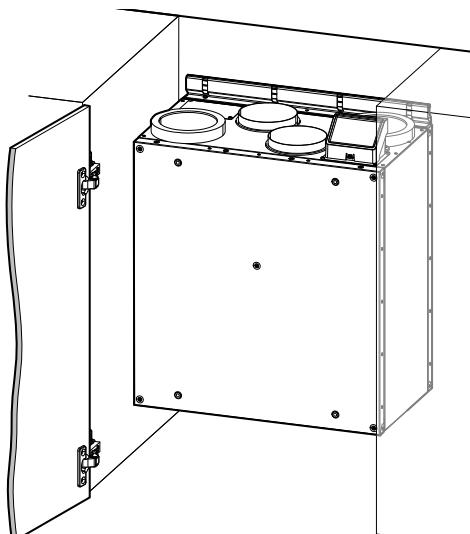


Fig. 17 Köksinredningspanelsom som dörr

7 Konfiguration

7.1 Allmänt

SAVE VTR 100/B har en modern LCD-pekskärmsmanöverpanel, vanligtvis benämnd HMI - (Human Machine Interface). Displayen ger information om aggregatets aktuella status och gör att du kan styra alla systemfunktioner.

Inställningar görs genom att röra vid ikonerna eller alternativen. Pekskärmen är känslig och det är inte nödvändigt att trycka för hårt.

7.2 Startguide

Under den första påslagningen av aggregatet blir du ombedd att ange:

- Menyspråk
- Tid och datum
- importera konfigurationsfil (om internetåtkomstmodulen (IAM) och konfigurationsfil finns tillgängliga)
- Luftflödesregleringstyp (manuell/varvtal) och luftflödesnivåvärdena.
- Typ av värmare (Ingen//ElektriskVattenKombi-batteri)

Det går inte att hoppa över startguiden ("Startup Wizard").

7.3 Vanliga symboler

Följande symboler är vanliga och förekommer i de flesta menysidor:



Knappen tillbaka för att gå tillbaka till en föregående meny, finns i det övre vänstra hörnet



Uppåtpilen för att öka ett värde



Nedåtpilen för att minska ett värde



På- och avreglaget finns för att aktivera eller avaktivera en funktion. Vit bubbla - funktion är inaktiv, gröna bubbla - funktion är aktiv.



Knapp för att avbryta ändringar




Knappar för att bekräfta ändringar

Vissa meny har flera än en sida. Tryck på sidans indikator i det övre högre hörnet för att gå till nästa sida. Ex (1/2) Den första siffran anger det aktuella sidonumret och den andra siffran anger den totala summan av alla sidor.

Många alternativ visas upp i en form av popup-fönster. Välj bland alternativen som visas i listan i popup-fönstret och tryck på OK för att bekräfta valet.

7.4 Menyöversikt


- A. Gå tillbaka till hemskärmen
- B. Grundläggande skrivskyddad information om aggregatet
- C. Aktiva larm och larmhistorik
- D. Konfigurera och kontrollera veckoschema
- E. Kontrollera och ändra återstående tid till filterbyte
- F. Allmänna systeminställningar
- G. Konfiguration av alla systemparametrar
- H. Hjälp- och felsökningsmeny

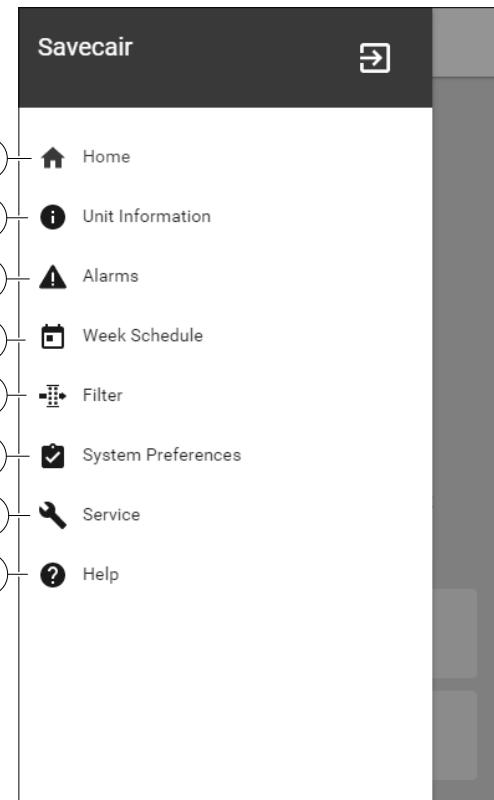

7.5 Hemskärmen

 Tryck på hemknappen (position A) i rullgardinsmenylista (position 1) tar dig alltid tillbaka till hemskärmen efter driftsättning.

1. Rullgardinsmenylista
2. Aktivt användarläge
3. Luftflödesinställningar
4. Inställning av temperatur
5. Lista över aktiva larm
6. Ikonlista över aktiva användares funktioner

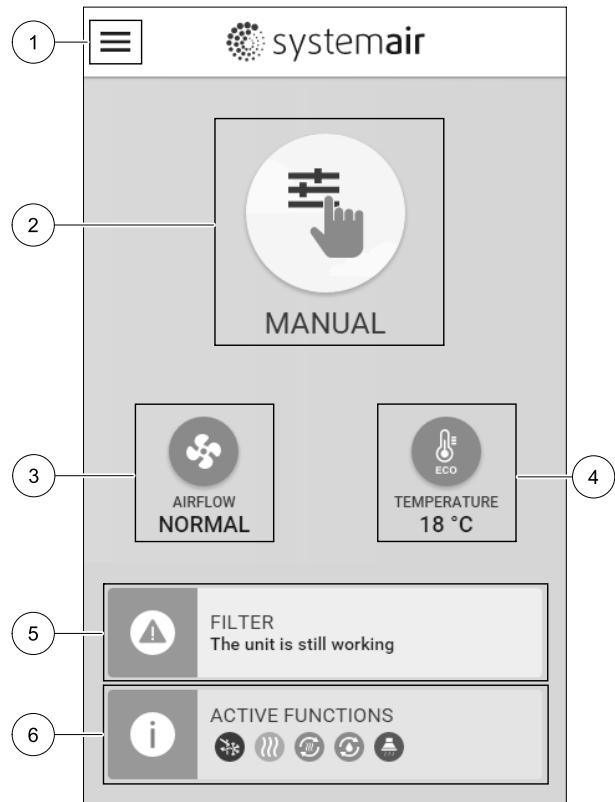

7.5.1 Användarlägen

Den första ikonen längst upp på hemskärmen visar för närvarande aktiva användarlägen. För att ändra användarläge tryck på det aktiva användarlägets ikon (position 2) och välj ett nytt användarläge från listan. Aggregatet har 2 fasta och 5 tillfälliga användarlägen som kan väljas. Bara ett läge åt gången kan vara aktivt.

Inställningar i alla lägen kan ändras i Service- menyn.

7.5.1.1 Permanenta lägen

Permanenta lägen är alltid aktiva om de inte avbryts av tillfälliga lägen, aktiverade användarfunktioner eller larm:

Ikon	Text	Beskrivning
	AUTO	Automatisk luftflödesreglering. AUTO -läge kan väljas när Behovsstyrning, veckoschema och/eller externa fläktstyrningsfunktioner är konfigurerade, annars kommer AUTO symbolen inte synas i aktiva användarlägens meny. AUTO -läget aktiverar Behovsstyrning, Veckoschema och/eller externa fläktstyrningsfunktioner. Behov finns att välja som luftflöde i veckoprogrammet.
	MANUELL	Manuellt val av luftflödesnivåer. Aggregatet kan ställas in till en av fyra tillgängliga luftflödeshastigheter: Av/Låg/Normal/Hög.

Obs!
Fläkten kan ställas in till AV genom att aktivera Manuellt Fläktstopp funktionen i servicemenyn.

7.5.1.2 Tillfälliga lägen

Tillfälliga lägen är endast aktiva under en bestämd tidsperiod om de inte avbryts av aktiva användarlägen, aktiverade funktioner eller larm:

Ikon	Text	Beskrivning
	SEMESTER	Ställer in hastigheten för både till- och frånluftsfläktar till Låg nivå när användaren är bortrest under en längre period. ECO-läget är aktivt. Inställ tid i dagar.
	PARTY	Ställer in hastigheten för både till- och frånluftsfläktar till maximalt höga nivåer och temperaturvärdesförskjutning till -3 K när lägenhet är mer välbesökt än vanligt. Standard temperaturbörvärdesförskjutning är -3 K. Inställning av tid i timmar.
	BORTA	Ställer in hastigheten för både till- och frånluftsfläktar till Låg när användaren är bortrest under en kort tid. ECO-läget är aktivt. Inställning av tid i timmar.
	VÄDRING	Ställer in hastigheten för både till- och frånluftsfläktar till maximala hög nivå för att ersätta inomhusluft med frisk luft på kort tid. Inställning av tid i minuter.
	ELDSTAD	Ställer in hastigheten av tillluftsfläkt till hög nivå och frånluftsfläkten till låg nivå för att öka lufttrycket i lägenheten för bättre rökevakuering genom skorstenen. Inställning av tid i minuter.

Inställningar i alla lägen kan ändras i Service- menyn.

Tillfälliga lägen och funktioner är endast aktiva under en bestämd tidsperiod efter vilken de avslutas och aggregatet återgår till ett tidigare AUTOMATISKT eller MANUELLT läge beroende på vilket som var aktiverat före tillfälligt läge eller användarfunktion var aktiverad.

Temporära lägen kan även aktiveras via digital ingångssignal som aktiveras av t.ex. en tryckknapp eller närvarogivare.

7.5.1.3 Digital ingångsfunktioner

Digitala ingångsfunktionerna är alltid aktiva medan den digitala ingången är aktiverad.

Ikon	Text	Beskrivning
	Centraldamm-sugare	Funktionen ställer in hastigheten av tillluftsfläkt på hög nivå och frånluftsfläkten till låg nivå för att öka lufttrycket inom lägenheten för bättre uppsamling av damm genom den centrala dammsugare. Funktionen kan aktiveras via en digital ingång - Centraldammsugarfunktionen.
	Spiskåpa	Ställer in hastigheten för både till- och frånluftsfläktar till Maximum nivå för att öka luftflödet i spiskåpan. Funktionen kan aktiveras via digital ingång - Spiskåpsfunktion.
	Konfigurerbar digital ingång 1	Konfigurerbar digital ingång för egeninställd funktionalitet. Luftflödesnivåerna för båda fläktarna kan konfigureras fritt. Högt prioriterad funktion.
	Konfigurerbar digital ingång 2	Konfigurerbar digital ingång för egeninställd funktionalitet. Luftflödesnivåerna för båda fläktarna kan konfigureras fritt. Normalt prioriterad funktion.
	Konfigurerbar digital ingång 3	Konfigurerbar digital ingång för egeninställd funktionalitet. Luftflödesnivåerna för båda fläktarna kan konfigureras fritt. Lågt prioriterad funktion.
	Tryckvakt	Konfigurerbar digital ingång för tryckgivaranslutning. Luftflödesnivåerna för båda fläktarna kan konfigureras fritt.

7.5.1.3.1 Konfigurerbara digitala ingångar

En egeninställd luftflödesinställning för tilllufts- och frånluftsfläktar kan ställas in och tilldelas en digital ingång. Varje fläkt kan ha olika luftflödesinställningar.

Konfigurerbara digitala ingångar kan aktiveras via signal som aktiveras av en tryckknapp, närvarogivare eller någon annan extern enhet med digital utgång, så som ett BMS-system.

Konfigurerbara digitala ingångar grupperas efter prioritetsnivå, där Konfigurerbar digital ingång 1 är den högsta, vilket innebär att den inte kan skrivas över av andra användarfunktioner.

7.5.1.4 Digital ingång och hierarkiläge

Användarlägen och funktioner har en annan hierarki. Användarnas funktioner som aktiveras via HMI eller mobilapp är sådana som BORTA, PARTY, ELDSTAD, SEMESTER och VÄDRA avbryts av manuellt val av AUTOMATISKA och MANUELA fläktlägen.

Eldstadsfunktionen har högsta prioritet mellan användarfunktioner. Andra funktioner aktiveras via HMI/APP kan störa varandra.

Om eldstadsfunktionen är fastkopplad på anslutningskortet och konfigureras som digital ingång (DI) har det därför högre prioritet än AUTOMATISK och manuellt läge. Den digitala ingången för en Eldstadsfunktion har också en högre prioritet än andra hårt dragna digitala ingångar (DI) för: BORTA, CENTRALDAMMSUGARE, SPISKÅPA, PARTY, SEMESTER eller VÄDRA.

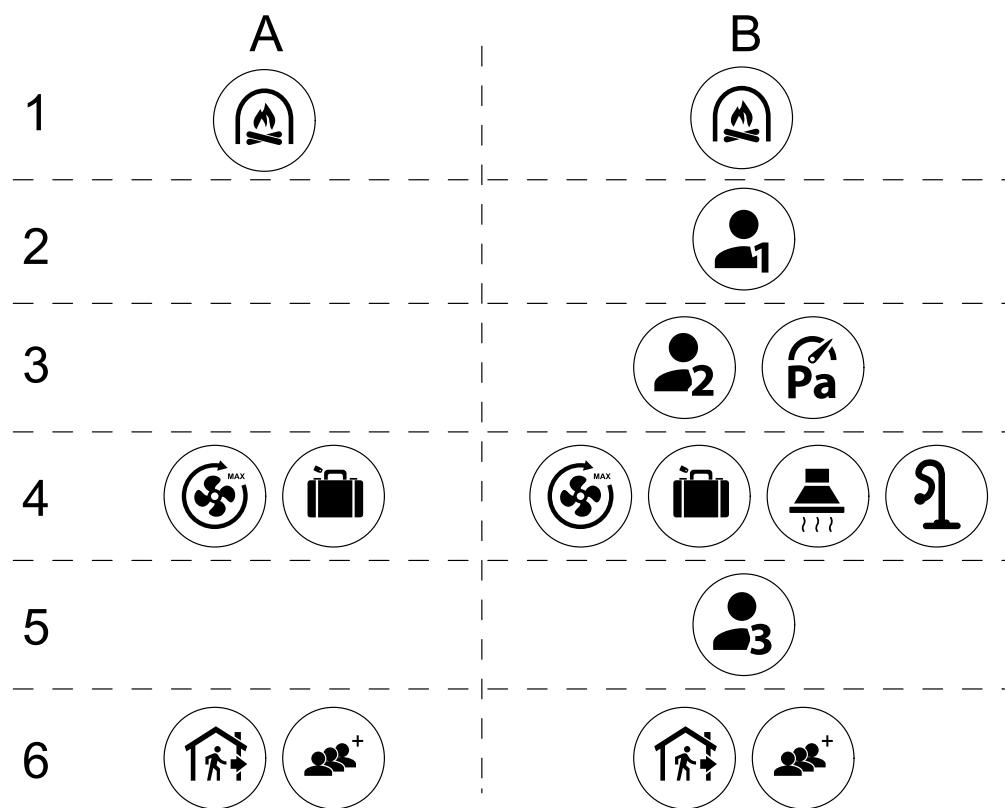



Fig. 19 Hierarki för användarlägen och digitala ingångar

Lägen listas från högsta till lägsta prioritet; A – användarlägen som kan aktiveras från manöverpanelen; B – användarlägen och funktioner aktiverade via digital ingång

7.5.2 Inställning av temperatur



Temperaturen kan ställas in på VÄLJ TEMPERATUR-menyn tillgänglig från hemskärmen genom att trycka Temperatursymbolen med en termometer. Standard temperaturvärde är 18°C (12- 30°C).

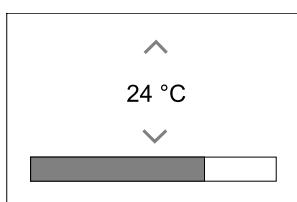

Använd upp- och nedpilarna eller ett skjutreglage för att ändra värdet.

Tryck sedan på OK för att bekräfta ändringarna.

Temperaturbörvärdet är för rumsluftstemperatur, tilluftstemperatur eller för fränluftstemperatur beroende på vilket kontrolläge som är aktivt. Standardinställning är tilluftstemperatur.

Kontrolläge av temperaturen kan ändras i Servicemenyn.

7.5.2.1 ECO-läge



ECOLÄGE är en energisparfunktion som kan aktiveras i VÄLJ TEMPERATUR-menyn.

ECO-läge funktion är möjlig bara när en intern värmare är installerad och konfigurerad.

Medan ECO-läget är aktivt, sänks ett temperaturbörvärde vid vilket värmaren är aktiverad för att undvika aktivering av värmaren under den kalla natten.

Om temperaturen är mycket låg och värmaren aktiveras under natten (även med sänkt temperaturbörvärde), kommer inomhustemperaturen sedan att ökas under kommande dagtid med värmeväxlaren så att lagrad värme kan användas under nästa kalla natt, där det sänkta börvärdet för värmaren kvarstår.

ECO- läget kommer att påverka de följande funktionerna/lägena om valda:	ECO-LÄGET är alltid aktiverad av följande lägen:
<ul style="list-style-type: none"> • AUTOLÄGE • MANUELLT LÄGE • BORTALÄGE • SEMESTERLÄGE • CENTRALDAMMSUGARE • SPISKÅPA • ELDSTADSLÄGE 	<ul style="list-style-type: none"> • BORTALÄGE • SEMESTERLÄGE
	ECO-läge avaktiveras alltid med följande funktioner/lägen:
	<ul style="list-style-type: none"> • PARTYLÄGE • VÄDRINGSLÄGE • FRIKYLNINGSFUNKTIONEN

7.5.3 Luftflödesinställningar

Luftflödesinställningarna är endast tillgängliga i manuellt läge. Klicka på fläktikonen på huvudskärmen för att gå in på meny för att välja LUFTFLÖDE.



Använd upp- och nedpilarna eller ett skjutreglage för att ändra luftflödets värde.

Luftflödet kan ställas in i följande steg: Av/Låg/Normal/Hög. Inställningen styr utsignalerna till tilllufts- och frånluftsfläktarna.

Viktigt

Vi rekommenderar **inte** att ställa in fläkten på **AV** i vanliga bostäder. Om manuellt fläktstopp aktiveras bör aggregatet förses med spjäll i avlufts- och uteluftskanalerna för att undvika kallras och risk för kondens när aggregatet har stoppats.

Fläkten kan sättas till **Från** genom att aktivera **Manuell Fläktstoppfunktion i servicemenyn**.

7.5.4 Inomhusluftens kvalitet



Enheten styr automatiskt luftfuktigheten inomhus och/eller CO₂ nivåerna genom att justera luftflödet. Luftflöde ökar om luftkvalitet minskar.

Behovsstyrningsfunktionen ansvarar för IAQ (Inomhusluftens kvalitet) reglering. Relativ fuktighet (RH) och/eller CO₂-sensorerna är ansvariga för IAQ-övervakning.

Luftkvalitetens (IAQ) inomhusindikator finns om AUTOLÄGE och behovsstyrning är aktiverat.

IAQ-nivåer:

- **EKONOMI**: Faktiska IAQ-värdet är lägre än låg IAQ-börvärde.
- **BRA**: Faktiska IAQ-värdet ligger mellan de låga och höga IAQ-gränserna.
- **FÖRBÄTTRAS**: Faktiska IAQ-värdet är högre än ett högt IAQ-börvärde.

Olika Luftflödesinställningar kan ställas in för att **FÖRBÄTTRAS** och **BRA** IAQ-nivåer i servicemenyn.

Börvärde för relativ luftfuktighet och CO₂ Nivån kan ställas in i servicemenyn.

7.5.5 Statusraden.

Statusraden i området längst ned på hemskärmen visar information om:



Lista över aktiva larm. Se kapitel 7.7.2.3 för mer information



Lista över aktiva funktioner. Se kapitel 7.6 för mer information.

Rör vid någon av dessa linjer för att gå till nästa sida med en mer detaljerad lista och information om varje larm och aktiv användarfunktion.

7.6 Beskrivning av användarfunktionernas ikoner


Ikon	Text	Beskrivning
	Värme	Ansluten värmare eller förvärmare är aktiv och luftuppvärmning pågår.
	Värmeåtervinning	Värmeåtervinning från lägenhet är aktiv.
	Kylning	Ansluten kylare är aktiv och luftkylning pågår.
	Kylåtervinning	Automatisk kylåtervinning är aktiv när frånluftstemperaturen från lägenhet är lägre än utelufttemperaturen och det finns ett kylbehov (temp. börvärde är lägre än utelufttemperaturen). Ingen kylåtervinning vid uppvärmningsbehov. Om utomhustemperaturen är högre än inomhuslufvens temperatur och det finns ett uppvärmningsbehov, aktiveras funktionen Fri uppvärmning i stället.
	Frikyla	Funktionen minskar inomhuslufvens temperatur genom att endast använda sval uteluft på natten för att spara energi.
	Fuktöverföring	Funktionen styr rotationshastigheten hos värmeväxlaren för att förhindra fuktöverföring till tilluftens på grund av för hög relativ fuktighet i frånluftens. Funktionen är endast tillgänglig för enheter med roterande värmeväxlare.
	Avfrostning	Funktionen förhindrar bildande av is på värmeväxlaren vid låga utetemperaturer.
	Sekundär luft	Varm luft från vardagsrum används för att avfrosta värmeväxlaren med ett spjäll inuti uteluftskanalen. Enheten växlar från uteluft till sekundärluft medan frånluftsfläkten stannar och varm sekundärluft höjer temperaturen inuti värmeväxlaren.
	Dammsugare	Funktionen ställer in hastigheten av tillluftsfläkt på hög nivå och frånluftsfläkten till låg nivå för att öka lufttrycket inom lägenheten för bättre uppsamling av damm genom centraldammsugare. Funktionen kan aktiveras via en digital ingång - Centraldammsugarfunktionen. Alltid aktiv medan digital ingång är aktiverad.
	Spiskåpa	Ställer in hastigheten för både till- och frånluftsfläktar till Maximum nivå för att öka luftflödet i spiskåpan. Funktionen kan aktiveras via digital ingång - Spiskåpsfunktion.
	Användarlås	Funktion indikerar att systemet är låst med ett lösenord och inställningar kan inte redigeras eller ändras på något sätt. Systemet måste först läsas upp för att göra ändringar.
	Konfigurerbar digital ingång 1	Konfigurerbar digital ingång för egeninställd funktionalitet. Luftflödesnivåerna för båda fläktarna kan konfigureras fritt. Högt prioriterad funktion.
	Konfigurerbar digital ingång 2	Konfigurerbar digital ingång för egeninställd funktionalitet. Luftflödesnivåerna för båda fläktarna kan konfigureras fritt. Normalt prioriterad funktion.

	Konfigurerbar digital ingång 3	Konfigurerbar digital ingång för egeninställd funktionalitet. Luftflödesnivåerna för båda fläktarna kan konfigureras fritt. Lågt prioriterad funktion.
	Tryckvakt	Konfigurerbar digital ingång för tryckvaktsanslutning. Luftflödesnivåerna för båda fläktarna kan konfigureras fritt.

7.7 Huvudmeny



Användarinställningar och avancerade inställningar

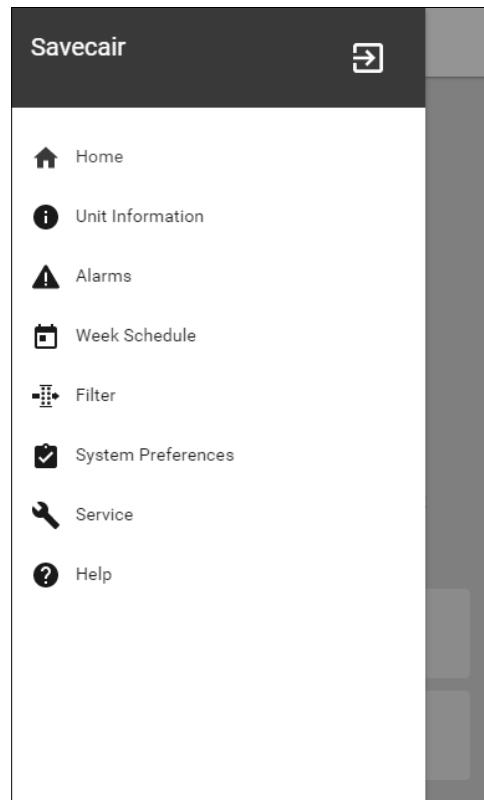

7.7.1 Information



Grundläggande skrivskyddad information om status för konfigurerade komponenter och in- /utgångar.

7.7.1.1 Komponenter

Typ och inställningar av värmeväxlare, värmare, kylare, extra handkontroll.

7.7.1.2 Givare

Värden från givarna och belastningen av fläktar (varvtal).

7.7.1.3 Ingångsstatus

Status för konfigurerade analoga, digitala och universella ingångar. Anslutna komponentens typ och Råvärde (volt) visas.

7.7.1.4 Utgångsstatus

Status för konfigurerade analoga, digitala och universell utgångar. Anslutna komponentens typ och värde (volt) visas.

7.7.1.5 Aggregatversion

Aggregatets modellnamn, tillverkare, serienummer och programversion för Huvudkretskort, HMI och IAM.

7.7.2 Larm



Detaljerad information om aktiva systemlarm och larmloggen av de senaste 20 händelser.

7.7.2.1 Aktiva larm

Larmskärmen är tom om det inte finns några aktiva eller loggade larm.

Tryck på knappen HJÄLPPÅ det aktiva larmet för komma till vanliga frågor och felsökning (om tillgängligt). Tryck ÅTERSTÄLL på det enskilda larmet för att ta bort det. Beroende på typ av larm och orsak, kan det vara nödvändigt att göra en felsökning först, för att återställa eventuella aktiva larm.

Det kan vara så att det inte går att rensa statusen av larmet om orsaken till larmet kvarstår, vilket leder till att larmet omedelbart löser ut igen.

7.7.2.2 Larmlogg

Larmloggen kan visa de senaste 20 larmen.

Varje larm innehåller informationen:

- Larmnamn
- Datum/tid
- Information om larmet stoppar enheten eller annat meddelande

7.7.2.3 Larmlista

Larmnamn	Förklaring	GÖR FÖLJANDE
Frysskydd	Frysskydd av returvattentemperaturen i värmeslingan. <ul style="list-style-type: none"> • Larm stoppar aggregatet och öppnar vattenventilen helt. 	Larmet återställs när vattentemperaturen når 13°C. Kontrollera vattnets temperatur i värmeslingan. Kontrollera vattenvärmarens cirkulationspump. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Frysskyddstemperaturgivare	Indikerar felfunktion för vattenvärmarens temperaturgivare. <ul style="list-style-type: none"> • Larm stoppar aggregatet. 	Kontrollera att frysskyddstemperaturgivaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Avfrostningsfel	Indikerar fel på förvärmarens förvärmning av inkommande uteluft (ifall den extra regulatorn är konfigurerad som Förvärmare). <ul style="list-style-type: none"> • Larm stoppar aggregatet. 	Kontrollera förvärmarens återställningsknapp. Kontrollera förvärmningskablage. Kontakta din montör eller återförsäljare. Avfrostningsfel kan uppstå på grund av extremt låga uteluftstemperaturer eller fel på förvärmningsbatteri.
Tillluftsfläkts varvtal	Rotationsvarvtal för tillluftsfläkten är lägre än det lägsta som krävs. Fläktfelfunktion <ul style="list-style-type: none"> • Larm stoppar aggregatet. 	Kontrollera fläktens snabbkopplingar. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Frånluftsfläkts varvtal	Rotationsvarvtal för frånluftsfläkten är lägre än det lägsta som krävs. Fläktfelfunktion <ul style="list-style-type: none"> • Larm stoppar aggregatet. 	Kontrollera fläktens snabbkopplingar. Kontakta din montör eller återförsäljare.

Larmnamn	Förklaring	GÖR FÖLJANDE
Reglerfel tillluftsfläkt	Flödes- eller trycklarm för tillluftsfläkt Trycket är under tryckgränsen. • Larm stoppar aggregatet.	Kontrollera att luftslangen för tryckgivaren är korrekt ansluten och att kabeln inte har skadats. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Reglerfel frånluftsfläkt	Flödes- eller trycklarm för frånluftsfläkt Trycket är under tryckgränsen. • Larm stoppar aggregatet.	Kontrollera att luftslangen för tryckgivaren är korrekt ansluten och att kabeln inte har skadats. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Brandlarm	Brandlarmet är aktivt • Larm stoppar aggregatet.	När det externa brandlarmet är inaktivert - larmet måste återställas och aggregatet startas om.
Katastroftermstat	Indikerar att överhetningsskyddet har utlösats (om elektriskt eftervärmningsbatteri är installerat).	Ett överhetningsskydd med manuell eller automatiskt återställning (EMT) utlöser ett larm i kontrollpanelen. Ifall det manuella överhetningsskyddet utlösats, återställs det genom att trycka på återställningsknappen. Ifall det automatiska överhetningsskyddet utlösats, återställs det automatiskt när temperaturen har sjunkit. Kontakta montören eller återförsäljaren om problemet kvarstår.
Bypass-spjäll	Indikerar felaktigheter i bypass-spjället	Koppla från huvudströmbrytaren i 10 sekunder för att återställa styrfunktionen. När aggregatet startas utförs ett automatiskt test av bypass-spjället. Om larmet utlöses igen, efter cirka 2 minuter - Kontakta din montör eller återförsäljare.
Rotorvakt	Indikerar rotorfelfunktion. Ingen rotationsvaktssignal i 180 sekunder.	Om den roterande värmeväxlaren har stannat. Kontrollera rotorremmen. Om värmeväxlaren fortfarande roterar, kontrollera att snabbkopplingen för givaren är ansluten och att det finns 5–10 mm luftspalt mellan givaren och magneten. Justera spalten, om så behövs. Om larmet kvarstår kan rotorgivaren vara defekt. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Sekundärluftspjäll	Sekundärluftavfrostning misslyckades. Uteluftstemperaturgivaren mäter < 10°C inom 2 sekunder efter avfrostning ELLER Uteluftstemperaturgivaren mäter < 5°C inom 5 minuter efter avfrostning	Kontrollera om sekundärluftspjället är i korrekt position. Kontrollera att spjället är korrekt anslutet och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Temperaturgivare för uteluft	Indikerar om utomhustemperaturgivaren har felfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.

Larmnamn	Förklaring	GÖR FÖLJANDE
Överhetningstemperaturgivare	Indikerar om överhetningstemperaturgivaren har felfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Temperaturgivare för tilluft	Indikerar om tilluftstemperaturgivaren har en felfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Temperaturgivare för rumsluft	Indikerar om rumsluftsgivare får felfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Temperaturgivare för frånluft	Indikerar om frånluftstemperaturgivare får felfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Extraregulator temperaturgivare	Indikerar om extraregulatorns temperaturgivare får felfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Temperaturgivare, verkningsgrad	Indikerar om Verkningsgradstemperaturgivare får felfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
PDM RH	Indikerar om den interna luftfuktighetsgivaren får felfunktion. Aktiv: uppmätta luftfuktigheten = 0 % Retur: uppmätta luftfuktigheten > 5%	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
PDM RH Frånluftstemperatur ____ °C	Indikerar om den interna frånluftstemperatursgivaren får felfunktion. Aktiv: uppmätt temperatur = 0°C Retur: uppmätt temperatur > 5°C	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Filtervarning	Meddelande, filterbyte.	Filter måste bytas ut inom en månads tid. Vänligen införskaffa nya filter.
Filter	Dags att byta filter.	Byt filter. Byt filtren enligt instruktionerna i användarhandboken. Information om filteråterförsäljare finns i Hjälp-menyn.
EXTRAREGULATORLARM	Fel från extern enhet.	Kontrollera om den externa enheten är korrekt ansluten och att kabeln inte skadats. Återställ överhetningsskyddet på elvärmebatteriet. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Extern stopp	Aggregatet stoppas via extern signal	Driften stoppas med digital signal från extern fjärransluten enhet eller signal från BMS-systemet.
Fläktstopp aktivt	Drift stoppas, fläktar är i manuellt läge och valda att vara AV.	Välj en annan fläkthastighet (LÅGT / NORMALT / HÖGT) eller AUTO -läge i HMI startläget.

Larmnamn	Förklaring	GÖR FÖLJANDE
Överhetningstemperatur	Temperatur efter eftervärmaren är högre än max tillåten temperatur. Aktiv: (Överhetningstemperaturgivare mäter > 55°C) Återgången (Överhetningstemperaturgivare mäter < 50°C)	Larm är möjligt om tillluftsflöde är för lågt när eftervärmaren slås på. Kontrollera tillluftsflödet Kontrollera att intagsgaller inte är blockerat. Kontrollera att avstängningsspjället för uteluften är öppen i drift. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Låg tilluftstemperatur	Tilluftstemperaturen är för låg. Aktiv: (Uteluftstemperaturgivare mäter < 0°C) OCH (tilluftstemperaturgivare mäter < 5°C) Återgången (Tilluftstemperaturgivare mäter > 10°C)	Kontrollera värmeväxlaren och eftervärmare eller hänvisa till punkt 2 i "Felsökning"-menyn.
CO ₂	Extern CO ₂ Givarfelfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Vid givare trådlös - kontrollera RS485-gateway status och givare status i HMI. Kontakta din montör eller återförsäljare.
RH	Felfunktion på extern givare för relativ luftfuktighet.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Vid givare trådlös - kontrollera RS485-gateway status och givare status i HMI. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Utgång i manuellt läge	En eller flera av analoga utgångar är i manuellt läge.	Kontrollera servicemenyn för utgångsställningar och kontrollera att alla konfigurerade utgångar är i automatiskt läge. Om alla utgångar är i manuellt läge, ändra tillbaka till Auto-läge.

Larm **Brandlarm** kan aktiveras bara med en digital signal från rök-/branddetekteringssystem eller liknande. Digital ingång måste vara konfigurerad som **Brandlarm** för att larmen skall fungera.

Digital utgång konfigurerad som **Summalarm** skickar en allmän signal varje gång larmet aktiveras, med undantag för larm **Externt stopp**, **Utgång i manuellt läge** och **Manuellt fläktstopp**. Typ av larm indikeras inte av den här signalen.

7.7.3 Veckoschema



Enheten kan konfigureras till att fungera vid inställda luftflödesnivåer i upp till två tidsperioder (00:00-23:59) på användarens inställda dagar.
Veckoschema är endast aktivt under **AUTOLÄGE**.

7.7.3.1 Schema för luftflödesinställningar

Tryck på ikonen för inställningar för att gå till **SCEMENA FÖR LUFTFLÖDESINSTÄLLNINGAR**-menyn. I den här menyn väljer man luftflödesnivåerna för planerade och oplanerade perioder. Tillgängliga nivåer: **Avstängd**, **Låg**, **Normal**, **Hög** och **behov**.

Ställ in temperaturbörvärdeförskjutningen för båda perioderna (-10°C - 0°C).



Behovsnivån är endast tillgänglig om Behovsstyrning eller extern fläktfunktion är aktivt.

7.7.3.2 Redigera schema



Tryck på ikon längst ner till vänster på skärmen för att lägga till ett nytt schema eller tryck på knappen REDIGERA för att ändra redan tilltaget schema.

För att konfigurera ett schema:

- Ställ in tiden. Tryck på START- och SLUTTID-värderna för att ändra tiderna. Använd pilknapparna \blacktriangleleft och \triangleright För att öka eller minska värdet. Bekräfta med OK- knappen.



Obs!

Schemalagda tiden kan börja men aldrig ta slut vid midnatt (00:00). Den senaste SLUTTIDS-perioden är 23:59. Schemalagd tidpunkt kan inte gå över till nästa dag.
12 eller 24 timmar tidformat kan ändras i inställningar meny.

- Om nödvändigt, aktivera en annan schemalagd period och bestäm tid.
- När tiden är inställd, klicka på den dag(ar) när schemat ska vara aktivt. Det är möjligt att ställa in ett separat schema för varje dag.
 - Redan schemalagda dagar finns inte tillgängliga att väljas för nya scheman.
 - Bekräfta planering med OK- knappen.

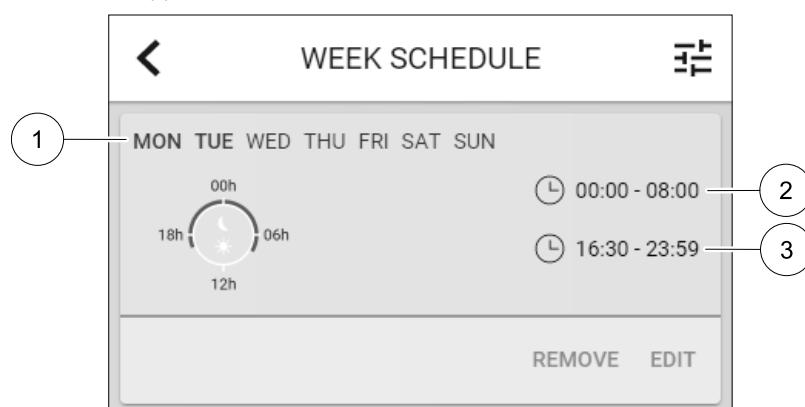


Fig. 20 Veckoprogramsexempel

Schemalagda dagar är markerade (position. 1). Första tidsperioden (position. 2) och den andra tidsperioden (position. 3) Visas till höger om varje schema.

7.7.4 Filter



I den här menyn visas den tid som återstår innan filterbyte krävs. Redigering är låst med ett lösenord. Använd administratörlösenordet. Se Lösenordsinställningar i servicemenyn för mer information.

Ställ in varaktighet på filtret fram till nästa ändring för en period av 3-15 månader i steg om 1 månad i taget. Standardinställningen är 12 månader.

Ett meddelande om filterbyte visas en månad före filterbyte.

Om en ny Filterperiod väljs och bekräftas eller att filterlarmet återställs, så återställs timern och börjar räkna från början.

Information om vilken filtertyp som behövs för byte eller var du kan beställa ett nytt filter finns i Hjälp- menyen.

7.7.5 Systeminställningar



Konfiguration av aggregatets plats, språk och tid.

Ändra följande information:

- Språk (förval är engelska)
- Land (standardland är Storbritannien)

- Enhetens adress (adress, postnummer)
- Enhetens datum och tid, aktivera eller inaktivera sommar-/vintertid.
Tiden ändras automatiskt mellan sommar- och vintertid enligt europeisk standard, baserat på Greenwich-tid och på inställd plats.
- Växla mellan 12 och 24 timmars tidsformat.
- Kontaktinformation: entreprenör, installatör, service, telefon, webbplats, e-postadress osv.
- Bildskärmsinställningar: ljusstyrkan på skärmen och skärmens beteende i standby-läge.

7.7.6 Service



Aggregatets alla parametrar och inställningar kan ändras i menyn **Service**. Menyn **Service** är, som standard, låst och det är nödvändigt att ange ett lösenord (standardlösenord är 1111).

7.7.6.1 Ingång



Konfiguration av ingångar

Inställningar för analoga, digitala och universella ingångar på moderkortet och anslutningskortet, konfigurering av funktionalitet.

Tabell 2 Digitala universella ingångar möjliga för val

Användarlägen	Aktivering av specifika användarlägen.
Centraldammsugare	Aktivering av Centraldammsugarfunktion.
Spiskåpsfunktion	Aktivering av Spiskåpsfunktion.
Externt stopp	Luftbehandlingsaggregat stoppas genom en extern signal.
Extraregulator larm	Indikation om larm i externa styreheter Används för Extra Värmare/Kylare/Förvärmare.
Kombi-batteri återkoppling	Användes med Kombi-batterisystem. Ange om temperaturen av uppvärmning-/kylvätska i systemet är korrekt.
Brandlarm	Luftbehandlingsaggregatet stoppades på grund av brand. Kan användas med röklarm och liknande.
Konfigurerbar digital ingång 1	Aktivering av användarens egeninställda luftflöden.
Konfigurerbar digital ingång 2	Aktivering av användarens egeninställda luftflöden.
Konfigurerbar digital ingång 3	Aktivering av användarens egeninställda luftflöden.
Tryckvakt	Digital ingång från en tryckvakt

Relativ luftfuktighet och varvtalssignaler från fläktar finns redan föradresserade till särskilda terminaler och kan inte ändras, alla andra ingångar är fria för konfiguration av driftsättning. Ingångar kan användas för alla ändamål.

Universell ingång (UI) konfigurerad som universal analog ingång (UAI) kan konfigureras för flera ingångar, eftersom flera sensorer av samma typ kan användas. Universella analoga ingångar (UAI) har endast val för RH-givare (RH), CO₂-givare (CO₂-), Tillluftsfläktreglerare (SAFC) och Frånluftsreglerare (EAFC) kabelanslutna konfigurationer.

Analoga ingångars (AI) temperaturgivare får inte konfigureras mer än en gång.

Samma användarlägen kan konfigureras över flera digitala ingångar (t.ex. kan flera badrum anslutas till olika digitala ingångar med läget vädring konfigurerat för var och en).

Digitala ingångar kan konfigureras till att vara normalt öppna (normalt öppen (NO) eller brytande (normalt stängd (NC)). Standardinställning är normalt öppen (NO). Inte tillgänglig för trådlösa ingångar.

En tidsfördröjning för användarlägen aktiverade via digitala ingångar, kan slås från/till. En tidsfördröjning indikerar hur länge användarläget förblir aktivt efter det att drifttiden för användarläget har löpt ut.

PDM-ingång (pulsdensitetsmodulering) för relativ fuktighetsgivare (RF) på huvudkortet är föradresserad och kan inte ändras.

Tabell 3 Översikt över Ingångskonfigurering

Analoga ingångar	Digitala ingångar	Universella analoga ingångar	Universella digitala ingångar
Ingångstyp Värde Ersättning	Ingångstyp Polaritet: Värde	Ingångstyp Analog typ Värde	Ingångstyp Digital typ Polaritet: Värde

7.7.6.2 Utgång



Konfigurering av utgångar.

Inställningar för analoga, digitala och universella utgångar på moderkortet och anslutningskortet, konfigurering av funktionalitet.

Tabell 4 Analoga utgångar tillgängliga för val.

Stegkopplare för uppvärmnings-/kylnings-/extraregulator	Styrsignal för Uppvärmnings-/Kylnings-/Extra regulator.
Summalarm	Felindikerande utgång.
Utelufts-/avluftsspjäll	Styrsignal för avstängningsspjäll ute-/avluft
Återluft	Styrning återluftsspjäll.
Aktivera Kyla	Kylläge aktiveringssignal till ett extern system.
Förregling extern frånluftsfläkt	Automatisk indikation om förbjuden fläktstyrning (t.ex. om avfrostning är aktiverad).
Cirkulationspump för uppvärmnings-/kylnings-/extraregulator	Start-/Stoppsignal till cirkulationspump av Uppvärmnings-/Kylnings-/Extra regulator.

Fläktutgång pulsbreddsmoduleringsignalen (PWM) och triac-utgången finns redan föradresserade till särskilda terminaler och kan inte ändras, alla övriga utgångar är fria för konfiguration av driftsättning. Utgångar kan användas för alla ändamål.

Digitala utgångar begränsas av signaltyp och fysiskt antal anslutningar.

En utgångsfunktion får bara användas en gång. Redan använda och konfigurerade terminaler är gråa (nedtonade) i menyför utgångstyper.

Analoga och digitala utgångar har ett val mellan lägena Auto/manuell och ett justerbart värde för manuellt läge.

Valen för Manuellt läge överskriver alla systemrelaterade automatiska funktioner. Analoga utgångars manuellt justbara värden är 0-10 V och digitala utgångars värden är på/av.

Tabell 5 Översikt över utgångskonfiguration

Analoga utgångar	Digitala utgångar
Typ av utgång Auto/manuell Värde	Typ av utgång Auto/manuell Värde

7.7.6.3 Komponenter



Konfiguration av anslutna komponenter.

Värmeväxlare

- Välj typ av värmeväxlare.
Tillgängliga modeller: Roterande / platt
- Aktivera eller avaktivera passivhusfunktion om Roterande typ av värmeväxlare väljs.
Alternativ: Ja / Nej.
- Välj bypass-spjällets plats om värmeväxlartypen platt är vald. Standardinställningarna är baserade aggregatmodell.
Tilluft / frånluft
- Ange typ av ställdon. Standardinställningarna är baserade aggregatmodell.
Räckvidd: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.

Värmare

- Välj typ av värmare. Varje val låser upp ytterligare konfigurationsalternativ. Standardinställningarna är baserade aggregatmodell.
Tillgängliga modeller: Ingen / Elektrisk / Vatten / växling.
- Ange typ av ställdon. Standardvärdet är 0-10 V.
Intervall: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.
- Ställ in cirkulationspumpstemperatur. Standardinställningen är 10°C. Det här alternativet är tillgängligt om vatten / växlings-värmare är vald.
Intervall: 0-20°C.
- Ställ in cirkulationspumpens stoppfördröjning. Standardinställningen är 5 minuter. Det här alternativet är tillgängligt om vatten / växlings-värmare är vald.
Intervall: Av / 1-60 min.

Kylare

- Välj Kylartyp. Varje val låser upp ytterligare konfigurationsalternativ. Standardinställningen är Ingen.
Tillgängliga modeller: Ingen / vatten / kombibatteri.
- Ställ in uteluftstemperaturens förregling. Standardinställningen är 10°C.
Intervall: 0-20°C.
- Ange typ av ställdon. Standardvärdet är 0-10 V
Intervall: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.
- Ställ in cirkulationspumpens stoppfördröjning. Standardinställningen är 5 minuter. Det här alternativet är tillgängligt om vatten / växlings-värmare är vald.
Intervall: Av / 1-60 min.

Extraregulator

- Välj typ av extraregulator. Varje val låser upp ytterligare konfigurationsalternativ. Standardinställningen är Ingen.
Tillgängliga modeller: Ingen / Förvärmare / Värmare / kylare.
- Ställ in temperaturbörvärde för extraregulatorn. Standardvärdet är 0°C.
Räckvidd: -30°C - 40°C.
- Ange P-band. Standardinställningen är 4°C.
Intervall: 1-60°C.
- Ställ in I-tid. Standardinställningen är Av.
Intervall: Av / 1-240 sek.
- Ange typ av ställdon. Standardvärdet är 0-10 V.
Intervall: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.

- Ställ in cirkulationspumpstemperatur. Standardinställningen är 0°C.är Auto. Det här alternativet finns tillgängligt om Förvärmarens regulatortyp är vald.
Intervall: 0-20°C.
- Ställ in cirkulationspumps stoppfördröjning. Standardinställningen är 5 minuter.
Intervall: Av / 1-60 min.

7.7.6.4 Styr och reglering



Konfigurera hur systemet styrs.

Temperaturreglering

- Konfigurera temperaturregulator. Välj styrningsläge:
Tillgängliga lägen: Temperaturreglering av tillluft / Rumstemperaturreglering / Frånluftsreglering



Obs!

Läget Rumstemperaturreglering kräver ett tillbehör för att kunna mäta rumstemperatur.

- Välj temperaturenhet. Standardinställningen är Celsius
Tillgängliga enheter: Celsius / Fahrenheit
- Ange P-band. Standardinställningen är 20°C. Ställ in I-tid. Standardinställningen är 100 sek.
- Konfigurera SATC-Split för varmare (0-20 %), värmeväxlare (25-60 %) och kylare (65-100 %) i utgångsinställningarna. Intervall: 0-100 %
- Konfigurera kaskadregleringens børvärdet för min. /max. tilluftstemperatur, P-band, I-tid.
Endast tillgängligt för lägena reglering av rumstemperatur och Frånluftsreglering.

ECO-läge

- Konfigurera ECO-lägesinställningar. Ställ in varmar offset. Standardinställningen är 5°C.
Intervall: 0-10°C.

Fläktstyrning

- Konfigurera luftflöde och fläktinställningar. Välj fläktstyrningstyp (luftflöde). Standardinställning är Manuell (%).
Tillgängliga modeller: Manuell (%) / Manuell varvtal / Flöde (CAV) / Tryck (VAV) / Extern

Inställning	Manuell	VARVTAL	Flöde (CAV)	Tryck (VAV)	Extern
Luftflödesmättenhet.	%	Varvtal	l/s, m ³ /h, cfm	Pa	%
P-band	-	0-3000 rpm	0-500 Pa Standardinställning: 150 Pa		-
I-tid:	-	Av / 1-240 sek. Standardinställning: 5 s	Av / 1-240 sek. Standardinställning: 5 s		-
Luftflödesnivåinställningar för varje nivå: MAXIMAL NIVÅ, HÖG NIVÅ, NORMAL NIVÅ, LÅG NIVÅ, MINIMINIVÅ	16-100%	500-5000 Varvtal	Utbud av givare (Luftflödesenhet)	0-100%	
Manuell fläktstopp - aktivera eller stäng av fläktstopp denna funktion aktiverar manuellt fläktstopp från HMI. Standardinställning är AV.					

Inställning	Manuell	VARVTAL	Flöde (CAV)	Tryck (VAV)	Extern
Tryckgivare - konfigurera givares spänning förhållande till tryck. Ställ in värdet vid vilket fläktalarm utlöses. Standardinställningen är Ingen	-	-	Tillluftsfläktsregleringsgivare: Tryck vid 0 V: 0-500 Pa, standardinställning 0 Pa tryck vid 10 V: 0-2500 Pa, standardinställningar 500 Pa. Frånluftsfläktsregleringsgivare: Tryck vid 0 V: 0-500 Pa, standardinställning 0 Pa. Tryck vid 10 V: 0-2500 Pa, standardinställningar 500 Pa	-	
Ställ in K-faktorn för tillufts- och frånluftsfläkt. Standardinställningarna är baserade på aggregattyp.	-	-	SAK K-faktor : 0-1000 EAF K-faktor : 0-1000	-	-
Utetemperaturkompensation			Ett av den här funktionens syften är att skydda aggregatet från isbildning i aggregatet genom att skapa ett obalanserat luftflöde vid extrema vintertemperaturer eller att begränsa tilluftsflödet av kall/varm uteluft vid extrema vinter-/sommarförhållanden genom balanserad ventilation. Funktionen sänker hastigheten för tilluftsfläkten (SAF) eller både tillufts- och frånluftsfläktarna (SAF/E AFC) med inställt värde för Max. kompensering (justerbart från 0 % till 50 %) om uteluftstemperaturen (OAT) sjunker under justerbart värde inställt för Starttemperatur för kompensering (från 0 °C till -30 °C under vintern eller från 15 °C till 30 °C under sommaren). Kompensationen når maximum så snart som uteluftstemperaturen når det justerbara värdet inställt för Max. temperatur för kompensering (från 0 °C till -30 °C under vintern eller från 15 °C till 30 °C under sommaren)		

Viktigt

Byte av typ av luftflöde ändrar inte P-bandvärdet automatiskt. P-bandvärdet måste ändras manuellt efter byte av typ av luftflöde.

Behovsstyrning

Konfigurera inomhuslufthens kvalitetsgivare. När givaren/givarna konfigureras aktiveras Behovsstyrnings-funktionen genom att välja läget AUTO på hemskärmen.

- Aktivera eller avaktivera CO₂ givare Standardinställningen är AV.
Ställ in CO₂-givarens börvärdet. Standardinställningen är 800 ppm (delar per miljon). Normal atmosfäriskt CO₂ Koncentrationen är 400 ppm (delar per miljon) Intervall: 100-2000 ppm. (delar per miljon)
Ställ in P-band, standardinställningen är 200 ppm. (delar per miljon) Intervall: 50-2000 ppm. (delar per miljon)
Ställ in tid, Fabriksinställningen är AV. Intervall: AV / 1-120 sekunder.
- Aktivera eller avaktivera RH-givare. Standardinställningen är AV.
Ställ in fuktbörvärdet på sommaren, standardinställningen är 60 %. Intervall: 1-100 %
Ställ in fuktbörvärdet på vintern, standardinställningen är 50 %. Intervall: 1-100 %
Ange P-band, standardinställningen är 10 %. Intervall: 1-100 %
Ställ in I-tid, standardinställningen är AV, Intervall: AV / 1-120 sekunder.
- Välj luftflödesnivå för att förbättra luftkvaliteten. Intervall: Normal / Hög / Max.
Välj luftflödesnivå för god luftkvalitet. Intervall: Låg / Normal.

Fuktöverföringsreglering



Obs!

Inställningen är endast tillgängligt om värmeväxlartypen ställs in som Roterande. Vi rekommenderar starkt att lämna standardvärden för P-band och I-tid. De bör endast ändras av installatör eller utbildad personal.

- Aktivera eller avaktivera funktionalitet för relativ fuktöverföring. Standardinställningen är på.
Om Fuktöverföringsreglering är aktiverad, konfigurera:

Börvärde, standardinställningen är 45% luftfuktighet. Intervall: 1- 100% RH.

Ställ in P-band, standardinställningen är 4 g/kg. Intervall: 1-100 g/kg.

Ställ in I-tid, fabriksinställningen är AV. Intervall: AV/ 1-120 sekunder.

Avfrostningsreglering



Obs!

Inställningen är endast tillgängligt om värmeväxlaretypen ställs in som platt.

Aggregatet har automatisk avfrostning, som aktiveras vid risk för isbildung i området runt värmeväxlaren.

- Välj avfrostningsläge. Standardinställningen är Normal.

Mjuk	Torr områden, som lagerlokaler med få mäniskor eller industribyggnader där vatten inte används i tillverkningsprocessen.
Normal	Lägenheter eller hus med normal luftfuktighet. ¹
Hård	Byggnader med mycket hög luftfuktighetsnivå

¹ *I nybyggda hus kan högre avfrostningsnivå krävas under den första vinterperioden.*

- Ställ in by-pass-plats. Standardinställningen är baserad på aggregatkonfigurationen.

Tilluft / frånluft

- Ange om sekundärluft är tillåten. Standardinställningen är AV.

AV / På.

Kylreglering

- Kylåtervinningen aktiveras när uteluften är varmare än frånluften och tilluftens temperatur överstiger dess börvärdestemperatur. Det här tillståndet blockerar värmeregleringsprocessen. Aktivera eller avaktivera kylåtervinning. Standardinställningen är på.

Ställ in Kylgräns: Kylåtervinning är tillåtet om frånluftstemperaturen är lägre än uteluftstemperaturen med en inställd gräns (standardinställningen är 2K) och det finns kylbehov.

- Konfigurationsstatus, temperatur och varaktighet av frikyla. Aktivera eller avaktivera frikyla. Standardinställningen är AV.

Ställ in till- och frånluftfläcksnivåer under frikyla. Standardinställningen är Normal. Intervall: Normal / Hög / Max.

Ställa in startförhållande. Dagstemperatur utomhus för aktivering, standardinställning är 22°C. Intervall: 12-30°C.

Statiska Stoppvillkor: Frånlufts-/rumstemperatur, standardinställning är 18°C. Övre temperaturgräns utomhus, standardinställning är 23°C. Undre temperaturgräns utomhus är 12°C. Start- och stopptid.

7.7.6.4.1 Hitta Varvtal för önskat luftflöde

Det är nödvändigt att ställa in fläktvarvtal (varv per minut) för varje luftflödesnivå för att reglera luftflödet genom att ändra fläkhastigheten. Fläkhastighet kan variera för varje hushåll på grund av aggregatstorlek, kanalsystem och systemtryck. För att hitta lämplig fläkhastighet, måste externa verktyg användas på Systemairs webbplats.

1. Gå till Systemairs webbplats och hitta ditt aggregat.

2. Gå till fliken Diagram och skriv in önskade luftflödesvärdet i l/s eller m³/h, m³/s eller cfm för till- och frånluft. Ingångstryckfall i kanalsystemet (om detta värde är okänt, skriv in 100 Pa för både till- och frånluft)

Air flow	Air flow (Supply)	60	m ³ /h
	Air flow (Extract)	60	
Pressure drop duct system	External pressure (Supply)	100	Pa
	External pressure (Extract)	100	

Fig. 21 Exempel på luftflöde och externt tryckurval

3. Se beräknade hastighetsvärdet i varv per minut (varvtal) för både tilluft och frånluft i tabellen nedan diagram.



Fig. 22 Exempelhastighet för till- och frånluft.

4. Använd denna procedur för att hitta fläkhastigheten för alla luftflödesnivåer: MINIMINIVÅ, LÅG, NORMAL NIVÅ, HÖG NIVÅ, MAXIMAL NIVÅ.
5. Slutligen, på manöverpanelen gå till menyn **Servicedär** du anger ditt lösenord, gå sedan till **styr** och **reglering** → **Fläktstyrning**. Välj varvtal som typ av luftflöde och ange i undermenyn **Luftflödesnivåinställning** är de beräknade fläkhastighetsvärdena för varje nivå.

7.7.6.5 Användarlägen



Ställ in luftflödesnivå, varaktighet och offset för varje användarläge.

Ställ in till- och frånluftsfläknivåer, standard varaktighet och temperatur-offset som är tillgängliga för användarlägen:

- Bortaläge
- Centraldammsugare
- Spiskåpa
- Party
- Eldstad
- Semester
- Vädra
- Konfigurerbar digital ingång 1
- Konfigurerbar digital ingång 2
- Konfigurerbar digital ingång 3
- Tryckvakt

7.7.6.6 Kommunikation



Konfigurera Modbus och trådlösa inställningar

Modbus

- Ställ in MODBUS-adress: Standardinställning är 1.
- Ställ in uppdateringhastighet. Standardinställning är 115200.
- Ställ in paritet. Standardinställningen är Ingen. Intervall: Ingen / Jämn / Udda.
- Ställ in stoppbitar. Fast värde: 1.
- Visar Smartly-Gateway-tillstånd.

HMI Adress

- När mer än en manöverpanel är ansluten till luftbehandlingsaggregatet är det viktigt att varje manöverpanel har olika adress nummer. Menyn visar aktuell HMI adress.

För mer information se 11.5.3 *Flera manöverpaneler*, sida 138.

WLAN inställningar

WLAN inställningar är avsedda för anslutning av Internetåtkommsmodul (IAM) tillbehör.

Internetåtkomstmodulen (IAM) är en anordning som gör det möjligt att ansluta till luftbehandlingsaggregatet och styra det via en mobil applikation eller direkt från dator.

- Visar aktuell anslutningsstatus.
- Visar nätverksnamn till vilket internetåtkommsmodulen är ansluten.
- Skanna efter nätverk – använd denna sökfunktionen för att hitta ditt lokala skyddade nätverk. Detaljerad procedur anges nedan.

IAM anslutning till trådlöst nätverk.

1. Om din trådlösa router inte stöder WPS-funktionen, bör WiFi-anslutningen ställas in manuellt. Därför behöver du hitta WiFi-namn och lägga till lösenord med manöverpanelen.
2. I manöverpanelen gå till Service -> Kommunikation -> WLAN-inställningsmenyn.
3. Tryck Skanna efter nätverk knapp. IAM kommer att leta efter möjliga WiFi-nätverk (det borde inte ta längre än en minut).
4. När sökningen är klar hittar du det nätverksnamn som IAM ska anslutas till och markerar det. WiFi-nätverk borde vara lösenordskyddat, annars kan IAM inte ansluta till WiFi-nätverk.
5. Efter det nödvändiga WiFi-namnvalet, kommer ett lösenord visas på skärmen i manöverpanelen. Skriv in ditt WiFi-nätverks lösenord.
6. Om lösenordet är rätt och anslutning till WiFi-nätverk lyckas, ansluter IAM automatiskt till servern. Den gröna lysdioden på IAM kommer att börja blinka långsamt.
- Återställ WLAN inställningar när det behövs.

7.7.6.7 Loggar



Information om larm, fläktar och parametrar lagras i loggar-menyn.

Fläktnivåer

- Tidräknare för varje tilluftsfläktnivås varaktighet visas. Räknad och total tid. Återställ räknad tiden.
 - Nivå 1: 0 %
 - Nivå 2: 1–29 %
 - Nivå 3: 30–44 %
 - Nivå 4: 45–59 %
 - Nivå 5: 60–100 %

Parametrar

- Välj parametertyp, position i y-axis, period från 60 minuter till 2 veckor och skapa då en graf baserad på lagrade data genom att trycka på symbol på det övre högre hörn. . Exportera parameterdata genom att trycka pilknappen . (Endast tillgängligt i mobil applikation)

7.7.6.8 Spara och återställ



Meny för att återställa till fabriksinställningar eller import/export av konfigurationsfil från/till internetåtkomstmodulen (IAM).

- Tryck på Fabriksinställningar för att återställa fabriksinställningarna och parametrar. Detta kommer också överskriva ändrat lösenord. Du kommer att behöva att bekräfta uppgiften innan du fortsätter.



Obs!

Detta val kommer automatiskt att starta om aggregatet. Startguiden ("Startup Wizard") måste åter igen genomföras efter omstart.

- Klicka på Spara aktuell konfiguration till IAM option för att spara din aktuella fil för systemkonfiguration till den anslutna internetåtkomstmodulen.(IAM)
- Klicka på Ladda ner den aktuella konfigurationen från IAM till den nedladdade konfigurationsfilen från den anslutna internetåtkomstmodulen (IAM).
- Tryck på alternativet Spara användarinställningar för att spara aktuell inställning som en säkerhetskopia i aggregatets minne. Den kan senare användas som en "felsäker" konfigurationskopia (utöver fabriksinställningarna).
- Tryck på alternativet Aktivera användarinställningar för att återställa till säkerhetskopian från aggregatets minne innehållande systeminställningar.

7.7.6.9 Lösenordsinställningar

Servicenivån är alltid låst med ett lösenord. Andra menynivåer har ett separat tillval för låsning. Om lösenordskrav är aktiverat för olika menynivåer läses dessa upp med administratörlösenordet.

Välj vilka menyer som ska vara låsta.

7.7.7 Hjälp



FRÅGOR OCH SVAR, felsökning av larm och kontaktinformation för support tillhandahålls i denna meny.

- Servicepartner - information om servicepartner.
 - Företag
 - Telefon
 - Hemsida
 - E-post
- Användarlägen- en detaljerad beskrivning av alla användarlägen.
- Funktioner- en detaljerad beskrivning av de olika funktionerna.
- Larm- en detaljerad beskrivning av alla larm.
- Felsökning- information om alla möjliga funktionsfel.

8 Elanslutning

SAVE VTR 100/B levereras med all invändig kabeldragning färdig.

Kopplingsboxen sitter på samma sida som aggregatets avluftsutlopp. Kretskortet kan lätt tas ut ur aggregatet, utan verktyg.

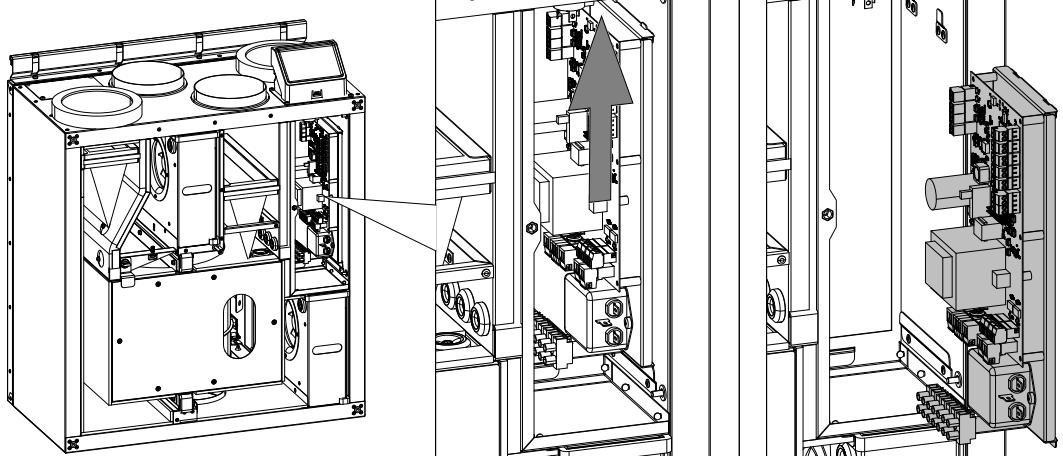


Fig. 23 Position av huvudkretskortet

8.1 Huvudkortets planritning

SAVE VTR 100/B har inbyggd styrning och invändiga kablar.

Figuren visar huvudkretskortet. Närmare uppgifter finns i elschemat.

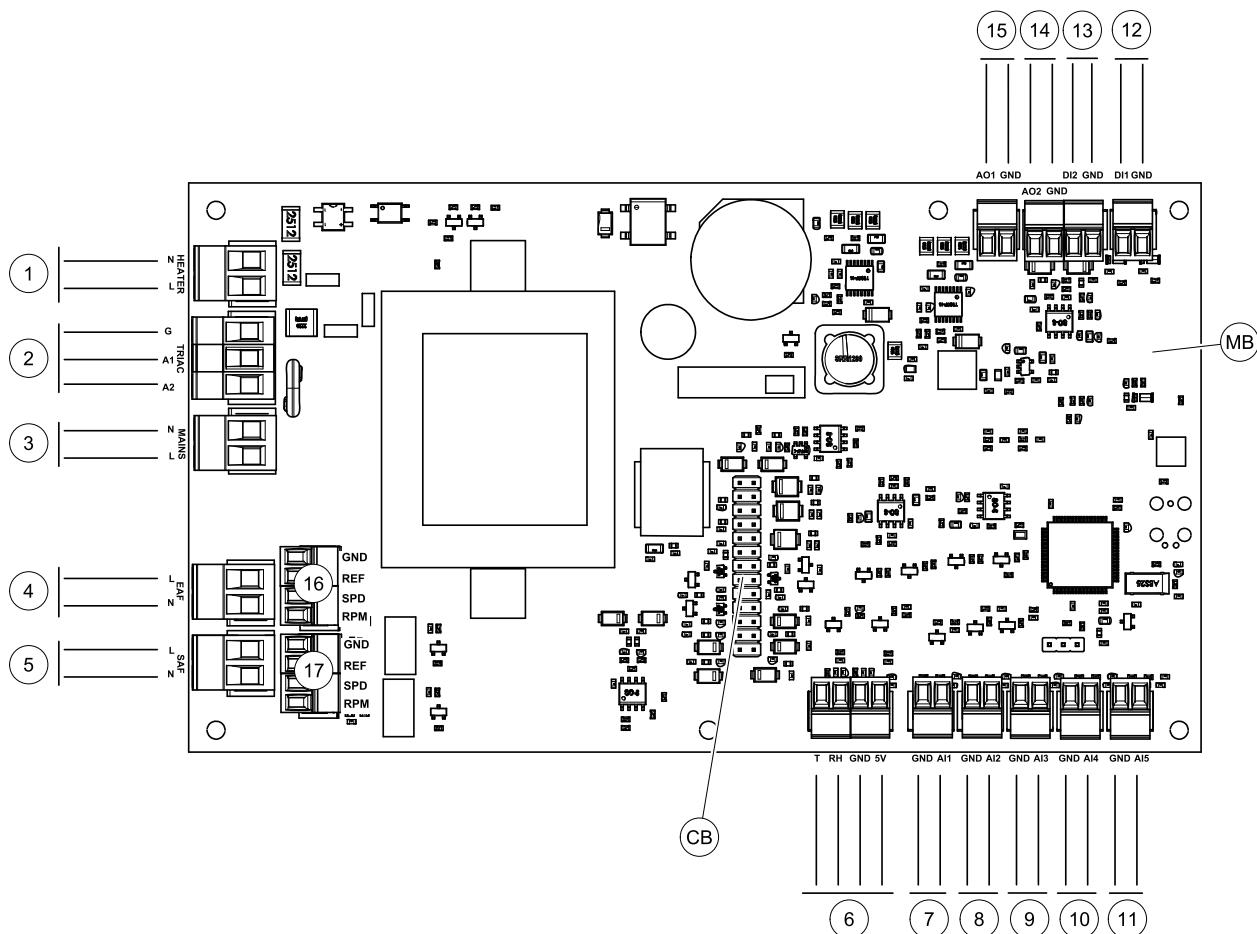


Fig. 24 Huvudkretskortet anslutningar

Pos.	Beskrivning
MB	Huvudkretskort
CB	Anslutning till extern kopplingsbox
1	Plintar för värmare
2	Plintar för en TRIAC
3	Plintar för nätanslutning
4	Plintar för strömförsörjning av frånluftsfläkt
5	Plintar för strömförsörjning av tillluftsfläkt
6	Plintar för intern relativ fuktighet/ temperaturgivare
7	Analog ingång 1 - Uteluftsgivare
8	Analog ingång 2 - Tilluftsgivare
9	Analog ingång 3 - fritt konfigurerbar
10	Analog ingång 4 - fritt konfigurerbar/överhetningstemperaturgivare (för aggregat med värmare)
11	Analog ingång 5 - fritt konfigurerbar
12	Digital ingång 1 - Rotationsvakt (givare (VSR-, VT- aggregat)/Dämparsignal (VTC-aggregat))
13	Digital ingång 2 - fritt konfigurerbar/fläktkåpa (VTR 150/K-aggregat)
14	Analog utgång 2 - fritt konfigurerbar/elvärmaregulator (VTC 700-aggregat)
15	Analog utgång 1 - Rotor för värmeväxlare (VSR, VTR-aggregat)/Spjällreglering (VTC-aggregat)

Pos.	Beskrivning
16	Plintar för varvtalsreglering av frånluftsfläkt
17	Plintar för varvtalsreglering av tillluftsfläkt

8.2 Externa anslutningar (anslutningskort)

Externa anslutningar till huvudkretskortet görs via anslutningskortet som är placerat på utsidan av aggregatet.

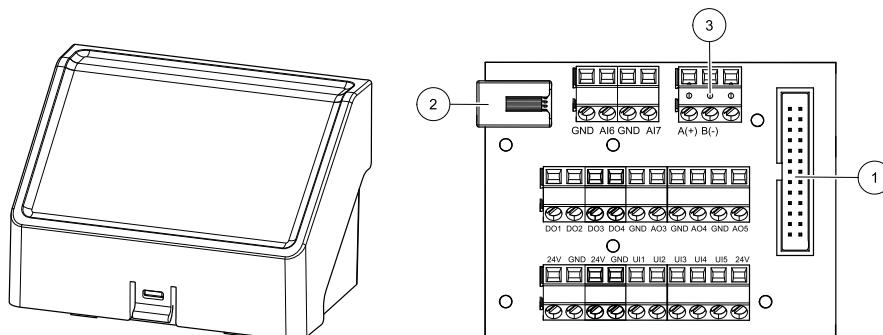


Fig. 25 Extern kopplingsdosa och kort

Pos.	Beskrivning
1	Anslutning till huvudkretskortet
2	Anslutning för extern manöverpanel (HMI) eller internetåtkomstmodul (IAM)
3	Modbus RS485-anslutning
AI6-7	Fritt konfigurerbar analog ingång. Ingen/Val av typ av ingång i HMI.
DO1-4	Fritt konfigurerbar digital utgång. Ingen/Val av typ av utgång i HMI.
AO3-5	Fritt konfigurerbar analog utgång. Ingen/Val av typ av utgång i HMI. Ställdon typ 0- 10V, 10-0 V, 2-10V, 10-2V.
UI1	Digital ingång konfigurerad för tryckvakt.
UI2	Digital ingång konfigurerad för spiskåpa.
UI3-5	Fritt konfigurerbar universell ingång. Kan konfigureras för att fungera som analog ingång (0- 10V) eller som digital ingång (24 V). Ingen/Val av typ av ingång i HMI (NC- eller NO-polaritet).
24V	Maximal ström 200mA vid 24 V DC + -10 %.

9 Innan systemet startas

När installationen är klar bör följande kontrolleras:

- att aggregatet har installerats enligt med anvisningarna
- Att alla kablar har dragits korrekt
- att alla ute- och avluftsspjäll samt ljuddämpare är installerade och att kanalsystemet är korrekt anslutet till aggregatet
- att alla kanaler är tillräckligt isolerade och har installerats enligt gällande krav och föreskrifter
- Att intaget för utomhusluft är placerat med tillräckligt avstånd till föroreningskällor (utblås från köksfläkt, central-dammsugare eller liknande)
- Att all extern utrustning är ansluten
- att aggregatet är korrekt konfigurerat och driftsatt
- Att inställningarna för veckoprogram och luftflöde är korrekt gjorda.

10 Service

10.1 Varning



Fara

- Säkerställ att spänningssmatningen är bruten före underhållsarbete och elarbete.
- Arbete med elektriska anslutningar och underhåll får endast utföras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter.



Varning

- Denna produkt får endast användas av en person som har lämplig kunskap eller utbildning inom detta område eller står under överinseende av en person med lämpliga kvalifikationer.
- Se upp för vassa kanter vid installation och underhåll. Använd skyddshandskar.



Varning

- Det dröjer något innan alla rörliga delar stannat helt efter att aggregatet kopplats bort från elnätet – risk för personskada.

Viktigt

- Aggregatet och hela ventilationssystemet ska installeras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter.
- Systemet bör ständigt vara i gång och får bara stoppas vid underhåll/service.
- Anslut inte torktumlare till ventilationssystemet.
- Kanalanslutningar/kanaländar ska vara täckta vid förvaring och installation.
- Kontrollera att alla filter är monterade innan du startar aggregatet.

10.2 Interna komponenter

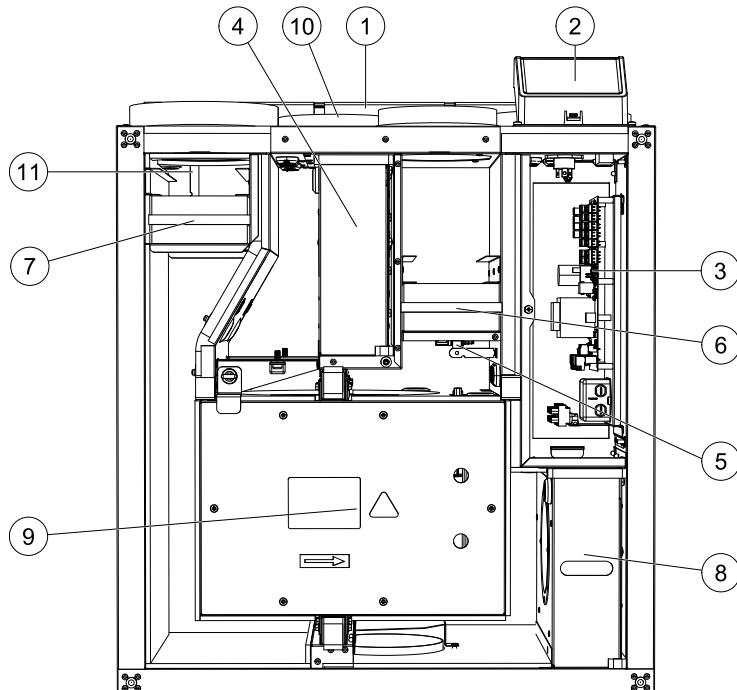


Fig. 26 Interna komponenter

Position	Beskrivning
1	Fäste
2	Externa anslutningar

3	Huvudkretskort
4	Tillluftsfläkt
5	Relativ fuktighet/Frånluftstemperatursgivare
6	Frånluftsfiltret
7	Tillluftsfiltret
8	Frånluftsfläkt
9	Roterande värmeväxlare
10	Tilluftsgivare
11	Uteluftsgivare

10.2.1 Komponentbeskrivning

10.2.1.1 Fläktar

Fläktarna har en ytterrotormotor av EC-typ, som individuellt kan regleras steglöst (16–100 %). Motorlagren är permanentsmorda och underhållsfria. Det går att ta bort fläktarna för rengöring. Mer information finns i Användarhandboken.

10.2.1.2 Filter

De fabriksmonterade filtren är av filterkvalitet M5/ePM10 50% för tillluftsfiltret och M5/ePM10 50% för frånluftsfiltret. Filtren måste bytas ut när de blivit smutsiga. Nya filtersatser kan beställas från montören eller lämplig återförsäljare.

Filter av kvalitet F7/ePM1 60% kan användas för tillluftfiltrering. Filtertypen är utmärkt upptill på filtret.

10.2.1.3 Värmeväxlare

SAVE VTR 100/B är utrustad med en roterande värmeväxlare. Det innebär att den önskade tilluftstemperaturen vanligtvis kan upprätthållas utan att extra varme behöver tillföras.

Det går att ta bort värmeväxlaren för rengöring och underhåll. Mer information finns i Användarhandboken.

10.2.1.4 Huvudkretskort

Huvudkretskortet styr alla funktioner och aggregatet.

Det går att ansluta externa tillbehör till de fria terminalerna på huvudkretskortet.

10.2.1.5 Kopplingsdosa

En anslutningsdosa placeras utanför aggregatet. Den innehåller anslutningskort. Alla externa tillbehör kan anslutas till aggregatet via anslutningskort med fritt konfigurerbara terminaler.

10.2.1.6 Temperaturgivare

Aggregatet levereras med fyra temperaturgivare (NTC, 10 kΩ vid 25 °C) som är placerade inuti motsvarande luftkammare.

Givarna är anslutna till huvudkretskortet. Närmare uppgifter finns i elschemat.

10.2.1.7 Fuktighetsgivare

Givare för relativ luftfuktighet (RHS//EAT) ingår i luftbehandlingsaggregatet från fabriken och är placerad i frånluftskammaren.

Givaren mäter också frånluftstemperatur.

Givaren är ansluten till huvudkretskortet. Närmare uppgifter finns i elschemat.

10.3 Felsökning

Om det uppstår problem bör du alltid kontrollera nedanstående innan du kontaktar en servicetekniker.

Problem	Åtgärd
Fläktarna startar inte.	<p>1. Kontrollera HMI för larm.</p> <p>2. Kontrollera att alla säkringar och snabbkopplingar är anslutna (matningen för huvudströmmen och snabbkopplingarna för till- och frånluftsfläktarna).</p> <p>3. Kontrollera att veckoprogrammet är PÅ och körs i AUTOMATISKT läge. Veckoprogrammet kan vara i AV läge med luftflödet satt till AV (kapitel 7.7.3).</p>
Minskat luftflöde.	<p>1. Kontrollera HMI för larm. Vissa larm kan minska luftflödet till LÅG om de är aktiva.</p> <p>2. Aggregatet kan vara i avfrostningsläge. Det här minskar fläkhastigheten, och i vissa fall kan det stänga av tillluftsfläkten helt under avfrostningscykeln. Fläktarna återgår till normaldrift när avfrostningen är klar. Det bör finnas en avfrostningsfunktionensikon synlig i appen eller på HMI-hemsidan när avfrostningen är aktiv.</p> <p>3. Om utomhustemperaturen är under 0°C (Uteluftstempgivare (OAT) mäter < 0°C) så kan luftflödeskompenseringensfunktionen aktiveras (om den är aktiverad att välja). Fläkhastigheten (tilllufts- eller tillluft-/frånluftsfläktar) minskar linjärt för att sänka flödet av kall uteluft vid sjunkande utetemperatur.</p> <p>4. Kontrollera så att tillfälligt användarläge som minskar luftflöde inte är aktiverat, vid till exempel BORTA, SEMESTER, osv. Kontrollera även digitala ingångar CENTRALDAMMSUGARE och spiskåpa.</p> <p>5. Kontrollera luftflödesinställningen i HMI.</p> <p>6. Kontrollera veckoprogrammesinställningar (kapitel 7.7.3).</p> <p>7. Kontrollera filtren. Behöver filtren bytas ut?</p> <p>8. Kontrollera don/ventilgaller. Behöver dona/ventilgallrena rengöras?</p> <p>9. Kontrollera fläktarna och värmeväxlarblocket. Behövs rengöring?</p> <p>10. Kontrollera om byggnadens luftintag på uteluftsidan eller luftutblås på avluftsidan är igensatta.</p> <p>11. Kontrollera om de synliga ventilationskanalerna är skadade och om det finns ansamlingar av damm eller smuts i dem.</p> <p>12. Kontrollera öppningar i don/galler.</p>
Det går inte att styra aggregatet (styrfunktionerna har hakat upp sig).	<p>1. Återställ styrfunktionerna genom att bryta strömförsörjningen och vänta i 10-30 sekunder.</p> <p>2. Kontrollera den modulära kontaktanslutningen mellan manöverpanelen och huvudstyrkortet.</p>

Problem	Åtgärd
Låg tilluftstemperatur	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera om det visas några larm på displayen. Kontrollera de aktiva användarfunktionerna på HMI-skärmen för att se om Avfrostsfunktionen är igång. Kontrollera vad tilluftstemperaturen är satt till i HMI. Kontrollera om ECO- läget är aktiverat i HMI (det är en energibesparande funktion och hindrar värmaren från att aktivera). Kontrollera om användarlägena SEMESTER, BORTA eller PARTY aktiveras i HMI eller via en fast ansluten koppling. Kontrollera de analoga ingångarna i servicemenyn för att verifiera att temperaturgivarna fungerar som de ska. Om elektriskt eller annat eftervärmningsbatteri är installerat: kontrollera att överhetningsskyddets termostat fortfarande är aktiv. Återställ den, vid behov, genom att trycka på den röda knappen på framsidan av den elektriska eftervärmarens plåt. Kontrollera om frånluftsfiltret måste bytas. Kontrollera om ett eftervärmningsbatteri är anslutet till aggregatet. Om det är mycket kallt ute kan det vara nödvändigt att ha ett elektriskt- eller vattenvärmebatteri. Ett eftervärmningsbatteri kan införskaffas som tillbehör.
Oljud/vibrationer	<ol style="list-style-type: none"> Rengör fläkthjulen. Kontrollera att skruvarna som håller fast fläktarna är ordentligt åtdragna. Kontrollera att de vibrationsdämpande listerna sitter fast på monteringsfästet och på enhetens baksida. Kontrollera att rotorremmen inte slirar om aggregatet har roterande värmeväxlare.

11 Tillbehör


SAVE VTR 100/B Har många tillgängliga tillbehör som kan användas för att utöka enhetens funktion och öka komfortnivån.

Rekommenderade tillbehör kan alltid hittas på Systemairs webbplats www.systemair.com Genom att söka på artikelnummer eller på namnet av önskat tillbehör.

11.1 Internetåtkomsmodul (IAM)

Internetåtkomstmodulen är en anordning som gör det möjligt att ansluta till enheten och styra den via en mobil applikation eller direkt från datorn och få automatiska uppdateringar.






Molnet är en medlare mellan användaren och enheten. För att få tillgång till din enhet via molnet, måste den vara ansluten till internet via Internetåtkomstmodulen.

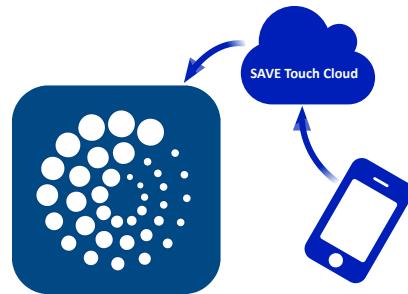

Komponent/produkt - artikelnummer:

- Internetåtkomsmodul (IAM) - 211243

11.1.1 Installation av fjärrkontroll för luftbehandlingsaggregatet

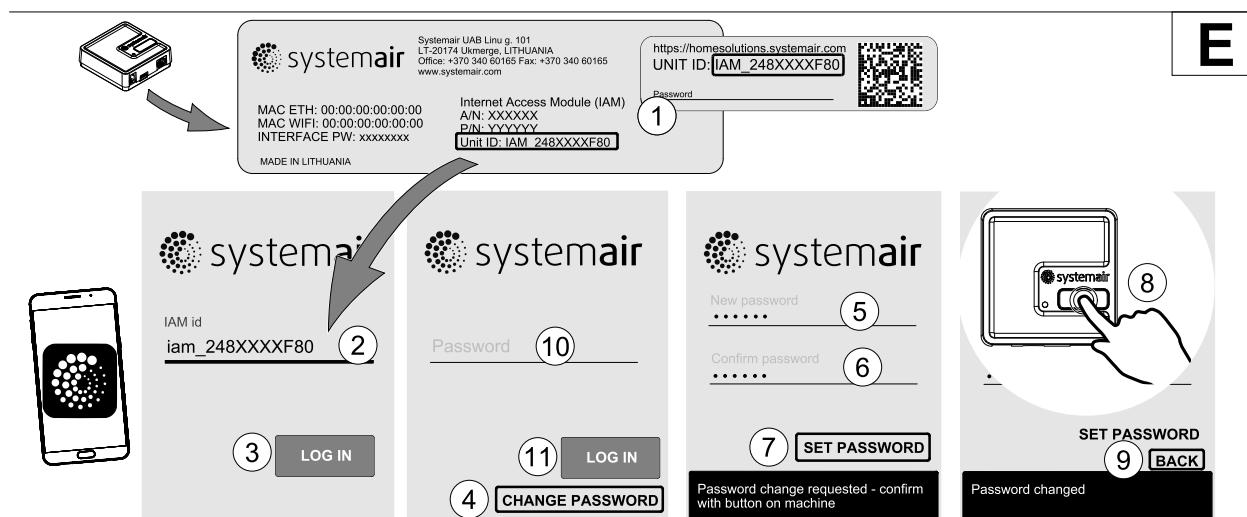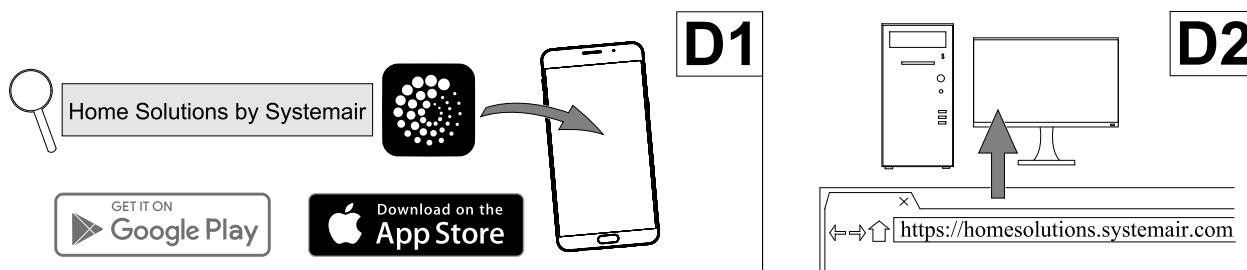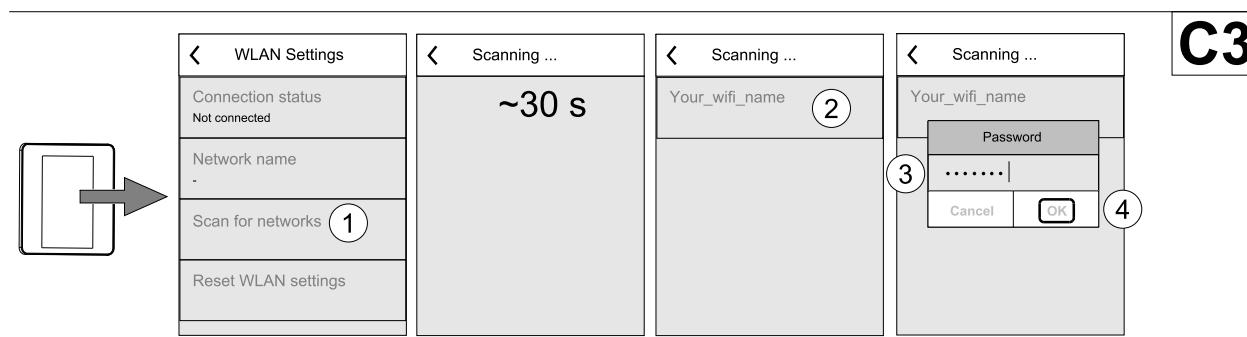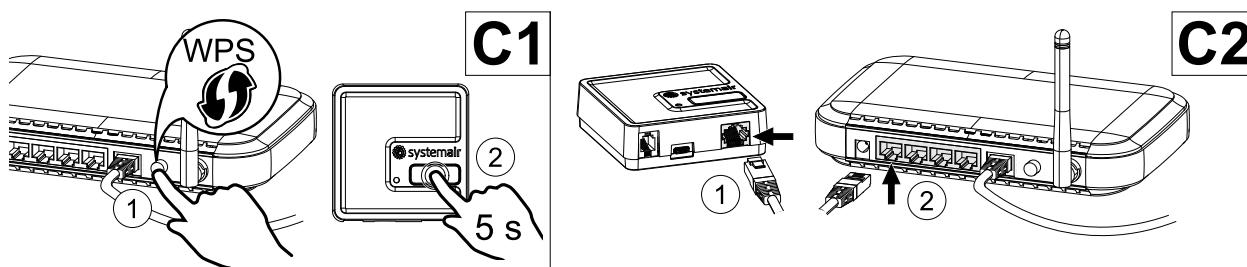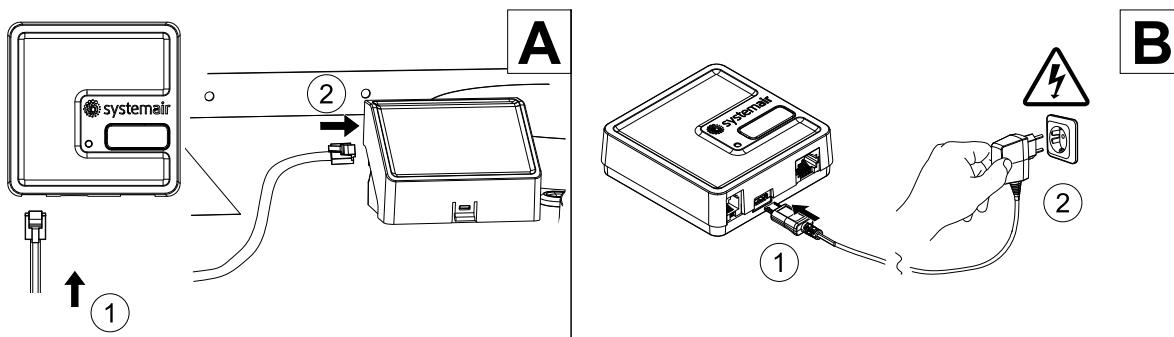



Obs!

Internetåtkomstmodulen använder TCP port 8989. Kontrollera att den inte är blockerad.

Beskrivning

- A. Anslut Internetåtkomsmodul (IAM) till anslutningskortet (CB) med hjälp av den bipackade RJ10 kabeln.
- B. Näranslut IAM med den medföljande strömföringskabeln och adapter.
- C. Aktiverar tillgång till nätet. Tre val är möjliga:
 - C1 – Aktivera WPS funktion på din router (om möjligt) och tryck knappen på Internetåtkomsmodulen i 5 sekunder.
 - C2 – Anslut ena änden av Ethernet-kabel till RJ45-uttaget på IAM och den andra änden till något av de lediga Ethernet-uttagen på din router. Anslutning kommer att ske automatiskt.
 - C3 – Inrätta anslutning till din Wi-Fi genom Kommunikation meny i manöverpanelen.
- D. Ladda ner Systemair mobilapplikation. Två val är möjliga:
 - D1 – Ladda ner och installera Systemair mobilapplikation på din enhet. Systemair mobilapplikation finns tillgänglig för både Android och iOS operativsystem.
 - D2 – Systemair webbapplikation kräver inte installation och kan nås direkt via webbplatsen (homesolutions.systemair.com) genom valfri webbläsare.
- E. Starta programmet. På inloggningssida anges ditt unika ID-nummer som finns på etiketten på baksidan av din IAM eller på en bifogad etikett.
Tryck på knappen LOGGA IN.
Det krävs att man skapar ett unikt lösenord när man ansluter sig till IAM för första gången. Tryck på Ändra lösenord knapp. Ange sedan ditt nya lösenordet, bekräfta det och tryck på SPARA LÖSENORD knapp. För att slutföra tryck på knappen på din IAM. Vänta tills meddelande som säger att lösenordet är ändrat dyker upp i ditt app.
Tryck TILLBAKA knapp för att gå tillbaka till föregående skärm. Skriv in det nya lösenordet och tryck på LOGGA IN knapp.

Mer information finns i handboken som medföljer tillbehöret.

Tabell 6 Lysdiod indikeringslampans koder

WLAN	Ethernet	Cloud	RÖD LED	GRÖN LED
Ansluten	–	Inte ansluten	Blinkar snabbt	–
Nedkopplad	–	Nedkopplad	Blinkar långsamt	–
Ansluten	–	Ansluten	–	Blinkar långsamt
–	Ansluten	Inte ansluten	–	Blinkar snabbt
–	Nedkopplad	Nedkopplad	–	Blinkar snabbt
–	Ansluten	Ansluten	–	Blinkar långsamt

Snabbt blinkning – varje 500 millisekunder. Långsamt blinkning – varje 2 sekunder.

11.2 Inomhusluftens kvalitetsgivare


Inomhusluftens kvalitetsgivare är (IAQ) och CO₂, Relativ luftfuktighets- och temperaturöverförare som måste installeras antingen i frånluftskanalen eller rummet beroende på vilken typ av sändare det är.



- IAQ - inomhus luftkvalitetsgivare (CO_2 , RH och temperatur)
- CO_2 - CO_2 Kanalgivare
- 1 - Uteluft
- 2 - Tillluft
- 3 - Frånluft
- 4 - Avluft

Komponent/produkt - artikelnummer:

- Systemair-1-CO₂-kanalgivare - 14906
- Systemair-E CO₂-givare - 14904
- Rumsgivare 0-50 C (temperatur) - 211525
- Systemair-E CO₂-RH-temperatur - 211522

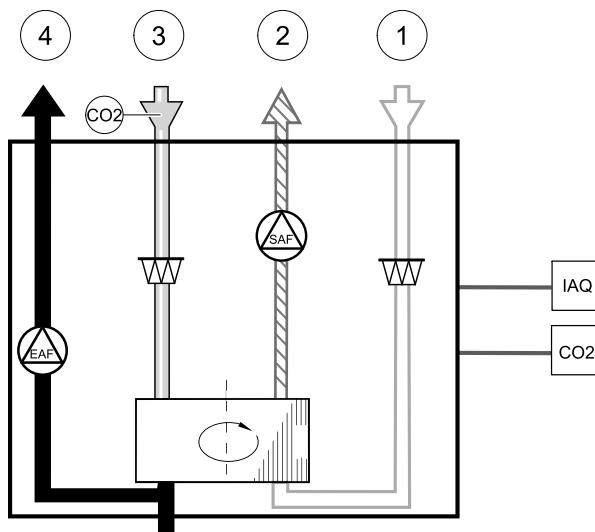

Installation och anslutning

1. Installera IAQ-givare i antingen kanalen eller rummet beroende på överföringstypen.
2. Anslut CO_2 Givare till alla lediga universella analoga ingångar (UI) på anslutningskortet.
3. Om IAQ-givaren innehåller relativ luftfuktighetsöverförare:
 - Anslut den till valfri ledig universell analog ingång (UI) på anslutningskortet.
4. Om IAQ-givaren innehåller rumstemperaturtransmitter:
 - Anslut den till valfri ledig analog ingång (AI) på anslutningsplattan (endast AI6 och AI7 finns tillgängliga på anslutningskortet).

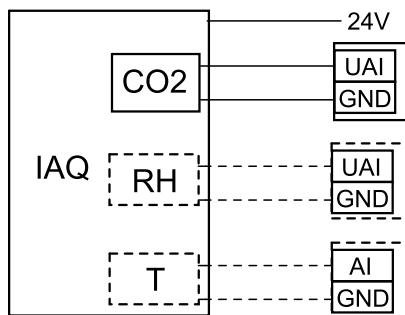


Fig. 18 IAQ-anslutningar

Konfiguration

1. Gå till servicemenyn .
2. Ange lösenord (standard 1111).
3. Konfiguration av CO_2 och/eller givare för relativ luftfuktighet: Gå till ingångsmenyn . Välj fliken UNIVERSELL. Välj universell ingång som givaren är ansluten till. Exempelvis, om den ansluten till UI4 på anslutningskortet, ska du därefter välja UNIVERSELL INGÅNG 4. Välj signaltyp som Analog ingång och välj givartyp från lista av ingångstyp : RH-givare (RH) och/eller CO_2 -givare (CO_2 -).
4. Konfigurera rumstemperaturgivare: Gå till ingångsmenyn . Välj fliken ANALOG. Välj den analoga ingången som givaren är ansluten till. Exempelvis, om den är ansluten till AI6 på anslutningskortet, så väljer du därefter ANALOG INGÅNG 6. Välj ingångstyp till rumsluftstemp.givare (RAT).

11.3 Temperaturreglering


11.3.1 Intern eftervärmare, EL

Elektrisk eftervärmare används för uppvärmning av tilluft vid kalla utetemperaturer. Elektrisk eftervärmare bör installeras på insidan av enheten.


- ELH - elektrisk eftervärmare
- OHT - Givare för överhetningsskydd
- 1 - Uteluft
- 2 - Tilluft
- 3 - Frånluft
- 4- Avluft

Komponent/produkt - artikelnummer:


- Elektrisk eftervärmare VTR 100/B 250W – 154100

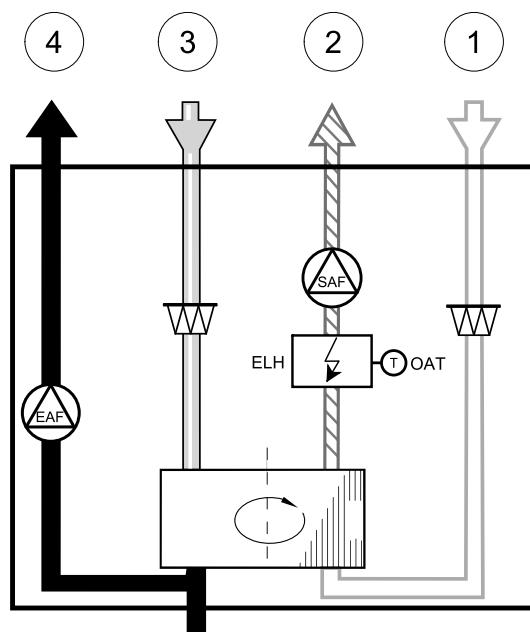

- 1 Ta bort aggregatets täckplåt.
Sätt i eftervärmaren (1).

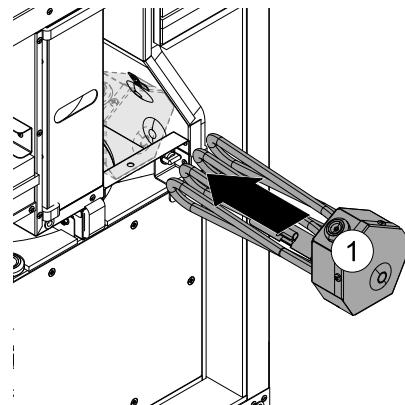


- 2 Använd den medföljande plastknoppen (2) för att fixera eftervärmaren säkert på plats. Anslut kabeln från eftervärmaren till kontaktdonet i fackets övre del (3). Kabeln innehåller ledare för styrsignaler och ledare från en givare för överhetningsskydd.
- 3 Installera och anslut TRIAC (komponent för temperaturavkänning). Installationsmetod och position skiljer sig beroende på VTR 100/B-aggregatets utförande.

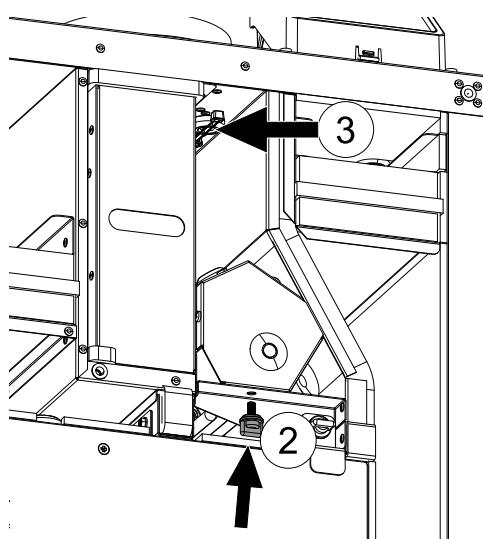

TRIAC-installation (högerutförande)

- 1 **HÖGERUTFÖRANDE** (standard från fabrik, kanalanslutningen för uteluft sitter på aggregatets högra sida, sett framifrån)
 Skruva bort en skruv från luckans insida (1).
 Lyft luckan (2) en aning och ta bort den för att komma åt huvudkretskortet.
 Ta bort etiketten som täcker hål för TRIAC (3).

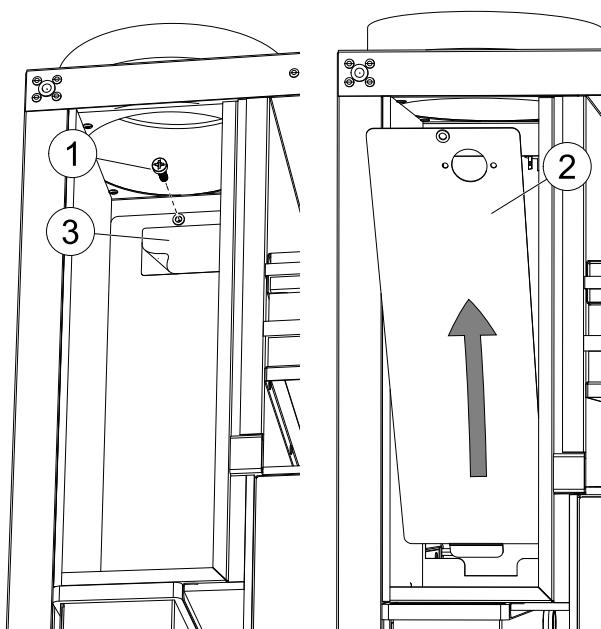

- 2 Lyft loss huvudkretskortet från krokarna (1) och lyft försiktigt ut det.
 För in TRIAC-ledarna (2) genom hålet i den tidigare bortplockade luckan, sätt i TRIAC och använd medföljande skruvar (3) för att fästa TRIAC säkert på plats.



Obs!

Se till att TRIAC installeras i rätt riktning.
 Kablarna måste vara riktade mot huvudkretskortet.

Anslut ledarna till huvudkretskortets kontaktdon (4).
 Se elschemat för mer information.


- 3 Sätt tillbaka huvudkretskortet igen och sedan luckan.



Obs!


Se till att inte skada anslutna ledare.

Skruta fast luckan med den tidigare borttagna skruven.
 Sätt tillbaka täckplåten.

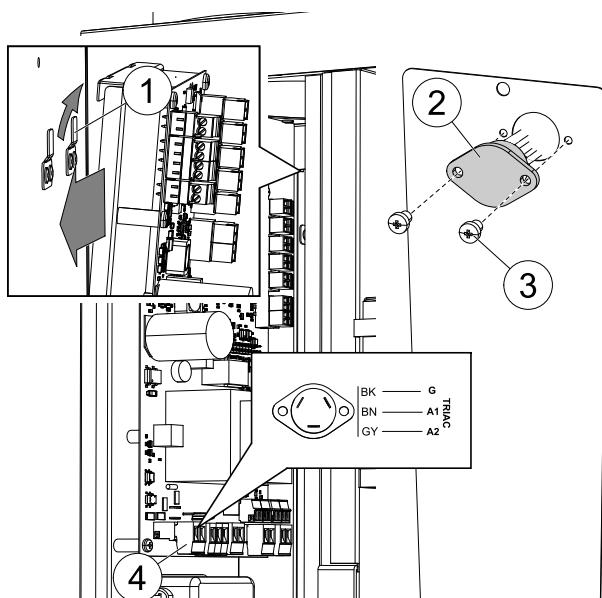

TRIAC-installation (vänsterutförande)

- VÄNSTERUTFÖRANDE** (kanalanslutningen för uteluft sitter på aggregatets vänstra sida, sett framifrån) Skruva bort en skruv från frontpanelen (1). Ta bort etiketten som täcker hålen för TRIAC-skruvarna. Placera TRIAC (2) över hålen och använd medföljande skruvar (3) för att fästa TRIAC säkert på plats. Lyft loss huvudkretskortet från krokarna (5) och lyft försiktigt ut det. Anslut ledarna till huvudkretskortets kontaktdon (4). Se elschemat för mer information. Sätt i huvudkretskortet igen. Skruva fast luckan med den tidigare borttagna skruven (1). Sätt tillbaka täckplåten.

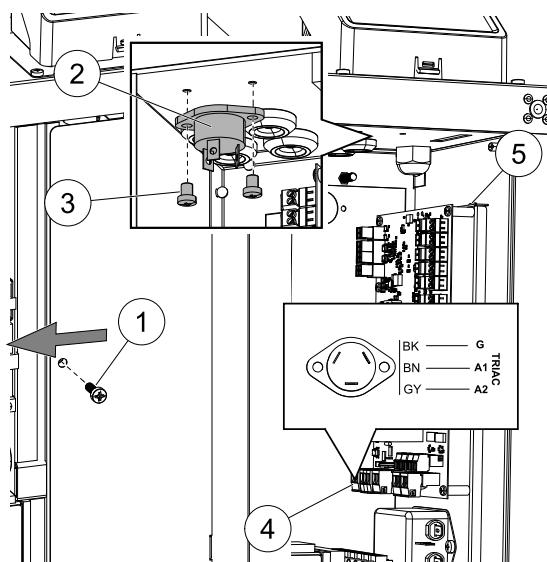

Obs!

För mer detaljerad information, se elschemat som du får med tillsammans med enheten.

Konfiguration

- Gå till servicemenyn.
- Ange lösenord (standard 1111)
- Gå till komponentermenyn, välj menyn värmare och välj typen elektriska. Ställ in avancerade inställningar om det behövs.
- Konfigurera givare för överhetningsskydd Gå tillbaka till ingångsmenyn . Välj fliken ANALOG. Välj den analoga ingången som överhetningsskyddets givare är ansluten till. Exempelvis, om det är ansluten till AI4 på huvudkretskortet, så väljer du sedan ANALOG INGÅNG 4 och Överhetningstemp.givare (OHT) från listan av ingångstyper.
- Konfigurera TRIAC. Gå till utgångsmenyn. Välj ANALOG och välj sedan TRIAC UTGÅNG 2 och ställ in typ av utgång till Y1-Värme.



Obs!

Låg tilluftstemperatur kan vara ett tecken på att överhetningsskyddet har löst ut. Överhetningsskyddet kan återställas genom att trycka på återställningsknappen.

11.3.2 Kanalmonterad förvärmare, EL


Elektrisk förvärmare kan installeras i uteluftskanalen för förvärmning av ute-luften innan den når aggregatet och på så sätt förhindras isbildning i värmeväxlaren.



- PH - elektrisk förvärmare
- ECT - extra kontroll för temperaturgivare
- OAT - temperaturgivare för uteluftskanalen
- RL – relä
- 1 - Uteluft
- 2 - Tilluft
- 3 - Frånluft
- 4 - Avluft

Komponent/produkt - artikelnummer:

- CB 125-0,6 230V/1 kanalvärmare – 5289
- CB Förvärmares anslutningssats – 142852

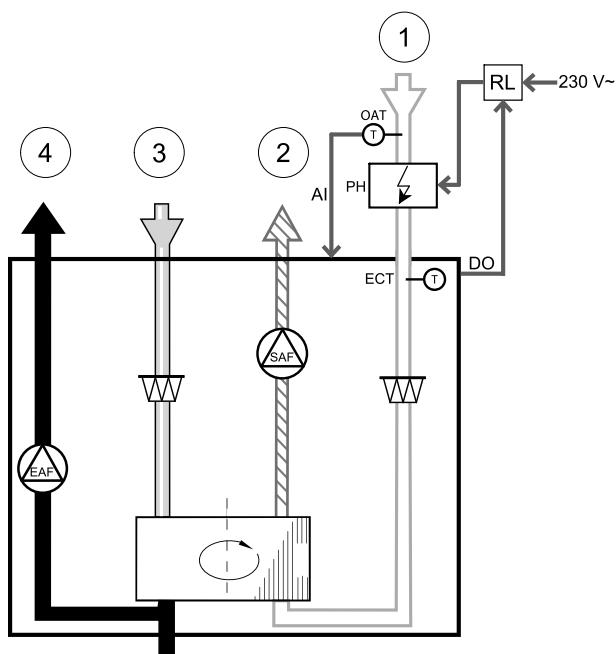

Installation och anslutning

1. Installera elektrisk förvärmare (ELH) med minst 100 mm avstånd från luftbehandlingsaggregatet i uteluftskanalen. Relä (RL) används för att reglera förvärmaren. Anslut relä till valfri ledig digital utgång på anslutningskortet (CB).
2. Anslut förvärmare (ELH) och strömförsörjning till relä (RL). Brytare (BRK) finns inte med i förpackningen och måste beställas separat. Denna måste installeras.
3. Installera en kanaltemperaturgivare (OAT) innan elektriska förvärmaren på enhetens utsida och ansluta den till vilken som helst ledig Analog ingång på anslutningskortet (CB).

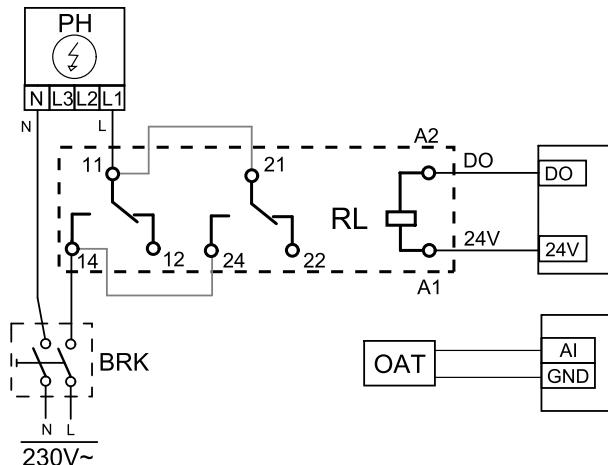


Fig. 19 Förvärmaranslutningar

Konfiguration

1. Gå till servicemenyn .
2. Ange lösenord (standard 1111)
3. Gå till menyn komponenter, välj menyn Extra kontroll och välj Extra regulator inställning som Förvärmare. Förvärmarens börvärde kan ställas in i samma meny. Ställ in andra avancerade inställningar om det behövs. Läs "Installation och service" handbok för mer information.
4. Konfigurera anslutning av förvärmning. Gå till servicemenyn. Välj menyn utgångar. I nästa meny välj DIGITALA utgångar. Välj den digitala utgång som förvärmaren är ansluten till. Exempelvis, om den ansluts till DO3 på anslutningskortet, så väljer du sedan DIGITAL UTGÅNG 3 och välj Stegkopplare Y4 extra regulator från listan.
5. Konfigurera intern utetemperaturgivare som extra regulator temperaturgivare. Gå till servicemenyn. Välj in-gångsmenyn. Välj ANALOG. Välj ANALOG INGÅNG 1 och ändra dess inställningar från Uteluftstemperaturgivare (OAT) till Extra regulator temperaturgivare (ECT).
6. När givares konfiguration är ändrad, välj den Analog ingång, som den nyligen installerade kanaltemperaturgivaren (OAT) är ansluten till, och konfigurera den som Uteluftstemperaturgivare (OAT).

11.3.3 Kanalmonterad eftervärmare, vatten

En kanalmonterad eftervärmare för värmevatten kan installeras i tilluftskanalen.



- WH- Eftervärmare, vatten
- FPT- Givare för frys skydd
- SAT- Temperaturgivare för tilluft
- S - ställdon för ventil
- 1 - Uteluft
- 2 - Tilluft
- 3 - Frånluft
- 4 - Avluft

Komponent/produkt - artikelnummer:

- VBC 125-2 vattenbatteri (2 rader) – 5457
- VBC 125-3 vattenbatteri (3 rader) – 9839
- RVAZ4 24A ställdon 0-10V (S) – 9862
- ZTV 15-0,4 2-vägventil – 9829
- ZTV 15-0,6 2-vägventil – 6571
- ZTR 15-0,4-ventil 3-vägs – 9670
- ZTR 15-0,6-ventil 3-vägs – 6573
- Kanalgivare -30-70C (SAT) - 211524
- Anliggningsgivare -30-150C (FPT) - 211523

Installation och anslutning

1. Installera kombibatteriet i kanalen. Anslut rör, 2/3-vägs ventil och ställdon.

Viktigt

Använd INTE 24V DC kraftutgång från anslutningskortet för ventilställdon.

2. Anslut ställdon (S) till valfri ledig analog utgång.


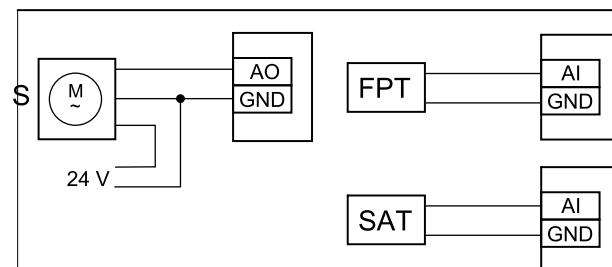


Fig. 20 Vattenvärmearanslutningar

3. Frysskyddsgivaren (FPT) ska spänna fast på en yta på returvattenledningen. Anslut FPT-givaren till valfri ledig analog ingång.
4. En intern givare för tilluftstemperatur (SAT, standardanslutning AI2 på huvudkretskortet) ska ersättas med en kanaltemperaturgivare som kan beställas som tillbehör. En kanaltemperaturgivare måste installeras i kanalen efter vattenvärmare. Anslut kanaltemperaturgivaren till analog ingång 2 (AI2) ersätter den interna tilluftstemperaturgivaren.

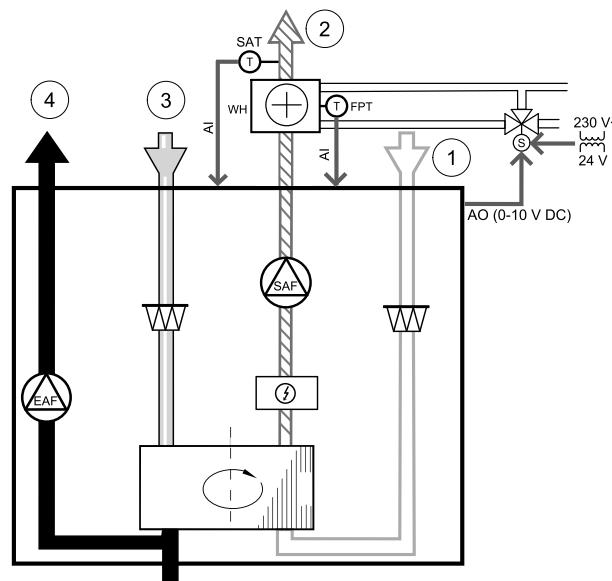

Obs!

En kanaltemperaturgivare kan anslutas till de analoga ingångarna 6-7 på anslutningskortet för bättre åtkomst och konfigurerad som en tilluftstemperaturgivare. Den interna tilluftstemperaturgivaren måste dock vara inaktiverad i manöverpanelen först.

Konfiguration

1. Gå till servicemenyn .
2. Ange lösenord (standard 1111)
3. Aktivera ställdonet. Gå till menyn komponenter, välj Värmare-menyn och välj typen vatten. Välj typ av ställdons-spänning. Ställ in avancerade inställningar om det behövs.
4. Konfigurera styrsignal till ställdonet. Gå till servicemenyn. Välj Utgångar. I nästa meny välj fliken ANALOG. Välj den analoga utgång som kontrollledare av ställdonet är anslutet till. Exempelvis, om den ansluts till AO3 på anslutningskortet, så väljer du därefter ANALOG UTGÅNG 3 och väljer Y1-Värme från listan över typer av utgångar.
5. Konfigurera frysskyddsgivaren (FPT). Gå tillbaka till ingångsmenyn . Välj fliken ANALOG. Välj den analoga ingången som frysskyddsgivaren är ansluten till. Exempelvis, om den är ansluten till AI6 på anslutningskortet, så väljer du där efter ANALOG INGÅNG 6 och väljer frysskyddstemperaturgivare (FPT) från listan över ingångstyper.
6. Eftersom en kanaltemperaturgivare kan ersätta den inre sensorn för tilluftstemperatur, behöver den inte konfigureras om.



Obs!

En kanaltemperaturgivare kan anslutas till de analoga ingångarna 6-7 på anslutningskortet för bättre åtkomst och konfigurerad som en tilluftstemperaturgivare. Den interna tilluftstemperaturgivaren måste dock vara inaktiverad i manöverpanelen först.

7. Vattenvärmare och dess komponenter är nu konfigurerade.

11.3.4 Kanalmonterad efterkylare, vatten


En kanalmonterad efterkylare för kylvatten kan installeras i tilluftskanalen för att sänka temperaturen på tilluftens.



- WC - Efterkylare, vatten
- SAT- Temperaturgivare för tilluft
- S- Ventilställdon
- 1 - Uteluft
- 2 - Tilluft
- 3 - Frånluft
- 4 - Avluft

Komponent/produkt - artikelnummer:

- CWK 125-3-2,5 kylbatteri, cirkulärt – 30021
- RVAZ4 24A ställdon 0-10V (S) – 9862
- ZTV 15-0,4 2-vägventil – 9829
- ZTV 15-0,6 2-vägventil – 6571
- ZTR 15-0,4-ventil 3-vägs – 9670
- ZTR 15-0,6-ventil 3-vägs – 6573
- Kanalgivare -30-70C (SAT) - 211524

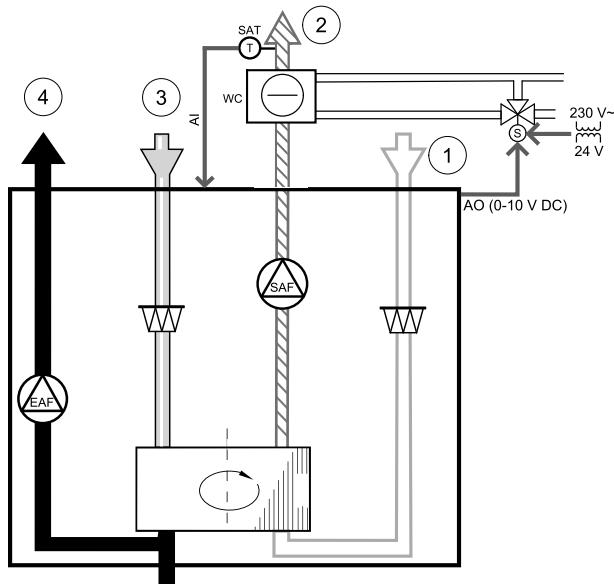

Installation och anslutning

1. Installera en efterkylare i kanalen. Anslut rör, 2/3-vägs ventil och ställdon.

Viktigt

Använd INTE 24V DC kraftutgång från anslutningskortet för ventilställdon.

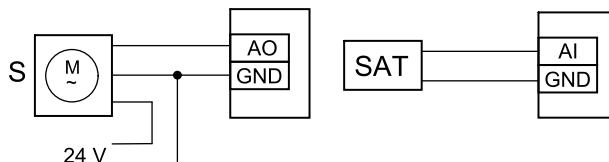


Fig. 21 Kanalkylaranslutningar

2. Anslut ställdon (S) till valfri ledig analog utgång.

3. En intern givare för tilluftstemperatur (SAT, standardanslutning AI2 på huvudkretskortet) ska ersättas med en kanaltemperaturgivare som kan beställas som tillbehör. En kanaltemperaturgivare måste installeras i kanalen efter vattenkylaren. Anslut kanaltemperaturgivaren till analog ingång 2 (AI2) ersätter den interna tilluftstemperaturgivaren.



Obs!

En kanaltemperaturgivare kan anslutas till de analoga ingångarna 6-7 på anslutningskortet för bättre åtkomst och konfigurerad som en tilluftstemperaturgivare. Den interna tilluftstemperaturgivaren måste dock vara inaktiverad i manöverpanelen först.

Konfiguration

1. Gå till servicemenyn .
2. Ange lösenord (standard 1111)
3. Aktivera ställdonet. Gå till menyn komponenter, välj Kyclare-menyn och välj typen vatten. Välj typ av ställdonsspänning. Ställ in avancerade inställningar om det behövs.

4. Konfigurera styrsignal till ställdonet. Gå till servicemenyn. Välj Utgångar. I nästa meny välj fliken ANALOG. Välj den analoga utgång som kontrollledare av ställdonet är anslutet till. Exempelvis, om den ansluts till AO3 på anslutningskortet, så väljer du därefter ANALOG UTGÅNG 3 och väljer Y3-Kyl/a från listan över utgångar.
5. Eftersom en kanaltemperaturgivare kan ersätta den inre sensorn för tilluftstemperatur, behöver den inte konfigureras om.



Obs!

En kanaltemperaturgivare kan anslutas till de analoga ingångarna 6-7 på anslutningskortet för bättre åtkomst och konfigurerad som en tilluftstemperaturgivare. Den interna tilluftstemperaturgivaren måste dock vara inaktiverad i manöverpanelen först.

6. Kanalkylaren och dess komponenter är nu konfigurerade.

11.3.5 Kombi-batteri för uppvärmnings-/kylningsfunktion

Kombibatteri kan användas till både uppvärmning och kyling beroende på behov.


Viktigt

Kombi-batterisystem (uppvärmning/kylling) kan fullgöra i många olika sätt och variera i varje hushåll. Denna beskrivning är avsedd för den vanligaste lösningen för anslutning och styrning av uppvärmning och kylling med vattenbatteri och värmepump. Vänligen fråga din lokala Systemair rådgivare om din lösning för batterifunktion stöds av SAVE aggregat.

- WH/WC – kombibatteri
- FPT - frysskyddsgivare (valfri)
- SAT - Temperaturgivare för tilluft
- THS - givare för att få veta om temperaturen av uppvärmning-/kyllvätska i systemet är korrekt (valfri)
- HP- värmepump (eller andra enheter för uppvärmning och kylling)
- CWP - vattenpump
- RL - relä
- 1 - Uteluft
- 2 - Tilluft
- 3 - Frånluft
- 4 - Avluft

Komponent/produkt - artikelnummer:

- Kanalgivare -30-70C (SAT) - 211524
- Anliggningsgivare -30-150C (FPT) - 211523
- Relä 24 V med kontaktstyrke - 159484

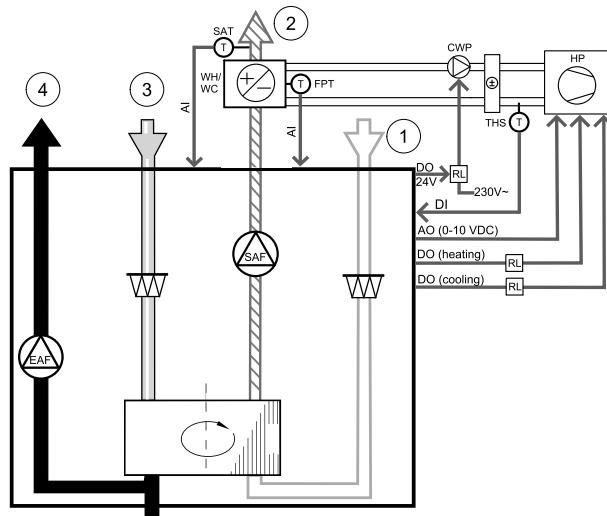

Installation och anslutning

1. Installera kombibatteri i kanalen. Installera vattenpump om det behövs. Att slå på eller av vattenpump, skall styras med relä (RL). Anslut relä till ledig digital utgång och 24 V på anslutningskortet. Anslut då strömförsörjning och vattenpump (CWP) till relä.
2. Om möjligt, anslut styrsignalsledare av värmepumpen (HP) till ledig digital utgång och 24 V på anslutningskortet.
3. Anslut startledare för kyllning och uppvärmning till ledig digitala utgångar på anslutningskortet. Relä (RL) måste användas.
4. Frysskyddsgivaren (FPT) ska spänna fast på en yta på returvattenledningen. Anslut frysskyddsgivare (FPT) till ledig analog ingång.
5. En intern givare för tilluftstemperatur (SAT, standardanslutning AI2 på huvudkretskortet) ska ersättas med en kanaltemperaturgivare som kan beställas som tillbehör. En kanaltemperaturgivare måste installeras i kanalen efter värmare/kylare. Anslut kanaltemperaturgivaren till analog ingång 2 (AI2) ersätter den interna tilluftstemperaturgivaren.



Obs!

En kanaltemperaturgivare kan anslutas till de analoga ingångarna 6-7 på anslutningskortet för bättre åtkomst och konfigurerad som en tilluftstemperaturgivare. Den interna tilluftstemperaturgivaren måste dock vara inaktiverad i manöverpanelen först.

6. Man kan använda termostat för att skicka signal (kombi-batteri återkoppling) för vilken typ (varm eller kallt) som finns i rören. Signalen kan också skickas direkt från värmepumpen om sådan funktion är möjlig. Uppvärmning deaktiveras om uppvärmning efterfrågas men bara kallt vatten/köldbärare finns.

Anslut kombi-batteri återkopplingsledare (THS) till ledig digital ingång och 24 V på anslutningskortet.

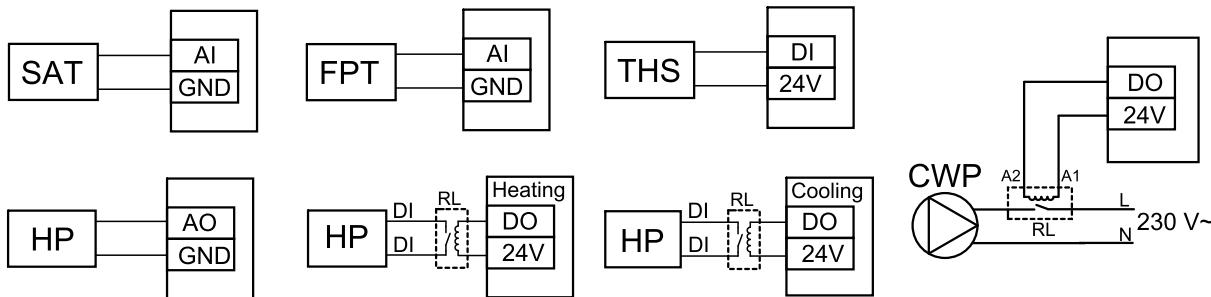


Fig. 27 Växlande uppvärmnings-/kylningsanslutningar

Konfiguration

Innan växlande uppvärmning/kylningen kan aktiveras, måste alla komponenter konfigureras på manöverpanelen.

1. Gå till servicemenyn .
2. Ange lösenord (standard 1111)
3. Gå till menyn komponenter, välj Värmare-menyn och välj typen Växlande. Använd avancerade inställningar om detta är nödvändigt.
Gå till menyn komponenter, välj Kylare-menyn och välj typen Växlande. Använd avancerade inställningar om detta är nödvändigt.
4. Konfigurera styrsignal av värmepump eller liknande enhet. Gå till servicemenyn. Välj Utgångar. I nästa meny välj fliken ANALOG. Välj den analoga utgång vilken signalledaren är anslut till. Exempelvis, om den ansluts till AO3 på anslutningskortet, så väljer du därefter ANALOG UTGÅNG 3 och väljer Y1/Y3-övergång från listan av utgångstyper.
5. Konfigurera varme start signal. Gå till utgångar. Välj fliken DIGITAL . Välj den digitala utgång till vilken ledare för värmestartsignal från värmepumpen är ansluten. Exempelvis, om den ansluts till DO1 på anslutningskortet, så väljer du sedan DIGITAL UTGÅNG 1 och väljer Stegkopplare Y1 varme från listan.
6. Konfigurera kylning start signal. Gå till utgångar. Välj fliken DIGITAL . Välj den digitala utgång till vilken ledare för kylstarts signal från värmepumpen är ansluten. Exempelvis, om den ansluts till DO2 på anslutningskortet, så väljer du sedan DIGITAL UTGÅNG 2 och väljer Stegkopplare Y3 Kylning från listan.
7. Konfigurera frysskyddsgivaren (FPT). Gå tillbaka till Ingångsmenyn . Välj fliken ANALOG. Välj den analoga ingången som frysskyddsgivaren är ansluten till. Exempelvis, om den är ansluten till AI6 på anslutningskortet, så väljer du därefter ANALOG INGÅNG 6 och väljer frysskyddstemperaturgivare (FPT) från listan över ingångstyper.
8. Konfigurera temperatur återkopplingssignal från rören eller värmepump. Gå till servicemenyn. Välj fliken UNIVERSELL. Välj universell ingång till vilken återkopplingsledaren är ansluten till. Exempelvis, om den är ansluten till UI1 på anslutningskortet, ska du därefter välja UNIVERSELL INGÅNG 1. Välj typ av signal som Digital ingång och välj Kombi-batteri återkoppling från ingångar.
9. Eftersom en kanaltemperaturgivare kan ersätta den inre sensorn för tilluftstemperatur, behöver den inte konfigureras om.



Obs!

En kanaltemperaturgivare kan anslutas till de analoga ingångarna 6-7 på anslutningskortet för bättre åtkomst och konfigurerad som en tilluftstemperaturgivare. Den interna tilluftstemperaturgivaren måste dock vara inaktiverad i manöverpanelen först.

10. Konfigurera relä till vattenpumpstyrning. Gå till utgångar. Välj fliken DIGITAL . Välj den digitala utgång som relä är ansluten till. Exempelvis, om den ansluts till DO3 på anslutningskortet, så väljer du sedan DIGITAL UTGÅNG 3 och väljer Start/Start/Stopp cirkulationspump, Y1/Y3 kombi-batteri från listan.

11.4 Luftflödesreglering

11.4.1 VAV-/CAV konverteringskit

VAV-/CAV konverteringskit används för VAV-/CAV-reglering av bostadsaggregat.



Obs!

Tillbehörspaketet innehåller artiklar som behövs för VAV-konvertering, däremot behövs ett IRIS-spjäll eller en liknande anordning med känd K-faktor köpas för att kunna använda CAV.

Komponent/produkt - artikelnummer:

- VAV-/CAV konverteringskit – 140777
- SPI-125 C Irisspjäll – 6751

Installation och anslutning

- Följ instruktionerna i handboken som medföljer tillbehöret.

11.5 Installation/underhåll

11.5.1 Utelufts-/avluftsspjäll




Om manuellt fläktstopp aktiveras bör aggregatet förses med spjäll i avlufitskanal och uteluftskanal för att undvika kallras och risk för kondens när aggregatet har stoppats.

- RL – relälåda
- U- uteluftsspjäll
- V - avluftsspjäll
- 1 - Uteluft
- 2 - Tilluft
- 3 - Frånluft
- 4 - Avluft

Komponent/produkt - artikelnummer:

- TUNE-R-125-3-M4 (U/V) – 311968
- Reläsats:
RMK – 153549
- Reläsats med en transformator för 24 VAC spjäll:
RMK-T – 153548

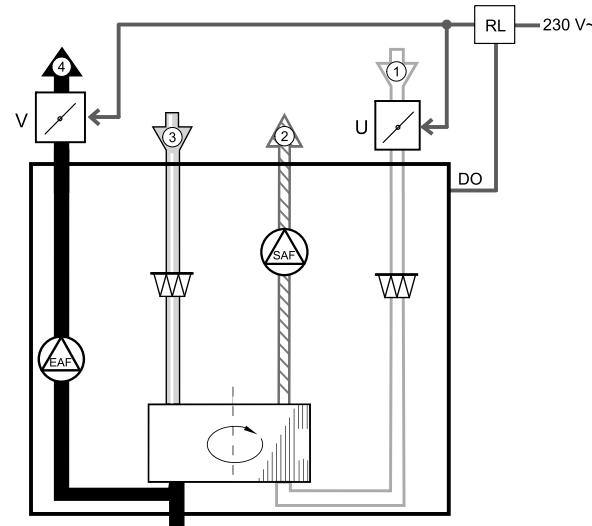

För all tillgängliga anslutningar variationer, vänligen se kopplingsschema som levereras tillsammans med relä monteringskitet.



Obs!

24 VAC spjäll kan kopplas och styras endast genom en relä monteringssats med en transformator (artikelnr: 153548).

Denna installationsprocedur beskriver hur man ansluter spjäll som försörjs med 230 V~ med en relämonteringsenhhet utan transformator (artikelnr.: 153549).

Installation och anslutning

1. Installera spjäll (U/V).
2. Anslut styrsignal (24 V, DO) som kommer ut från relälådan (RL) till någon fri digital utgång på anslutningskortet (CB).
3. Anslut ledningar för strömförsörjning (N) från spjäll till kopplingsplint. Anslut styrsignal ledningar (Y, linje) från spjällen till reläsockelns kopplingsplintar (11, 21). Se illustration.
- När ett spjäll med ett ställdon utan fjäderretur används, måste en extra el-ledning (L) anslutas till kopplingsplinten eftersom ett sådant spjäll kräver konstant strömförsörjning.
4. Anslut el ledare (L, N) som kommer ut från relälådan till 230 V~ strömförsörjning.

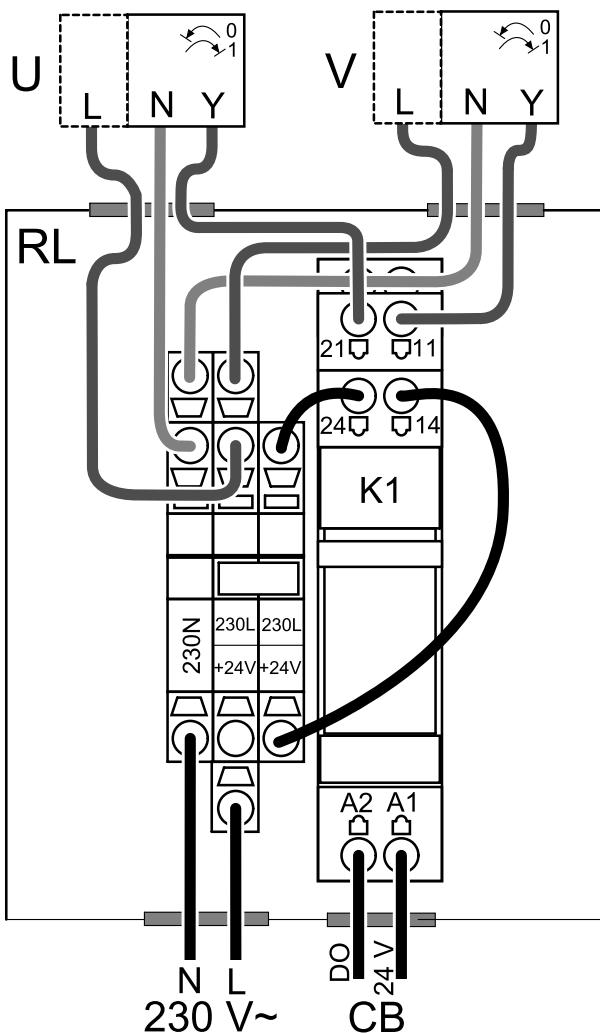


Fig. 22 Spjällanslutning

Konfiguration


1. Gå till servicemenyn .
2. Ange lösenord (standard 1111)
3. Konfigurera styrsignal till relä. Gå till **utgångar**. Välj fliken **DIGITAL**. Välj den digitala utgång som relä är ansluten till. Exempelvis, om den ansluts till D03 på anslutningskortet, så väljer du därefter **DIGITAL UTGÅNG 3** och väljer signaltypen **utlufts- / avluftsspjället** från listan av utgångar.

11.5.2 Tryckvakt

En differentialtryckbrytare används för att upptäcka lufttrycksvariationer i en kanal. Kontakten i brytaren växlar mellan (på/av) när lufttrycket överstiger det inställda börvärdet.

Det finns möjlighet att använda detta aggregat med en extern spiskåpa som har en inbyggd fläkt. En spiskåpa med inbyggd fläkt som är i drift, orsakar ökat lufttryck i frånluftskanalen. När ett börvärde för lufttryck har överstigit i tryckgivaren, skapas en signal som skickas via ledra till ventilationsaggregatet om att aktivera **Tryckvakt** funktionen.

- 1 Montera en differentialtryckbrytare.
Ställ tryckbrytaren till det lägsta möjliga trycket.
1. En differentialtryckbrytare
2. Metallrör
3. Riktning för frånluft
4. Kanal för frånluft
- 2 Installera en gummibussning i kanalen. Förs in det S-formade kopparröret i gummibussningen så att det pekar mot luftflödet.
- 3 Anslut plastslangen till P1-anslutningen (positivt tryck), P2-anslutningen (negativt tryck) lämnas öppen, den andra änden av plastslangen ska anslutas till kopparröret som har installerats i kanalen.
- 4 Anslut ledare från kopplingsdosan (UI, 24 V) till tryckbrytaren (gemensam, normalt öppen).
Kontakta din installatör för att ta reda på lufttrycket för just ditt system. Det kan vara nödvändigt att utföra flera prov och kalibreringar för att hitta det tryck som ökats av spiskåpan och frånluftsfläkt vid vilket differentialtryckbrytaren aktiveras.

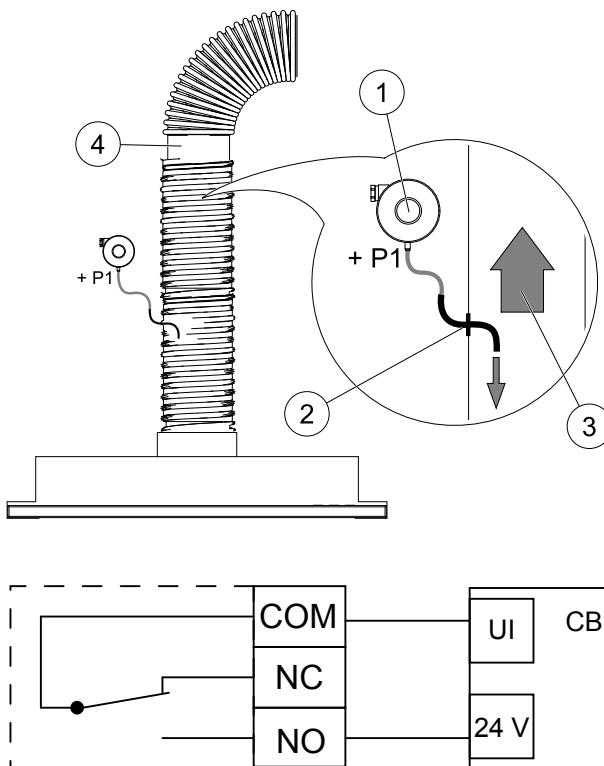

Obs!

Anslutningen med ett minustecken (P2) på tryckbrytaren måste vara öppen, ta bort plasthattan (om sådan finns). Frånluftstrycket och lufttrycksökningen som orsakas av spiskåpan och frånluftsfläkt, skiljer sig mellan olika ventilationssystem. Ställ in tryckvärdet för brytaraktivering (börvärdet) med hjälp av knappen under luckan. Börvärdet syns genom luckan.

Konfiguration

1. Gå till servicemenyn .
2. Ange lösenord (standard 1111)
3. Gå till servicemenyn. Välj fliken UNIVERSELL.
4. Välj den universala ingång till vilken ledare från differentialtryckbrytaren är anslutna.
Om den t.ex. är ansluten till UI1 på anslutningskortet, ska du välja alternativet UNIVERSELL INGÅNG 1. Ställ in signaltypen som Digital ingång och välj alternativet Tryckvakt i listan över ingångstyper.

11.5.3 Flera manöverpaneler

Flera manöverpaneler (upp till 10) kan anslutas till ett luftbehandlingsaggregat med hjälp av en splitkontakt. En enkel split tillåter att ansluta två manöverpanel. En split kan vara ansluten till en annan split för att ytterligare öka antalet av manöverpaneler som kan anslutas samtidigt.

Obs!


- Om den 24 V strömförsörjning på manöverpanelen (CB) används för andra slags utrustning kommer antalet av manöverpaneler som kan strömförsörjas att minska.
- En enkel aktiv manöverpanel tar 50 mA. Anslutningskortet försörjer upp till 250 mA. Om 24 V försörjningen inte används av några andra tillbehör, så kan man ansluta upp till 5 manöverpaneler utan extern strömförsörjning. För att ansluta mer än 5 manöverpaneler behöver man en extern strömförsörjning.

Manöverpanel finns som tillbehör i svart eller vit.

- DP – splitkontakt
- HMI – manöverpanel

Komponent/produkt - artikelnummer:

- CE/CD-split 4pin – 37367
- CEC-kabel med kontakt 12m – 24782
- CEC-kabel med kontakt 6m – 24783
- HMI vit – 138077
- HMI svart – 138078

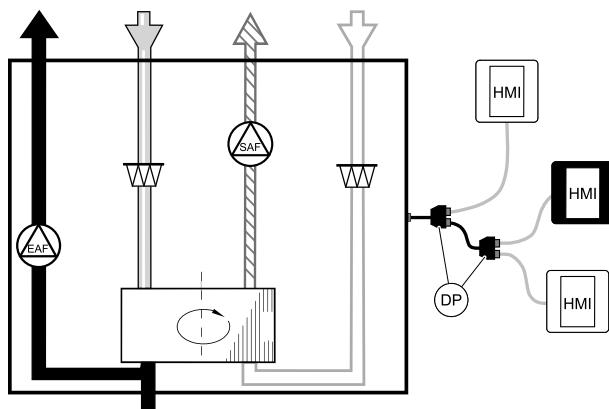
Installation och anslutning

1. Anslut splitkontakt till kopplingsdosa som är avsedd för extern manöverpanel (HMI) eller Internetåtkomsmodul (IAM).
2. Koppla manöverpaneler in till splitkontakt med hjälp av de rekommenderade kablar eller kabel med kontakt av typ RJ22.


Obs!

Den maximala tillåtna kabellängden är 50 meter.

Konfiguration


1. Gå till servicemenyn .
 2. Ange lösenord (standard 1111)
 3. Gå till Kommunikation ⇒ HMI Adress och ändra adressnummer. Upprepa dessa steg för varje ansluten manöverpanel.
- Varje manöverpanel måste ha sitt egen unika adressnummer. För att fungera som de ska får manöverpaneler inte ha samma adressvärde.

11.5.4 Tryckvakt


En differentialtryckbrytare används för att upptäcka lufttrycksvariationer i en kanal. Kontakten i brytaren växlar mellan (på/av) när lufttrycket överstiger det inställda börvärdet.

Det finns möjlighet att använda detta aggregat med en extern spiskåpa som har en inbyggd fläkt. En spiskåpa med inbyggd fläkt som är i drift, orsakar ökat lufttryck i frånluftskanalen. När ett börvärde för lufttryck har överstigit i tryckgivaren, skapas en signal som skickas via ledar till ventilationsaggregatet om att aktivera Tryckvakt funktionen.

- 1 Montera en differentialtryckbrytare.
Ställ tryckbrytaren till det lägsta möjliga trycket.
 - 1 En differentialtryckbrytare
 - 2 Metallrör
 - 3 Riktning för frånluft
 - 4 Kanal för frånluft
- 2 Installera en gummibussning i kanalen. För in det S-formade kopparröret i gummibussningen så att det pekar mot luftflödet.
- 3 Anslut plastslangen till P1-anslutningen (positivt tryck), P2-anslutningen (negativt tryck) lämnas öppen, den andra änden av plastslangen ska anslutas till kopparröret som har installerats i kanalen.

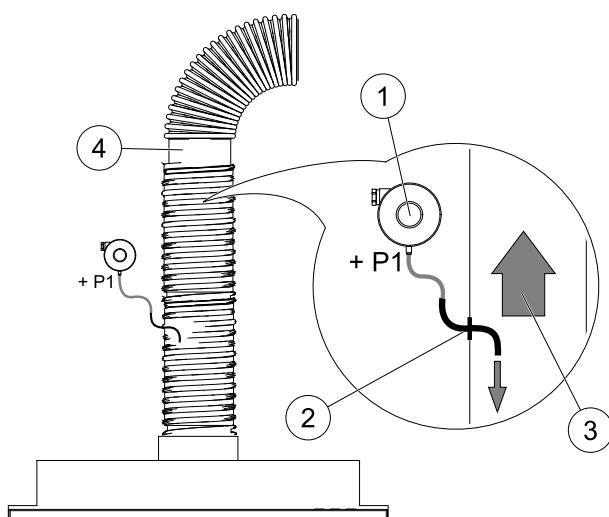

- 4 Anslut ledare från kopplingsdosan (UI, 24 V) till tryckbrytaren (gemensam, normalt öppen).
 Kontakta din installatör för att ta reda på lufttrycket för just ditt system. Det kan vara nödvändigt att utföra flera prov och kalibreringar för att hitta det tryck som ökats av spiskåpan och frånluftsfläkt vid vilket differentialtryckbrytaren aktiveras.

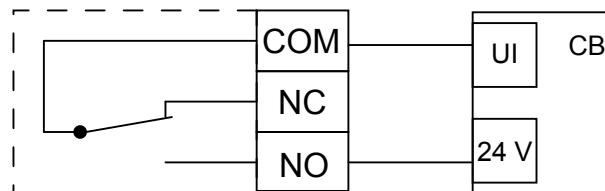

Obs!

Anslutningen med ett minustecken (P2) på tryckbrytaren måste vara öppen, ta bort plasthattens (om sådan finns).
 Frånluftstrycket och lufttrycksökningen som orsakas av spiskåpan och frånluftsfläkt, skiljer sig mellan olika ventilationssystem.
 Ställ in tryckvärdet för brytaraktivering (börvärdet) med hjälp av knappen under luckan. Börvärdet syns genom luckan.

Konfiguration

- Gå till servicemenyn .
- Ange lösenord (standard 1111)
- Gå till servicemenyn. Välj fliken UNIVERSELL.
- Välj den universala ingång till vilken ledare från differentialtryckbrytaren är anslutna.
 Om den t.ex. är ansluten till UI1 på anslutningskortet, ska du välja alternativet UNIVERSELL INGÅNG 1. Ställ in signaltypen som Digital ingång och välj alternativet Tryckvakt i listan över ingångstyper.

11.5.5 Närvarogivare


En närvarogivare används för att aktivera en vald funktion när någon befinner sig i rummet.
 Universell ingång kan enkelt omkonfigureras till att aktivera en annan funktion.

Komponent/produkt - artikelnummer:

- Närvarogivare/IR24 – 6995

Konfiguration

- Gå till servicemenyn .
- Ange lösenord (standard 1111)
- Gå till servicemenyn. Välj fliken UNIVERSELL.
- Välj den universella ingång till vilken kabeln från närvärogivaren är ansluten till.
 Välj t.ex. UNIVERSELL INGÅNG 3 om den är ansluten till UI3 på anslutningskortet. Ställ in signaltypen som Digital ingång och välj önskad funktion.

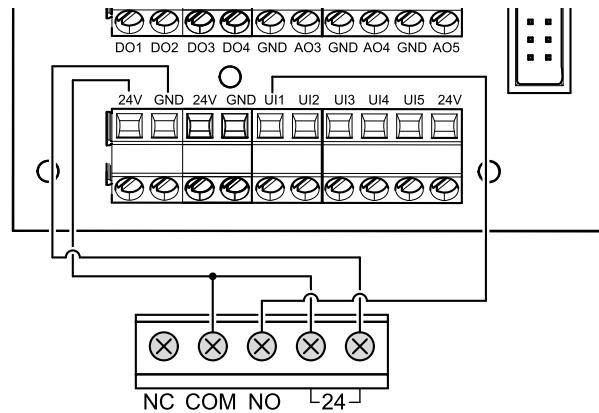

All rörelse inom rörelsedektorns avkänningsområde kommer att aktivera din valda funktion.

11.5.6 Tryckknapp

En tryckknapp är en enkel mekanisk kontaktknapp som kan användas för att aktivera en av många tillgängliga funktioner.

Universal ingång kan enkelt omkonfigureras till att aktivera en annan funktion.


Komponent/produkt - artikelnummer:

- Tryckknapp – 9693

Konfiguration

1. Gå till servicemenyn .
2. Ange lösenord (standard 1111)
3. Gå till servicemenyn. Välj fliken UNIVERSELL.
4. Välj den universalingång till vilken ledare från tryckknappen är anslutna.
Välj t.ex. UNIVERSELL INGÅNG 3 om den är ansluten till UI3 på anslutningskortet. Ställ in signaltypen som Digital ingång och välj önskad funktion.

När tryckknappen trycks in, aktiveras din valda funktion.

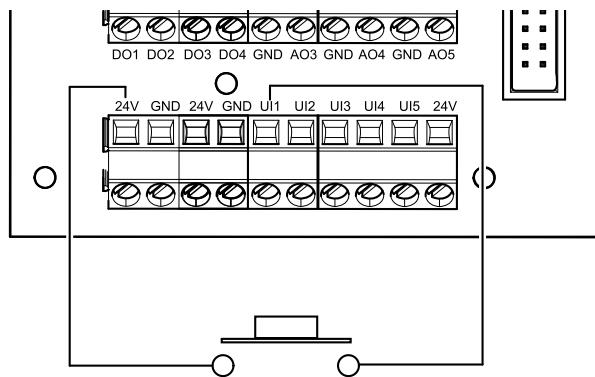

11.6 Filter

Filterna måste bytas ut när de är smutsiga. Nya uppsättningar filter, om möjligt, ska införskaffas direkt från Systemair för att med säkerhet uppfylla kvalitetsstandarderna. Om detta inte är möjligt, kontakta din installatör eller återförsäljare.

Filtertypen är utmärkt upp till på filtret.

Komponent/produkt - artikelnummer:

- Panelfilter M5/ePM10 50 % tilluft/frånluft – 212148
- PåsfILTER F7/ePM1 60 % tilluft – 212145
- PåsfILTER M5/grovt 70 % tilluft/frånluft – 212146
- Panelfilter F7/ePM1 60 % tilluft – 212147

DE

© Copyright Systemair UAB

Alle Rechte vorbehalten

E&OE

Systemair UAB behält sich das Recht vor, ihre Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dies gilt auch für bereits bestellte Produkte, sofern die vorher vereinbarten Spezifikationen nicht beeinflusst werden.

Systemair haftet nicht oder ist durch Gewährleistung verpflichtet, wenn diese Anweisungen bei der Installation oder dem Service nicht eingehalten werden.


Inhaltsverzeichnis

1	Konformitätserklärung.....	145
2	Entsorgung und Recycling	146
3	Warnhinweise	146
4	Über dieses Dokument	146
5	Produktinformationen	146
5.1	Allgemeines.....	146
5.2	Transport und Lagerung.....	147
5.3	Einbauempfehlung betreffend Kondensation	147
5.3.1	Kondensation im Inneren des Lüftungsgerätes.....	147
5.3.2	Kondensation außen am Lüftungsgerät.....	147
5.4	Technische Daten.....	149
5.4.1	Abmessungen und Gewicht	149
5.4.2	Anschlüsse und Links-/ Rechtsausrichtung.....	150
5.4.3	Systemkurven	150
5.4.4	Energieverbrauch und Absicherung.....	151
6	Installation.....	152
6.1	Auspacken.....	152
6.2	Installation der Anschlussbox und Ändern der Ausführung von rechts auf links	153
6.3	Installation mit 251-10/B Dunstabzugshaube	154
6.3.1	Wandvorbereitung für Montagehalterung.....	155
6.3.2	251-10/B Installation Dunstabzugshaube	157
6.3.3	Gerätemontage und Verdrahtung der Dunstabzugshaube	157
6.4	Installation mit 392-10/B Dunstabzugshaube	158
6.4.1	Wandvorbereitung für Montagehalterung.....	160
6.4.2	392-10/B Installation Dunstabzugshaube	161
6.4.3	Gerätemontage und Verdrahtung der Dunstabzugshaube	163
6.5	Einbau der Frontblende.....	165
6.5.1	Befestigung der Frontplatte des Küchenmöbels direkt am Lüftungsgerät.....	165
6.5.2	Befestigung der Frontplatte des Küchenmöbels an den Seite der Schränke	167
6.5.3	Einbau der Frontplatte des Küchenmöbels als Türe.....	168
7	Konfiguration	168
7.1	Allgemeines.....	168
7.2	Startup-Assistent	168
7.3	Allgemeine Symbole.....	168
7.4	Menü-Übersicht.....	169
7.5	Startbildschirm.....	170
7.5.1	Benutzermodi.....	170
7.5.2	Temperatureinstellun- gen	173
7.5.3	Luftstromeinstellungen.....	173
7.5.4	Luftqualität (IAQ).....	174
7.5.5	Statuszeile	174
7.6	Beschreibung der Benutzer Funktion Symbole.....	174
7.7	Hauptmenü.....	176
7.7.1	Informationen zum Lüftungsgerät.....	176
7.7.2	Alarme	176
7.7.3	Wochenprogramm.....	180
7.7.4	Filter	181
7.7.5	Systemeinstellun- gen.....	182
7.7.6	Service / Konfiguration.....	182
7.7.7	Hilfe	190
8	Elektrische Anschlüsse	190
8.1	Hauptplatinenlayout.....	191

8.2	Externe Anschlüsse (außenliegenden Anschlussbox)	192
9	Vor Inbetriebsetzung des Systems	193
10	Service	193
10.1	Warnhinweise	193
10.2	Interne Komponenten	194
10.2.1	Beschreibung der Komponenten	194
10.3	Fehlersuche	195
11	Zubehör	197
11.1	Internetkommunikationsmodul (IAM).....	197
11.1.1	Einrichten der Fernbedienung des Gerätes	198
11.2	Luftqualitätssensoren.....	199
11.3	Temperaturregelung	201
11.3.1	Interner elektrischer Nacherhitzer	201
11.3.2	Elektrisches Vorheizregister für Kanalmontage.....	203
11.3.3	Wassernachheizregister für Kanalmontage	205
11.3.4	Wasserkühlregister für Kanalmontage	206
11.3.5	Change-Over Register für Heiz-/Kühlfunktion	207
11.4	Luftstromregelung.....	209
11.4.1	SAVE CAV/VAV Set	209
11.5	Installation / Wartung.....	210
11.5.1	Außen- / Abluftklappe	210
11.5.2	Druckwächter.....	211
11.5.3	Mehrere Bedieneinheiten.....	212
11.5.4	Druckwächter.....	213
11.5.5	Bewegungsmelder	214
11.5.6	Schalter	214
11.6	Filter	215

1 Konformitätserklärung

Der Hersteller

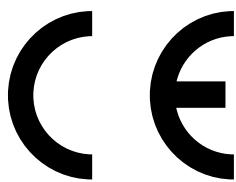

Systemair UAB
Linu st. 101
LT-20174 Ukmergė, LITAUEN
Büro: +370 340 60165 Fax: +370 340 60166
www.systemair.com

bestätigt hiermit, dass das folgende Produkt:

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung: SAVE VTR 100/B

(Die Erklärung gilt nur für die Produkte, wie sie in die Einrichtung geliefert und dort gemäß den dazugehörigen Installationsanweisungen installiert wurden. Die Versicherung deckt keine Komponenten ab, die hinzugefügt werden, oder Arbeiten, die anschließend an dem Produkt ausgeführt werden.)

Alle anwendbaren Anforderungen der folgenden Richtlinien sind einzuhalten:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG
- ROHS-Richtlinie 2011/65/EU

Die folgenden Regelungen werden in den relevanten Teilen angewandt:

1253/2014	Anforderungen an Lüftungsgeräte
1254/2014	Energieverbrauchskennzeichnung für Wohnraumlüftungsgeräte
327/2011	Anforderungen an Ventilatoren über 125 W

Die folgenden harmonisierten Normen werden an den entsprechenden Stellen angewendet:

EN ISO 12100:2010	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikoreduzierung
EN 13857	Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen
EN 60 335-1	Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Sicherheit Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 60 335-2-40	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 2-40: Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluftentfeuchter
EN 62233	Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von Haushaltgeräten und ähnlichen Elektrogeräten im Hinblick auf die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern
EN 50 106:2007	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Besondere Regeln für Stückprüfungen von Geräten im Anwendungsbereich der EN 60 335-1 und EN 60967.
EN 61000-6-2	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-2: Fachgrundnorm – Störfestigkeit für Industriebereiche
EN 61000-6-3	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-3: Fachgrundnorm – Emissionsnormen für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe

Skinnskatteberg, 10.04.2018

Mats Sándor

Technischer Leiter

2 Entsorgung und Recycling



Dieses Produkt entspricht der WEEE-Richtlinie. Bei der Entsorgung des Gerätes befolgen Sie die örtlichen Regelungen und Vorschriften.
Das Verpackungsmaterial dieses Produkts ist recyclingfähig und kann wiederverwendet werden. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

3 Warnhinweise



Gefahr

- Achten Sie darauf, dass die Netzstromversorgung des Geräts getrennt ist, bevor Sie Wartungsarbeiten oder elektrische Arbeiten ausführen!
- Alle elektrischen Anschlüsse und Wartungsarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden und haben den örtlichen Regeln und Vorschriften zu entsprechen.



Warnung

- Dieses Produkt darf nur von einer Person betrieben werden, die über geeignete Kenntnisse oder Schulungen in diesem Bereich verfügt oder unter der Aufsicht einer entsprechend qualifizierten Person.
- Achten Sie während der Montage- und Wartungsarbeiten auf scharfe Kanten. Tragen Sie Schutzhandschuhe.



Warnung

- Obwohl die Netzversorgung des Gerätes abgetrennt ist, besteht immer noch Verletzungsgefahr durch rotierende Teile, die nicht ganz zum Stillstand gekommen sind.

Wichtig

- Die Installation des Geräts und des gesamten Lüftungssystems darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden und hat den örtlichen Regeln und Vorschriften zu entsprechen.
- Das System sollte kontinuierlich arbeiten und nur bei Wartung/Service angehalten werden.
- Schließen Sie keine Wäschetrockner an das Lüftungssystem an
- Kanalanschlüsse/Kanalenden müssen während der Lagerung und Installation abgedeckt werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Geräts, dass die Filter eingebaut sind.

4 Über dieses Dokument

Diese Installationsanleitung bezieht sich auf die Lüftungsgeräte vom Typ SAVE VTR 100/B , die von Systemair hergestellt werden.

Die Anleitung enthält grundlegende Informationen und Empfehlungen hinsichtlich Bauart, Installation, Inbetriebnahme und Betrieb zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und fehlerfreien Betriebs des Gerätes.

Ein ordnungsgemäßer und sicherer Betrieb des Gerätes wird durch aufmerksames Lesen und einer Anwendung des Gerätes entsprechend der vorgegebenen Richtlinien und Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen erzielt.

5 Produktinformationen

5.1 Allgemeines

Das SAVE VTR 100/B ist eine Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung mit einem eingebauten Rotationswärmetauscher. DasSAVE VTR 100/B ist für kleinere Wohnungen oder Häuser geeignet. Es dient zur Versorgung von Wohnbereichen mit gefilterter Außenluft und zum Absaugen der Luft aus Bad, Küche und Nassräumen.

SAVE VTR 100/B ist ein flexibles Modell, da die Ausführung von rechts auf links geändert werden kann. Das Gerät wird als rechte (R) Ausführung geliefert. Die unterschiedliche Ausführung wird am Außenluftanschluss erkannt. Die linke Ausführung hat den Außenluftanschluss auf der linken Seite und die rechte Ausführung auf der rechten Seite.

Sollte das Gerät unter extrem kalten Bedingungen (Außenlufttemperatur ~ -20°C) betrieben werden, ist ein elektrisches Vor- oder Nachheizregister erforderlich. Bei hoher Abluftfeuchte bereits bei einer geringeren Außentemperatur. Eine Auflistung und Beschreibung des verfügbaren Zubehörs finden Sie in Kapitel 11 Zubehör.



Warnung

- Der interne elektrische Nacherhitzer kann nicht verwendet werden, wenn das Gerät horizontal installiert wird.

5.2 Transport und Lagerung

Das SAVE VTR 100/B sollte so gelagert und transportiert werden, dass es vor materiellen Schäden an Gehäusewänden etc. geschützt wird. Abdeckungen sollten benutzt werden, um zu verhindern, dass Staub, Regen und Schnee eindringen und das Gerät und seine Bestandteile schädigen können.

Das Gerät wird in einem Stück einschließlich aller erforderlichen Komponenten geliefert und ist für einen problemlosen Transport auf einer Palette in Kunststoff eingewickelt.

5.3 Einbauempfehlung betreffend Kondensation

5.3.1 Kondensation im Inneren des Lüftungsgerätes

Wenn das Gerät auf einem kalten Dachboden installiert ist (nahe der Außentemperatur), sollte das Gerät kontinuierlich laufen. Wenn das Gerät vom Benutzer manuell oder aufgrund der Einstellungen im Wochenprogramm gestoppt werden soll, empfehlen wir luftdichte Absperrklappen in der Ab- und Zuluft zu installieren. Die Absperrklappen verhindern die Zirkulation der warmen Luft aus dem Gebäude über das Gerät nach außen. (Schornstein-Effekt). Wenn keine Absperrklappen installiert sind, besteht die Gefahr von Kondensation im Lüftungsgerät sowie im kalten Lüftungskanal während den Stillstandzeiten. Des Weiteren kann die kalte Außenluft durch das Lüftungsgerät in das Gebäude gelangen. Dadurch kann Kondensation im Warmbereich außen am Lüftungskanal sowie an den Luftauslässen entstehen.


Auf Grund der zuvor genannten Risiken und Folgen, müssen die Lüftungsrohre vom Gerät getrennt und verschlossen werden, wenn das Lüftungsgerät montiert, jedoch noch nicht in Betrieb genommen wurde.

5.3.2 Kondensation außen am Lüftungsgerät

Wenn das Lüftungsgerät in einem warmen und feuchten Aufstellungsraum (z.B. Waschküche, Bad, etc.) platziert wird, besteht die Gefahr von Kondensation außen am Gehäuse. Die Kondensation am Gehäuse in Abhängigkeit der Umgebungsfeuchte, Umgebungstemperatur und Außentemperatur ist auf dem folgenden Diagramm ersichtlich. Oberhalb der Kurven im Diagramm entsteht Kondensat am Gehäuse.

Wichtig

Empfehlung: Wenn Kondensat entsteht, erhöhen Sie den Luftaustausch im Aufstellungsraum vom Lüftungsgerät. (Reduzierung der Feuchtigkeit)

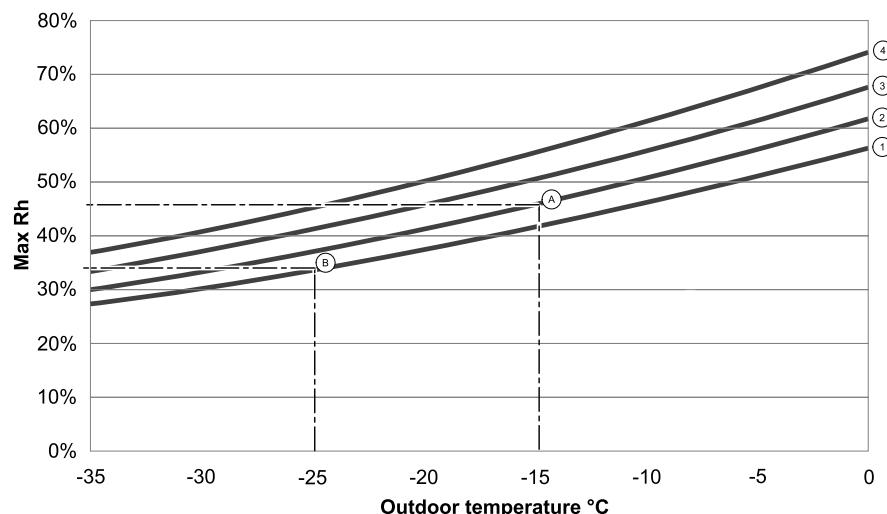

1. Raumtemperatur 20 °C

2. Raumtemperatur 22 °C

3. Raumtemperatur 24 °C

4. Raumtemperatur 26 °C

Beispiele, wenn Kondensation außerhalb des Gerätes auftreten kann:

Beispiel A: Die Umgebungstemperatur vom Lüftungsgerät beträgt 22° C und die Außenluft wird mit -15 °C angesaugt. Das Kondensat entsteht sobald die relative Luftfeuchtigkeit im Aufstellungsraum 46% und mehr beträgt.

Beispiel B: Die Umgebungstemperatur vom Lüftungsgerät beträgt 20° C und die Außenluft wird mit -25 °C angesaugt. Das Kondensat entsteht sobald die relative Luftfeuchtigkeit im Aufstellungsraum 34% und mehr beträgt.

5.4 Technische Daten

5.4.1 Abmessungen und Gewicht

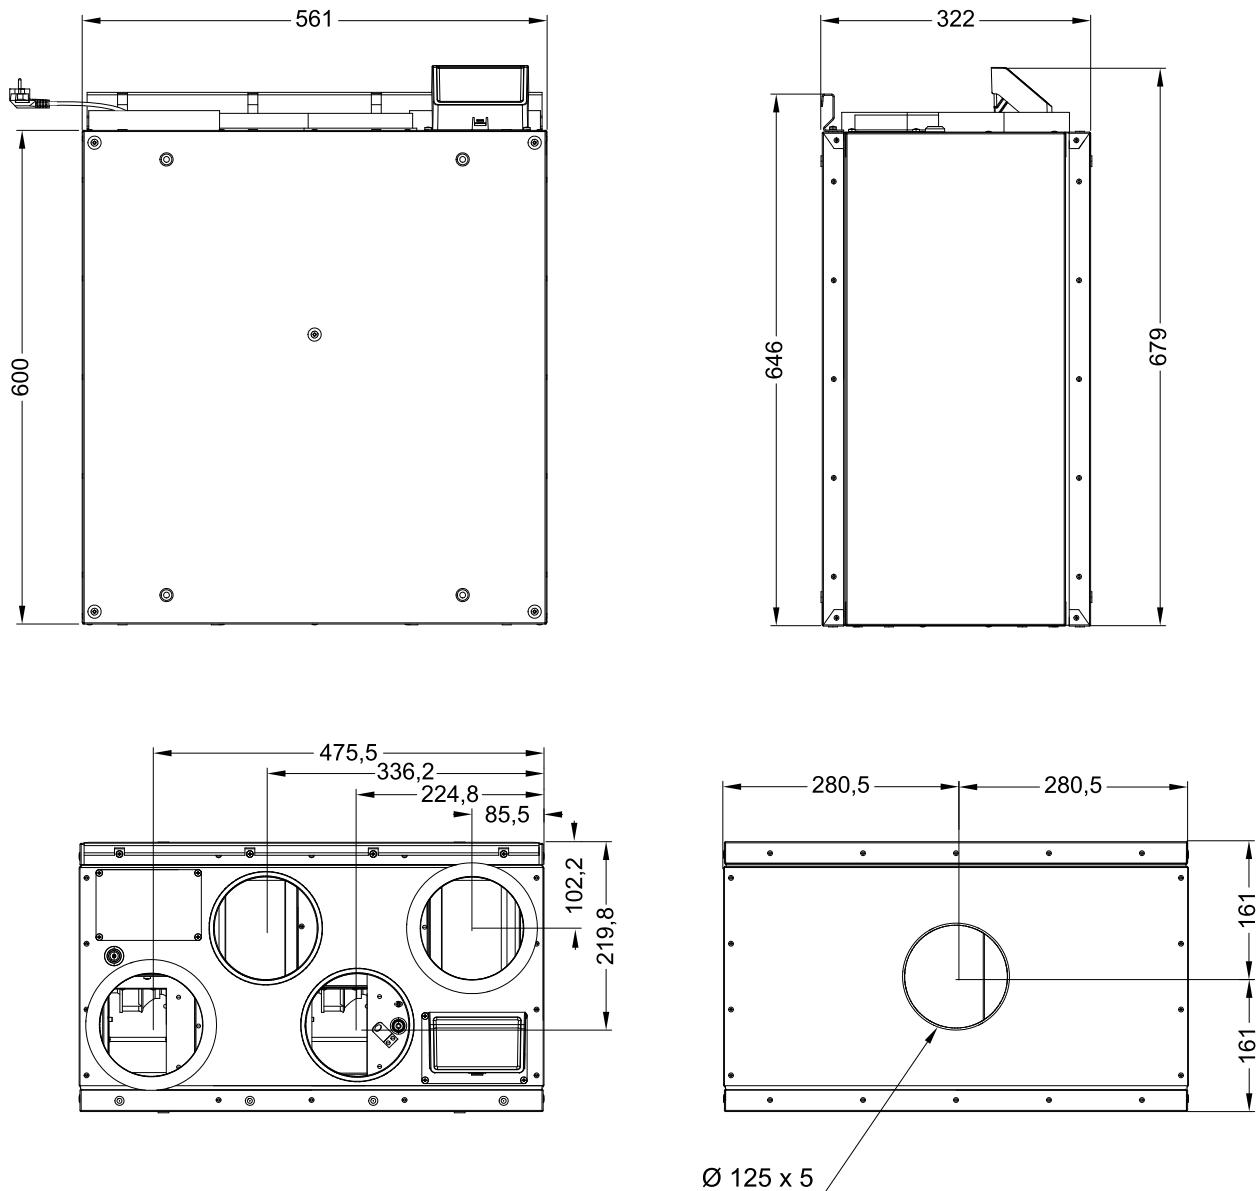


Bild 1 Abmessungen des Gerätes, Rechtsausrichtung

Das Gewicht des Geräts ist 39 kg.

5.4.2 Anschlüsse und Links-/Rechtsausrichtung

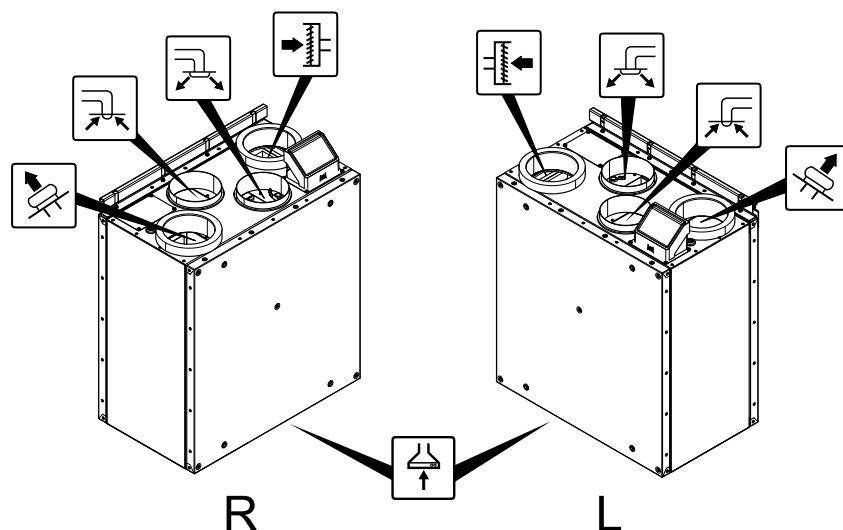


Bild 2 Links- und Rechtsausrichtung

Position	Beschreibung
R	Rechtsausrichtung (der Zuluftanschluss befindet sich von vorne betrachtet auf der rechten Seite des Gerätes) Standardversion im Auslieferungszustand.
L	Linksausrichtung (der Zuluftanschluss befindet sich von vorne betrachtet auf der linken Seite des Gerätes) Das Gerät kann von Ausführung rechts auf links geändert werden, indem der Montagewinkel und die Position der Anschlussbox angepasst werden.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Zuluft		Außenluft		Abzugshaubenluft
	Fortluft		Abluft		

Kanalanschlüsse: Ø 125 mm

5.4.3 Systemkurven

Jede Druckänderung im Lüftungssystem führt zu einem veränderten Luftvolumenstrom.

Jede Kurve zeigt eine andere Einstellung des Luftvolumenstroms:


1. 16% (MINIMUM)
2. 20% (NIEDRIG)
3. 50% (NORMAL)
4. 80% (HOCH)
5. 100% (MAXIMUM)

Die Luftvolumenstromeinstellungen können im Service/KonfigurationMenü verändert werden.


Der Druck wird durch den Filtertyp beeinflusst und ist je nach Filterkombination unterschiedlich.

Systemkurven der zuvor genannten Betriebsstufen mit Standardfilter.

5.4.3.1 Zuluft, Filter vom Typ M5/ePM10 50%

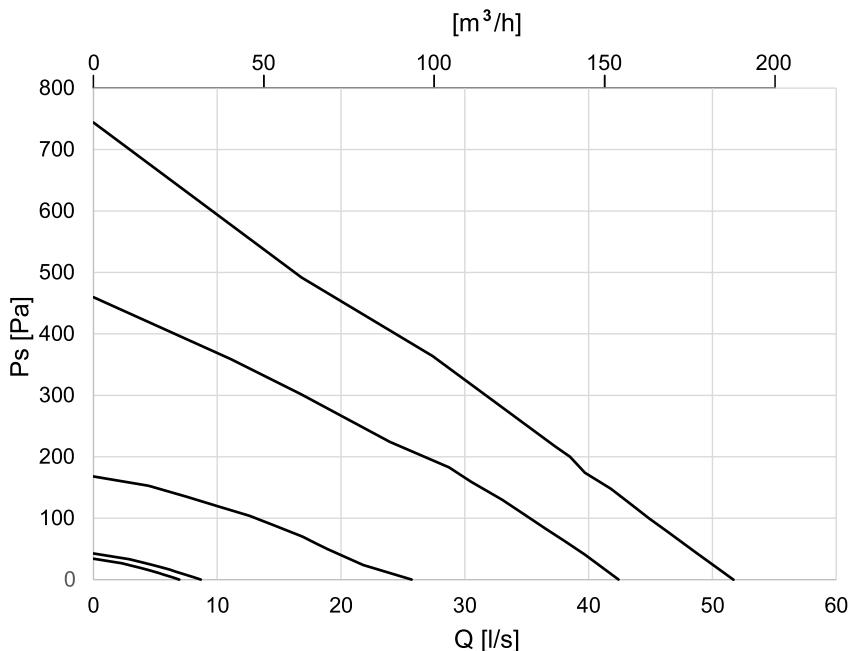

5.4.3.2 Abluft, Filter vom Typ M5/ePM10 50%

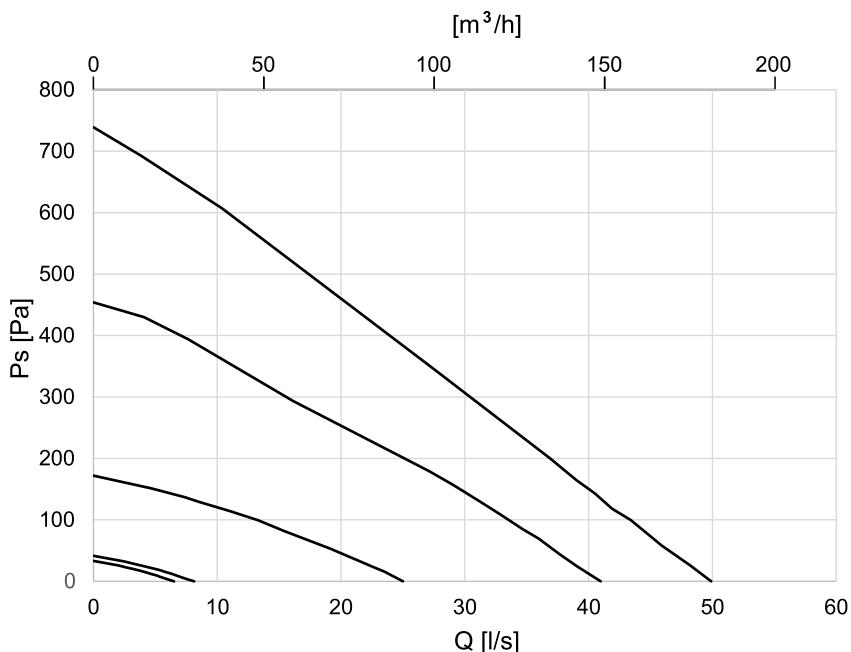

5.4.4 Energieverbrauch und Absicherung

Modell	Ventilatoren (W)	Erhitzer (W)	Gesamt (W)	Sicherung (Netz) (A)
Standard	70	-	83	10
Mit Erhitzer	70	250	333	10

6 Installation

6.1 Auspacken

Prüfen Sie bevor Sie mit der Installation beginnen, ob alle Geräte geliefert wurden. Jegliche Abweichungen von der bestellten Ware müssen dem Händler der Systemair-Produkte gemeldet werden.

Tabelle 1 Enthaltene Komponenten

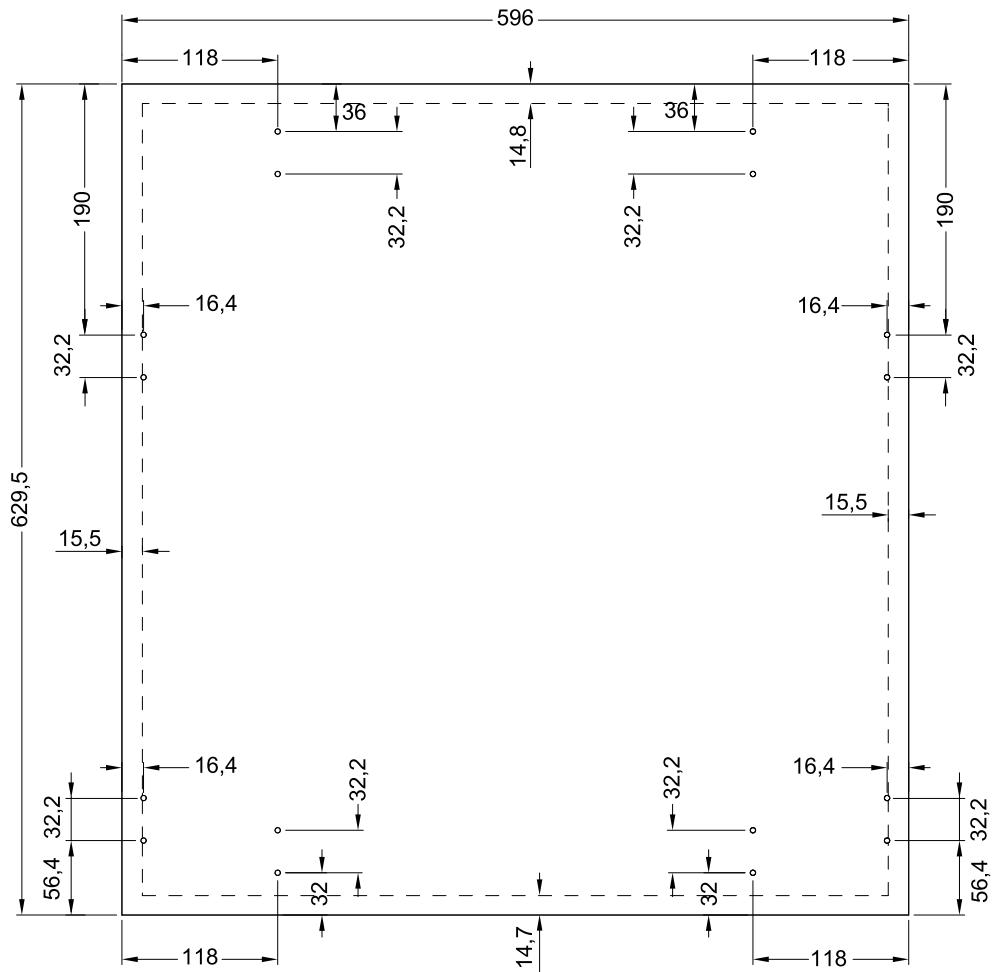
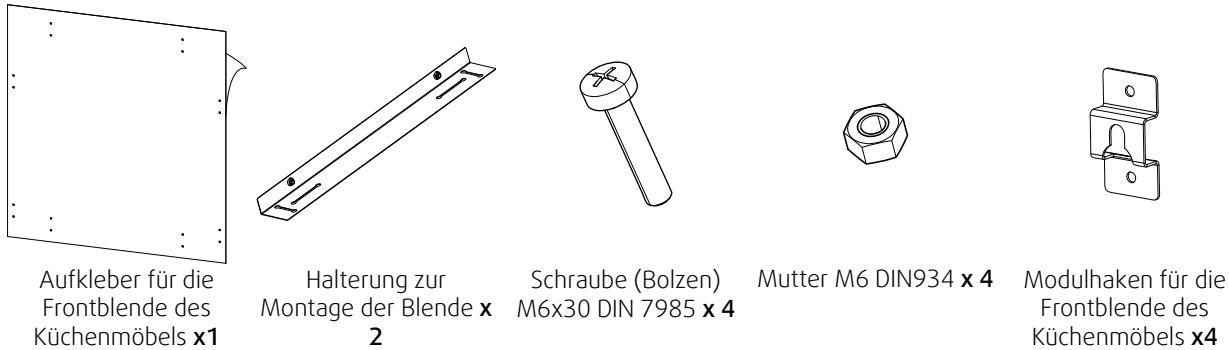



Bild 3 Abmessungen Aufkleber

Gestrichelte Linien markieren den Umriss des SAVE VTR 100/B Geräts.

6.2 Installation der Anschlussbox und Ändern der Ausführung von rechts auf links


Die Anschlussbox für Zubehör wird lose mitgeliefert, um Beschädigungen bei der Lieferung zu vermeiden. Montieren Sie die Anschlussbox, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

- 1 Ziehen Sie das Kabel unter der Montageplatte der Anschlussbox heraus. Es kann erforderlich sein die Montageplatte zuerst zu entfernen, um Zugang zum Kabel zu erhalten.
- 2 Führen Sie das Kabel in die Anschlussbox und verbinden dieses mit der Platine.
- 3 Stecken Sie die Anschlussbox in die vorbereitete Löcher auf der Montageplatte. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird. Die Anschlussbox sollte fest eingerastet sein.

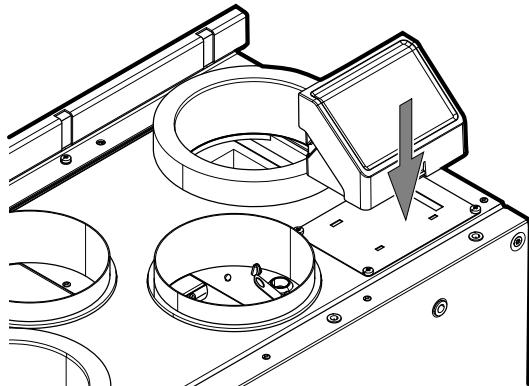


Ab Werk wird das Gerät in der Ausführung rechts geliefert. Die Ausführung kann bei Bedarf auf links geändert werden.


- 1 Schrauben Sie die Montageplatte der Anschlussbox und die Abdeckplatte auf die jeweils andere Seite. Diese Platten müssen getauscht werden. Ein Kabel befindet sich unter der Abdeckplatte. Führen Sie das Kabel durch das Loch in der Montageplatte der Anschlussbox. Es dient zum Anschluss der Anschlussbox an das Lüftungsgerät. (Abbildung A)

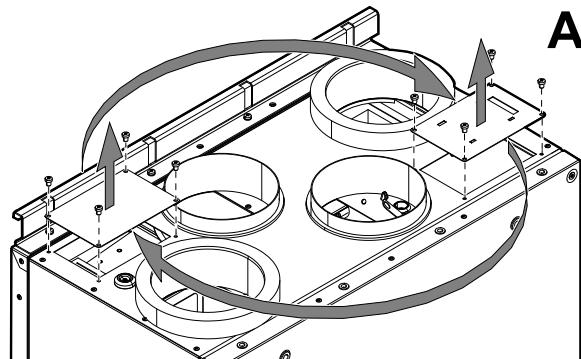

- 2 Schrauben Sie den Montagehalterung ab. Sie wird auf der gegenüberliegenden Seite der Abdeckung montiert (Bild B).

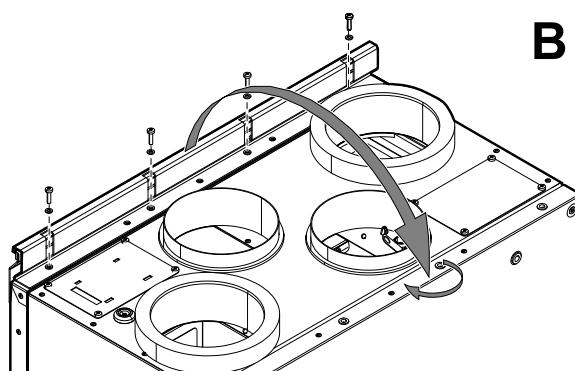

- 3 Drehen Sie die Montagehalterung, verwenden Sie die zuvor entfernten Schrauben und Unterlegscheiben um die Halterung an der Abdeckung zu befestigen (Abbildung C).
- 4 Stecken Sie die Anschlussbox in die Montageplatte und schließen das Kabel an. Das Gerät kann nun von der anderen Seite montiert werden (linke Version).

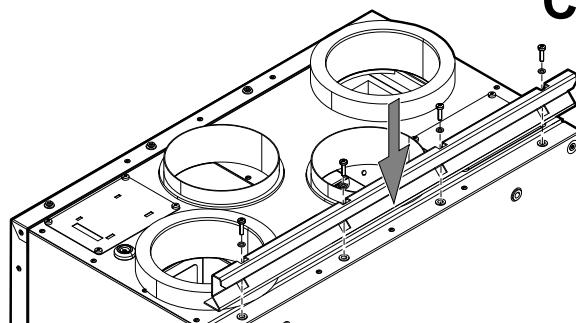

6.3 Installation mit 251-10/B Dunstabzugshaube

Das SAVE VTR 100/B ist über einem Herd anzubringen.

Folgen Sie weiterhin den Anweisungen, um die richtige Höhe und Tiefe für die Montage der Montagehalterung zu finden.

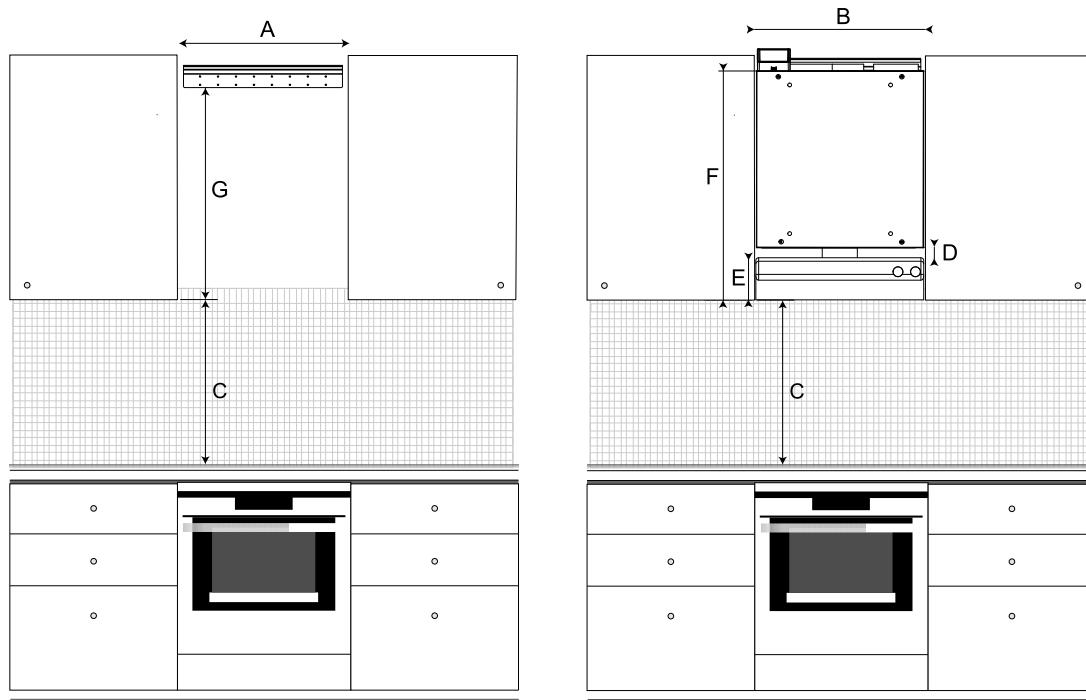


Bild 4 SAVE VTR 100/B in einer Küche

A	Mindestabstand zwischen den Schränken (mm)	600
B	SAVE VTR 100/B Breite des Geräts (mm)	561
C, Elektroherd	Mindestabstand zwischen Herdoberfläche und Dunstabzugshaube (mm)	450 (500 sind empfohlen)
C, Gasherd	Mindestabstand zwischen Herdoberfläche und Dunstabzugshaube (mm)	650
D	Bei Verwendung eines flexiblen Lüftungsrohrs wird der Abstand zwischen Gerät und Dunstabzugshaube vom Installateur festgelegt (Minimum 100 mm).	100
E	Höhe Dunstabzugshaube (mm)	150
F	Gesamthöhe des Gerätes mit Dunstabzugshaube und Mindestabstand von 100 mm mit flexiblem Lüftungsrohr (D)	850
G	Abstand zur Montagehalterung von der Unterseite der Dunstabzugshaube bzw. Schrankunterseite, wenn diese zur Dunstabzugshaube ausgerichtet ist (mm)	815
(i) Hinweis! Dieser Abstand muss entsprechend dem erhöhten Maß D vergrößert werden, D wenn ein flexibler Kanal verwendet wird.		

Wichtig!

- Das Lüftungsgerät muss regelmäßig gewartet werden und somit muss die Frontplatte zwischen den Schränken, hinter der sich das Gerät befindet abnehmbar sein.
- Je nach Schranktiefe und gewählter Einbaumethode der Frontblende kann es sein, dass das SAVE VTR 100/B Gerät mit Hilfe von Holzblöcken auf der Rückseite nach vorne geschoben werden muss.
- Möglichkeiten zum Befestigen der Frontblende werden in diesem Dokument näher beschrieben, siehe 6.5 *Einbau der Frontblende*, Seite 165.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Tiefe für die Montage des SAVE VTR 100/B Geräts gefunden haben, bevor Sie mit der Montage der Montagehalterung an der Wand fortfahren.

Das SAVE VTR 100/B wird mit ca. 1,9 m Kabel und einem Schukostecker für 230 V, einphasig geerdet, an der Oberseite des Geräts geliefert.


Der empfohlene Einbauort für den Außenlufteinlass liegt auf der Nord- oder Ostseite des Gebäudes und nicht in unmittelbarer Nähe zu Abluftöffnungen von abgestandener Luft, Dunstabzugshauben, zentralen Absaugsystemen, Abwasseranlagen oder anderen Verschmutzungsquellen, z. B. Fahrzeugabgasen etc. Abgestandene Luft wird idealerweise über eine Dacheinheit mit hinreichendem Abstand zu Lufteinlässen, Fenstern etc. nach außen geleitet.

6.3.1 Wandvorbereitung für Montagehalterung

Das Gerät sollte so installiert werden, dass von der Wand, auf der das Gerät installiert ist, keine Vibrationen entstehen.

Wichtig

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit der Installation fortfahren. Die Installationsschritte können je nach Art der Installation variieren.

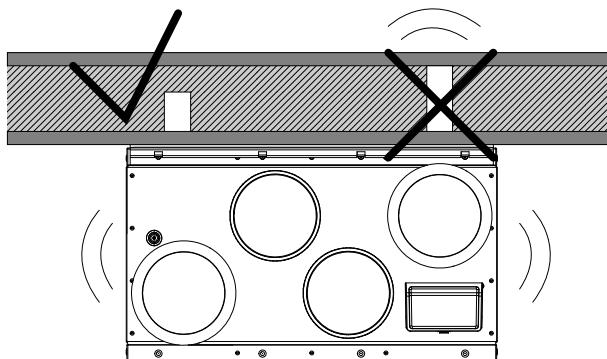

1. Bereiten Sie die Oberfläche vor, auf der das Gerät montiert werden soll. Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche flach und vertikal ist, und dass sie das Gewicht des Gerätes tragen kann. Führen Sie die Installation unter Einhaltung der örtlichen Regeln und Vorschriften durch.

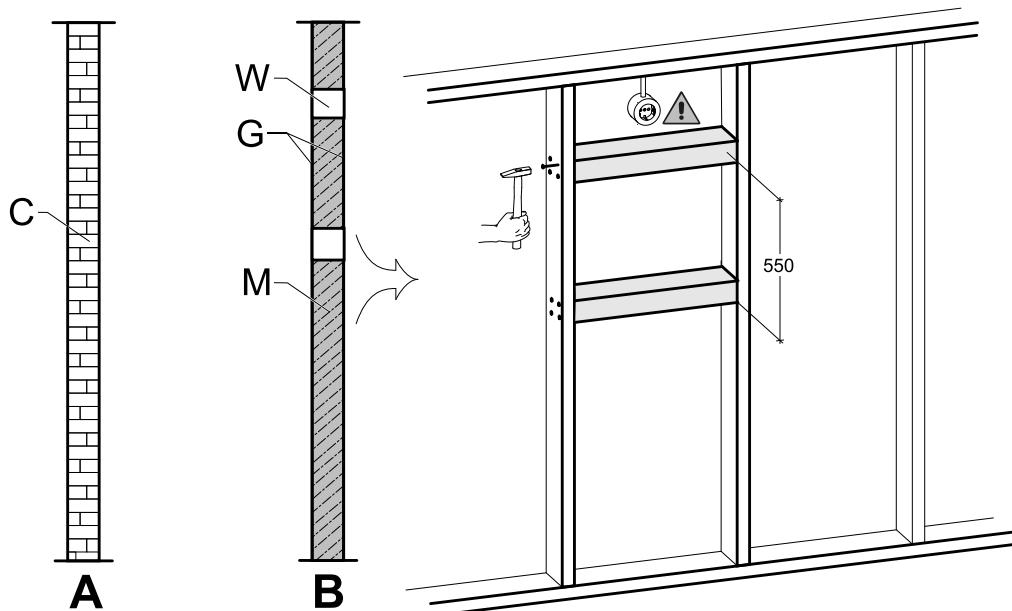


Bild 5 Oberflächenvorbereitung.
C - Beton/Ziegel, W - Holzblock, G - Gips, M - Mineralwolle

Wenn die Wand aus Beton oder Ziegeln besteht und geeignet ist das Gewicht zu tragen sind keine besonderen Vorbereitungen zu treffen. (Abbildung 5, Pos. A), andernfalls treffen Sie die notwendigen Vorkehrungen. (Abbildung 5, Pos. B). Das Gewicht des Gerätes sind 39 kg.

Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe des Geräts eine Steckdose befindet, vorzugsweise oberhalb des Geräts. Sie muss geerdet sein. SAVE VTR 100/B Die Stromkabellänge ist 1,9 m und befindet sich oben links bei der rechten Geräteausführung und oben rechts bei der linken Geräteausführung. Wählen Sie die Position der Steckdose entsprechend.

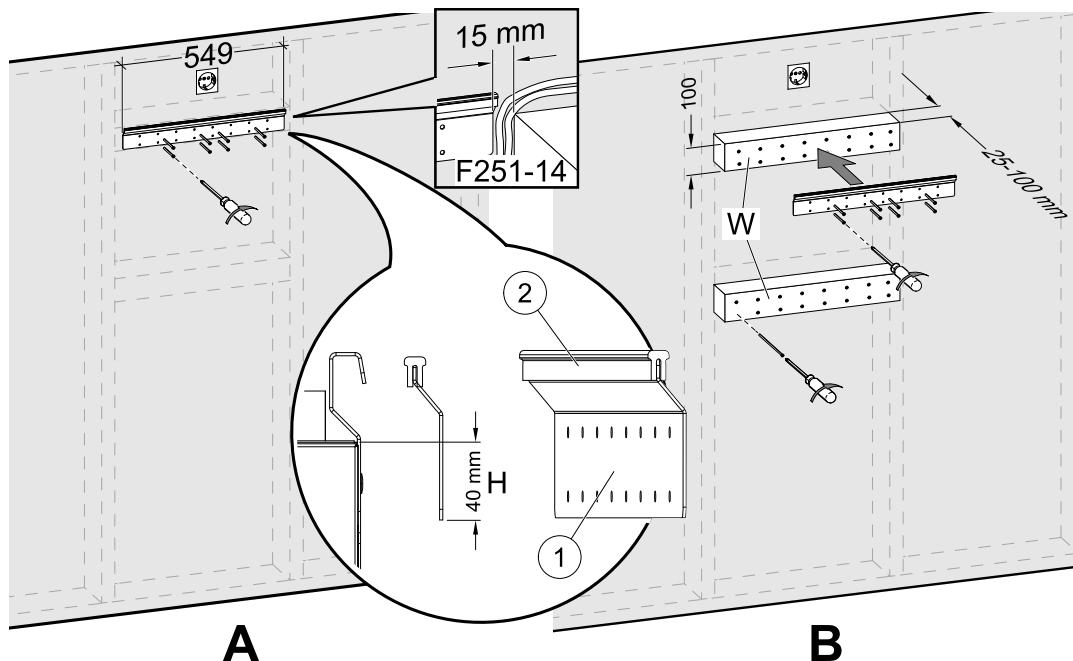


Bild 6 Installation der Wandhalterung mit oder ohne Unterkonstruktion

2. Schrauben Sie die Wandhalterung (Pos. 1) mit dem Vibrationsdämpfungspad (Pos. 2) an die Wand (Abbildung 6, Pos. A). **Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten**, wählen Sie diese anhand Ihres Wandtyps aus. Verwenden Sie geeignete Löcher, um die Halterung an der Wand festzuschrauben. Die Unterkante der Halterung sollte 40 mm (H) unter der Geräteoberseite liegen.

Lassen Sie 15 mm Abstand zwischen der Wandhalterung und dem Schrank für die Kabel der Dunstabzugshaube.



Hinweis!

Vergewissern Sie sich, dass die Montagehalterung nach Montage an der Wand völlig horizontal ist. Überprüfen Sie dies mit einer Wasserwaage.

Falls die Tiefe der Schränke viel größer ist als die des Geräts, installieren Sie eine Unterkonstruktion (Pos. W), um den fehlenden Abstand auszugleichen (Abbildung 6, Pos. B). Montieren Sie die Wandhalterung am oberen Block. Wählen Sie die Dicke der Blöcke entsprechend den Anforderungen um das Gewicht zu tragen.

Die Dicke der Holzblöcke sollte 25-100 mm betragen. Wenn der benötigte Abstand kleiner als 25 mm ist, verwenden Sie Justierschrauben, anstelle von Holzblöcken (siehe Abbildung 15).



Vorsicht

Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Art und Länge der Schrauben wählen, damit diese die Unterkonstruktion sowie das Lüftungsgerät tragen.

6.3.2 251-10/B Installation Dunstabzugshaube

Produktnamen und -nummer

- 251-10/B Weiße Dunstabzugshaube – 96698
- 251-10/B Edelstahl Dunstabzugshaube – 96699

Die Dunstabzugshaube muss zuerst an der Schrankwand montiert werden, bevor sie an der Wand montiert werden kann, da die Stromversorgung und das Steuerkabel an der Rückseite der Dunstabzugshaube nach oben geführt werden müssen und das bereits montierte SAVE VTR 100/B Gerät den Zugang blockiert.

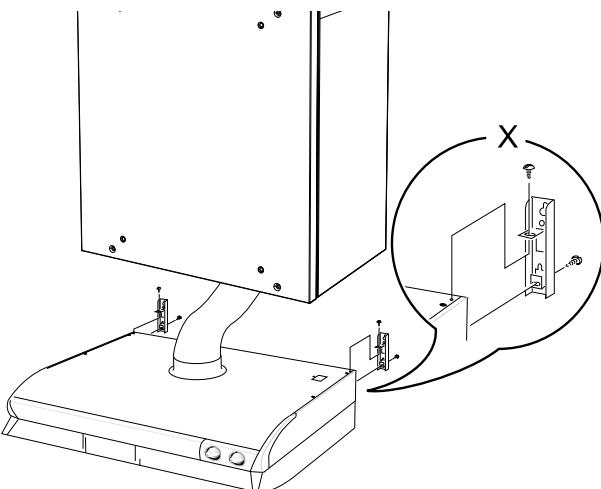


Bild 23 Installation der Dunstabzugshaube

Befolgen Sie die mit der Dunstabzugshaube gelieferten Anweisungen zur Vorbereitung vor der Installation.

1. Schließen Sie die Dunstabzugshaube mit einem flexiblen Lüftungsrohr an das Gerät an. Verwenden Sie die Halterungen, die zusammen mit der Dunstabzugshaube geliefert werden (Abbildung 23, Pos. X).

6.3.3 Gerätemontage und Verdrahtung der Dunstabzugshaube

1. Ziehen Sie die Stromversorgungs- und Steuerkabel der Dunstabzugshaube nach oben, da das montierte SAVE VTR 100/B Gerät den Zugang nach hinten blockiert.

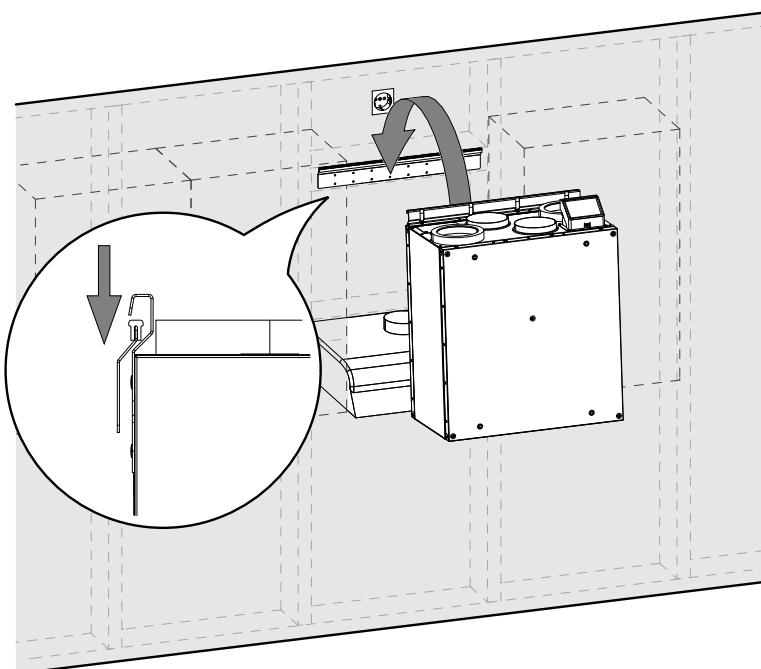


Bild 7 Aufsetzen des Gerätes auf die Montagehalterung (die Dunstabzugshaube ist nicht abgebildet)

2. Sobald alle hinteren Kabel der Dunstabzugshaube nach oben geführt sind, heben Sie das Gerät an und hängen Sie es an die Montagehalterung.



Warnung

Achten Sie während der Montage- und Wartungsarbeiten auf scharfe Kanten. Tragen Sie Schutzhandschuhe.
Berücksichtigen Sie bei der Montage das Gewicht des Geräts!



Hinweis!

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nach Montage an der Wand völlig vertikal und horizontal ist.
Überprüfen Sie dies mit einer Wasserwaage.

Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Gerät und dem Schrank ein Abstand von mindestens 2 mm vorhanden ist, um Vibrationen zu vermeiden.

6.3.3.1 Verdrahtung und Konfiguration

Steuerleitungen von der Dunstabzugshaube an einen beliebigen freien Universaleingang und 24 V auf der externen Anschlussplatine anschließen (Abbildung 24). Weitere Informationen zur Anschlussplatine finden Sie unter 8.2 Externe Anschlüsse (außenliegenden Anschlussbox), Seite 192.



Hinweis!

Die Konfiguration der Dunstabzugshaubenfunktion kann erst nach dem ersten Einschalten des SAVE VTR 100/B Gerätes und dem Startassistenten durchgeführt werden.

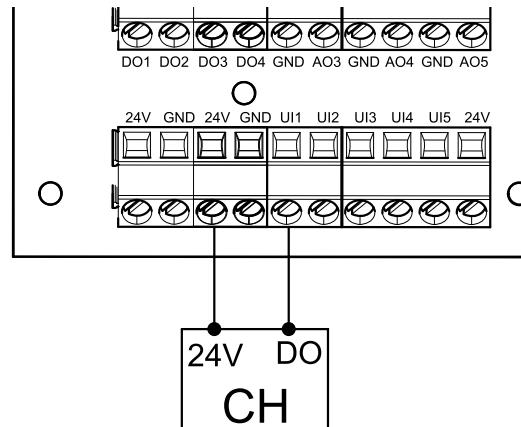


Bild 24 Anschließen der Dunstabzugshaube

Konfiguration

1. Gehen Sie zum Service / Konfiguration Menü
2. Geben Sie das Passwort (Standard 1111)
3. Gehen Sie zum Menü Eingänge. Wählen Sie die Registerkarte UNIVERSAL.
4. Wählen Sie den universellen Eingang, an den die Dunstabzugshaube angeschlossen ist. Wenn er zum Beispiel an UI1 auf der Anschlussplatine angeschlossen ist, dann wählen Sie UNIVERSAL EINGANG 1. Stellen Sie die Signalart als digitaler Eingang ein und wählen als Eingangsart Dunstabzugshaube aktiv aus.

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration im Inbetriebnahmeprotokoll protokolliert wird!

6.4 Installation mit 392-10/B Dunstabzugshaube

Das SAVE VTR 100/B ist über einem Herd anzubringen.

Folgen Sie weiterhin den Anweisungen, um die richtige Höhe und Tiefe für die Montage der Montagehalterung zu finden.

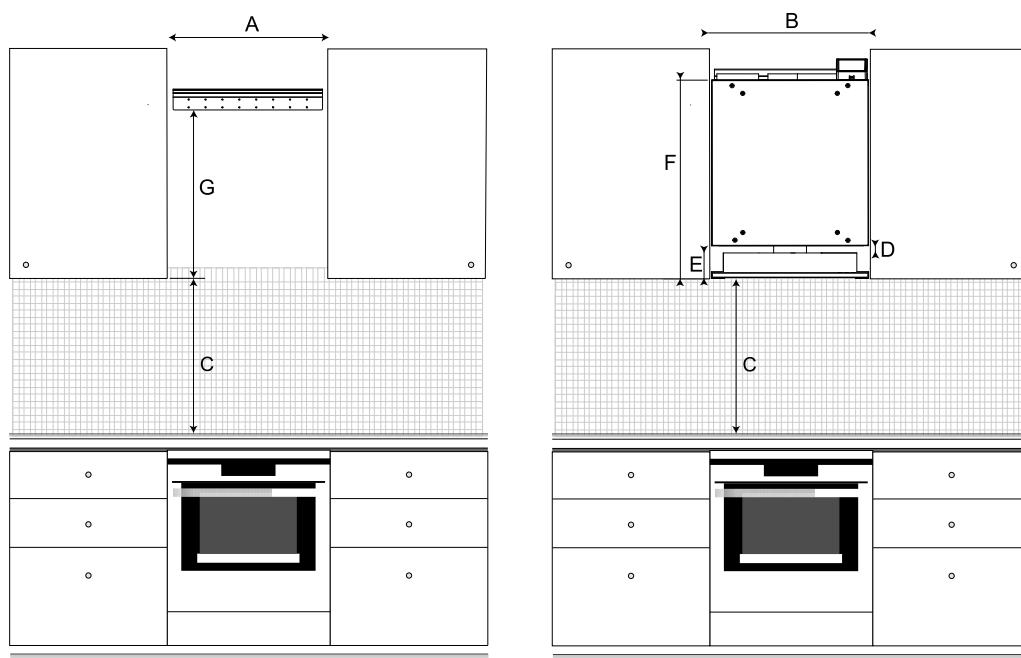


Bild 8 SAVE VTR 100/B in einer Küche

A	Mindestabstand zwischen den Schränken (mm)	600
B	SAVE VTR 100/B Breite des Geräts (mm)	561
C, Elektroherd	Mindestabstand zwischen Herdoberfläche und Dunstabzugshaube (mm)	450 (500 sind empfohlen)
C, Gashebd	Mindestabstand zwischen Herdoberfläche und Dunstabzugshaube (mm)	650
D	Abstand zwischen Lüftungsgerät und Dunstabzugshaube, wenn diese direkt in das Gerät eingebaut wird (mm)	10
Hinweis! Bei Verwendung eines flexiblen Lüftungsrohr wird der Abstand zwischen Gerät und Dunstabzugshaube vom Installateur festgelegt (Minimum 100 mm).		
E	Höhe Dunstabzugshaube (mm):	97
F	Gesamthöhe der Einheit mit eingebauter Dunstabzugshaube (mm):	707
G	Abstand zur Montagehalterung von der Unterseite der Dunstabzugshaube bzw. Schrankunterseite, wenn diese zur Dunstabzugshaube ausgerichtet ist (mm)	670
Hinweis! Dieser Abstand muss entsprechend dem erhöhten Maß D vergrößert werden, D wenn ein flexibler Kanal verwendet wird.		

Wichtig!

- Das Lüftungsgerät muss regelmäßig gewartet werden und somit muss die Frontplatte zwischen den Schränken, hinter der sich das Gerät befindet abnehmbar sein.
- Je nach Schranktiefe und gewählter Einbaumethode der Frontblende kann es sein, dass das SAVE VTR 100/B Gerät mit Hilfe von Holzblöcken auf der Rückseite nach vorne geschoben werden muss.
- Möglichkeiten zum Befestigen der Frontblende werden in diesem Dokument näher beschrieben, siehe 6.5 *Einbau der Frontblende*, Seite 165.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Tiefe für die Montage des SAVE VTR 100/B Geräts gefunden haben, bevor Sie mit der Montage der Montagehalterung an der Wand fortfahren.

Das SAVE VTR 100/B wird mit ca. 1,9 m Kabel und einem Schukostecker für 230 V, einphasig geerdet, an der Oberseite des Geräts geliefert.


Der empfohlene Einbauort für den Außenlufteneinlass liegt auf der Nord- oder Ostseite des Gebäudes und nicht in unmittelbarer Nähe zu Abluftöffnungen von abgestandener Luft, Dunstabzugshauben, zentralen Absaugsystemen, Abwasseranlagen oder anderen Verschmutzungsquellen, z. B. Fahrzeugabgasen etc. Abgestandene Luft wird idealerweise über eine Dacheinheit mit hinreichendem Abstand zu Lufteinlässen, Fenstern etc. nach außen geleitet.

6.4.1 Wandvorbereitung für Montagehalterung

Das Gerät sollte so installiert werden, dass von der Wand, auf der das Gerät installiert ist, keine Vibrationen entstehen.

Wichtig

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit der Installation fortfahren. Die Installationsschritte können je nach Art der Installation variieren.

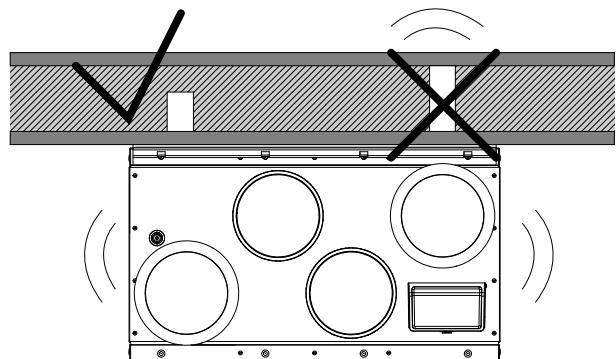

1. Bereiten Sie die Oberfläche vor, auf der das Gerät montiert werden soll. Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche flach und vertikal ist, und dass sie das Gewicht des Gerätes tragen kann. Führen Sie die Installation unter Einhaltung der örtlichen Regeln und Vorschriften durch.

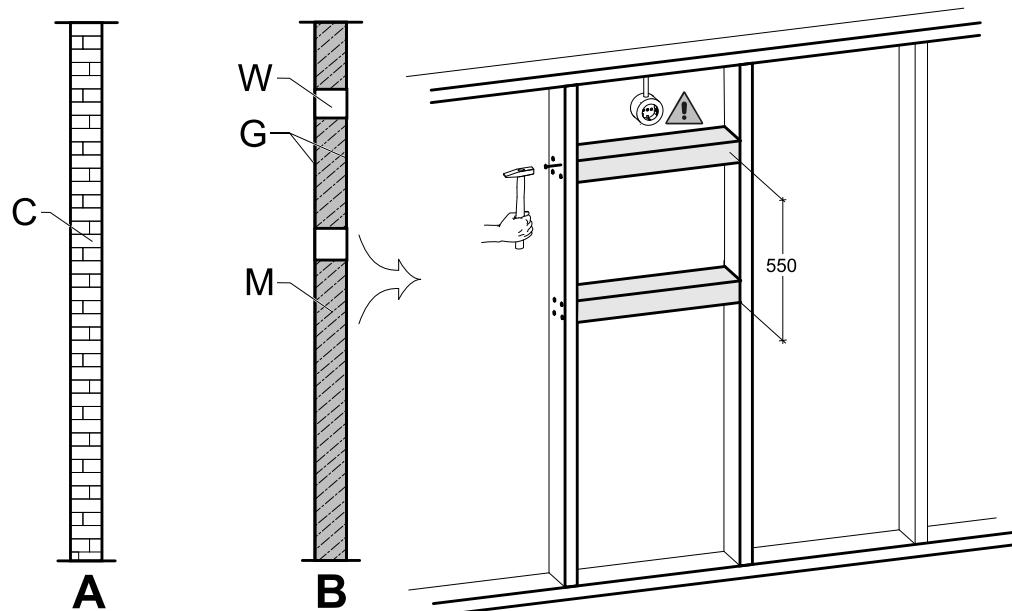


Bild 9 Oberflächenvorbereitung.
C - Beton/Ziegel, W - Holzblock, G - Gips, M - Mineralwolle

Wenn die Wand aus Beton oder Ziegeln besteht und geeignet ist das Gewicht zu tragen sind keine besonderen Vorbereitungen zu treffen. (Abbildung 9, Pos. A), andernfalls treffen Sie die notwendigen Vorkehrungen. (Abbildung 9, Pos. B). Das Gewicht des Gerätes ist 39 kg.

Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe des Geräts eine Steckdose befindet, vorzugsweise oberhalb des Geräts. Sie muss geerdet sein. SAVE VTR 100/B Die Stromkabellänge ist 1,9 m und befindet sich oben links bei der rechten Geräteausführung und oben rechts bei der linken Geräteausführung. Wählen Sie die Position der Steckdose entsprechend.

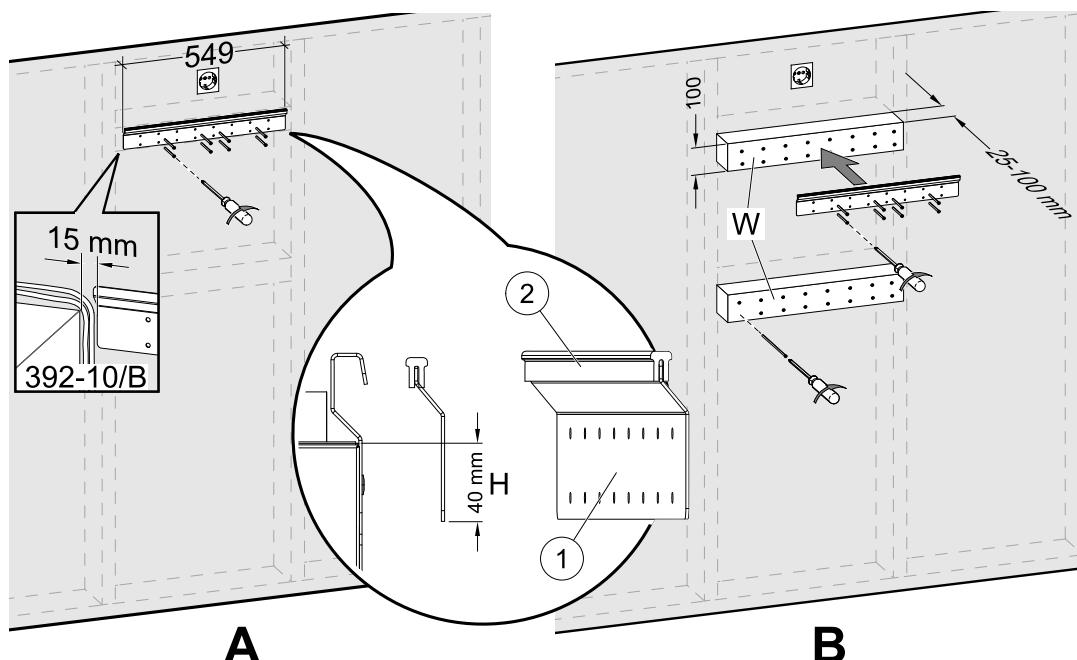


Bild 10 Installation der Wandhalterung mit oder ohne Unterkonstruktion

2. Schrauben Sie die Wandhalterung (Pos. 1) mit dem Vibrationsdämpfungspad (Pos. 2) an die Wand (Abbildung 10, Pos. A). **Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten**, wählen Sie diese anhand Ihres Wandtyps aus. Verwenden Sie geeignete Löcher, um die Halterung an der Wand festzuschrauben. Die Unterkante der Halterung sollte 40 mm (H) unter der Geräteoberseite liegen.

Lassen Sie 15 mm Abstand zwischen der Wandhalterung und dem Schrank für die Kabel der Dunstabzugshaube.



Hinweis!

Vergewissern Sie sich, dass die Montagehalterung nach Montage an der Wand völlig horizontal ist. Überprüfen Sie dies mit einer Wasserwaage.

Falls die Tiefe der Schränke viel größer ist als die des Geräts, installieren Sie Holzblöcke als Unterkonstruktion (Pos. W), um den fehlenden Abstand auszugleichen (Abbildung 10, Pos. B). Montieren Sie die Wandhalterung am oberen Block. Wählen Sie die Dicke der Blöcke entsprechend den Anforderungen um das Gewicht zu tragen.

Die Dicke der Holzblöcke sollte 25-100 mm betragen. Wenn der benötigte Abstand kleiner als 25 mm ist, verwenden Sie Justierschrauben, anstelle von Holzblöcken (siehe Abbildung 15).



Vorsicht

Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Art und Länge der Schrauben wählen, damit diese die Unterkonstruktion sowie das Lüftungsgerät tragen.

6.4.2 392-10/B Installation Dunstabzugshaube

Produktnamen und -nummer

- 392-10/B Slimline – 77265

Die Dunstabzugshaube muss zuerst an der Seite des Schrankes oder direkt am SAVE VTR 100/B Gerät angebracht werden, bevor sie an der Wand montiert werden kann, da die Stromversorgungs- und Steuerkabel an der Rückseite der Dunstabzugshaube nach oben geführt werden müssen und das bereits montierte SAVE VTR 100/B Gerät den Zugang blockiert.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Dunstabzugshaube zu montieren:

- Die Dunstabzugshaube wird direkt an der Unterseite des Gerätes befestigt. Diese Option kann verwendet werden, wenn die gesamte Einheit mit einer Dunstabzugshaube mit Hilfe von Holzblöcken nach vorne geschoben wird oder wenn die Schrankgröße der Einheit entspricht und keine Anpassungen erforderlich sind. Auf diese Weise kann das Gerät einfach direkt an der Wand mit bereit angebrachter Dunstabzugshaube montiert werden.
- Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe der mitgelieferten Halterungen an der Seite des Schrankes befestigt. Wenn das Gerät und die Dunstabzugshaube nicht ausgerichtet sind, muss ein flexibler Kanal verwendet werden, da es nicht möglich ist, die Dunstabzugshaube direkt in das Gerät einzusetzen.

Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch, das mit der Dunstabzugshaube geliefert wird.

6.4.2.1 Einbau zwischen oder in einen Schrank ohne Sockel mit direkt am Gerät angebrachter Dunstabzugshaube

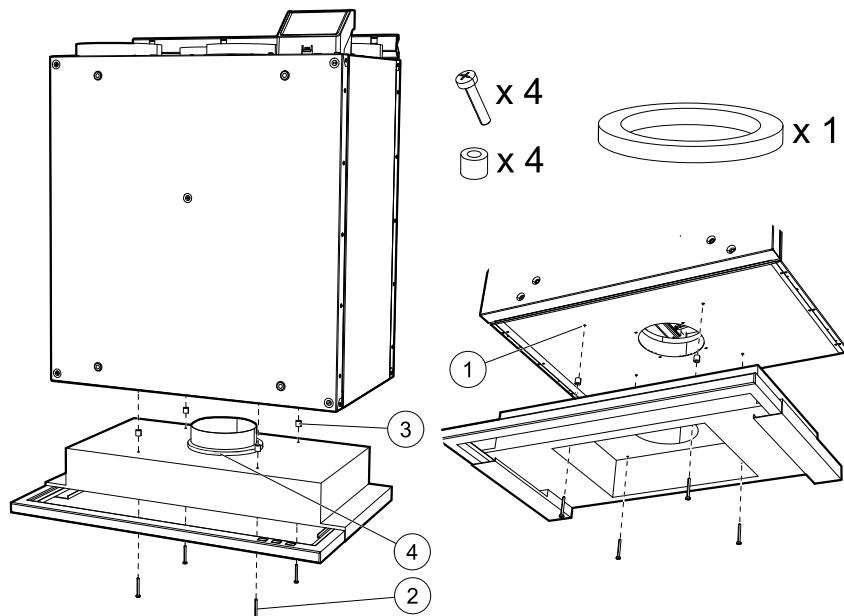


Bild 11 Befestigung der Dunstabzugshaube direkt am Gerät

1. Entfernen Sie den Filter der Dunstabzugshaube, um die Bohrungen an der Oberseite der Dunstabzugshaube von innen zu erreichen.

Mitgelieferte Schrauben (Abbildung 11, Pos. 2) in die Bohrungen der Dunstabzugshaube einbringen, mitgelieferte Kunststoffabstandhalter auf die jeweils überstehenden Schrauben setzen, um ein Überdrehen zu vermeiden (Abbildung 11, Pos. 3).

2. Legen Sie eine runde Isolierung auf den Anschluss der Dunstabzugshaube, um ein Austreten von Luft zu verhindern (Abbildung 11, Pos. 4).

3. Setzen Sie den Kanalanschluss der Dunstabzugshaube in das Gerät ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

Schrauben Sie die Dunstabzugshaube mit vorbereiteten Löchern direkt auf den Geräteboden (Abbildung 11, Pos. 1).

6.4.2.2 Montage zwischen oder in einem Schrank ohne Sockel mit Halterungen

Wenn die Dunstabzugshaube nicht direkt am Gerät befestigt werden kann, verwenden Sie die mitgelieferten Halterungen. Zur Verbindung der Dunstabzugshaube mit dem SAVE VTR 100/B Gerät ist bei dieser Art der Installation ein flexibler Kanal erforderlich.

- 1.

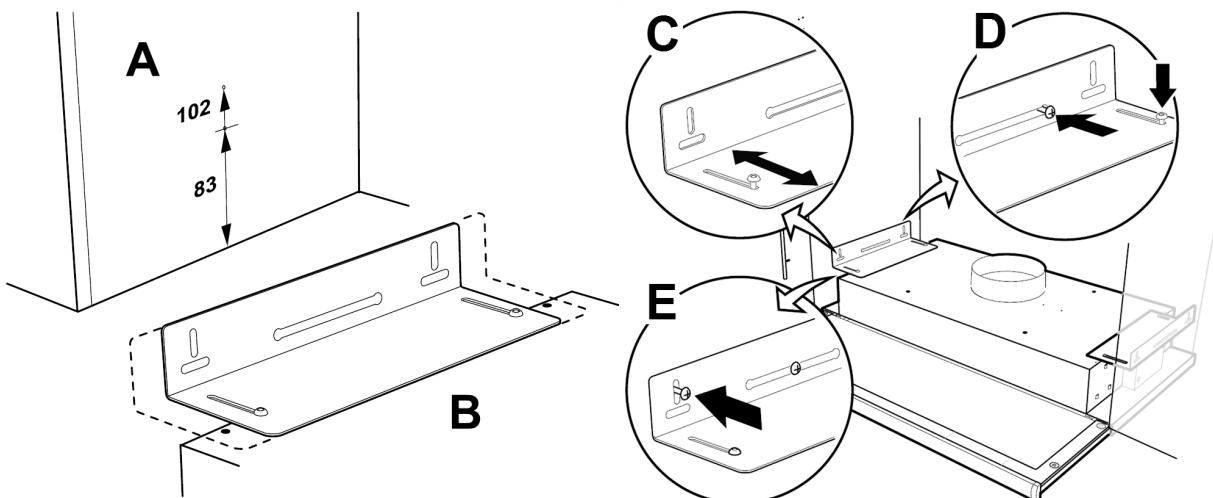


Bild 12 Montage mit Halterungen

Schrauben so anzeichnen und befestigen, dass sie einige Millimeter von beiden Schrankseiten vorstehen (Abbildung 12, Pos. A). Soll die Unterseite der Dunstabzugshaube mit der Unterseite der Schrankreihe ausgerichtet werden, ist das obere Maß 102 zu verwenden.; siehe Abbildung 12, Pos. A. Die Dunstabzugshaubenhälter sind auf verschiedene Schranktiefen einstellbar (Abbildung 12, Pos. B).

- Verschieben Sie die Dunstabzugshaubenhälter, ohne die Schrauben festzuziehen, und stellen Sie die Halterungen so ein, dass sie an den Seiten der Schränke passen (Abbildung 12, Pos. C). Hängen Sie die Dunstabzugshaube in die vormontierten Schrauben an der Seite des Schrankes ein. Ziehen Sie die Schrauben in der Halterung und an der Wand fest (Abbildung 12, Pos. D). Befestigen Sie die Halterungen mit den Verriegelungsschrauben (Abbildung 12, Pos. E).

6.4.2.3 Optionaler Einbau in einen Schrank mit Sockel

1.

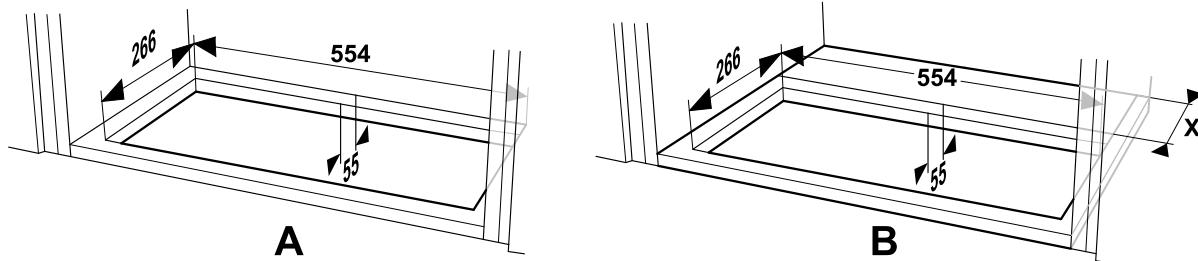


Bild 13 Abmessungen Öffnung im Schrankboden

Sägen Sie ein geeignetes Loch in den Schrankboden. Bei Montage des Gerätes direkt an der Wand muss der Mindestabstand zur Rückseite 55 mm betragen (SAVE VTR 100/B , Pos. A).



Hinweis!

Achten Sie darauf, die Tiefe (Maß X) Ihrer Holzblöcke hinzuzufügen, wenn diese verwendet wurden (Abbildung 13, Pos. B).

- Befestigen Sie die Halterungen so weit wie möglich in der Dunstabzugshaube. Setzen Sie die Dunstabzugshaube in das Loch im Schrankboden ein. Herausziehen (Abbildung 25, Pos. A) und verwenden Sie Schrauben, um die Halterungen an den Seiten des Schrankes zu befestigen (Abbildung 25, Pos. B). Ziehen Sie die Halterungen in der Dunstabzugshaube fest.

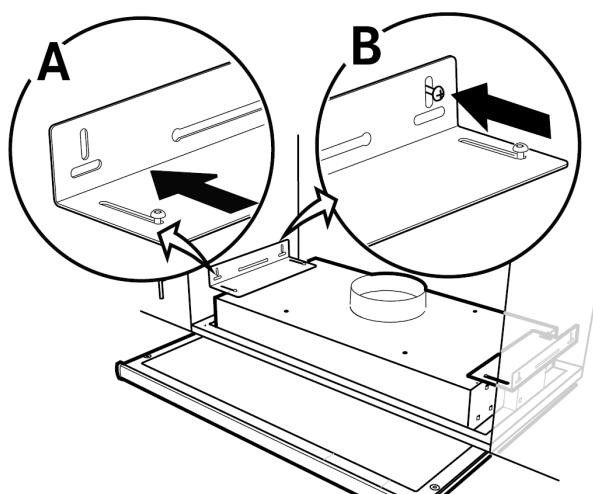


Bild 25 Montage mit Halterungen

6.4.3 Gerätемontage und Verdrahtung der Dunstabzugshaube

Montage des Gerätes mit angebauter Dunstabzugshaube

- Ziehen Sie die Stromversorgungs- und Steuerkabel der Dunstabzugshaube nach oben, da das montierte SAVE VTR 100/B Gerät den Zugang nach hinten blockiert.

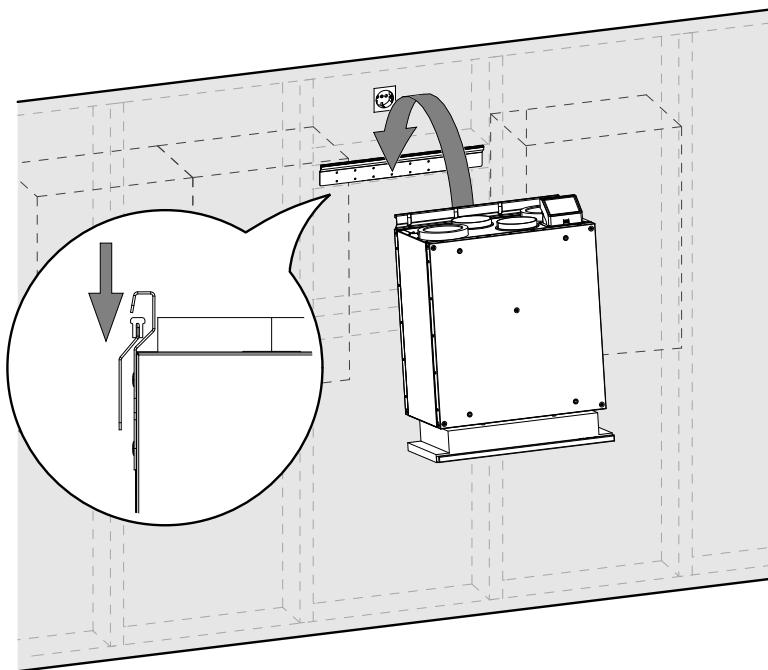


Bild 14 Aufsetzen des Gerätes auf die Montagehalterung

2. Sobald alle hinteren Kabel der Dunstabzugshaube nach oben geführt sind, heben Sie das Gerät an und hängen Sie es an die Montagehalterung.



Warnung

Achten Sie während der Montage- und Wartungsarbeiten auf scharfe Kanten. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Berücksichtigen Sie bei der Montage das Gewicht des Geräts!



Hinweis!

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nach Montage an der Wand völlig vertikal und horizontal ist. Überprüfen Sie dies mit einer Wasserwaage.

Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Gerät und dem Schrank ein Abstand von mindestens 2 mm vorhanden ist, um Vibrationen zu vermeiden.

Montage des Gerätes mit montierter Dunstabzugshaube mit Halterungen

1. Ziehen Sie die Stromversorgungs- und Steuerkabel der Dunstabzugshaube nach oben, da das montierte SAVE VTR 100/B Gerät den Zugang nach hinten blockiert.
2. Sobald alle hinteren Kabel der Dunstabzugshaube nach oben geführt sind, heben Sie das Gerät an und hängen Sie es an die Montagehalterung.
3. Schließen Sie die Dunstabzugshaube und das SAVE VTR 100/B Gerät über eine flexible Leitung an.

6.4.3.1 Verdrahtung und Konfiguration

Steuerleitungen von der Dunstabzugshaube an einen beliebigen freien Universaleingang und 24 V auf der externen Anschlussplatine anschließen (Abbildung 26). Weitere Informationen zur Anschlussplatine finden Sie unter *8.2 Externe Anschlüsse (außenliegenden Anschlussbox)*, Seite 192.



Hinweis!

Die Konfiguration der Dunstabzugshaubenfunktion kann erst nach dem ersten Einschalten des SAVE VTR 100/B Gerätes und dem Startassistenten durchgeführt werden.

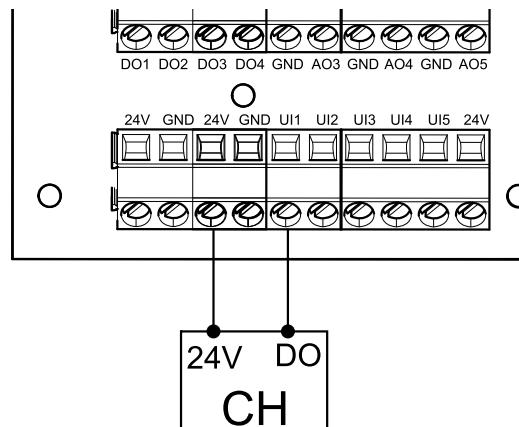


Bild 26 Anschließen der Dunstabzugshaube

Konfiguration

1. Gehen Sie zum Service / Konfiguration Menü
2. Geben Sie das Passwort (Standard 1111)
3. Gehen Sie zum Menü Eingänge. Wählen Sie die Registerkarte UNIVERSAL.
4. Wählen Sie den universellen Eingang, an den die Dunstabzugshaube angeschlossen ist. Wenn er zum Beispiel an UI1 auf der Anschlussplatine angeschlossen ist, dann wählen Sie UNIVERSAL EINGANG 1. Stellen Sie die Signalart als digitaler Eingang ein und wählen als Eingangsart Dunstabzugshaube aktiv aus.

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration im Inbetriebnahmeprotokoll protokolliert wird!

6.5 Einbau der Frontblende

Die Frontplatte des Küchenmöbels kann direkt am Gerät, an den Seiten der Schränken oder als Tür montiert werden. Komponenten für die Befestigung der Frontplatte direkt am Gerät, sowie an den seitlichen Schränken werden mitgeliefert.

6.5.1 Befestigung der Frontplatte des Küchenmöbels direkt am Lüftungsgerät

Je nach Küchenschranktiefe muss das Gerät ggf. nach vorne verschoben werden, damit die Blende mit den Schränken ausgerichtet werden kann.

Anzahl	Erklärung
1	Wand oder andere Montagefläche
2	Holzblock (bei Bedarf, 25-100 mm)
3	SAVE VTR 100/B
4	Einstellbare Schrauben (15-25 mm)
5	Frontblende Küchenschrank (P)

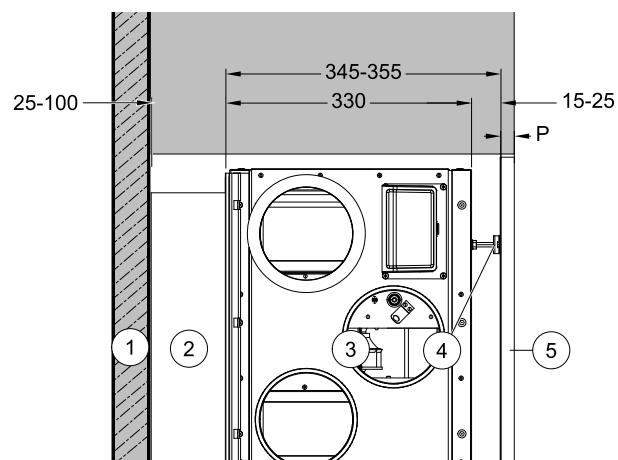


Bild 27 Draufsicht

Bei einem Verstellweg von weniger als 25 mm Schrauben justieren oder Holzklötze verwenden, wenn der erforderliche Abstand größer ist.

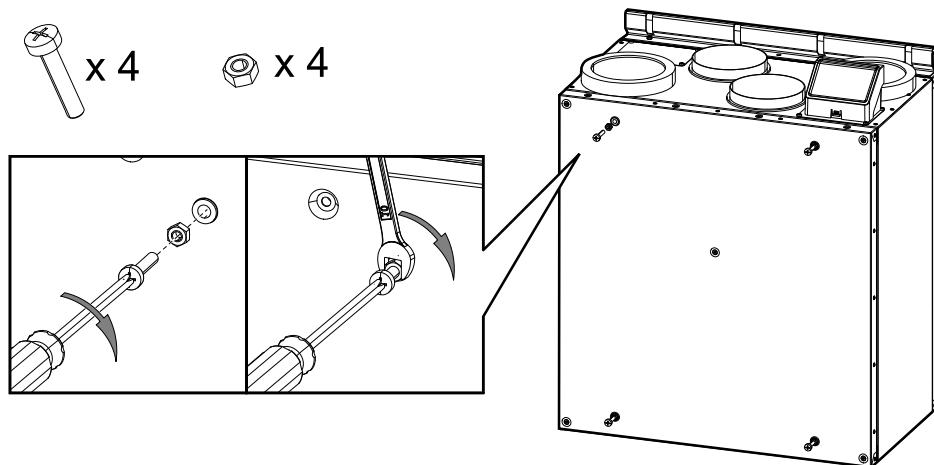


Bild 15 Die Installation der Schrauben

1. Vier M6-Schrauben in die Gewindegelenke am Gerät montieren und mit Sechskantmuttern sichern (Abbildung 15). Der Abstand der Schrauben kann nachträglich justiert werden.

Ein Kreuzschraubendreher und ein 10 mm Schraubenschlüssel werden benötigt. Sie sind nicht im Lieferumfang enthalten.

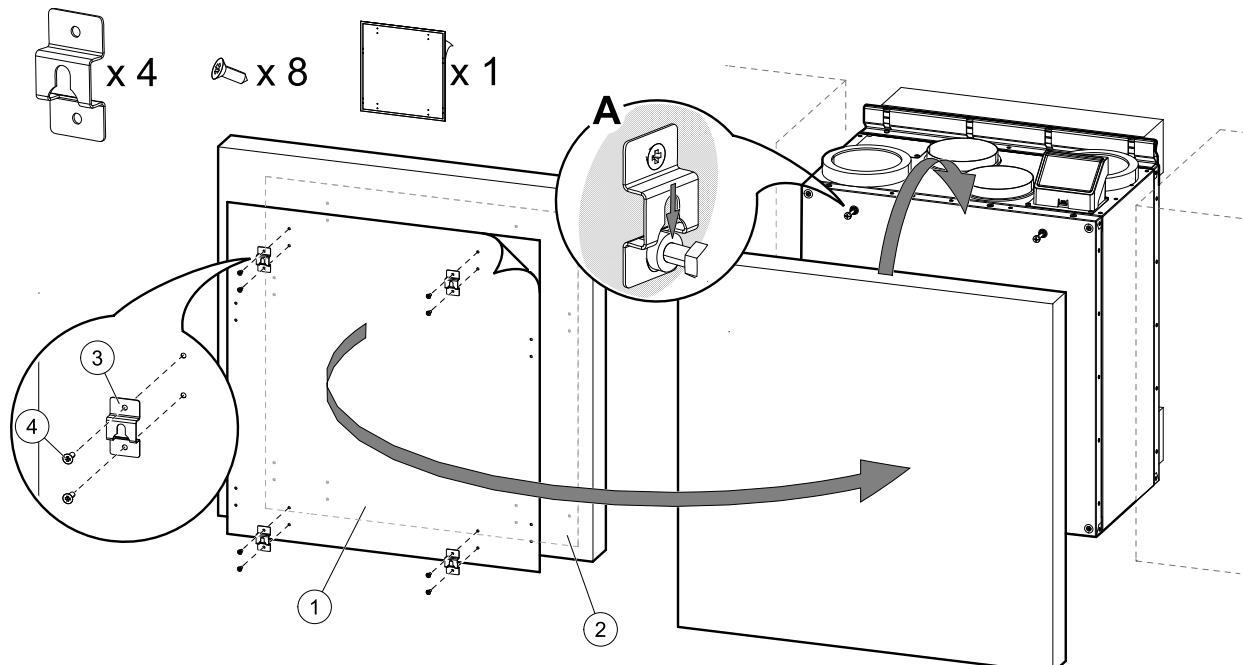


Bild 16 Installation der Modulhaken und Einbau der Frontplatte des Küchenmöbels

2. Aufkleber mit Markierung der Löcher (Abbildung 16, Pos. 1) ist im Lieferumfang enthalten. Die markierten Löcher sind zur Kennzeichnung der Position für die Schrauben zur Befestigung der Modulhaken. Den Aufkleber auf die Rückseite der Frontplatte des Küchenmöbels kleben, Abbildung 16, Pos. 2), die Position des Aufklebers entsprechend der Plattengröße und der Position des Lüftungsgerätes zwischen den Schränken wählen. Die Größe des Aufklebers entspricht der des Gerätes.

Wenn die richtige Position bestimmt ist, befestigen Sie die vier Haken (Abbildung 16, Pos. 3) mit je zwei Schrauben (Abbildung 16, Pos. 4). Hängen Sie die Frontplatte des Küchenmöbels an die vorstehenden Schrauben (Abbildung 16, Pos. A).

Wenn die Frontplatte des Küchenmöbels nicht mit den Schränken übereinstimmt, nehmen Sie es ab und stellen die Schrauben oder Modulhaken ein.



Hinweis!

Der Abstand zwischen Gerät und Frontplatte kann von 15 bis 25 mm eingestellt werden. Verwenden Sie 50 mm Schrauben, wenn der Abstand größer sein soll.
50 mm Schrauben sind nicht enthalten.

6.5.2 Befestigung der Frontplatte des Küchenmöbels an den Seite der Schränke

Die Frontplatte kann mit der mitgelieferten Halterungen montiert werden.

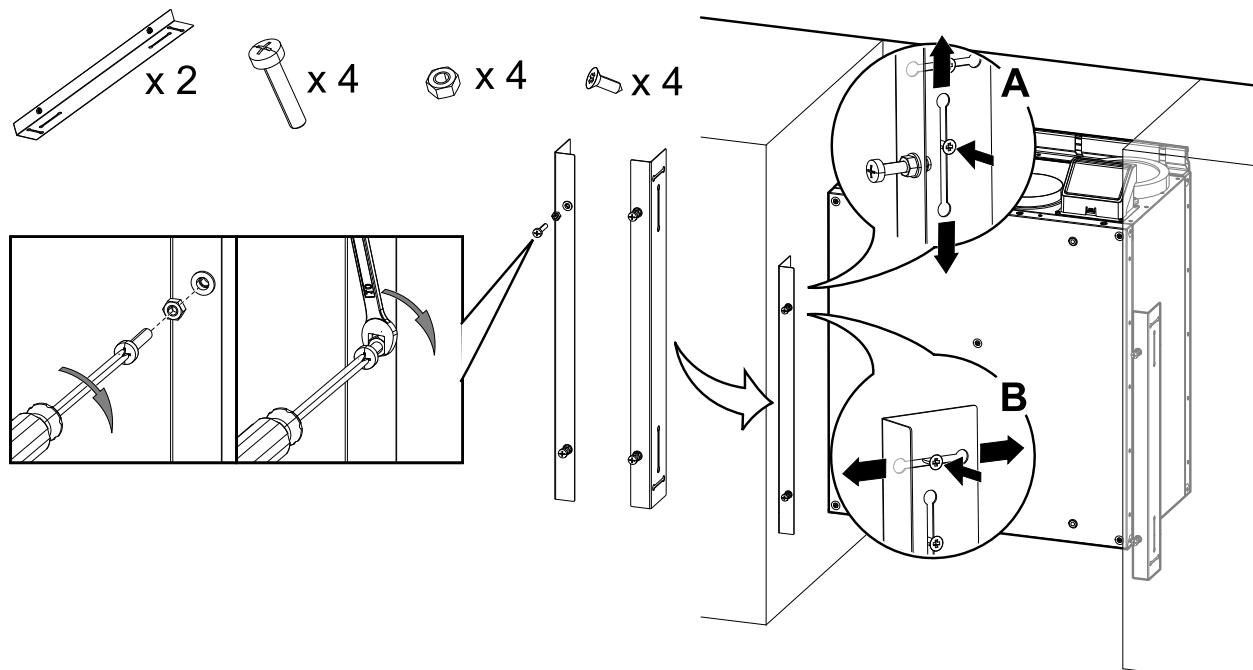


Bild 17 Die Installation der Schrauben und Halterungen

1. Vier M6-Schrauben in die Gewindegelenke am Gerät montieren und mit Sechskantmuttern sichern (Abbildung 17). Der Abstand der Schrauben kann nachträglich justiert werden.

Ein Kreuzschraubendreher und ein 10 mm Schraubenschlüssel werden benötigt. Sie sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Halterungen sind vertikal (Abbildung 17, A) und horizontal justierbar (Abbildung 17, B). Richten Sie die Halterungen an der Unterseite des Gerätes aus. Ziehen Sie die Schrauben nach dem Einstellen der Halterungen fest an.

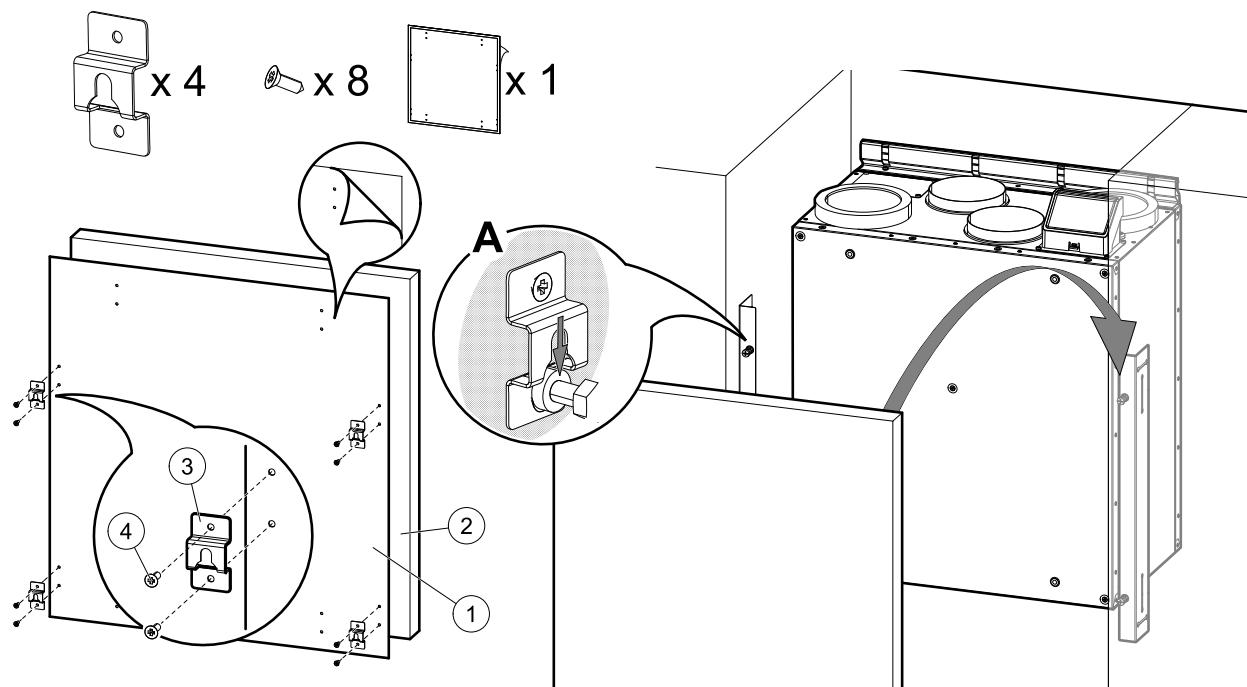


Bild 18 Installation der Modulhaken und Einbau der Frontplatte

2. Befestigen Sie die vier Modulhaken an den Ecken der Frontblende des Küchenmöbels. Aufkleber mit Markierung der Löcher (Abbildung 18, Pos. 1) ist im Lieferumfang enthalten. Die markierten Löcher sind zur Kennzeichnung der Position für die Schrauben zur Befestigung der Modulhaken. Den Aufkleber auf die Rückseite der Frontblende des Küchenmöbels kleben, Abbildung 18, Pos. 2). Die Größe des Aufklebers entspricht der des Gerätes. Falls die Frontblende größer als der Aufkleber ist, markieren Sie manuell die Abstände zu den Ecken.

Wenn die richtige Position gefunden ist, befestigen Sie die vier Modulhaken (Abbildung 18, Pos. 3) mit je zwei Schrauben (Abbildung 18, Pos. 4). Hängen Sie die Frontplatte des Küchenmöbels an die vorstehenden Schrauben (Abbildung 18, Pos. A).

Wenn die Frontplatte des Küchenmöbels nicht mit den Schränken übereinstimmt, nehmen Sie es ab und stellen die Schrauben, die Halterung oder Modulhaken ein.

6.5.3 Einbau der Frontplatte des Küchenmöbels als Tür

Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Scharnieren anstelle von Halterungen und die Montage der Frontplatte des Küchenmöbels als Schranktür. Scharniere oder andere für diese Montageart benötigte Komponenten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

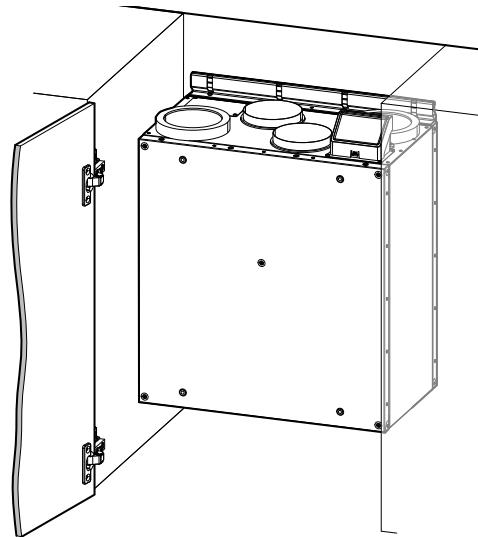


Bild 28 Einbau der Frontplatte des Küchenmöbels als Tür

7 Konfiguration

7.1 Allgemeines

SAVE VTR 100/B beinhaltet eine moderne Bedieneinheit mit LCD Touchscreen, auch bekannt als HMI - Human Machine Interface. Über die Bedieneinheit sind alle aktuellen Werte des Lüftungsgerätes ersichtlich und ermöglicht den Zugriff auf alle Systemfunktionen.

Die Einstellungen werden durch Berühren der Symbole oder Optionen vorgenommen. Der Touchscreen ist empfindlich und es ist nicht nötig, zu hart zu drücken.

7.2 Startup-Assistent

Beim ersten Einschalten des Gerätes werden Sie aufgefordert,


- Menüsprache
- Zeit und Datum
- Konfigurationsdatei importieren (wenn das Internet-Zugangsmodul (IAM) mit Konfigurationsdatei verfügbar ist)
- Luftstromregelung Typ (Manuell/RPM (UpM)) Und Luftstrompegelwerte
- Heizgerät (Keine/Elektrisch/Wasser/Umschaltung)

Der Startup-Assistent kann nicht übersprungen werden.

7.3 Allgemeine Symbole

Die folgenden Auswahlsymbole sind üblich und in den meisten Menüseiten vorhanden:

-  Zurück-Taste, um zu einem vorherigen Menü zurückzukehren, das sich in der oberen linken Ecke befindet
-  Pfeil nach oben, um einen Wert zu erhöhen
-  Pfeil nach unten, um einen Wert zu verringern



Ein und Aus Schieberegler zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Funktion. Weiße Blasen - Funktion ist inaktiv, grüne Blasen - Funktion ist aktiv.

Abbre-
chen

Schaltfläche zum Abbrechen von Änderungen

Bestä-
tigen/
OK


Schaltflächen zum Bestätigen von Änderungen

Einige Menüs haben mehr als eine Seite. Berühren Sie die Seitenanzeige in der oberen rechten Ecke, um zur nächsten Seite zu gelangen. Die erste Zahl gibt die aktuelle Seitenzahl und die zweite Zahl die Gesamtzahl der verfügbaren Seiten an.

Viele Optionen erscheinen in Form des Pop-up-Fensters. Wählen Sie die Option aus der angezeigten Liste im Pop-up-Fenster und Pres aus **OK**, Um die Auswahl zu bestätigen.

7.4 Menü-Übersicht

- A. Rückkehr zum Heimbildschirm
- B. Grundlegende schreibgeschützte Informationen über die Einheit
- C. Aktuell aktive Alarne und Alarmverlauf
- D. Konfigurieren und Prüfen des Wochenplans
- E. Überprüfen und ändern Sie die verbleibende Zeit bis zum Filterwechsel
- F. Allgemeine Systemvorgaben
- G. Konfiguration aller Systemparameter
- H. Hilfe und Fehlerbehebung Menü

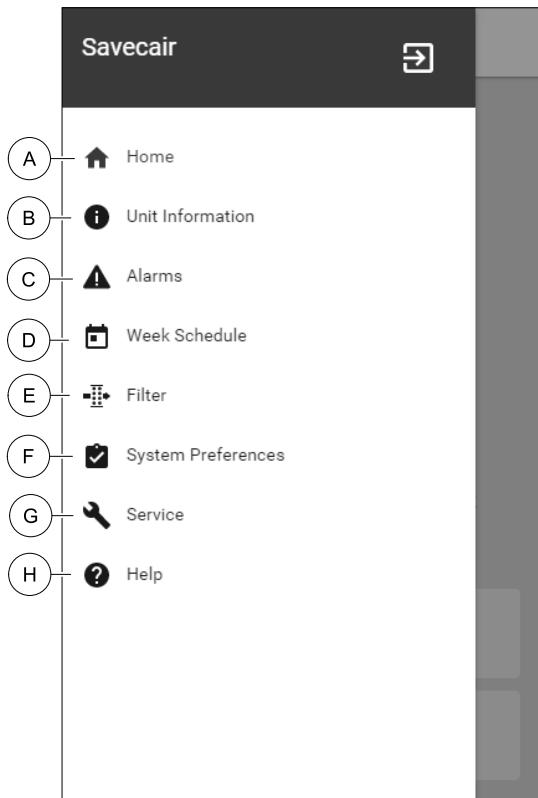


7.5 Startbildschirm



Berühren home Symbol (pos. A) in der Drop-down-Menüliste (Pos. 1) kehrt nach der Inbetriebnahme immer wieder zum Startbildschirm zurück.

1. Drop-down-Menü Liste
2. Aktive Benutzer Modus
3. Luftstromeinstellungen
4. Temperatureinstellungen
5. Liste der aktiven Alarne
6. Icon-Liste der aktiven Benutzerfunktionen

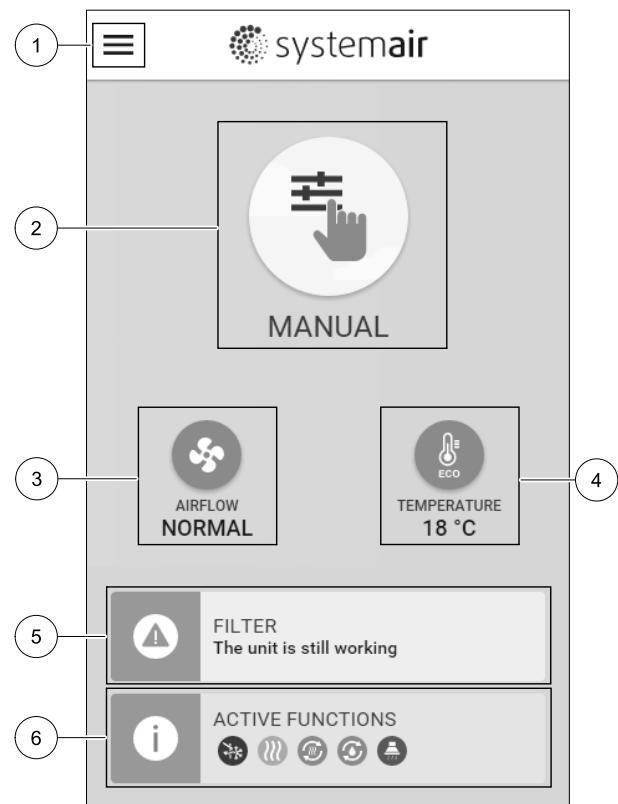

7.5.1 Benutzermodi

Das erste Symbol am Anfang des Startbildschirms zeigt den momentan aktiven Benutzermodus an. Um den Benutzermodus zu ändern, berühren Sie das Symbol für den aktiven Benutzermodus (Pos. 2) und wähle einen neuen Benutzermodus aus der Liste aus. Die Einheit verfügt über 2 permanente und 5 temporäre User-Modi zur Auswahl. Es kann immer nur ein Modus aktiv sein.

Die Einstellungen aller Modi können im Service / Konfiguration-Menü geändert werden.


7.5.1.1 Permanente Modi

Permanent-Modi sind immer aktiv, wenn nicht durch temporäre Modi, aktivierte Benutzerfunktionen oder Alarne unterbrochen werden:



AUTO

Automatische Luftstromregelung. Der AUTO-Modus steht zur Auswahl, wenn die Bedarfssteuerung, Wochenprogramm und / oder externe Lüftersteuerungsfunktionen konfiguriert sind. Andernfalls ist das AUTO-Modus-Symbol im aktiven Benutzermodi-Menü nicht sichtbar. Der AUTO-Modus aktiviert die Bedarfssteuerung, Wochenprogramm und / oder externe Lüftersteuerung. Die Bedarf ist verfügbar, um als Luftströmungseinstellung im Wochenprogramm zu wählen.



MANUELL

Hinweis!

Auf Aus der Lüfter kann durch Aktivieren der Manueller Ventilatorenstopp-Funktion im Service / Konfiguration-Menü gestellt werden.

7.5.1.2 Temporäre Betriebsarten

Temporäre Modi sind nur für eine festgelegte Zeitspanne aktiv, wenn sie nicht durch aktive Benutzermodi, aktivierte Benutzerfunktionen oder Alarne unterbrochen werden:

Symbol	Text	Beschreibung
	URLAUB	Einstellung der Betriebsstufe von Zu- und Abluftventilator für die Anwenderfunktion Urlaub. Bei längerer Abwesenheit kann diese auf niedrige eingestellt werden. Dabei ist zu beachten, das die hinterlegte Luftmenge den Feuchteschutz nicht unterschreitet. Der ECO-Modus ist weiterhin aktiv. Aktiver Zeitraum einstellbar in Tagen.
	PARTY	Einstellung der Betriebsstufe von Zu- und Abluftventilator für die Anwenderfunktion Party. Diese kann auf Hoch eingestellt werden um bei erhöhter Personenzahl den Luftwechsel anzupassen. Zusätzlich kann der Sollwert der Temperatur um ein definierbaren Offset z.B. -3K reduziert werden. Standardtemperatur Sollwert Offset -3 K. Aktiver Zeitraum einstellbar in Stunden.
	ABWESEND	Einstellung der Betriebsstufe von Zu- und Abluftventilator für die Anwenderfunktion Abwesend. Bei kürzerer Abwesenheit kann diese auf NIEDRIG eingestellt werden. Der ECO-Modus ist weiterhin aktiv. Aktiver Zeitraum einstellbar in Stunden.
	STOßLÜFTUNG	Einstellung der Betriebsstufe von Zu- und Abluftventilator für die Anwenderfunktion Stoßlüftung. Diese kann auf Hoch eingestellt werden um einen schnellen Luftaustausch zu erzielen. Aktiver Zeitraum einstellbar in Minuten.
	KAMINOFEN	Einstellung der Betriebsstufe von Zu- und Abluftventilator für die Anwenderfunktion Kaminofen. Diese kann z.B. für den Zuluftventilator auf HOCH und den Abluftventilator auf NIEDRIG eingestellt werden. Dementsprechend wird mit einem Überdruck die Rauchabfuhr des Kaminofens über den Schornstein erleichtert. Aktiver Zeitraum einstellbar in Minuten.

Die Einstellungen aller Modi können im Service / Konfiguration-Menü geändert werden.

Temporäre Modi und Funktionen aktiv sind nur für einen bestimmten Zeitraum Zeit, nach der Beendigung und wechselt das Gerät wieder in einer ehemaligen AUTO oder im MANUELL Modus (je nachdem, welche war aktiv, bevor temporäre Modus oder Benutzer Funktion aktiviert wurde).

Temporäre Modi können auch über ein digitales Eingangssignal aktiviert werden, das durch Taster, Präsenzmelder usw. ausgelöst wird.

7.5.1.3 Digitale Eingangsfunktionen

Digitale Eingangsfunktionen sind immer aktiv, während der Digitaleingang aktiviert ist.

Symbol	Text	Beschreibung
	Zentralstaubsauger	Funktion setzt Geschwindigkeit des Zuluftventilators auf Hoch Niveau und entlüftungsventilator zum Niedrig Niveau, um Luftdruck innerhalb der Wohnung für bessere Staubansammlung durch zentralen Staubsauger zu erhöhen. Funktion kann über Digitaleingang aktiviert werden- Zentralstaubsauger aktiv.
	Dunstabzugshaube	Stellt die Drehzahl des Zu- und Abluftventilators auf Maximum Niveau ein, um den Luftstrom in der Dunstabzugshaube zu erhöhen. Die Funktion kann über den Digitaleingang aktiviert werden - Dunstabzugshaube aktiv.
	Konfigurierbarer Digitaleingang 1	Konfigurierbarer Digitaleingang für benutzerdefinierte Benutzerfunktionen. Die Luftmengen für beide Ventilatoren sind frei konfigurierbar. Funktion mit hoher Priorität.
	Konfigurierbarer Digitaleingang 2	Konfigurierbarer Digitaleingang für benutzerdefinierte Benutzerfunktionen. Die Luftmengen für beide Ventilatoren sind frei konfigurierbar. Funktion mit mittlerer Priorität.

Symbol	Text	Beschreibung
	Konfigurierbarer Digitaleingang 3	Konfigurierbarer Digitaleingang für benutzerdefinierte Benutzerfunktionen. Die Luftmengen für beide Ventilatoren sind frei konfigurierbar. Funktion mit niedriger Priorität.
	Druckwächter	Konfigurierbarer Digitaleingang für den Anschluss eines Druckschalters. Die Luftmengen für beide Ventilatoren sind frei konfigurierbar.

7.5.1.3.1 Konfigurierbare Digitale Eingänge

Eine benutzerdefinierte Luftstromeinstellung für Zu- und Abluftventilatoren kann eingestellt und einem Digitaleingang zugewiesen werden. Jeder Ventilator kann eine andere Luftstromeinstellung haben.

Der konfigurierbare Digitaleingang kann über ein Signal aktiviert werden, das durch einen Taster, Präsenzmelder oder ein anderes externes Gerät mit Digitalausgang ausgelöst wird, wie z.B. die Gebäudeleittechnik (GLT).

Konfigurierbare digitale Eingänge sind in Prioritätsstufen zusammengefasst, Konfigurierbarer Digitaleingang 1 als höchste Priorität kann nicht durch andere Benutzerfunktionen überschrieben werden.

7.5.1.4 Digitaleingabe und Modushierarchie

Benutzermodi und Funktionen haben eine andere Hierarchie. Benutzerfunktionen, die über HMI oder mobile APP aktiviert werden, wie zB Abwesend, Party, Kaminofen, Urlaub und Stoßlüftung, werden durch manuelle Auswahl der AUTO and MANUELL-Lüftermodi unterbrochen.

EIN Kaminofen Funktion hat die höchste Priorität zwischen Benutzerfunktionen. Andere Funktionen, die über HMI / APP aktiviert werden, können sich gegenseitig unterbrechen.

Wenn der Kaminofen-Funktion auf der Anschlussplatte fest verdrahtet und als Digitaleingang (DI) konfiguriert ist, hat sie eine höhere Priorität als der AUTO- und MANUELL-Modus. Der digitale Eingang für ein Kaminofen-Funktion hat auch eine höhere Priorität als andere festverdrahtete Digitaleingänge (DI) für: Abwesend, Zentralstaubsauger, Dunstabzugshaube, Party, Urlaub oder Stoßlüftung.

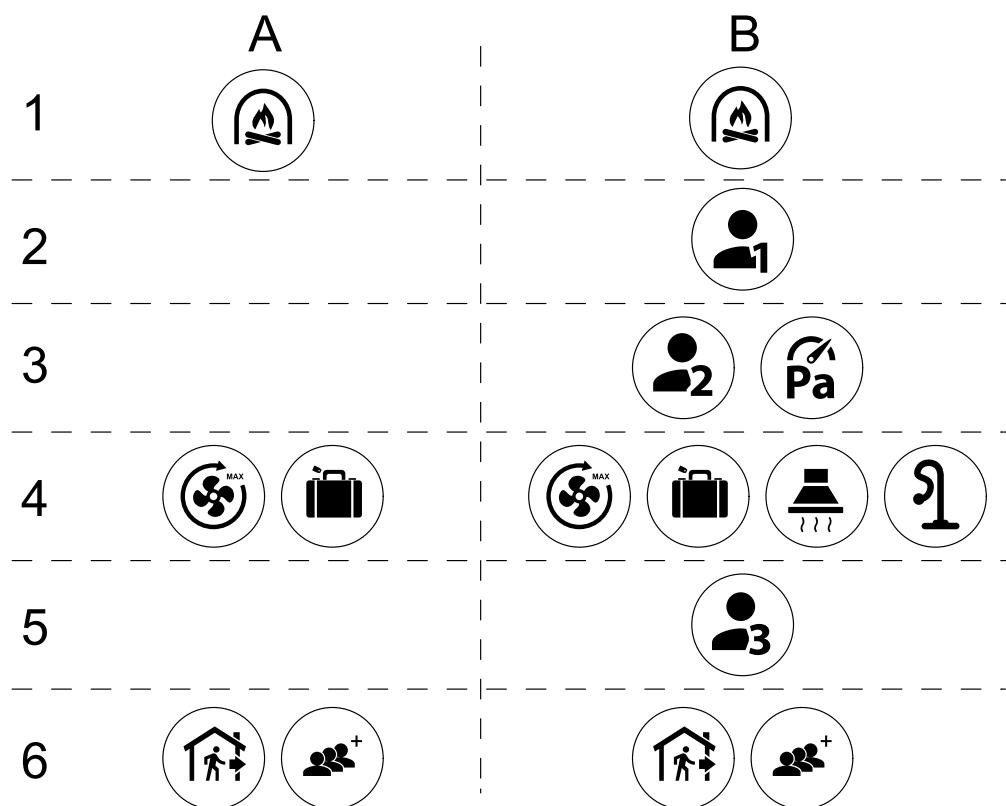



Bild 19 Hierarchie der Benutzermodi und digitalen Eingänge

Die Modi werden von der höchsten bis zur niedrigsten Priorität aufgelistet; A - Benutzermodi, die über das Bedienfeld aktiviert werden können; B - Benutzermodi und Funktionen, die über den Digitaleingang aktiviert werden.

7.5.2 Temperaturinstellungen



Die Temperatur kann im Menü Temperatur einstellen auf dem Home-Bildschirm eingestellt werden, indem das TEMPERATURE-Symbol mit dem Temperatur-Symbol berührt wird. Der Standardtemperaturwert ist 18° C (Bereich 12-30 ° C).

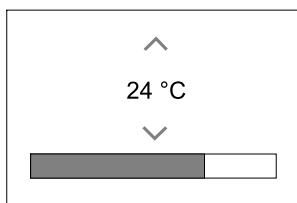

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und nach unten oder einen Schieberegler, um den Wert zu ändern.

Mit OK werden die Änderungen bestätigt.

Temperatur den Sollwert für die Lufttemperatur im Raum, Zulufttemperatur oder für Ablufttemperatur je nachdem, welche Bedienmodus) aktiv ist. Voreinstellung ist Zulufttemperaturregelung.

Der Steuerungsmodus der Temperatur kann im Service / Konfiguration-menü geändert werden.

7.5.2.1 ECO-Modus



ECO-Modus ist eine Energiesparfunktion, die im Menü Temperatur einstellen aktiviert werden kann.

Die Funktion ECO-Modus ist nur verfügbar, wenn eine Nachheizregister installiert und in der Regelung aktiviert wurde.

Während der ECO-Modus aktiv ist, wird ein Temperatursollwert, bei dem die Heizung aktiviert wird, verringert, um eine Aktivierung des Heizgerätes während der kalten Nacht zu vermeiden.

Wenn die Temperatur sehr niedrig ist und die Heizung nachts (auch bei abgesenktem Temperatursollwert) aktiviert wird, wird während der anstehenden Tageszeit die Innentemperatur mit dem Wärmetauscher erhöht, so dass die akkumulierte Wärme während der nächsten kalten Nachtzeit verwendet werden kann Abgesenktes Sollwert für die Heizung bleibt.

ECO -Modus hat Auswirkungen auf die folgenden Benutzerfunktionen / Modi, wenn ausgewählt:	Der ECO-Modus wird immer durch folgende Modi aktiviert:
<ul style="list-style-type: none"> • AUTO-Modus • MANUELL Modus • Abwesend Modus • Urlaub Modus • Zentralstaubsauger Funktion • Dunstabzugshaube Funktion • Kaminofen Modus 	<ul style="list-style-type: none"> • Abwesend Modus • Urlaub Modus
	Der ECO-Modus wird immer durch folgende Benutzerfunktionen / Modi deaktiviert:
	<ul style="list-style-type: none"> • Party Modus • Stoßlüftung Modus • Freie Kühlung Funktion

7.5.3 Luftstromeinstellungen

Die Luftstromeinstellungen sind nur im MANUELL-Modus verfügbar. Klicken Sie auf das Fan-Symbol auf dem Hauptbildschirm, um das Menü Luftvolumenstrom einzustellen aufzurufen.



Verwenden Sie nach oben und nach unten Pfeile oder einen Schieberegler, um den Luftstromwert zu ändern.

Der Luftstrom kann in diesen Schritten eingestellt werden: Aus/Niedrig/Normal/Hoch. Diese Einstellungen steuern die Ausgangssignale an die Versorgungs- und Entlüftungsventilatoren.

Wichtig

Es wird **nicht** empfohlen, den Ventilator in Standardhaushalten **Aus**-zuschalten. Wenn der manuelle Lüfterstopp aktiviert ist, sollte das Gerät mit Dämpfern in Abgas- und Frischluftkanälen versehen werden, um kaltes Zugluft- und Kondensationsrisiko zu vermeiden, wenn das Gerät gestoppt wurde.
Der Lüfter kann durch Aktivieren der **Manueller Ventilatorenstopp**Funktion im **Service / Konfiguration**-Menü auf **Aus** gesetzt werden.

7.5.4 Luftqualität (IAQ)



Die Einheit steuert automatisch die Raumfeuchtigkeit und / oder CO₂ Durch Einstellen der Luftstromeinstellung. Der Luftstrom wird erhöht, wenn die Luftqualität abnimmt.

Bedarfssteuerung-Funktion ist verantwortlich für IAQ (Innenluftqualität) Regulierung. Relative Luftfeuchtigkeit (RL) und/oder CO₂ Sensoren sind für die IAQ-Überwachung verantwortlich.

Innenluftqualität (IAQ) -Anzeige ist verfügbar, wenn AUTO-Modus und Bedarfssteuerung-Funktion aktiviert ist.

IAQ Ebenen:

- **sehr gut**: Der tatsächliche IAQ-Wert liegt unter dem niedrigen IAQ-Sollwert.
- **gut**: Der tatsächliche IAQ-Wert liegt zwischen niedrigen und hohen IAQ-Grenzwerten.
- **optimierbar**: Der tatsächliche IAQ-Wert liegt über dem hohen IAQ-Sollwert.

Für die optimierbar und gut IAQ-Stufen können im **Service / Konfiguration** menü verschiedene Luftstromeinstellungen eingestellt werden.

Sollwert für relative Feuchte und CO₂ Ebene kann im **Service / Konfiguration**-Menü eingestellt werden.

7.5.5 Statuszeile

Die Statuszeile, die sich im unteren Bereich des Startbildschirms befindet, zeigt Informationen über:



Liste der aktiven Alarne.
Sehen Sie Kapitel 7.7.2.3 für weitere Informationen.



Liste der aktiven Benutzer Funktionen. Sehen Sie Kapitel 7.6 für weitere Informationen.

Wenn Sie irgendwelche dieser Zeilen berühren, werden Sie auf die nächste Seite mit detaillierterer Liste und Informationen über jeden Alarm oder eine aktive Benutzerfunktion verschoben.

7.6 Beschreibung der Benutzer Funktion Symbole


Symbol	Text	Beschreibung
	Erhitzer	Verbundene Heizung oder Vorwärmer ist aktiv und Luftheizung ist in Bearbeitung.
	Wärmerückgewinnung	Wärmerückgewinnung aus der Wohnung ist aktiv.
	Kühlung	Der angeschlossene Kühler ist aktiv und die Luftkühlung ist in Bearbeitung.
	Kälterückgewinnung	Die automatische Kühlwiederherstellung ist aktiv, wenn die Ablufttemperatur von der Wohnung niedriger als die Außenlufttemperatur ist und es einen Kühlbedarf gibt (der Temperatursollwert ist niedriger als die Außenlufttemperatur). Wenn die Außenlufttemperatur höher ist als dann die Raumlufttemperatur und es gibt einen Heizbedarf, Funktion Free heating wird stattdessen aktiviert.

Symbol	Text	Beschreibung
	Freie Kühlung	Funktion verringert die Raumlufttemperatur, indem sie nur kühle Außenluft während der Nacht benutzt, um Energieverbrauch zu sparen.
	Regelung der Feuchteübertragung	Funktion steuert die Drehzahl des Wärmetauschers, um eine Feuchtigkeitsübertragung zu verhindern, um Luft durch hohe relative Feuchtigkeit in der Abluft zuzuführen. Funktion ist nur für Geräte mit Rotationswärmeübertrager-Wärmetauscher verfügbar.
	Abtauung	Funktion verhindert die Bildung des Eises auf dem Wärmetauscher bei kalten Außentemperaturen.
	Sekundärluft	Warmluft aus dem Wohnraum wird verwendet, um den Wärmetauscher mit einem Dämpfer im Außenluftkanal abzutauen. Die Einheit schaltet von Außenluft auf Sekundärluft, während der Abluftventilator stoppt und die Warmhalteluft erhöht die Temperatur im Wärmetauscher.
	Zentralstaubsauger	Funktion setzt Geschwindigkeit des Zuluftventilators auf Hoch Niveau und entlüftungsventilator zum Niedrig Niveau, um Luftdruck innerhalb der Wohnung für bessere Staubansammlung durch zentralen Staubsauger zu erhöhen. Funktion kann über Digitaleingang aktiviert werden- Zentralstaubsauger aktiv. Immer aktiv, während der digitale Eingang aktiviert ist.
	Dunstabzugshaube	Stellt die Drehzahl des Zu- und Abluftventilators auf Maximum Niveau ein, um den Luftstrom in der Dunstabzugshaube zu erhöhen. Die Funktion kann über den Digitaleingang aktiviert werden - Dunstabzugshaube aktiv.
	Benutzersperre	Funktion zeigt an, dass das System mit einem Passwort gesperrt ist und nicht bearbeitet werden kann oder Einstellungen in irgendeiner Weise geändert werden. Das System muss zuerst entriegelt werden, um Änderungen vorzunehmen.
	Konfigurierbarer Digitaleingang 1	Konfigurierbarer Digitaleingang für benutzerdefinierte Benutzerfunktionen. Die Luftpunktmengen für beide Ventilatoren sind frei konfigurierbar. Funktion mit hoher Priorität.
	Konfigurierbarer Digitaleingang 2	Konfigurierbarer Digitaleingang für benutzerdefinierte Benutzerfunktionen. Die Luftpunktmengen für beide Ventilatoren sind frei konfigurierbar. Funktion mit mittlerer Priorität.
	Konfigurierbarer Digitaleingang 3	Konfigurierbarer Digitaleingang für benutzerdefinierte Benutzerfunktionen. Die Luftpunktmengen für beide Ventilatoren sind frei konfigurierbar. Funktion mit niedriger Priorität.
	Druckwächter	Konfigurierbarer Digitaler Eingang für Druckwächter Die Luftpunktmengen für beide Ventilatoren sind frei konfigurierbar.

7.7 Hauptmenü



Benutzereinstellungen und erweiterte Einstellungen

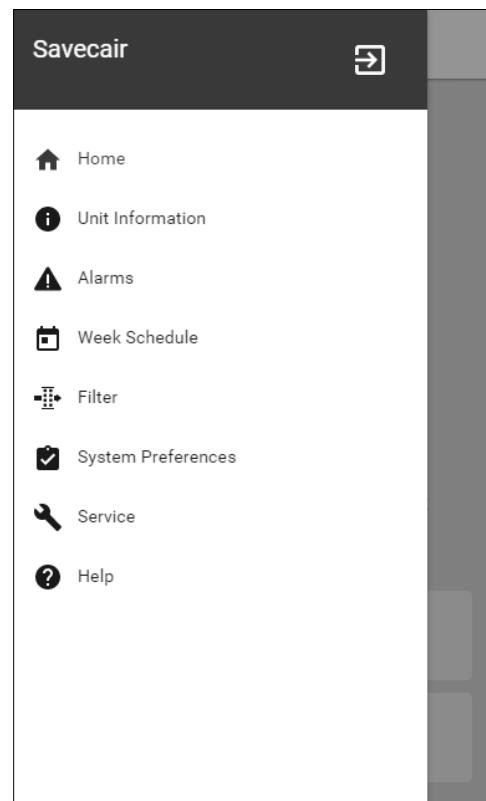

7.7.1 Informationen zum Lüftungsgerät



Eine grundlegende schreibgeschützte Information über den Status des Gerätes, die konfigurierten Komponenten und die Ein-/Ausgänge.

7.7.1.1 Regelungskomponenten

Typ und Einstellungen von Wärmetauscher, Heizung, Kühler, zusätzlicher Regler.

7.7.1.2 Sensoren

Werte von Sensoren und Belastung der Ventilatoren (U/min).

7.7.1.3 Eingänge

Status der konfigurierten analogen, digitalen und universellen Eingänge. Angeschlossener Komponententyp und Rohwert (Volt) werden angezeigt.

7.7.1.4 Ausgänge

Status der konfigurierten analogen, digitalen und universellen Ausgänge. Angeschlossener Komponententyp und Wert (Volt) werden angezeigt.

7.7.1.5 Version

Geräte-Modellname, Herstellernummer, Seriennummer und Geräte-Software-Versionen für Mainboard, HMI und IAM.

7.7.2 Alarne



Eine detaillierte Information über aktive Systemalarme und Alarmprotokoll der letzten 20 Ereignisse.

7.7.2.1 Aktive Alarme

Der Alarmbildschirm ist leer, wenn keine aktiven oder protokollierten Alarme vorhanden sind.

Drücken Sie die Taste **HILFE** auf den aktiven Alarm, um auf FAQ und Fehlerbehebung zuzugreifen (falls vorhanden). Drücken Sie die Taste **BESTÄTIGEN** auf den einzelnen Alarm, um ihn zu löschen. Je nach Alarmtyp und Ursache kann es notwendig sein, zuerst eine Fehlersuche durchzuführen, um den aktiven Alarm zu bestätigen.

Ein Alarm kann nicht gelöscht werden, wenn die Ursache nicht behoben wurde. Der Alarm wird sofort erneut signalisiert.

7.7.2.2 Alarmprotokoll

Das Alarmprotokoll enthält die letzten 20 Alarme.

Jeder Alarm enthält Informationen:

- Alarmname
- Datums- / Zeitstempel
- Information, wenn der Alarm das Gerät stoppt oder eine andere Anmerkung

7.7.2.3 Alarmliste

Alarmname	Erklärung	Mach Folgendes
Frostschutz	Frostschutz von Rücklaufwasser in Heizwendel. • Der Alarm stoppt das Gerät und öffnet das Wasserventil vollständig.	Der Alarm wird zurückgesetzt, sobald die Wassertemperatur 13 °C erreicht. Überprüfen Sie die Wasserflüssigkeitstemperatur in der Heizwendel. Überprüfen Sie die Umwälzpumpe des Wassererhitzers. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
Frostschutztemperatursensor	Zeigt eine Fehlfunktion des Wassersensors an. • Alarm stoppt die Einheit.	Überprüfen Sie, ob der Frostschutz-Temperaturfühler richtig angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
Fehler Abtauung	Zeigt den Ausfall der Vorwärmer an, um die eingehende Außenluft vorzuwärmen (falls der Zusatzregler als Vorheizregister konfiguriert ist). • Alarm stoppt die Einheit.	Überprüfen Sie die Vorwärmer-Reset-Taste. Überprüfen Sie die Vorwärmerverkabelung. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs. Der Auftaufehler kann durch extrem niedrige Außenlufttemperaturen oder Vorwärmerausfall verursacht werden.
Zuluftventilator UpM	Die Drehzahl des Zuluftgebläses ist geringer als die Mindestanforderungen. Lüfterfehler. • Alarm stoppt die Einheit.	Schnellverbinder des Ventilators prüfen. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
Abluftventilator UpM	Die Rotationsgeschwindigkeit des Abluftgebläses ist niedriger als die Mindestanforderungen. Lüfterfehler. • Alarm stoppt die Einheit.	Schnellverbinder des Ventilators prüfen. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
Zuluftventilator Regelfehler	Durchfluss- oder Druckalarm für Zuluft. Der Druck liegt unterhalb der Druckgrenze. • Alarm stoppt die Einheit.	Überprüfen Sie, ob der Luftschlauch für den Drucksensor richtig angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.

Alarmname	Erklärung	Mach Folgendes
Abluftventilator Regelfehler	<p>Durchfluss- oder Druckalarm für Abluft. Der Druck liegt unterhalb der Druckgrenze.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alarm stoppt die Einheit. 	<p>Überprüfen Sie, ob der Luftschlauch für den Drucksensor richtig angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.</p>
Feueralarm	<p>Feueralarm ist aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alarm stoppt die Einheit. 	<p>Sobald der externe Feuermelder deaktiviert ist, muss der Alarm quittiert und neu gestartet werden.</p>
Sicherheitstemperaturbegrenzer	<p>Zeigt einen ausgelösten Überhitzungsschutz an (bei installierter elektrischer Nachheizbatterie).</p>	<p>Ein ausgelöster manueller oder automatischer Überhitzungsschutz (EMT) gibt einen Alarm im Bedienfeld. Falls ein manueller Überhitzungsschutz ausgelöst wird, setzen Sie ihn durch Drücken der Reset-Taste zurück. Wenn der automatische Überhitzungsschutz ausgelöst wird, wird er automatisch zurückgesetzt, sobald die Temperatur abgefallen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.</p>
Bypassklappe	<p>Zeigt eine Störung des Bypass-Dämpfers an.</p>	<p>Trennen Sie die Netzspannung für 10 Sekunden, um die Steuerfunktion zurückzusetzen. Schalten Sie das Gerät ein, ein automatischer Bypass-Dämpfer-Test wird durchgeführt. Wenn der Alarm nach ca. 2 Minuten wieder auftritt, wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.</p>
Rotorüberwachung	<p>Zeigt eine Rotorfehlfunktion an. Kein Drehschutz für 180 Sekunden.</p>	<p>Wenn der rotierende Wärmetauscher gestoppt hat. Rotorband prüfen. Wenn sich der Wärmetauscher noch dreht, ist zu prüfen, ob der Schnellverbinder für den Sensor angeschlossen ist und ein Luftspalt von 5-10 mm zwischen Sensor und Magnet vorhanden ist. Stellen Sie ggf. die Lücke ein. Wenn der Alarm weiterhin besteht, kann der Rotorsensor defekt sein. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.</p>
Sekundärluftklappe	<p>Sekundärluftabtauung fehlgeschlagen Außenlufttemperatursensor misst <10° C in 2 Sek nach dem Abtauen ODER Außenlufttemperatursensor misst <5° C in 5 Min nach dem Auftauen</p>	<p>Überprüfen Sie, ob der Sekundärluftklappe in der richtigen Position ist. Überprüfen Sie, ob der Dämpfer richtig angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.</p>
Außentemperatursensor	<p>Zeigt die Störung des Außenlufttemperatursensors an.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob der Sensor ordnungsgemäß angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.</p>

Alarmname	Erklärung	Mach Folgendes
Überhitzungstemperatur	Zeigt die Störung des Überhitzungstemperatursensors an.	Überprüfen Sie, ob der Sensor ordnungsgemäß angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
Zulufttemperatursensor	Zeigt die Störung des Zulufttemperatursensors an.	Überprüfen Sie, ob der Sensor ordnungsgemäß angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
Raumlufttemperatursensor	Zeigt die Störung des Raumlufttemperatursensors an.	Überprüfen Sie, ob der Sensor ordnungsgemäß angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
Ablufttemperatursensor	Zeigt die Fehlfunktion des Ablufttemperatursensors an.	Überprüfen Sie, ob der Sensor ordnungsgemäß angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
Zusatzreglertemperatur	Zeigt zusätzliche Störung des Reglertemperatursensors an.	Überprüfen Sie, ob der Sensor ordnungsgemäß angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
Effizienztemperatursensor	Zeigt die Störung des Effizienz-Temperatursensors an.	Überprüfen Sie, ob der Sensor ordnungsgemäß angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
PDM RH	Zeigt die Fehlfunktion des internen relativen Feuchtigkeitssensors an. Aktiv: gemessene Feuchtigkeit = 0% Rückgabe: gemessene Feuchtigkeit > 5%	Überprüfen Sie, ob der Sensor ordnungsgemäß angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
PDM RH Extract air temperature	Zeigt die Fehlfunktion des internen Ablufttemperatursensors an. Aktiv: gemessene Temperatur = 0°C Rückkehr: gemessene Temperatur > 5 °C	Überprüfen Sie, ob der Sensor ordnungsgemäß angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
Filter Warnung	Benachrichtigung über Filterwechsel.	Der Filter muss innerhalb eines Monats ausgetauscht werden. Bitte erwerben Sie neue Filter.
Filter	Zeit für Filterwechsel.	Change the filter. Filter nach den Anweisungen im Benutzerhandbuch wechseln. Details zu den Filterhändlern finden Sie im Hilfemenü.
Alarm Zusatzrelayer	Error from external device.	Überprüfen Sie, ob das externe Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Reset Überhitzungsschutz auf Elektro-Vorwärmer. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
Externer Stopp	Einheit wird durch externes Signal gestoppt.	Der Betrieb wird durch ein digitales Signal von einem externen Ferngerät oder Signal vom Gebäudeverwaltungssystem gestoppt.

Alarmname	Erklärung	Mach Folgendes
Manueller ventilatorenstopp aktiv	Betrieb gestoppt, Ventilatoren sind im manuellen Modus und als Ausgewählt.	Wählen Sie im HMI-Startbildschirm eine weitere Geschwindigkeit der Lüfter (Niedrig/ NORMAL/ Hoch) oder AUTO-Modus.
Überhitzungstemperatur	Temperature after reheater is too high. Aktiv: (Überhitzung Temperaturfühler misst > 55 °C) Ist zurückgekommen: (Überhitzung Temperaturfühler misst < 50 °C)	Alarm ist möglich, wenn der Zuluftstrom zu niedrig ist, wenn der Überhitzer eingeschaltet ist. Überprüfen Sie den Zuluftstrom. Überprüfen Sie, ob das Einlassgitter nicht blockiert ist. Überprüfen Sie, dass die Absperrklappe für die Außenluft im Betrieb geöffnet ist. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
Niedrige Zulufttemperatur	Die Zulufttemperatur ist zu niedrig. Aktiv: (Außenlufttemperaturfühler misst < 0°C) und (Zulufttemperaturfühler misst < 5°C) Ist zurückgekommen: (Zulufttemperaturfühler misst > 10°C)	Überprüfen Sie den Wärmetauscher und reheizen Sie oder verweisen Sie auf Punkt 2 im Menü "Fehlersuche".
CO ₂	Externes CO ₂ Sensor-Fehlfunktion.	Überprüfen Sie, ob der Sensor ordnungsgemäß angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Falls Sensor drahtlos ist - den RS485-Gateway-Status und den Sensorstatus im HMI überprüfen. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
RH	Externer relativer Feuchtigkeitssensor Fehlfunktion.	Überprüfen Sie, ob der Sensor ordnungsgemäß angeschlossen ist und das Kabel nicht beschädigt ist. Falls Sensor drahtlos ist - den RS485-Gateway-Status und den Sensorstatus im HMI überprüfen. Wenden Sie sich an Ihren Installationsfirma oder Ort des Kaufs.
Ausgang in Handbetrieb (manuell)	Ein oder mehrere analoge Ausgänge befinden sich im Handbetrieb.	Überprüfen Sie das Service-Menü für die Ausgabeeinstellungen und überprüfen Sie alle konfigurierten Ausgänge im Auto-Modus. Wenn irgendwelche Ausgänge in Manuell - zurück in den Auto-Modus wechseln.

Der Alarm Feueralarm kann nur über einen digitalen Eingang aktiviert werden. Dieser dient zur Anbindung von einem Rauchmelder oder Brandmeldeanlage. Der Digitaleingang muss als Feueralarm konfiguriert sein.

Der als Sammelalarmkonfigurierte digitale Ausgang wird aktiviert sobald ein Alarm ansteht, mit Ausnahme von Alarm Externer Stopp, Ausgang in Handbetrieb (manuell) und Manueller Ventilatorenstopp. Eine Klassifizierung der Alarmkategorie ist nicht möglich.

7.7.3 Wochenprogramm



Das Gerät kann so konfiguriert werden, dass es bei festgelegten Luftmengen bis zu zwei Zeitperioden (00: 00-23: 59) an benutzerdefinierten Tagen arbeitet.
Wochenprogramm ist nur aktiv bei der AUTO Modus.

7.7.3.1 Planen Sie die Luftstromeinstellungen

Tippen Sie auf das Symbol Einstellungen, um zum Menü Luftvolumenstromeinstellungen bearbeiten zu gelangen. In diesem Menü wird der Luftstrom für geplante und außerplanmäßige Zeiträume eingestellt. Verfügbaren Ebenen: Aus, Niedrig, Normal, Hoch oder Bedarf. Stellen Sie den Temperatursollwert für beide Perioden ein (-10°C - 0°C).



Die **Bedarf** ist nur verfügbar, wenn die **Bedarfssteuerung** oder die **externe Ansteuerung Lüfterfunktion** aktiv ist.

7.7.3.2 Zeitplan bearbeiten



Tippen Sie auf das Symbol in der unteren linken Ecke des Bildschirms, um einen neuen Zeitplan hinzuzufügen, oder drücken Sie die **Bearbeiten**-Taste, um den bereits hinzugefügten Zeitplan zu ändern.

So konfigurieren Sie den Zeitplan:

1. Stellen Sie die Zeit ein. Berühren Sie die **Startzeit**- oder **Endzeit**-Werte, um die Zeit zu ändern. Verwenden Sie Pfeiltasten **▲** und **▼**. Den Wert erhöhen oder verringern. Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Hinweis!

Geplante Zeit kann beginnen, aber nie enden um Mitternacht (00:00). Die letzte Endzeit Periode ist 23:59. Geplante Zeit kann nicht zum nächsten Tag gehen.

Das 12 oder 24 Stunden Zeitformat kann im Menü **Systemeinstellungen** geändert werden.

Gegebenenfalls den zweiten geplanten Zeitraum aktivieren und die Zeit einstellen.

2. Sobald die Zeit eingestellt ist, klicken Sie auf den Tag (en), wenn der Zeitplan aktiv sein soll. Es ist möglich, für jeden Tag einen separaten Zeitplan festzulegen.

Bereits geplante Tage stehen für neue Zeitpläne nicht zur Auswahl.

3. Termin mit **OK** bestätigen.


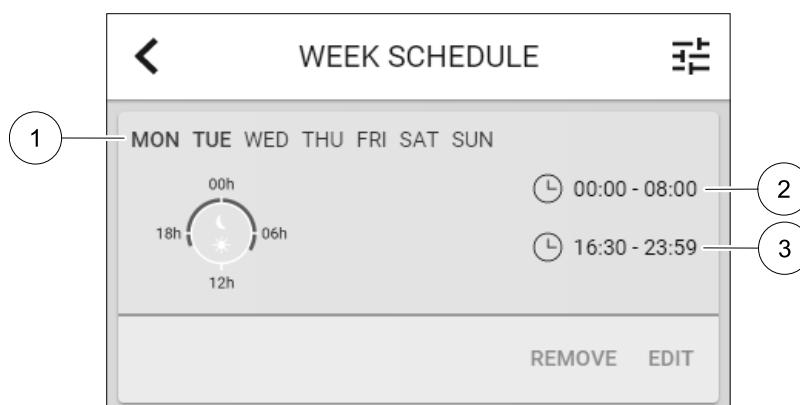


Bild 20 Wochenplan Beispiel

Geplante Tage werden hervorgehoben (Pos. 1). Erste Zeitdauer (Pos. 2) und die zweite Zeitdauer (Pos. 3) sind auf der rechten Seite jedes Zeitplans dargestellt.

7.7.4 Filter



In diesem Menü wird die verbleibende Zeit (in Monaten) bis zum Filterwechsel angezeigt. Die Bearbeitung ist durch ein Passwort gesperrt. Verwenden Sie das Administratorpasswort. Weitere Informationen finden Sie unter **Passwortheinstellungen** im **Service / Konfiguration**-Menü.

Setzen Sie die Dauer bis zum nächsten Filterwechsel für einen Zeitraum von 3-15 Monaten in Schritten von 1 Monat. Die Standardeinstellung beträgt 12 Monate.

Einen Monat vor dem Filterwechsel wird eine Filterwechselbenachrichtigung angezeigt.

Wenn eine neue Filterperiode eingestellt oder ein Filteralarm quittiert wird, wird der Timer zurückgesetzt und beginnt von Anfang an zu zählen.

Informationen, welche Filtertypen für die Änderung benötigt werden oder wo ein neuer Filter zu bestellen ist, finden Sie im Help-menü.

7.7.5 Systemeinstellungen



Konfiguration von Standort, Sprache und Uhrzeit des Geräts.

Ändern Sie die folgenden Informationen:

- Sprache (Standardsprache ist Englisch)
- Land (Standardland ist Großbritannien)
- Geräteadresse (Adresse, Postleitzahl)
- Datum und Uhrzeit des Geräts, Sommer- / Winterzeitumschaltung aktivieren oder deaktivieren.
Die Uhrzeit wechselt automatisch zwischen Sommerzeit und Winterzeit nach europäischem Standard, basierend auf der Greenwich-Zeitzone und dem Standort des Geräts.
Umschalten zwischen 12 und 24 Stunden Zeitformat.
- Kontaktinformationen: Auftragnehmer, Installateur, Service, Telefon, Website, E-Mail etc.
- Anzeigeeinstellungen: Bildschirmhelligkeit und Bildschirmverhalten im Standby-Modus.

7.7.6 Service / Konfiguration



Alle Geräteparameter und Einstellungen können im Service / Konfiguration Menü geändert werden.

Das Service / Konfiguration-Menü ist standardmäßig gesperrt und es muss ein Passwort eingegeben werden (Standardpasswort ist 1111).

7.7.6.1 Input



Konfiguration der Eingänge

Analoge, digitale und universelle Eingänge auf der Hauptplatine oder außenliegenden Anschlussbox können als Funktionen konfiguriert werden.

Tabelle 2 Funktionen die als digitale oder universelle Eingänge ausgewählt werden können.

Benutzermodi	Aktivierung der Funktion
Zentralstaubsauger	Aktivierung der Funktion Zentralstaubsauger
Funktion Dunstabzugshaube	Aktivierung der Funktion Dunstabzugshaube
Externer Stopp	Das Lüftungsgerät wird durch ein externes Signal gestoppt.
Alarm Zusatzrelais	Alarmanzeige der Funktion Zusatzregler. Dieser kann in Kombination mit einem Kühlregister, Vorheizregister oder zusätzlichem Heizregister verwendet werden.
Change-over feedback	Wird in Kombination mit einem reversiblen Heiz-/Kühlregister verwendet. Übermittlung der Information, ob warmes oder kaltes Medium ansteht.
Feueralarm	Das Lüftungsgerät ist aufgrund eines Brands gestoppt. Geeignet zur Anbindung von Rauchmeldern oder ähnlichem.
Konfigurierbarer Digitaleingang 1	Aktivierung von kundenspezifischen Luftvolumenströmen, die vom Benutzer eingestellt wurden.
Konfigurierbarer Digitaleingang 2	Aktivierung von kundenspezifischen Luftvolumenströmen, die vom Benutzer eingestellt wurden.
Konfigurierbarer Digitaleingang 3	Aktivierung von kundenspezifischen Luftvolumenströmen, die vom Benutzer eingestellt wurden.
Druckwächter	Digitaler Eingang von einer Druckwächterkomponente

Relative Feuchte- und Drehzahlsignale von Ventilatoren sind bereits an spezifische Klemmen voradressiert und können nicht geändert werden, alle anderen Eingänge sind mit der Inbetriebnahme frei für die Konfigurierung. Eingaben können für jeden Zweck verwendet werden.

Universal-Eingang (UI), der als universeller Analogeingang (UAI) konfiguriert ist, kann für mehrere Eingänge konfiguriert werden, da mehrere Sensoren desselben Typs verwendet werden können. Universal-Analogeingänge (UAI) haben nur Auswahlen für RH Sensor (RH), CO₂ Sensor (CO₂), Zuluftventilatorsteuerung (SAFC) und Abluftventilatorsteuerung (EAFC) verdrahtete Konfigurationen.

Analogeingang (AI) Temperatursensoren dürfen nicht mehrmals konfiguriert werden.

Gleiche Benutzermodi können an mehreren digitalen Eingängen konfiguriert werden (z.B. können mehrere Badezimmer an verschiedene digitale Eingänge angeschlossen werden, mit StoßlüftungModus konfiguriert für jedes).

Digitale Eingänge können so konfiguriert werden, dass sie normal offen sind (Normalerweise offen (NO)) oder (Normalerweise geschlossen (NC)). Die Standardeinstellung ist Normalerweise offen (NO). Nicht verfügbar für drahtlose Eingänge.

Eine Zeitverzögerung für über den Digitaleingang aktivierte Benutzermodi kann ausgeschaltet oder aktiviert werden. Die Zeitverzögerung gibt an, wie lange die Benutzermodus nach Ablauf der Betriebsdauer aktiv bleibt.

Der PDM (Pulsdichte Modulation) Eingang für den relative Feuchte (RH) Sensor auf der Hauptplatine ist voradressiert und kann nicht geändert werden.

Tabelle 3 Übersicht über die Eingangskonfiguration

Analoge Eingänge	Digitale Eingänge	Universal-Analogeingänge	Universal-Digitaleingänge
Eingabetyp Wert Kompensation	Eingabetyp Polarität: Wert	Eingabetyp Analogart Wert	Eingabetyp Digitale Art Polarität: Wert

7.7.6.2 Ausgänge



Konfiguration der Ausgänge.

Einstellungen für analoge, digitale und universelle Ausgangsklemmen auf der Hauptplatine und Anschlussplatine, Konfiguration der Funktionalität.

Tabelle 4 Verfügbare digitale Ausgänge

Stufenregler für Heizung, Kühlung oder Zusatzregler	Digitale Freigabe (EIN/AUS) Erhitzer, Kühler oder Zusatzregler.
Sammelalarm	Ein Alarm ist aktiv.
Außen-/Fortluftklappe	Ansteuerung der Außen- und Fortluftklappe.
Sekundärluft	Ansteuerung der Sekundärluftklappe.
Kühler aktiv	Anforderung der Kühlung aktiv.
Externe Ventilatoransteuerung gesperrt	Die externe Ventilatoransteuerung ist derzeit nicht möglich. (z.B. bei aktiverter Abtauung).
Umwälzpumpe für Heizung, Kühlung oder Zusatzregler	Start/Stopp-Signal an die Sekundärpumpe des Reglers Erhitzer, Kühler oder Zusatzregler

Lüfterausgang PWM (Pulsweitenmodulation) Signal und Triac-Ausgang sind bereits auf spezifische Klemmen voradressiert und können nicht verändert werden; alle anderen Ausgänge sind mit der Inbetriebnahme für die Konfigurierung frei. Ausgänge sind für jeden Zweck frei.

Digitale Ausgänge sind durch Signaltyp und physikalische Anzahl von Verbindungen begrenzt.

Eine Ausgabefunktion darf nur einmal verwendet werden. Das bereits verwendete und konfigurierte Terminal ist im Menü für die Ausgabetauswahl grau dargestellt.

Analoge und digitale Ausgänge haben die Möglichkeit im **Auto** oder **Hand**-Betrieb aktiviert zu werden. Im **Hand** Betrieb wird ein auswählbarer fixer Wert ausgegeben. Achtung, der Handbetrieb dient nur zur Funktionsprüfung. Im Normalbetrieb müssen alle Ausgänge auf **Auto** eingestellt sein.

Der **Hand**-Betrieb überschreibt alle systembezogenen automatischen Funktionen. Der einstellbare Regelbereich der analogen Ausgänge liegt zwischen 0V und 10V. Bei den digitalen Ausgängen steht die Wahl zwischen **An/Aus** zur Verfügung.

Tabelle 5 Übersicht über die Konfiguration der Ausgänge

Analoge Ausgänge	Digitale Ausgänge
Ausgangsart Hand/Auto Wert	Ausgangsart Hand/Auto Wert

7.7.6.3 Regelungskomponenten



Konfiguration der angeschlossenen Komponenten.

Wärmerückgewinnung

- Wählen Sie den Wärmetauscher-Typ.
Verfügbare Typen: **Rotationswärmeübertrager / Plattenwärmeübertrager**
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Passivhausfunktion, wenn der Wärmetauscher Typ **Rotationswärmeübertrager** ausgewählt ist.
Optionen: **Ja / Nein**.
- Bypass-Dämpfer-Position wählen, wenn Wärmetauscher-Typ **Plattenwärmeübertrager** ausgewählt ist. Die Standardeinstellung basiert auf dem Gerätetyp.
Außenluft - Zuluft / Abluft - Fortluft
- Stellantrieb einstellen. Die Standardeinstellung basiert auf dem Gerätetyp.
Ansteuerung: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.

Erhitzer

- Wählen Sie den Heizungstyp. Jede Auswahl entriegelt zusätzliche Konfigurationsoptionen. Die Standardeinstellung basiert auf dem Gerätetyp.
Verfügbare Typen: **Kein Erhitzer / Elektrisch / Wasser / Change-over**.
- Stellantrieb einstellen. Der Standardwert ist 0-10 V.
Ansteuerung: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.
- Temperatur Start Erhitzerpumpe einstellen. Die Voreinstellung ist 10° C. Diese Option ist verfügbar, wenn ein **Wasser / Change-over** Heizgerät-Typ ausgewählt ist.
Ansteuerung: 0-20°C.
- Ausschaltverzögerung der Erhitzerpumpe einstellen. Die Voreinstellung ist 5 Minuten. Diese Option ist verfügbar, wenn ein **Wasser / Change-over** Heizgerät-Typ ausgewählt ist.
Ansteuerung: **off / 1-60 min.**

Kühler

- Wählen Sie den Kühlertyp. Jede Auswahl entriegelt zusätzliche Konfigurationsoptionen. Die Standardeinstellung ist **Kein Kühler**.
Verfügbare Typen: **Kein Kühler / Wasser / Change-over**.
- Zwischenluftverriegelung einstellen. Die Voreinstellung ist 10° C.
Ansteuerung: 0-20°C.
- Stellantrieb einstellen. Der Standardwert ist 0-10 V
Ansteuerung: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.
- Ausschaltverzögerung der Erhitzerpumpe einstellen. Die Voreinstellung ist 5 Minuten. Diese Option ist verfügbar, wenn ein **Wasser / Change-over** Heizgerät-Typ ausgewählt ist.
Ansteuerung: **off / 1-60 min.**

Zusatzregler

- Wählen Sie einen zusätzlichen Controller-Typ. Jede Auswahl entriegelt zusätzliche Konfigurationsoptionen. Die Standardeinstellung ist **Kein Zusatzregler**.
Verfügbare Typen: **Kein Zusatzregler / Vorheizregister / Erhitzer / Kühler**.
- Stellen Sie den Temperatursollwert des zusätzlichen Reglers ein. Der Standardwert ist 0°C.
Spanne: -30°C – 40°C.
- P-Band einstellen Die Voreinstellung ist 4°C.
Ansteuerung: 1-60°C.
- I-Zeit einstellen. Die Standardeinstellung ist **off**.
Ansteuerung: **off / 1-240 Sek.**
- Stellantrieb einstellen. Der Standardwert ist 0-10 V.
Ansteuerung: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.
- Einstellen der Starttemperatur für die Erhitzerpumpe. Die Voreinstellung ist 0°C. Diese Option ist verfügbar, wenn ein **Vorheizregister** aktiviert wurde.
Ansteuerung: 0-20°C.
- Ausschaltverzögerung der Erhitzerpumpe einstellen Die Voreinstellung ist 5 Minuten.
Ansteuerung: **off / 1-60 min.**

7.7.6.4 Regelungsfunktionen



Konfigurieren Sie, wie das System gesteuert wird.

Temperaturregelung

- Konfigurieren des Temperaturreglers Steuerungsmodus wählen:
Verfügbare Modi: **Zulufttemperaturregelung / Raumtemperaturregelung / Ablufttemperaturregelung**



Hinweis!

RaumtemperaturregelungModus erfordert ein Zubehör zur Messung der Raumtemperatur.

- Temperatureinheit wählen. Die Standardeinstellung ist **Celsius**.
Verfügbare Einheiten: **Celsius / Fahrenheit**
- P-Band einstellen Die Voreinstellung ist 20 °C. I-Zeit einstellen. Die Standardeinstellung ist 100 Sek.
- Konfigurieren Sie SATC-Split für Heizgeräte (0-20%), Wärmetauscher (25-60%) und Kühler (65-100%) Ausgabeinstellungen. Ansteuerung: 0- 100 %.
- Konfigurieren Sie den Kaskadenregelungssollwert für die Min / Max-Zulufttemperatur, P-Band, I-Zeit.
Nur verfügbar für die Modi **Raumtemperaturregelung / Ablufttemperaturregelung**.

ECO-Modus

- Einstellungen für den ECO-Modus. Offset für das Nachheizregister festlegen. Die Voreinstellung ist 5°C.
Ansteuerung: 0-10°C.

Ventilatorsteuerung

- Konfigurieren von Luftstrom- und Lüftereinstellungen. Wahl des Art der Ventilatorsteuerung. Die Standardeinstellung ist **Manual(%)**.
Verfügbare Typen: **Manuell (%) / RPM (UpM) / Volumenkonstant (CAV) / Druckkonstant (VAV) / Externe Ansteuerung**

Einstellung	Manuell	RPM (UpM)	Volumenkonstant (CAV)	Druckkonstant (VAV)	Externe Ansteuerung
Einheit Luftstrom.	%	U/min	l/s, m ³ /h, cfm	Pa	%
P-Band	-	0-3000 U/min	0-500 Pa Standardeinstellung: 150 Pa	-	-
I-Zeit:	-	off / 1-240 Sek. Standardeinstellung: 5 Sek.	off / 1-240 Sek. Standardeinstellung: 5 Sek.	-	-
Luftmengeneinstellung der Betriebsstufen: MAXIMUM, HOCH, NORMAL, NIEDRIG, MINIMUM	16-100%	500-5000 U/min	Sensorbereich (Luftstromeinheit)	0-100%	
Manueller Ventilatorstopp – Ein- und Ausschalten des manuellen Ventilatorstopp. Diese Funktion ermöglicht die Ventilatoren über die Bedieneinheit zu stoppen. Die Standardeinstellung ist Aus.					
Drucksensoren – Einstellung Regelbereich der Drucksensoren Stellen Sie den Wert ein, bei dem der Lüfteralarm auftritt. Die Standardeinstellung ist None	-	-	Zuluftventilator-Steuersensor: Druck bei 0V: 0-500 Pa, Standardeinstellung 0 Pa Druck bei 10V: 0-2500 Pa, Standardeinstellung 500 Pa. Abluftventilator-Steuersensor: Druck bei 0V: 0-500 Pa, Standardeinstellung 0 Pa. Druck bei 10V: 0-2500 Pa, Standardeinstellung 500 Pa	-	-
K-Faktor für Zuluftventilator und Abluftventilator einstellen. Die Standardeinstellungen basieren auf dem Gerätetyp.	-	-	SAF K-Faktor (Zuluftventilator) Bereich: 0-1000 EAFC K-Faktor (Abluftventilator) Bereich: 0-1000	-	-
Außentemperaturkomensation	Zweck dieser Funktion ist es, das Gerät vor Frost zu schützen, indem ein unausgewogener Luftstrom bei extremen Wintertemperaturen erzeugt wird, oder die Zufuhr von kalter/heißer Außenluft bei extremen Winter-/Sommerbedingungen durch ausgewogene Belüftung zu begrenzen. Die Funktion arbeitet durch Absenken der Drehzahl des Zuluftventilators (SAF) oder sowohl des Zu- als auch des Abluftventilators (SAF/EAFC) um den in der Einstellung eingestellten Wert Wert – stopp der Kompensation(einstellbar von 0% bis 50%), wenn die Außenlufttemperatur (OAT) unter den in der Einstellung eingestellten start Kompensations-TemperaturWert fällt (im Winter von 0 °C bis -30 °C / im Sommer von 15 °C bis 30 °C). Diese Kompensation erreicht das Maximum, sobald die Außenlufttemperatur den in der Einstellung eingestellten Wert erreicht (im Winter von 0 °C bis -30 °C / im Sommer von 15 °C bis 30 °C).				

Wichtig

Das Ändern des Luftstrom-Typs ändert nicht automatisch den P-Band-Wert. Der P-Band-Wert muss nach dem Ändern des Luftstrom-Typs manuell geändert werden.

Demand Control

Einstellungen der Luftqualitätssensoren. Sobald der Sensor konfiguriert ist, wird die Bedarfssteuerung -Funktion aktiviert, indem Sie im Startbildschirm den AUTO-Modus wählen.

- Aktivieren oder Deaktivieren des CO₂ Sensors. Die Standardeinstellung ist nicht verbunden.

Sollwert des CO₂ Sensors einstellen. Die Standardeinstellung (Sollwert) beträgt 800 ppm (Teile pro Million in der Atmosphäre). Normales atmosphärisches CO₂ Konzentration beträgt 400 ppm. Ansteuerung: 100–2000 ppm.

P-Band setzen, Voreinstellung ist 200 ppm. Ansteuerung: 50–2000 ppm.

I-Zeit einstellen, Voreinstellung ist aus. Ansteuerung: off / 1-120 Sek.

- RH-Sensor aktivieren oder deaktivieren Die Standardeinstellung ist nicht verbunden.

Stellen Sie den Feuchtigkeitssollwert im Sommer ein, die Standardeinstellung beträgt 60%. Ansteuerung: 1-100 %.

Stellen Sie den Feuchtigkeitssollwert im Winter ein, die Standardeinstellung beträgt 50%. Ansteuerung: 1-100 %.

P-Band einstellen, die Standardeinstellung ist 10%. Ansteuerung: 1-100 %.

I-Zeit einstellen, die Standardeinstellung ist off, Spanne: off / 1-120 Sek.

- Wählen Sie die Betriebsstufe für die optimierbare Luftqualität. Auswahl: Normal / Hoch / Maximum.
- Wählen Sie die Betriebsstufe für die gute Luftqualität. Ansteuerung: Niedrig / Normal.

Regelung der Feuchteübertragung



Hinweis!

Die Einstellung ist möglich, wenn die Wärmerückgewinnung Rotationswärmeübertrager ausgewählt ist. Es wird dringend empfohlen, die Standardwerte für P-Band und I-Zeit nicht zu verändern. Sie sollten nur vom Installateur und geschultem Personal geändert werden.

- Aktivieren oder deaktivieren Sie die relative Feuchtigkeitsübertragungsfunktionalität. Die Standardeinstellung ist on.
- Wenn Feuchteübertragung aktiviert ist, konfigurieren Sie:
 - Sollwert, Voreinstellung 45% Luftfeuchtigkeit. Ansteuerung: 1-100% RH.
 - P-Band einstellen, die Standardeinstellung ist 4g/kg. Ansteuerung: 1-100g/kg.
 - I-Zeit einstellen, die Standardeinstellung ist off. Ansteuerung: off / 1-120 Sek.

Abtauung Plattenwärmeübertrager



Hinweis!

Die Einstellung ist möglich, wenn die Wärmerückgewinnung Plattenwärmeübertrager ausgewählt ist.

Das Gerät ist mit einer automatischen Enteisungsfunktion ausgestattet, die aktiviert wird, wenn Vereisungsgefahr im Bereich um den Wärmetauscher besteht.

- Wählen Sie der Enteisungsmodus. Die Standardeinstellung ist Normal.

Schwach	Trockene Gebäude mit geringer Personenzahl, wie z.B. Lagerhallen.
Normal	Wohnungen oder Häuser mit normaler Feuchtigkeit ¹
Stark	Gebäude mit sehr hohem Feuchtigkeitsniveau.

¹ In neu errichteten Häusern kann in der ersten Winterperiode ein höheres Enteisungsniveau notwendig sein.

- Bypass-Position einstellen. Die Standardeinstellung basiert auf der Gerätekonfiguration.
Außenluft - Zuluft / Abluft - Fortluft.
- Aktivieren, wenn Sekundärluft verwendet wird. Die Standardeinstellung ist nicht verbunden.
Aus / An.

Steuerung Kühlung

- Wenn die Außenluft wärmer als die Abluft ist und die Zuluft über dem Sollwert liegt, erfolgt eine Kühlung. Diese Bedingung blockiert den Heizbetrieb. Aktivierung oder Deaktivierung der Kälterückgewinnung. Die Standardeinstellung ist An.

Kühlgrenze einstellen Die Kälterückgewinnung ist zulässig, wenn die Ablufttemperatur um einen eingestellten Grenzwert (Standardeinstellung ist 2K) niedriger ist als die Außenlufttemperatur und Kühlbedarf ansteht.

- Status, Temperatur und Dauer der freien Kühlung konfigurieren. Freie Kühlung aktivieren oder deaktivieren Die Standardeinstellung ist nicht verbunden.

Betriebsstufen des Ventilators für Zu- und Abluft während der freien Kühlung einstellen. Die Standardeinstellung ist Normal. Ansteuerung: Normal / Hoch / Maximum.

Startbedingung einstellen Außentemperatur am Tag für die Aktivierung, Voreinstellung ist 22°C. Ansteuerung: 12-30°C.

Stoppbedingungen einstellen. Abluft-/Raumtemperatur, Voreinstellung 18°C. Außen-Höchsttemperatur, Voreinstellung 23°C. Die Außen-Mindesttemperatur ist 12°C. Start- und Stopzeit.

7.7.6.4.1U/min für den gewünschten Luftstrom finden

Es ist notwendig, die Ventilatordrehzahl (Umdrehungen pro Minute) für jede Betriebsstufe einzustellen, um den Betrieb in den Stufen zu gewährleisten. Die Ventilatorgeschwindigkeit ist bei jedem Gebäude unterschiedlich, aufgrund Gerätegröße, Kanalsystem und Systemdruck. Um die korrekte Lüftergeschwindigkeit zu finden, muss das externe Tool auf der Systemair Website verwendet werden.

1. Gehen Sie auf die Webseite von Systemair und wählen ihr Gerät aus.
2. Auf der Registerkarte Diagramm geben Sie die gewünschten Luftstromwerte in l / s, m³/h, m³ / s oder cfm für Zuluft und Abluft ein. Geben Sie den externen Druckverlust (Kanalsystem, ...) für Zu- und Abluft ein. (Falls dieser Wert nicht bekannt ist, kann im Bereich der Wohnungslüftung bei guter Planung mit 100pa gerechnet werden.)

Air flow	Air flow (Supply)	60	m ³ /h ▾
	Air flow (Extract)	60	
Pressure drop duct system	External pressure (Supply)	100	Pa ▾
	External pressure (Extract)	100	

Bild 21 Beispiel für Volumenstrom und ext. Druckverlust.

3. Folgend die berechnete Drehzahl in Umdrehungen pro Minute (U / min) für Zu- und Abluft.



Bild 22 Beispiel für Zuluft und Abluft

4. Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um die Drehzahl für jede Betriebsstufe zu bestimmen: Minimum, Niedrig, Normal, Hoch, Maximum.
5. Über die Bedieneinheit können Sie diese bestimmten Werte unter Service / Konfiguration → Regelungsfunktionen → Ventilatorsteuerung eingeben. Wählen Sie RPM als Art der Ventilatorsteuerung und im Unter- menü Luftvolumenstromniveau (Betriebsstufen) geben Sie die berechneten Drehzahlen für jede Betriebsstufe ein.

7.7.6.5 Anwenderfunktionen



Legen Sie den Luftstrom, die Dauer und den Offset für jeden Anwenderfunktion fest.

Stellen Sie die Zuluft- und Abluftventilatorstufe, die Dauer und den Temperatur-Offset falls verfügbar, für die folgenden Anwenderfunktionen ein:

- Abwesend
- Zentralstaubsauger
- Dunstabzugshaube
- Party
- Kaminofen
- Urlaub
- Stoßlüftung
- Konfigurierbarer Digitaleingang 1
- Konfigurierbarer Digitaleingang 2
- Konfigurierbarer Digitaleingang 3
- Druckwächter

7.7.6.6 Kommunikation



Konfigurieren Sie die Einstellungen für Modbus und das Funkzubehör

Modbus

- Modbus-Adresse einstellen. Die Standardeinstellung ist 1.
- Baudrate einstellen. Die Standardeinstellung ist 115200.
- Parität einstellen. Die Standardeinstellung ist Keine. Auswahl: Keine / Gerade / Ungerade.
- Stoppbits einstellen. Fixer Wert: 1.
- Zeigt den Status des Funkzubehör an.

HMI Adresse

- Wenn mehr als ein Bedienfeld an das Gerät angeschlossen ist, ist es wichtig, dass jedes Bedienfeld eine andere Adressnummer hat. In diesem Menü wird die aktuelle HMI-Adresse angezeigt.
für weitere Informationen siehe 11.5.3 Mehrere Bedieneinheiten, Seite 212.

WLAN Einstellungen

Die WLAN-Einstellungen dienen zum Anschluss des Zubehörs Internet Access Module (IAM).

Ein Internet-Zugangsmodul (IAM) ist ein Gerät, das es ermöglicht, eine Verbindung zur Anlage herzustellen und diese über eine mobile Anwendung oder direkt vom Computer zu steuern.

- Zeigt den aktuellen Verbindungsstatus an.
- Zeigt den Netzwerknamen an, mit dem das Internetzugangsmodul verbunden ist.
- Nach Netzwerken suchen - verwenden Sie diese Suchfunktion, um Ihr lokales geschütztes Netzwerk zu finden. Die detaillierte Vorgehensweise ist unten beschrieben.

Anschluss des IAM an ein drahtloses Netzwerk

1. Wenn Ihr drahtloser Router WPS nicht unterstützt, muss die Wi-Fi-Verbindung manuell hergestellt werden. Deshalb müssen Sie mit der Bedientafel den Wi-Fi-Namen finden und ein Passwort eingeben.
2. Gehen Sie in der Bedientafel in das Menü Service -> Kommunikation -> WLAN-Einstellungen .
3. Drücken Sie die Taste Nach Netzwerken scannen . Das IAM sucht dann nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken (das sollte nicht länger dauern als eine Minute).
4. Wenn die Suche beendet ist, suchen Sie den Namen des Netzwerks, mit dem das AIM sich verbinden soll. Das Wi-Fi Netzwerk sollte durch ein Passwort geschützt sein. Andernfalls kann sich das IAM nicht mit dem Wi-Fi Netzwerk verbinden.
5. Nach Auswahl des Wi-Fi-Namens erscheint ein Pop-up-Fenster auf dem Bildschirm der Bedientafel. Geben Sie Ihr Passwort für das Wi-Fi-Netzwerk ein.
6. Wenn das Passwort korrekt ist und die Verbindung zum W-LAN Netzwerk erfolgreich, baut das IAM (Internetkommunikationsmodul) automatisch eine Verbindung zum Server auf. Die LED des IAM beginnt langsam grün zu blinken.
- Bei Bedarf WLAN-Einstellungen zurücksetzen.

7.7.6.7 Protokoll



Informationen über Alarne, Ventilatorbetriebszeit und Parameter werden im Menü Protokoll gespeichert.

Luftvolumenstromniveau

- Betriebsdauer des Zuluftventilators entsprechend der Betriebsstufe wird angezeigt. Aufzeichnung und Gesamtzeit. Zeitzähler zurücksetzen
 - Stufe 1: 0%
 - Stufe 2: 1-29%
 - Stufe 3: 30-44%
 - Stufe 4: 45-59%
 - Stufe 5: 60-100%

Parameter

- Wählen Sie den Parametertyp, die Position in der y-Achse, den Zeitraum von 60 Minuten bis 2 Wochen und erstellen Sie dann eine Grafik basierend auf den gespeicherten Daten, indem Sie das Symbol in der oberen rechten Ecke antippen.  Exportieren Sie die Parameter durch Auswählen des Downloadsymbols (Pfeil nach unten)  (nur in der App verfügbar)

7.7.6.8 Datensicherung

Menü zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen oder zum Importieren/Exportieren der Konfigurationsdatei vom/zum Internet Access-Modul (IAM).

- Betätigen Sie **Werkseinstellungen**, um die werkseitige Konfiguration und die Parameter wiederherzustellen. Dies überschreibt auch das geänderte Passwort. Sie werden aufgefordert, die Aufgabe zu bestätigen, bevor Sie fortfahren.

**Hinweis!**

Diese Auswahl startet das Gerät automatisch neu. Der Startup-Assistent muss nach dem Neustart erneut ausgeführt werden.

- Berühren Sie die Option **Aktuelle Konfiguration im IAM speichern**, um Ihre aktuelle Systemkonfigurationsdatei im angeschlossenen Internet Zugangsmodul zu speichern.
- Berühren Sie **Download aktuelle Konfiguration vom IAM**, um die Konfigurationsdatei vom angeschlossenen Internet Zugangsmodul herunterzuladen.
- Berühren Sie die **Speichern der Benutzerkonfiguration** Option, um die aktuellen Einstellungen als Backup im Gerätespeicher zu speichern. Sie kann später zusätzlich zu den Werkseinstellungen auch als ausfallsichere Konfigurationskopie verwendet werden.
- Berühren Sie die **Aktiviert Benutzerkonfiguration** Option, um die Sicherungskopie der Systemeinstellungen aus dem Gerätespeicher wiederherzustellen.

7.7.6.9 Passworteinstellungen

Das Service-Level ist immer mit einem Passwort gesperrt. Weitere Menüebenen haben eine separate Option zum Sperren. Wenn die Passwortanforderung für verschiedene Menüebenen aktiviert ist, werden diese mit dem Administratorkennwort freigeschaltet.

Wählen Sie aus, welche Menüs gesperrt werden sollen oder nicht.

7.7.7 Hilfe

FAQ, Fehlersuche von Alarmen und Kontaktinformationen zur Unterstützung finden Sie in diesem Menü.

- **Servicepartner** – Informationen über Servicepartner.
 - **Firma**
 - **Telefon**
 - **Homepage**
 - **E-Mail**
- **Anwenderfunktionen** – detaillierte Beschreibung der Anwenderfunktionen.
- **Funktionen** – detaillierte Beschreibung der verschiedenen Funktionen.
- **Alarne** – detaillierte Beschreibung der Alarne.
- **Fehlerbehebung** – Informationen über mögliche Ursachen der Störungen.

8 Elektrische Anschlüsse

Das SAVE VTR 100/B ist werkseitig intern verdrahtet.

Der elektrische Anschlusskasten befindet sich auf der Abluftauslassseite des Geräts. Die Regelungsplatine kann ohne Verwendung von Werkzeug einfach aus dem Gerät entnommen werden.

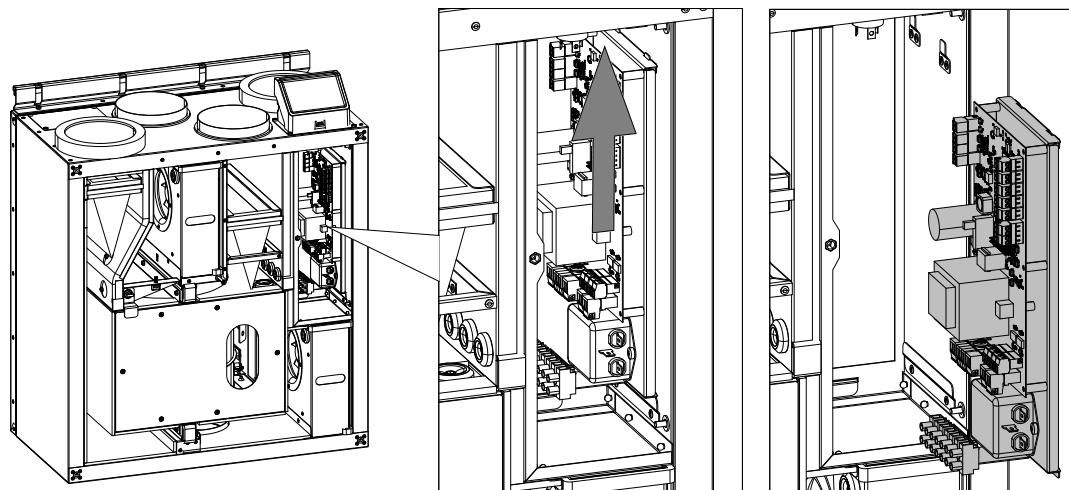


Bild 23 Position der Hauptplatine

8.1 Hauptplatinenlayout

Das SAVE VTR 100/B ist mit einem eingebauten Regler und interner Verdrahtung ausgerüstet.

Die Abbildung zeigt die Hauptplatine. Weitere Informationen siehe Schaltplan.

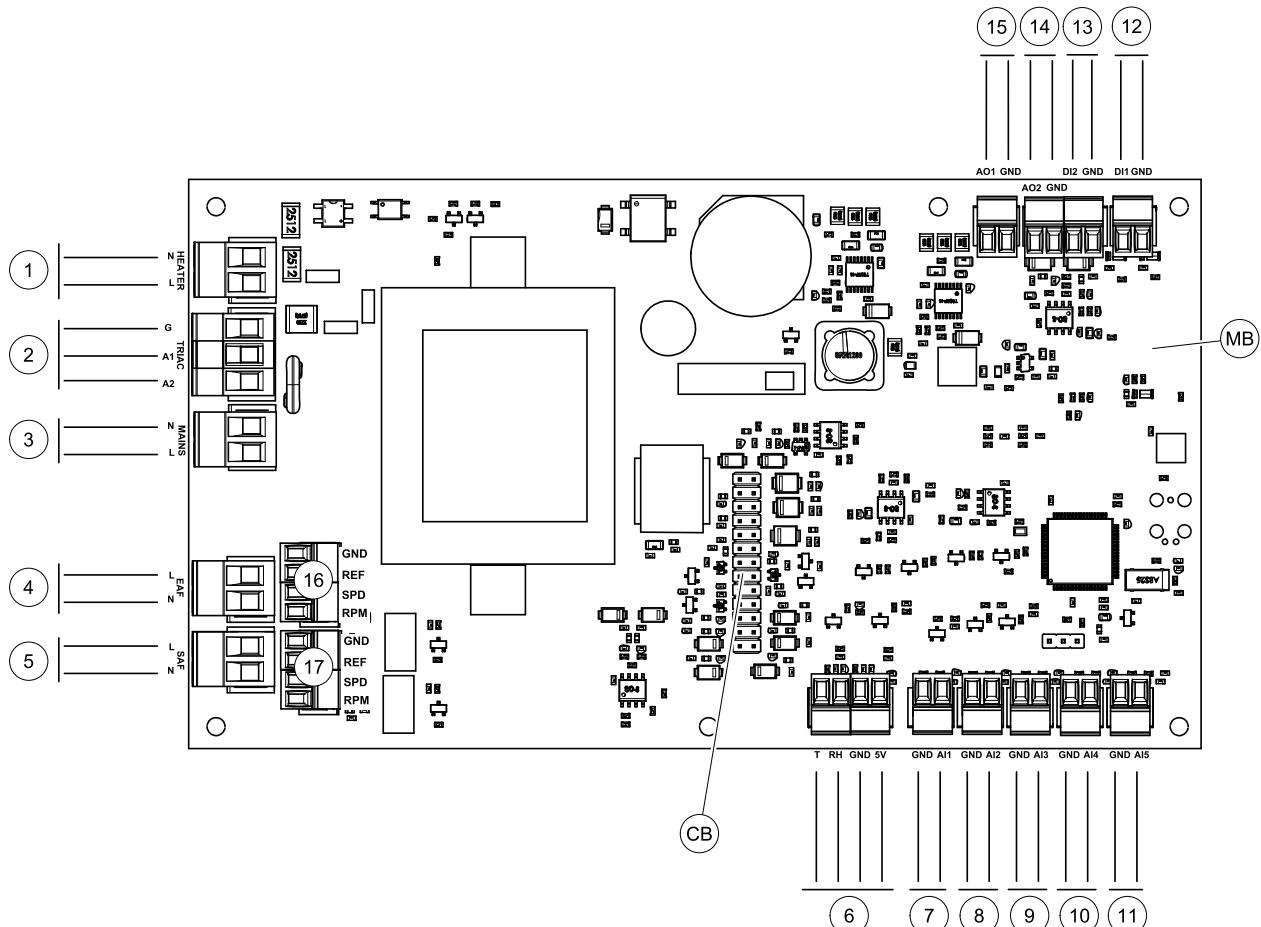


Bild 24 Anschlüsse der Hauptplatine

Position	Beschreibung
MB	Hauptplatine
CB	Verbindung zur außenliegenden Anschlussbox
1	Klemmen für eine Heizung
2	Klemmen für einen TRIAC

Position	Beschreibung
3	Klemmen für die Netzspannung
4	Klemmen für die Stromversorgung des Abluftventilators
5	Klemmen für die Stromversorgung des Zuluftventilators
6	Klemmen für internen relativen Feuchtigkeits-/Temperatursensor
7	Analogeingang 1 – Außenluftfühler
8	Analogeingang 2 - Zuluftfühler
9	Analogeingang 3 - Frei konfigurierbar
10	Analogeingang 4 - frei konfigurierbar / Überhitzungs-Temperatursensor (Geräte mit elektrischem Heizregister)
11	Analogeingang 5 - frei konfigurierbar
12	Digitaleingang 1 - Rotorsensor (VSR, VTR-Geräte) / Signal Bypassklappe (VTC-Einheiten)
13	Digitaleingang 2 - Frei konfigurierbar / Dunstabzugshaube (VTR 150/K)
14	Analogausgang 2 - frei konfigurierbar / elektrisches Heizregister (VTC 700)
15	Analogausgang 1 - Antriebsmotor Rotationswärmeübertrager (VSR, VTR Geräte) / Bypassklappe (VTC Geräte)
16	Klemmen zur Drehzahlregelung des Abluftventilators
17	Klemmen zur Drehzahlregelung des Zuluftventilators

8.2 Externe Anschlüsse (außenliegenden Anschlussbox)

Die Anbindung der externen Komponenten erfolgt über die außenliegenden Anschlussbox.

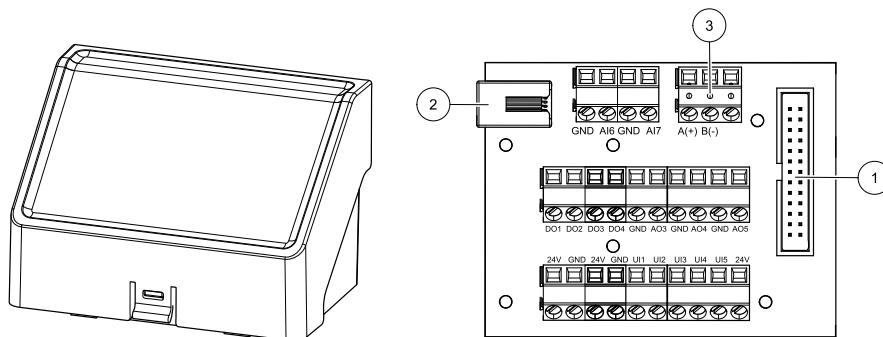


Bild 25 Außenliegenden Anschlussbox und Platine.

Position	Beschreibung
1	Verbindung zur Hauptplatine.
2	Anbindung der Bedieneinheit (HMI) oder des Internetkommunikationsmoduls (IAM)
3	Modbus RS485 Anschluss
AI6-7	Frei konfigurierbarer Analogeingang. Inaktiv, Eingang über die Bedieneinheit (HMI) auswählen.
DO1-4	Frei konfigurierbarer Digitalausgang. Inaktiv, Eingang über die Bedieneinheit (HMI) auswählen
A03-5	Frei konfigurierbarer Analogausgang. Inaktiv, Eingang über die Bedieneinheit (HMI) auswählen Art des Stellantriebs 0-10V, 10-0 V, 2-10V, 10-2V.
UI1	Digitaler Eingang für Druckwächter konfiguriert.
UI2	Digitaler Eingang für Dunstabzugshaube konfiguriert.
UI3-5	Frei konfigurierbarer Universaleingang. Kann als Analogeingang (0-10V) oder als Digitaleingang (24V) konfiguriert werden. Inaktiv, Eingang über die Bedieneinheit (HMI) auswählen. (NC- oder NO-Polarität wählbar).
24V	Maximaler Strom 200mA bei 24VDC + -10%.

9 Vor Inbetriebsetzung des Systems

Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, dass:

- Das Gerät gemäß der Anleitung installiert wurde
- das Gerät richtig verkabelt wurde
- Die Außenluft- / Abluftklappen und die Schalldämpfer installiert wurden und dass das Kanalsystem richtig am Gerät angeschlossen wurde
- Alle Kanäle ausreichend isoliert und gemäß den örtlichen Regeln und Vorschriften installiert wurden
- sich der Außenlufteinlass in ausreichender Entfernung zu Verunreinigungsquellen (Dunstabzugshaubenauslass, Auslass der zentralen Staubsauganlage u. Ä.) befindet
- alle externen Geräte angeschlossen sind
- Das Gerät richtig konfiguriert und in Betrieb genommen wurde
- Der Wochenplan und die Luftstromeinstellungen richtig programmiert wurden.

10 Service

10.1 Warnhinweise



Gefahr

- Achten Sie darauf, dass die Netzstromversorgung des Geräts getrennt ist, bevor Sie Wartungsarbeiten oder elektrische Arbeiten ausführen!
- Alle elektrischen Anschlüsse und Wartungsarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden und haben den örtlichen Regeln und Vorschriften zu entsprechen.



Warnung

- Dieses Produkt darf nur von einer Person betrieben werden, die über geeignete Kenntnisse oder Schulungen in diesem Bereich verfügt oder unter der Aufsicht einer entsprechend qualifizierten Person.
- Achten Sie während der Montage- und Wartungsarbeiten auf scharfe Kanten. Tragen Sie Schutzhandschuhe.



Warnung

- Obwohl die Netzversorgung des Gerätes abgetrennt ist, besteht immer noch Verletzungsgefahr durch rotierende Teile, die nicht ganz zum Stillstand gekommen sind.

Wichtig

- Die Installation des Geräts und des gesamten Lüftungssystems darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden und hat den örtlichen Regeln und Vorschriften zu entsprechen.
- Das System sollte kontinuierlich arbeiten und nur bei Wartung/Service angehalten werden.
- Schließen Sie keine Wäschetrockner an das Lüftungssystem an
- Kanalanschlüsse/Kanalenden müssen während der Lagerung und Installation abgedeckt werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Geräts, dass die Filter eingebaut sind.

10.2 Interne Komponenten

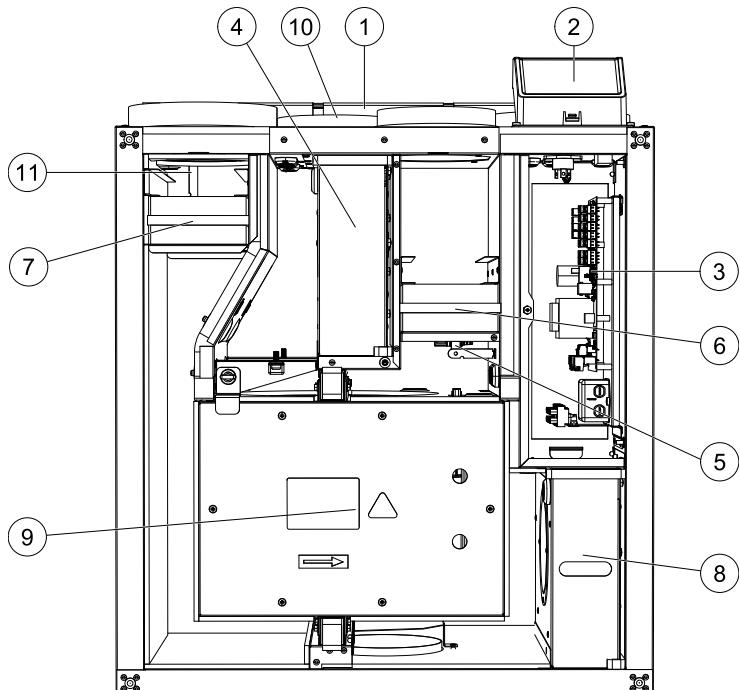


Bild 26 Interne Komponenten

Position	Beschreibung
1	Befestigungsbügel
2	Externe Anschlüsse
3	Hauptleiterplatte
4	Zuluftventilator
5	Kombinierter Sensor für Feuchte und Temperatur in der Abluft.
6	Abluftfilter
7	Zuluftfilter
8	Fortluftventilator
9	Rotationswärmetauscher
10	Zuluftsensor
11	Außenluftsensor

10.2.1 Beschreibung der Komponenten

10.2.1.1 Ventilatoren

Die Ventilatoren verfügen über externe EC-Motoren, die stufenlos individuell 16-100% gesteuert werden können. Die Motorlager sind lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Es ist möglich, die Ventilatoren für die Reinigung zu entfernen, siehe "Benutzerhandbuch" für weitere Informationen.

10.2.1.2 Filter

Die werkseitig eingebauten Filter entsprechen für den Zuluftfilter der Filterqualität M5/ePM10 50% und für den Abluftfilter der Filterqualität M5/ePM10 50%. Die Filter müssen bei Verschmutzung ausgetauscht werden. Neue Filtersätze können Sie bei Ihrem Installateur oder Großhändler erwerben.

Für die Filterung der Zuluft kann Filterqualität F7/ePM1 60% installiert werden.
Der Filtertyp ist auf der Oberseite des Filters angegeben.

10.2.1.3 Wärmetauscher

Das SAVE VTR 100/B ist mit einem rotierenden Wärmetauscher ausgestattet. Aus diesem Grund wird die erforderliche Zulufttemperatur in der Regel gehalten, ohne dass zusätzliche Wärme zugeführt werden muss.

Der Wärmetauscher kann zu Reinigungs- und Wartungszwecken heraus genommen werden, weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem "Benutzerhandbuch".

10.2.1.4 Hauptplatine

Die Hauptplatine steuert alle Funktionen und die Einheit.

Es ist möglich, externes Zubehör an eine freie Klemme an der Hauptplatine anzuschließen.

10.2.1.5 Anschlusskasten

Der Anschlusskasten befindet sich außerhalb der Einheit. Es enthält Anschlussplatte. Alle externen Zubehörteile können über eine Platine mit frei konfigurierbaren Klemmen an das Gerät angeschlossen werden.

10.2.1.6 Temperatursensoren

Vier Temperatursensoren (NTK, 10 kΩ bei 25 °C) wurden werkseitig in das Gerät eingebaut und in den entsprechenden Luftkammern positioniert.

Die Sensoren sind an die Hauptleiterplatte angeschlossen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schaltplan.

10.2.1.7 Feuchtesensor

Der Feuchtigkeitssensor (RH) ist werkseitig im Gerät montiert und befindet sich in der Abluftkammer.

Der Sensor misst auch die Temperatur der Abluft.

Der Sensor ist mit der Hauptplatine verbunden. Weitere Informationen siehe Schaltplan.

10.3 Fehlersuche

Sollten Probleme auftreten, überprüfen Sie bitte die nachstehenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

Funktionsstörung	Maßnahme
Fans beginnen nicht	<p>1. Überprüfen Sie das HMI auf Alarne.</p> <p>2. Überprüfen Sie, ob alle Sicherungen und Schnellkupplungen angeschlossen sind (Netzteil und Schnellkupplungen für Zuluft- und Abluftventilatoren).</p> <p>3. Prüfen Sie, ob der Wochenplan eingeschaltet ist und im AUTO-Modus läuft. Der Wochenplan kann im Aus -Modus sein, wenn der Luftstrom auf Aus (Kapitel 7.7.3). eingestellt ist.</p>
Reduzierter Luftstrom	<p>1. Überprüfen Sie das HMI auf Alarne. Einige Alarne können den Luftstrom auf Niedrigreduzieren, wenn sie aktiv sind.</p> <p>2. Die Einheit könnte im Abtaumodus sein. Dies verringert die Lüftergeschwindigkeit und schaltet in einigen Fällen den Entlüftungsventilator während des Abtazyklus vollständig ab. Die Fans gehen nach dem Auftauen wieder auf. In der APP- oder HMI-Startbildschirm ist ein Abtau-Funktions-Symbol zu sehen, wenn die Abtauung aktiv ist.</p> <p>3. Wenn die Außenlufttemperatur unter 0°C liegt (Außenlufttemperatursensor (OAT) misst < 0°C) Die Außenluftstromkompensationsfunktion kann aktiv sein (falls aktiviert). Die Ventilatorgeschwindigkeit (Versorgung oder Versorgung / Abluftventilatoren) wird linear reduziert, um die Außenlufttemperatur zu senken.</p> <p>4. Prüfen Sie, ob der temporäre Benutzermodus, der den Luftstrom reduziert, nicht aktiviert ist, z. B. Abwesend, Urlaub usw. Überprüfen Sie auch die digitalen Eingänge Zentralstaubsauger und Dunstabzugshaube.</p> <p>5. Überprüfen Sie die Einstellung des Luftstroms im HMI.</p> <p>6. Überprüfen Sie die Wochenplaneinstellungen (Kapitel 7.7.3).</p> <p>7. Überprüfen Sie die Filter. Ist der Filterwechsel erforderlich?</p> <p>8. Überprüfen Sie die Diffusoren / Lamellen. Is cleaning of diffusers/louvres required?</p> <p>9. Überprüfen Sie Fans und Wärmetauscherblock. Ist die Reinigung erforderlich?</p> <p>10. Prüfen Sie, ob die Gebäude Lufteinlass und Dacheinheit (Auspuff) verstopft sind.</p> <p>11. Kontrollieren Sie die sichtbare Leitung auf Beschädigung und / oder Staubbildung / Verschmutzung.</p> <p>12. Überprüfen Sie die Diffusor- / Rasteröffnungen.</p>
Die Einheit kann nicht gesteuert werden (Kontrollfunktionen sind stecken)	<p>1. Setzen Sie die Steuerfunktionen aus, indem Sie den Stecker 10 Sekunden lang herausziehen.</p> <p>2. Überprüfen Sie die modulare Kontaktverbindung zwischen dem HMI und der Hauptplatine.</p>

Funktionsstörung	Maßnahme
Niedrige Zulufttemperatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Anzeige auf Alarne. 2. Überprüfen Sie die aktiven Benutzerfunktionen im HMI-Bildschirm, wenn die Abtauungsfunktion läuft. 3. Prüfen Sie die eingestellte Zulufttemperatur im HMI. 4. Überprüfen Sie, ob der Eco -Modus im HMI aktiviert ist (es ist eine Energiesparfunktion und verhindert das Aktivieren der Heizung). 5. Überprüfen Sie, ob die Betriebsarten Urlaub, Abwesend or Party im HMI oder über einen festverdrahteten Schalter aktiviert sind. 6. Überprüfen Sie die analogen Eingänge im Servicemenü, um sicherzustellen, dass die Temperatursensoren korrekt funktionieren. 7. Bei installierter elektrischer / sonstiger Nachheizbatterie: Überprüfen Sie, ob der Überhitzungsschutzthermostat noch aktiv ist. Ggf. durch Drücken der roten Taste auf der Frontplatte des elektrischen Nachheizers zurücksetzen. 8. Prüfen Sie, ob der Extraktfilter gewechselt werden muss. 9. Überprüfen Sie, ob die Einheit an der Batterie angeschlossen ist. Bei sehr kalten Außenbedingungen kann eine Elektro- oder Wasserheizung notwendig sein. Als Zubehör kann eine Wiederwärmungsbatterie aufgenommen werden.
Geräusche / Vibrationen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saubere Lüfterräder. 2. Prüfen Sie, ob die Schrauben, die die Ventilatoren halten, angezogen sind. 3. Prüfen Sie, ob die Antivibrationslistiken an der Montagehalterung und an der Rückseite der Einheit angebracht sind. 4. Check that the rotor belt is not slipping if the unit has rotating heat exchanger.

11 Zubehör


SAVE VTR 100/B Haben viele verfügbare Zubehörkomponenten, die verwendet werden können, um die Funktionalität des Gerätes zu erweitern und den Komfort zu erhöhen.

Empfohlenes Zubehör finden Sie immer auf der Systemair Website www.systemair.de durch die Suche nach der Artikelnummer oder dem Namen des gewünschten Zubehörs.

11.1 Internetkommunikationsmodul (IAM)

Das Internetkommunikationsmodul (IAM) ist ein Modul, das es ermöglicht, das Lüftungsgerät über eine mobile Anwendung (App) oder direkt vom Computer zu steuern und automatische Updates zu erhalten.


Die Anwendung läuft auf einer Cloud. Für den Zugriff auf das Lüftungsgerät über die Cloud ist eine Internetanbindung erforderlich. Das IAM muss mit dem Internet kommunizieren können.

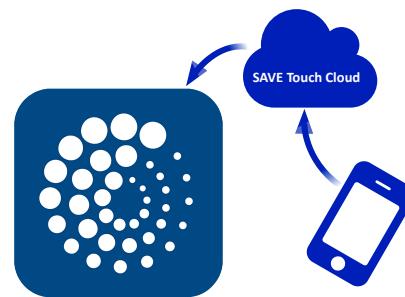

Komponente/Produkt – Artikelnummer:

- Internetkommunikationsmodul (IAM) – 211243

11.1.1 Einrichten der Fernbedienung des Gerätes

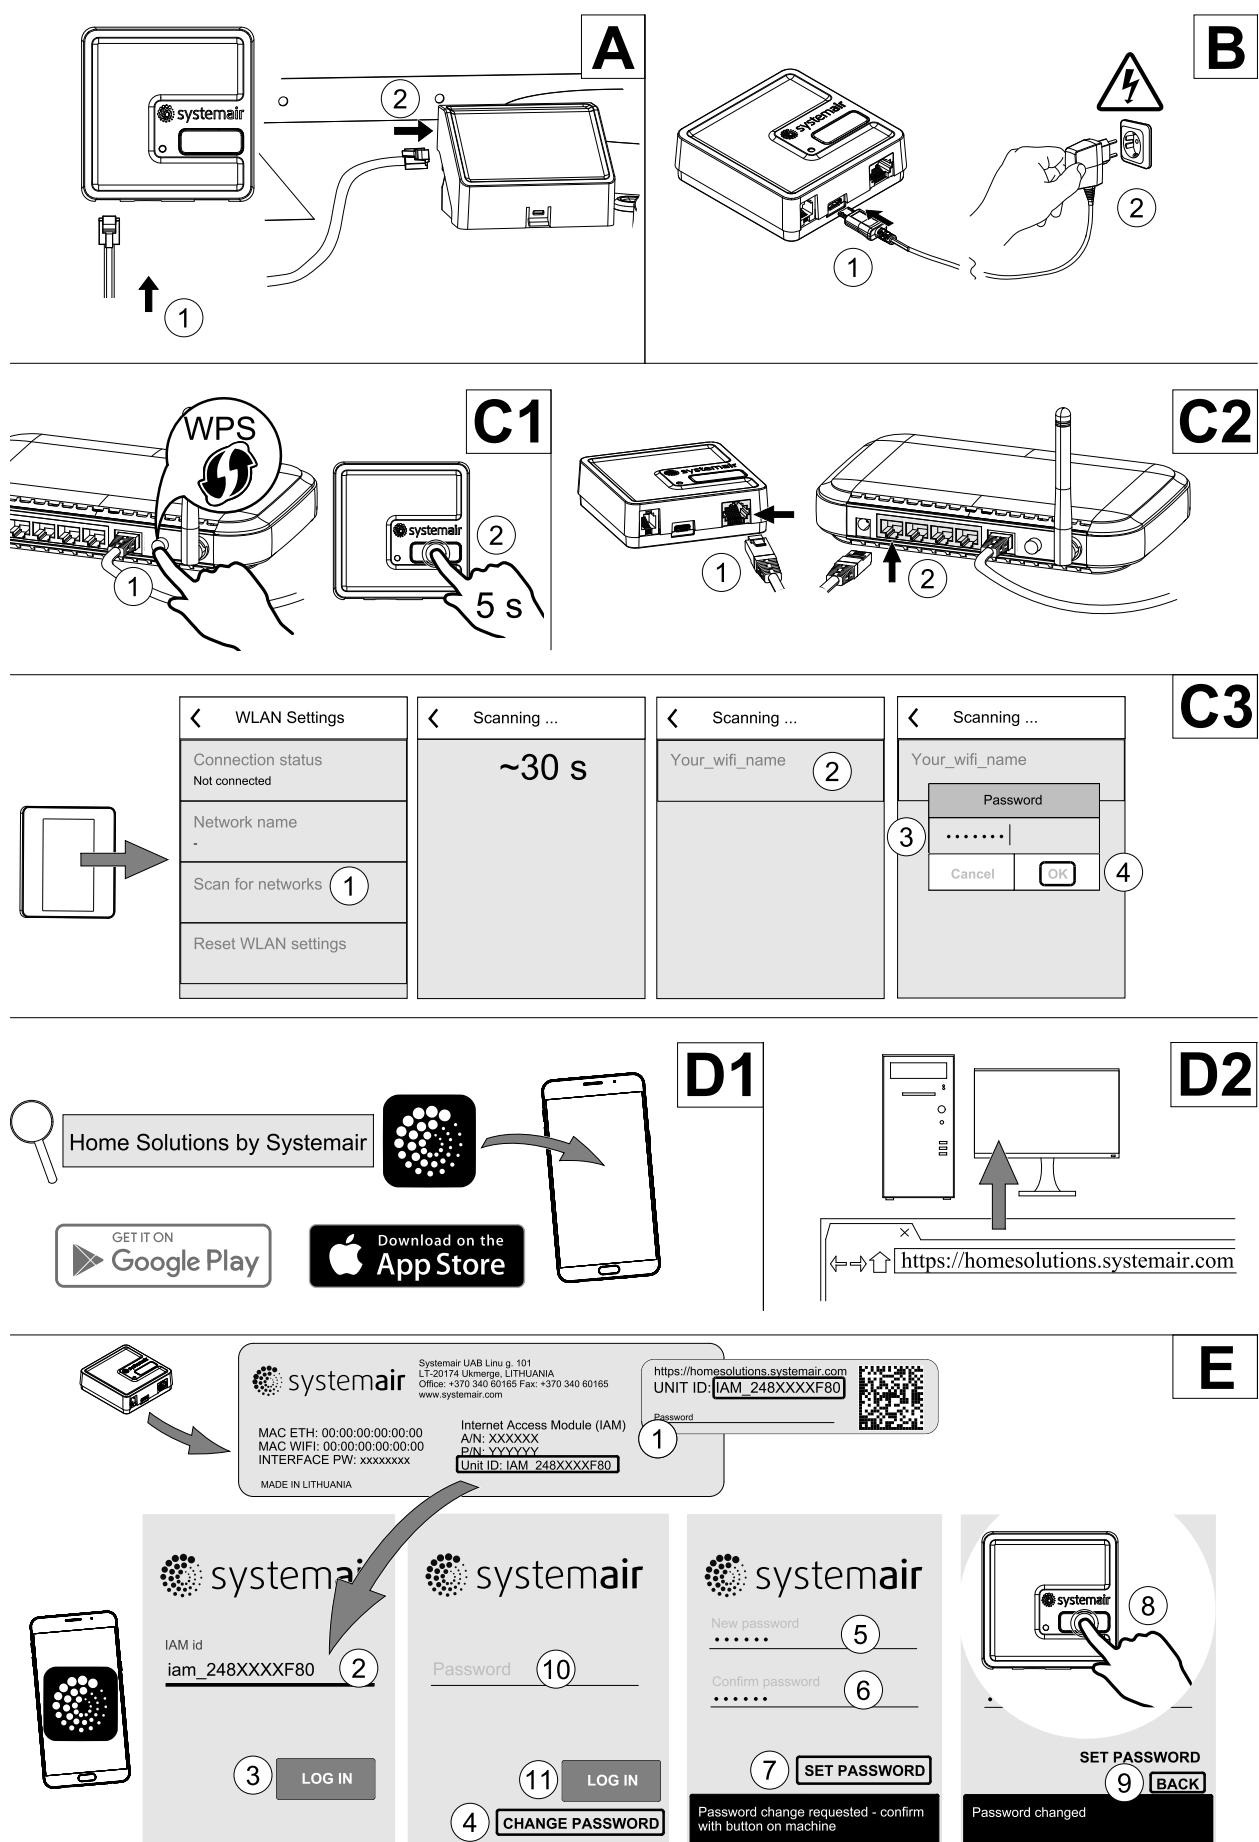



Hinweis!

Das Internet-Zugangsmodul verwendet den TCP-Port 8989. Stellen Sie sicher, dass er nicht blockiert ist.

Beschreibung

A. Verbinden Sie das Internet Access Module (IAM) mit dem Connection Board (CB) mit dem mitgelieferten RJ10-Kabel.

B. Schalten Sie das IAM mit dem mitgelieferten Netzkabel und Adapter (230 V~) ein.

C. Aktivieren Sie den Zugang zum Internet. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

- C1 - Aktivieren Sie die WPS-Funktion auf Ihrem Router (falls vorhanden) und drücken Sie die Taste am Internet Access Modul für 5 Sekunden.
- C2 - Stecken Sie ein Ende des Ethernet-Kabels in die RJ45-Buchse am IAM und das andere Ende an eine freie Ethernet-Buchse an Ihrem Router. Die Verbindung wird automatisch aufgebaut.
- C3 - Stellen Sie die Verbindung zu Ihrem Wi-Fi über das Menü Kommunikation im Bedienfeld her.

D. Zugang zur mobilen Anwendung Systemair. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung:

- D1 - Laden Sie die Systemair Mobile App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie sie. Die Systemair mobile Anwendung (APP) steht sowohl für Android wie auch für IOS Betriebssysteme zur Verfügung.
- D2 – Die Systemair Web-App muss nicht installiert werden und kann mit jedem Internetbrowser direkt über die Webseite (homesolutions.systemair.com) erreicht werden. (google chrome bevorzugt)

E. Starten Sie die Anwendung (App). Geben Sie im Anmeldebildschirm Ihre einmalige Geräte-ID ein. Diese finden Sie auf dem Aufkleber hinten auf dem IAM oder einem zusätzlichen Aufkleber.

Drücken Sie die LOG IN-Taste.

Bei der ersten Verbindung zum IAM muss ein eindeutiges Passwort erstellt werden. Die Schaltfläche Passwort ändern anklicken. Geben Sie im nächsten Menübildschirm Ihr neues Passwort ein, bestätigen Sie es und drücken Sie die Taste PASSWORT SETZEN. Um die Passwort-Erstellung abzuschließen, klicken Sie auf die Schaltfläche auf dem IAM. Warten Sie, bis in Ihrer Anwendung eine Meldung erscheint, dass das Passwort geändert wurde.

Drücken Sie die ZURÜCK-Taste, um zum vorherigen Anmeldebildschirm zurückzukehren. Geben Sie das neu erstellte Passwort ein und drücken Sie die Taste ANMELDEN.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Handbuch, das dem Zubehör beiliegt.

Tabelle 6 LED-Anzeigecodes

WLAN	Ethernet	Cloud	ROTE LED	GRÜNE LED
Verbunden	–	Nicht verbunden	blinkt schnell	–
Getrennt	–	Getrennt	blinkt langsam	–
Verbunden	–	Verbunden	–	blinkt langsam
–	Verbunden	Nicht verbunden	–	blinkt schnell
–	Getrennt	Getrennt	–	blinkt schnell
–	Verbunden	Verbunden	–	blinkt langsam

Schnelles Blinken - alle 500 Millisekunden. Langsames Blinken - alle 2 Sekunden.

11.2 Luftqualitätssensoren


Luftqualitätssensoren (IAQ) sind z.B. Transmitter für CO₂,relative Feuchte und Temperatur, die je nach Art entweder im Abluftkanal oder im Raum installiert werden können.



- IAQ - Innenraumluftsensor (CO₂, RH und Temperatur)
- CO₂ - CO₂ Kanalsensor
- 1 - Außenluft
- 2 - Zuluft
- 3 - Abluft
- 4 - Fortluft

Komponente/Produkt – Artikelnummer:

- Systemair CO₂ Kanalsensor – 14906
- Systemair CO₂ Wandsensor - 14904
- Raumsensor 0-50C (Temperatur) – 211525
- Systemair CO₂ RH und Temperatur Sensor – 211522

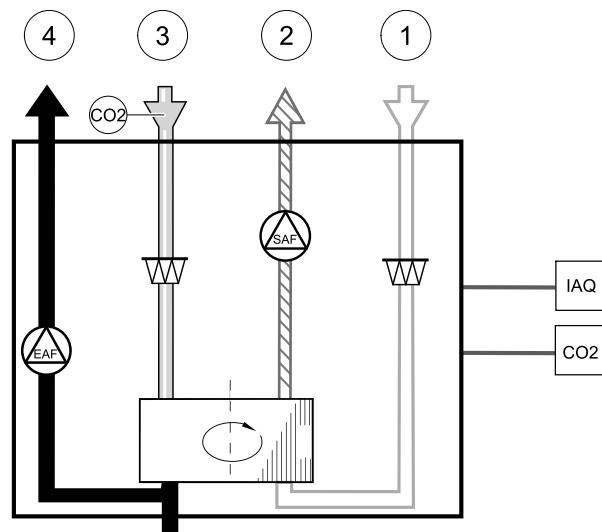

Installation und Anbindung

1. Den IAQ-Sensor, je nach Ausführung im Kanal oder Raum montieren.
2. CO₂ Sensor an einem beliebigen freien Universal-Analogeingang (UI) auf der Anschlussplatine anschließen.
3. Wenn der IAQ-Sensor einen relativen Feuchtigkeitstransmitter hat:
An einen freien universellen analogen Eingang (UI) auf der Anschlussplatine anschließen.
4. Wenn IAQ-Sensor einen Raumtemperatur-Transmitter hat:
An einen freien analogen Eingang (AI) auf der Anschlussplatine (nur AI6 und AI7 sind auf der Anschlussplatine verfügbar) anschließen.

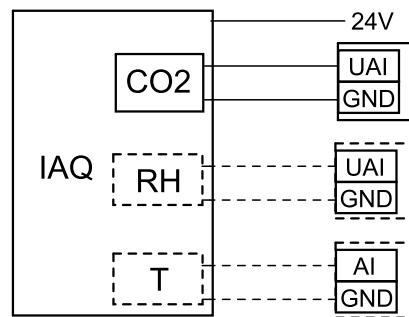


Bild 29 Anbindung IAQ Sensoren

Konfiguration

1. Gehen Sie zum Menü Service/Konfiguration.
2. Passwort eingeben (Standard 1111).
3. Konfigurieren des CO₂ und/oder relative Feuchte-Sensor: Gehen Sie zum Menü Eingänge. Wählen Sie die Registerkarte UNIVERSAL. Wählen Sie den universellen Eingang, an den der Sensor angeschlossen ist. Wenn er zum Beispiel an UI4 auf der Anschlussplatine angeschlossen ist, dann wählen Sie UNIVERSAL EINGANG 4. Signalart als analoger Eingang auswählen und Eingangsart entsprechend dem Sensor auswählen: RH-Sensor (RH) und/oder CO₂-Sensor (CO₂).
4. Raumtemperaturfühler konfigurieren: Gehen Sie zum Menü Eingänge. Wählen Sie die Registerkarte ANALOG. Wählen Sie den analogen Eingang, an den der Sensor angeschlossen ist. Wenn er zum Beispiel an AI6 auf der Anschlussplatine angeschlossen ist, dann wählen Sie ANALOG EINGANG 6. Wählen Sie die Funktion des Eingangs Raumtemperatursensor (RAT).

11.3 Temperaturregelung


11.3.1 Interner elektrischer Nacherhitzer

Elektrischer Nacherhitzer dient zur Zuluftheizung bei kalten Außentemperaturen. Elektrischer Nacherhitzer sollte innerhalb der Einheit installiert werden.


- ELH - Elektrische Heizung
- OHT - Überhitzungsschutzsensoren
- 1 - Außenluft
- 2 - Zuluft
- 3 - Luft entnehmen
- 4 - Abluft

Komponente/Produkt – Artikelnummer:


- Elektrisches Nachheizregister VTR 100/B 250W – 154100

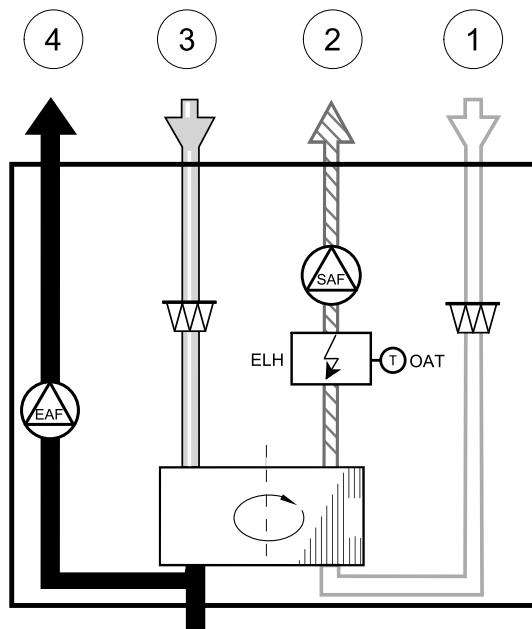

- 1 Entfernen Sie die Abdeckung des Gerätes.
Setzen Sie den Nacherhitzer (1) ein.

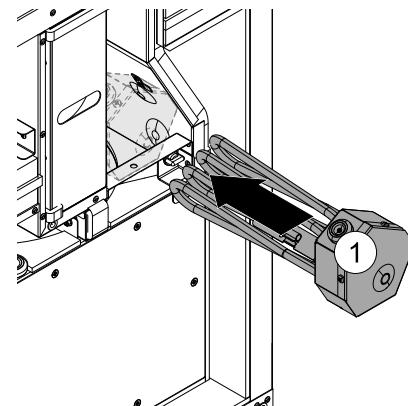


- 2 Verwenden Sie den mitgelieferten Kunststoffknopf (2), um den eingebauten Nacherhitzer zu sichern. Verbinden Sie das Kabel von dem Nachheizregister mit dem Anschluss an der Oberseite. (3). Das Kabel enthält die Steuerleitung sowie die Rückmeldung vom Überhitzungsschutz.
- 3 TRIAC (Komponente zur Temperaturerfassung) installieren und anschließen. Installationsmethode und -position unterscheiden sich je nach Ausrichtung des VTR 100/B.

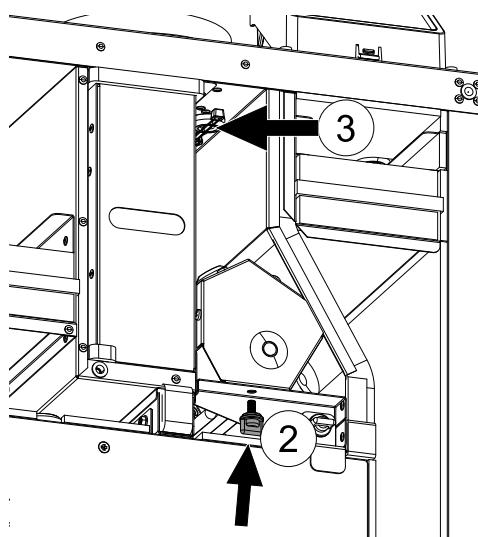

TRIAC-Einbau (rechtsbündig)

- RECHTE AUSFÜHRUNG** (Standard ab Werk, der Zuluftanschluss befindet sich von vorne betrachtet auf der rechten Seite des Gerätes)
Entfernen Sie eine Schraube von der innenliegenden Platte (1).
Platte (2) leicht anheben und abnehmen, um an die Hauptplatine zu gelangen.
Das Etikett, das ein Loch für TRIAC (3) abdeckt, abziehen.

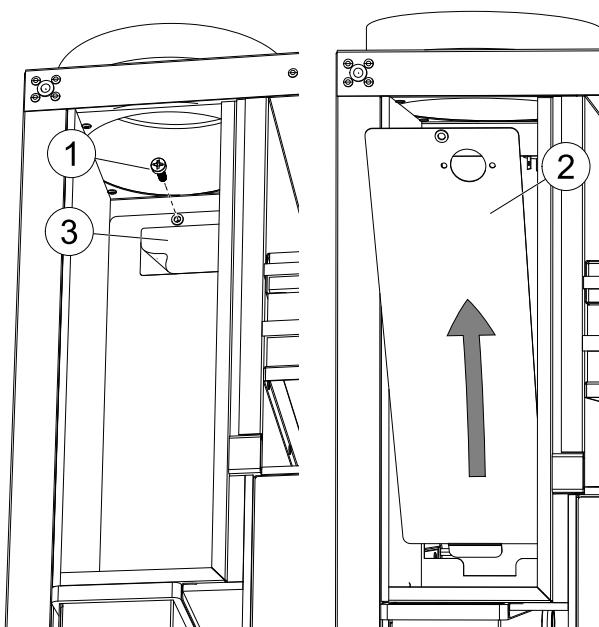

- Heben Sie die Hauptplatine von den Haken (1) ab und ziehen Sie sie vorsichtig heraus.
TRIAC (2) Drähte durch das Loch in der zuvor entfernten Platte führen, TRIAC einsetzen und mit den mitgelieferten Schrauben (3) befestigen.



Hinweis!

Stellen Sie sicher, dass TRIAC in die richtige Richtung zeigt. Die Kabel müssen zur Hauptplatine zeigen.

Schließen Sie die Drähte an den Anschluss der Hauptplatine (4) an. Weitere Informationen siehe Schaltplan.


- Die Hauptplatine zusammen mit der Platte wieder einsetzen.



Hinweis!

Achten Sie darauf, dass die angeschlossenen Kabel nicht beschädigt werden.


Ziehen Sie die Platte mit der zuvor entfernten Schraube fest.
Die Abdeckung wieder anbringen.

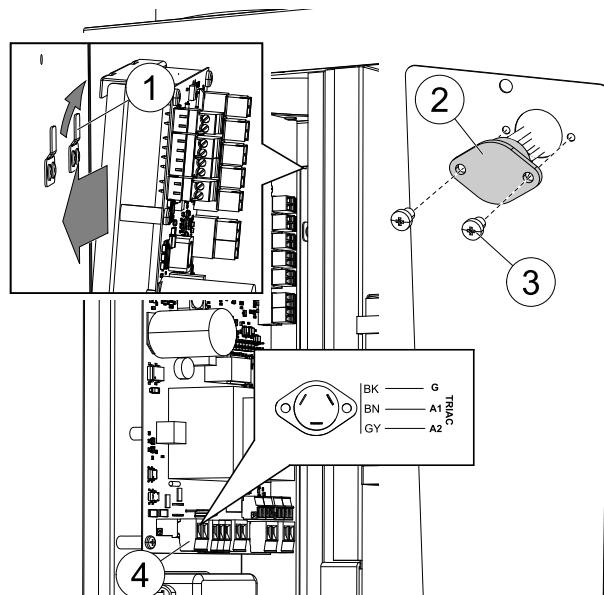

TRIAC-Einbau (linksbündig)

- 1 **LINKE AUSFÜHRUNG** (Standard ab Werk, der Zuluftanschluss befindet sich von vorne betrachtet auf linken Seite des Gerätes)

Entfernen Sie eine Schraube von der Frontplatte (1). Das Etikett, das ein Loch für TRIAC Schrauben abdeckt, abziehen. TRIAC (2) über den Löchern positionieren und mit den mitgelieferten Schrauben (3) befestigen. Heben Sie die Hauptplatine von den Haken (5) ab und ziehen Sie sie vorsichtig heraus. Schließen Sie die Drähte an den Anschluss der Hauptplatine (4) an. Weitere Informationen siehe Schaltplan. Setzen Sie die Hauptplatine wieder ein. Ziehen Sie die Platte mit der zuvor entfernten Schraube (1) fest. Die Abdeckung wieder anbringen.

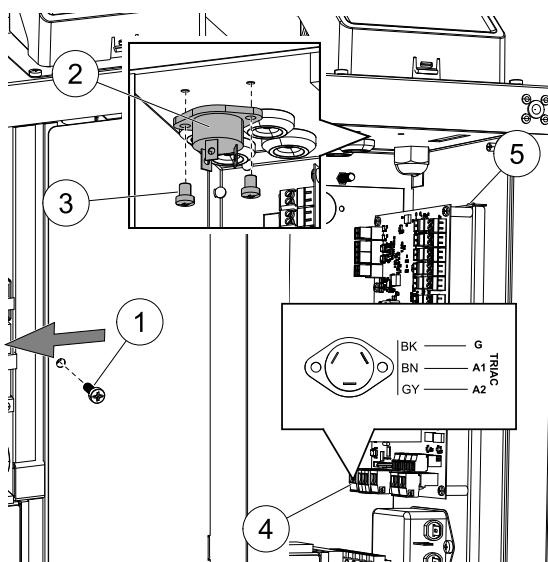

Hinweis!

Nähtere Informationen finden Sie in einem mit dem Gerät gelieferten Schaltplan.

Konfiguration

1. Gehen Sie zum Service / Konfiguration Menü
2. Geben Sie das Passwort (Standard 1111)
3. Gehen Sie zum Menü Regelungskomponenten, wählen Sie Erhitzer-Menü und wählen Sie als Elektrisch aus. Führen Sie ggf. erweiterte Einstellungen vor.
4. Konfigurieren Sie den Überhitzungsschutzsensor. Gehen Sie zurück zum Eingänge-menü. Wählen Sie die Registerkarte ANALOG. Wählen Sie den analogen Eingang, an den der Überhitzungsschutzsensor angeschlossen ist. Beispiel, wenn es an AI4 auf der Hauptplatine angeschlossen ist, dann wählen Sie ANALOG EINGANG 4 und wählen Sie Überhitzungstemperatursensor (OHT) aus der Eingabetypliste.
5. Konfigurieren des TRIAC Gehen Sie zum Menü Ausgang. Wählen Sie die Registerkarte ANALOG, dann wählen Sie TRIAC OUTPUT und stellen den Ausgabetyp Y1 Heating ein.

Hinweis!

Wenn die Zulufttemperatur niedrig ist, kann die anzeigen, dass der Überhitzungsschutz ausgelöst wurde. Der Überhitzungsschutz kann durch Drücken der Rückstelltaste zurückgestellt werden.

11.3.2 Elektrisches Vorheizregister für Kanalmontage


Das elektrische Vorheizregister wird im Lüftungsrohr in der Außenluft vor dem Lüftungsgerät montiert. Dieses dient zur Vermeidung der Vereisung der Wärmerückgewinnung.



- PH - elektrisches Vorheizregister
- ECT - zusätzlicher Temperatursensor
- OAT - Außenlufttemperatursensor
- RL - Relais
- 1 - Außenluft
- 2 - Zuluft
- 3 - Abluft
- 4 - Fortluft

Komponente/Produkt – Artikelnummer:

- CB 125-0,6 230V/1 elektrisches Heizregister – 5289
- Anschlussatz CB Vorerhitzer – 142852

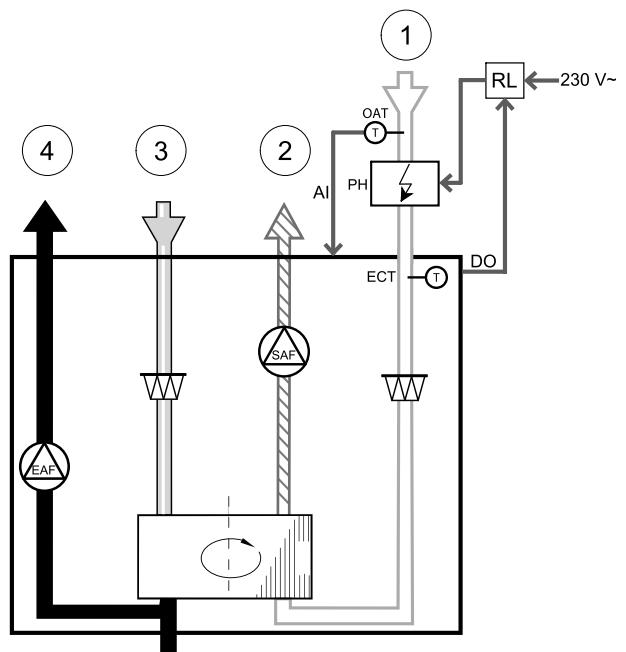

Installation und Anschluss

1. Installieren Sie das elektrische Vorheizregister (ELH) mit mindestens 100 mm Abstand vom Gerät im Außenluftkanal. Das Relais (RL) steuert das Vorheizregister. Schließen Sie das Relais an einen beliebigen freien digitalen Ausgang der Anschlussplatine (CB) an.
2. Schließen Sie den Vorerhitzer (ELH) und die Stromversorgung an das Relais (RL) an. Ein Lasttrennschalter (BRK) ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Er muss im Stromkreis installiert werden.
3. Installieren Sie einen Kanaltemperatursensor (OAT) vor dem elektrischen Vorerhitzer auf der Außenseite des Gerätes und schließen Sie ihn an einen beliebigen freien Analogeingang auf der Anschlussplatine (CB) an.

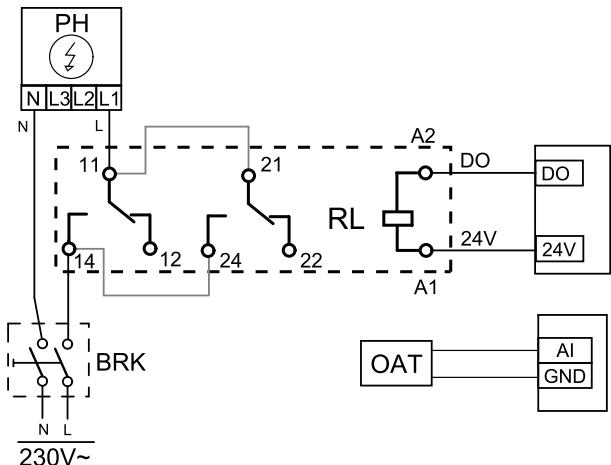


Bild 30 Anbindung Vorheizregister

Konfiguration

1. Gehen Sie zum Service / Konfiguration Menü
2. Geben Sie das Passwort (Standard 1111)
3. Gehen Sie zum Menü Regelungskomponenten, wählen Sie das Menü Zusatzregler und stellen Sie die Art des Zusatzreglers auf Vorerhitzerein. Der Sollwert für den Vorerhitzer kann im selben Menü eingestellt werden. Führen Sie ggf. weitere Einstellungen durch. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch "Installation und Service".
4. Konfigurieren Sie den Anschluss des Vorerhitzers. Gehen Sie zum Menü Service/Konfiguration. Wählen Sie das Menü Ausgänge. Im nächsten Menü wählen Sie die Registerkarte DIGITAL. Wählen Sie den Digitalausgang, an den der Vorerhitzer angeschlossen ist. Wenn er zum Beispiel an DO3 an der Anschlussplatine angeschlossen ist, wählen Sie DIGITAL AUSGANG 3 und Stufenregler Zusatzregler (Y4) aus der Ausgangstypen Liste.
5. Internen Außen temperatursensor als Zusatzregler temperatur Sensor konfigurieren. Gehen Sie zum Menü Service/ Konfiguration. Wählen Sie Eingänge. Wählen Sie die Registerkarte ANALOG. Wählen Sie den ANALOG EINGANG 1 und ändern Sie seine Konfiguration von Außen temperatursensor (OAT) auf Zusatzregler temperatur (ECT).
6. Nach Änderung der Sensorkonfiguration wählen Sie den Analogeingang, an dem der neu installierte Kanaltemperatursensor (OAT) angeschlossen ist, und konfigurieren Sie ihn als Außen temperatursensor (OAT).

11.3.3 Wassernachheizregister für Kanalmontage


Das Wasserheizregister muss im Lüftungsrohr in der Zuluft nach dem Lüftungsgerät montiert werden.



- WH - Heizregister
- FPT - Frostschutzsensor
- SAT - Zulufttemperatursensor
- S - Stellantrieb für Ventil
- 1 - Außenluft
- 2 - Zuluft
- 3 - Abluft
- 4 - Fortluft

Komponente/Produkt – Artikelnummer:

- VBC 125-2 Wasserheizregister PWW (2 Reihen) – 5457
- VBC 125-3 Wasserheizregister PWW (3 Reihen) – 9839
- RVAZ4 24A Stellantrieb 0-10V (S) – 9862
- ZTV 15-0,4 2-Wege-Ventil – 9829
- ZTV 15-0,6 2-Wege-Ventil – 6571
- ZTR 15-0,4 3-Wege-Ventil – 9670
- ZTR 15-0,6 3-Wege-Ventil – 6573
- Kanalsensor -30-70°C (SAT) – 211524
- Anlegesensor -30-150°C (FPT) – 211523

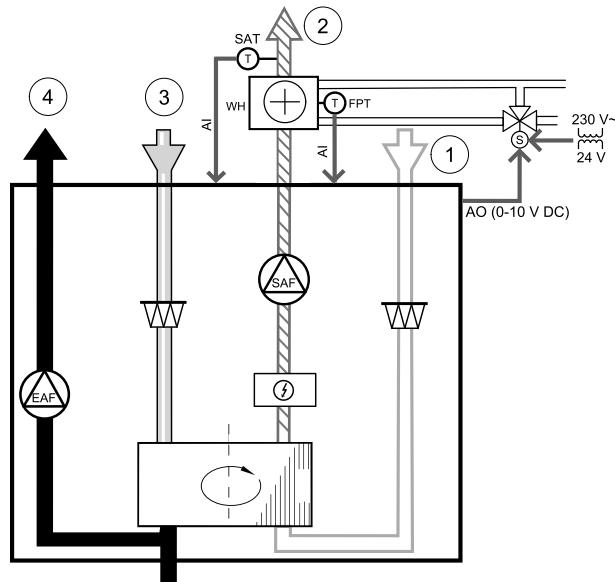

Installation und Anschluss

1. Wasserheizregister im Lüftungsrohr montieren. Wasserseitige Anbindung mit 2/3-Wege-Ventil und Stellantrieb.

Wichtig

Verwenden Sie für den Stellantrieb des Ventils KEINE 24V DC Stromversorgung von der Anschlussplatine aus dem Lüftungsgerät.

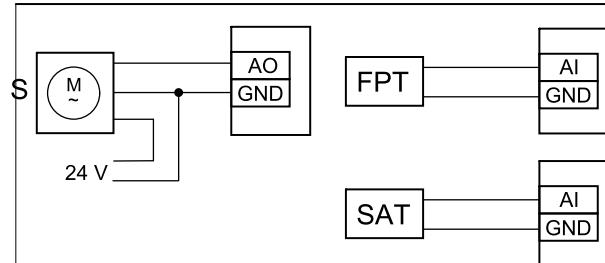


Bild 31 Anbindung Wassernachheizregister

2. Stellantrieb (S) an beliebigen freien Analogausgang anschließen
3. Der Frostschutzsensor (FPT) wird am Rücklauf des Heizregisters befestigt. Verbinden Sie den FPT-Sensor mit einem freien analogen Eingang.
4. Der interne Zulufttemperaturfühler (SAT, vorgegebener Anschluss AI2 auf der Hauptplatine) muss ersetzt werden durch einen Kanaltemperaturfühler, der als Zubehör erhältlich ist. Ein Kanaltemperaturfühler muss nach dem Heizregister im Lüftungsrohr installiert werden. Den Kanaltemperaturfühler an Analogeingang 2 (AI2) anschließen und den internen Zulufttemperaturfühler ersetzen.



Hinweis!

Ein Kanaltemperaturfühler kann an die Analogeingänge 6-7 an der Anschlussplatine angeschlossen werden, um einen einfacheren Zugang zu gewährleisten und dann als Zulufttemperatursensor konfiguriert werden. Der interne Zulufttemperaturfühler muss jedoch zuerst im Bedienfeld deaktiviert werden.

Konfiguration

1. Gehen Sie zum Service / Konfiguration Menü
2. Geben Sie das Passwort (Standard 1111)

3. Aktivieren Sie den Antrieb. Gehen Sie zum Menü Regelungskomponenten, wählen Sie Erhitzer-Menü und wählen Sie als Wasseraus. Wählen Sie Stellantrieb. Führen Sie ggf. erweiterte Einstellungen vor.
4. Stellsignal für den Stellantrieb konfigurieren. Gehen Sie zum Menü Service. Wählen Sie das Menü Ausgänge. Im nächsten Menü wählen Sie Registerkarte ANALOG. Wählen Sie den Analogausgang, an den der Stellantrieb angegeschlossen ist. Wenn er zum Beispiel an A03 auf der Anschlussplatine angeschlossen ist, dann wählen Sie ANALOG AUSGANG 3 und Y1 Erhitzer aus.
5. Frostschutzsensoren (FPT) konfigurieren. Gehen Sie zurück zum Eingänge-menü. Wählen Sie die Registerkarte ANALOG. Wählen Sie den analogen Eingang, an den der Frostschutzsensor angeschlossen ist. Beispiel, wenn es an AI6 auf der Anschlussplatine angeschlossen ist, dann wählen ANALOG EINGANG 6 und wählen Frostschutztemperatursensor (FPT) aus der Eingabetypliste.
6. Wenn ein Kanaltemperaturfühler den internen Zulufttemperatursensor ersetzt, muss er nicht neu konfiguriert werden.



Hinweis!

Ein Kanaltemperaturfühler kann an die Analogeingänge 6-7 an der Anschlussplatine angeschlossen werden, um einen einfacheren Zugang zu gewährleisten und dann als Zulufttemperatursensor konfiguriert werden. Der interne Zulufttemperaturfühler muss jedoch zuerst im Bedienfeld deaktiviert werden.

7. Warmwasserbereiter und deren Komponenten sind jetzt konfiguriert.

11.3.4 Wasserkühlregister für Kanalmontage


Das Wasserkühlregister kann im Lüftungsrohr in der Zuluft nach dem Lüftungsgerät montiert werden.



- WC - Wasserkühlregister
- SAT - Zulufttemperatursensor
- S - Ventilstellantrieb
- 1 - Außenluft
- 2 - Zuluft
- 3 - Abluft
- 4 - Fortluft

Komponente/Produkt – Artikelnummer:

- CWK 125-3-2,5 Kaltwasserkühler – 30021
- RVAZ4 24A Stellantrieb 0-10V (S) – 9862
- ZTV 15-0,4 2-Wege-Ventil – 9829
- ZTV 15-0,6 2-Wege-Ventil – 6571
- ZTR 15-0,4 3-Wege-Ventil – 9670
- ZTR 15-0,6 3-Wege-Ventil – 6573
- Kanalsensor -30-70C (SAT) – 211524

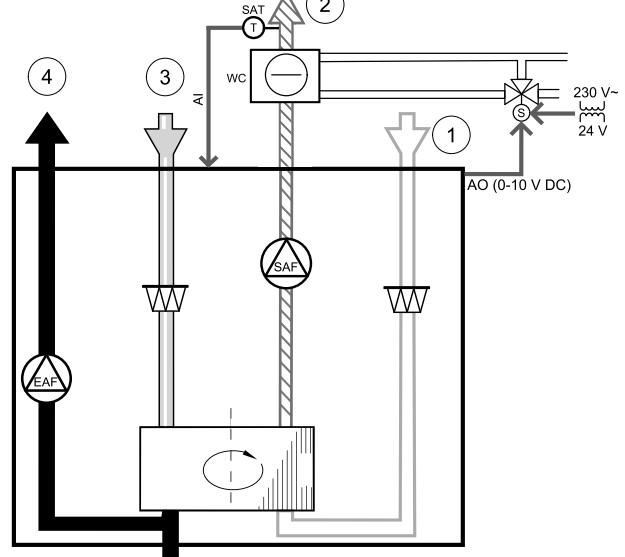

Installation und Anschluss

1. Installieren Sie das Wasserkühlregister im Lüftungsrohr. Wasserseitige Anbindung mit 2/3-Wege-Ventil und Stellantrieb.

Wichtig

Verwenden Sie für den Stellantrieb des Ventils KEINE 24V DC Stromversorgung von der Anschlussplatine aus dem Lüftungsgerät.

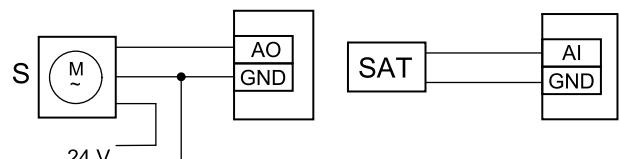


Bild 32 Anbindung Kanalkühlregister

2. Stellantrieb (S) an beliebigen freien Analogausgang anschließen

3. Der interne Zulufttemperaturfühler (SAT, vorgegebener Anschluss AI2 auf der Hauptplatine) muss ersetzt werden durch einen Kanaltemperaturfühler, der als Zubehör erhältlich ist. Ein Kanaltemperaturfühler muss nach dem Kühler im Lüftungsrohr installiert werden. Den Kanaltemperaturfühler an Analogeingang 2 (AI2) anschließen und den internen Zulufttemperaturfühler ersetzen.



Hinweis!

Ein Kanaltemperaturfühler kann an die Analogeingänge 6-7 an der Anschlussplatine angeschlossen werden, um einen einfacheren Zugang zu gewährleisten und dann als Zulufttemperatursensor konfiguriert werden. Der interne Zulufttemperaturfühler muss jedoch zuerst im Bedienfeld deaktiviert werden.

Konfiguration

1. Gehen Sie zum Service / Konfiguration Menü
2. Geben Sie das Passwort (Standard 1111)
3. Aktivieren Sie das Nachheizregister Gehen Sie zum Menü Regelungskomponenten, wählen Sie Kühler und als Art Wasser. Wählen Sie die Ansteuerung für den Stellantrieb. Führen Sie ggf. erweiterte Einstellungen aus.
4. Stellsignal für den Stellantrieb konfigurieren. Gehen Sie zum Menü Service. Wählen Sie das Menü Ausgänge. Im nächsten Menü wählen Sie Registerkarte ANALOG. Wählen Sie den Analogausgang, an den der Stellantrieb angeschlossen ist. Wenn er zum Beispiel an A03 auf der Anschlussplatine angeschlossen ist, dann wählen Sie ANALOG AUSGANG 3 und Y3 Kühler aus.
5. Wenn ein Kanaltemperaturfühler den internen Zulufttemperatursensor ersetzt, muss er nicht neu konfiguriert werden.



Hinweis!

Ein Kanaltemperaturfühler kann an die Analogeingänge 6-7 an der Anschlussplatine angeschlossen werden, um einen einfacheren Zugang zu gewährleisten und dann als Zulufttemperatursensor konfiguriert werden. Der interne Zulufttemperaturfühler muss jedoch zuerst im Bedienfeld deaktiviert werden.

6. Das Kanalkühlregister und die Zubehörkomponenten sind jetzt konfiguriert.

11.3.5 Change-Over Register für Heiz-/Kühlfunktion

Das Change-Over Register kann je nach Anforderung zum Heizen und Kühlen verwendet werden.


Wichtig

Das Change-Over Register (Heizen/Kühlen) ist vielfältig einsetzbar und kann in jedem Haushalt variieren. Diese Beschreibung erklärt die gebräuchlichste Lösung für den Anschluss und die Regelung von Heizung und Kühlung mit einem Wasserregister und einer Wärmepumpe. Bitte erkundigen Sie sich immer bei Ihrem Systemair-Berater vor Ort, ob verschiedene Lösungen für die Change-Over Funktion von SAVEGeräten unterstützt werden.

- WH/WC - Chang-Over Register (Heizen/Kühlen)
- FPT - Frostschutzsensor (optional)
- SAT - Zulufttemperatursensor
- THS - Anzeige, ob die Temperatur der Heiz-/Kühlflüssigkeit im System stimmt (optional)
- HP - Wärmepumpe (oder andere Geräte zum Heizen und Kühlen)
- CWP - Wasserpumpe
- RL - Relais
- 1 - Außenluft
- 2 - Zuluft
- 3 - Abluft
- 4 - Fortluft

Komponente/Produkt – Artikelnummer:

- Kanalsensor -30-70°C (SAT) – 211524
- Anlegesensor -30-150°C (FPT) – 211523
- Leistungsrelais+Sockel 24VDC - 159484

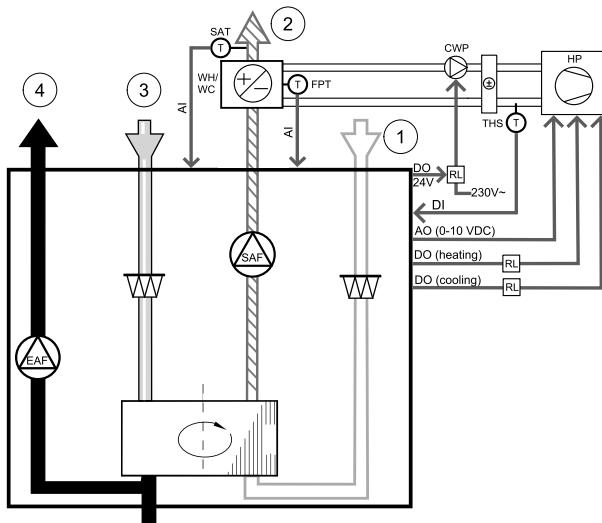

Installation und Anschluss

1. Change-Over Register in den Kanal einbauen. Installieren Sie ggf. eine Wasserpumpe. Das Ein- und Ausschalten der Wasserpumpe sollte mit einem Relais (RL) gesteuert werden. Schließen Sie das Relais an einen beliebigen freien digitalen 24 V Ausgang der Anschlussplatine an. Schließen Sie dann die Stromversorgung und eine Wasserpumpe (CWP) an das Relais an.
2. Schließen Sie eine Steuerleitung (falls vorhanden) der Wärmepumpe (HP) an einen beliebigen freien Digitalausgang und 24 V auf der Anschlussplatine an.
3. Schließen Sie die Kühl- und Heizungsstartsignalleitungen an beliebige freie Digitalausgänge des Anschlusskastens an. Es müssen Relais (RL) verwendet werden.
4. Der Frostschutzsensor (FPT) wird am Rücklauf des Heizregisters befestigt. Verbinden Sie den Frostschutzsenschutzsensor (FPT) mit einem beliebigen freien Analogeingang.
5. Der interne Zulufttemperaturfühler (SAT, vorgegebener Anschluss AI2 auf der Hauptplatine) muss ersetzt werden durch einen Kanaltemperaturfühler, der als Zubehör erhältlich ist. Ein Kanaltemperaturfühler muss nach dem Kühler/ Erhitzer im Lüftungsrohr installiert werden. Den Kanaltemperaturfühler an Analogeingang 2 (AI2) anschließen und den internen Zulufttemperaturfühler ersetzen.



Hinweis!

Ein Kanaltemperaturfühler kann an die Analogeingänge 6-7 an der Anschlussplatine angeschlossen werden, um einen einfacheren Zugang zu gewährleisten und dann als Zulufttemperatursensor konfiguriert werden. Der interne Zulufttemperaturfühler muss jedoch zuerst im Bedienfeld deaktiviert werden.

6. Ein Thermostat kann dazu verwendet werden, Signale zu senden (Change-Over-Feedback), welches Medium (heiß oder kalt) sich gerade in einer Leitung befindet. Dieses Signal kann auch direkt von der Wärmepumpe gesendet werden, wenn eine solche Funktion vorhanden ist. Wenn Heizung gewünscht wird, aber nur Kaltwasser/Kältemittel zur Verfügung steht - Heizung ist deaktiviert).

Schließen Sie eine Change-Over Rückmeldeleitung (THS) an einen beliebigen freien Digitaleingang und 24 V auf der Anschlussplatine an.

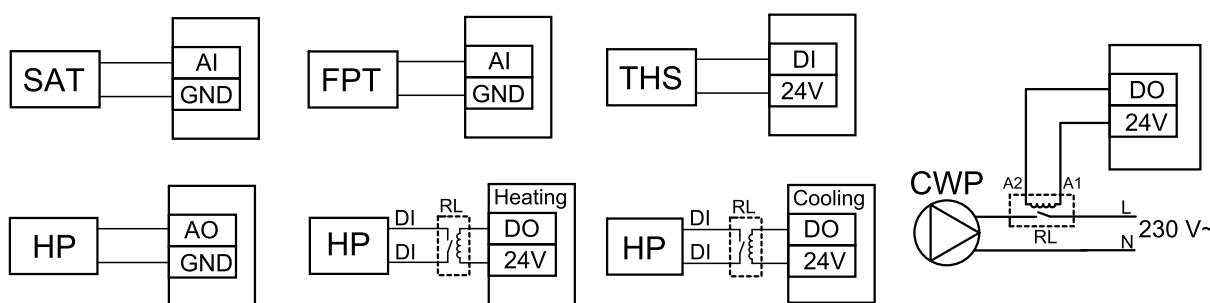


Bild 27 Anbindung DX-Heiz-/Kühlregister

Konfiguration

Bevor das Change-Over Register aktiviert werden kann, müssen alle Komponenten über die Bedieneinheit konfiguriert werden.

1. Gehen Sie zum Service / Konfiguration Menü
2. Geben Sie das Passwort (Standard 1111)
3. Gehen Sie zum Menü Regelungskomponenten, wählen Sie Erhitzer und als Art change-over. Nehmen Sie ggf. erweiterte Einstellungen vor.
Gehen Sie zum Menü Regelungskomponenten, wählen Sie Kühler und als Art change-over. Nehmen Sie ggf. erweiterte Einstellungen vor.
4. Steuersignal der Wärmepumpe o.ä. konfigurieren. Gehen Sie zum Menü Service. Wählen Sie das Menü Ausgänge. Im nächsten Menü wählen Sie Registerkarte ANALOG. Wählen Sie den Analogausgang, an den das Steuersignal angeschlossen ist. Wenn er zum Beispiel an A03 auf der Anschlussplatine angeschlossen ist, wählen Sie ANALOG AUSGANG 3 und Y1 / Y3 Change-over aus.
5. Startsignal für die Heizung konfigurieren. Gehen Sie zum Menü Ausgang. Wählen Sie die Registerkarte DIGITAL. Wählen Sie den Digitalausgang aus, an dem das Heizungsstartsignal der Wärmepumpe angeschlossen ist. Wenn er zum Beispiel an D01 an der Anschlussplatine angeschlossen ist, wählen Sie DIGITAL AUSGANG 1 und Stufenregler Y1 Heizenaus der Liste.
6. Startsignal für die Kühlung konfigurieren. Gehen Sie zum Menü Ausgang. Wählen Sie die Registerkarte DIGITAL. Wählen Sie den Digitalausgang aus, an dem das Kühlungsstartsignal der Wärmepumpe angeschlossen ist. Wenn er zum Beispiel an D02 an der Anschlussplatine angeschlossen ist, wählen Sie DIGITAL AUSGANG 2 und Stufenregler Y3 Kühlungaus der Liste.
7. Frostschutzsensoren (FPT) konfigurieren. Gehen Sie zurück zum Eingänge-menü. Wählen Sie die Registerkarte ANALOG. Wählen Sie den analogen Eingang, an den der Frostschutzsensor angeschlossen ist. Beispiel, wenn es an AI6 auf der Anschlussplatine angeschlossen ist, dann wählen ANALOG EINGANG 6 und wählen Frostschutztemperatursensor (FPT) aus der Eingabetypliste.
8. Konfigurieren Sie das Temperaturrückmeldesignal von der Rohrleitung oder der Wärmepumpe. Gehen Sie zum Menü Eingänge. Wählen Sie die Registerkarte UNIVERSAL. Wählen Sie den universellen Eingang, an den das Rückmelde-kabel angeschlossen ist. Wenn er zum Beispiel an UI1 auf der Anschlussplatine angeschlossen ist, dann wählen Sie UNIVERSAL EINGANG 1. Stellen Sie den Signaltyp als Digitaleingang ein und wählen Sie eine Option Change-over Feedback aus der Liste der Eingabetypen.
9. Wenn ein Kanaltemperaturfühler den internen Zulufttemperatursensor ersetzt, muss er nicht neu konfiguriert werden.



Hinweis!

Ein Kanaltemperaturfühler kann an die Analogeingänge 6-7 an der Anschlussplatine angeschlossen werden, um einen einfacheren Zugang zu gewährleisten und dann als Zulufttemperatursensor konfiguriert werden. Der interne Zulufttemperaturfühler muss jedoch zuerst im Bedienfeld deaktiviert werden.

10. Das Relais für die Steuerung der Wasserpumpe konfigurieren. Gehen Sie zum Menü Ausgang. Wählen Sie die Registerkarte DIGITAL. Wählen Sie den Digitalausgang, an den das Relais angeschlossen ist. Wenn er zum Beispiel an D03 an der Anschlussplatine angeschlossen ist, wählen Sie DIGITAL AUSGANG 3 und Start/Stop Pumpe Change-over Y1/Y3 aus der Liste.

11.4 Luftstromregelung

11.4.1 SAVE CAV/VAV Set

Das CAV/VAV Set wird für die Volumen- oder Druckkonstantregelung von SAVE Wohnungsgeräten eingesetzt.



Hinweis!

Das Zubehörpaket enthält alle benötigten Komponenten für die VAV-Regelung, jedoch muss bei Verwendung für die CAV-Regelung zwei IRIS-blenden oder ein ähnliches Produkt mit einem bekannten K-Faktor verwendet werden.

Komponente/Produkt – Artikelnummer:

- SAVE CAV/VAV Set – 140777
- SPI-125 C Irisblende – 6751

Installation und Anbindung

- Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch, das mit dem Zubehör geliefert wird.

11.5 Installation / Wartung

11.5.1 Außen- / Abluftklappe




Wenn der manuelle Ventilatorstopp aktiviert ist, sollte das Gerät mit Absperrkäppen in der Außen- und Abluft ausgestattet sein. Damit wird kalte Zugluft und Kondensation bei Stillstand der Anlage vermieden. Des weiteren sind die Absperrkäppen bei Verwendung von einem Wassernachheizregister zu empfehlen.

- RL - Relais Box
- U - Frischluftklappe
- V - Fortluftklappe
- 1 - Außenluft
- 2 - Zuluft
- 3 - Abluft
- 4 - Fortluft

Komponente/Produkt – Artikelnummer:

- TUNE-R-125-3-M4 (U/V) – 311968
- Relais-Kit:
RMK – 153549
- Relais-Kit mit Transformator für 24 VAC-Klappen:
RMK-T – 153548

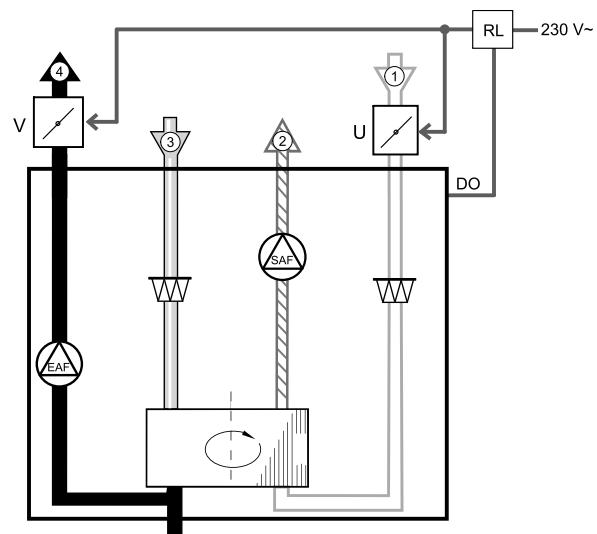

Alle möglichen Anschlussvarianten entnehmen Sie bitte dem mitgelieferten Anschlussplan.



Hinweis!

24 VAC Klappen können nur über eine Relaisbox mit Transformator gespeist und gesteuert werden (Artikelnummer: 153548).

Dieser Installationsvorgang beschreibt den Anschluss von 230 V~ gespeisten Klappen mit einer Relaisbox ohne Transformator (Artikelnummer: 153549).

Installation und Anschluss

1. Absperrklappen einbauen (U/V).
2. Steuerleitungen (24V, DO) aus der Relaisbox (RL) an einen beliebigen freien Digitalausgang auf der Anschlussplatine (CB) anschließen.
3. Schließen Sie die Versorgungsleitungen (N) der Klappen an den Klemmenblock an. Steuersignalleitungen (Y, Leitung) von Klappen an Relaissockelklemmen (11, 21) anschließen. Siehe Abbildung.
Bei Verwendung einer Klappe ohne Federrücklauf muss eine zusätzliche Stromleitung (L) an den Klemmenblock angeschlossen werden, da diese eine konstante Spannungsversorgung benötigt.
4. Versorgungsleitungen (L, N) aus der Relaisbox an die 230 V~ Stromquelle anschließen.

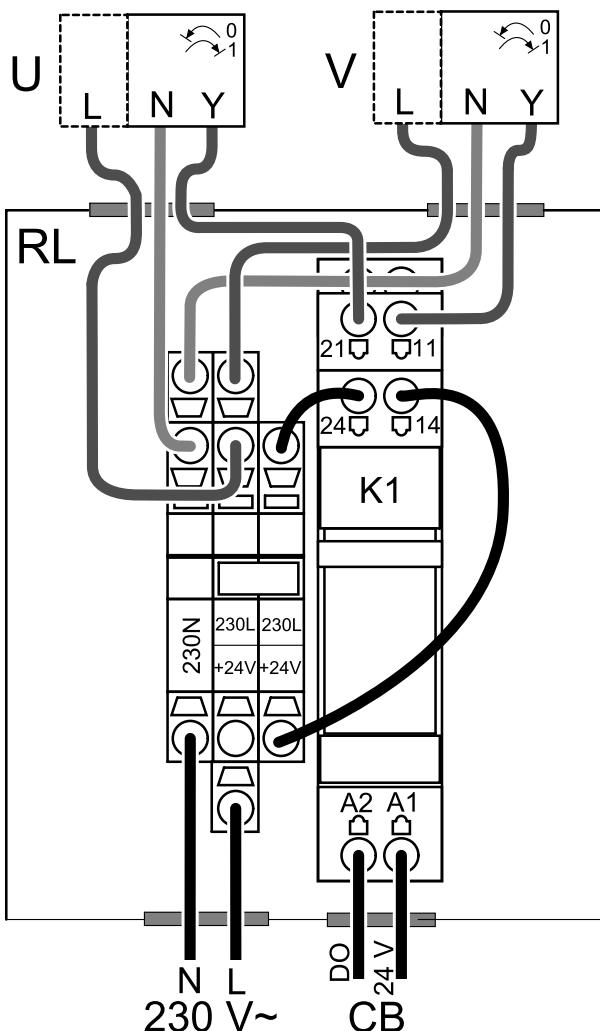


Bild 33 Anbindung Absperrklappen

Konfiguration



1. Gehen Sie zum Service / Konfiguration Menü
2. Geben Sie das Passwort (Standard 1111)
3. Stellsignal zum Relais konfigurieren. Gehen Sie zum Menü Ausgang. Wählen Sie die Registerkarte DIGITAL. Wählen Sie den Digitalausgang, an den das Relais angeschlossen ist. Wenn er zum Beispiel an DO3 an der Anschlussplatine angeschlossen ist, wählen Sie DIGITAL AUSGANG 3 und als Signalart Außen-/Abluftklappe aus.

11.5.2 Druckwächter

Ein Differenzdruckschalter wird verwendet, um den Druckunterschied von Kanal zur Umgebung zu erfassen. Der Kontakt im Druckwächter schaltet (ein/aus), wenn der Luftdruck den Sollwert überschreitet.

Eine Möglichkeit ist es, dieses Gerät mit einer Dunstabzugshaube mit integriertem Ventilator zu verwenden. Beim Einschalten der Dunstabzugshaube steigt der Luftdruck im Fortluftkanal an. Nach Überschreiten des im Druckschalter eingestellten Sollwerts, schaltet der Kontakt und aktiviert die Funktion Druckwächter im Lüftungsgerät.

- 1 Montieren Sie einen Differenzdruckschalter. Stellen Sie den Druckschalter auf den niedrigstmöglichen Druck ein.
 1. Ein Differenzdruckschalter
 2. Messstutzen
 3. Abluftrichtung
 4. Abluftkanal
- 2 Montieren Sie eine Gummibuchse in den Kanal. Stecken Sie das S-förmige Kupferrohr so in die Gummibuchse, dass es zum Luftstrom (d.h. zur Auslassöffnung des Ventilators) zeigt.
- 3 Verbinden Sie den Kunststoffschlauch mit dem Anschluss P1 (der negative Anschluss P2 muss offen bleiben), das andere Ende des Kunststoffschlauches sollte mit dem im Kanal installierten Kupferrohr verbunden werden.
- 4 Schließen Sie die Kabel vom Anschlusskasten (UI, 24V) an den Druckschalter (gemeinsam, normal offen) an.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Installateur, um den Luftdruck für Ihr System zu ermitteln. Es kann notwendig sein, mehrere Prüfungen und Kalibrierungen durchzuführen, um den Druck zu ermitteln, der durch die Dunstabzugshaube erzeugt wird, bei der der Differenzdruckschalter aktiviert wird.

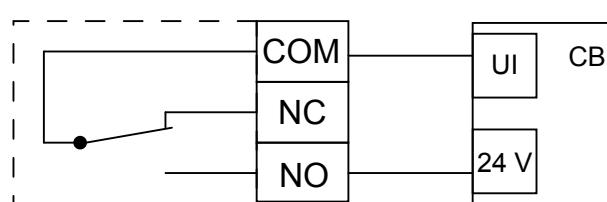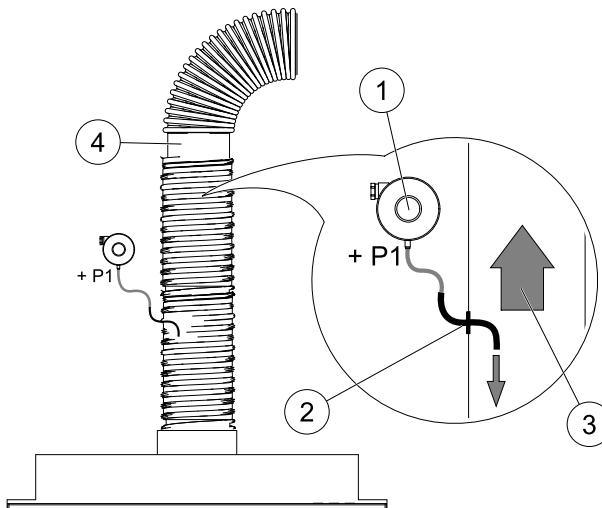

Hinweis!

Der Anschluss mit einem Minuszeichen (P2) am Druckschalter muss offen sein, eine eventuell vorhandene Kunststoffkappe entfernen.
Der durch die Dunstabzugshaube erzeugte Druck und Druckanstieg ist für jede Lüftungsanlage unterschiedlich.
Stellen Sie den Wert für den Schaltpunkt mit dem Knopf unter dem Deckel ein. Der Sollwert ist durch den Deckel sichtbar.

Konfiguration

1. Gehen Sie zum Service / Konfiguration Menü
2. Geben Sie das Passwort (Standard 1111)
3. Gehen Sie zum Menü Eingänge. Wählen Sie die Registerkarte UNIVERSAL.
4. Wählen Sie den Universaleingang, an den die Leitung des Differenzdruckschalters angeschlossen ist.
Wenn er zum Beispiel an UI1 auf der Anschlussplatine angeschlossen ist, dann wählen Sie OptionUNIVERSAL EINGANG 1. Stellen Sie die Signalart als Digitaler Eingang ein und wählen eine Option Druckwächter aus der Liste der Eingangsarten aus.

11.5.3 Mehrere Bedieneinheiten

Mehrere Bedieneinheiten (bis zu 10) können mit Hilfe von Verteilersteckern an ein Gerät angeschlossen werden. Ein einziger Verteilerstecker ermöglicht den Anschluss von zwei Bedieneinheiten. Ein Verteilerstecker kann an einen anderen Verteilerstecker angeschlossen werden, um die Anzahl der gleichzeitig anschließbaren Bedieneinheiten weiter zu erhöhen.



Hinweis!


- Wird die 24-V-Stromversorgung auf der Anschlussplatine (CB) für andere Geräte verwendet, verringert sich die Anzahl der Bedieneinheiten, die vom Gerät versorgt werden können.
- Eine einzelne aktive Bedieneinheit nimmt 50 mA auf. Die Anschlussplatine liefert bis zu 250 mA. Wenn kein anderes Zubehör, welches 24V benötigt verwendet wird, können bis zu 5 Bedieneinheiten ohne externe Stromversorgung angeschlossen werden. Für den Anschluss von mehr als 5 Bedieneinheiten ist eine externe Stromversorgung erforderlich.

Die Bedieneinheit ist in schwarz oder weiß erhältlich.

- DP - Verteilerstecker
- HMI - Bedieneinheit

Komponente/Produkt – Artikelnummer:

- SAVE- und CE/CD-Kupplung - 37367
- VK-12 Verbindungskabel 12m - 24782
- VK-6 Verbindungskabel 6m - 24783
- HMI Weiß – 138077
- HMI Schwarz – 138078

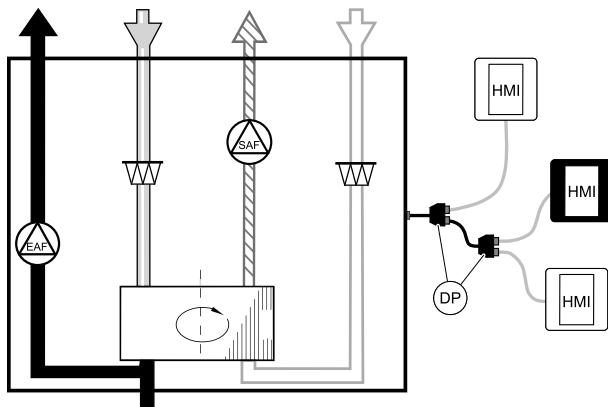

Installation und Anschluss

1. Den Verteilerstecker an die Anschlussdose für externes Bedienfeld (HMI) oder Internetzugangsmodul (IAM) anschließen.
2. Schließen Sie die Bedieneinheiten mit den empfohlenen Kabeln oder einem beliebigen Kabel mit RJ22-Steckern an.



Hinweis!

Die maximal unterstützte Kabellänge beträgt 50 Meter.

Konfiguration


1. Gehen Sie zum Service / Konfiguration Menü
2. Geben Sie das Passwort (Standard 1111)
3. Gehen Sie zu Kommunikation ⇒ HMI Adresse und ändern Sie die Adressnummer. Wiederholen Sie diese Schritte für jede angeschlossene Bedieneinheit.
Jede Bedieneinheit muss seine eigene eindeutige Adressnummer haben. Keine Bedieneinheit sollte den gleichen Adresswert haben, um richtig zu funktionieren.

11.5.4 Druckwächter


Ein Differenzdruckschalter wird verwendet, um den Druckunterschied von Kanal zur Umgebung zu erfassen. Der Kontakt im Druckwächter schaltet (ein/aus), wenn der Luftdruck den Sollwert überschreitet.

Eine Möglichkeit ist es, dieses Gerät mit einer Dunstabzugshaube mit integriertem Ventilator zu verwenden. Beim Einschalten der Dunstabzugshaube steigt der Luftdruck im Fortluftkanal an. Nach Überschreiten des im Druckschalter eingestellten Sollwerts, schaltet der Kontakt und aktiviert die Funktion Druckwächter im Lüftungsgerät.

- 1 Montieren Sie einen Differenzdruckschalter.
Stellen Sie den Druckschalter auf den niedrigstmöglichen Druck ein.
 - 1 Ein Differenzdruckschalter
 - 2 Messstutzen
 - 3 Abluftrichtung
 - 4 Abluftkanal
- 2 Montieren Sie eine Gummibuchse in den Kanal. Stecken Sie das S-förmige Kupferrohr so in die Gummibuchse, dass es zum Luftstrom (d.h. zur Auslassöffnung des Ventilators) zeigt.
- 3 Verbinden Sie den Kunststoffschlauch mit dem Anschluss P1 (der negative Anschluss P2 muss offen bleiben), das andere Ende des Kunststoffschlauches sollte mit dem im Kanal installierten Kupferrohr verbunden werden.

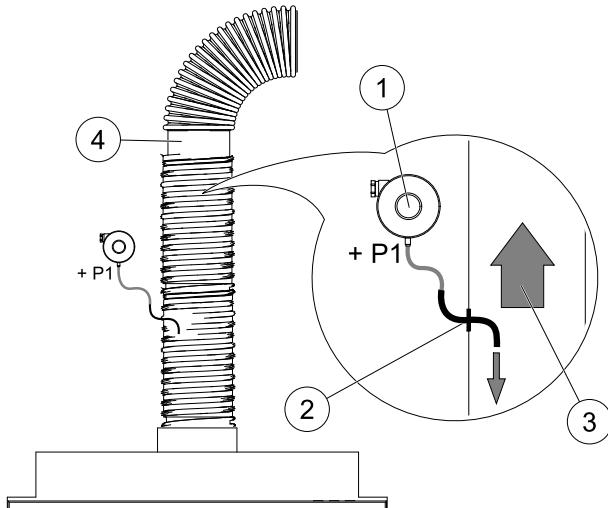

- 4 Schließen Sie die Kabel vom Anschlusskasten (UI, 24V) an den Druckschalter (gemeinsam, normal offen) an.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Installateur, um den Luftdruck für Ihr System zu ermitteln. Es kann notwendig sein, mehrere Prüfungen und Kalibrierungen durchzuführen, um den Druck zu ermitteln, der durch die Dunstabzugshaube erzeugt wird, bei der der Differenzdruckschalter aktiviert wird.

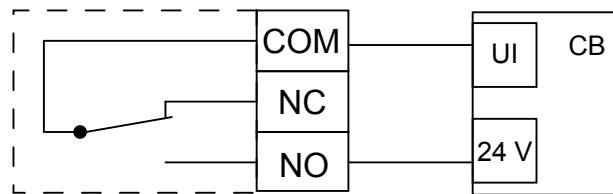

Hinweis!

Der Anschluss mit einem Minuszeichen (P2) am Druckschalter muss offen sein, eine eventuell vorhandene Kunststoffkappe entfernen.
Der durch die Dunstabzugshaube erzeugte Druck und Druckanstieg ist für jede Lüftungsanlage unterschiedlich.
Stellen Sie den Wert für den Schaltpunkt mit dem Knopf unter dem Deckel ein. Der Sollwert ist durch den Deckel sichtbar.

Konfiguration

- Gehen Sie zum Service / Konfiguration Menü
- Geben Sie das Passwort (Standard 1111)
- Gehen Sie zum Menü Eingänge. Wählen Sie die Registerkarte UNIVERSAL.
- Wählen Sie den Universaleingang, an den die Leitung des Differenzdruckschalters angeschlossen ist.
Wenn er zum Beispiel an UI1 auf der Anschlussplatine angeschlossen ist, dann wählen Sie OptionUNIVERSAL EINGANG 1. Stellen Sie die Signalart als Digitaler Eingang ein und wählen eine Option Druckwächter aus der Liste der Eingangsarten aus.

11.5.5 Bewegungsmelder

Ein Bewegungsmelder wird verwendet, um eine der erforderlichen Funktionen zu aktivieren, wenn sich jemand im Raum befindet.

Der Universaleingang kann einfach neu konfiguriert werden, um eine andere Funktion zu aktivieren.

Komponente / Produkt - Artikelnummer:


- Bewegungsmelder/IR24 – 6995

Konfiguration

- Gehen Sie zum Service / Konfiguration Menü
- Geben Sie das Passwort (Standard 1111)
- Gehen Sie zum Menü Eingänge. Wählen Sie die Registerkarte UNIVERSAL.
- Wählen Sie den Universaleingang, an den die Leitung des Bewegungsmelders angeschlossen ist.

Wenn er zum Beispiel an UI3 auf der Anschlussplatine angeschlossen ist, dann wählen Sie UNIVERSAL EINGANG 3. Stellen Sie den Signaltyp als Digitaler Eingang ein und wählen Sie die gewünschte Funktion.

Jede Bewegung im Arbeitsbereich des Bewegungssensors aktiviert die gewählte Funktion.

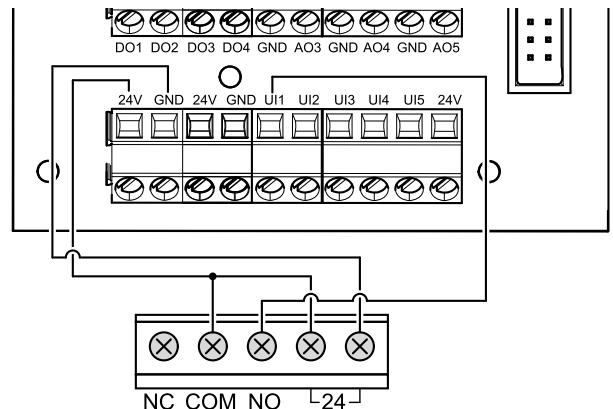

11.5.6 Schalter

Ein Schalter ist eine einfache mechanische Taste, mit der eine der vielen verfügbaren Funktionen aktiviert werden kann.

Der Universaleingang kann einfach neu konfiguriert werden, um eine andere Funktion zu aktivieren.


Komponente / Produkt - Artikelnummer:

- Schalter – 9693

Konfiguration

1. Gehen Sie zum Service / Konfiguration Menü
 2. Geben Sie das Passwort (Standard 1111)
 3. Gehen Sie zum Menü Eingänge. Wählen Sie die Registerkarte UNIVERSAL.
 4. Wählen Sie den Universaleingang, an den die Leitung des Schalters angeschlossen ist.
- Wenn er zum Beispiel an UI3 auf der Anschlussplatine angeschlossen ist, dann wählen Sie UNIVERSAL EINGANG 3. Stellen Sie den Signaltyp als Digitaler Eingang ein und wählen Sie die gewünschte Funktion.

Durch das Betätigen des Schalters wird die gewählte Funktion aktiviert.

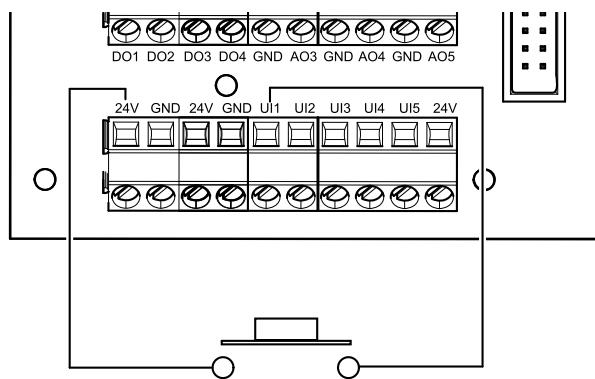

11.6 Filter

Verschmutzte Filter müssen ausgetauscht werden. Neue Filter sollten möglichst direkt von Systemair erworben werden, um die Qualitätsstandards der Filter zu erfüllen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder Großhändler.

Der Filtertyp ist auf der Oberseite des Filters angegeben.

Komponente/Produkt – Artikelnummer:

- Kompaktfilter M5 / ePM10 50% Zu-/Abluft - 212148
- Taschenfilter F7 / ePM1 60% Zuluft – 212145
- Taschenfilter M5 / Coarse 70% Zu-/Abluft – 212146
- Taschenfilter F7 / ePM1 60% Zuluft – 212147

©Tekijänoikeus Systemair UAB

Kaikki oikeudet pidätetään

E&OE

Systemair UAB pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiinsa ilman erillistä ilmoitusta.

Tämä koskee myös jo tilattuja tuotteita edellyttäen, että se ei vaikuta aikaisemmin sovittuihin erittelyihin.

Systemair myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Systemair ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.

Sisällysluettelo

1	Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	219
2	Hävitäminen ja kierrätyks	220
3	Varoitukset	220
4	Tästä asiakirjasta.....	220
5	Tuotteen kuvaus	220
5.1	Yleistä	220
5.2	Kuljetus ja säilytys	221
5.3	Suositus asennukseen koskien kosteuden tiivistymistä.....	221
5.3.1	Tiivistymisen koneen sisällä	221
5.3.2	Kosteuden tiivistyminen laitteen ulkopuolelle	221
5.4	Tekniset tiedot.....	222
5.4.1	Mitat ja paino	222
5.4.2	Liitännät ja koneen käytisyys	223
5.4.3	Järjestelmäkäyrät	223
5.4.4	Tehonkulutus ja varokekoko.....	224
6	Asennus.....	225
6.1	Pakkauksesta purkaminen.....	225
6.2	Kytikentäkotelon asennus ja oikeakätilisen koneen muuttaminen vasenkätkiseksi.....	226
6.3	Asennus 251-10/B-liesikupua käytettäessä	227
6.3.1	Seinän valmisteleminen asennuskiinnikettä varten.....	228
6.3.2	251-10/B-liesikuvun asennus	229
6.3.3	Koneen asennus ja liesikuvun johdotukset	230
6.4	Asennus 392-10/B-liesikupua käytettäessä	231
6.4.1	Seinän valmisteleminen asennuskiinnikettä varten.....	232
6.4.2	392-10/B-liesikuvun asennus	234
6.4.3	Koneen asennus ja liesikuvun johdotukset	236
6.5	Peitepaneelin asennus	237
6.5.1	Peitepaneelin asennus suoraan koneeseen	237
6.5.2	Peitepaneelin asennus kaappien sivuihin	238
6.5.3	Peitepaneelin asennus ovenä	240
7	Määrittely.....	240
7.1	Yleistä	240
7.2	Startup-avustaja	240
7.3	Yleisiä merkkejä.....	240
7.4	Valikkokatsaus.....	241
7.5	Aloitusnäyttö.....	241
7.5.1	Käyttötavat.....	241
7.5.2	Lämpötila-asetukset	244
7.5.3	Ilmavirta-asetukset.....	245
7.5.4	Sisäilman laatu	245
7.5.5	Tilannerivit.....	245
7.6	Toimintokuvakkeiden kuvaus.....	246
7.7	Päävalikko	247
7.7.1	Tiedot laitteesta	247
7.7.2	Hälytykset	248
7.7.3	Viikkoaiakataulu	251
7.7.4	Suodatin	252
7.7.5	Järjestelmäasetuk- set	252
7.7.6	Huolto	252
7.7.7	Ohje	260
8	Sähköliittäntä	260
8.1	Pääpiirilevy	261
8.2	Ulkoiset liitännät (Liitääntökotelot)	262
9	Ennen järjestelmän käynnistämistä	263
10	Huolto	263
10.1	Varoitukset	263
10.2	Sisäiset komponentit	264
10.2.1	Komponenttien kuvaus	264
10.3	Vianetsintä	265
11	Lisävarusteet	266
11.1	Internet-moduuli (IAM)	266

11.1.1	Koneen kauko-ohjauksen asetusten määritäminen.....	267
11.2	Sisäilman laatuunturit.....	268
11.3	Lämpötilan säätö.....	270
11.3.1	Sisäinen sähköinen jälkilämmitin.....	270
11.3.2	Sähköinen kanavaetulämmitin.....	272
11.3.3	Kanavalämmitin (lämmintävesipatteri)	274
11.3.4	Kanavajäähdystin (vesi)	275
11.3.5	Lämmytyksen/jäädytyksen yhdistelmäpatteri.....	276
11.4	Ilmavirran ohjaus.....	278
11.4.1	VAV-/CAV muunnospaketti.....	278
11.5	Asennus/huolto	278
11.5.1	Ulkoilma-/ poistoilmapiellit	278
11.5.2	Painekytkin.....	279
11.5.3	Useiden ohjauspaneelien käyttö.....	280
11.5.4	Painekytkin.....	281
11.5.5	Läsnäolotunnistin	282
11.5.6	Painike.....	282
11.6	Suodattimet	283

1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja



Systemair UAB
Linų st. 101
LT-20174 Ukmergė, LITHUANIA
Puh: +370 340 60165 Faksi: +370 340 60166
www.systemair.com

vakuuttaa, että seuraava tuote:

Lämmön talteenottoyksikkö: SAVE VTR 100/B

(Tämä vakuutus koskee tuotetta siinä kunnossa, missä se on toimitettu ja asennettu asennusohjeiden mukaisesti. Vakuutus ei koske tuotteeseen jälkikäteen asennettuja komponentteja eikä tuotteelle tehtyjä toimenpiteitä).

täyttää seuraavien direktiivien kaikki sovellettavat vaatimukset:

- Konedirektiivi 2006/42/EY
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- EMC-direktiivi 2014/30/EU
- Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU

Seuraavia asetuksia on noudatettu soveltuvin osin:

1253/2014	Vaatimukset ilmanvaihtokoneille
1254/2014	Asuntoilmanvaihtokoneiden energiamerkintä
327/2011	Vaatimukset puhaltimille, joiden teholuokitus on 125-500 W

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on käytetty:

EN ISO 12100:2010	Koneiden turvallisuus - Yleiset suunnitteluperiaatteet - riskiarviointi ja riskien väheneminen
EN 13857	Koneturvallisuus. Turvaetäisydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille
EN 60 335-1	Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaanostavien turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset
EN 60 335-2-40	Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaanostavien turvallisuus. Osa 2-40: Sähköisten lämpöpumppujen, ilmastointilaitteiden ja kosteudenpoistolaitteiden erityisvaatimukset
EN 62233	Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaanostavien sähkömagneettisten kenttien aiheuttaman altistumisen mittausmenetelmät
EN 50 106:2007	Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaanostavien turvallisuus. Standardien EN 60 335-1 ja EN 60967 piiriin kuuluville laitteille suoritettavien rutiinitestien erityisohjeet
EN 61000-6-2	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). Osa 6-2: Yleiset standardit – Häiriönsieto teollisuusympäristöissä
EN 61000-6-3	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). Osa 6-3: Yleiset standardit – Häiriönpäästöt kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä

Skinnskatteberg, 10.4.2018

Mats Sándor

Tekninen johtaja

2 Hävittäminen ja kierrätys



Tämä tuote on WEEE-direktiivin mukainen. Hävittäässäsi laiteen noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.
Tämä pakausmateriaali on kierrätettävä ja sitä voidaan käyttää uudelleen. Älä hävitä talousjätteiden mukana.

3 Varoitukset



Vaara

- Varmista, että kone on kytetty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä!
- Kaikki sähköliitännät ja huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti.



Varoitus

- Tätä konetta saa käyttää ja huoltaa vain sellainen henkilö / sellaisen henkilön valvonassa, jolla on riittävät tiedot tai koulutus laitteesta ja ilmanvaihdosta.
- Varo teräviä reunoja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä.



Varoitus

- Vaikka verkkovirta on irrotettu, on olemassa vaara, että pyörivät osat eivät ole täysin pysähtyneet.

Tärkeää

- Yksikön ja ilmanvaihtojärjestelmän asennustyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti.
- Järjestelmän tulee olla päällä jatkuvasti ja se pitää pysäyttää vain kunnossapitoa/huoltoa varten.
- Älä kytke kuivausrumpuja ilmanvaihtojärjestelmään.
- Kanavaliitännät/kanavien pää tulee suojata varastoinnin ja asennuksen ajaksi.
- Varmista ennen yksikön käynnistämistä, että suodattimet on asennettu.

4 Tästä asiakirjasta

Tämä asennusohje koskee SAVE VTR 100/B Systemair:in valmistamaa ilmankäsittelylaitetta.

Tämä käsikirja sisältää perustiedot ja suositukset laitteen suunnittelusta, asennuksesta ja käyttöönnotosta laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi.

Oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi lue tämän käsikirja huolellisesti, käytä konetta ohjeiden mukaan ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

5 Tuotteen kuvaus

5.1 Yleistä

SAVE VTR 100/B on lämmön talteenottoyksikkö sisäänrakennetulla pyörivällä lämmönsiirtimellä. SAVE VTR 100/B sopii pienempiin huoneistoihin ja taloihin. Se syöttää suodatettua ulkoilmaa asuintiloihin ja poistaa ilmaa kylpyhuoneesta, keittiöstä ja märkätiloista.

SAVE VTR 100/B on yleismalli, jota voidaan käyttää joko oikea- tai vasenkätsisenä. Kone toimitetaan oikeakätsisenä (R), mutta se on muutettavissa vasenkätkiseksi. Oikea- ja vasenkäätiset versiot ovat tunnistettavissa ulkoilmaliitännän sijainnin perusteella. Ulkoilmaliitintä sijaitsee koneen vasemmalla puolella, jos kyseessä on vasenkäätinen versio, ja oikealla puolella, jos kyseessä on oikeakäätinen versio.

Koneeseen on asennettava sisäinen sähkölämmityspatteri tai ulkoinen etulämmitin, kun sitä käytetään Suomen olosuhteissa (ulkoilman lämpötila voi olla alle -20°C). Saatavilla olevat lisävarusteet on kuvattu luvussa 11 *Lisävarusteet*.



Varoitus

- Sisäistä sähköistä jälkilämmitintä ei voida käyttää, jos kone asennetaan vaakasuuntaan.

5.2 Kuljetus ja säilytys

SAVE VTR 100/B tulee varastoida ja kuljettaa niin, että se on suojattu kolhuita, jotka voivat vahingoittaa paneeleja jne. Se tulee peittää niin, etteivät pöly, sade ja lumi pääse tunkeutumaan yksikköön ja vahingoittamaan sitä ja sen komponentteja.

Koneet toimitetaan koottuna kaikkine komponentteinneen ja muovikääreessä kuormalavalle pakattuna kuljetukseen helpottamiseksi.

5.3 Suositus asennukseen koskien kosteuden tiivistymistä

5.3.1 Tiivistyminen koneen sisällä

Kun laite on asennettu viileään tilaan, laitetta on käytettävä jatkuvasti. Jos laite on tarkoitusti pysäytettävä manuaalisesti tai kalenteritoiminnon takia, suosittelemme asentamaan ilmatiiviit sulkupellit poisto- ja tuloilma- kanavistoihin. Pellit varmistavat, että rakennuksen lämpimistä osista ei pääse ilmaa laitteen kautta ulos (savupiippuvaikutus). Jos peltejä ei ole asennettu, koneeseen tai kanaviin saattaa tiivistyä kosteutta pysäytysjaksojen aikana. Voi myös olla mahdollista, että ulkopuolelta tuleva kylmä ilma kulkee yksikön läpi rakennukseen. Tämä voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä tulo- ja poistoilmakanavien ulkopinnolle ja jopa huoneiden venttiileihin.


Kun laite ei ole toiminnessa viivästyneen käytöönnoton takia talvella, tulo- ja poistoilmakanavat on kytettävä irti laitteesta ja tulpattava edellä mainittujen tiivistymisvaarojen vuoksi.

5.3.2 Kosteuden tiivistyminen laitteen ulkopuolelle

Kun laite on sijoitettu lämpimiin kosteisiin tiloihin (kuten pesula) ja ulkona on kylmää, kosteus voi tiivistyä tiettyihin kohtiin kotelon ulkopuolelle. Alla oleva käyrästö näyttää, miten kosteuden tiivistyminen laitteen ulkopinnalle riippuu sisälämpötilasta, ulkolämpötilasta ja sisäilman kosteudesta. Kosteuden tiivistymistä laitteen ulkopuolelle ei esiinny käyrien alapuolella olevilla vyöhykkeillä.

Tärkeää

Suositus: Jos tiivistymistä ilmenee, lisää ilmanvaihtoa laitteen läheisyydessä.

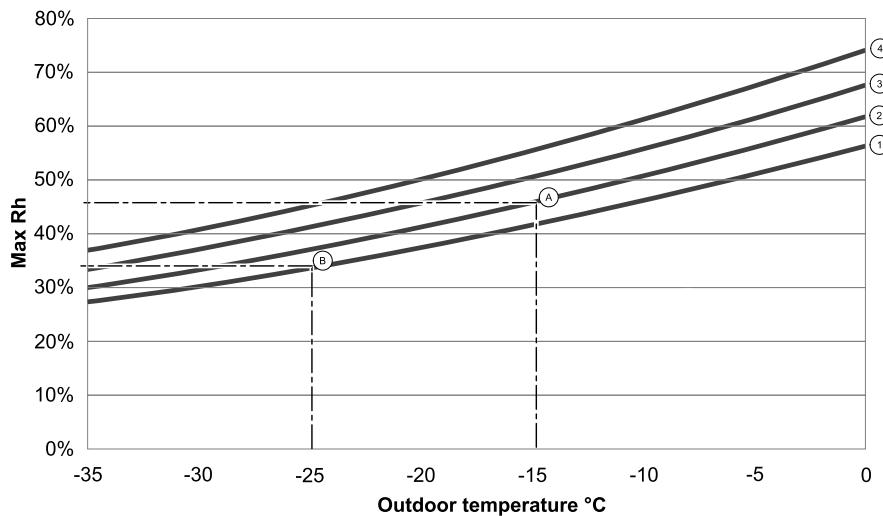

1. Huonelämpötila 20°C

2. Huonelämpötila 22°C

3. Huonelämpötila 24°C

4. Huonelämpötila 26°C


Esimerkkejä siitä, milloin laitteen ulkopinnalle saattaa tiivistyä kosteutta:

Esimerkki A: Jos kone on asennettu huoneeseen, jossa lämpötila on 22°C, ulkolämpötila on -15°C, kastetta alkaa kertyä, kun suhteellinen kosteus on 46% tai enemmän.

Esimerkki B: Jos kone on asennettu huoneeseen, jossa lämpötila on 20°C, ulkolämpötila on -25°C, kastetta alkaa kertyä, kun suhteellinen kosteus on 34 % tai enemmän.

5.4 Tekniset tiedot


5.4.1 Mitat ja paino

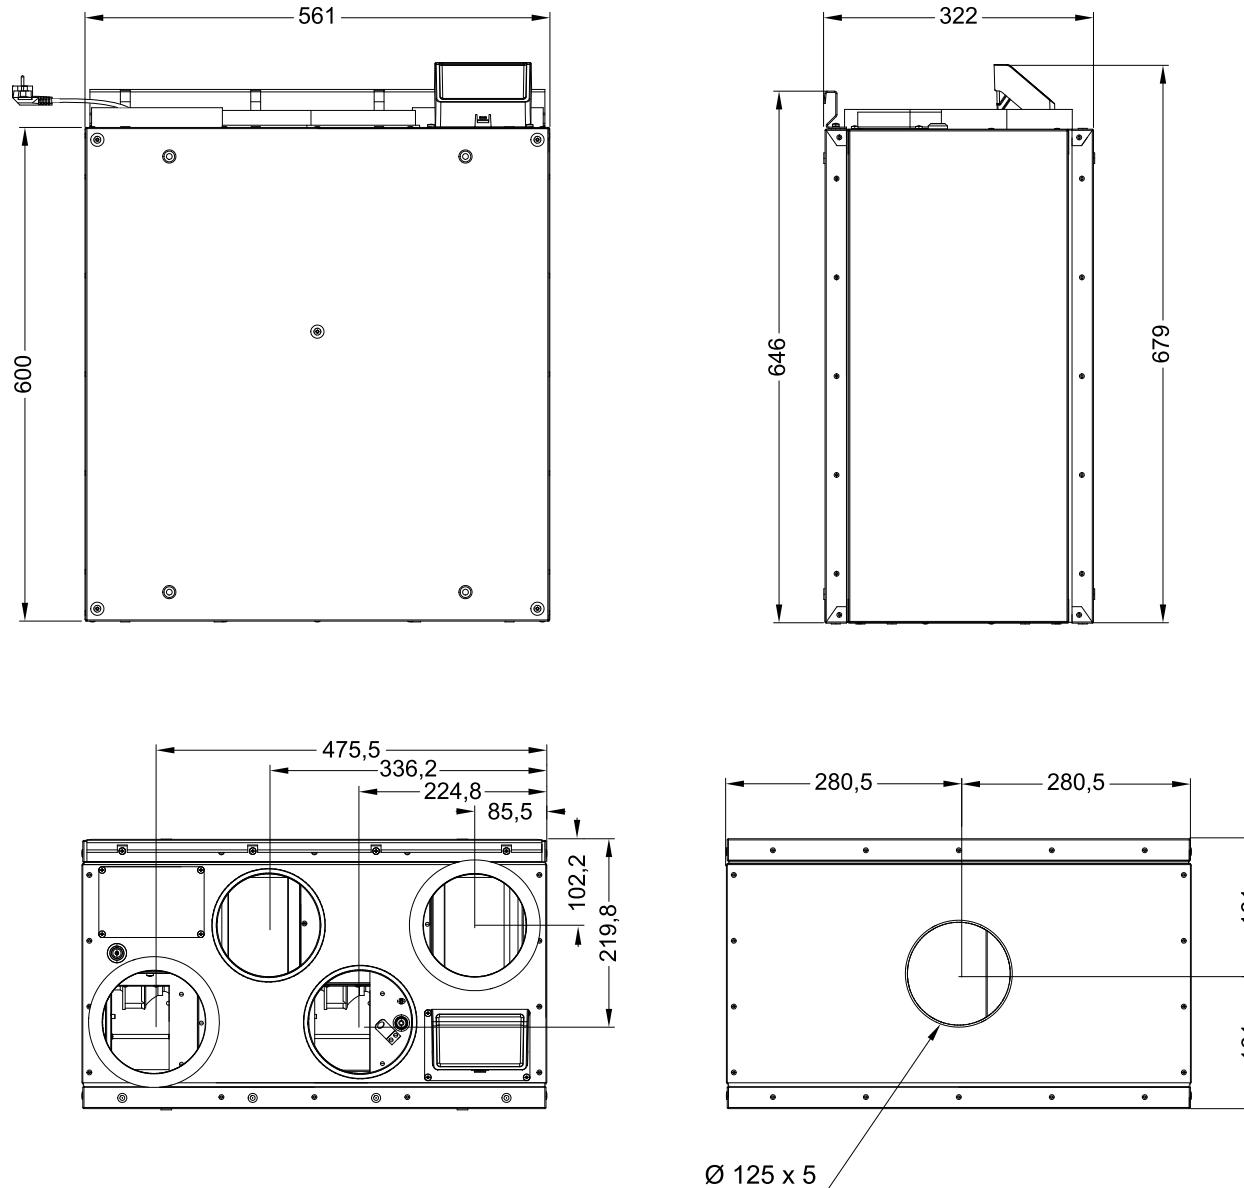

Kuva 1 Koneen mitat, oikeakäntinen kone

Yksikön paino on 39 kg.

5.4.2 Liitännät ja koneen käisyys

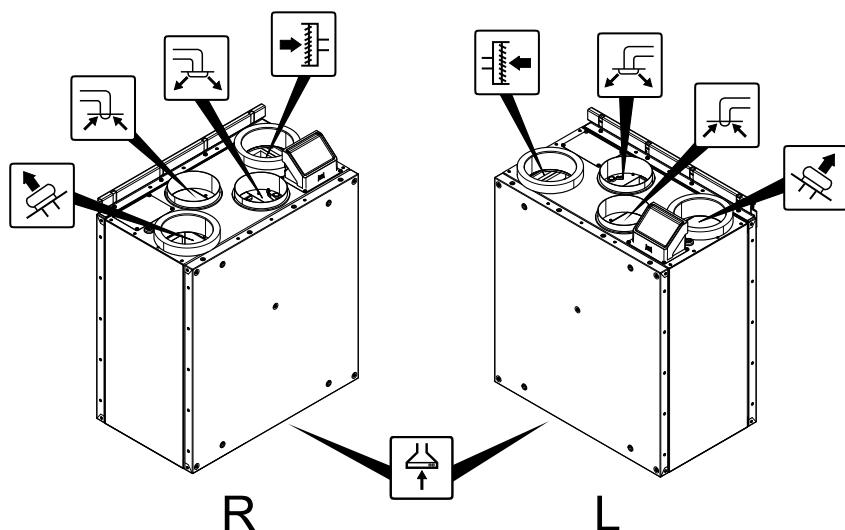

Kuva 2 Vasen- ja oikeakäiset koneet

Sijainti	Kuvaus
R	Oikeakäinen kone (ulkoilmaliitäntä sijaitsee koneen edestä katsottuna oikealla puolella) Kone toimitetaan oikeakäytisenä.
L	Vasenkäinen kone (ulkoilmaliitäntä sijaitsee koneen edestä katsottuna vasemmalla puolella) Kone voidaan muuttaa vasenkäiseksi asennuskiinnikkeen ja kytkentäotelon sijaintia muuttamalla.

Symboli	Kuvaus	Symboli	Kuvaus	Symboli	Kuvaus
	Tuloilma		Ulkoilma		Liesituulettimen ilma
	Jäteilma		Poistoilma		

Kanaliliitännät: Ø 125 mm

5.4.3 Järjestelmäkäyrät

Ilmanvaihtojärjestelmän paineessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös ilmavirtaan.

Alla olevat käyrät näyttävät ilmavirran eri tasot:


1. 16 % (MINIMITASO)
2. 20 % (MATALA TASO)
3. 50 % (NORMAALI TASO)
4. 80 % (KORKEA TASO)
5. 100 % (MAKSIMITASO)

Ilmavirran tason asetuksia voidaan muokata **Huolto**-valikon kautta.


Suodattimien tyyppi ja käytetty suodatinyhdistelmä vaikuttavat järjestelmän paineeseen.

Alla on esitetty ilmavirran tasojen järjestelmäkäyrät vakiosuodattimia käytettäessä.

5.4.3.1 Tuloilma, M5/ePM10 50%-tyypin suodatin

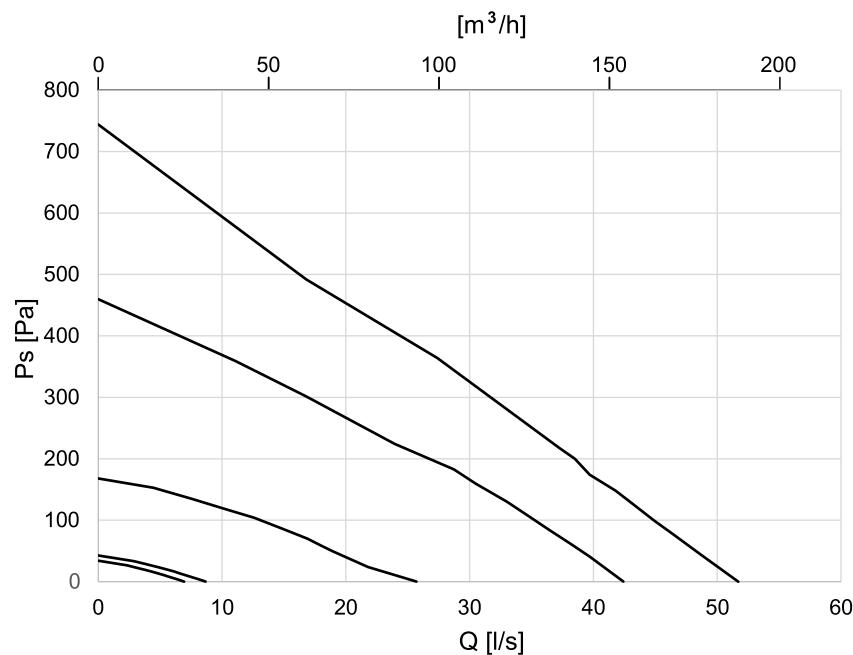

5.4.3.2 Poistoilma, M5/ePM10 50%-tyypin suodatin

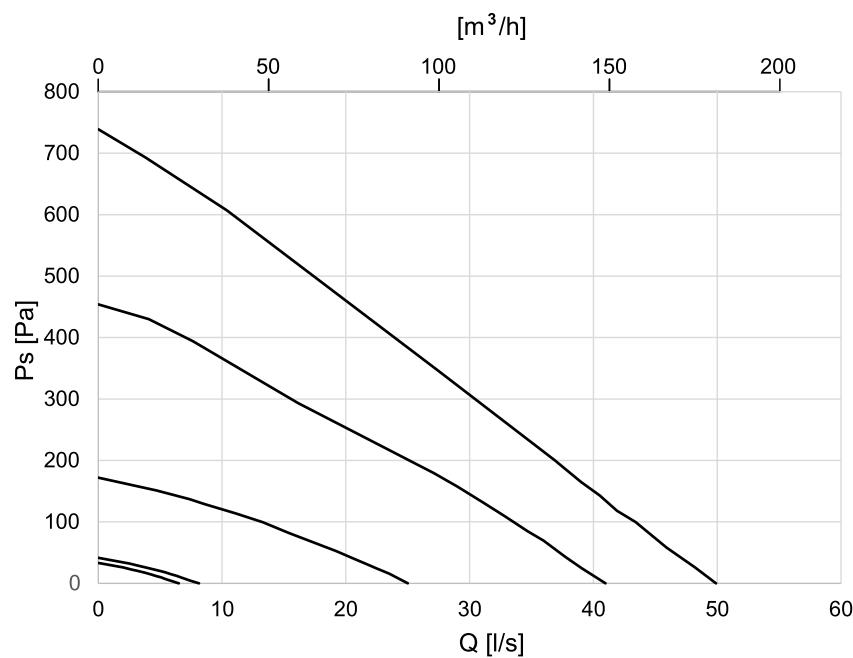

5.4.4 Tehonkulutus ja varokekoko



Malli	Puhaltimet (W)	Lämmitin (W)	Yhteensä (W)	Sulake (verkko) (A)
Vakio	70	-	83	10
Lämmitin	70	250	333	10

6 Asennus

6.1 Pakkauksesta purkaminen

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki tilatut tuotteet on toimitettu. Ilmoita poikkeamista välittömästi Systemairin tuotteiden toimittajalle.

Taulukko 1 Toimitukseen sisältyvät osat

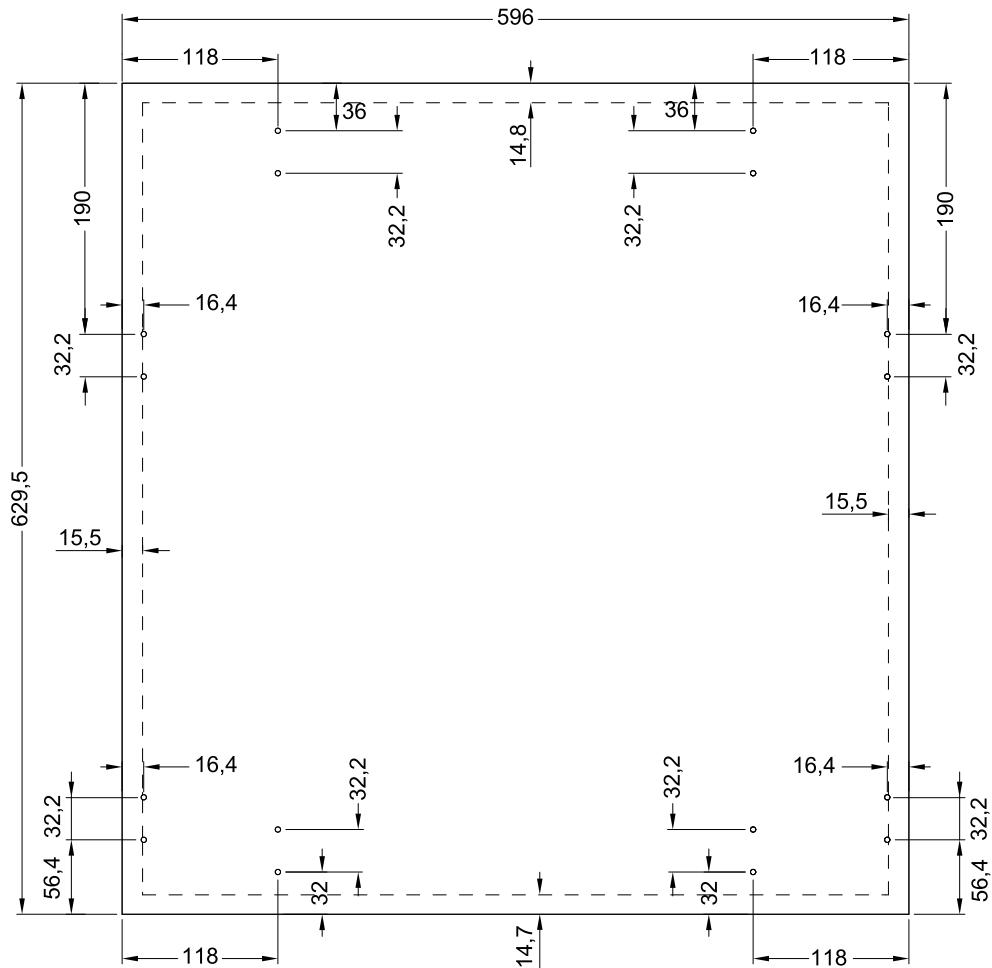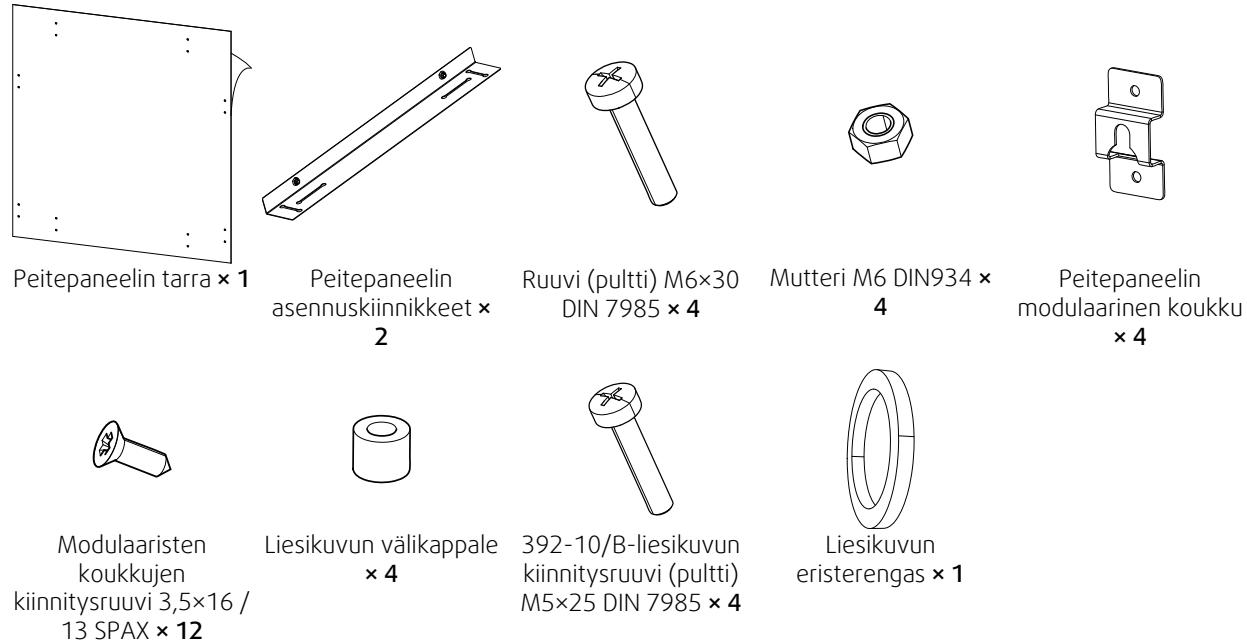


Kuva 3 Tarran mitat

Katkoviivat osoittavat SAVE VTR 100/B -koneen mitat.

6.2 Kytkentäkotelon asennus ja oikeakäisen koneen muuttaminen vasenkätiseksi


Lisävarusteiden kytkentäkoteloa toimitetaan erikseen pakattuna, jotta se ei vaurioituisi kuljetuksen aikana. Kiinnitä kytkentäkotelo paikoilleen ennen koneen asennuksen aloittamista.

- 1 Vedä kytkentäkotelon asennuslevyn alla oleva johto esiiin levyssä olevan reiän kautta. Levy saattaa olla tarpeen irrottaa johtoon vetämistä varten.
- 2 Vie johto kytkentäkoteloon ja liitä se liitintälevyyn.
- 3 Kiinnitä kytkentäkotelo levyn valmiiksi porattuihin reikiin. Varmista, ettei johto jää puristuksiin kotelon alle. Kytkentäkotelo tulisi kiinnittää paikoilleen tukevasti.

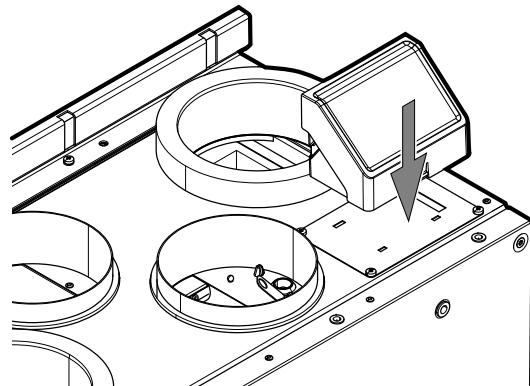


Kone toimitetaan oikeakäisenä versiona. Se voidaan muuttaa tarvittaessa helposti vasenkätiseksi.


- 1 Poista kytkentäkotelon asennuslevy ja koneen toisella puolella oleva kansilevy irrottamalla niiden ruuvit. Vaihda näiden levyjen paikat keskenään. Kansilevyn alla on johto. Vedä tämä johto kytkentäkotelon asennuslevyssä olevasta reiästä. Tätä johtoa tarvitaan kytkentäkotelon liittämiseen koneeseen (kuva A).

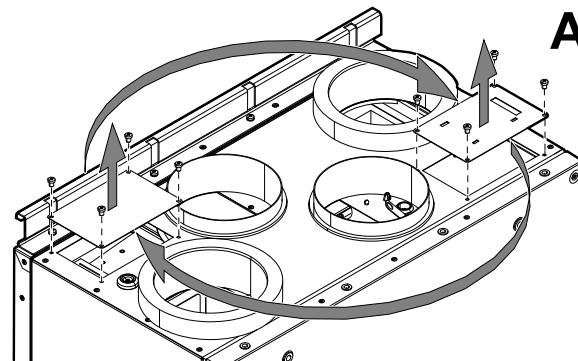

- 2 Poista asennuskiinnike irrottamalla sen ruuvit. Kiinnike on asennettava koneen toiselle puolelle.

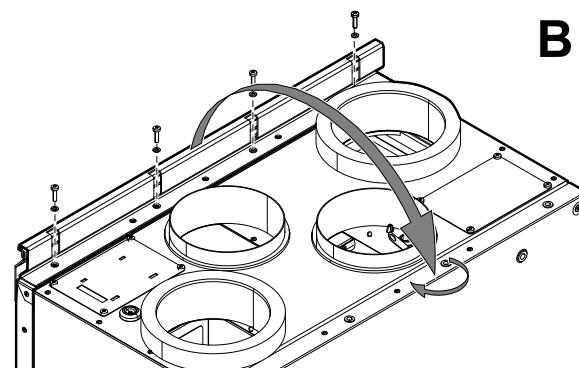


- 3 Käännä asennuskiinnike oikein päin ja asenna se koneen koteloon käyttämällä aiemmin irrottamiasi ruuveja ja aluslevyjä.
- 4 Kiinnitä kytkentäkotelo asennuslevyyn ja liitä johto. Koneen asennus voidaan nyt suorittaa toiselta puolelta (vasenkätinä versio).

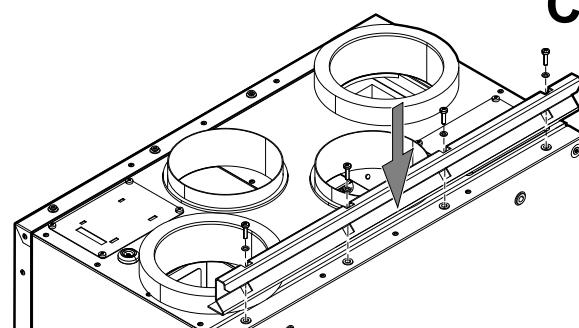

6.3 Asennus 251-10/B-liesikupua käytettäessä

SAVE VTR 100/B asennetaan lieden yläpuolelle.

Määritä asennuskiinnikkeen oikea korkeus ja syvyys noudattamalla alla olevia ohjeita.

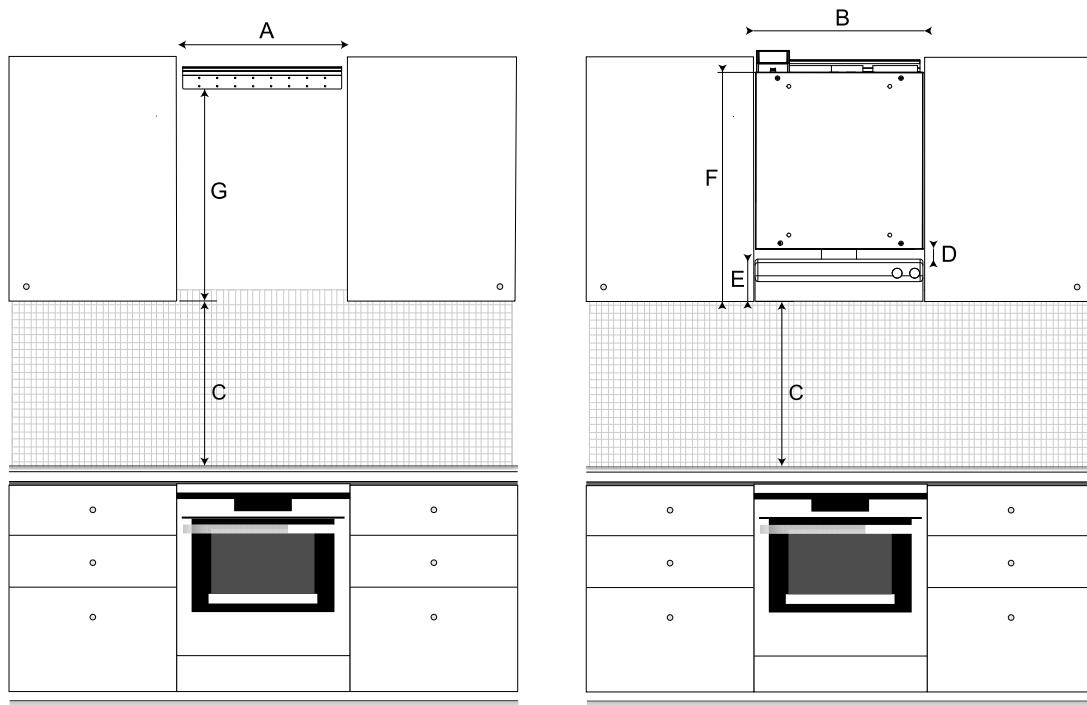

Kuva 4 SAVE VTR 100/B keittiöympäristössä

A	Kaappien välinen minimietäisyys (mm)	600
B	SAVE VTR 100/B -koneen leveys (mm)	561
C, Sähköliesi	Lieden yläpinnan ja liesituulettimen välinen minimietäisyys (mm)	450 (suositus 500)
C, kaasuliesi	Lieden yläpinnan ja liesikuvun välinen minimietäisyys (mm)	650
D	Jos asennukseen käytetään joustavaa kanavaa, koneen ja liesikuvun välinen etäisyys on asentajan valittavissa (minimietäisyys on 100 mm).	100
E	Liesikuvun korkeus (mm)	150
F	Koneen ja liesikuvun korkeus yhteenä, kun yhdistämiseen käytetään joustavaa kanavaa, jonka pituus on minimipituus 100 mm (D)	850
G	Asennuskiinnikkeen ja liesikuvun alareunan tai liesikupun kohdistetun kaapin alareunan välinen etäisyys (mm)	815
Huom! Jos asennukseen käytetään joustavaa kanavaa, tätä etäisyyttä on kasvatettava mitan D mukaisesti.		

Tärkeää!

- Kone vaatii säännöllistä huoltoa, ja keittiökaappien väliin asennettavan koneen peitepaneelin tulee tämän vuoksi olla irrotettava.
- Kaappien syvyydestä ja valitusta peitepaneelin asennustavasta riippuen SAVE VTR 100/B -konetta saattaa olla tarpeen siirtää eteenpäin sen taakse asennettavien puupalkkien avulla.
- Peitepaneelin asennusvaihtoehdot on kuvattu tarkemmin tässä asiakirjassa, katso 6.5 Peitepaneelin asennus, sivu 237.

Varmista ennen asennuskiinnikkeen kiinnittämistä, että SAVE VTR 100/B -koneen asennussyyvyyts on määritetty oikein.

SAVE VTR 100/B -koneen mukana toimitetaan noin 1,9 m pitkä 230 V:n pistokkeella varustettu virtajohto; yksivaiheinen maadoitettu virtaliihtäntä sijaitsee koneen päällä.


Ulkoilmaventtiili tulisi asentaa rakennuksen pohjois- tai itäpuolelle, riittävän kauas poistoilmaventtiileistä sekä liesituulettimien, keskuspölynimurien ja viemärien poistoaukoista ja muista likaisen ilman lähteistä, kuten liikenne ym. Poistoilma tulee mieluiten johtaa ulos kattohormin kautta, riittävän kaukana ilmanottoaukoista, ikkunoista jne.

6.3.1 Seinän valmisteleminen asennuskiinnikettä varten


Kone tulisi asentaa siten, että seinää vasten ei aiheudu tärinää ja melua koneen ollessa käynnissä.

Tärkeää

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Asennusvaiheet voivat vaihdella asennuksen tyypistä riippuen.

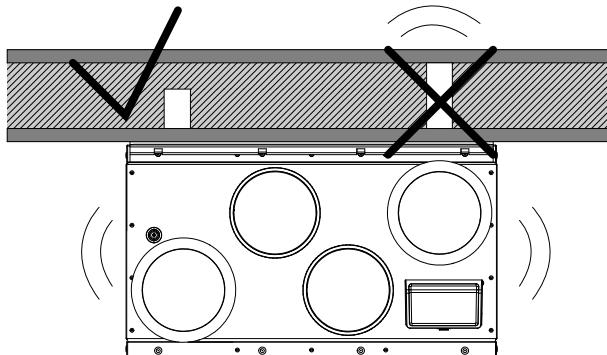


1. Valmistele pinta, johon kone kiinnitetään. Varmista, että pinta on tasainen, pystysuora ja että se kantaa koneen painon. Suorita asennus paikallisten määräysten mukaisesti.

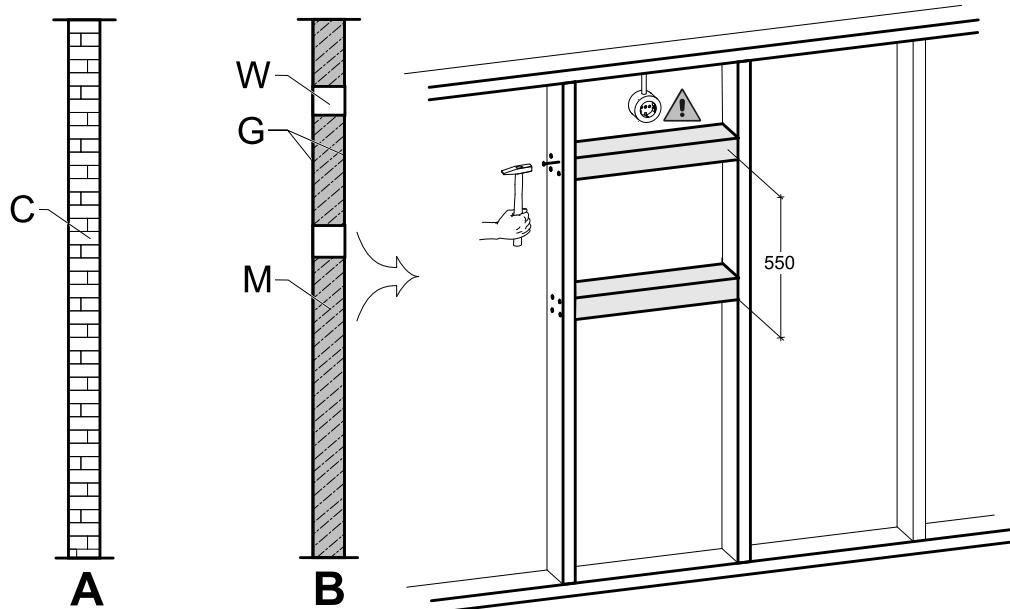

Kuva 5 Asennuspinnan valmistelu.
C – betoni/tiili, W – puupalkki, G – kipsilevy, M – mineraalivilja

Jos kyseessä on paksu betoniseinä tai tiiliseinä, erityisiä valmistelevia toimenpiteitä ei tarvita (kuva 5, kohta A); jos kyseessä on muun tyypininen seinä, suorita tarvittavat valmistelut (kuva 5, kohta B). Kone painaa 39 kg.

Varmista, että asennuspaikan läheisyydessä (mieluiten koneen yläpuolella) on käytettäväissä pistorasia. Pistorasian tulee olla maadoitettu. SAVE VTR 100/B -koneen virtajohdon pituus on 1,9 m, ja johdon liitintä sijaitsee vasemmalla ylhäällä oikeakäätisissä koneissa ja oikealla ylhäällä vasenkäätisissä koneissa. Valitse pistorasian sijainti koneen kätisyden mukaan.

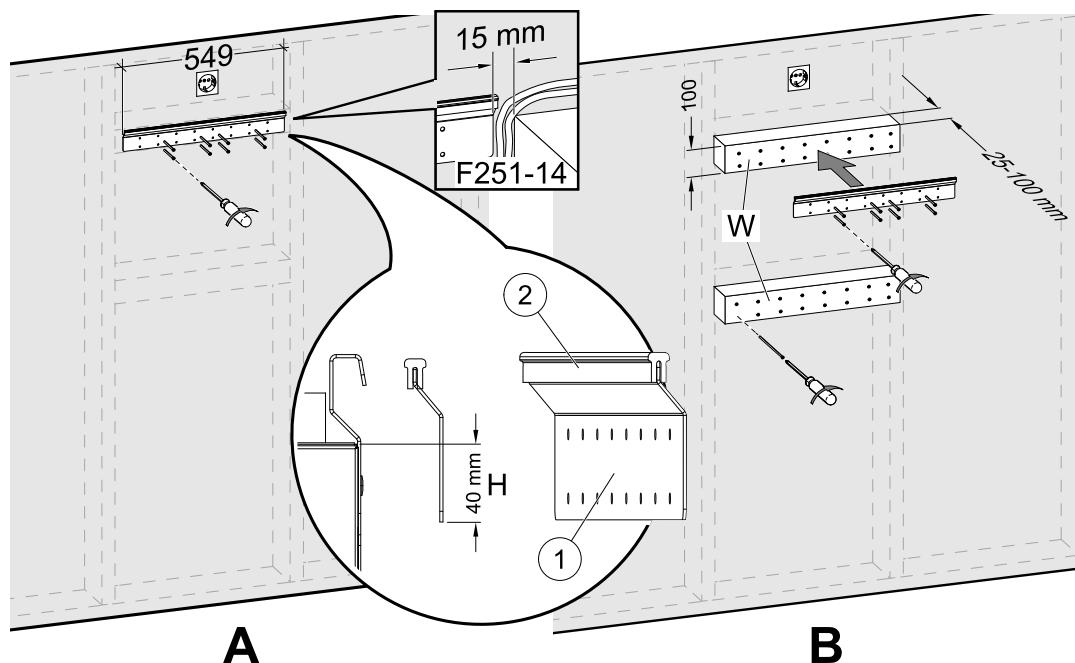

Kuva 6 Asennuskiinnikkeen asennus puupalkkeja käytettäessä ja ilman niitä

2. Asenna asennuskiinnike (1) ja tärinävaimennuskumi (2) seinään (kuva 6, kohta A). **Ruuvit eivät sisälly toimitukseen;** valitse käytettäväät ruuvit seinän tyypin mukaan. Poraat seinään oikean kokoiset reiat ja asenna kiinnike ruuveilla. Kiinnikkeen alapuolen tulisi olla 40 mm (H) koneen yläreunan alapuolella.

Jätä asennuskiinnikkeen ja kaapin väliin 15 mm:n rako liesikuvun johtoja varten.



Huom!

Varmista, että asennuskannatin on täsmälleen vaakasuorassa, kun se on kiinnitetty seinään. Tarkista vesivaa'alla.

Jos kaappien syvyys on huomattavasti koneen syvyyttä suurempi, asenna seinään puupalkit (W) kompensoimaan syvyyseroa (kuva 6, kohta B). Asenna sitten asennuskiinnike ylempään palkkiin. Valitse palkkien paksuus tarpeen mukaan.

Puupalkkien paksuuden tulisi olla 25–100 mm. Jos syvyysero on alle 25 mm, käytä kompensointiin pultteja (katso kuva 15).



Varo


Valitse käytettävien ruuvien tyyppi ja pituus siten, että ne kestävät sekä puupalkkien että koneen painon.

6.3.2 251-10/B-liesikuvun asennus

Tuotteen nimi ja numero

- 251-10/B-liesikupu, valkoinen – 96698
- 251-10/B-liesikupu, ruostumaton teräs – 96699

Liesikupu on asennettava seinään/kaappeihin ennen koneen asentamista seinään, sillä liesikuvun takapuolella olevat virransyöttö- ja ohjausjohdot on vietävä koneen yläpuolelle eikä näihin johtoihin ole pääsyä enää sen jälkeen, kun SAVE VTR 100/B on kiinnitetty seinään.

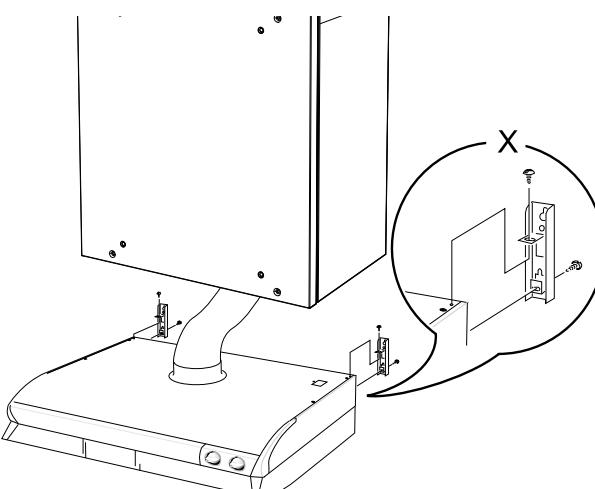


Kuva 34 Liesikuvun asennus

Valmistele liesikupu asennusta varten noudattamalla sen mukana toimitettuja ohjeita.

- Liitää liesikupu koneeseen joustavaa kanavaa käyttäen. Käytä liesikuvun mukana toimitettua kiinnitysmekanismia (kuva 34, kohta X).

6.3.3 Koneen asennus ja liesikuvun johdotukset

- Aloita vetämällä liesikuvun virransyöttö- ja ohjausjohdot koneen yläpuolelle, sillä näihin johtoihin ei ole pääsyä enää sen jälkeen, kun SAVE VTR 100/B on kiinnitetty seinään.

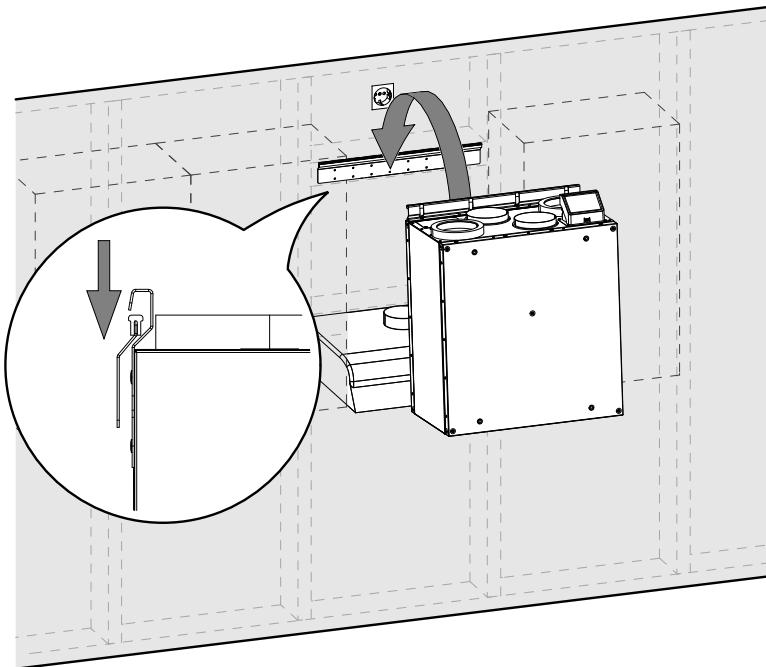

Kuva 7 Koneen nostaminen asennuskiinnikkeeseen (kuva ei sisällä liesikupua)

- Nosta kone paikoilleen asennuskiinnikkeeseen, kun kaikki liesikuvun takapuolella olevat johdot on viety koneen yläpuolelle.



Varoitus

Varo teräviä reunuja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä.
Ota huomioon koneen paino asennuksen yhteydessä!



Huom!

Varmista, että kone on täsmälleen pysty- ja vaakasuorassa, kun se on asennettu seinälle. Tarkista vesivaa'alla.


Varmista tärinän aiheuttaman melun väältämiseksi, että koneen ja kaappien välissä jää vähintään 2 mm:n rako.

6.3.3.1 Kytkenät ja asetusten määrittäminen

Liitä liesikuvun ohjaussignaalit johdot mihin tahansa ulkoisen liitinlevyn vapaana olevaan universaalituloon ja 24 V:n liittimeen (kuva 35). Katso liitinlevyä koskevat lisätiedot kohdasta 8.2 *Ulkoiset liitännät (Liitääntäkoteloa)*, sivu 262.

Huom!

Liesikupu-toiminnon asetukset voidaan määrittää vasta sen jälkeen, kun SAVE VTR 100/B -kone on kytketty ensimmäisen kerran päälle ja opastettu käynnistys on suoritettu.

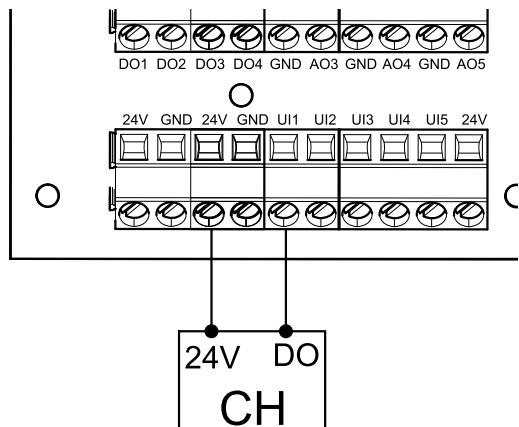

Kuva 35 Liesikuvun liittäminen ohjaukseen

Määrittely

1. Siirry Huolto valikkoon
2. Syötä salasana (oletussalasana 1111)
3. Siirry Tulot-valikkoon. Valitse UNIVERSALI-välilehti.
4. Valitse universaalitulo, johon liesikupu on liitetty. Esimerkki: jos liesikupu on liitetty liitinlevyn UI1-liittimeen, valitse UNIVERSALITULO 1. Aseta signaalityypiksi Digitaalinen tulo ja valitse sitten tulotyppivalikosta Liesikupu.


Tärkeää

Varmista, että määritetyt asetukset kirjataan käyttöönottopöytäkirjaan!

6.4 Asennus 392-10/B-liesikupua käytettäessä

SAVE VTR 100/B asennetaan lieden yläpuolelle.

Määritä asennuskiinnikkeen oikea korkeus ja syvyys noudattamalla alla olevia ohjeita.

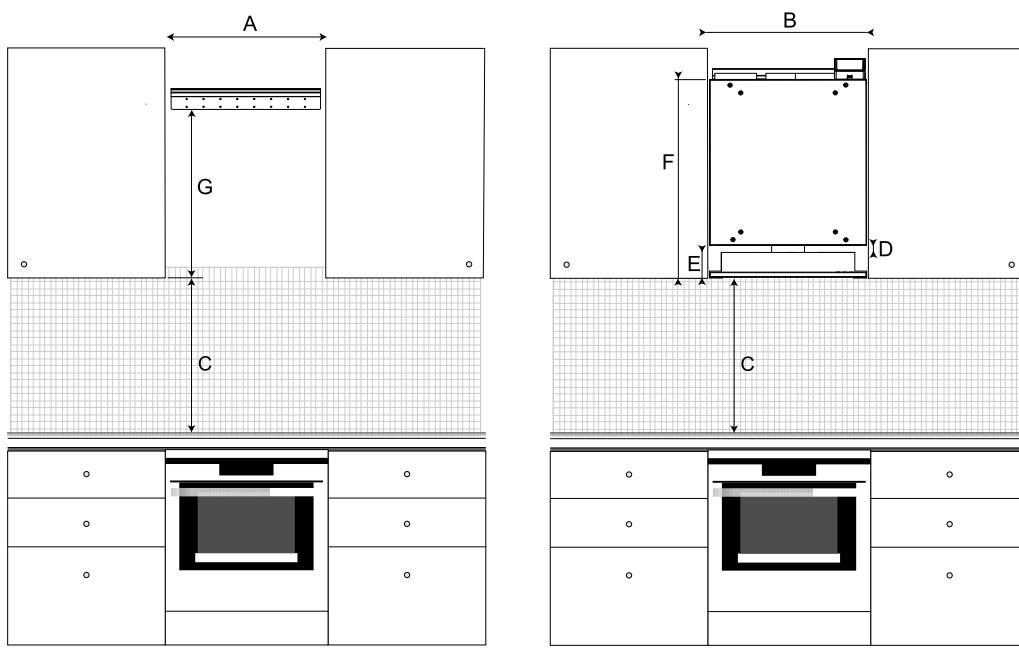

Kuva 8 SAVE VTR 100/B keittiöympäristössä

A	Kaappien välinen minimietäisyys (mm)	600
B	SAVE VTR 100/B -koneen leveys (mm)	561
C, Sähköliesi	Lieden yläpinnan ja liesituulettimen välinen minimietäisyys (mm)	450 (suositus 500)
C, kaasuliesi	Lieden yläpinnan ja liesikuvun välinen minimietäisyys (mm)	650
D	Koneen ja liesikuvun välinen etäisyys (mm), kun kupu asennetaan suoraan koneeseen	10
	Huom! Jos asennukseen käytetään joustavaa kanavaa, koneen ja liesikuvun välinen etäisyys on asentajan valittavissa (minimietäisyys on 100 mm).	
E	Liesikuvun korkeus (mm):	97
F	Koneen ja siihen asennetun liesikuvun korkeus yhteenä (mm):	707
G	Asennuskiinnikkeen ja liesikuvun alareunan tai liesikupun kohdistetun kaapin alareunan välinen etäisyys (mm)	670
	Huom! Jos asennukseen käytetään joustavaa kanavaa, tästä etäisyyttä on kasvatettava mitan D mukaisesti.	

Tärkeää!

- Kone vaatii säännöllistä huoltoa, ja keittiökaappien väliin asennettavan koneen peitepaneelin tulee tämän vuoksi olla irrotettava.
- Kaappien syyvyydestä ja valitusta peitepaneelin asennustavasta riippuen SAVE VTR 100/B -konetta saattaa olla tarpeen siirtää eteenpäin sen taakse asennettavien puupalkkien avulla.
- Peitepaneelin asennusvaihtoehdot on kuvattu tarkemmin tässä asiakirjassa, katso 6.5 Peitepaneelin asennus, sivu 237.

Varmista ennen asennuskiinnikkeen kiinnittämistä, että SAVE VTR 100/B -koneen asennussyyvyys on määritetty oikein.

SAVE VTR 100/B -koneen mukana toimitetaan noin 1,9 m pitkä 230 V:n pistokkeella varustettu virtajohto; yksivaiheinen maadoitettu virtaliitäntä sijaitsee koneen pääällä.


Ulkoilmaventtiili tulisi asentaa rakennuksen pohjois- tai itäpuolelle, riittävän kauas poistoilmaventtiileistä sekä liesituulettimien, keskuspölynimurien ja viemärien poistoaukoista ja muista likaisen ilman lähteistä, kuten liikenne ym. Poistoilma tulee mieluiten johtaa ulos kattohormin kautta, riittävän kaukana ilmanottoaukoista, ikkunoista jne.

6.4.1 Seinän valmisteleminen asennuskiinnikettä varten


Kone tulisi asentaa siten, että seinää vasten ei aiheudu täriinää ja melua koneen ollessa käynnissä.

Tärkeää

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Asennusvaiheet voivat vaihdella asennuksen tyypistä riippuen.

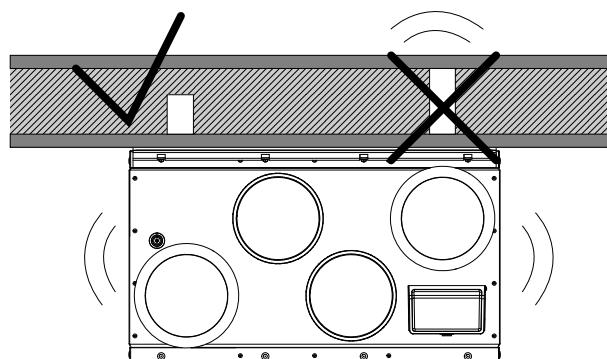


1. Valmistele pinta, johon kone kiinnitetään. Varmista, että pinta on tasainen, pystysuora ja että se kantaa koneen painoa. Suorita asennus paikallisten määräysten mukaisesti.

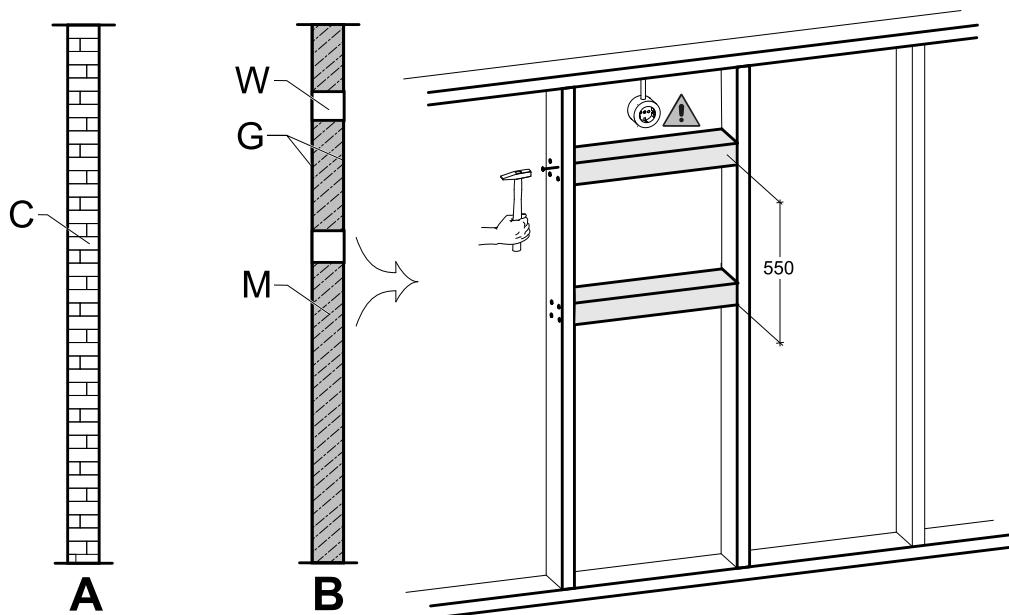

Kuva 9 Asennuspinnan valmistelu.
C – betoni/tili, W – puupalkki, G – kipsilevy, M – mineraalivilla

Jos kyseessä on paksu betoniseinä tai tiiliseinä, erityisiä valmistelevia toimenpiteitä ei tarvita (kuva 9, kohta A); jos kyseessä on muun tyyppinen seinä, suorita tarvittavat valmistelut (kuva 9, kohta B). Kone painaa 39 kg.

Varmista, että asennuspaikan läheisyydessä (mieluiten koneen yläpuolella) on käytettäväissä pistorasia. Pistorasian tulee olla maadoitettu. SAVE VTR 100/B -koneen virtajohdon pituus on 1,9 m, ja johdon liitintä sijaitsee vasemmalla ylhällä oikeakätilissä koneissa ja oikealla ylhällä vasenkätilissä koneissa. Valitse pistorasian sijainti koneen kätsyden mukaan.

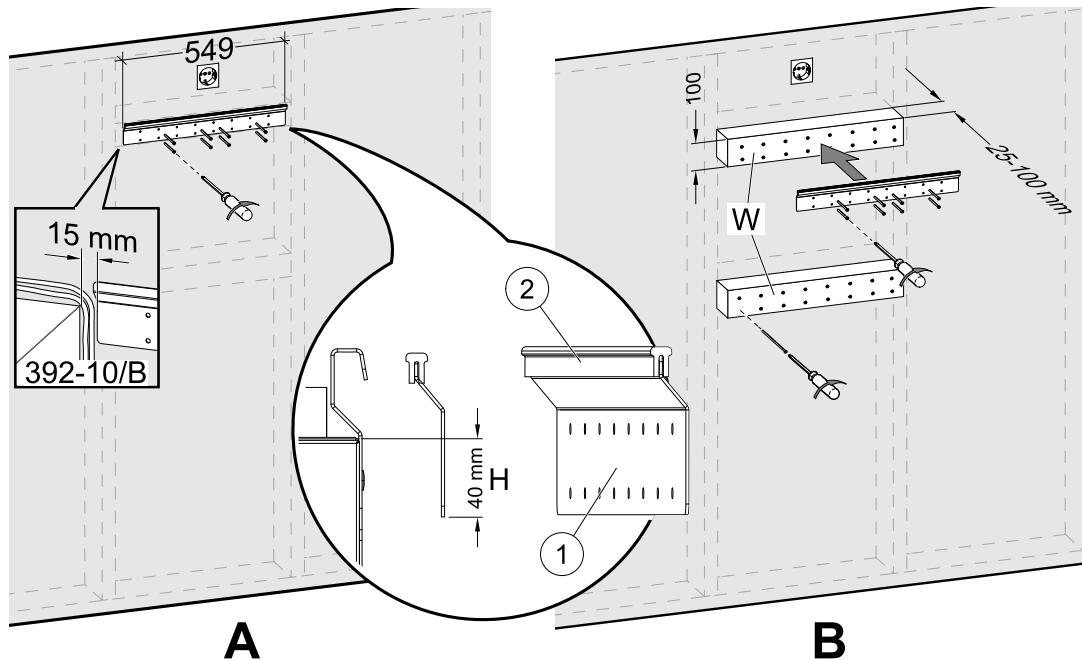

Kuva 10 Asennuskiinnikkeen asennus puupalkkeja käytettäessä ja ilman niitä

2. Asenna asennuskiinnike (1) ja tärinänvaimennuskumi (2) seinään (kuva 10, kohta A). **Ruuvit eivät sisälly pakkaukseen;**, valitse käytettävät ruuvit seinän tyyppin mukaan. Poraat seinään oikean kokoinet reiat ja asenna kiinnike ruuveilla. Kiinnikkeen alapuolen tulisi olla 40 mm (H) koneen yläreunan alapuolella.

Jätä asennuskiinnikkeen ja kaapin väliin 15 mm:n rako liesikuvun johtoja varten.

Huom!

Varmista, että asennuskannatin on täsmälleenvaativaakaasuarrossa, kun se on kiinnitetty seinään. Tarkista vesivaa'alla.

Jos kaappien syvyys on huomattavasti koneen syvyyttä suurempi, asenna seinään puupalkit (W) kompensoimaan syvyysero (kuva 10, kohta B). Asenna sitten asennuskiinnike ylempään palkkiin. Valitse palkkien paksuus tarpeen mukaan.

Puupalkkien paksuuden tulisi olla 25–100 mm. Jos syvyysero on alle 25 mm, käytä kompensointiin pultteja (katso kuva 15).



Varo

Valitse käytettävien ruuvien tyyppi ja pituus siten, että ne kestävät sekä puupalkkien että koneen painon.

6.4.2 392-10/B-liesikuvun asennus

Tuotteen nimi ja numero

- 392-10/B Slimline – 77265


Liesikupu on kiinnitettävä kaappien sivuihin tai SAVE VTR 100/B -koneeseen ennen koneen asentamista seinään, sillä liesikuvun takapuolella olevat virransyöttö- ja ohjausjohdot on vietävä koneen yläpuolelle eikä näihin johtoihin ole pääsyä enää sen jälkeen, kun SAVE VTR 100/B on kiinnitetty seinään.

Liesikupu voidaan asentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

- Liesikupu kiinnitetään suoraan koneen pohjaan. Tätä tapaa voidaan käyttää, kun kone ja liesikupu tarvitsee kohdistaa kaappien etureunaan puupalkkeja käyttämällä tai kun koneen syvyys vastaa kaappien syvyyttä eikä säätöjä tarvita. Kone voidaan asentaa silloin suoraan seinään yhdessä siihen kiinnitetyn liesikuvun kanssa.
- Liesikupu kiinnitetään kaappien sivuihin pakkaukseen sisältyviä asennuskiinnikkeitä käyttäen. Jos konetta ja liesikupua ei ole mahdollista kohdistaa samaan linjaan, asennukseen on käytettävä joustavaa kanavaa, sillä liesikupua ei voida kiinnittää silloin suoraan koneeseen.

Noudata liesikuvun mukana toimitetussa oppaassa annettuja ohjeita.

6.4.2.1 Suoraan koneeseen kiinnitettävän liesikuvun asennus kaappien väliin tai pohjattomaan kaappiin

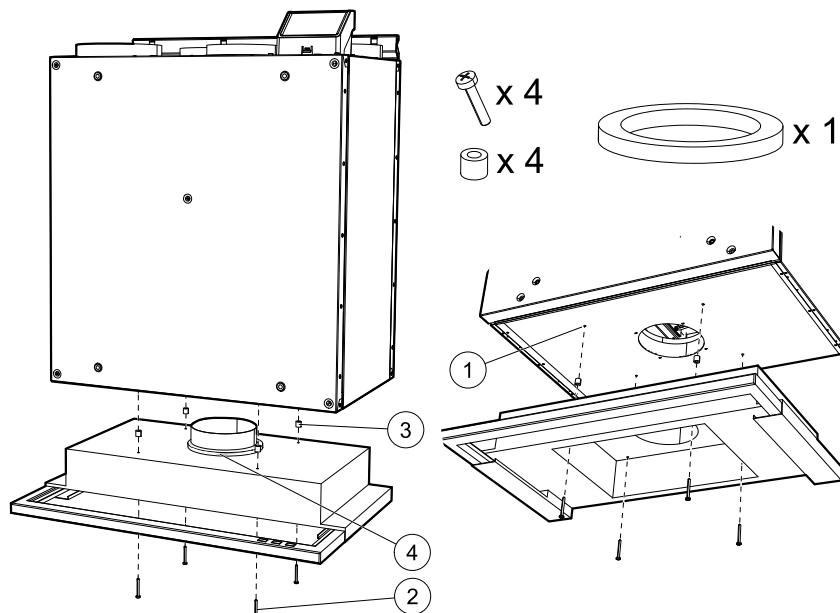

Kuva 11 Liesikuvun kiinnittäminen suoraan koneeseen

1. Irrota liesikuvun suodatin, jotta liesikuvun yläpuolella olevat reiät tulevat näkyviin sisäpuolelta.

Sovita pakkaukseen sisältyvät ruuvit (kuva 11, nro 2) liesikuvun reikiin ja aseta jokaiseen ruuviin muoviset välikappalet (kuva 11, nro 3), jotta niitä ei kiristetä liian kireälle.

2. Estä ilman vuotamisen kiinnittämällä liesikuvun liittimeen eristerengas (kuva 11, nro 4).


3. Sovita liesikuvun kanavalaitin koneeseen ja kiristä ruuvit.

Kiinnitä liesikupu suoraan koneen pohjaan käyttämällä valmiita reikiä (kuva 11, nro 1).

6.4.2.2 Asennus kaappien väliin tai pohjattomaan kaappiin kiinnikkeitä käyttäen

Käytä pakkaukseen sisältyviä kiinnikkeitä, jos liesikupua ei ole mahdollista kiinnittää suoraan koneeseen. Liesikupu on liitettävä SAVE VTR 100/B -koneeseen joustavaa kanavaa käyttäen tästä asennustapaa käytettäessä.

1.

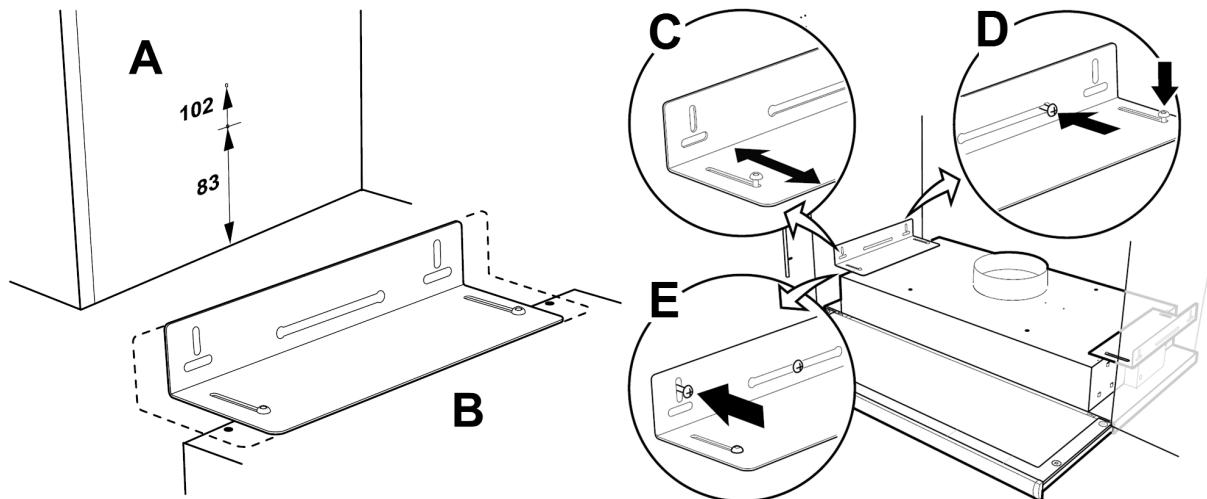


Kuva 12 Asennus kiinnikkeitä käyttäen

Mittaa ja merkitse ruuvien paikat kaappien sivuihin ja kiristä ruvit siten, että ne työntyyvät ulos muutamia millimetriä (kuva 12, kohta A). Jos liesikuvun alareuna halutaan kohdistaa kaappien alareunaan, käytä ylempää 102 mm:n mittaa; katso kuva 12, kohta A. Liesikuvun kiinnikkeet ovat säädettävissä kaappien syvyyden mukaan (kuva 12, kohta B).

2. Säädä liesikuvun kiinnikkeet siten, että ne ovat kaappien sivuja vasten (kuva 12, kohta C). Sovita liesikupu kaappien sivuhiin kiinnittämäisiin ruuveihin. Kiristä kiinnikkeen liesikuvun ja seinän puoleiset ruvit (kuva 12, kohta D). Lukitse kiinnikkeet paikoilleen käyttämällä lukitusruuveja (kuva 12, kohta E).

6.4.2.3 Asennus kaapin pohjaan tehtyyn aukkoon (valinnainen)

1.

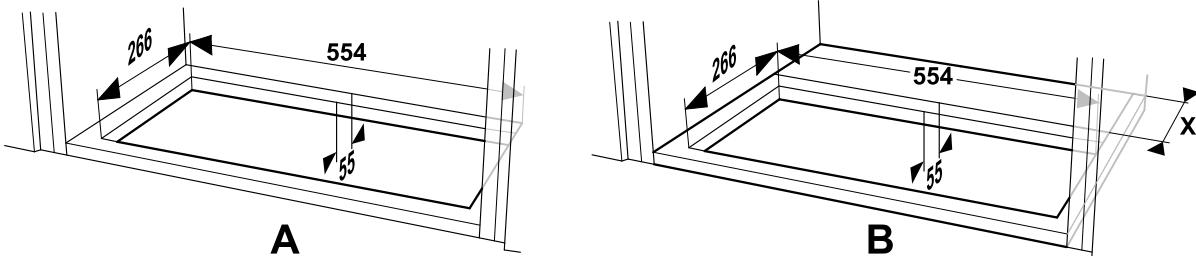

Kuva 13 Kaapin pohjaan tehtävän aukon mitat


Tee kaapin pohjaan aukko sahaamalla. Jos SAVE VTR 100/B -kone kiinnitetään suoraan seinään, aukon etäisyysde seinästä/asennuspinnasta tulee olla vähintään 55 mm (kuva 13, kohta A).



Huom!

Huomioi aukon paikkaa laskiessasi myös puupalkkien paksuus (mitta X), jos ne ovat käytössä (kuva 13, kohta B).

2. Laita kiinnikkeet liesikupuun niin taakse kuin mahdollista. Sovita liesikupu kaapin pohjaan tekemääsi aukkoon alhaalta päin. Vedä kiinnikkeet ulos (kuva 36, kohta A) ja kiinnitä ne kaappien sivuihin ruuveilla (kuva 36, kohta B). Kiristä kiinnikkeet liesikupuun ruuveilla.

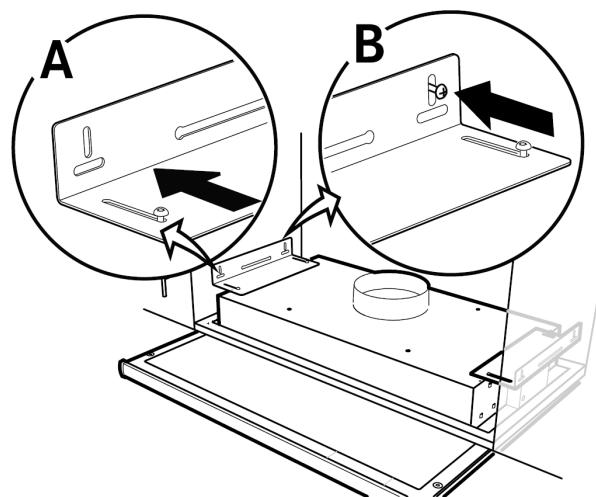


Kuva 36 Asennus kiinnikkeitä käyttäen

6.4.3 Koneen asennus ja liesikuvun johdotukset

Koneen ja siihen kiinnitetyn liesikuvun asennus

1. Aloita vetämällä liesikuvun virransyöttö- ja ohjausjohdot koneen yläpuolelle, sillä näihin johtoihin ei ole pääsyä enää sen jälkeen, kun SAVE VTR 100/B on kiinnitetty seinään.

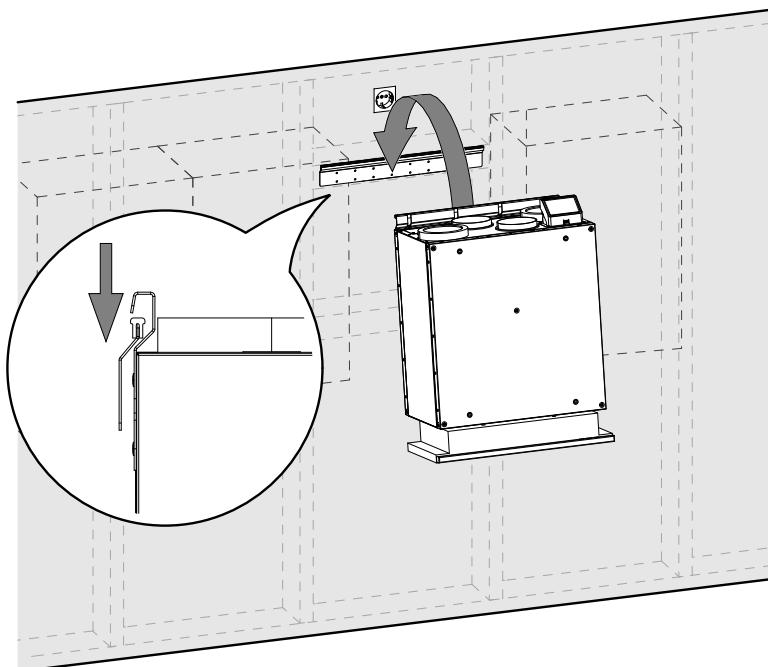

Kuva 14 Koneen nostaminen kiinnikkeeseen

2. Nosta kone paikoilleen asennuskiinnikkeeseen, kun kaikki liesikuvun takapuolella olevat johdot on viety koneen yläpuolelle.



Varoitus

Varo teräviä reunuja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä.
Ota huomioon koneen paino asennuksen yhteydessä!



Huom!

Varmista, että kone on täsmälleen pysty- ja vaakasuorassa, kun se on asennettu seinälle. Tarkista vesivaa'alla.
Varmista tärinän aiheuttaman melun väältämiseksi, että koneen ja kaappien väliin jää vähintään 2 mm:n rako.

Koneen ja siihen kiinnitetyn liesikuvun asennus kiinnikkeitä käytäen

1. Aloita vetämällä liesikuvun virransyöttö- ja ohjausjohdot koneen yläpuolelle, sillä näihin johtoihin ei ole pääsyä enää sen jälkeen, kun SAVE VTR 100/B on kiinnitetty seinään.
2. Nosta kone paikoilleen asennuskiinnikkeeseen, kun kaikki liesikuvun takapuolella olevat johdot on viety koneen yläpuolelle.
3. Liitä liesikupu SAVE VTR 100/B -koneeseen joustavaa kanavaa käyttäen.


6.4.3.1 Kytkennät ja asetusten määrittäminen

Liitä liesikuvun ohjaussignaalin johtimet mihin tahansa ulkoisen liitinlevyn vapaana olevaan universaalituloon ja 24 V:n liittimeen (kuva 37). Katso liitinlevyä koskevat lisätiedot kohdasta 8.2 *Ulkoiset liittännät (Liitintäkotelo)*, sivu 262.



Huom!

Liesikupu-toiminnon asetukset voidaan määrittää vasta sen jälkeen, kun SAVE VTR 100/B -kone on kytketty ensimmäisen kerran päälle ja opastettu käynnistys on suoritettu.

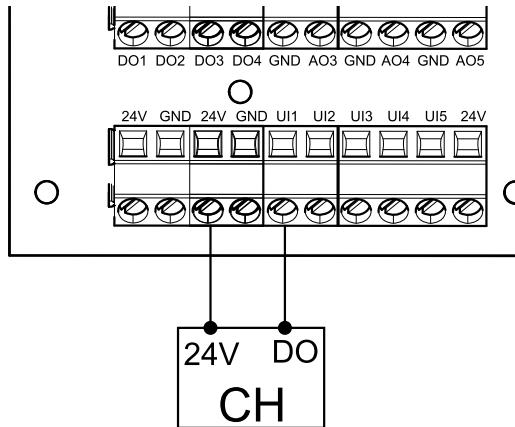

Kuva 37 Liesikuvun liittäminen ohjaukseen

Määrittely

1. Siirry **Huolto** valikkoon
2. Syötä salasana (oletussalasana 1111)
3. Siirry **Tulot**-valikkoon. Valitse **UNIVERSAALI**-välilehti.
4. Valitse universaalitulo, johon liesikupu on liitetty. Esimerkki: jos liesikupu on liitetty liitinlevyn UI1-liittimeen, valitse **UNIVERSAALITULO 1**. Aseta signaalityypiksi **Digitaalinen tulo** ja valitse sitten tulotyypivalikosta **Liesikupu**.

Tärkeää

Varmista, että määritetyt asetukset kirjataan käyttöönottopöytäkirjaan!


6.5 Peitepaneelin asennus

Peitepaneeli voidaan asentaa suoraan koneeseen tai kaappien sivuihin, tai se voidaan asentaa ovena. Koneen mukana toimitetaan tarvittavat osat paneelin asentamiseksi suoraan koneeseen tai kaappien sivuihin.

6.5.1 Peitepaneelin asennus suoraan koneeseen


Keittiökaappien syvyydestä riippuen konetta saattaa olla tarpeen siirtää eteenpäin, jotta se on linjassa kaappien etureunan kanssa.

Numero	Selitys
1	Seinä tai muu asennuspinta
2	Puupalkki (tarvittaessa, 25–100 mm)
3	SAVE VTR 100/B
4	Säädetävät pultit (15–25 mm)
5	Peitepaneeli (P)

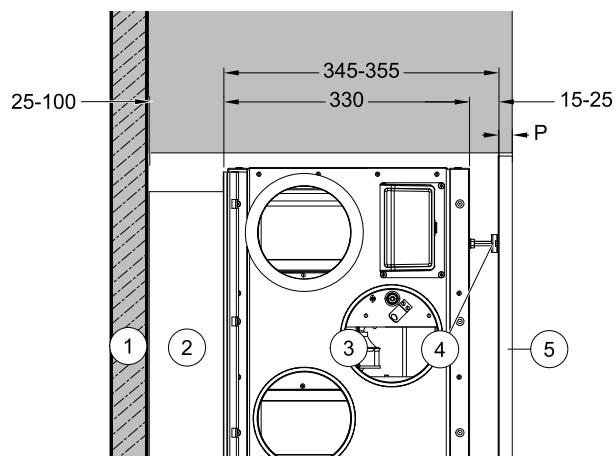

Kuva 38 Näkymä ylhäältä


Käytä pultteja, jos konetta tarvitsee säätää enintään 25 mm; käytä puupalkkeja, jos vaadittu etäisyys on pidempi.

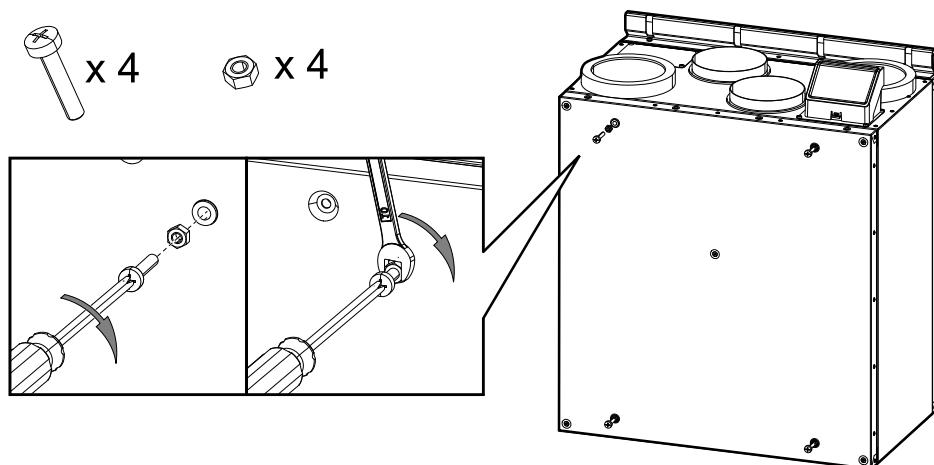

Kuva 15 Pulttien asennus

- Asenna neljä M6-pulttia koneessa oleviin kierreliitoksiin ja lukitse pultit paikoilleen kuusiomuttereilla (kuva 15). Pultteja voidaan säätää myöhemmin tarpeen mukaan.

Asennukseen tarvitaan ristipäinen ruuvimeisseli ja 10 mm:n kiintoavain. Nämä työkalut eivät sisälly toimitukseen.

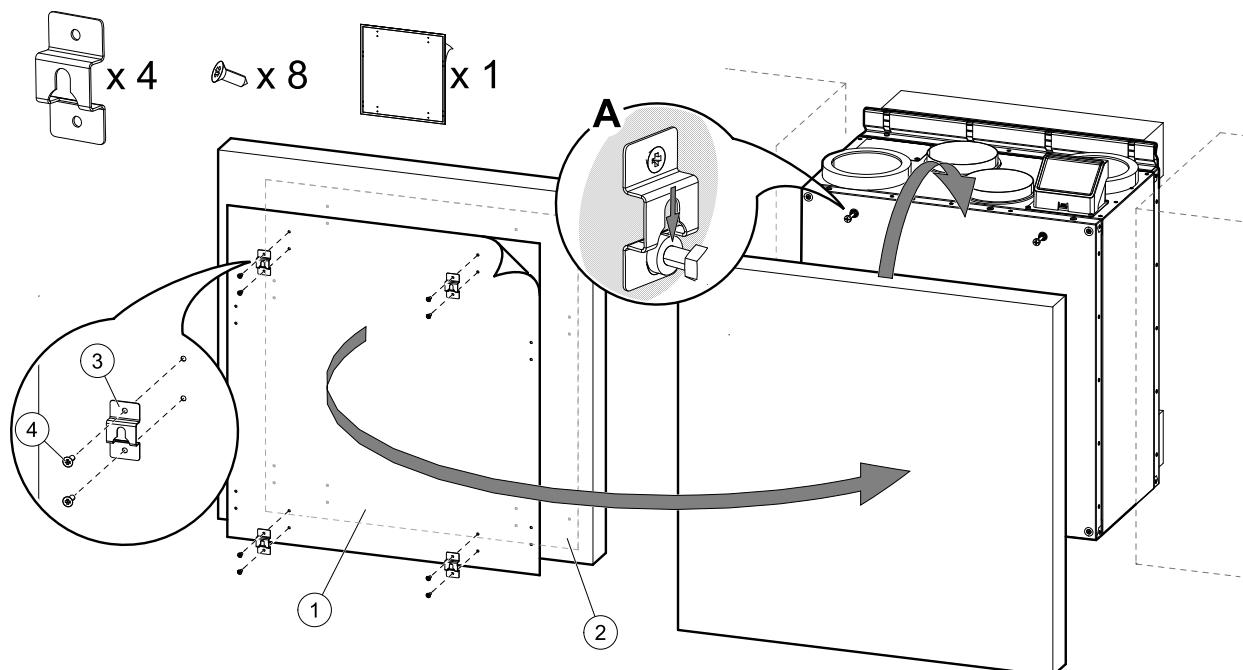

Kuva 16 Koukkujen asennus ja peitepaneelin kiinnittäminen

- Koneen mukana toimitetaan tarra, johon on merkitty ruuvien paikat (kuva 16, numero 1). Reiät osoittavat koukkujen kiinnittämiseen tarvittavien ruuvien paikat. Aseta tarra peitepaneelin (kuva 16, nro 2) takapuolelle ja valitse tarran paikka paneelin koon ja koneen asennuspaikan mukaan. Tarra on saman kokoinen kuin kone.

Kun olet löytänyt oikean kohdan, kiinnitä neljä koukkuja (kuva 16, nro 3) jokainen kahdella ruuvilla (kuva 16, nro 4). Ripusta peitepaneeli pultteihin (kuva 16, kohta A).

Jos peitepaneeli ei ole linjassa kaappeihin nähdien, irrota se ja säädä pultteja tai koukkuja.




Huom!

Koneen ja paneelin välinen etäisyys on säädetävässä välillä 15–25 mm. Käytä 50 mm:n pultteja, jos tästä suurempi etäisyys on tarpeen.
50 mm:n pultit eivät sisälly pakaukseen.

6.5.2 Peitepaneelin asennus kaappien sivuihin

Paneeli voidaan asentaa toimitukseen sisältyviä kiinnikkeitä käyttäen.

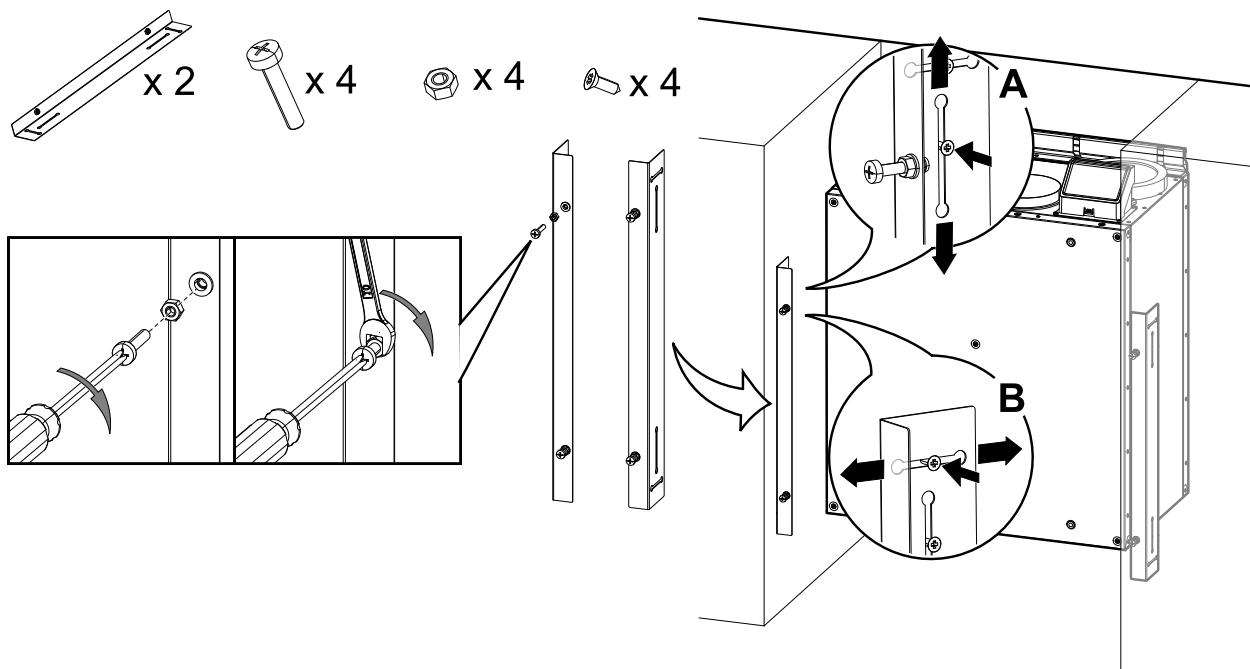


Kuva 17 Pulttien ja kiinnikkeiden asennus

1. Asenna neljä M6-pulttia kiinnikkeissä oleviin kierrelitoksiin ja lukitse pultit paikoilleen kuusiomuttereilla (kuva 17). Pultteja voidaan säätää myöhemmin tarpeen mukaan.

Asennukseen tarvitaan ristipäinen ruuvimeisseli ja 10 mm:n kiintoavain. Nämä työkalut eivät sisälly toimitukseen.

Kiinnikkeet ovat säädettäväissä pystysuunnassa (kuva 17, A) ja vaakasuunnassa (kuva 17, B). Kohdista kiinnikkeet koineen alareunaan. Kiristä ruuvit, kun olet säätänyt kiinnikkeet.

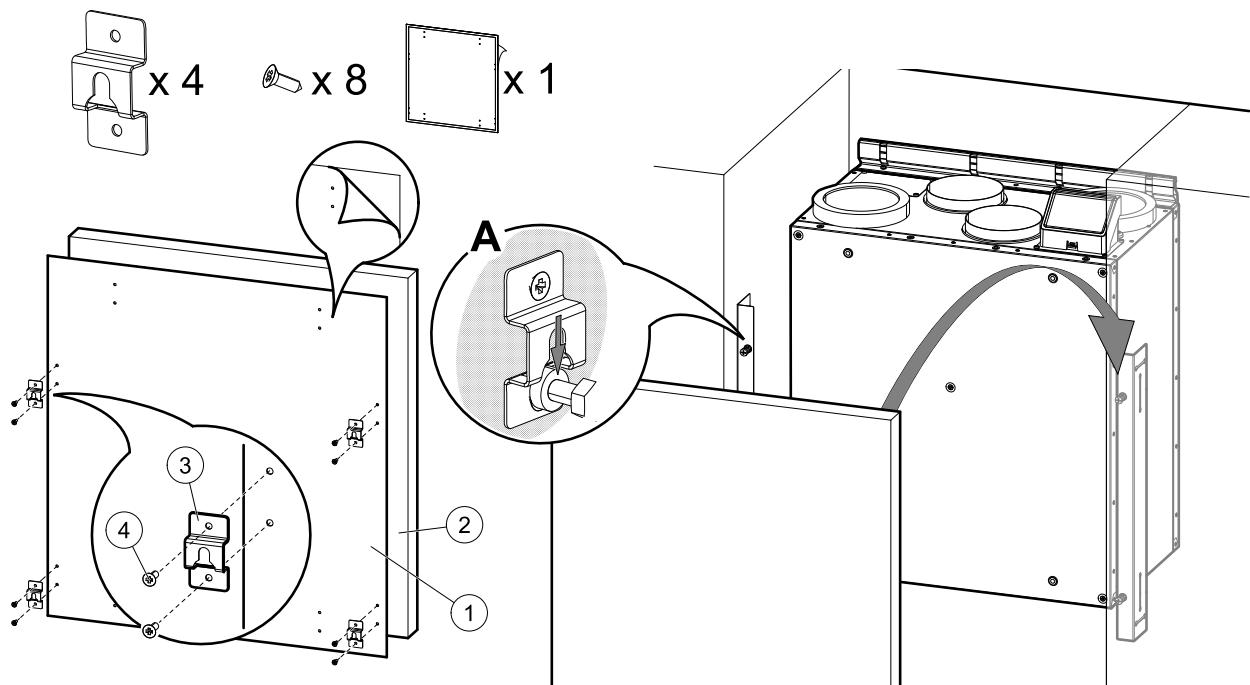

Kuva 18 Koukkujen asennus ja paneelin kiinnittäminen


2. Asenna neljä koukkuja peitepaneelin reunojen lähelle. Koneen pakkaukseen sisältyy tarra, johon on merkitty reikien paikat (kuva 18, numero 1). Reiät osoittavat koukkujen kiinnittämiseen tarvittavien ruuvien paikat. Aseta tarra peite-paneelin (kuva 18, nro 2) taustapuolelle. Tarra on saman kokoinen kuin kone. Merkitse reikien paikat käsin, jos paneeli on tarraa suurempi.

Kun olet löytänyt oikean kohdat, kiinnitä neljä koukkuja (kuva 18, nro 3) jokainen kahdella ruuvilla (kuva 18, nro 4). Ripusta paneeli pultteihin (kuva 18, kohta A).

Jos peitepaneeli ei ole linjassa kaappeihin nähdyn, irrota se ja säädä pultteja, kiinnikkeitä tai koukkuja.

6.5.3 Peitepaneelin asennus ovena

Peitepaneeli voidaan asentaa haluttaessa saranoituna ovena käyttämällä kiinnikkeiden sijasta saranointia. Saranat ja muut tämän tyypiseen asennukseen tarvittavat osat eivät sisälly toimitukseen.

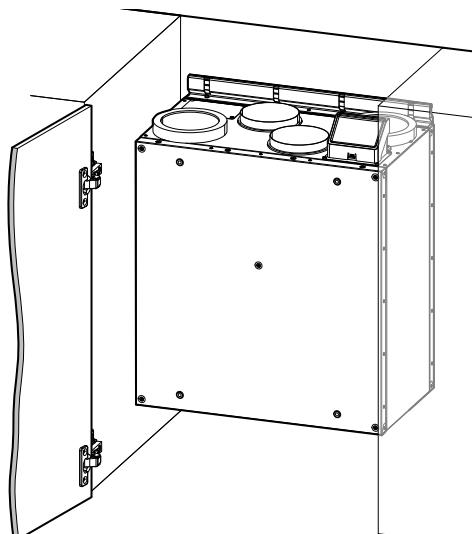

Kuva 39 Peitepaneeli ovena

7 Määrittely

7.1 Yleistä

SAVE VTR 100/B -koneissa on nykyikäinen nestekidekosketusnäytöllä varustettu ohjauspaneeli (HMI-käyttöliittymä). Kosketusnäyttö näyttää koneen tilaan liittyvät tiedot, ja kaikkia järjestelmän toimintoja voidaan hallita sen kautta.

Asetukset tehdään koskettamalla kuvakkeita tai valikon rivejä. Kosketusnäyttö on herkkä eikä sitä tarvitse painaa liian kovaa.

7.2 Startup-avustaja

Kun laitteeseen on kytketty virta ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään asettamaan

- valikon kieli
- Aika ja päivämäärä
- tuotava asetustiedosto (jos Internet-moduuli (IAM) ja asetustiedosto ovat käytettävissä)
- Ilmavirran säättötyyppi (manuaalinen/RPM) ja ilmavirran tason arvot
- lämmintintyyppi (Ei mikään/Sähkö/Vesi/Yhdistelmä)

Opastettua käynnistystä ei ole mahdollista ohittaa.

7.3 Yleisiä merkkejä

Seuraavat valinta-symbolit ovat yleisiä ja läsnä useimmissa valikkosivulla:



Takaisin-painikkeella siirryt edelliseen valikkoon. Painike sijaitsee vasemmassa yläkulmassa.



Ylös-nuolella lisätä arvoa




Alas-nuolella vähennät arvoa



On ja Off (PÄÄLLÄ / POIS)-liukusäätimellä voidaan aktivoida tai deaktivoida toiminto. Valkoinen kupla -toiminta ei ole aktiivinen, vihreä kupla - toiminto on aktiivinen.



PERUUUTA Painikkeella voit peruuttaa muutokset




ASETA / OK Painikkeet muutosten vahvistamiseksi

Jotkin valikot sisältävät useampia sivuja. Siirry silloin seuraavalle sivulle painamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa sivukuvaketta. Ensimmäinen numero osoittaa näytetyn sivun numeron ja toinen numero käytettävissä olevien sivujen kokonaismäärän.

Monet vaihtoehdot näkyvät ponnahdusikkunan muodossa. Valitse vaihtoehto ponnahdusikkunassa näkyvästä luettelosta ja vahvista valinta painamalla OK.

7.4 Valikkokatsaus


- A. Palaa aloitusnäyttöön
- B. Perustiedot laitteesta
- C. Aktiiviset hälytykset ja hälytyshistoria
- D. Määritä ja tarkista viikkoikataulu
- E. Tarkista ja vaihda jäljellä oleva aika ennen suodattimen vaihtamista
- F. Järjestelmäasetukset
- G. Kaikkien järjestelmän parametrien määrittäminen
- H. Ohje ja vianmääritys-valikko

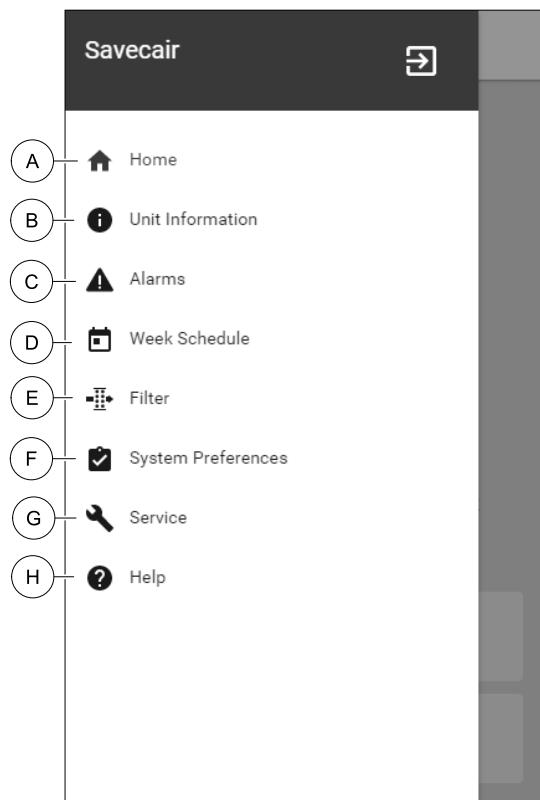

7.5 Aloitusnäyttö

Koskettamalla talosymbolia (A) pudotusvalikossa (1) voit aina palata aloitusnäyttöön

1. Pudotusvalikon luettelo
2. Aktiivinen käyttötapa
3. Ilmavirta-asetukset
4. Lämpötila-asetukset
5. Aktiivisten hälytysten luettelo
6. Kuvakkeiden luettelo aktiivisista käyttäjätoiminnosta

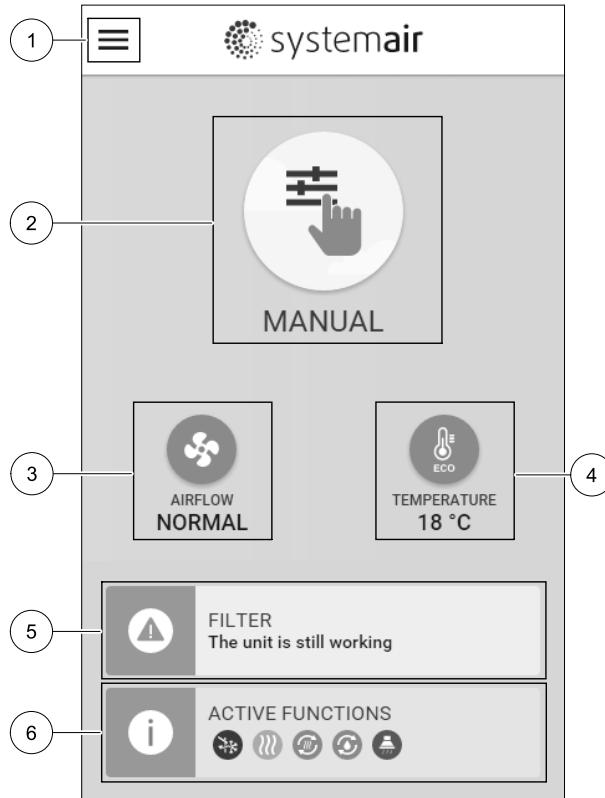

7.5.1 Käyttötavat

Aloitusnäytön yläosassa oleva ensimmäinen kuvake näyttää aktiivisen käyttötavan. Voit muuttaa käyttötavan painamalla aktiivisen käyttötavan kuvaketta (2) ja valitsemalla uuden käyttötavan. Laitteessa on 2 pysyvää ja 5 tilapäistä käyttötapaa. Vain yksi käyttötapa voi olla aktiivinen kerrallaan.

Kaikkien käyttötapojen asetuksia voidaan muokata Huolto- valikossa.

7.5.1.1 Pysyvät käyttötavat

Pysyvät käyttötavat ovat aina aktiivisia, mutta keskeytyksen voi aiheuttaa tilapäinen käyttötapa, aktivoitu toiminto tai hälytys

Kuvake	Teksti	Kuvaus
	AUTO	Automaattinen ilmavirran ohjaus. AUTO -tila on valittavissa, kun Tarveohjaus, viikkoaiakataulu ja / tai ulkoinen puhaltimien ohjaus on määritetty, muuten AUTO tilan kuvaketta ei näy aktiivisten käyttötapojen valikossa. AUTO -tilassa aktivoidaan tarveohjaus, viikkoaiakataulu ja / tai ulkoinen puhaltimien ohjaus. Tarveohjaus on valittavissa ilmavirtausasetuksenä viikkoaiakatauluun.
	MANUAALINEN	Manuaalinen ilmavirran valinta. Laite voidaan asettaa toimimaan yhdellä neljästä käytettävässä olevasta ilmavirtausnopeudesta: Pois/Matala/Normaali/Korkea.

Huom! Puhallin voidaan asettaa POIS sallimalla manuaalinen puhaltimien pysäytys Huolto valikossa.

7.5.1.2 Tilapäiset käyttötavat

Tilapäiset käyttötavat ovat aktiivisia tietyn ajanjakson ajan, ellei niitä keskeytä aktiivinen käyttötapa, aktivoitu toiminto tai hälytys.

Kuvake	Teksti	Kuvaus
	LOMA	Asettaa sekä tuloilma- että poistopuhaltimien nopeuden Matala-tasolle, kun käyttäjä on pidemmän aikaa poissa kotoa. ECO-tila on käytössä. Kesto asetetaan päivinä.
	TEHOSTUS	Asettaa sekä tuloilma- että poistopuhaltimien nopeuden Korkea-tasolle ja alentaa lämpötilan asetusarvoa 3 K, kun tilassa on tavallista enemmän ihmisiä. Lämpötilan asetusarvon muutos on oletuksena 3 K. Kesto asetetaan tunteina.
	POISSA	Asettaa sekä tuloilma- että poistopuhaltimen nopeuden Matala-tasolle, kun käyttäjä on lyhyen ajan poissa kotoa. ECO-tila on käytössä. Kesto asetetaan tunteina.
	TUULETUS	Asettaa sekä tuloilma- että poistopuhaltimen nopeuden Korkea-tasolle, jotta sisäilma korvautuu nopeasti raittiilla ilmallia. Kesto asetetaan minuutteina.
	TAKKA	Asettaa tuloilmapuhaltimen nopeuden Korkea-tasolle ja poistopuhaltimen nopeuden Matala-tasolle, jotta takka vetäisi mahdollisimman hyvin. Kesto asetetaan minuutteina.

Kaikkien käyttötapojen asetuksia voidaan muokata Huolto- valikossa.

Väliaikaiset käyttötavat ja aktivoidot toiminnot ovat aktiivisia vain tietyn ajan, sen jälkeen ne päättyyvät ja laite siirtyy edelliseen AUTO tai MANUAALINEN tilaan riippuen siitä, mikä oli aktiivinen ennen tilapäistä käyttötapaa tai toimintoa.

Tilapäiset käyttötavat voidaan aktivoida myös esimerkiksi painikkeen tai läsnäolotunnistimen digitaalista tulosignaalista käyttäen.

7.5.1.3 Digitaaliset tulot

Digitaaliset sisääntulotoiminnot ovat aina aktiivisia, kun digitaalinen tulo on aktivoitu.

Kuvake	Teksti	Kuvaus
	Keskuspölynimuri	Toiminto asettaa tuloilmapuhaltimen nopeuden korkeaan -tasolle ja poistoiilmapuhaltimen matalaan ylipaineen lisämiseksi huoneistossa, jotta pölyä voidaan kerätä keskuspölynimurilla paremmin. Toiminto voidaan aktivoida digitaalisen tulon kautta - Keskuspölynimuri.
	Liesikupu	Kasvattaa liesikuvun ilmavirtaa asettamalla tulo- ja poistopuhaltimien nopeuden maksimi-tasolle. Tämä toiminto voidaan aktivoida digitaalista tuloa käytäen (liesikuputoiminto).
	Konfiguroitava dig. tulo 1	Konfiguroitava digitaalinen tulo mukautetuille toiminnoille. Molempien puhaltimien ilmavirta-asetukset ovat vapaasti konfiguroitavissa. Korkean prioriteetin toiminto.
	Konfiguroitava dig. tulo 2	Konfiguroitava digitaalinen tulo mukautetuille toiminnoille. Molempien puhaltimien ilmavirta-asetukset ovat vapaasti konfiguroitavissa. Keskitason prioriteetin toiminto.
	Konfiguroitava dig. tulo 3	Konfiguroitava digitaalinen tulo mukautetuille toiminnoille. Molempien puhaltimien ilmavirta-asetukset ovat vapaasti konfiguroitavissa. Matalan prioriteetin toiminto.
	Painekytkin	Konfiguroitava digitaalinen tulo painekytkimelle. Molempien puhaltimien ilmavirta-asetukset ovat vapaasti konfiguroitavissa.

7.5.1.3.1 Konfiguroitavat digitaaliset tulot

Jokaiselle digitaaliselle tulolle voidaan erikseen määrittää tulo- ja poistopuhaltimien ilmavirran tasot. Tulo- ja poistopuhaltimelle voidaan antaa eri ilmavirran taso.

Konfiguroitava digitaalinen tulo voidaan aktivoida painikkeen, läsnäolotunnistimen tai minkä tahansa muun digitaalisella lähdöllä varustetun ulkoisen laitteen, kuten kiinteistöhallintajärjestelmä (BMS), signaalia käyttäen.


Konfiguroitavat digitaaliset tulot on ryhmitelty niiden prioriteetin mukaan siten, että Konfiguroitava dig. tulo 1 on korkeimman prioriteetin tulo, jota ei ole mahdollista ohittaa millään muulla käyttäjän valittavissa olevalla toiminnolla.

7.5.1.4 Digitaalisten sisääntulojen ja käyttötapojen hierarkia

Käyttötavoilla ja toimintatiloilla on eri hierarkia. Käyttötavat, jotka on otettu käyttöön käyttöliittymän tai mobiilin soveltuksen kautta, kuten POISSA, TEHOSTUS, TAKKA, LOMA ja TUULETUS keskeyttyy manuaalisella puhaltimen nopeuden valinnalla AUTO ja MANUAALINEN.

TAKKA -käyttötavalla on korkein prioriteetti. Muut ohjauspaneelin tai sovelluksen kautta aktivoitavat käyttötavat voivat keskeyttää toisensa.

Jos TAKKA käyttötapa on kiinteästi kytketty liitäntäkorttiin ja määritetty digitaalituloksi (DI), sillä on korkeampi prioriteetti kuin AUTO ja MANUAALINEN-käyttötavoilla. Digitaalinen tulo TAKKA -toiminnolla on myös korkeampi prioriteetti kuin muilla kiinteillä digitaalisilla tulolla (DI) POISSA, KESKUSPÖLYNIMURI, LIESIKUPU, TEHOSTUS, LOMA tai TUULETUS.

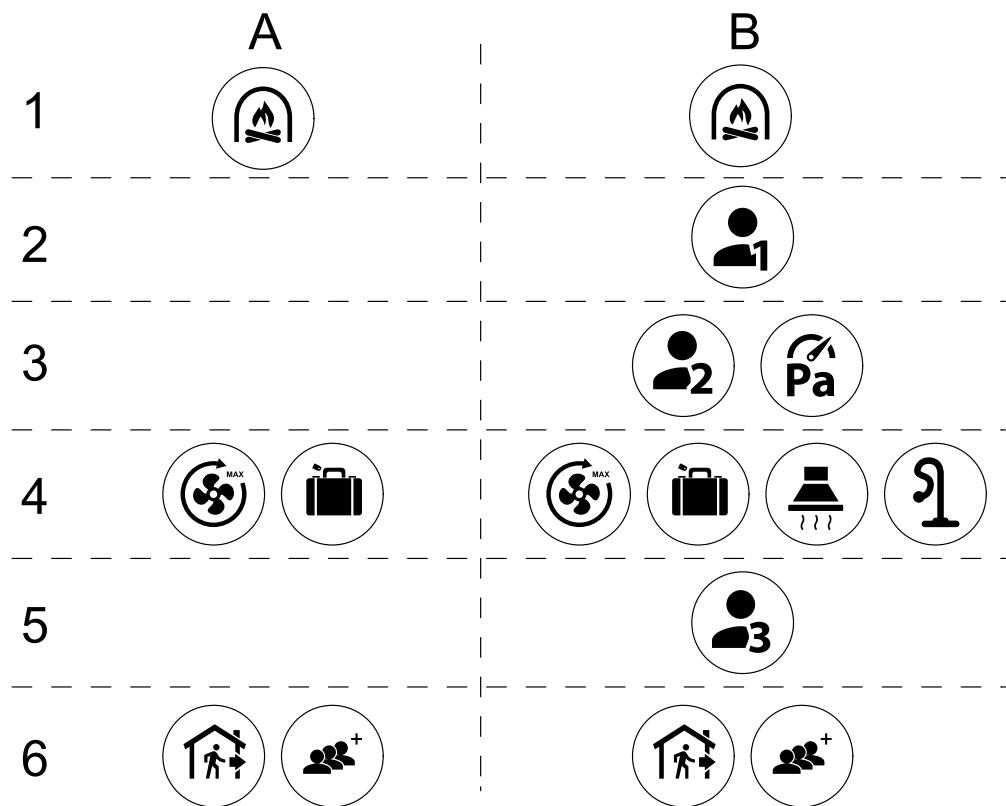


Kuva 19 Käyttötapoja ja digitaalisten tulosten hierarkia

Tavat on lueteltu niiden prioriteetin mukaan korkeimmasta matalimpaan; A – käyttötavat, jotka voidaan aktivoida ohjauspaneelin kautta; B – käyttötavat ja toiminnot, jotka aktivoidaan digitaalista tuloa käyttäen

7.5.2 Lämpötila-asetukset



Lämpötila voidaan asettaa kohdassa **ASETA LÄMPÖTILA** jonne pääset aloitusnäytöstä koskettamalla lämpömittarin kuvalla varustettua **LÄMPÖTILA**-kuvaketta. Oletuslämpötila on 18°C (12- 30°C).

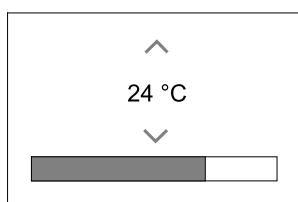

Vaihda arvoa ylös- ja alas-nuolilla tai liukusäätimellä.

Vahvista muutokset painamalla **OK**-painiketta.

Lämpötilan asetusarvo on huoneilman lämpötilalle, tuloilman lämpötilalle tai poistoilman lämpötilalle riippuen siitä, mikä säätötapa on aktiivinen. Oletusasetus on **Tuloilman lämpötilan** ohjaus.

Lämpötilan säätötapaa voidaan muuttaa **Huolto**-valikossa.

7.5.2.1 ECO-tila



ECO-tila on virransäästötoiminto, joka voidaan aktivoida **ASETA LÄMPÖTILA**-valikossa.

ECO-tila on käytettäväissä vain, jos järjestelmään on asennettu sisäinen lämmitin.

Kun ECO-tila on aktiivinen, jälkilämmittimen aktivoitumiseen ohjelmoitu lämpötila alenee.

Jos lämpötila on hyvin alhainen ja lämmitin aktivoituu yöllä (jopa alhaisemalla lämpötilan asetusarvolla), tulevan päivän aikana sisäilman lämpötilaa lisätään lämmönvaihtimen avulla siten, että kertynyttä lämpöä voidaan käyttää seuraavan kylmän yön aikana.

ECO tila vaikuttaa seuraaviin seuraaviin käyttötapoihin, jos se on valittu:	ECO tila on aina aktivoitu seuraavilla käyttötavoilla ja toimintatiloilla:
<ul style="list-style-type: none"> • AUTO käyttötapa • MANUAALINEN käyttötapa • POISSA käyttötapa • LOMA käyttötapa • KESKUSPÖLYNIMURI toimintatila • LIESIKUPU toimintatila • TAKKA käyttötapa 	<ul style="list-style-type: none"> • POISSA käyttötapa • LOMA käyttötapa
	ECO-tila on aina poistettu käytöstä seuraavalla käyttäjän toimintolla/tilalla:
	<ul style="list-style-type: none"> • TEHOSTUS käyttötapa • TUULETUS käyttötapa • VAPAAJÄÄHDYTYS toimintatila

7.5.3 Ilmavirta-asetukset

Ilmavirta-asetukset ovat käytettävissä vain MANUAALINEN tilassa. Napsauta puhaltimen kuvaketta pääsivulla siirtyäksesi ASETA ILMAVIRTA valikkoon.



Käytä ylös- ja alas-nuolia tai liukusäädintä ilmavirta-arvon muuttamiseksi.

Ilmavirta voidaan muokata seuraavasti: Seis/Matala/Normaali/Korkea. Nämä asetukset ohjaavat tulo- ja poistoilmapuhaltimien lähtösignaaleja.

Tärkeää

Ei ole suositeltavaa asettaa puhallintaseis tavallisissa kotitalouksissa. Jos manuaalinen puhaltimen pysäytyys on sallittu, laitteessa on oltava sulkupellit jälte- ja raitisilmakanavissa, jotta kylmä vetro ja kondensaatoriiski vältetään, kun laite on pysäytetty.

Puhaltimen pysäytyys Seis valinta sallitaan aktivoimalla manuaalinen puhaltimen pysäytyys -toiminto Huolto -valikossa.

7.5.4 Sisäilman laatu



Laite ohjaa sisäilman kosteutta ja / tai CO₂ -pitoisuutta säätämällä ilmavirran asetusta. Ilmavirta nousee, jos ilmanlaatu huononee.

Tarveohjaus -toiminto vastaa sisäilman laadusta. Kosteus (RH) ja/tai CO₂ -anturit vastaavat laadun mittauksesta.

Sisäilman laatu (IAQ) -ilmainsin on käytettävissä, jos AUTO käyttötapa ja Tarveohjaus -toiminto ovat käytössä.

IAQ (Indoor Air Quality) tasot:

- TALOUDELLINEN: Todellinen IAQ-arvo on alhaisen IAQ-asetuspisteen alapuolella.
- HYVÄ: Todellinen IAQ arvo on matalan ja korkean IAQ-rajien välillä.
- PARANEE: Todellinen IAQ arvo on korkean IAQ-asetuspisteen yläpuolella.

Erlaisia ilmavirta-asetuksia voidaan asettaa PARANEE ja HYVÄ IAQ-tasoille Palvelu -valikossa.

Asetusarvot suhteelliselle kosteudelle ja hiiliidioksidille (CO₂) voidaan asettaa Huolto -valikossa.

7.5.5 Tilannerivit

Aloitussivun alaosassa olevat rivit näyttävät tietoja seuraavista:



Aktiivisten hälytysten luettelo. Katso lisätietoa kohdasta luku 7.7.2.3.



Aktiivisten toimintojen luettelo. Katso lisätietoa kohdasta luku 7.6.

Näiden rivien koskettaminen siirtää sinut seuraavalle sivulle, josta löytyy tarkempi luettelo ja tiedot jokaisesta hälytyksestä tai aktiivisesta toiminnosta.

7.6 Toimintokuvakkeiden kuvaus

Kuvake	Teksti	Kuvaus
	Lämmitys	Jälkilämmitin tai etulämmitin on aktiivinen ja lämmitys on käynnissä.
	Lämmön talteenotto	Lämmöntalteenotto on aktiivinen.
	Jäähdytys	Jäähdytyspatteri on aktiivinen ja jäähdytys on käynnissä.
	Kylmän talteenotto	Automaattinen kylmän talteenotto on aktiivinen, kun poistoilman lämpötila on alhaisempi kuin ulkoilman lämpötila ja jäähdystarve on havaittu (lämpötilan asetusarvo on alempi kuin ulkolämpötila). Kylmän talteenotto ei aktivoudu jos tuloilmaa pitää lämmittää. Jos ulkoilman lämpötila on korkeampi kuin sisäilman lämpötila ja lämmitystarve on havaittu, toiminto Vapaalämmitysaktivoituu.
	Vapaajäähdytys	Toiminto jäädyttää rakennusta ulkoilmalla yöllä kun ulkoilma on viileää.
	Kosteuden-siirto	Toiminto säätelää lämmönvaihtimen pyörimisnopeutta rajoittaen kosteuden palautumista tuloilmaan. Toiminto on käytettävässä vain laitteissa, joissa on roottori - lämmönvaihdin.
	Sulatus	Toiminto estää jään muodostumisen lämmönvaihtimessa kylmissä ulkolämpötiloissa.
	Toisioilma	Lämmintä sisäilmaa käytetään sulattamaan lämmönvaihdin. Ulkoilmakanavassa oleva pelti sulkeutuu.. Poistoilmapuhallin pysähyy ja laite vaihtaa ulkoilmasta toisioilmaan, mikä nostaa lämpötilaa lämmönvaihtimen sisällä.
	Pölynimuri	Toiminto asettaa tuloilmapuhaltimen nopeuden Korkea -tasolle ja poistoilmapuhaltimen Matala -tasolle ylipaineen lisäämiseksi huoneistossa, jotta pölyä voidaan kerätä keskuspölynimurilla paremmin. Toiminto voidaan aktivoida digitaalisen tulon kautta - Keskuspölynimuri. Aina aktiivinen kun digitaalisääntulo aktivoitaaan.
	Liesikupu	Kasvattaa liesikuvun ilmavirtaa asettamalla tulo- ja poistopuhaltimien nopeuden Maksimi-tasolle. Tämä toiminto voidaan aktivoida digitaalista tuloa käyttäen (liesikuputoiminto).
	Käyttäjän lukitus	Toiminto osoittaa, että järjestelmä on lukittu salasanalla, eikä sitä voi muokata tai muuttaa asetuksia millään tavalla. Järjestelmä on avattava salasanalla ennen muutosten tekemistä.
	Konfiguroitava dig. tulo 1	Konfiguroitava digitaalinen tulo mukautetuille toiminnoille. Molempien puhaltimien ilmavirta-asetukset ovat vapaasti konfiguroitavissa. Korkean prioriteetin toiminto.
	Konfiguroitava dig. tulo 2	Konfiguroitava digitaalinen tulo mukautetuille toiminnoille. Molempien puhaltimien ilmavirta-asetukset ovat vapaasti konfiguroitavissa. Keskitason prioriteetin toiminto.



Konfiguroita-va dig. tulo 3

Konfiguroitava digitaalinen tulo mukautetuille toiminnolle. Molempien puhaltimien ilmavirta-asetukset ovat vapaasti konfiguroitavissa. Matalan prioriteetin toiminto.




Painekytkin

Konfiguroitava digitaalinen tulo painekytkimelle. Molempien puhaltimien ilmavirta-asetukset ovat vapaasti konfiguroitavissa.

7.7 Päävalikko



Käyttäjäasetukset ja lisäasetukset

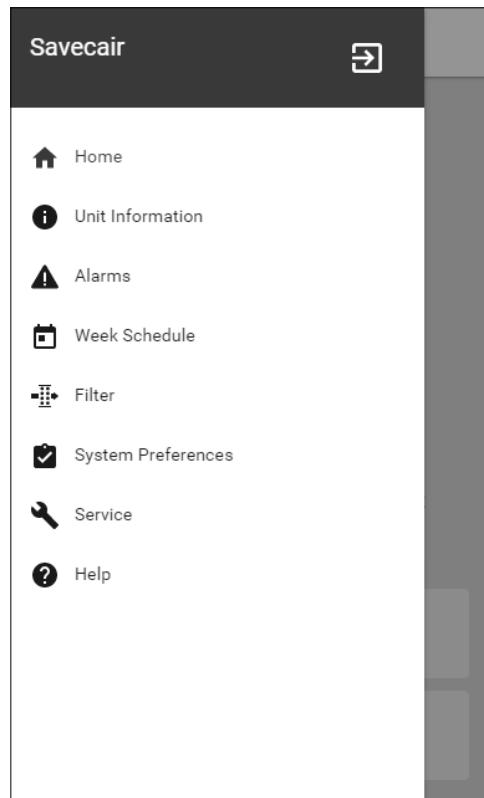

7.7.1 Tiedot laitteesta



Perustiedot laitteen tilasta, konfiguroiduista komponenteista ja tuloista / lähdöistä.

7.7.1.1 Komponentit

Lämmönvaihtimen, lämmittimen, jäähdyttimen ja lisäsäätimen asetukset.

7.7.1.2 Anturit

Arvot antureista ja puhaltimien kuormituksesta (rpm).

7.7.1.3 Sisääntulojen Tila

Konfiguroitujen analogisten, digitaalisten ja universaalien tulojen tila. Kytetty komponenttimalli ja raaka-arvo (voltteina) tulee näkyviin.

7.7.1.4 Lähtöjen tila

Konfiguroitujen analogisten, digitaalisten ja universaalien lähtöjen tila. Kytetty komponenttimalli ja arvo (voltteina) tulee näkyviin.

7.7.1.5 Koneen versio

Laitemallin nimi, valmistajan tuotenumero, sarjanumero ja ohjelmistoversiot pääpiirilevylle, ohjauspaneelille ja internet-käyttöliittymälle.

7.7.2 Hälytykset



Yksityiskohtaiset tiedot aktiivisista järjestelmähälytyksistä ja hälytyslokista (20 viimeisintä tapahtumaa).

7.7.2.1 Aktiiviset Hälytykset

Hälytysnäyttö on tyhjä, jos aktiivisia tai kirjautuneita hälytyksiä ei ole.

Paina aktiivisen hälytyksen OHJE -painiketta, jos haluat nähdä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vianmääritystä (jos saatavilla). Poista yksittäinen hälytys painamalla KUUITTAÄÄ. Riippuen hälytystyyppistä ja syystä, voi olla tarpeen määrittää hälytyksen aiheuttaja ennen hälytyksen kuittaamista

Hälytyksen tilaa ei ehkä voi poistaa, jos hälytyksen syy on edelleen läsnä.

7.7.2.2 Hälytysloki

Hälytyslokin avulla voit tarkastella 20 viimeisintä hälyystä.

Jokainen hälytys sisältää tietoja:

- Hälytyksen nimi
- Päivämäärä/Aikaleima
- Tieto siitä, pysäytökö hälytys laitteentai muu huomautus

7.7.2.3 Hälytysluettelo

Hälytyksen nimi	Selitys	Toimi seuraavasti
Jäätymissuoja	Paluuveden jäätymissuoja lämmityspatterissa. <ul style="list-style-type: none"> • Hälytys pysäytää koneen ja avaa vesiventtiilin kokonaan. 	Hälytys nollautuu kun veden lämpötila on 13°C. Tarkista veden lämpötila lämmityspatterissa. Tarkista vesilämmittimen kiertopumppu. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Jäätymissuojan lämpötila - anturi	Ilmaisee vesipatterin lämpötila-anturin toimintahäiriön <ul style="list-style-type: none"> • Hälytys pysäytää laitteen. 	Tarkista, että jäätymissuojan lämpötila-anturi on kytketty kunnolla ja että kaapeli on ehjä. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Sulatusvirhe	Ilmaisee, että etulämmittin ei lämmitä ulkoilmaa tarpeeksi (edellyttäen että Lisäsäädin on konfiguroitu kuten Etulämmittin). <ul style="list-style-type: none"> • Hälytys pysäytää laitteen. 	Tarkista etulämmittimen nollauspainike. Tarkista etulämmittimen kaapelointi. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään. Sulatusvirhe voi johtua erittäin alhaisesta ulkoilman lämpötilasta tai etulämmittimen toimintahäiriöstä.
Tuloilmapuhaltimen rpm	Tuloilmapuhaltimen pyörimisnopeus on pienempi kuin vaadittu vähimmäismäärä. Puhaltimen toimintahäiriö. <ul style="list-style-type: none"> • Hälytys pysäytää laitteen. 	Tarkista puhaltilmen liittimet. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Poistoilmapuhaltimen rpm	Poistoilmapuhaltimen pyörimisnopeus on pienempi kuin vaadittu vähimmäismäärä. Puhaltimen toimintahäiriö. <ul style="list-style-type: none"> • Hälytys pysäytää laitteen. 	Tarkista puhaltilmen liittimet. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Tuloilmapuhaltimen ohjausvirhe	Tuloilman virtaus- tai painehälytys. Paine on painerajojen alapuolella. <ul style="list-style-type: none"> • Hälytys pysäytää laitteen. 	Tarkista, että paineanturin letku on kiinnitetty kunnolla ja että kaapeli on ehjä. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.

Hälytyksen nimi	Selitys	Toimi seuraavasti
Poistoilmapuhaltimen ohjausvirhe	Poistoilman virtaus- tai painehälytys. Paine on painerajojen alapuolella. • Hälytys pysäyttää laitteen.	Tarkista, että paineanturin letku on kiinnitetty kunnolla ja että kaapeli on ehjä. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Palohälytys	Palohälytys on aktiivinen. • Hälytys pysäyttää laitteen.	Kun ulkoinen palohälytys on ohi, hälytys on kuitattava ja laite käynnistetään uudelleen.
Hätätermostaatti	Ilmaisee että ylikuumenemissuojaus on lauennut (jos koneessa on sähkölämmityspatteri).	Lauennut manuaalinen tai automaattinen ylikuumenemissuoja (EMT) antaa hälytyksen ohjauspaneelissa. Jos manuaalinen ylikuumenemissuoja on lauennut, nollaa se painamalla nollauspainiketta. Jos automaattinen ylikuumenemissuoja on lauennut, se palautuu automaatisesti, kun lämpötila on laskenut. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Ohituspelti	Osoittaa toimintahäiriön ohituspellissä.	Irrota päävirtalähde 10 sekunnin ajan nollataksesi ohjaustoiminnon. Käynnistä laite. Ohituspellin toiminta tarkastetaan automaatisesti. Jos hälytys ilmestyy uudelleen noin 2 minuutin kuluttua, ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Pyörimisvahti	Ilmaisee roottorin toimintahäiriön Pyörimisvahdin signaali on ollut näkymättömissä 180 sekuntia.	Jos roottorilämmönvaihdin on pysähtynyt, tarkista, että roottorin hinta on kireä. Jos lämmönvaihdin pyörii edelleen, tarkista, että pyörimisvahdin pikaliitin on liitetty ja että vahdin ja magneetin välissä on 5-10 mm:n aukko. Säädä tarvittaessa aukko. Jos hälytys jatkuu, roottorin pyörimisvahti saattaa olla viallinen. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Toisioilman pelti	Toisioilmalla sulatus epäonnistui. Ulkoilman lämpötila-anturi mittaa <10° C 2 sekunnin kuluttua sulatuksen jälkeen TAI Ulkoilman lämpötila-anturi mittaa < 5°C 5 minuutin kuluttua sulatuksen jälkeen	Tarkista, onko toisioilman pelti oikeassa asennossa. Tarkasta, että pelti on kytketty kunnolla ja että kaapeli on ehjä. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Ulkoilman lämpötila - anturi	Ilmaisee ulkoilman lämpötila-anturin toimintahäiriön.	Tarkista, että anturi on liitetty oikein ja kaapeli on ehjä. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Ylikuumenemislämpötila - anturi	Ilmaisee ylikuumenemislämpötila-anturin toimintahäiriön.	Tarkista, että anturi on liitetty oikein ja kaapeli on ehjä. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Tuloilman lämpötila - anturi	Ilmaisee tuloilman lämpötila anturin toimintahäiriön.	Tarkista, että anturi on liitetty oikein ja kaapeli on ehjä. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Huoneilman lämpötila - anturi	Ilmaisee huoneilman lämpötila-anturin toimintahäiriön.	Tarkista, että anturi on liitetty oikein ja kaapeli on ehjä. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.

Hälytyksen nimi	Selitys	Toimi seuraavasti
Poistoilman lämpötila - anturi	Ilmaisee poistoilman lämpötila anturin toimintahäiriön.	Tarkista, että anturi on liitettyn oikein ja kaapeli on ehjä. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Lisäsäätimen lämpötila - anturi	Ilmaisee lisäsäätimen lämpötila - anturin toimintahäiriön.	Tarkista, että anturi on liitetty oikein ja kaapeli on ehjä. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Hyötysuhteen lämpötila - anturi	Ilmaisee hyötysuhteen lämpötila- anturin toimintahäiriön.	Tarkista, että anturi on liitetty oikein ja kaapeli on ehjä. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
PDM RH	Ilmaisee sisäänrakennetun kosteusanturin toimintahäiriön. Aktiivinen: mitattu kosteus = 0% Palautettu: mitattu kosteus > 5%	Tarkista, että anturi on liitetty oikein ja kaapeli on ehjä. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
PDM RH Poistoilman lämpötila - anturi	Ilmaisee sisäisen poistoilman lämpötila-anturin toimintahäiriöstä. Aktiivinen: mitattu lämpötila = 0°C Palautettu: mitattu lämpötila > 5°C	Tarkista, että anturi on liitetty oikein ja kaapeli on ehjä. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Suodatinvaroitus	Muistutus suodattimen vaihdosta.	Suodatin on vahdettava kuukauden kuluessa. Hanki uudet suodattimet.
Suodatin	On aika vaihtaa suodatin	Vaihda suodatin. Vaihda suodatin ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja suodatinmyyjistä löytyy Ohje-valikosta.
Lisäsäätimen hälytys	Virhe ulkoisessa laitteessa.	Tarkista, että ulkoinen laite on liitetty oikein ja kaapeli on ehjä. Nollaa ylikuumenemissuoja sähköisessä esilämmittimessä. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Ulkoinen pysäytys	Laite on pysytetty ulkoisella signaalilla.	Toiminta on pysytetty digitaalisella signaalilla ulkoisesta etälaitteesta tai rakennusautomaatiosta.
Manuaalinen puhaltilmen pysäytys on aktiivinen	Toiminta pysähtyy, puhaltilmet ovat manuaalisessa tilassa ja SEIS tila on valittu.	Valitse toinen puhaltilmen nopeus (MATALA / NORMAALI / KORKEA) tai AUTO käyttötapa ohjauspaneelin aloitussivulla.
Ylikuumenemislämpötila	Lämpötila jälkilämmittimen jälkeen on liian korkea. Aktiivinen: (Ylikuumenemislämpötila-anturi mittaa > 55°C) Palautettu: (Ylikuumenemislämpötila-anturi mittaa < 50°C)	Hälytys on mahdollinen, jos tuloilman virtaus on liian alhainen, kun jälkilämmitin on päällä. Tarkista tuloilmavirta. Tarkista, ettei ilmanottoritilä ole tukossa. Tarkista, että ulkoilman sulkupelti on auki. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Tuloilman lämpötila on matala	Tuloilman lämpötila on liian matala. Aktiivinen: (Ulkoilman lämpötila-anturin mitat: < 0°C) JA (Tuloilman lämpötila-anturin mittaa < 5°C) Palautettu: (Tuloilman lämpötila-anturin mitat > 10°C)	Tarkista lämmönvaihdin ja jälkilämmitin tai katso kohtaa 2 "Vianmääritys"-valikossa.
CO ₂	Ulkoisen CO ₂ -anturin toimintahäiriö.	Tarkista, että anturi on liitetty oikein ja kaapeli on ehjä. Jos anturi on langaton - tarkista RS485-portin tila ja anturin tila ohjauspaneelista. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.

Hälytyksen nimi	Selitys	Toimi seuraavasti
RH	Ulkoiden kosteusanturin toimintahäiriö.	Tarkista, että anturi on liitetty oikein ja kaapeli on ehjä. Jos anturi on langaton - tarkista RS485-portin tila ja anturin tila ohjauspaneelista. Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään.
Lähtö manuaalisessa tilassa	Yksi tai useampi analogisista lähdöistä on manuaalisessa tilassa.	Etsi huoltovalikosta lähtöjen asetukset ja tarkista, että kaikki konfiguroidut lähdöt ovat Auto-tilassa. Jos jokin lähtö on manuaalisessa tilassa - vaihda takaisin Auto-tilaan.

Palohälytys voidaan aktivoida ainostaan savuilmaisimen, palohälytysjärjestelmän tai muun vastaanvan järjestelmän digitaalista signaalia käyttäen. Tämä hälytys toimii vain, kun digitaalisen tulon tyyppiksi on määritetty Palohälytys.

Digitaalinen lähtö, jonka tyyppiksi on määritetty Summahälytys, lähetää yleisen signaalin aina hälytyksen lauetessa (lukuun ottamatta hälytyksiä Ulkoinen pysäytys, Lähtö manuaalisessa tilassa ja Puhaltimen manuaalin pysäytys). Signaali ei kerro hälytyksen syytä.

7.7.3 Viikkoikataulu



Laite voidaan konfiguroida toimimaan asetetuilla ilmavirtauksilla korkeintaan kahteen aikajaksoon (00:00-23:59) käyttäjän valitsemina viikonpäivinä.
Viikkoikataulu on käytössä vain kun käyttötapa on AUTO .

7.7.3.1 Valitse ilmavirta-asetukset

Kosketa asetusten kuvaketta, jos haluat siirtyä AIKATAULUTA ILMAVIRRAN ASETUKSET valikkoon. Tässä valikossa voit asettaa ilmavirauksen tasot aikataulun mukaan ja ilman aikataulua. Käytettävissä olevat tasot: Pois, Matala, Normaali, Korkea tai Tarveohjaus.
Aseta lämpötilan asetusarvo molemmille kausille (-10°C. - 0°C).



Tarveohjaus on käytettävissä vain, jos Tarveohjaus tai Ulkoinen puhaltimen ohjaus on aktiivinen.

7.7.3.2 Muokkaa aikataulua



Voit lisätä uuden rivin koskettamalla kuvaketta oikeassa alakulmassa. Paina MUOKKAA -painiketta muokatakseen jo lisättyä aikataulua.

Aikataulun määrittäminen:

1. Aseta aika. Vaihda aikaa valitsemalla ALKAMISAIKA tai LOPPUMISAIKA. Käytä nuolipainikkeita ja lisätäksesi tai vähentääksesi arvoa. Vahvista painamalla OK painiketta.




Huom!

Aikataulun mukainen aika voi alkaa, mutta ei loppua keskiyöllä (00:00). Viimeisin LOPPUMISAIKA on 23:59. Aikataulutettu jakso ei voi jatkua seuraavaan päivään.
12 tai 24 tunnin kello voidaan valita Järjestelmäasetukset-valikon kautta.

Tarvittaessa lisää uusi rivi ja määritä aika.

2. Kun aika on asetettu, näpäytä päivää, jolloin ohjelman on oltava voimassa. Jokaiselle päivälle voidaan asettaa erillinen aikataulu.
3. Jo suunniteltuja päiviä ei ole käytettävissä uusien aikataulujen valinnassa.
4. Vahvista aikataulu painamalla OK painiketta.

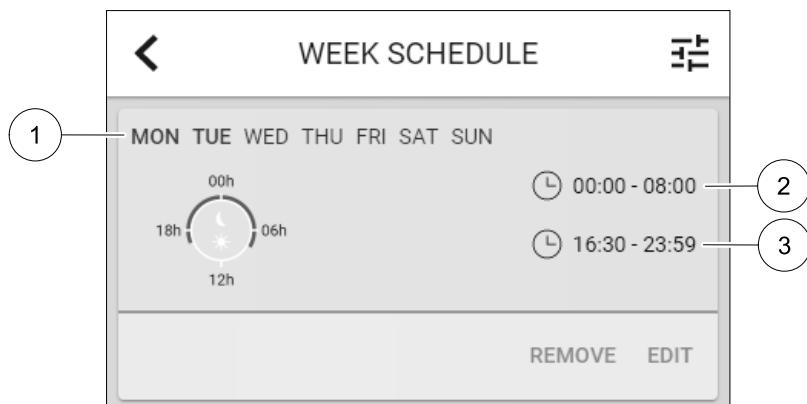

Kuva 20 Esimerkki viikkoaikataulusta

Aikataulutetut päivät näkyvät korostettuna (1). Ensimmäisen ajanjakso (2) ja toinen ajanjakso (3) näytetään jokaisen aikataulun oikealla puolella.

7.7.4 Suodatin



Tässä valikossa näytetään jäljellä oleva aika ennen suodattimen vaihtoa. Muokkaus on lukittu salasanalla, käytä huoltosalasanaa. Katso lisätietoja Salasanan Asetukset Huolto valikosta.

Aseta suodattimen kesto ennen seuraavaan vaihtoon 3-15 kuukauden ajaksi. Oletusasetus on 12 kuukautta.

Suodattimen vaihdosta muistutetaan kuukautta ennen vaihtoa.

Jos uusi vaihtoväli valitaan ja vahvistetaan tai suodattimen hälytys kuitataan, ajastin nollautuu ja alkaa laskea alusta.

Tietoja vaihdettavan suodattimen tyypistä tai mistä niitä voidaan tilata löytyy Ohje valikosta.

7.7.5 Järjestelmäasetukset



Laitteen sijainti, kieli ja aika.

Vaihda seuraavat tiedot:

- Kieli (oletuskieli on englanti)
- Maa (oletusmaa on Yhdistynyt Kuningaskunta)
- Yksikön osoite (osoite, postinumero)
- Yksikön päivämäärä ja kellonaika, aktivoi tai poistaa käytöstä kesä/talviaika.

Aika vaihtuu automaattisesti kesä- ja talviajan välillä laitteen sijainnin ja eurooppalaisen standardin mukaan, joka perustuu Greenwichin aikavyöhykkeeseen.

Valitse 12 tai 24 tunnin aikamuoto.

- Yhteystiedot: urakoitsija, asentaja, huolto, puhelin, verkkosivusto, sähköposti jne.
- Näyttöasetukset: näytön kirkkaus ja näytön toiminta valmiustilassa.

7.7.6 Huolto



Laitteen parametrit ja asetukset voidaan muuttaa Huolto -valikossa. Huolto -valikko on lukittu oletusarvoisesti ja salasana on syötettävä (oletussalasana on 1111).

7.7.6.1 Sisäänmeno



Sisääntulojen konfigurointi

Tässä kohdassa on kuvattu pääpiirikortin ja liitinlevyn analogisten, digitaalisten ja universaalitulojen toiminta ja asetukset.

Taulukko 2 Valittavissa olevat digitaaliset universaalitulot

Käyttötavat	Eri käyttötapojen aktivoointi.
Keskuspölynimuri	Keskuspölynimuritoiminnon aktivoointi.
Liesikuputoiminto	Liesikuputoiminnon aktivoointi.
Ulkoisen pysäytys	Ilmanvaihtokoneen pysäytäminen ulkoista komentoa käytäen.
Lisäsäätimen hälytys	Hälytysten näyttäminen ulkoisen ohjausyksikön kautta. Tarkoitettu lisälämmittimelle/jäähdystimelle/etulämmittimelle.
Yhdistelmäpatterin feedback	Käytetään yhdistelmäpatterijärjestelmiä käytettäessä. Järjestelmän lämmitys-/jäähdynesteen oikean lämpötilan valvonta.
Palohälytys	Ilmanvaihtokoneen pysäytäminen tulipalon sattuessa. Tarkoitettu esimerkiksi savuilmaisimille.
Konfiguroitava dig. tulo 1	Käyttäjän määrittämien ilmavirta-asetusten aktivoointi.
Konfiguroitava dig. tulo 2	Käyttäjän määrittämien ilmavirta-asetusten aktivoointi.
Konfiguroitava dig. tulo 3	Käyttäjän määrittämien ilmavirta-asetusten aktivoointi.
Painekytkin	Digitaalinen tulo painekytkimeltä

Kosteusanturin ja pyörimisvahdin signaalit on jo ennalta osoitettu tiettyihin terminaaleihin, eikä niitä voida muuttaa, kaikki muut sisääntulot ovat vapaita konfigurointiin käytöönnoton yhteydessä. Sisääntuloja voidaan käyttää mihin tahansa tarkoitukseen.

Jos universaali tuloterminaali on konfiguroitu analogisena tulona, samalle toiminnolle voidaan osoittaa monta tuloa, koska toiminta voi ohjata monella anturilla. Universaalit analogiset sisääntulot (UAI) voivat olla vain Kosteusanturi (RH), CO₂ Anturi (CO₂), Tuloilmapuhaltimen ohjaus ja Poistoilmapuhaltimen ohjaus langallisina kytkentöinä.

Liitääntakotelossa on kaksi analogista tuloa lämpötila-antureille. Yhteen mittauskohteeseen (esim. tuloilman lämpötila) voi konfiguroida vain yhden tulon.

Sama käyttötapa voidaan määrittää useille eri digitaalisille tulolle (esimerkiksi silloin, jos huoneistossa on useita kylpyhuoneita, jotka halutaan liittää eri digitaaliin tuloihin Tuuletus-käyttötavan aktivoimista varten).

Digitaaliset tulot voivat olla normaalisti auki (Normaalisti Auki (NO)) tai normaalisti kiinni (Normaalisti Suljettu (NC)). Oletusasetus on Normaalisti Auki (NO). Ei käytettävässä langattomille sisääntuloille.

Digitaalitulon kautta aktivoitujen käyttötapojen aikaviive voidaan estää tai sallia. Aikaviive osoittaa käyttötavan jälki-käyntiajan sen jälkeen kun kestoaikea on päättynyt.

PDM (pulssintiheysmodulaatio) tulo kosteusanturileille (RH) on varattu eikä sitä voi muuttaa.

Taulukko 3 Yleiskatsaus sisääntulon konfigurointiin

Analogiset	Digitaaliset	Universaalit analogiset	Universaalit digitaaliset
Tulon tyyppi Arvo Kompensointi	Tulon tyyppi Napaisuus Arvo	Tulon tyyppi Analogytyyppi Arvo	Tulon tyyppi Digmaalityyppi Napaisuus Arvo

7.7.6.2 Ulostulo



Lähtöjen konfigurointi.

Analogisten, digitaalisten ja universaalien lähtöterminaalien asetukset pääpiirilevyssä, toimintojen valinnat

Taulukko 4 Valittavissa olevat digitaaliset lähdöt

Lämmityksen/ jäähdityksen/ lisäsäätimen vaiheohjaimet	Lämmittimen/jäähdytimen/lisäsäätimen ohjaussignaalit.
Summahälytys	Vikalähtö.
Sulkupellit ulko-/ jäteilma	Ulko-/jäteilman sulkupeltien ohjaussignaali.
Toisioilma	Toisioilmapielin ohjaus.
Aktivoi jäähditys	Jäähdytystilan aktivoointisignaali ulkoiseen järjestelmään.
Lukitus Ulkoinen puhallinohjaus	Automaattinen tieto ulkoisen puhallinohjauksen estosta (esim. jos sulatus on aktivoitu).
Lämmityksen/ jäähdityksen/ lisäsäätimen kiertopumppu	Lämmityksen/jäähdityksen/lisäsäätimen kiertopumpun käynnistys-/ pysätyssignaali.

Puhaltimien PWM (pulssinleveysmodulaatio) lähtösignaalit ja triac-lähtö on jo ennalta osoitettu tiettyihin terminaaleihin eikä niitä voida muuttaa. Kaikki muut lähdöt ovat vapaita konfigurointiin käyttöönnoton yhteydessä. Lähtöjä voidaan käyttää mihin tahansa tarkoitukseen.

Digitaalisten lähtöjen signaalityypit ja fyysisien liitäntöjen määrä on rajoitettu

Lähtöä saa käyttää vain yhteen tarkoitukseen. Jo käytössä olevat ja määritetyt lähdöt näkyvät harmaana eivätkä ole valittavissa.

Analogisten ja digitaalisten lähtöjen tilaksi voidaan valita Auto tai Manuaali, ja Manuaali-tilan arvo on säädettävissä.

Manuaali-tilan valinta ohittaa kaikki järjestelmään liittyvät automaattiset toiminnot. Analogisten lähtöjen arvo on säädettävissä manuaalisessa tilassa välillä 0–10 V; digitaalisten lähtöjen mahdolliset arvot ovat Päällä ja Pois.

Taulukko 5 Yleiskatsaus lähdön konfigurointiin

Analogiset	Digitaiset
Lähdön tyyppi Automaattinen/ Manuaalinen Arvo	Lähdön tyyppi Automaattinen/ Manuaalinen Arvo

7.7.6.3 Komponenttit



Komponenttien eli laitteen osien ja lisälaitteiden määritykset

Lämmönvaihdin

- Valitse lämmönvaihtimen tyyppi.
Käytössä olevat tyypit: Roottori / Levy
- Aktivoi tai poista käytöstä Passiivilato- tila jos lämmönvaihtimen tyyppi on Roottori
Vaihtoehdot: Kyllä / Ei.
- Anna ohituspellin paikka, jos lämmönvaihtimen tyyppi Levy on valittu. Oletusasetus perustuu laitteen malliin.
Tulo / Poisto
- Aseta toimilaitteen tyyppi. Oletusasetus perustuu laitteen malliin.
Alue: 0–10 V / 2–10 V / 10–0 V / 10–2 V.

Lämmitin

- Valitse lämmintintyyppi. Jokainen valinta avaa lisää asetuksia. Oletusasetus perustuu laitteen malliin.
Käytössä olevat tyypit: Ei mikään / Sähkö / Vesi / Yhdistelmä.
- Aseta toimilaitteen tyyppi. Oletusarvo on 0–10 V.

Alue: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.

- Aseta kiertovesipumpun lämpötila. Oletusasetus on 10°C. Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos vesi / Yhdistelmä lämmitysyyppi on valittu.

Alue: 0- 20°C.

- Aseta kiertovesipumpun pysäytysviive. Oletusasetus on 5 minuuttia. Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos vesi / Yhdistelmä lämmitysyyppi on valittu.

Alue: Pois / 1-60 min.

Jäähdytin

- Valitse jäähditysyyppi. Jokainen valinta avaa lisää asetuksia. Oletusasetus on Ei mikään.
Käytössä olevat tyypit: Ei mikään / Vesi / Yhdistelmä.
- Aseta ulkoilman lämpötila, joka lukitsee jäähdityksen pois käytöstä. Oletusasetus on 10°C.
Alue: 0-20°C.
- Aseta toimilaitteen tyyppi. Oletusarvo on 0-10 V
Alue: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.
- Aseta kiertovesipumpun pysäytysviive. Oletusasetus on 5 minuuttia. Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos vesi / Yhdistelmä lämmitysyyppi on valittu.
Alue: Pois / 1-60 min.

Lisäsäädin

- Valitse lisäsäätimen kohde. Jokainen valinta avaa lisää asetuksia. Oletusasetus on Ei mikään.
Käytössä olevat tyypit: Ei mikään / Etulämmitys / Lämmitys / jäähditys..
- Valitse lisäsäätimen lämpötilan asetusaro. Oletusarvo on 0°C.
Alue: - 30°C - 40°C.
- Määritä suhdeosa P Oletusasetus on 4°C.
Alue: 1-60°C.
- Määritä integrointiaika I. Oletusasetus on Pois.
Alue: Pois / 1-240 s.
- Aseta toimilaitteen tyyppi. Oletusarvo on 0-10 V.
Alue: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.
- Aseta kiertopumpun lämpötila. Oletusasetus on 0 °C. Tämä asetus on käytettävissä, kun ohjaintyyppiksi on valittuna Etulämmitin.
Alue: 0-20°C.
- Aseta kiertovesipumpun pysäytysviive. Oletusasetus on 5 minuuttia.
Alue: Pois / 1-60 min.

7.7.6.4 Säädöt ja ohjaukset



Konfiguroi laitteen ohjaus

Lämpötilan säätö

- Määritä lämpötilan säädin. Valitse säätötapa.
Käytettävissä olevat säätötavat: Vakio tuloilmanlämpötila / vakio huonelämpötila / vakio poistoilmanlämpötila



Huom!

Vakio huoneilman lämpötila -tilan käyttöön vaaditaan huonelämpötila-anturi, joka on lisävaruste.

- Valitse lämpötilan yksikkö. Oletusasetus on Celsius.
Käytettävissä olevat yksiköt: Celsius / Fahrenheit
- Määritä suhdeosa P Oletusasetus on 20°C.. Määritä integrointiaika I. Oletusasetus on 100 sekuntia

- Määritä SATC Split lämmittimen (0-20%), lämmönvaihtimen (25-60%) ja jäähdyttimen (65-100%) lähtöasetukselle. Alue: 0- 100 %.
- Määritä kaskadisäädön min/maks tuloilman lämpötila, P-osa, I-aika
Käytettäväissä vain vakio huonelämpötila / vakio poistoilmalämpötila säätötapoihin

ECO tila

- Määritä ECO-tilan asetukset. Aseta lämpötilan pudotuksen asetusarvo. Oletusasetus on 5 °C.
Alue: 0- 10°C.

Puhaltimien ohjaus

- Määritä ilmavirta- ja puhallinasetukset. Valitse ohjaustapa Oletusasetus on Manuaalinen (%).
Käytössä olevat tyypit: Manuaalinen (%) / Manuaalinen (rpm) / vakiovirtaus (CAV) / vakiopaine (VAV) / Ulkoinen

Asetus	Manuaalinen	RPM	vakiovirtaus (CAV)	vakiopaine (VAV)	Ulkoinen
Ilmavirran mittayksikkö.	%	rpm	l/s, m ³ /h, cfm	Pa	%
P-osa	-	0-3 000 rpm	0-500 Pa Oletusasetus: 150 Pa		-
I-aika	-	Pois / 1-240 s Oletusasetus: 5 s	Pois / 1-240 s Oletusasetus: 5 s		-
Ilmavirran tasoasetukset eri tasolle: MAKSIMI TASO, KORKEA TASO, NORMAALI TASO, MATALA TASO, MINIMI TASO	16-100%	500-5000 rpm	Anturin alue (ilmavirran yksikkö)		0-100%
Manuaalinen Puhaltimen Pysäytys - kytke päälle tai pois manuaalinen puhaltimen pysäytys, tämä toiminto sallii puhaltimen pysäyttämisen käytöliittymästä. Oletusasetus on POIS.					

Paineanturit - määritä anturin jännite suhteessa paineeseen. Aseta arvo, jossa puhaltimen hälytys tapahtuu. Oletusasetus on Ei asetettu.	-	-	Tuloilman paineanturi: Paine 0 V: 0-500 Pa, oletusasetus 0 Pa Paine 10 V: 0-2500 Pa, oletusasetus 500 Pa. Poistoilman paineanturi: Paine 0V: 0-500 Pa, oletusasetus 0 Pa. Paineen 10 V: 0-2500 Pa, oletusasetus 500 Pa	-
Aseta K-kerroin tuloilmalle ja poistoilmalle. Oletusasetukset perustuvat laitteen malliin.	-	-	Tuloilma K-kerroin alue: 0-1000 Poistoilma K-kerroin alue: 0-1000	-
Ulkolämpötilakompensointi	Tämän toiminnon tarkoituksena on estää koneen jäätyminen erittäin alhaisissa lämpötiloissa. Sitä voidaan käyttää myös kylmän/kuuman ulkoilman tulovirtauksen rajoittamiseen, jos sää on poikkeuksellisen kylmä tai kuuma. Toiminto toimii alentamalla tulopuhaltimen (SAF) tai sekä tulo- että poistopuhaltimien (SAF/EAFC) nopeutta kohdassa Maksimaalinen kompensointi valitun asetuksen mukaisesti (valittavissa välillä 0-50 %), kun ulkoilman lämpötila (OAT) laskee kohdassa Aloita lämpötilakompensointi valitun asetuksen alapuolelle (valittavissa talvella välillä 0...-30 °C ja kesällä välillä +15...+30 °C). Kompensointi on suurin silloin, kun ulkoilman lämpötila saavuttaa kohdassa Lämpötila, jossa kompensointi lopetetaan valitun asetuksen (valittavissa talvella välillä 0...-30 °C ja kesällä välillä +15...+30 °C)			

Tärkeää

Ilmavirran tyypin muuttaminen ei muuta suhdesäädön P-osan arvoa automaattisesti. P-osan arvo on vaihdettava manuaalisesti ilmavirtauksen muuttamisen jälkeen.

Tarveohjaus

Määritä sisäilman laatuanturit. Kun anturi (t) on konfiguroitu, Tarveohjaus -toiminto aktivoidaan valitsemalla AUTO käyttötapa aloitusvalikosta

- Aktivoi tai poista käytöstä CO₂-anturi. Oletusasetus on Pois.
Aseta CO₂-anturin asetusarvo. Oletusasetus on 800 ppm (parts per million ilmassa). Tyypillinen ulkoilman CO₂ pitoisuus on 400 ppm. Alue: 100 - 2000 ppm.
Aseta säätimen P-osa, oletusasetus on 200 ppm. Alue: 50 - 2000 ppm.
Aseta I-aika, oletusasetus on Pois. Alue: Pois/ 1-120 s.
- Aktivoi tai poista RH-anturi. Oletusasetus on Pois.
Aseta kosteuden asetusarvo kesällä, oletusasetus on 60 %. Alue: 1-100%.
Aseta kosteuden asetusarvo talvella, oletusasetus on 50 %. Alue: 1-100%.
Aseta säätimen P-osa, oletusasetus on 10%. Alue: 1-100%.
Aseta I-aika, oletusasetus on POIS, alue: Pois/1-120 s.
- Valitse ilmavirran tasoksi Ilmanlaatu paranne. Alue: Normaali / Korkea / Maksimi.
- Valitse ilmanvirtaustaso Hyvä Ilmanlaatu. Alue: Matala / Normaali.

Kosteuden siirron hallinta

Huom!



Asetus on käytettävässä, jos lämmönvaihtimeksi on valittu Roottori. On erittäin suositeltavaa olla muuttamatta oletusarvoja P-osalle ja I-ajalle. Niihin saisi puuttua vain asentaja tai koulutettu henkilökunta.

- Aktivoi tai poista kosteudensiirron toiminto. Oletusasetus on Pääillä.
- Jos Kosteudensiirron ohjaus on aktivoitu, määritä seuraavat asetukset:
Asetuspiste, oletusasetus on 45% RH. Alue: 1-100% RH.
Aseta säätimen P-osa, oletusasetus on 4 g / kg. Alue: 1-100 g/kg.
Aseta I-aika, oletusasetus on Pois. Alue: Pois/1-120 s.

Sulatuksen ohjaus

Huom!



Asetus on käytettävässä, jos lämmönvaihtimeksi on valittu Levy.

Laite on varustettu automaattisella sulatustoiminnolla, joka aktivoituu kun on olemassa jäätymisvaara lämmönvaihtimen läheisyydessä.

- Valitse sulatustila. Oletusasetus on Normaali.

Pehmeä	Kuivat tilat, kuten varastorakennukset, joissa on vähän ihmisiä tai teollisuusrakennukset, joiden tuotantoprosessissa ei käytetä vettä.
Normaali	Asuintilat, joissa on normaali kosteustaso. ¹
Kova	Rakennukset, joissa on erittäin korkea kosteustaso.

¹ Uusissa taloissa saattaa olla tarpeen käyttää korkeampaa sulatustasoa ensimmäisellä talvikaudella.

- Anna ohituspellin sijainti. Oletusasetus perustuu laitteen kokoonpanoon.
Tulo / Poisto.
- Valitse onko toisioilma sallittu. Oletusasetus on Pois.

Pois / Päällä.

Jäähdityksen ohjaus

- Jos ulkoilma on lämpimämpää kuin poistoilma ja tuloilma on asetusarvoa lämpimämpää, kylmäntalteentoottot käynnistyy. Tämä tila estää lämmön säätöprosessin. Aktivoi tai poista käytöstä kylmäntalteentoottot. Oletusasetus on Päällä. Aseta jäähditysraja. Kylmäntalteentoottot sallitaan, jos poistoilman lämpötila on alhaisempi kuin ulkolämpötilan lämpötila (eroa on 2 K) ja jäähditystarve on todettu.
- Määritä vapajäähdityksen tila, lämpötila ja kesto. Aktivoi tai poista käytöstä vapajäähditys. Oletusasetus on Pois. Aseta tuloilmapuhaltimen ja poistoilmapuhaltimen tasot vapajäähdityksen aikana. Oletusasetus on Normaali. Alue: Normaali / Korkea / Maksimi. Aseta edellytykset Ulkoilman päiväkohtainen lämpötila aktivointia varten, oletusasetus on 22 °C. Alue: 12-30°C. Aloitus- ja lopetusolosuhteet. Poisto- /huonelämpötila, oletusasetus on 18°C. Ulkolämpötilan yläraja, oletusasetus on 23 °C. Ulkolämpötilan matala raja on 12°C. Aloitus- ja lopetusaika.

7.7.6.4.1 Miten löydän ilmavirtaa vastaan puhaltilmen kierrosluvun

Jokaiselle ilmavirran tasolle on annettava puhaltilmen kierrosluku (rpm), jotta ilmavirtaa voisi säätää puhaltilmen nopeutta muuttamalla ilmavirran riippuvuus puhaltilmen nopeudesta vaihtelee laitteen koon ja kanaviston painehäviön mukaan. Löytääksesi oikean puhallinnopeuden sinun on käytettävä Systemairin verkkosivulla olevaa työkalua.

- Siirry Systemairin verkkosivulle ja hae laitteesi (laitteen nimi tai tuotenumero).
- Siirry Kaaviot -välilehdelle ja kirjoita haluamasi ilmavirran arvot l / s, m³/h, m³/s tai cfm tulo- ja poistoilmalle. Syötä kanaviston painehäviö (jos tätä arvoa ei tiedetä esim. IV-suunnitelmissa, kirjoita 100 Pa sekä tulo- että poistoilmalle)

Air flow	Air flow (Supply)	60	m ³ /h
	Air flow (Extract)	60	
Pressure drop duct system	External pressure (Supply)	100	Pa
	External pressure (Extract)	100	

Kuva 21 Esimerkki ilmavirran ja painehäviön valinnasta

- Katso lasketut nopeusarvot kierroksina minuutissa (rpm) tulo- ja poistoilmalle kaavion alla olevasta taulukosta.

Power	14,0	13,3	VV
Speed	1751	1640	r.p.m.
CFD (clean filter)	147	147	l/min/m ³ /s

Kuva 22 Esimerkki tulo- ja poistopuhaltilmen kierrosluvusta

- Hae tällä menetelmällä puhaltilmen nopeus kaikille ilmavirran tasolle: MINIMI TASO, MATALA TASO, NORMAALI TASO, KORKEA TASO, MAKSIMI TASO.
- Lopulta mene ohjauspaneelissa Huolto valikkoon, syötä salasana ja siirry säädöt ja ohjaukset → Puhaltilmen ohjaus. Valitse RPM ilmavirtauustyypiksi ja alavalikossa Ilmavirtauksen Tasoasetukset syötä lasketut puhaltilmen nopeusarvot jokaiselle tasolle.

7.7.6.5 Käyttäjätilit



Asetetun ilmavirran taso, kesto ja asetuspiste jokaisessa käyttötavassa.

Aseta tulo- ja poistoilmapuhaltimien tasot, kesto ja jos mahdollista lämpötilapoikkeama:

- Poissaolo
- Keskuspölynimuri
- Liesikupu
- Tehostus
- Takka
- Loma
- Tuuletus

- Konfiguroitava dig. tulo 1
- Konfiguroitava dig. tulo 2
- Konfiguroitava dig. tulo 3
- Painekytkin

7.7.6.6 Kommunikaatio



Määritä Modbus- ja langattomat asetukset

Modbus-

- Aseta Modbus-osoite. Oletusasetus on 1
- Aseta baudinopeus. Oletusasetus on 115200.
- Aseta pariteetti. Oletusasetus on Ei mikään. Alue: Ei yhtään / Parillinen / Pariton.
- Aseta lopetusbitit. Kiinteä arvo: 1.
- Näyttää Smartly-Gateway tilan.

HMI-osoite

- Jos koneeseen on liitetty useampia ohjauspaneeleja, on ehdottoman tärkeää, että jokaisella ohjauspaneelilla on yksilöllinen osoitenumero. Tämä valikko näyttää nykyisen HMI-osoitteeni.
- Katso lisätiedot kohdasta 11.5.3 *Useiden ohjauspaneelien käyttö*, sivu 280.

WLAN-asetukset

WLAN-asetuksia käytetään valinnaisena lisävarusteena saatavan Internet-moduulin (IAM) liittämiseen.

Internet-moduuli (IAM) on laite, joka mahdollistaa koneen ohjaamisen mobiilisovelluksen kautta tai tietokoneella.

- Näyttää verkkoyhteyden nykyisen tilan.
- Näyttää Internet-moduulin käyttämän verkon nimen.
- Hae verkkoa – käytä tästä hakutoimintoa paikallisen suojatun verkon etsimiseen. Verkon hakeminen on kuvattu tarkemmin alla.

Internet-moduulin liittäminen langattomaan verkkoon

1. Wi-Fi-yhteyden asetukset on määritettävä manuaalisesti, jos langaton reititin ei tue WPS-toimintoa. Sinun on etsitvä Wi-Fi-verkko ja lisättävä salasana ohjauspaneelia käyttäen.
 2. Valitse ohjauspaneelista **Huolto** -> **Kommunikaatio** -> **WLAN-asetukset**.
 3. Paina **Hae verkkoja**-painiketta. Internet-moduuli hakee saatavilla olevia Wi-Fi-verkkoja (tämä kestää yleensä enintään minuutin).
 4. Kun haku on suoritettu, etsi ja valitse verkko, johon haluat muodostaa yhteyden. Internet-moduuli voi muodostaa yhteyden ainoastaan salasanasuojattuihin Wi-Fi-verkkoihin.
 5. Kun olet valinnut haluamasi Wi-Fi-verkon nimen, ohjauspaneelin näyttöön ilmestyy salasanaponnahdusikkuna. Syötä Wi-Fi-verkon salasana.
 6. Jos salasana on oikea ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon onnistuu, Internet-moduuli muodostaa automatisesti yhteyden palvelimeen. Internet-moduulin LED-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti vihreänä.
- Palauta WLAN-asetukset tarvittaessa.

7.7.6.7 Lokit



Tiedot hälytyksistä, puhaltimista ja parametreista tallennetaan **Lokit**-valikkoon.

Puhaltimet

- Näytössä näkyy puhaltimen käyntiaika eri ilmavirroilla. Laskettu aika ja kokonaisaika näytetään erikseen. Laskettu aika on nollattavissa.
- Taso 1: 0%
- Taso 2: 1-29%
- Taso 3: 30-44%

Taso 4: 45–59%

Taso 5: 60–100%

Parametrit

- Valitse parametrin tyyppi ja sijainti Y-akselilla, valitse aikaväliksi 60 minuutin ja 2 viikon välillä oleva aika ja luo tallennettuihin tietoihin perustuva käyrä painamalla oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta . Vie parametritiedot painamalla nuolipainiketta . (käytettäväissä vain mobiilisovelluksessa)

7.7.6.8 Laitteen varmuuskopiot



Tätä valikkoa voidaan käyttää tehdasasetusten palauttamiseen ja asetustiedoston tuomiseen/viemiseen Internet-moduulista/Internet-moduuliin (IAM).

- Palauta tehdasasetukset ja -parametrit painamalla Tehdasasetukset-painiketta. Asetusten palautus korvaa myös vaihdetun salasanen. Sinua pyydetään vahvistamaan palautus.



Huom!

Tämä valinta käynnistää koneen automaattisesti uudelleen. Opastettu käynnistys on suoritettava uudelleen, kun kone on käynnistetty uudelleen.

- Tallenna järjestelmän nykyinen asetustiedosto liitettyyn Internet-moduuliin valitsemalla Tallenna nykyiset asetukset IAM-moduuliin.
- Lataa asetustiedosto liitetystä Internet-moduulista valitsemalla Lataa nykyinen asetustiedosto IAM-moduulista.
- Tallenna nykyiset asetukset koneen muistiin painamalla Varmuuskopioi asetukset. Nämä asetukset toimivat varmuuskopiona, joka mahdollistaa aiempien asetusten palauttamisen, jos konetta ei haluta palauttaa tehdasasetuksiin.
- Palauta koneen muistiin tallennetut asetukset painamalla Aktivoi varmuuskopio.

7.7.6.9 Salasanan asetus

Huolto on aina lukittu salasanalla. Muilla valikkotasoilla on erillinen lukitusmahdollisuus. Jos salasanavaatimus on aktivoitu eri valikkotasoille, ne avautuvat järjestelmänvalvojan salasanalla.

Valitse, mitkä valikot on lukittava tai ei

7.7.7 Ohje




Usein kysytyt kysymykset, hälytysten vianmääritys, yhteystiedot tekniseen tukeen ovat tässä valikossa.

- Huolto – tietoja valtuutetuista huoltoliikkeistä.
 - Yritys
 - Puhelin
 - Kotisivu
 - Sähköposti
- Käyttötavat - yksityiskohtainen kuvaus kaikista käyttötavoista
- Toiminnot - yksityiskohtainen kuvaus eri käyttäjätoiminoista.
- Hälytykset - kaikkien hälytysten yksityiskohtainen kuvaus.
- Vianmääritys - tietoja mahdollisista toimintahäiriöistä.

8 Sähköliitännät

SAVE VTR 100/B on sisäisesti valmiiksi kytketty.

Sähkökytkentärasia on yksikön poistoilmaliitännän puolella. Piirikortti on helppo ottaa ulos yksiköstä ilman työkaluja.

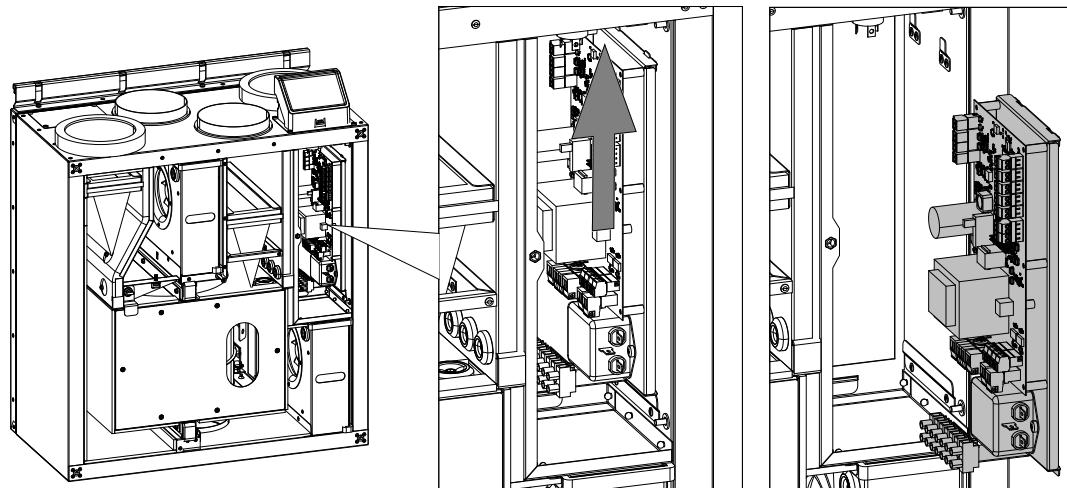


Kuva 23 Pääpiirilevyn sijainti

8.1 Pääpiirilevy

SAVE VTR 100/B on varustettu integroidulla säätimellä ja valmiilla johdotuksilla.

Kuvassa näkyy pääpiirilevy. Katso lisätietoja kytatkentäkaaviosta.

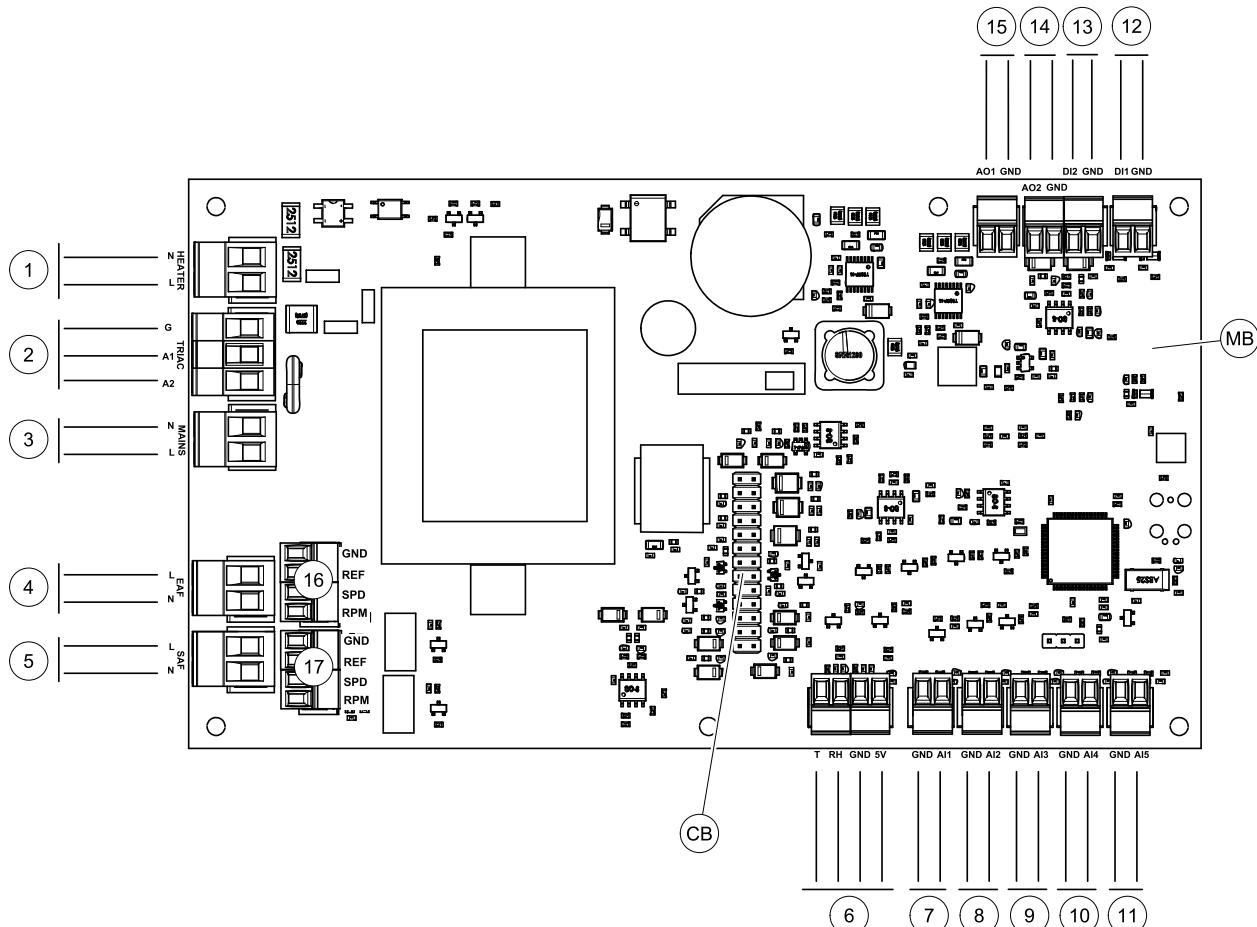


Kuva 24 Pääpiirilevyn liitännät

Merkintä	Kuvaus
MB	Pääpiirilevy
CB	Yhteys ulkoiseen liitäntäkoteloon
1	Lämmittimen terminaalit
2	TRIAC säätimen terminaalit

Merkintä	Kuvaus
3	Päävirtalähteen termitaalit
4	Poistoilmapuhaltimen virransyöttötermitaalit
5	Tuloilmapuhaltimen virransyöttötermitaalit
6	Sisäisen suhteellisen kosteus-anturin liittimet
7	Analoginen sisääntulo 1 - Ulkoilma-anturi
8	Analoginen sisääntulo 2 - Tuloilma-anturi
9	Analogiasisääntulo 3 – Vapaasti konfiguroitava
10	Analoginen sisääntulo 4 - Vapaasti konfiguroitava / Ylikuumenemislämpötila-anturi (koneet joissa on sähkölämmitysvastus)
11	Analoginen sisääntulo 5 - vapaasti konfiguroitava
12	Digitaalinen sisääntulo 1 – Pyörimisvahti (VSR, VTR koneet) / Ohituspellin signaali (VTC koneet)
13	Digitaalinen sisääntulo 2 - Vapaasti konfiguroitava / Liesikupu (VTR 150/K)
14	Analoginen ulostulo 2 - Vapaasti konfiguroitava / Sähkölämmittimen ohjain (VTC 700 kone)
15	Analoginen ulostulo 1 - Lämmönsiirtimen roottori (VSR, VTR koneet) / Ohituspellin ohjaus (VTC koneet)
16	Termitaalit poistoilmapuhaltimen nopeuden ohjaukselle
17	Termitaalit tuloilmapuhaltimen nopeuden ohjaukselle

8.2 Ulkoiset liitännät (Liitääntäkotelo)

Ulkoiset liitännät pääpiirilevyn tehdään laitteen ulkopuolella sijaitsevan liitääntäkotelon kautta.

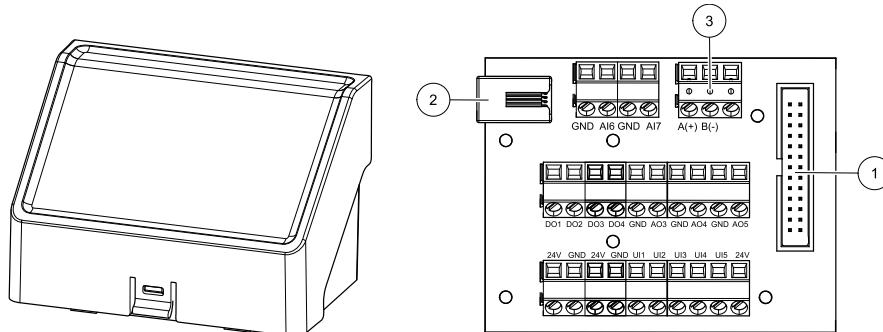

Kuva 25 Ulkoinen liitääntäkotelo ja levy

Merkintä	Kuvaus
1	Liitääntä pääpiirilevyn
2	Yhteys ulkoiseen ohjauspaneeliin (HMI) tai internet-yhteysmoduuliin (IAM)
3	Modbus RS485-liitäntä
AI6-7	Vapaasti konfiguroitava analoginen sisääntulo Ei mitään/Sisääntulon tyypin valinta ohjauspaneelissa
D01-4	Vapaasti konfiguroitava digitaalinen ulostulo Ei mitään/Ulostulon tyypin valinta ohjauspaneelissa
A03-5	Vapaasti konfiguroitava analoginen ulostulo Ei mitään/Ulostulon tyypin valinta ohjauspaneelissa Toimilaitteen typpi 0- 10V, 10- 0V, 2-10 V, 10 - 2V.
UI1	Painekytkimelle konfiguroitu digitaalinen tulo.
UI2	Liesikuvulle konfiguroitu digitaalinen tulo.

Merkintä	Kuvaus
UI3-5	Vapaasti konfiguroitava universaali sisääntulo. Voidaan määrittää toimimaan analogisena sisääntulona (0- 10V) tai digitaalisena sisääntulona (24 V). Ei mitään/Sisääntulon tyyppin valinta ohjauspaneelissa (NC – normaalisti suljettu tai NO – normaalisti auki).
24V	Maksimivirta 200 mA 24 VDC +-10 %.

9 Ennen järjestelmän käynnistämistä

Kun asennus on valmis, tarkasta, että:

- Yksikkö on asennettu näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kone on kytketty oikein.
- Ulkoilma- ja poistoilmapellit ja äänenvaimentimet on asennettu ja kanavajärjestelmä on liitetty oikein koneeseen.
- Kaikki kanavat on eristetty ja asennettu paikallisten määräysten mukaisesti
- Ulkoilmanotto on sijoitettu riittävän kauas saastelähteistä (keittiötuulettimen, keskuspölynimurin tai vastaavien poistoaukoista).
- Kaikki ulkoiset varusteet on kytketty
- Yksikkö on määritelty ja otettu käyttöön oikein.
- Viikko-ohjelma ja puhallinnopeus on ohjelmoitu oikein.

10 Huolto

10.1 Varoitukset



Vaara

- Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä!
- Kaikki sähköliitännät ja huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti.



Varoitus

- Tätä konetta saa käyttää ja huoltaa vain sellainen henkilö / sellaisen henkilön valvonnassa, jolla on riittävät tiedot tai koulutus laitteesta ja ilmanvaihdosta.
- Varo teräviä reunuja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä.




Varoitus

- Vaikka verkkovirta on irrotettu, on olemassa vaara, että pyörivät osat eivät ole täysin pysähtyneet.

Tärkeää

- Yksikön ja ilmanvaihtojärjestelmän asennustyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti.
- Järjestelmän tulee olla päällä jatkuvasti ja se pitää pysäyttää vain kunnossapitoa/huoltoa varten.
- Älä kytke kuivausrumpuja ilmanvaihtojärjestelmään.
- Kanavaliiätänät/kanavien päät tulee suojata varastoinnin ja asennuksen ajaksi.
- Varmista ennen yksikön käynnistämistä, että suodattimet on asennettu.

10.2 Sisäiset komponentit

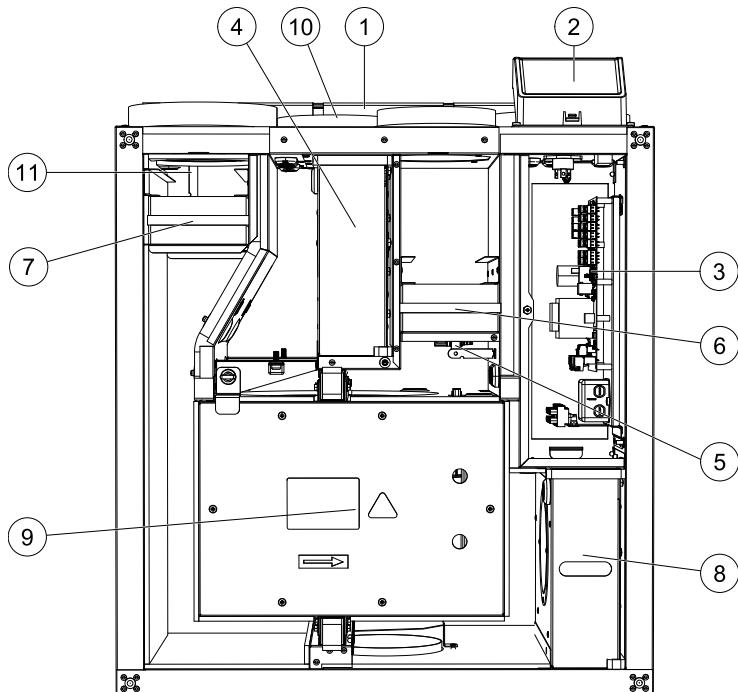

Kuva 26 Sisäiset komponentit

Sijainti	Kuvaus
1	Asennuskannatin
2	Ulkoiset liitännät
3	Pääpiirkortti
4	Tuloilmaphuolin
5	Suhteellisen kosteuden / poistoilman lämpötilan mittaanseen käytettävä anturi
6	Poistoilmasuodatin
7	Tuloilmansuodatin
8	Poistoilmaphuolin
9	Pyörivä lämmönvaihdin
10	Tuloilma-anturi
11	Ulkoilma-anturi

10.2.1 Komponenttien kuvaus

10.2.1.1 Puhaltimet

Puhaltimissa on EC-moottorit, joiden tehoa voidaan ohjata portaattomasti ja toisistaan riippumattomasti välillä 16–100 %. Moottoreissa on kestovoidellut, huoltovapaat laakerit. Puhaltimet voidaan irrottaa puhdistusta varten; katso lisätiedot "Käyttöoppaasta".

10.2.1.2 Suodattimet

Tehdasasennetut tuloilmasuodattimet ovat tyypia M5/ePM10 50% ja poistoilmasuodattimet ovat tyypia M5/ePM10 50%. Suodattimet on vaihdettava, kun ne ovat likaantuneet. Uusia suodatinsarjoja saa asentajalta tai tukkuliikkeestä.

Suodatinlaatu F7/ePM1 60% voidaan asentaa tuloilmasuodatuksen. Suodatin on merkity suodattimen päälle.

10.2.1.3 Lämmönvaihdin

SAVE VTR 100/B on varustettu pyörivällä lämmönsiirtimellä. Tarvittava tuloilman lämpötila pidetään sen vuoksi normaalista yllä ilman lisälämmitystä.

Lämmönsiirrin voidaan irrottaa puhdistusta ja huoltoa varten, katso lisätietoa käyttöohjeesta.

10.2.1.4 Pääpiirilevy

Pääpiirilevy ohjaa kaikkia laitteen toimintoja.

Pääpiirilevyn vapaisiin terminaleihin voidaan liittää ulkoisia lisälaitteita.

10.2.1.5 Kytkentärasia

Liitintäkotelot sijaitsevat laitteen ulkopuolella. Se sisältää liitintälevyn. Kaikki ulkoiset lisävarusteet voidaan kytkeä liitintälevyn vapaasti konfiguroitaviin terminaleihin.

10.2.1.6 Lämpötila-anturit

Yksikössä on valmiina neljä lämpötila-anturia (NTC, 10 kΩ/25 °C) ja ne ovat asennettu vastaavien ilmakanavien.

Anturit ovat kytkettynä pääpiirikorttiin. Katso tarkemmat tiedot mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta.

10.2.1.7 Kosteusanturi

Koneen sisällä poistoilmakammiossa on ilman suhteellista kosteutta (RH) mittaava anturi.

Anturi mittaa myös poistoilman lämpötilaa.

Anturi on kytkettynä pääpiirilevyn. Katso lisätietoja kytkentäkaaviosta.

10.3 Vianetsintä

Jos ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Häiriö	Toimenpide
Puhaltimet eivät käynnisty	<ol style="list-style-type: none"> Tarkista hälytykset ohjauspaneelista. Tarkista, että kaikki sulakkeet ja pikaliittimet ovat kytkettynä (päävirta ja tulo- ja poistoilmahalintien pikaliittimet). Tarkista, että viikkoaiakataulu on PÄÄLLÄ ja käynnissä AUTO tilassa. Viikon aikataulu voi olla POIS tilassa, kun ilmavirta on asetettu arvoon POIS (luku 7.7.3).
Vähentynyt ilmavirta	<ol style="list-style-type: none"> Tarkista hälytykset ohjauspaneelista. Jotkut aktiivisena olevat hälytykset voivat vähentää ilmavirtaa MATALA -tasolle. Laite voi olla sulatustilassa. Tämä pienentää puhaltimen nopeutta ja joissakin tapauksissa pysyytää tuloilmahalintien kokonaan sulatusjakson aikana. Puhaltimet palaavat normaaliksi sulatuksen jälkeen. Jos sulatus on aktiivinen, sovelluksen tai ohjauspaneelin aloitussivulla on sulatustoiminnon kuvake. Jos ulkolämpötilan lämpötila on alle 0 °C (Ulkoilman lämpötila-anturi (OAT) mittaa <0 °C), ulkoilman kompensointitoiminto voi olla aktiivinen (jos se on käytössä). Puhaltimen nopeutta (tulo- tai tulo- /poistoilmahalintien) vähennetään lineaarisesti ulkolämpötilan alentamiseksi. Tarkista, että tilapäinen käyttötapa, joka vähentää ilmavirtaa, ei ole aktivoitu, esimerkiksi POISSA, LOMA jne. Lisäksi tarkista digitaalitulot KESKUSPÖLYNIMURI ja LIESIKUPU. Tarkista ilmavirran asetus käyttöpaneelissa. Tarkista viikkoaiakataulu (luku 7.7.3). Tarkista suodattimet. Onko suodattimien vaihtoa vaadittu? Tarkista säleiköt ja huoneventtiilit. Onko tarpeen puhdistaa säleiköt ja/tai venttiilit? Tarkista puhaltimet ja lämmönvaihdin. Onko puhdistus tarpeen? Tarkista, ovatko rakennusten ilmanotto- ja kattoyksiköt tukkeutuneet. Tarkista näkyvät kanavat ja varmistaa, että ne eivät ole pölyisiä. Tarkista venttiilien aukot välykset.
Laitetta ei voi ohjata (ohjaustoiminnot eivät toimi)	<ol style="list-style-type: none"> Nollaa ohjaustoiminnot irrottamalla pistoke pois 10 sekunniksi. Tarkista moduuliyhteysliitäntä ohjauspaneelin ja pääpiirilevyn välillä.

Häiriö	Toimenpide
Matala tuloilman lämpötila	<ol style="list-style-type: none"> Tarkista hälytykset ohjauspaneelista. Tarkista ohjauspaneelin etusivulta, onko Sulatus toiminto käynnissä. Tarkista asetettu tuloilman lämpötila käyttöliittymästä. Tarkista käyttöliittymästä, onko ECO tila aktivoitu (se on virransäästötöiminto ja estää lämmittimen aktivoinnin). Tarkista, onko käyttötapa LOMA, POISSA tai TEHOSTUS aktivoitu käyttöliittymässä tai kiintokytkimen kautta. Tarkista analogiset tulot huolto-valikossa ja varmista, että lämpötila-anturit toimivat oikein. Jos koneessa on lämmityspatteri: Tarkista, onko sähköpatterin ylikuumenemissuojan termostaatti edelleen aktiivinen. Tarvittaessa nollaa painamalla punaista nappia sähkölämmityspatterin etulevyssä. Tarkista, onko poistoilmasuodatin vaihdettava. Tarkista onko jälkilämmityspatteri kytketty. Suomen oloissa on tarpeen käyttää sähkö- tai vesikierroista jälkilämmityspatteria (ellei käytetä etulämmitystä.) Lämmityspatteri voidaan hankkaa lisävarusteena.
Melu/tärinä	<ol style="list-style-type: none"> Puhdistaa puhaltimen siipipyörät. Varmista, että puhaltimien kiinnitysruuvit on kiristetty kunnolla. Tarkista, että tärinänestolistaat on asennettu kiinnitystelineeseen ja laitteen takaosaan. Tarkista, ettei roottorin hihna ole löysällä, jos laitteessa on roottorilämmönvaihdin.

11 Lisävarusteet


SAVE VTR 100/B - laitteelle on monia lisävarusteita, joita voidaan käyttää laitteen toimintojen laajentamiseen ja mukavuustason lisäämiseen.

Suositeltavat lisävarusteet löytyvät aina Systemairin verkkosivulta www.systemair.com laitteen tai lisälaitteen nimen tai tuotenumeron avulla

11.1 Internet-moduuli (IAM)

Internet-moduuli on laite, jonka avulla voidaan muodostaa yhteys laitteeseen ja ohjata sitä mobiilisovelluksen tai tietokoneen kautta ja tehdä automaattisia päivityksiä.









Pilvi on välittäjä käyttäjän ja laitteen välillä. Jos haluat käyttää laitetta pilvipalvelun kautta, sinun on yhdistettävä se internetiin Internet-moduulin kautta.

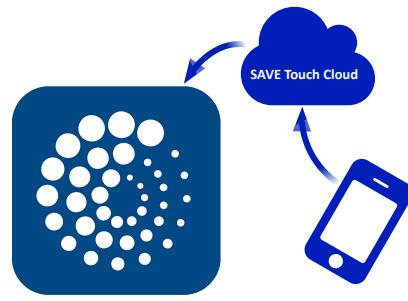

Komponentti/Tuote – Tuotenumero:

- Internet-moduuli (IAM) – 211243

11.1.1 Koneen kauko-ohjauksen asetusten määrittäminen

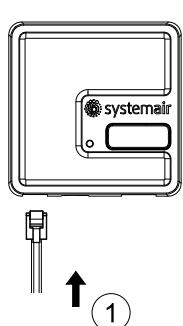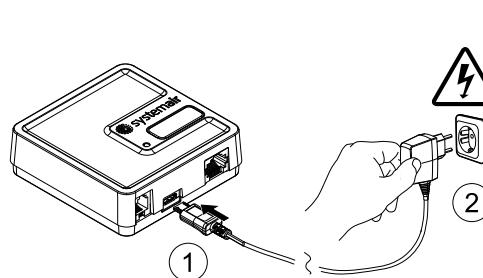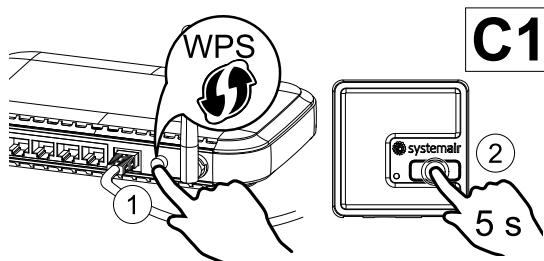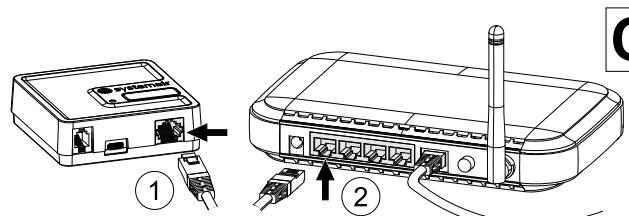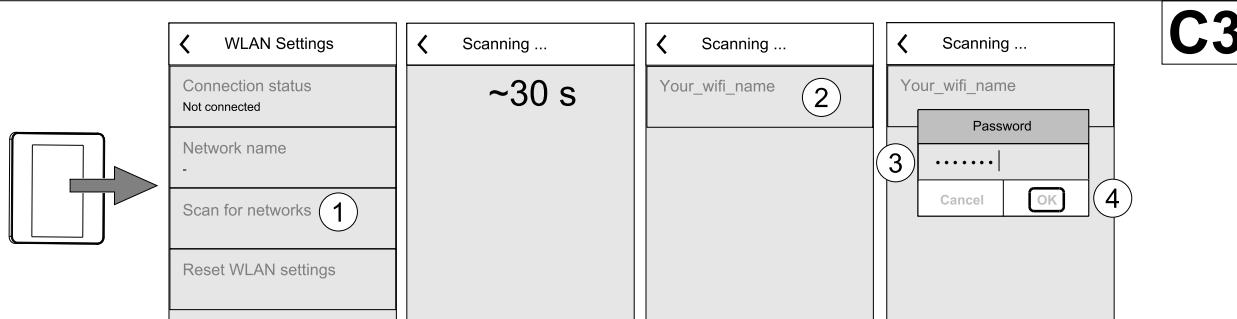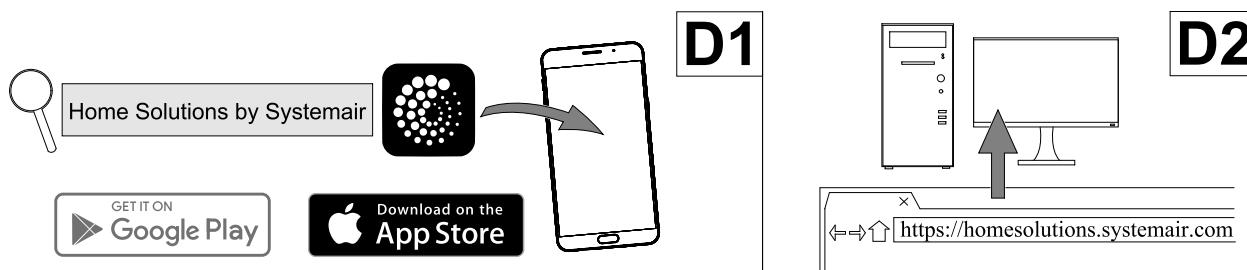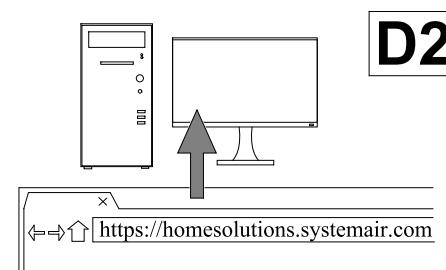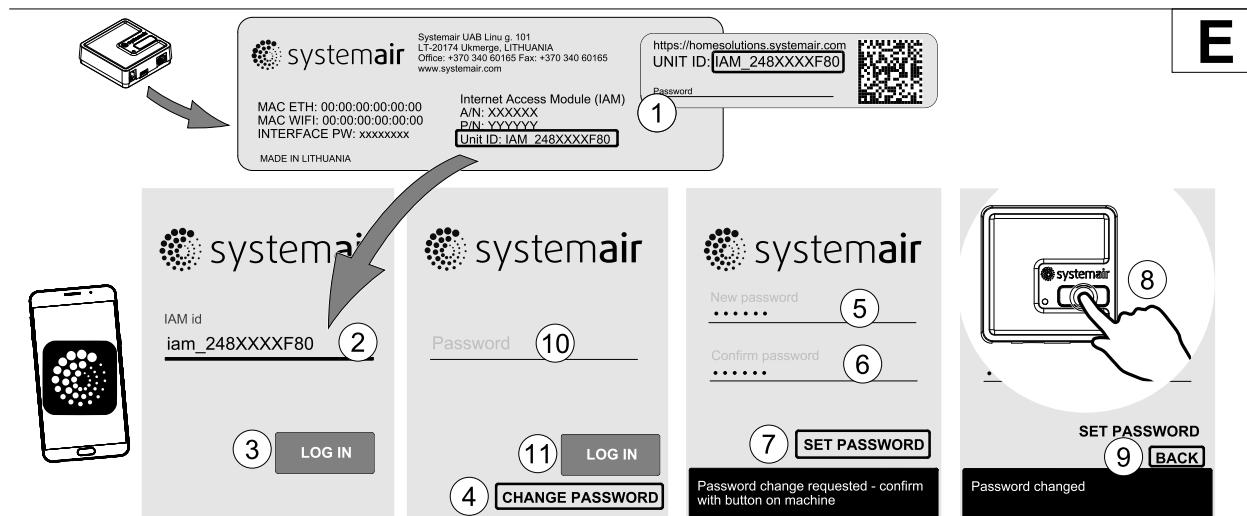**A****B****C1****C2****C3****D1****D2****E**



Huom!

Internet-moduuli käyttää TCP-porttia 8989. Varmista, että tämä portti on käytettävissä.

Kuvaus

- A. Liitä Internet-moduuli (IAM) kytkentärasian liitinlevyyyn (CB) sen mukana toimitetulla RJ10-kaapelilla.
 - B. Kytke Internet-moduuliin virta käytämällä mukana toimitettua virtajohtoa ja sovitinta (230 V~).
 - C. Liitä Internet-moduuli verkkoon. Yhteys voidaan muodostaa kolmella eri tavalla:
 - C1 – aktivoi reitittimen WPS-toiminto (jos käytettävissä) ja paina Internet-moduulin painiketta 5 sekunnin ajan.
 - C2 – liitä Ethernet-kaapelin toinen pää Internet-moduulin RJ45-liitäntään ja toinen pää reitittimen Ethernet-liitäntään. Yhteys muodostetaan automaattisesti.
 - C3 – muodosta Wi-Fi-yhteys ohjauspaneelin **Kommunikaatio**-valikon kautta.
 - D. Käytä Systemair-mobiilisovellusta. Sovellusta voidaan käyttää kahdella eri tavalla:
 - D1 – lataa ja asenna Systemair-mobiilisovellus laitteeseesi. Systemair-mobiilisovellus on saatavilla Android- ja iOS-mobilikäyttöjärjestelmiille.
 - D2 – käytä Systemair-verkkosovellusta. Tätä sovellusta ei tarvitse asentaa erikseen, vaan se on käytettävissä suo-raan verkkosivuston (homesolutions.systemair.com) kautta millä tahansa selaimella.
 - E. Käynnistä sovellus. Syötä sisäänkirjautumisnäytössä Internet-moduulin takapuolella olevasta typpimerkinnästä tai lisämerkinnästä löytyvä yksilöllinen UNIT ID -tunnus.
- Paina **KIRJAUDU**-painiketta.
- Sinun on luotava yksilöllinen salasana, kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran. Paina **Vaihda salasana**-painiketta. Syötä ja vahvista uusi salasana seuraavassa valikkonäytössä ja paina sitten **ASETA SALASANA**-painiketta. Suorita salasanan luominen loppuun painamalla Internet-moduulin painiketta. Odota, kunnes sovellukseen avautuu salasanan vaihdosta ilmoittava ponnahdusikkuna.
- Palaa takaisin edelliseen sisäänkirjautumisnäytöön painamalla **TAKAISIN**-painiketta. Syötä luomasi uusi salasana ja paina **KIRJAUDU**-painiketta.
- Lisätietoja löytyy moduulin mukana toimitetusta ohjekirjasta.

Taulukko 6 LED-merkkivalot

WLAN	Ethernet	Pilvi	PUNAINEN LED	VIHREÄ LED
Yhdistetty	–	Ei yhdistetty	Nopeasti vilkuva	–
Yhteys katkaistu	–	Yhteys katkaistu	Hitaasti vilkuva	–
Yhdistetty	–	Yhdistetty	–	Hitaasti vilkuva
–	Yhdistetty	Ei yhdistetty	–	Nopeasti vilkuva
–	Yhteys katkaistu	Yhteys katkaistu	–	Nopeasti vilkuva
–	Yhdistetty	Yhdistetty	–	Hitaasti vilkuva

Nopeasti vilkuva – 500 millisekunnin välein. Hitaasti vilkuva – 2 sekunnin välein.

11.2 Sisäilman laatuanturit


Sisäilman laatuanturit (IAQ) ovat CO₂, kosteus- ja lämpötila-anturit, jotka on asennettava joko poistoilmakanavaan tai huoneeseen lähettimen tyyppistä riippuen.



- IAQ - Sisäilman laatuanturi (CO_2 , RH ja lämpötila)
- CO_2 - CO_2 kanava-anturi
- 1 - Ulkoilma
- 2 - Tuloilma
- 3 - Poistoilma
- 4 - Jäteilma


Komponentti/Tuote – Tuotenumero:

- Systemair-1 CO_2 kanava-anturi - 14906
- Systemair-E CO_2 anturi – 14904
- Huoneanturi 0-50 C (lämpötila) - 211525
- Systemair-E CO_2 , suhteellinen kosteus, lämpötila - 211522

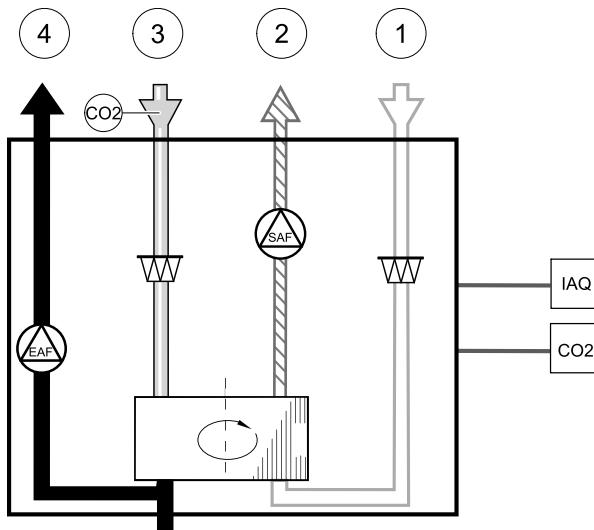

Asennus ja liittäntä

1. Asenna IAQ-anturi kanavaan tai huoneeseen riippuen lähettimen tyypistä.
2. Kytke CO_2 anturi mihin tahansa vapaaseen analogiseen universaalituloon (UI) liitintäkotelossa.
3. Jos IAQ anturi on kosteulähetin: kytke mihin tahansa vapaaseen analogiseen universaalituloon (UI) liitintäkotelossa.
4. Jos IAQ-anturi on huonelämpötila-anturi: liitä se mihin tahansa liitintäkotelossa olevaan analogiseen tuloon (AI) (vain AI6 ja AI7 ovat käytettävissä liitintäkotelossa).

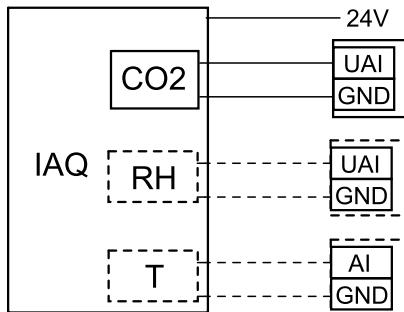

Kuva 40 IAQ liitännät

Määrittely

1. Siirry Huolto valikkoon.
2. Syötä salasana (oletussalasana 1111).
3. Määritä CO_2 ja/tai kosteusanturi: Siirry Tulot -valikkoon. Valitse Universaali -väliilehti. Valitse universaali tulo, johon anturi on kytketty. Esimerkki jos liitintälevyllä se on kytketty UI4:een, valitse UNIVERSAALITULO 4. Valitse signaalityyppiksi Analoginen tulo ja valitse anturin tyyppi luettelosta Kosteusanturi (RH) ja/tai CO_2 Anturi (CO_2 –).
4. Määritä huonelämpötilan anturi: Siirry Tulot -valikkoon. Valitse ANALOGINEN väliilehti. Valitse analoginen sisääntulo, johon anturi on kytketty. Esimerkiksi, jos liitintälevyllä se on kytketty AI6:een, valitse ANALOGINEN TULO 6. Valitse tulon tyyppi Huoneilman lämpötila – anturi.

11.3 Lämpötilan säätö


11.3.1 Sisäinen sähköinen jäkkilämmitin.

Sähköistä jäkkilämmitintä käytetään tuloilman lämmitykseen kylmällä ilmallia. Jäkkilämmitin asennetaan laitteen sisään


- ELH – Sähkölämmitin
- OHT - ylikuumenemisanturi
- 1 - Ulkoilma
- 2 - Tuloilma
- 3 - Poistoilma
- 4 - Jäteilma

Komponentti/Tuote – Tuotenumero:


- Sähköinen jäkkilämmitin VTR 100/B 250W – 154100

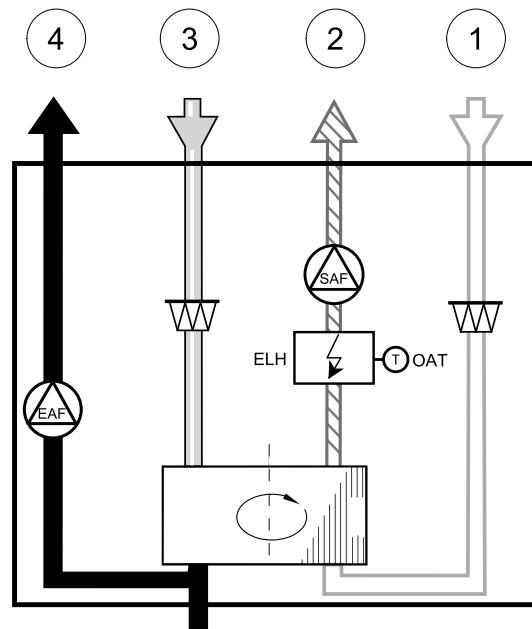

- 1 Poista kansilevy.
Sovita jäkkilämmitin (1) paikoilleen.

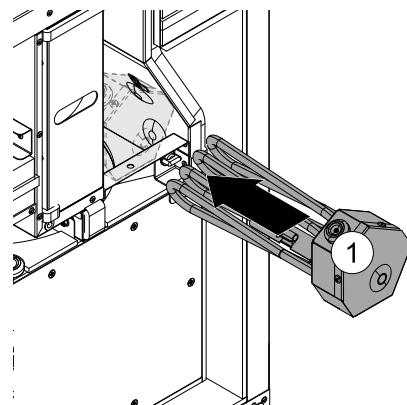


- 2 Kiinnitä jäkkilämmitin käyttämällä pakkaukseen sisältyvää muovinuppia (2). Liitä jäkkilämmitimen johto kotelon yläosassa olevaan liittimeen (3).
Johto sisältää ohjaussignaalin ja ylikuumenemisanturin johtimet.
- 3 Asenna TRIAC-säädin (lämpötilan tunnistamiseen käytettävä komponentti) ja suorita tarvittavat liitännät.
Asennustapa ja -paikka riippuvat VTR 100/B -koneen käsisyydestä.

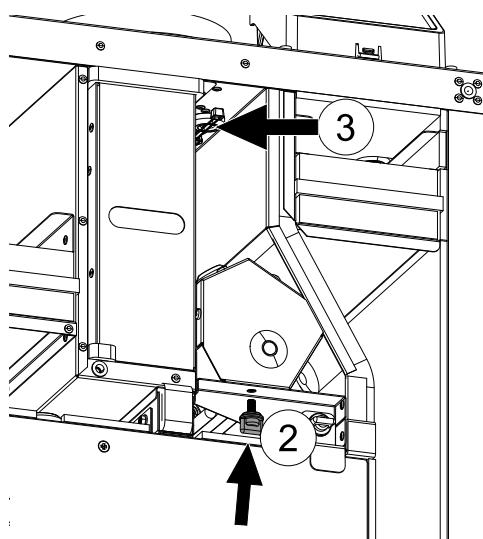

TRIAC-säätimen asennus (oikeakäkinen kone)

- OIKEAKÄTINEN KONE** (oletuskäytössä; ulkoilmalaitaan sijaitsee koneen edestä katsottuna oikealla puolella) Irrota kotelon sisällä olevan paneelin ruuvi (1). Poista paneeli (2) nostamalla sitä varovasti. Pääpiirilevy tulee näkyviin. Poista tarra (3), joka peittää TRIAC-säätimen asennusreian.

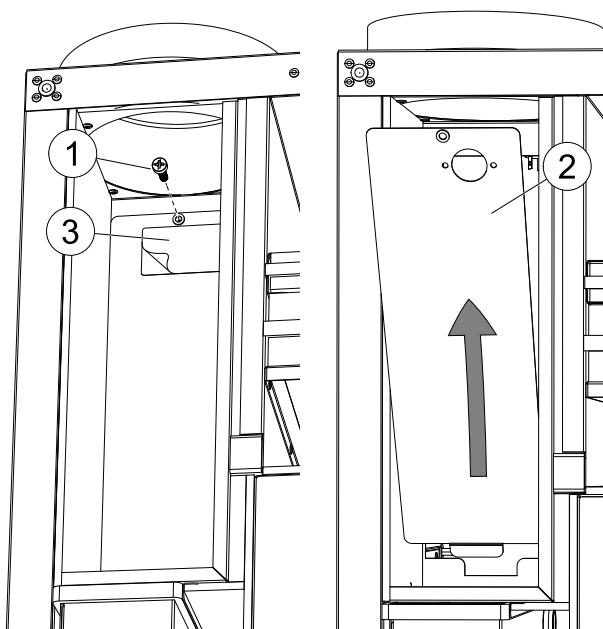

- Irrota pääpiirilevy koukuista (1) nostamalla ja vedä se varovasti ulos. Vie TRIAC-säätimen (2) johtimet poistamassasi paneelissa olevasta reiästä, sovita säädin paikoilleen ja kiinnitä se käyttämällä pakkaukseen sisältyviä ruuveja (3).



Huom!

Varmista, että TRIAC-säädin tulee paikoilleen oikein päin. Johtojen tulee olla pääpiirilevyn pään.

Liitä johtimet pääpiirilevyn liittimeen (4). Katso tarkemmat tiedot kytatkentäkaaviosta.


- Sovita pääpiirilevy ja paneeli takaisin paikoilleen.



Huom!


Varmista, etteivät aiemmin liittämäsi johtimet vahingoitu.

Kiinnitä paneeli aiemmin irrottamallasi ruuvilla. Kiinnitä kansilevy takaisin paikoilleen.

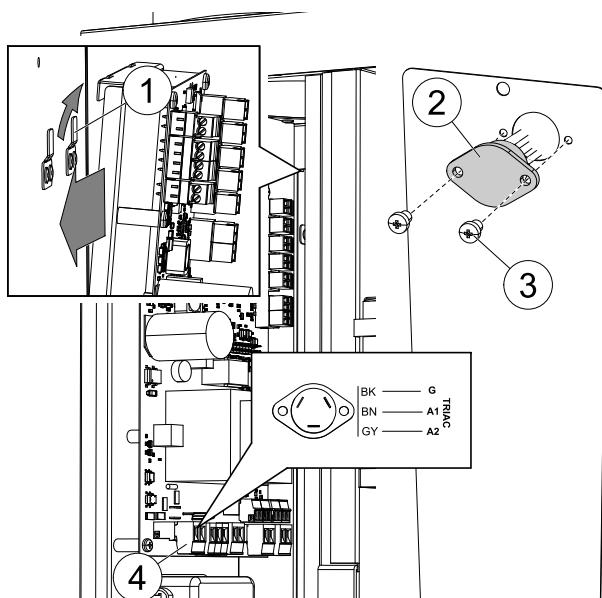

TRIAC-säätimen asennus (vasenkätinen kone)

- VASENKÄTINEN KONE** (ulkoilmaliitintä sijaitsee koon edestä katsottuna vasemmalla puolella)
Irrota etupaneelin ruuvi (1).
Poista tarra, joka peittää TRIAC-säätimen ruuvien reiät. Sovita TRIAC-säädin (2) reikiin ja kiinnitä se paikoilleen käytämällä pakkaukseen sisältyviä ruuveja (3).
Irrota pääpiirilevy koukuista (5) nostamalla ja vedä se varovasti ulos.
Liitä johtimet pääpiirilevyn liittimeen (4). Katso tarkemmat tiedot kytkentäkaaviossa.
Sovita pääpiirilevy takaisin paikoilleen.
Kiinnitä paneeli aiemmin irrottamallasi ruuvilla (1).
Kiinnitä kansilevy takaisin paikoilleen.

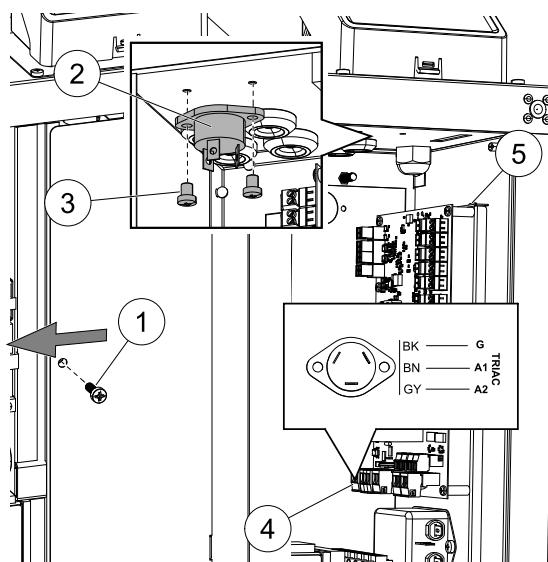

Huom!

Tarkempia tietoja on laitteen kytkentäkaaviossa.

Määrittely

- Siiirty **Huolto** valikkoon
- Syötä salasana (oletussalasana 1111)
- Siiirty **Komponentit** valikkoon, valitse **Lämmitin** valikko ja valitse typpi **sähköinen**. Tee lisäasetukset tarvittaessa.
- Määritä ylikuumenemisanturi. Siirry takaisin **Tulot** valikkoon. Valitse **ANALOGINEN** välidehti. Valitse analoginen tulo, johon ylikuumenemisanturi on kytketty. Esimerkiksi, jos pääpiirilevyllä se on kytketty AI4:ään, valitse **ANALOGINEN TULO 4** ja valitse luettelosta **Ylikuumenemislämpötilan** anturi.
- Määritä **TRIAC**. Siirry **Lähdöt** valikkoon. Valitse **ANALOGINEN** välidehti ja sitten valitse **TRIAC lähtö** ja aseta lähdön typpi **Y1 Lämmitys**.



Huom!

Jos tuloilman lämpötila on alhainen, ylikuumenemissuoja on ehkä lauennut. Ylikuumenemissuoja voidaan palauttaa palautuspainikkeella.

11.3.2 Sähköinen kanavaetulämmitin


Ulkoilmakanavaan voidaan asentaa sähköinen etulämmitin ulkoilman esilämmitystä varten. Etulämmitin estää poistoilman jäätymisen lämmönvaihtimessa kovalla pakkasella.



- PH – sähköinen etulämmitin
- ECT – lisäsäätimen lämpötila-anturi
- OAT – ulkoilmakanavan lämpötila-anturi
- RL – rele
- 1 – ulkoilma
- 2 – tuloilma
- 3 – poistoilma
- 4 – jäteilma


Komponentti/Tuote – Tuotenumero:

- Kanavalämmitin CB 125-0,6 230V/1 – 5289
- CB-esilämmittimen liitintäsarja – 142852

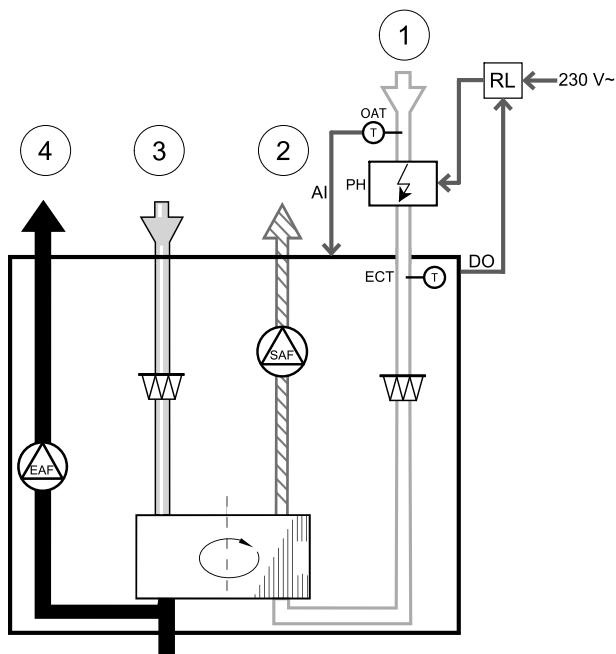

Asennus ja kytkennät

1. Asenna sähköinen etulämmitin (ELH) ulkoilmakanavaan vähintään 100 mm:n etäisyydelle koneesta. Releetti (RL) käytetään etulämmitimen ohjaamiseen. Liitä rele mihiin tahansa liitinlevyn (CB) vapaana olevaan digitaaliseen lähtöön.
2. Liitä etulämmitin (ELH) ja virransyöttö releeseen (RL). Pääkytkin (BRK) ei sisällä pakkaukseen, ja se on tilattava erikseen. Piiriin tulee asentaa pääkytkin.
3. Asenna kanavan lämpötila-anturi (OAT) sähköisen etulämmitimen eteen yksikön ulkoilmapiulle ja liitä se mihiin tahansa liitintälevyn (CB) vapaana olevaan analogiseen tuloon.

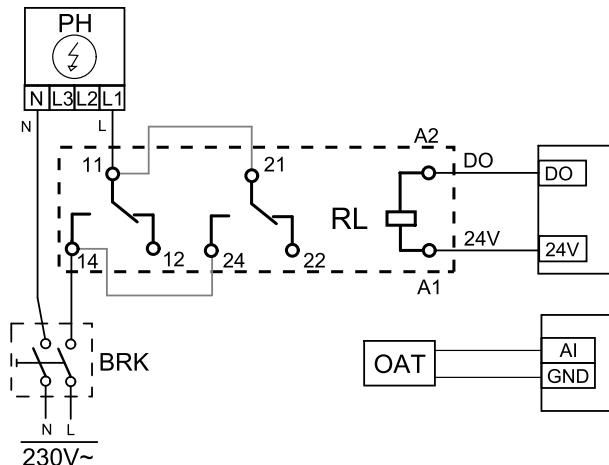

Kuva 41 Etulämmittimen konfigurointi

Määrittely

1. Siirry Huolto valikkoon
2. Syötä salasana (oletussalasana 1111)
3. Siirry Komponentit-valikkoon, valitse Lisäsäädin-valikko ja määritä Lisäsäätimen tila -asetukseksi Etulämmittin. Etulämmittimen asetusarvo voidaan määrittää saman valikon kautta. Määritä tarvittaessa myös muut lisäasetukset. Katso lisätiedot asennus- ja huolto-oppaasta.
4. Etulämmittimen liitintöjen asetusten määrittäminen Siirry Huolto-valikkoon. Valitse Lähidot-valikko. Valitse näkyviin tulevan valikon DIGITAALINEN-välilehti. Valitse digitaalinen lähtö, johon etulämmitin on liitetty. Esimerkki: jos lämmittin on liitetty liitintälevyn DO3-liittimeen, valitse DIGITAALINEN LÄHTÖ 3 ja valitse sitten lähtötyyppivalikosta Vaiheohjain Y4 lisäsäädin.
5. Määritä sisäinen ulkolämpötila-anturi lisäsäätimen lämpötila-anturiksi. Siirry Huolto-valikkoon. Valitse Tulot-valikko. Valitse ANALOGINEN-välilehti. Valitse ANALOGINEN TULO 1 ja muuta Ulkolämpötila-anturi (OAT) -asetus Lisäsäätimen lämpötila-anturi (ECT) -asetukseksi.
6. Kun olet määrittänyt anturin asetukset, valitse analoginen tulo, johon uusi kanavan lämpötila-anturi (OAT) on liitetty, ja valitse Ulkolämpötila-anturi (OAT) -asetus.

11.3.3 Kanavalämmitin (läminvesipatteri)

Läminvesipatteri asennetaan tuloilmanavaan.



- WH - kanavalämmitin, vesi
- FPT - jäätymissuoja-anturi
- SAT - tuloilman lämpötila-anturi
- S - toimilaite venttiilille
- 1 - Ulkoilma
- 2 - Tuloilma
- 3 - Poistoilma
- 4 - Jäteilma

Komponentti/Tuote – Tuotenumero:

- VBC 125-2 Vesilämmityspatteri (2 rows) – 5457
- VBC 125-3 Vesilämmityspatteri (3 rows) – 9839
- RVAZ4 24A Toimilaite 0-10V (S) – 9862
- 2-tieventtiili ZTV 15-0,4 – 9829
- 2-tieventtiili ZTV 15-0,6 – 6571
- 3-tieventtiili ZTR 15-0,4 – 9670
- 3-tieventtiili ZTR 15-0,6 – 6573
- Kanava-anturi -30-70C (SAT) – 211524
- Pinta-anturi -30-150C (FPT) – 211523



Asennus ja kytkennät

1. Asenna yhdistelmäpatteri kanavaan Liitä putket, 2/3-tieventtiili ja toimilaite.

Tärkeää

Älä käytä 24V DC lähtöä liitintäkotelosta venttiilin toimilaitteelle

2. Kytke toimilaite (S) mihin tahansa analogiseen lähtöön.

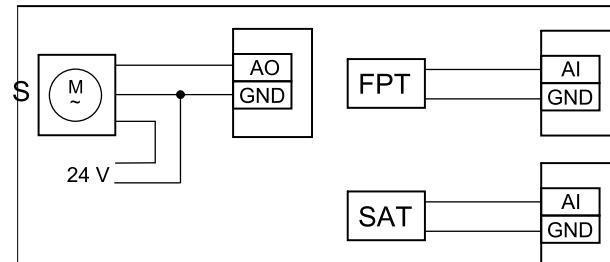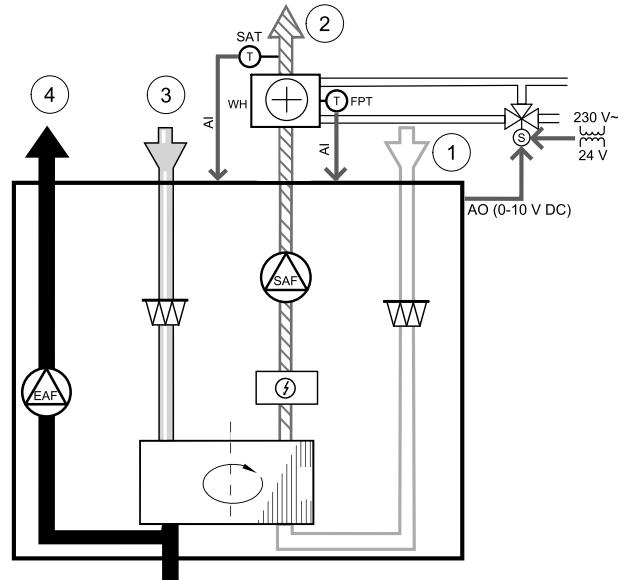

Kuva 42 Läminvesipatterin kytkennät

3. Jäätymissuoja-anturi (FPT) on kiinnitettävä paluuveden putken pinnalle. Kytke jäätymissuoja-anturi mihin tahansa vapaaseen analogiseen tuloon.
4. Sisäinen tuloilman lämpötila-anturi (SAT, liitetty oletuksena pääpiirilevyn AI2-liittimeen) on korvattava kanavan lämpötila-anturilla, joka on saatavilla lisävarusteena. Kanavan lämpötila-anturi on asennettava kanavaan lämmityspatterin jälkeen. Liitä kanavan lämpötila-anturi sisäisen tuloilman lämpötila-anturin tilalle analogiseen tuloon 2 (AI2).



Huom!

Kanavan lämpötila-anturi voidaan haluttaessa liittää myös liitinlevyn analogisiin tuloihin 6-7 ja määrittää tuloilman lämpötila-anturiksi. Sisäinen tuloilman lämpötila-anturi on kuitenkin poistettava silloin ensin käytöstä ohjauspaneelin kautta.

Määrittely

1. Siirry Huolto valikkoon
2. Syötä salasana (oletussalasana 1111)
3. Aktivoi toimilaite. Siirry Komponentit valikkoon, valitse Lämmitin valikko ja valitse tyyppi vesi. Valitse toimilaitteen jännitetyyppi. Tee lisäasetukset tarvittaessa.
4. Määritä toimilaitteen ohjaussignaalien asetukset. Siirry Huolto-valikkoon. Valitse Lähdot-valikko. Valitse seuraavasta valikosta ANALOGINEN-välilehti. Valitse analoginen lähtö, johon toimilaitteen ohjausjohdin on liitetty. Esimerkki: jos toimilaite on liitetty liitinlevyn AO3-liittimeen, valitse ANALOGINEN LÄHTÖ 3 ja valitse sitten lähtötyyppivalikosta Y1 Lämmitys.

5. Määritä jäätymissuoja-anturi. Siirry takaisin Tu1ot valikkoon. Valitse ANALOGINEN välilehti. Valitse analoginen tulo, johon jäätymissuoja-anturi on kytketty. Esimerkiksi, jos liitäntälevyllä se on kytketty AI6:een, valitse ANALOGINEN TULO 6 ja valitse tyypiksi Jäätymissuojan lämpötila-anturi.
6. Koska kanavan lämpötila-anturi korvaa sisäisen tuloilman lämpötila-anturin, sitä ei tarvitse konfiguroida uudelleen.



Huom!

Kanavan lämpötila-anturi voidaan haluttaessa liittää myös liitinlevyn analogisiin tuloihin 6-7 ja määrittää tuloilman lämpötila-antriksi. Sisäinen tuloilman lämpötila-anturi on kuitenkin poistettava silloin ensin käytöstä ohjauspaneelin kautta.

7. Kanavalämmitin (lämminvesi) ja sen komponentit on nyt konfiguroitu.

11.3.4 Kanavajäähdystin (vesi)


Vesikiertoinen jäähdyspatteri on tarkoitettu asennettavaksi tuloilmakanaan ja sen tehtävä on viilentää tuloilmaa.



- WC – vesikiertoinen kanavajäähdyspatteri
- SAT - tuloilman lämpötila-anturi
- S - venttiili toimilaite
- 1 - Ulkoilma
- 2 - Tuloilma
- 3 - Poistoilma
- 4 - Jäteilma

Komponentti/Tuote – Tuotenumero:

- Kanavajäähdystin CWK 125-3-2,5 – 30021
- RVAZ4 24A Toimilaite 0-10V (S) – 9862
- 2-tieventtiili ZTV 15-0,4 – 9829
- 2-tieventtiili ZTV 15-0,6 – 6571
- 3-tieventtiili ZTR 15-0,4 – 9670
- 3-tieventtiili ZTR 15-0,6 – 6573
- Kanava-anturi -30-70C (SAT) – 211524

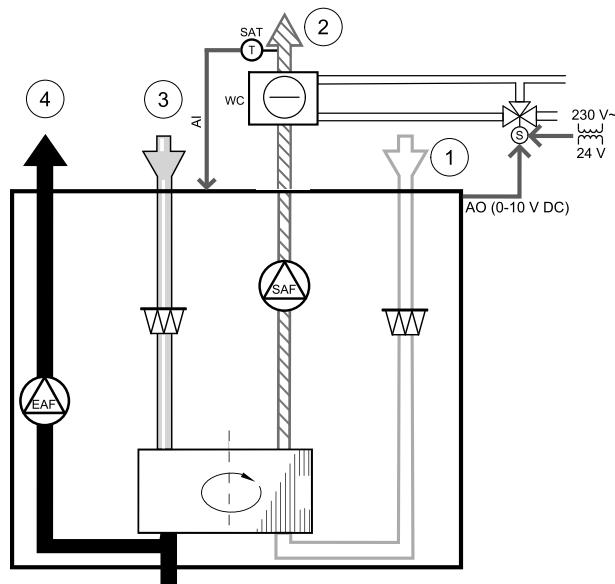


Asennus ja kytkennät

1. Asenna jäähdyspatteri kanavaan. Liitä putket, 2/3-tieventtiili ja toimilaite.

Tärkeää

Älä käytä 24V DC lähtöä liitäntäkotelosta venttiilin toimilaitteelle

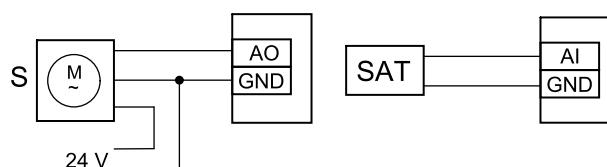

Kuva 43 Kanavajäähdystimen liitännät

2. Kytke toimilaite (S) mihin tahansa analogiseen lähtöön.

3. Sisäinen tuloilman lämpötila-anturi (SAT, liitetty oletuksena pääpiirilevyn AI2-liittimeen) on korvattava kanavan lämpötila-anturilla, joka on saatavilla lisävarusteena. Kanavan lämpötila-anturi on asennettava kanavaan jäähdyspatterin jälkeen. Liitä kanavan lämpötila-anturi sisäisen tuloilman lämpötila-anturin tilalle analogiseen tuloon 2 (AI2).



Huom!

Kanavan lämpötila-anturi voidaan haluttaessa liittää myös liitinlevyn analogisiin tuloihin 6-7 ja määrittää tuloilman lämpötila-antriksi. Sisäinen tuloilman lämpötila-anturi on kuitenkin poistettava silloin ensin käytöstä ohjauspaneelin kautta.

Määrittely

1. Siirry Huolto valikkoon
2. Syötä salasana (oletussalasana 1111)
3. Aktivoi toimilaite. Siirry Komponentit valikkoon, valitse Jäähditys valikko ja valitse typpi vesi. Valitse toimilaitteen jännitetyyppi. Tee lisäasetukset tarvittaessa.
4. Määritä toimilaitteen ohjaussignaalin asetukset. Siirry Huolto-valikkoon. Valitse Lähdot-valikko. Valitse seuraavasta valikosta ANALOGINEN-välilehti. Valitse analoginen lähtö, johon toimilaitteen ohjausjohdin on liitetty. Esimerkki: jos toimilaite on liitetty liitinlevyn AO3-liittimeen, valitse ANALOGINEN LÄHTÖ 3 ja valitse sitten lähtötyyppivalikosta Y3 Jäähditys.
5. Koska kanavan lämpötila-anturi korvaa sisäisen tuloilman lämpötila-anturin, sitä ei tarvitse konfiguroida uudelleen.



Huom!

Kanavan lämpötila-anturi voidaan haluttaessa liittää myös liitinlevyn analogisiin tuloihin 6–7 ja määrittää tuloilman lämpötila-anturiksi. Sisäinen tuloilman lämpötila-anturi on kuitenkin poistettava silloin ensin käytöstä ohjauspaneelin kautta.

6. Kanavajäähdyn ja sen komponentit on nyt konfiguroitu.

11.3.5 Lämmitksen/jäähdityksen yhdistelmäpatteri

Yhdistelmäpatteria voidaan käyttää tarpeen mukaan sekä lämmitykseen että jäähditykseen.


Tärkeää

Yhdistelmäpatterijärjestelmä (lämmitys/jäähditys) voidaan toteuttaa eri tavoilla, ja sen toteutustapa saattaa vaihdella kiinteistökohtaisesti. Tässä kohdassa on kuvattu yleisin vesipatteriin ja lämpöpumppuun perustuva lämmityksen ja jäähdityksen toteutustapa. Jos käytössä on jollakin muulla tavalla toteutettu yhdistelmäpatterijärjestelmä, tarkista sen yhteensopivuus SAVE-koneiden kanssa ottamalla yhteyttä Systemairiin.

- WH/WC – yhdistelmäpatteri
- FPT – jäätymissuoja-anturi (lisävaruste)
- SAT – tuloilman lämpötila-anturi
- THT – järjestelmän lämmitys-/jäähditysnesteen lämpötilan valvontaan käytettävä termostaatti (lisävaruste)
- HP – lämpöpumppu (tai muu lämmitykseen ja jäähditykseen käytettävä laite)
- CWP – vesipumppu
- RL – rele
- 1 – ulkoilma
- 2 – tuloilma
- 3 – poistoilma
- 4 – jäteilma

Komponentti/Tuote – Tuotenumero:

- Kanava-anturi -30-70C (SAT) – 211524
- Pinta-anturi -30-150C (FPT) – 211523
- Kannallinen rele 24 V – 159484

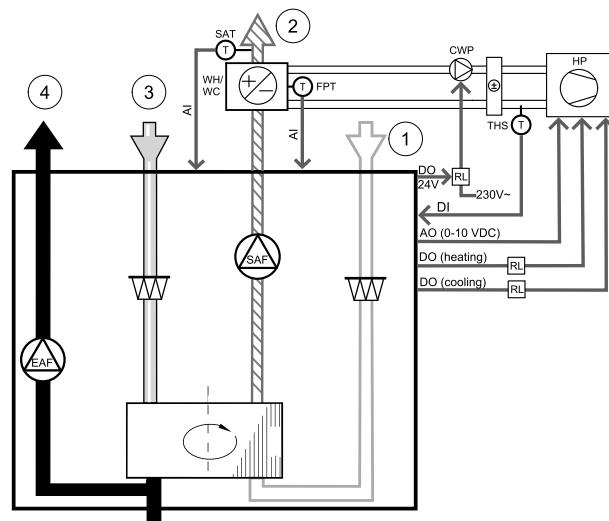

Asennus ja kytkennät

1. Asenna yhdistelmäpatteri kanavaan. Asenna tarvittaessa myös vesipumppu. Vesipumpun kytkemistä päälle ja pois päältä tulisi ohjata releen (RL) avulla. Liitä rele mihiin tahansa liitinlevyn vapaana olevaan digitaaliseen lähtöön ja 24 V:n liittimeen. Liitä sitten virransyöttö ja vesipumppu (CWP) releeseen.
2. Liitä lämpöpumpun (HP) ohjaussignaalin johdin (jos käytössä) mihiin tahansa liitinlevyn vapaana olevaan digitaaliseen lähtöön ja 24 V:n liittimeen.
3. Liitä jäähdityksen ja lämmityksen käynnistyssignaalien johtimet mihiin tahansa liitätäkotelon vapaana oleviin digitaaliin lähtöihin. Ohjaukseen on käytettävä releitä (RL).

4. Jäätymissuoja-anturi (FPT) tulisi kiinnittää paluuveden putken pinnalle. Liitä jäätymissuoja-anturi (FPT) mihin tahansa vapaana olevaan analogiseen tuloon.
5. Sisäinen tuloilman lämpötila-anturi (SAT, liitetty oletuksena pääpiirilevyn AI2-liittimeen) on korvattava kanavan lämpötila-anturilla, joka on saatavilla lisävarusteena. Kanavan lämpötila-anturi on asennettava kanavaan lämmittimen/jäähdytimen jälkeen. Liitä kanavan lämpötila-anturi sisäisen tuloilman lämpötila-anturin tilalle analogiseen tuloon 2 (AI2).




Huom!

Kanavan lämpötila-anturi voidaan haluttaessa liittää myös liitinlevyn analogisiin tuloihin 6-7 ja määrittää tuloilman lämpötila-anturiksi. Sisäinen tuloilman lämpötila-anturi on kuitenkin poistettava silloin ensin käytöstä ohjauspaneelin kautta.

6. Järjestelmässä voidaan käyttää termostaattia, joka lähetää putkessa olevan nesteen lämpötilaa/tyyppiä (kuuma tai kylmä) koskevia signaaleja (yhdistelmäpatterin takaisinkytentä). Tämä signaali voidaan lähetää myös suoraan lämpöpumpusta, jos tällainen toiminto on käytettäväissä. Lämmitys poistetaan käytöstä, jos järjestelmä pyytää lämmitystä, mutta käytettäväissä on vain kylmää vettä / kylmäainetta.

Liitä yhdistelmäpatterin takaisinkytken johdin (THS) mihin tahansa liitinlevyn vapaana olevaan digitaaliseen tuloon ja 24 V:n liittimeen.

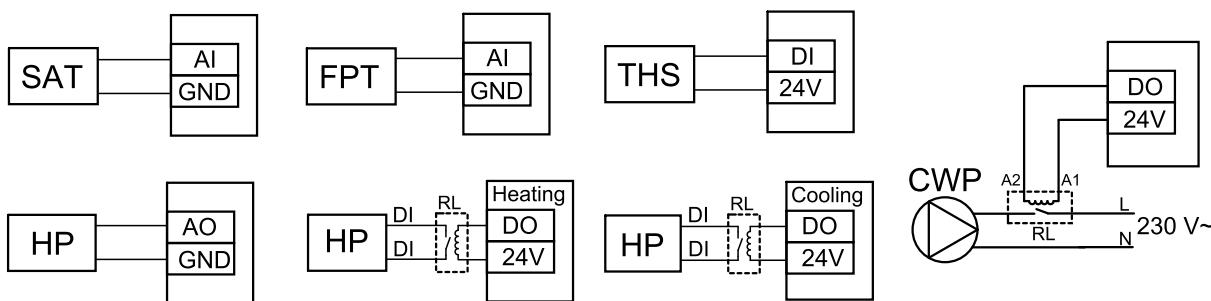

Kuva 27 Yhdistelmäpatterin liitännät

Määrittely

Yhdistelmäpatterin lämmitystä/jäähdystä voidaan käyttää vasta, kun sen kaikkien komponenttien asetukset on määritetty ohjauspaneelin kautta.

1. Siirry **Huolto** valikkoon
2. Syötä salasana (oletussalasana 1111)
3. Siirry **Komponentit**-valikkoon, valitse **Lämmitin**-valikko ja valitse sitten tyypiksi **Yhdistelmäpatteri**. Määritä tarvittaessa myös lisäasetukset.
Siirry **Komponentit**-valikkoon, valitse **Jäähdytin**-valikko ja valitse sitten tyypiksi **Yhdistelmäpatteri**. Määritä tarvittaessa myös lisäasetukset.
4. Määritä lämpöpumpun tai muun vastaavan laitteen ohjaussignaalin asetukset. Siirry **Huolto**-valikkoon. Valitse **Lähdot**-valikko. Valitse seuraavasta valikosta ANALOGINEN-välilehti. Valitse analoginen lähtö, johon ohjaussignaalin johdin on liitetty. Esimerkki: jos ohjausjohdin on liitetty liitinlevyn AO3-liittimeen, valitse ANALOGINEN LÄHTÖ 3 ja valitse sitten lähtötyyppivalikosta Y1 / Y3 – **Yhdistelmäpatteri**.
5. Määritä lämmityksen käynnistyssignaali. Siirry **Lähdot**-valikkoon. Valitse **DIGITAALINEN**-välilehti. Valitse digitaalinen lähtö, johon lämpöpumpun lämmityksen käynnistyssignaalin johdin on liitetty. Esimerkki: jos johdin on liitetty liitinlevyn DO1-liittimeen, valitse DIGITAALINEN LÄHTÖ 1 ja valitse sitten lähtötyyppivalikosta **Vaiheohjain Y1 Lämmitys**.
6. Määritä jäähdityksen käynnistyssignaali. Siirry **Lähdot**-valikkoon. Valitse **DIGITAALINEN**-välilehti. Valitse digitaalinen lähtö, johon lämpöpumpun jäähdityksen käynnistyssignaalin johdin on liitetty. Esimerkki: jos johdin on liitetty liitinlevyn DO2-liittimeen, valitse DIGITAALINEN LÄHTÖ 2 ja valitse sitten lähtötyyppivalikosta **Vaiheohjain Y3 Jäähdys**.
7. Määritä jäätymissuoja-anturi. Siirry **Tulot** valikkoon. Valitse ANALOGINEN välilehti. Valitse analoginen tulo, johon jäätymissuoja-anturi on kytketty. Esimerkiksi, jos liitäntälevyllä se on kytketty AI6:een, valitse ANALOGINEN TULO 6 ja valitse tyypiksi **Jäätymissuojan lämpötila-anturi**.
8. Määritä putken tai lämpöpumpun lämpötilan takaisinkytentsignaali. Siirry **Tulot**-valikkoon. Valitse UNIVERSAALI-välilehti. Valitse universaalitulo, johon takaisinkytken johdin on liitetty. Esimerkki: jos liesikupu on liitetty liitinlevyn UI1-liittimeen, valitse UNIVERSAALITULO 1. Aseta signaalityypiksi **Digitaalinen tulo** ja valitse sitten tulotyyppivalikosta **Yhdistelmäpatterin feedback**.
9. Koska kanavan lämpötila-anturi korvaa sisäisen tuloilman lämpötila-anturin, sitä ei tarvitse konfiguroida uudelleen.

**Huom!**

Kanavan lämpötila-anturi voidaan haluttaessa liittää myös liitinlevyn analogisiin tuloihin 6–7 ja määritää tuloilman lämpötila-anturiksi. Sisäinen tuloilman lämpötila-anturi on kuitenkin poistettava silloin ensin käytöstä ohjauspaneelein kautta.

10. Määritä vesipumpun ohjaukseen käytettävän releen asetukset. Siirry Lähdot-valikkoon. Valitse DIGITAALINEN-väilehti. Valitse digitaalinen lähtö, johon rele on liitetty. Esimerkki: jos rele on liitetty liitinlevyn D03-liittimeen, valitse DIGITAALINEN LÄHTÖ 3 ja valitse sitten lähtötyyppivalikosta Pumpu Käy/Seis, Y1/Y3 Yhd.patteri.

11.4 Ilmavirran ohjaus

11.4.1 VAV-/CAV muunnospaketti

VAV/CAV-muunnossarja käytetään asuinrakennuksiin tarkoitettujen koneiden ohjaukseen.

**Huom!**

Lisävarustepaketti sisältää kaikki tarvittavat osat VAV-muunnokselle, kuitenkin CAV-muunnosta varten on hankittava Iris-tyyppinen pelti tai vastaava laite, jolla on tunnettu k-kerroin

Komponentti/Tuote – Tuotenumero:

- VAV/CAV-muunnossarja – 140777
- SPI-125 C Iris-pelti – 6751

Asennus ja liitäntä

- Noudata mukana toimitetun oppaan ohjeita.

11.5 Asennus/huolto

11.5.1 Ulkoilma-/poistoilmapellit




Jos manuaalinen puhaltimen pysäytys otetaan käyttöön, koneen jäte- ja ulkoilmakanaviin tulisi asentaa sulkupellit, jotka estävät kylmän vedon ja kondensaation muodostumisen, kun kone ei ole toiminnessa.

- RL – relekotelot
- U – ulkoilman sulkupelti
- V – jäteilman sulkupelti
- 1 – ulkoilma
- 2 – tuloilma
- 3 – poistoilma
- 4 – jäteilma

Komponentti/Tuote – Tuotenumero:

- TUNE-R-125-3-M4 (U/V) – 311968
- Relesarja:
RMK – 153549
- Muuntajan sisältävä relesarja 24 VAC:n peltejä varten:
RMK-T – 153548

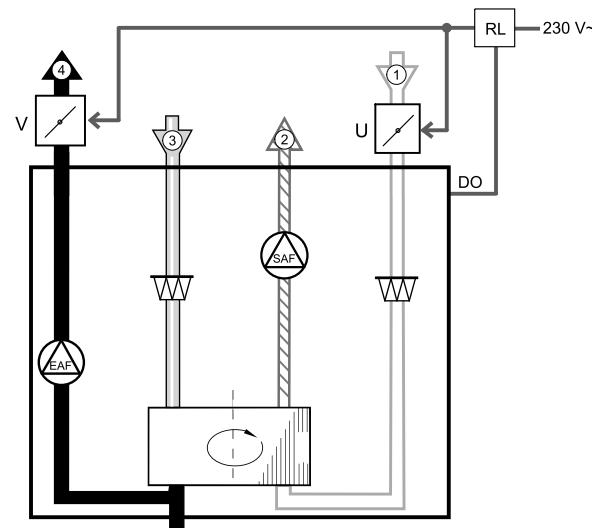

Katso mahdolliset kytkentävaihtoehdot releasesennussarjan mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta.




Huom!

24 VAC:n peltien virransyöttöön ja ohjaukseen vaaditaan muuntajan sisältävä releasesennussarja (materiaalinumero: 153548).

Näissä asennusohjeissa on kuvattu 230 VAC:n peltien asennus ja kytkennät muuntajatonta releasesennussarjaa (materiaalinumero: 153549) käytettäessä.

Asennus ja kytkennät

1. Asenna pellit (U/V).
2. Liitä relekotelon (RL) ohjaussignaalin johtimet (24 V, DO) mihin tahansa liitinlevyn (CB) vapaana olevaan digitaaliseen lähtöön.
3. Liitä peltien virransyötön johtimet (N) riviliittimeen. Liitä peltien ohjaussignaalin johtimet (Y, linja) releriviliittiimeen (liittimet 11 ja 21). Katso kuva.
Jos käytössä on pelti, jonka toimilaite ei ole jousipalautteinen, riviliittimeen on liitetävä ylimääräinen virransyötön johdin (L), sillä tämän tyypin pelti vaatii jatkuvan virransyötön.
4. Liitä relekotelon virransyötön johtimet (L, N) 230 VAC:n virtalähteeseen.

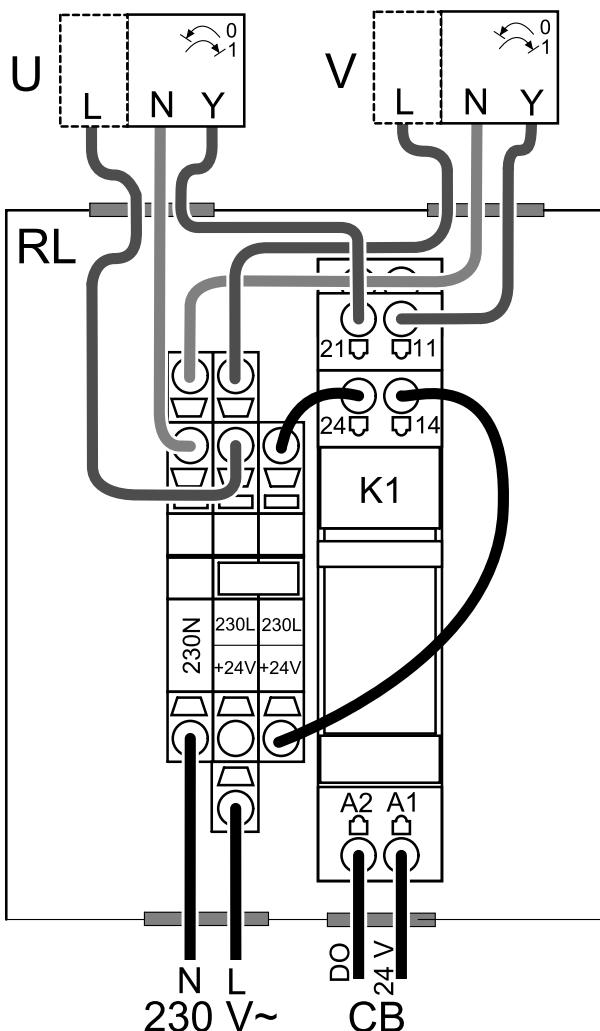

Kuva 44 Säätöpellin konfigurointi

Määrittely


1. Siirry **Huolto** valikkoon
2. Syötä salasana (olettusalasana 1111)
3. Määritä releen ohjaussignaalin asetukset. Siirry **Lähdöt**-valikkoon. Valitse **DIGITAALINEN**-välilehti. Valitse digitaalinen lähtö, johon rele on liitetty. Esimerkki: jos rele on liitetty liitinlevyn D03-liittimeen, valitse **DIGITAALINEN LÄHTÖ** ja valitse sitten lähtötyyppivalikosta signaalityypiksi **Sulkupellit ulko-/jäteilma**.

11.5.2 Painekytkin

Paine-erokytintä käytetään kanavan paine-eron valvontaan. Kytkimen kontaktin asento (päällä/pois) muuttuu, kun ilmanpaine ylittää määritetyn asetusarvon.

Tätä kytkintä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun asunnossa on omalla puhaltimella varustettu liesituuletin. Liesituulitimen poistohormin ilmanpaine kohoaa silloin aina, kun liesituuletin kytketään päälle. Kun paine-erokytkinen ilmanpaineen asetusarvo ylittyy, paine-erokytkinen kontakti sulkeutuu ja se lähettää ilmanvaihtokoneelle signaalin, joka aktivoi **Painekytkin**-toiminnon.

- 1 Asenna paine-erokytkin.
Aseta painekytkin alhaisimmalle mahdolliselle paineelle.
 1. Paine-erokytkin
 2. Metalliputki
 3. Jäteilman suunta
 4. Jäteilmakanava tai poistohormi
- 2 Asenna kumiholkki kanavaan. Liitä S-kupariputki kumiholkkiin siten, että se osoittaa ilman virtaussuuntaa kohti (eli puhaltimen poistoaukko kohti).
- 3 Liitä muoviputki positiivisen paineen liitintään P1 (negatiivisen paineen liitintä P2 tulisi jättää avoimeksi); muoviputken toinen pää tulisi liittää kanavaan asennettuun kupariputkeen.
- 4 Liitä johtimet kytatkotelosta (UI, 24 V) painekytkimen liittimiin (yleinen, normaalisti auki). Selvitä järjestelmäsi oikea ilmanpaine ottamalla yhteyttä asentajaasi. Liesituulettimen vaikutuksen ja paine-erokytkimen oikean asetusarvon selvittämisen saattaa edellyttää testien ja kalibointien suorittamista.

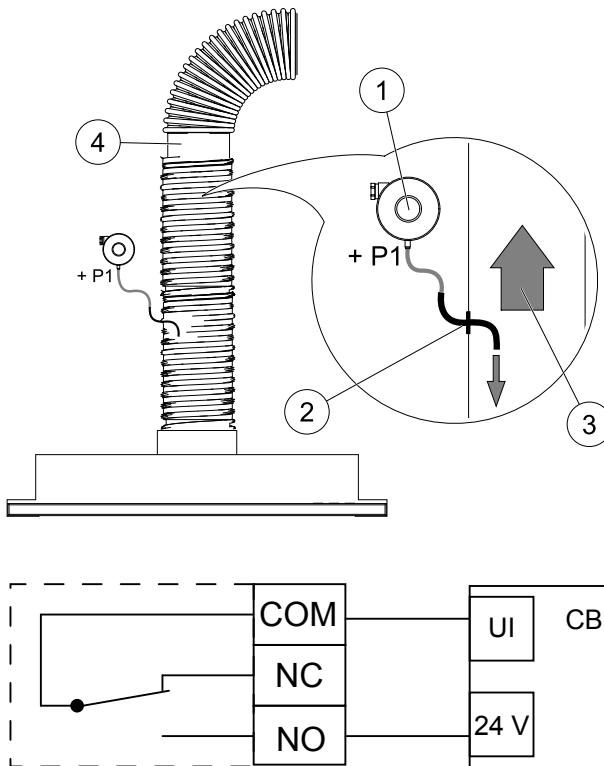

Huom!

Painekytkimen miinusmerkillä merkityn liittimen (P2) on oltava avoinna; poista muovisuojus, jos se on kiinnitettyynä paikoilleen.

Jäteilman paine ja liesituulettimen vaikutukset ilmanpaineeseen vaihtelevat järjestelmäkohtaisesti.

Määritä kytkimen ilmanpaineen asetusarvo käyttämällä kannen alla olevaa nappia. Määritetty asetusarvo näkyy kannen läpi.

Määrittely

- 1 Siirry **Huolto** valikkoon
- 2 Syötä salasana (oletussalasana 1111)
- 3 Siirry **Tulot**-valikkoon. Valitse **UNIVERSALI**-välilehti.
- 4 Valitse universaalitulo, johon läsnäolotunnistimen johdin on liitetty.

Jos johdin on esimerkiksi liitetty liitinlevyn UI1-liittimeen, valitse **UNIVERSALITULO 1**. Määritä signaalityypiksi **Digitalinen tulo** ja valitse sitten tulotyppivalikosta **Painekytkin**.

11.5.3 Useiden ohjauspaneelien käyttö

Yhteen koneeseen on mahdollista liittää useita ohjauspaneeleja (enintään 10) haaroituspistokkeita käyttämällä. Yhteen haaroituspistokkeeseen voidaan liittää kaksi ohjauspaneelia. Samanaikaisesti liitettyjen ohjauspaneelien määrää voidaan kasvattaa liittämällä haaroituspistoke muihin haaroituspistokkeisiin.

Huom!


- Kytatkotelon (CB) 24 V:n liittimien käyttö muiden laitteiden virransyöttöön rajoittaa mahdollisuksia toteuttaa ohjauspaneelien virransyöttö koneen kautta.
- Yhden aktiivisen ohjauspaneelin virrankulutus on 50 mA. Liitinlevyn virransyöttökapasiteetti on 250 mA. Jos koneeseen ei ole liitetty muita 24 V:n virransyöttöä käyttäviä lisävarusteita, siihen voidaan liittää enintään 5 ohjauspaneelia ilman ulkoisen virtalähteen käyttöä. Ulkoisen virtalähteen käyttö on aina väältämätöntä, jos koneeseen halutaan liittää useampia kuin 5 ohjauspaneelia.

Ohjauspaneeli on saatavilla mustana tai valkoisena.

- DP – haaroituspistoke
- HMI – ohjauspaneeli

Komponentti/Tuote – Tuotenumero:

- CE/CD-haaroituspistoke, 4-nastainen – 37367
- CEC-kaapeli ja liitin, 12 m – 24782
- CEC-kaapeli ja liitin, 6 m – 24783
- HMI-käyttöliittymä valkoinen – 138077
- HMI-käyttöliittymä musta – 138078

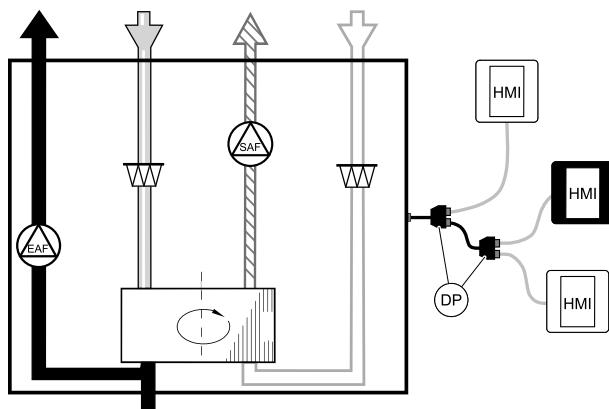

Asennus ja kytkennät

- Liitä haaroituspistoke kytkentäkotelon ulkoiselle ohjauspaneelille (HMI) tai Internet-moduulille tarkoitettuun liittimeen.
- Liitä ohjauspaneelit haaroituspistokkeisiin suositeltuja kaapeleita tai mitä tahansa muita RJ22-tyyppisillä liittimillä varustettuja kaapeleita käytäen.



Huom!

Kaapeleiden pituus voi olla enintään 50 metriä.

Määrittely


- Siirry **Huolto** valikkoon
 - Syötä salasana (oletussalasana 1111)
 - Siirry kohtaan **Kommunikaatio** ⇒ **HMI**-osoite ja vaihda osoitenumero. Toista nämä vaiheet jokaiselle koneeseen liitettylle ohjauspaneelille.
- Jokaisella ohjauspaneelilla on oltava yksilöllinen osoitenumero. Ohjauspaneelit eivät toimi oikein, jos niiden osoitenumerot ovat päällekkäiset.

11.5.4 Painekytkin


Paine-erokytkintä käytetään kanavan paine-eron valvontaan. Kytkimen kontaktin asento (pääällä/pois) muuttuu, kun ilmanpaine ylittää määritetyn asetusarvon.

Tätä kytkintä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun asunnossa on omalla puhaltimella varustettu liesituuletin. Liesituulettimen poistohormin ilmanpaine kohoaa silloin aina, kun liesituuletin kytketään pääälle. Kun paine-erokytkimen ilmanpaineen asetusarvo ylittyy, paine-erokytkimen kontakti sulkeutuu ja se lähettää ilmanvaihtokoneelle signaalin, joka aktivoi **Painekytkin**-toiminnon.

- Asenna paine-erokytkin.
Aseta painekytkin alhaisimmalle mahdolliselle paineelle.
 - Paine-erokytkin
 - Metalliputki
 - Jäteilman suunta
 - Jäteilmakanava tai poistohormi
- Asenna kumiholkki kanavaan. Liitä S-kupariputki kumiholkkiin siten, että se osoittaa ilman virtaussuuntaa kohti (eli puhaltimen poistoaukkoa kohti).
- Liitä muoviputki positiivisen paineen liitännään P1 (negatiivisen paineen liitännä P2 tulisi jäädä avoimeksi); muoviputken toinen pää tulisi liittää kanavaan asennettuun kupariputkeen.

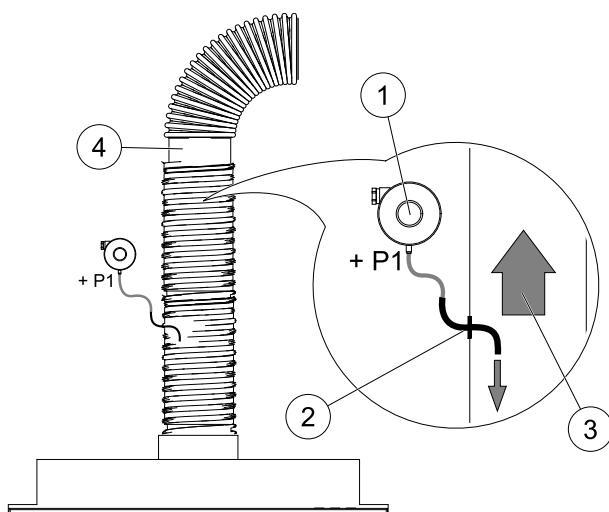

- 4 Liitä johtimet kytikentäkotelosta (UI, 24 V) painekytkimen liittimiin (yleinen, normaalisti auki). Selvitä järjestelmäsi oikea ilmanpaine ottamalla yhteyttä asentajaasi. Liesituulettimen vaikutukseen ja paine-erokytkimen oikean asetusarvon selvittämisen saattaa edellyttää testien ja kalibrointien suorittamista.

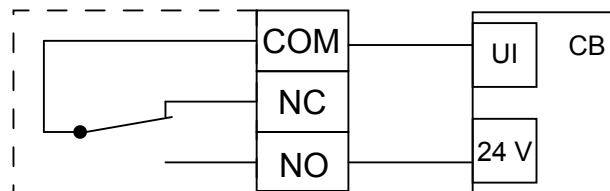

Huom!

Painekytkimen miinusmerkillä merkityn liittimen (P2) on oltava avoinna; poista muovisuojuks, jos se on kiinnitettyynä paikoilleen.

Jäteilman paine ja liesituulettimen vaikutukset ilmanpaineeseen vaihtelevat järjestelmäkohtaisesti.

Määritä kytkimen ilmanpaineen asetusarvo käyttämällä kannen alla olevaa nuppia. Määritetty asetusarvo näkyy kannen läpi.

Määrittely

1. Siirry **Huolto** valikkoon
2. Syötä salasana (oletussalasana 1111)
3. Siirry **Tulot**-valikkoon. Valitse **UNIVERSAALI**-välilehti.
4. Valitse universaalitulo, johon läsnäolotunnistimen johdin on liitetty.

Jos johdin on esimerkiksi liitetty liitinlevyn UI1-liittimeen, valitse **UNIVERSAALITULO 1**. Määritä signaalityypiksi **Digitaalinen tulo** ja valitse sitten tulotyypivalikosta **Painekytkin**.

11.5.5 Läsnäolotunnistin

Läsnäolotunnistinta käytetään halutun toiminnon aktivoimiseen aina, kun huoneeseen saapuu henkilö. Universaalitulo voidaan määrittää helposti aktivoimaan mikä tahansa käytettäväissä olevista toiminnoista.

Komponentti/Tuote – Tuotenumero:


- Läsnäolotunnistin/IR24 - 6995

Määrittely

1. Siirry **Huolto** valikkoon
2. Syötä salasana (oletussalasana 1111)
3. Siirry **Tulot**-valikkoon. Valitse **UNIVERSAALI**-välilehti.
4. Valitse universaalitulo, johon läsnäolotunnistimen johdin on liitetty.

Jos johdin on esimerkiksi liitetty liitinlevyn UI3-liittimeen, valitse **UNIVERSAALITULO 3**. Määritä signaalityypiksi **Digitaalinen tulo** ja valitse sitten haluamasi toiminto.

Liiketunnistimen tunnistusalueella havaittu liike aktivoi valitun toiminnon.

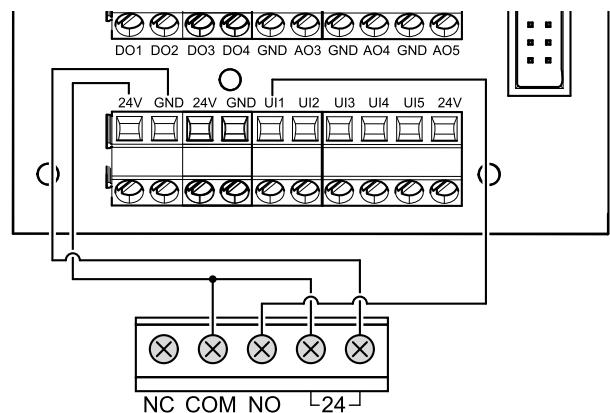

11.5.6 Painike

Painike on yksinkertainen mekaaninen painike, jota voidaan käyttää jonkin käytettäväissä olevan toiminnon aktivoimiseen.


Universaalitulo voidaan määrittää helposti aktivoimaan mikä tahansa käytettäväissä olevista toiminnoista.

Komponentti/Tuote – Tuotenumero:

- Painike - 9693

Määrittely

1. Siirry **Huolto** valikkoon
 2. Syötä salasana (oletussalasana 1111)
 3. Siirry **Tulot**-valikkoon. Valitse **UNIVERSAALI-**
välilehti.
 4. Valitse universaalitulo, johon painikkeen johdin on
liitetty.
- Jos johdin on esimerkiksi liitetty liitinlevyn UI3-liitti-
meen, valitse **UNIVERSAALITULO** 3. Määritä signaali-
tyypiksi **Digitaalinen tulo** ja valitse sitten
haluamasi toiminto.
- Valitsemasi toiminto aktivoituu, kun painiketta painetaan.

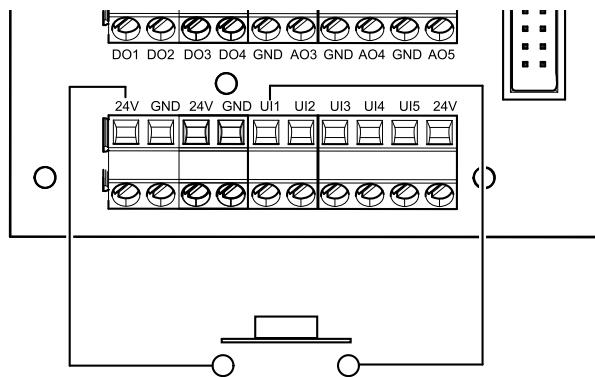

11.6 Suodattimet

Suodattimet on vaihdettava, kun ne ovat likaantuneet. Suodattimina tulisi käyttää Systemair:n suodattimia, jotta ne var-
masti täytäisivät vaadittavat laatustandardit. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Suodattimen malli on merkitty suodattimen päälle.

Komponentti/Tuote – Tuotenumero:

- Paneelisuodatin M5/ePM10 50 % tulo-/poistoilma – 212148
- Pussisuodatin F7/ePM1 60 % tuloilma – 212145
- Pussisuodatin M5/karkea 70 % tulo-/poistoilma – 212146
- Paneelisuodatin F7/ePM1 60 % tuloilma – 212147



systemair

www.systemair.com