

Instructional manual for a thermal printer with a grid of 20 columns and 10 rows of sections. Each section includes a title, descriptive text, diagrams, and icons. The sections are:

- 1. **БЕЗОПАСНОСТЬ** (Safety)
- 2. **СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ** (Usage Tips)
- 3. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ** (Changing operating modes)
- 4. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ЗАПИСИ** (Changing recording mode)
- 5. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ЧАСТОТЫ ПЕЧАТАНИЯ** (Changing printing frequency)
- 6. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ** (Changing composition)
- 7. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ЭКОНОМИИ** (Changing economy mode)
- 8. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ЗАЩИТЫ** (Changing protection mode)
- 9. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ВЫХОДА** (Changing exit mode)
- 10. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПЕЧАТАНИЯ** (Changing printing mode)
- 11. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПОДРОБНОСТИ** (Changing detail mode)
- 12. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПЕЧАТАНИЯ** (Changing printing mode)
- 13. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПЕЧАТАНИЯ** (Changing printing mode)
- 14. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПЕЧАТАНИЯ** (Changing printing mode)
- 15. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПЕЧАТАНИЯ** (Changing printing mode)
- 16. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПЕЧАТАНИЯ** (Changing printing mode)
- 17. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПЕЧАТАНИЯ** (Changing printing mode)
- 18. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПЕЧАТАНИЯ** (Changing printing mode)
- 19. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПЕЧАТАНИЯ** (Changing printing mode)
- 20. **ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПЕЧАТАНИЯ** (Changing printing mode)

احتياطات السلامة

خطر
لا تم بتركيب أو تصليح أو فتح أو نزاع الغطاء بنفسك قد يعرضك هذا إلى فوطعية خطيرة...

تحذير

لا تعرض جسدت الهواء البارد بشكل مباشر ولفترة طويلة.
لا تتصلح إصبيك أو أي شيء في منخل/مخرج الهواء.

تنبيه

لا تتصلح الوحدة بسلامة. قد يسبب هذا ضرمة كهربائية.
لا تستعمل مكيفة الهواء لأغراض أخرى مثل حفظ المواد الغذائية...

شاشة عرض الوحدة الداخلية

① Hi POWER (أخضر)
② FILTER (برتقالي)
③ PAP (الأزرق)
④ TIMER (أسفل)
⑤ OPERATION (أخضر/برتقالي)


التحضير قبل الإستعمال

تحضير المرشحات
1. افتح شبكة منخل الهواء والنزع مرشحات الهواء.

تعينات البطاريات

- 1. أول الغطاء.
2. افتح RESET : اضبط الساعة.
3. أيقاع CLOCK (ضبط فقط).

موضع موجه التحكم عن بعد
• الحد الأقصى ٧ م من الوحدة الداخلية

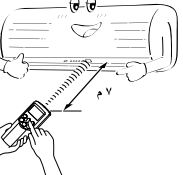

Indoor unit
RAS-07, 10, 13, 18, 24 NK Series

Outdoor unit
RAS-07, 10, 13, 18, 24 N Series

DECLARATION OF CONFORMITY
We, TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD., 144/9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Patthumthani, 12000, Thailand, declare under our responsibility that the product...


تجاه سريران الهواء

- 1. اضبط [FIX] : تحريك شق التهوية بالاتجاه العمودي المرغوب.

ملحظة:

1. استعمل زر [FIX] فقط لتحريك الشق.
2. يجب إعداد وظيفة توزيع الهواء في كل مرة يتم تشغيل الجهاز على وضع ON.

وظائف موجه التحكم عن بعد

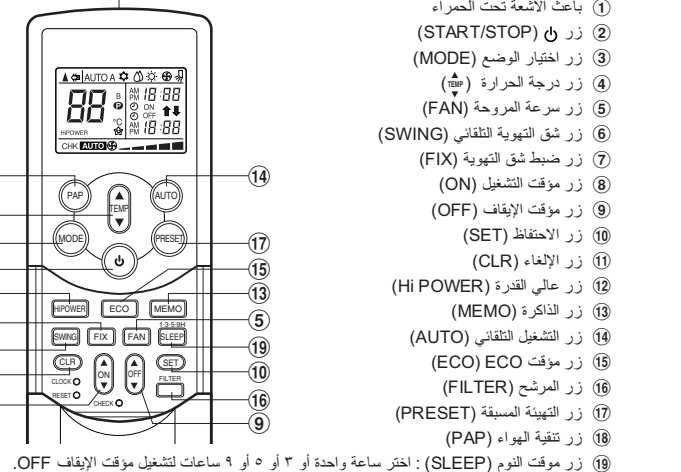

التشغيل التلقائي (AUTO)

لاختيار التبريد أو التدفئة أو تشغيل المروحة فقط والتحكم بسرعة المروحة وشق التهوية بشكل تلقائي.
1. اضبط [AUTO].

التشغيل التلقائي (AUTO CHANGEOVER: A)

لاختيار التبريد أو التدفئة أو تشغيل المروحة فقط والتحكم بسرعة المروحة بشكل تلقائي.
1. اضبط [A].

التبريد / التدفئة / تشغيل المروحة فقط

- 1. اضبط []: اختر التبريد.
2. اضبط []: اضبط درجة الحرارة المرغوبة.
3. اضبط [FAN]: اختر AUTO أو LOW أو MED أو MED+ أو HIGH.

تشغيل الجاف / التبريد فقط

إزالة الرطوبة، يتم التحكم بشكل تلقائي في مستوى التبريد المتوسط.
1. اضبط [].

تشغيل وظيفة تنقية الهواء

لإنا تشغيل مكيف الهواء
• اضبط على زر PAP
• اضبط على زر [FILTER] : يجب تنظيف المرشح.

الصيانة

تشغيل HI POWER

التحكم التلقائي في درجة حرارة الغرفة وسريران الهواء ووضع التشغيل لتحقيق مستوى الراحة من التشغيل سواء كان ذلك التبريد أو للتدفئة (ما عدا وضع ON TIMER & FAN ONLY & DRY وضع)
1. اضبط [POWER] : بدء وإيقاف التشغيل.

تشغيل ECO

المحافظة على الطاقة أثناء النوم
1. اضبط [ECO] : سيتم التحكم في سرعة المروحة تلقائياً.

التشغيل المؤقت

في حالة فقدان موجه التحكم عن بعد وأن فارغ الشحنة
1. تركيب موقت مؤقت (الموجود في RAS-07, 10, 13)
2. زر شق التهوية التلقائي (الموجود في RAS-18, 24)
3. استخدام جهاز التحكم عن بعد.

تسمية موقت التشغيل والإيقاف ON/OFF

- 1. اضبط [].
2. اضبط []: اضبط الموقت المرغوب.

يسمح كل موقت للتستخدم بتسمية كل من موقت التشغيل ON وموقت الإيقاف OFF ويتم تنظيمهما بصفة يومية.

تهيئة الموقت الموحّد

- 1. اضبط []: اضبط موقت التشغيل.
2. اضبط []: اضبط موقت الإيقاف.
3. اضبط زر []: اختر ساعة واحدة أو 3 أو 5 أو 9 ساعات.

ملحظة:
• ضبع موجه التحكم عن بعد عن مسافة قبيلة للإرسال إلى الوحدة الداخلية، وإلا، سوف يحدث تأخير للموقت منه 1٥ دقيقة.
• يتم حفظ التهيئة لنفس عملية التشغيل في المرة القادمة.

الذاكرة/عملية التهيئة المسبقة

- 1. يتم تخزين التهيئة في الذاكرة بواسطة الوحدة من أجل التشغيل في المستقبل.
2. اضبط [MEMO]: وضع التشغيل من أجل تخزين التهيئة.

إعادة التشغيل التلقائي

لإعادة تشغيل مكيفة الهواء تلقائياً بعد إيقاف التيار (يجب أن يكون تيار الوحدة في وضع التشغيل).
التهيئة
1. اضبط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان على زر RESET (الموجود في 10, 13, 07-RAS) أو TEMPORARY (الموجود في 24-RAS) لهيئة التشغيل.
2. افتح زر []: اضبط درجة الحرارة المرغوبة.

الصيانة

إزالة جيب إيقاف قطع التيار الكهربائي.
إعادة ضبط المرشح
• عندما يضحي مرشح FILTER: يجب تنظيف المرشح.
• لإيقاف تشغيل المرشح، اضبط على زر RESET (الموجود في 10, 13, 07-RAS) أو TEMPORARY (الموجود في 24-RAS) في الوحدة الداخلية أو على زر [FILTER] في جهاز التحكم عن بعد.

الوحدة الداخلية وموجه التحكم عن بعد

- نظف الوحدة الداخلية وموجه التحكم عن بعد بقطعة قماش مبلّطة لإزالة الغبار.

تنظيف موين الهواء (مرة كل ستة أشهر)

- 1. أوقف تشغيل مكيف الهواء باستخدام جهاز التحكم عن بعد وفصل مصدر التيار الكهربائي.
2. افتح فلتحات التهوية الراسية بالأعلى.

تنظيف وحدة ممتلئ الهواء الذي يعمل بالبالزما (بعد التشغيل لمدة تصل إلى حوالي ٥٠٠ ساعة)

- 1. أوقف تشغيل مكيف الهواء باستخدام جهاز التحكم عن بعد وفصل مصدر التيار الكهربائي.

عملية التنظيف الذاتي (وضع DRY & COOL فقط)

لترقية من الراحة الكريمة التي تحدث بسبب رطوبة الوحدة الداخلية
1. إذا تم ضبط الزر [] مرة واحدة أثناء وضع التبريد أو وضع التبريد أو الجاف تستمر المروحة بالدوران لمدة ٢٠ دقيقة إضافية، ثم تتوقف تلقائياً، ومن شأن ذلك يؤدي إلى خفض الرطوبة في الوحدة الداخلية.
2. لاحظ: الوحدة فوراً اضبط على [] مرات خلال ٣٠ ثانية.

التشغيل والإيقاف الذاتي (وضع DRY & COOL فقط)

ملحظة:
1. إذا تم ضبط زر RESET (الموجود في 10, 13, 07-RAS) أو TEMPORARY (الموجود في 24-RAS, 18, 24) سيتم إلغاء عملية التنظيف الذاتي.

تشغيل وإيقاف ON/OFF

- 1. اضبط []: اضبط موقت التشغيل.
2. اضبط []: اضبط موقت الإيقاف.
3. اضبط زر []: اختر ساعة واحدة أو 3 أو 5 أو 9 ساعات.

بإجراء

⚠️ قبل، تأكد من إيقاف تشغيل المصباح.

ابدأ لاجل البوع

بدء تشغيل المكيف، يتم تشغيل المكيف عن بعد وفصل مصدر التيار الكهربائي.
• اضبط []: بدء وإيقاف التشغيل.
• اضبط []: اضبط درجة الحرارة المرغوبة.

مأمى trong nhà và bộ điều khiển từ xa

- لاسفام مأمى trong nhà و bộ điều khiển từ xa bằng phím tắt khi cần thiết.

Làm sạch bộ lọc khí plasma

- 1. Tắt máy điều hoà dùng bộ điều khiển từ xa và tất nguồn điện.

Chức năng tiết kiệm

Để tiết kiệm năng lượng khi ngủ
1. Bấm [ECO] : Tốc độ quạt được kiểm soát từ động.

Hoạt động tạm thời

Trong trường hợp bộ điều khiển từ xa bị thất lạc hoặc hết pin
• Bấm nút RESET (đối với RAS-07, 10, 13) hoặc TEMPORARY (đối với RAS-18, 24), máy có thể bắt đầu hoạt động hoặc ngừng không cần dùng bộ điều khiển từ xa.

Chức năng đặt thời gian

- 1. Bấm []: Đặt thời gian theo ý muốn.

Mọi đồng hồ đặt thời gian đều cho phép người dùng đặt cả hai chế độ ON & OFF và sẽ kích hoạt hàng ngày.

Đặt Thời gian Kết hợp

- 1. Bấm []: Chọn thời gian ON.

Hoạt động tự động (chuyển từ động: A)

- 1. Bấm []: Chọn A.

Chỉ Chức Năng Làm Mát / Suối Ấm / Quạt

- 1. Bấm []: Chỉ chọn Làm mát.

Chức Năng Làm Khô (Chỉ Làm Mát)

- 1. Ấn và giữ nút RESET (đối với RAS-07, 10, 13) hoặc TEMPORARY (đối với RAS-18, 24) trong 3 giây để đặt chức năng (đèn chức năng: đèn cam).