

Ersatzteilkatalog

802743.03 DE 08/2005



Warmwasserspeicher

VIH 300/4
VIH 300/4 SZ
VIH 400/4
VIH 500/4

VIH 300/5
VIH 300/5 SZ
VIH 400/5
VIH 500/5

VIH 300/6
VIH 400/6
VIH 500/6

VIH 300/7
VIH 400/7
VIH 500/7

VIH 300/7 R1
VIH 400/7 R1
VIH 500/7 R1


Inhalt

Warmwasserspeicher	VIH 300/4, VIH 300/4 SZ, VIH 400/4, VIH 500/4	Seite 2
Warmwasserspeicher	VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5	Seite 6
Warmwasserspeicher	VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6	Seite 10
Warmwasserspeicher	VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7	Seite 14
Warmwasserspeicher	VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1	Seite 18
Notizen		Seite 22

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Wärmetauscher-Verkleidungsteile

VIH 300/4, VIH 300/4 SZ, VIH 400/4, VIH 500/4

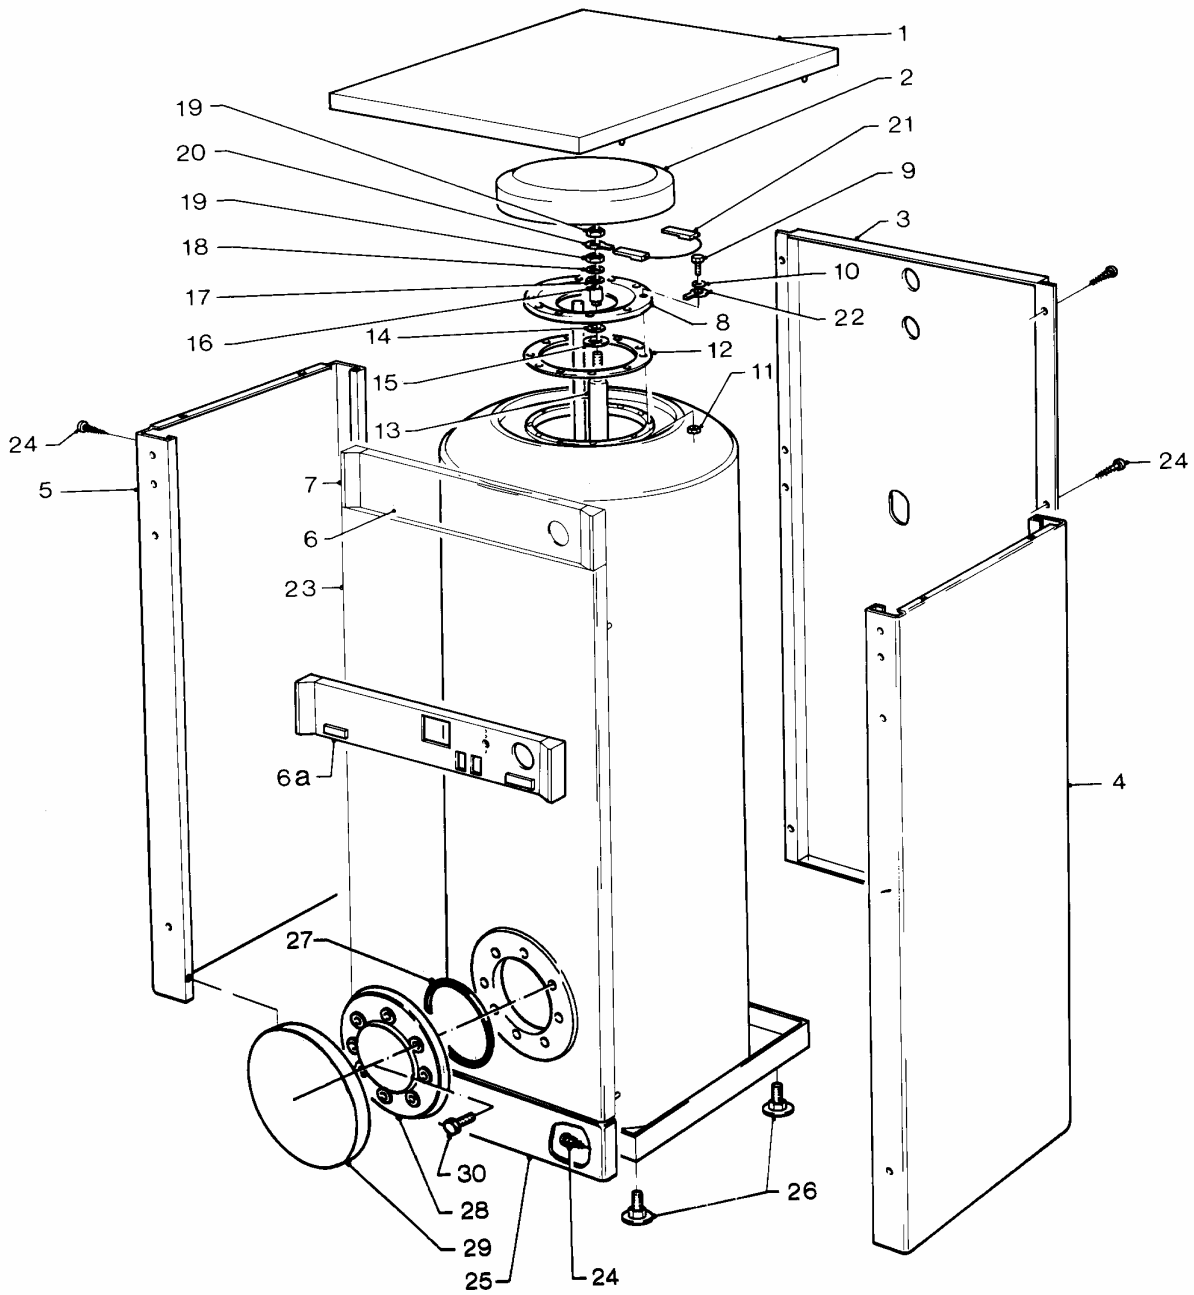

06 - 06 - 030

Wärmetauscher-Verkleidungsteile

VIH 300/4, VIH 300/4 SZ, VIH 400/4, VIH 500/4


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-030	
01	071732	Deckel	
02	178422	Isolierkappe	
03	079750	Rückwand	VIH 300/4 und VIH 300/4 SZ
03	079752	Rückwand	VIH 400/4
03	079754	Rückwand	VIH 500/4
04	079945	Seitenwand, rechts	VIH 300/4 und VIH 300/4 SZ
04	079947	Seitenwand, rechts	VIH 400/4
04	079949	Seitenwand, rechts	VIH 500/4
05	079951	Seitenwand, links	VIH 300/4 und VIH 300/4 SZ
05	-	-	Seitenwände, lks. für VIH 400/4 und 500/4 sind nicht mehr lieferbar
06	075520	Blende	mit Pos. 07
06a	075516	Blende	mit Pos. 07
07	203849	Kappe, seittl.	
08	089320	Flansch	
09	116468	Sechskantschraube	
10	490049	Scheibe	
11	114870	Sechskantmutter	
12	980895	Flanschdichtung	
13	295837	Schutzanode, kpl. (L= 500 mm)	
14	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
15-17	-	-	siehe Position 14
18	070027	Scheibe	
19	114892	Sechskantmutter	
20	111462	Scheibe	
21	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
22	111462	Scheibe	
23	070224	Vorderteil	VIH 300/4 und VIH 300/4 SZ
23	070226	Vorderteil	VIH 400/4
23	-	-	Vorderteil für VIH 500/4 ist nicht mehr lieferbar
24	235735	Blechschrabe	
25	289580	Sockelblende	
26	459886	Stellfuß	
27	982325	Runddichtring	
28	089353	Flansch	
29	076612	Isolierkappe	
30	116466	Sechskantschraube	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Schaltkasten

VIH 300/4, VIH 300/4 SZ, VIH 400/4, VIH 500/4

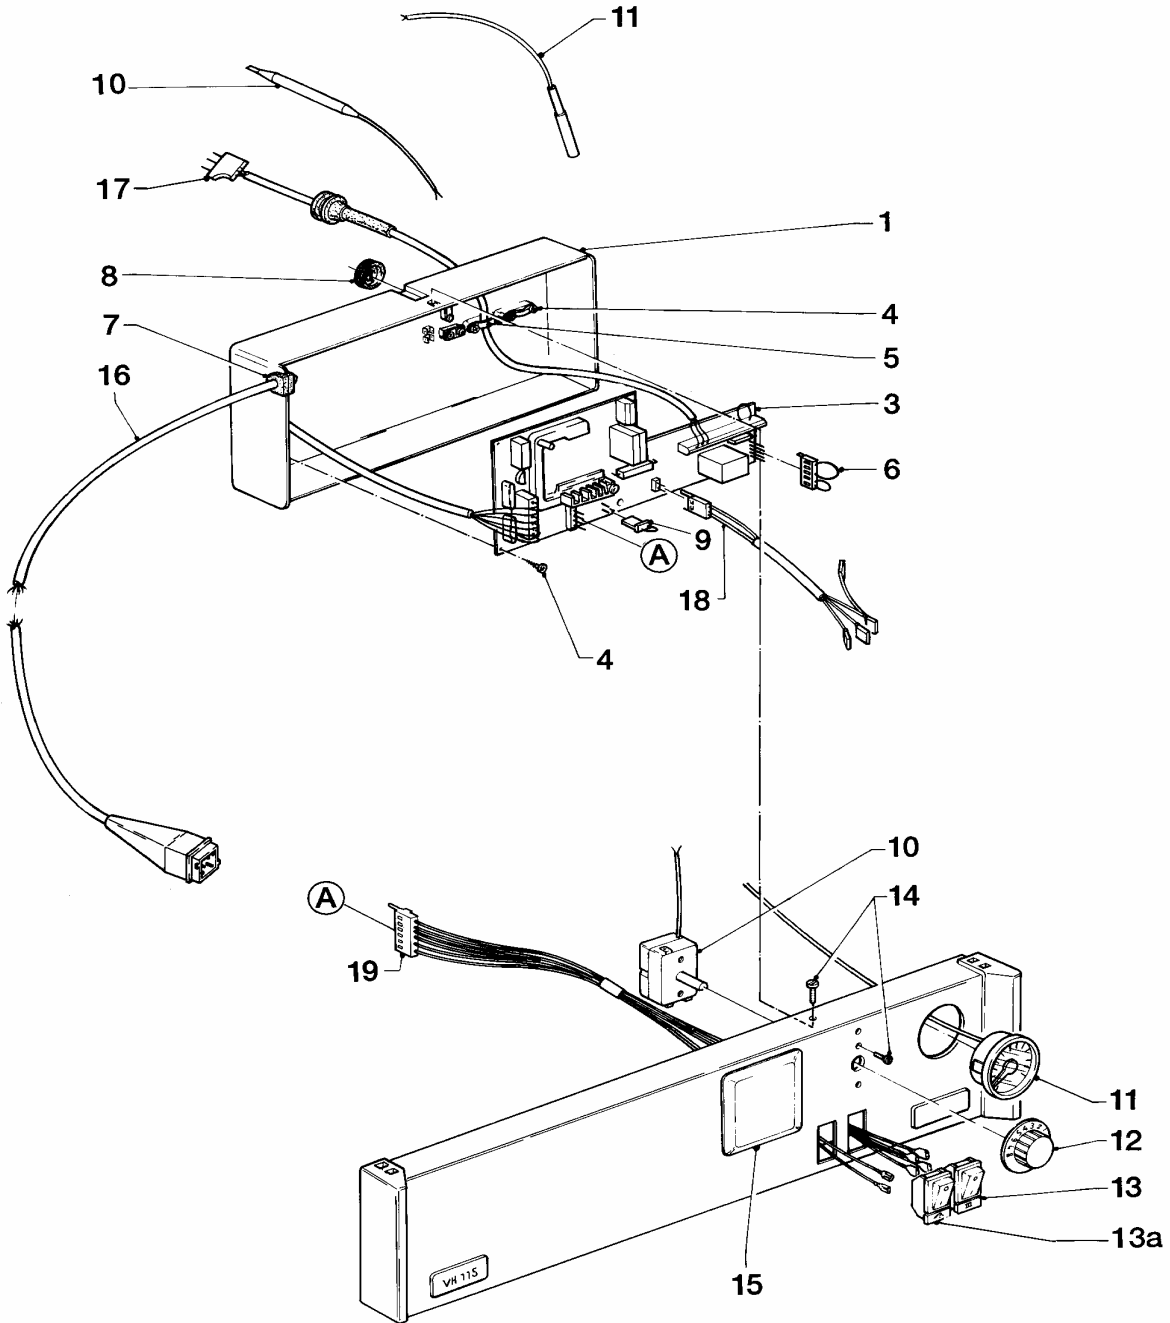

06 - 12 - 002

Schaltkasten

VIH 300/4, VIH 300/4 SZ, VIH 400/4, VIH 500/4


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-002	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
03	130327	Leiterplatte	
04	492226	Blechschraube	
05	188642	Schelle	
06	252780	Brückenstecker	
07	201849	Kabeldurchführung	
08	120065	Kabeldurchführung	
09	250790	Brückenstecker	
10	101804	Temperaturregler	
11	101534	Thermometer	
12	143950	Drehknopf	
13	251777	Schalter	
13a	-	-	nicht mehr lieferbar
14	060018	Schraube	
15	201623	Deckel	
15	253216	Schaltuhr, kpl.	nicht dargestellt
16	089403	Verbindungsleitung	
17	089401	Verbindungsleitung	
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Wärmetauscher

VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5

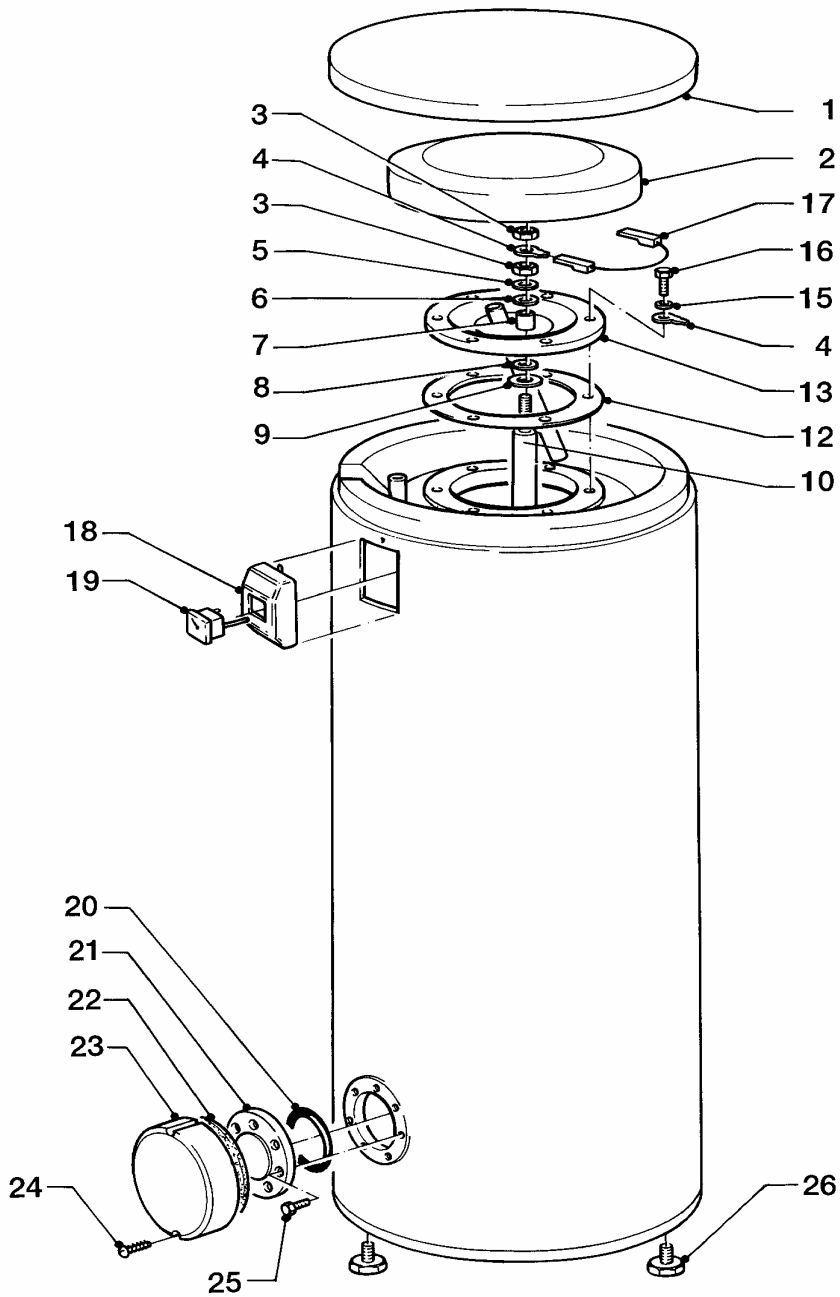

06 - 06 - 031

Wärmetauscher

VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-031	
01	076089	Deckel	
02	178422	Isolierkappe	
03	114892	Sechskantmutter	
04	111462	Scheibe	
05	070027	Scheibe	
06	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
07-09	-	-	siehe Position 06
10	295837	Schutzanode, kpl. (L= 500 mm)	
12	980895	Flanschdichtung	
13	089320	Flansch	
15	490049	Scheibe	
16	490095	Sechskantschraube	
17	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
18	136804	Thermometergehäuse	
19	101554	Thermometer	
20	982325	Runddichtring	
21	089353	Flansch	
22	076612	Isolierkappe	
23	203856	Abdeckkappe	
24	130005	Blechschrabe (Set à 5 Stück)	
25	116466	Sechskantschraube	
26	459886	Stellfuß	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Schaltkasten

VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5

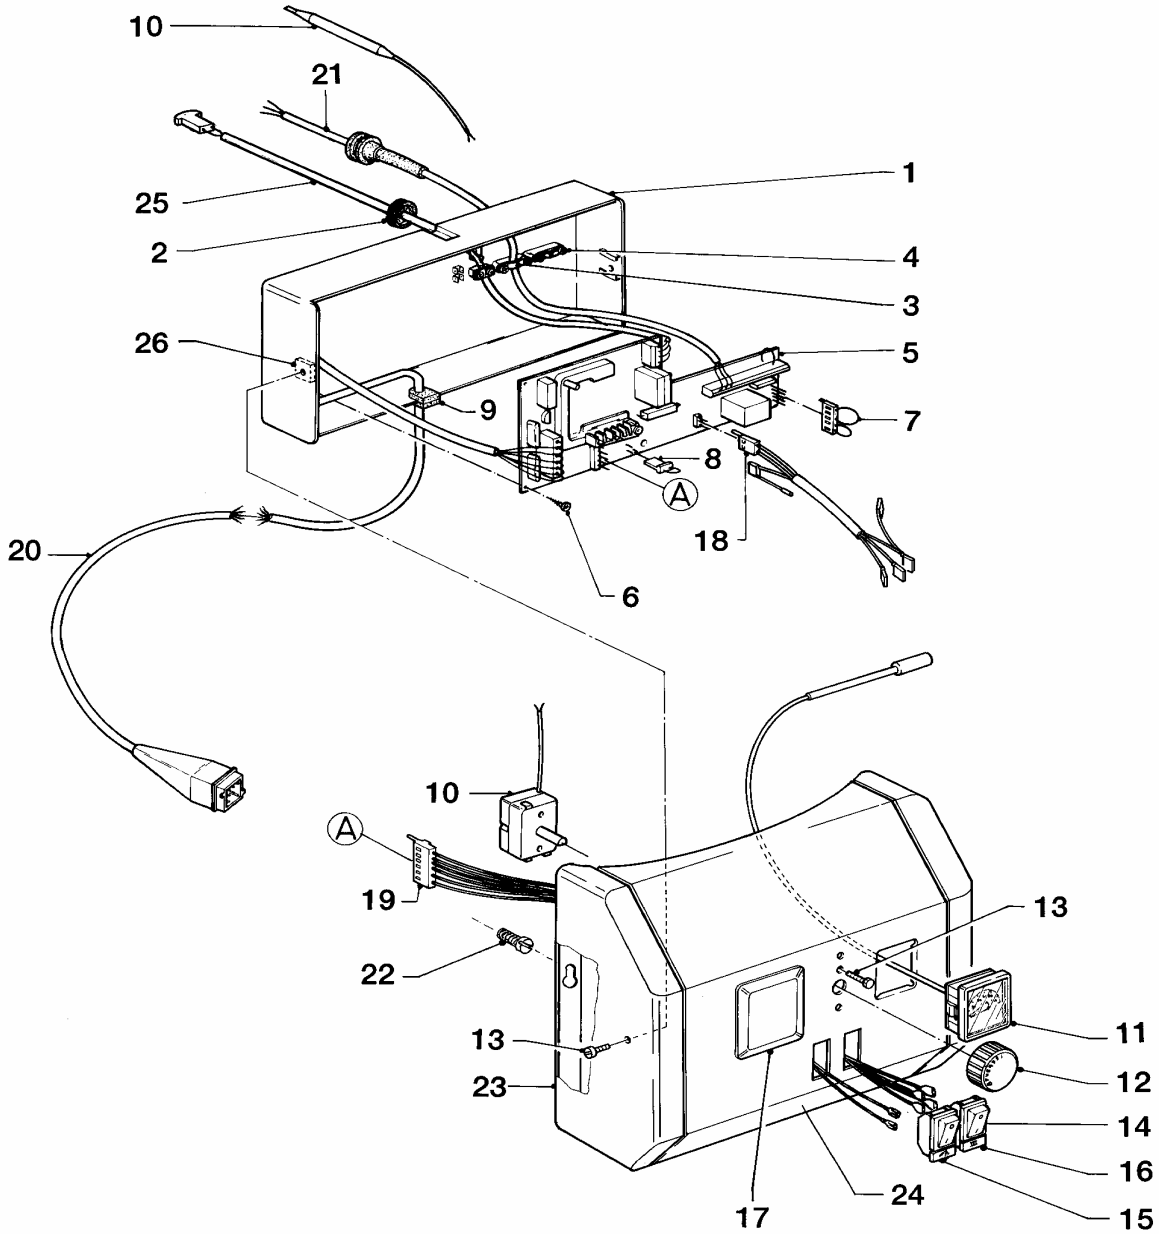

06 - 12 - 009

Schaltkasten

VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-009	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15-16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr, kpl.	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23	207344	Seitenteil	
24	208578	Blende, kpl.	
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Wärmetauscher

VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6

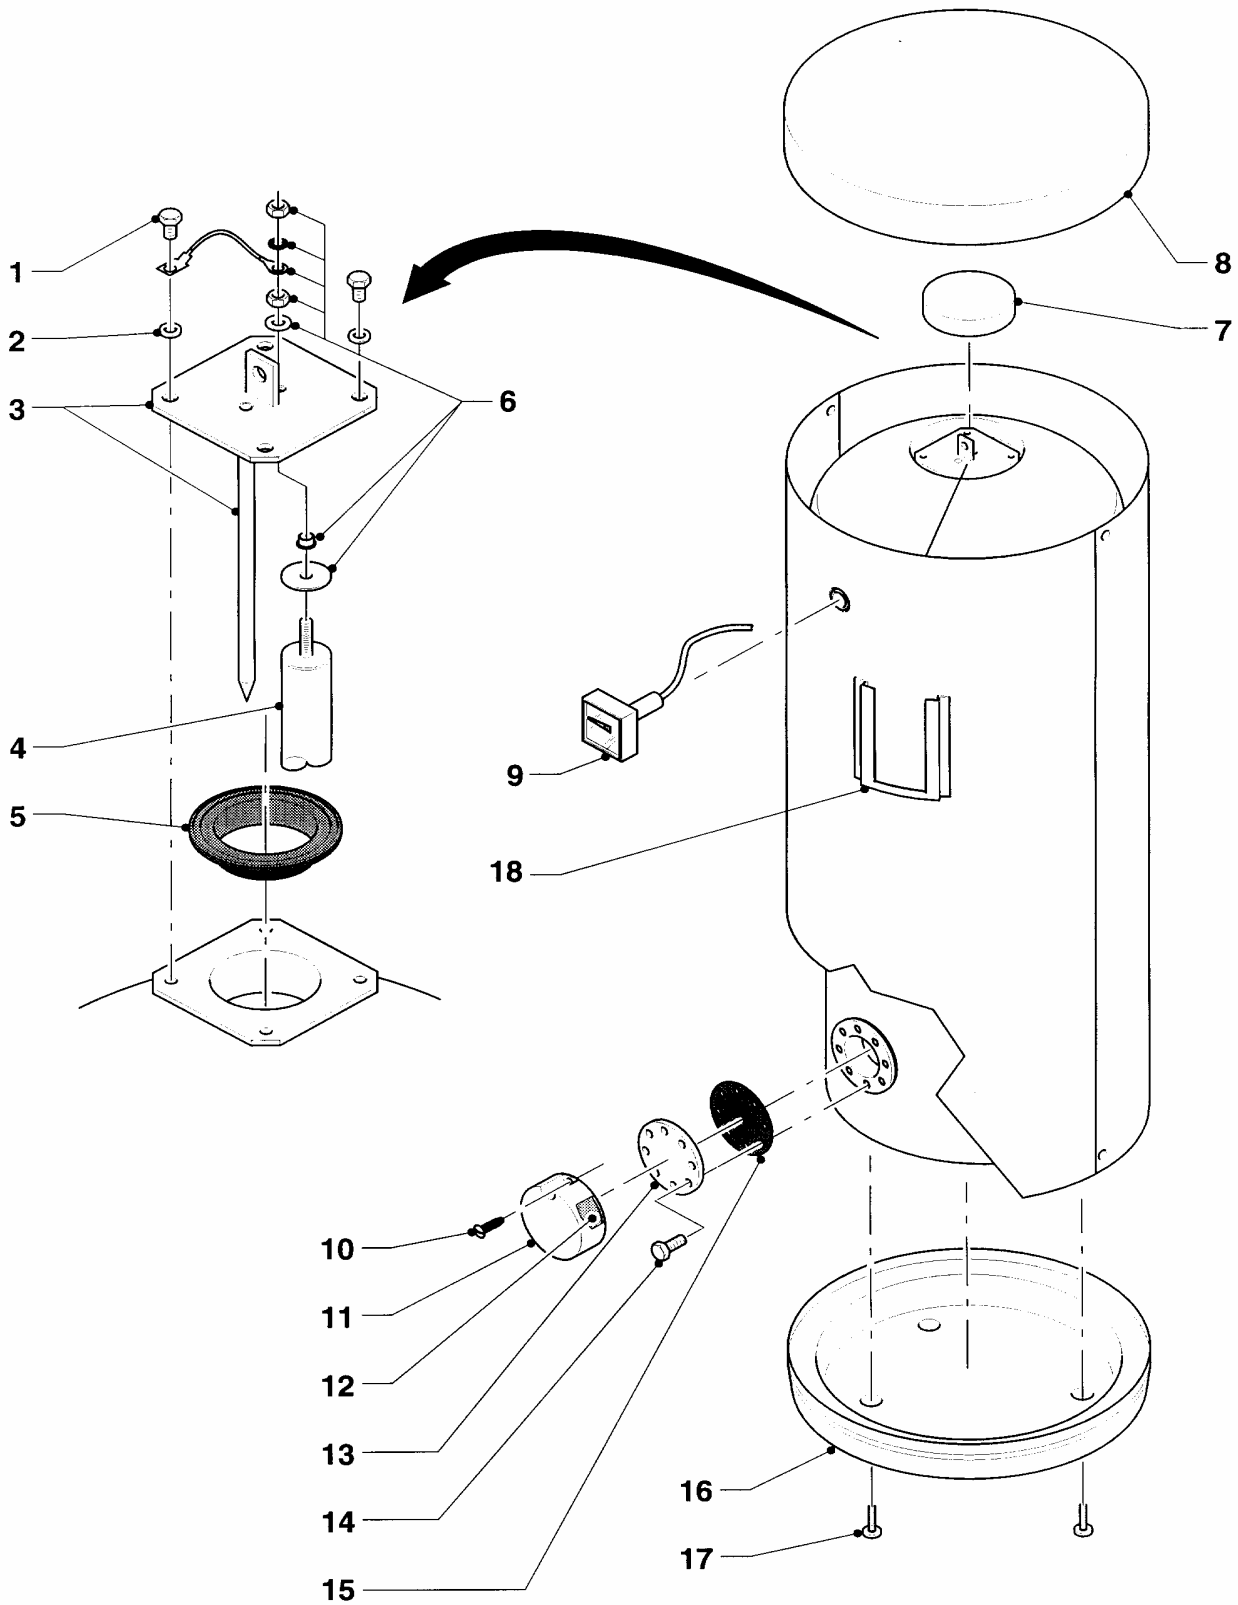

06 - 06 - 036

Wärmetauscher

VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-036	
01	116489	Sechskantschraube	
02	191413	Scheibe	
03	087705	Flansch	
04	285895	Schutzanode (M8x33x780)	mit Befestigungssatz (Pos. 06)
05	980639	Flanschdichtung	
06	-	-	Befestigungssatz ist nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
06	302042	Univ. Fremdstromanode	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
07	-	-	Isolierung ist nicht einzeln lieferbar
08	077600	Verkleidung, oben	VIH 300/6
08	077601	Verkleidung, oben	VIH 400/6
08	077602	Verkleidung, oben	VIH 500/6
09	101554	Thermometer	
10	130005	Blechschrabe (Set à 5 Stück)	
11	203841	Abdeckkappe	
12	076228	Isolierkappe	
13	087706	Flansch	
14	116490	Sechskantschraube	
15	980640	Flanschdichtung	
16	077603	Verkleidung, unten	VIH 300/6
16	077604	Verkleidung, unten	VIH 400/6
17	077605	Verkleidung, unten	VIH 500/6
18	071944	Stellfuß	
19	287042	Aufnahme-Tasche	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Schaltkasten

VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6

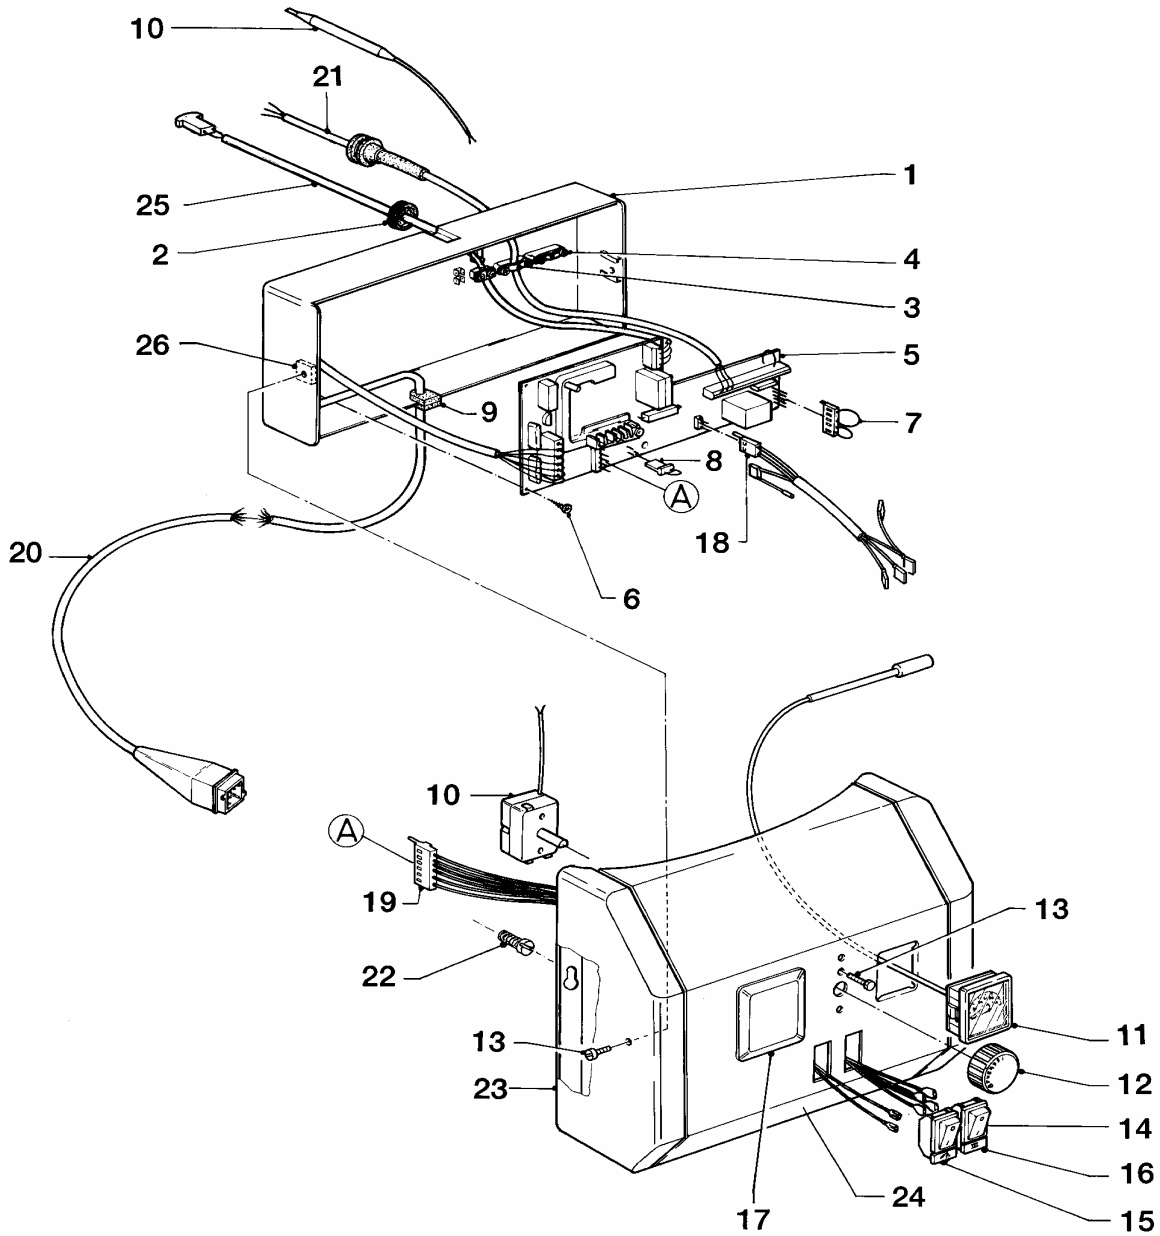

06 - 12 - 009

Schaltkasten

VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-009	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15-16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr, kpl.	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23-24	-	-	nicht einzeln lieferbar
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Wärmetauscher

VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7

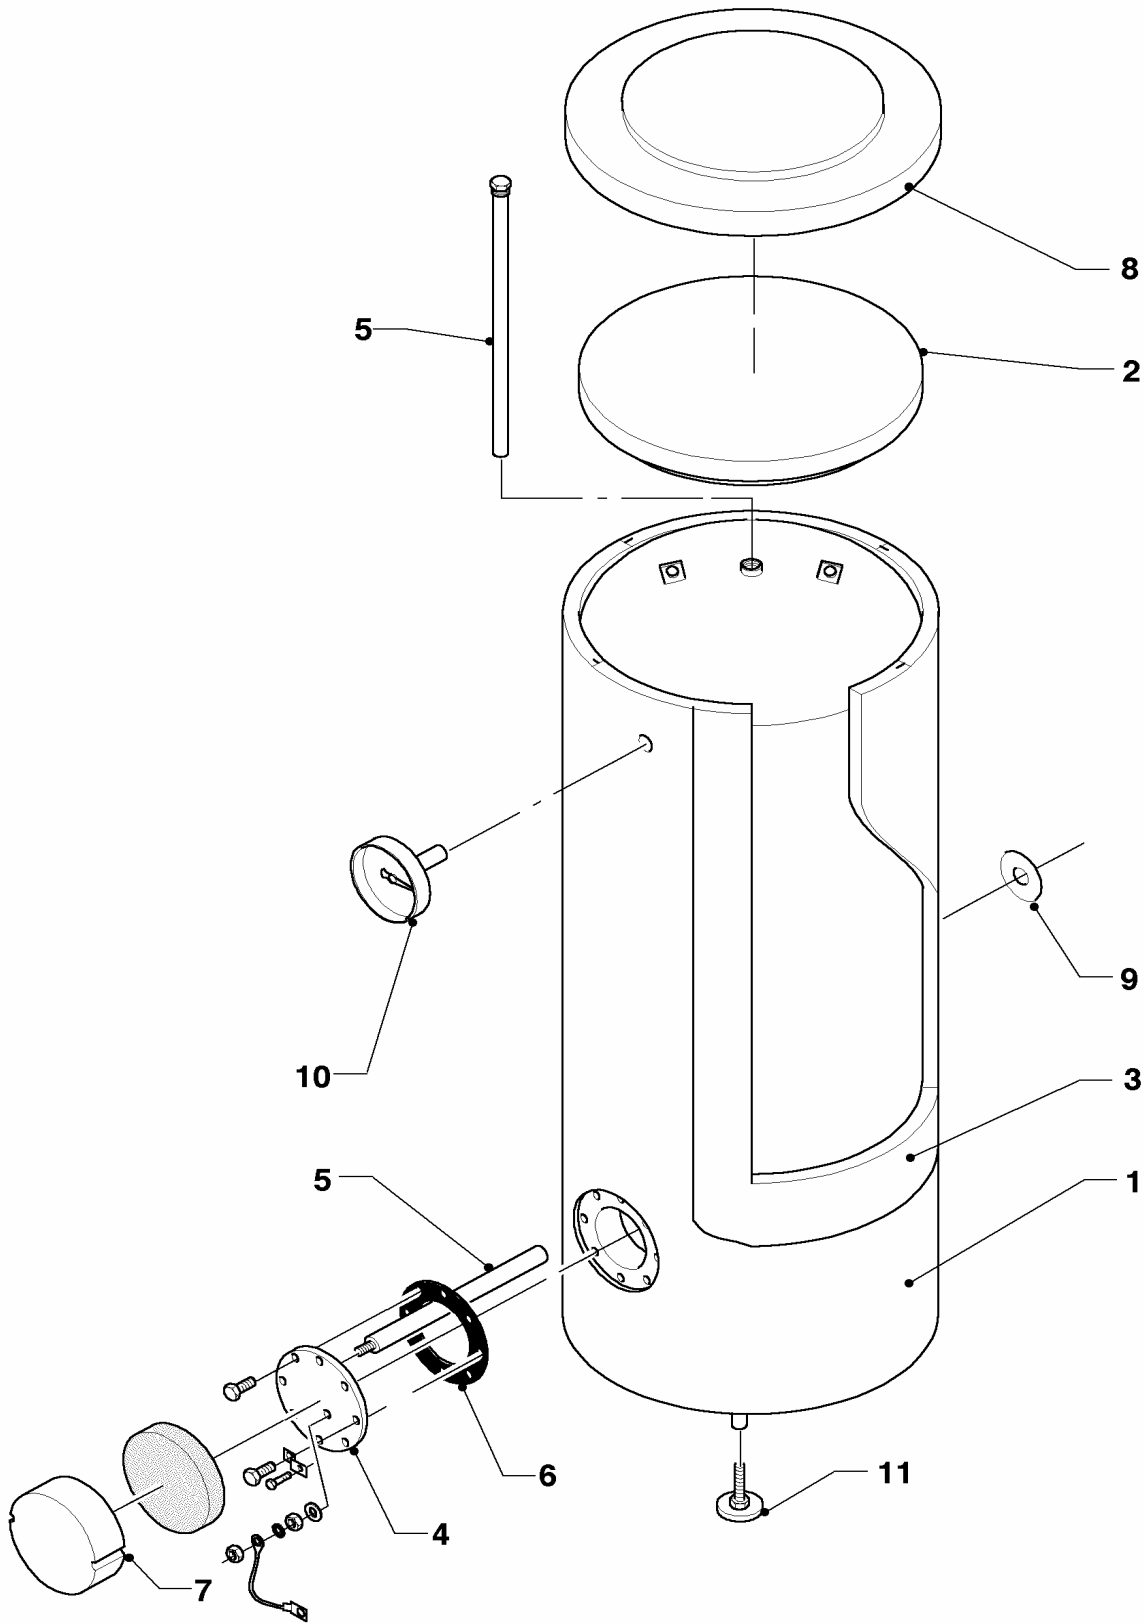

05 - 06 - 019.02

Wärmetauscher

VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-019	
01	067320	Mantel, kpl. (Folienmantel)	VIH 300/7, weiß
01	067321	Mantel, kpl. (Folienmantel)	VIH 400/7, weiß
01	067322	Mantel, kpl. (Folienmantel)	VIH 500/7, weiß
02	079110	Isolierung (oben)	VIH 300/7
02	079111	Isolierung (oben)	VIH 400/7
02	079112	Isolierung (oben)	VIH 500/7
03	076635	Isolierung, kpl.	VIH 300/7
03	076636	Isolierung, kpl.	VIH 400/7
03	076637	Isolierung, kpl.	VIH 500/7
04	088133	Flansch, kpl. (unten)	
05	295829	Schutzanode (2 Stück, oben+vorne)	VIH 300/7
05	295829	Schutzanode (2 Stück, oben+vorne)	VIH 400/7
05	295833	Schutzanode (2 Stück, oben+vorne)	VIH 500/7
05	302042	Univ. Fremdstromanode	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
06	981246	Dichtung, kpl. (Flansch)	
07	147394	Deckel, kpl. (Flanschabdeckung)	grau
08	078937	Deckel, kpl. (oben)	VIH 300/7, grau
08	078938	Deckel, kpl. (oben)	VIH 400/7, grau
08	078939	Deckel, kpl. (oben)	VIH 500/7, grau
09	147046	Rosettensatz	
10	101572	Thermometer	
11	071944	Stellfuß	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Schaltkasten

VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7

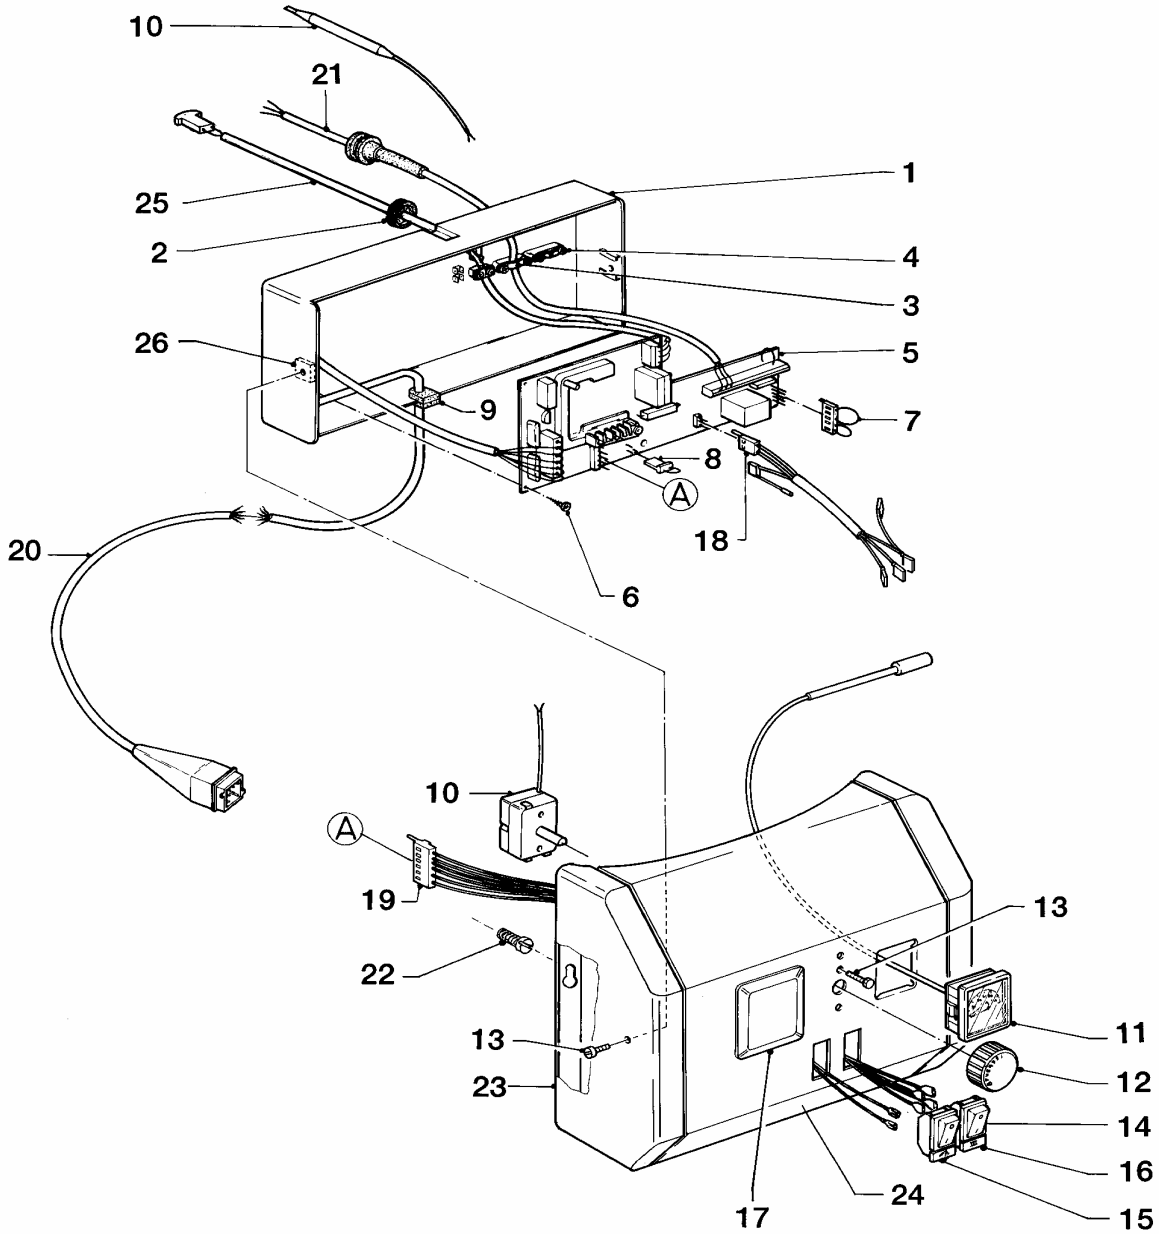

06 - 12 - 009

Schaltkasten

VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-009	
00	305973	Schaltkasten VIH/R 120/150 u. 300-500/7	Zubehörtartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15-16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr,kpl.	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23-24	-	-	nicht einzeln lieferbar
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Wärmetauscher

VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1

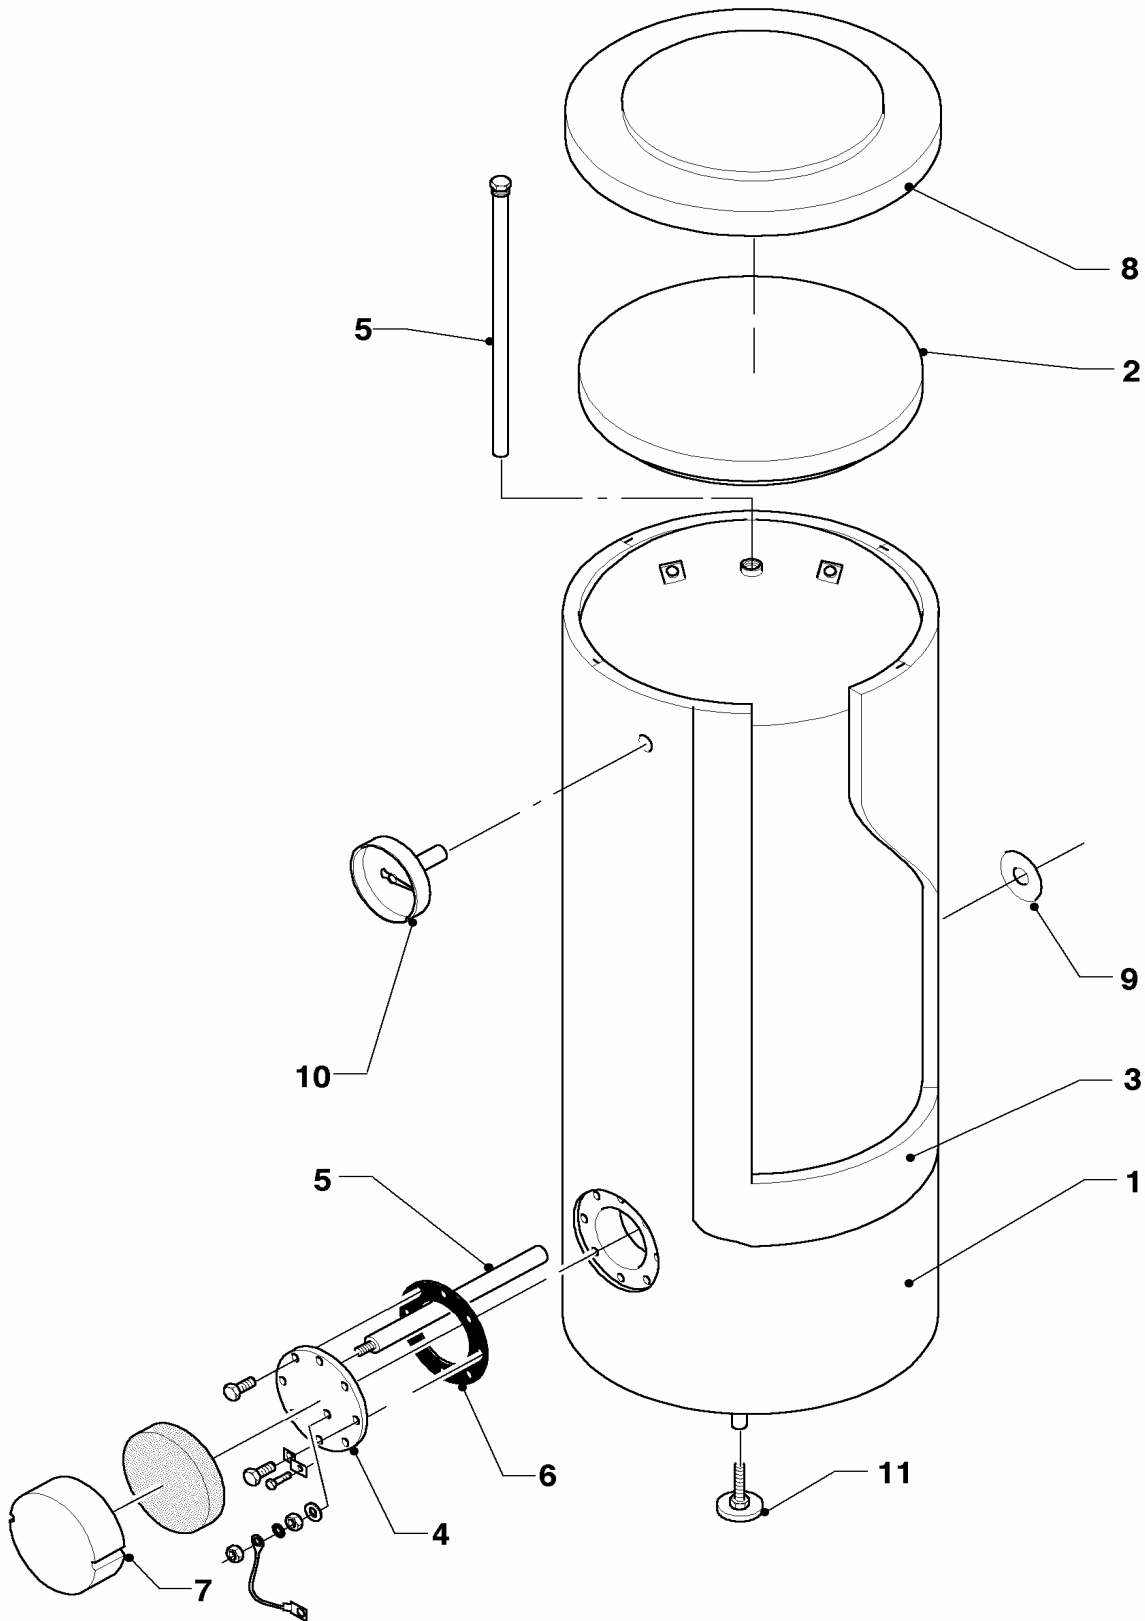

05 - 06 - 019.02

Wärmetauscher

VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-019	
01	067320	Mantel, kpl. (Folienmantel)	VIH 300/7 R1, als Ersatz wird ein weißer Folienmantel geliefert!
01	067321	Mantel, kpl. (Folienmantel)	VIH 400/7 R1, als Ersatz wird ein weißer Folienmantel geliefert!
01	067322	Mantel, kpl. (Folienmantel)	VIH 500/7 R1, als Ersatz wird ein weißer Folienmantel geliefert!
02	079110	Isolierung (oben)	VIH 300/7 R1
02	079111	Isolierung (oben)	VIH 400/7 R1
02	079112	Isolierung (oben)	VIH 500/7 R1
03	076635	Isolierung, kpl.	VIH 300/7 R1
03	076636	Isolierung, kpl.	VIH 400/7 R1
03	076637	Isolierung, kpl.	VIH 500/7 R1
04	088133	Flansch, kpl. (unten)	
05	295829	Schutzanode (2 Stück, oben+vorne)	VIH 300/7 R1
05	295829	Schutzanode (2 Stück, oben+vorne)	VIH 400/7 R1
05	295833	Schutzanode (2 Stück, oben+vorne)	VIH 500/7 R1
05	302042	Univ. Fremdstromanode	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
06	981246	Dichtung, kpl. (Flansch)	
07	147394	Deckel, kpl. (Flanschabdeckung)	als Ersatz wird eine graue Flanschabdeckung geliefert!
08	078937	Deckel, kpl. (oben)	VIH 300/7 R1, als Ersatz wird ein grauer Deckel geliefert!
08	078938	Deckel, kpl. (oben)	VIH 400/7 R1, als Ersatz wird ein grauer Deckel geliefert!
08	078939	Deckel, kpl. (oben)	VIH 500/7 R1, als Ersatz wird ein grauer Deckel geliefert!
09	147046	Rosettensatz	
10	101572	Thermometer	
11	071944	Stellfuß	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Schaltkasten

VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1

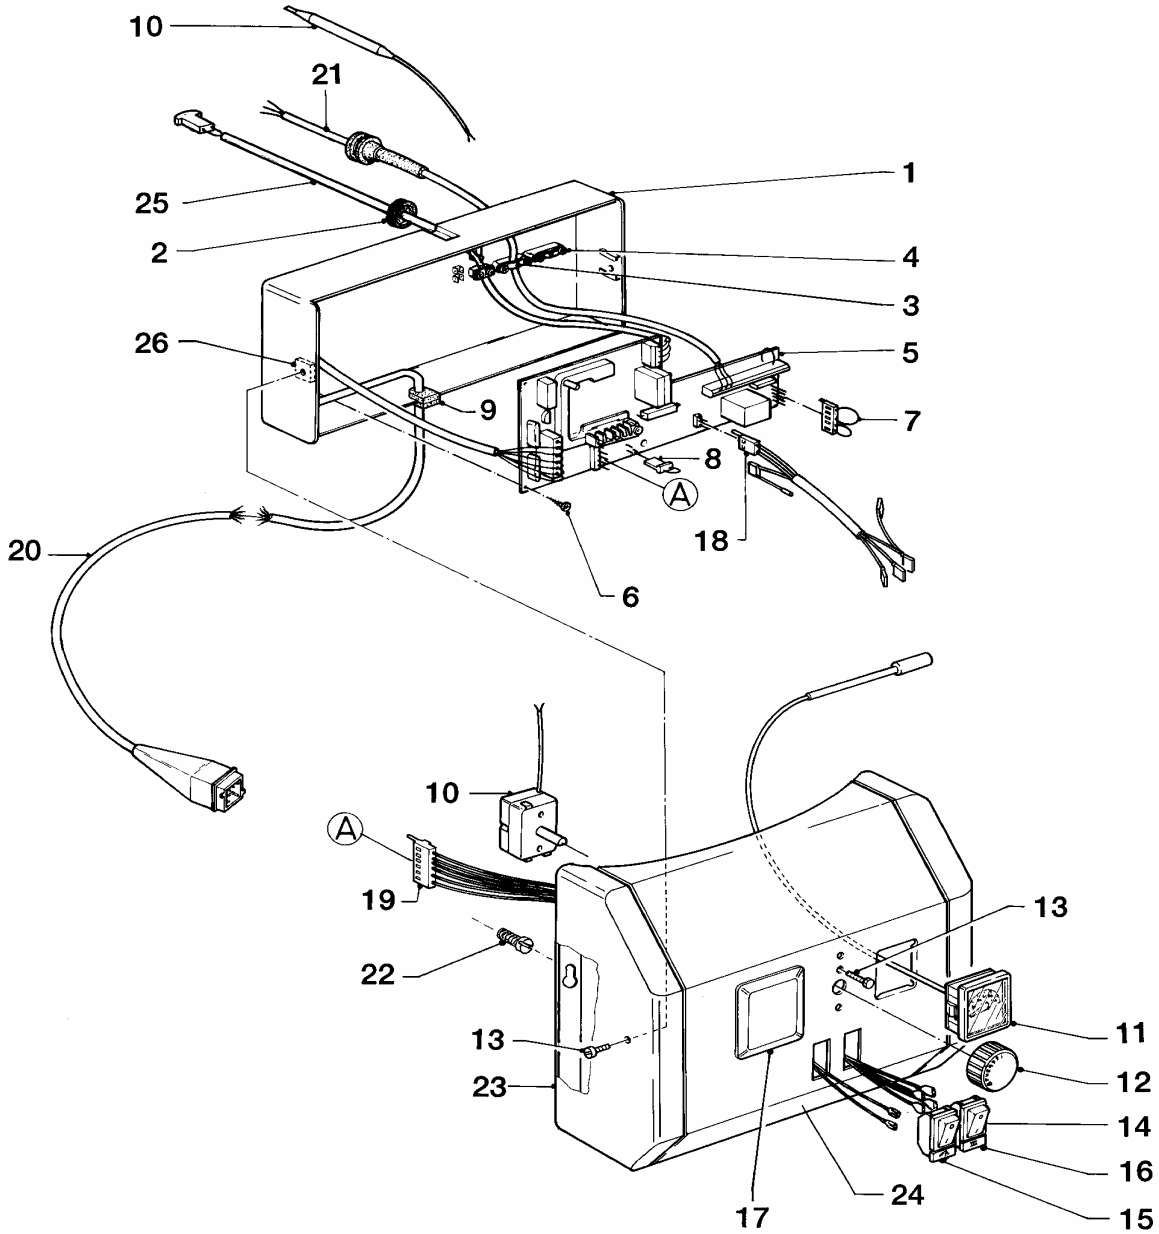

06 - 12 - 009

Schaltkasten


VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-009	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15-16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr, kpl.	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23-24	-	-	nicht einzeln lieferbar
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.


Notizen



Notizen



Notizen



Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de