


Ersatzteilkatalog

840047.00 INT 04/2003

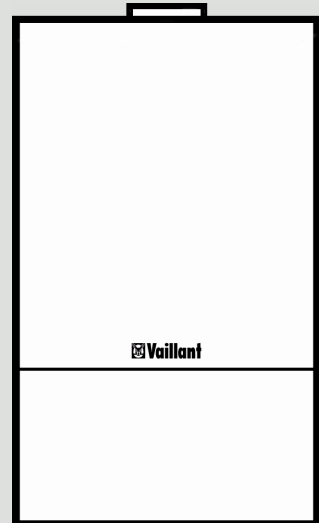

Gas-Wandheizgeräte THERMOmax

VU 180 XE
VU 240 XE
VU 260 XE
VUW 180 XE
VUW 240 XE
VUW 260 XE

Inhalt

Baugruppenübersicht	VU 180,240,260 XE (H,B)	Seite 3
04 Brenner		Seite 4
05 Gasregelteile		Seite 6
06 Wärmetauscher		Seite 8
07 Verkleidungsteile		Seite 10
08 Hydraulikteile		Seite 12
12 Schaltkasten (Gehäuse)		Seite 14
12a Schaltkasten (Leiterplatten)		Seite 16
12b Schaltkasten (Abgassensor)		Seite 18
Baugruppenübersicht	VUW 180,240,260 XE (H,B)	Seite 20
01 Vorrangwasserschalter		Seite 22
04 Brenner		Seite 24
05 Gasregelteile		Seite 26
06 Wärmetauscher		Seite 28
07 Verkleidungsteile		Seite 30
08 Hydraulikteile		Seite 32
08a Hydraulikteile (Fülleinrichtung)		Seite 34
12 Schaltkasten (Gehäuse)		Seite 36
12a Schaltkasten (Leiterplatten)		Seite 38
12b Schaltkasten (Abgassensor)		Seite 40
Notizen		Seite 42


Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Baugruppenübersicht

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

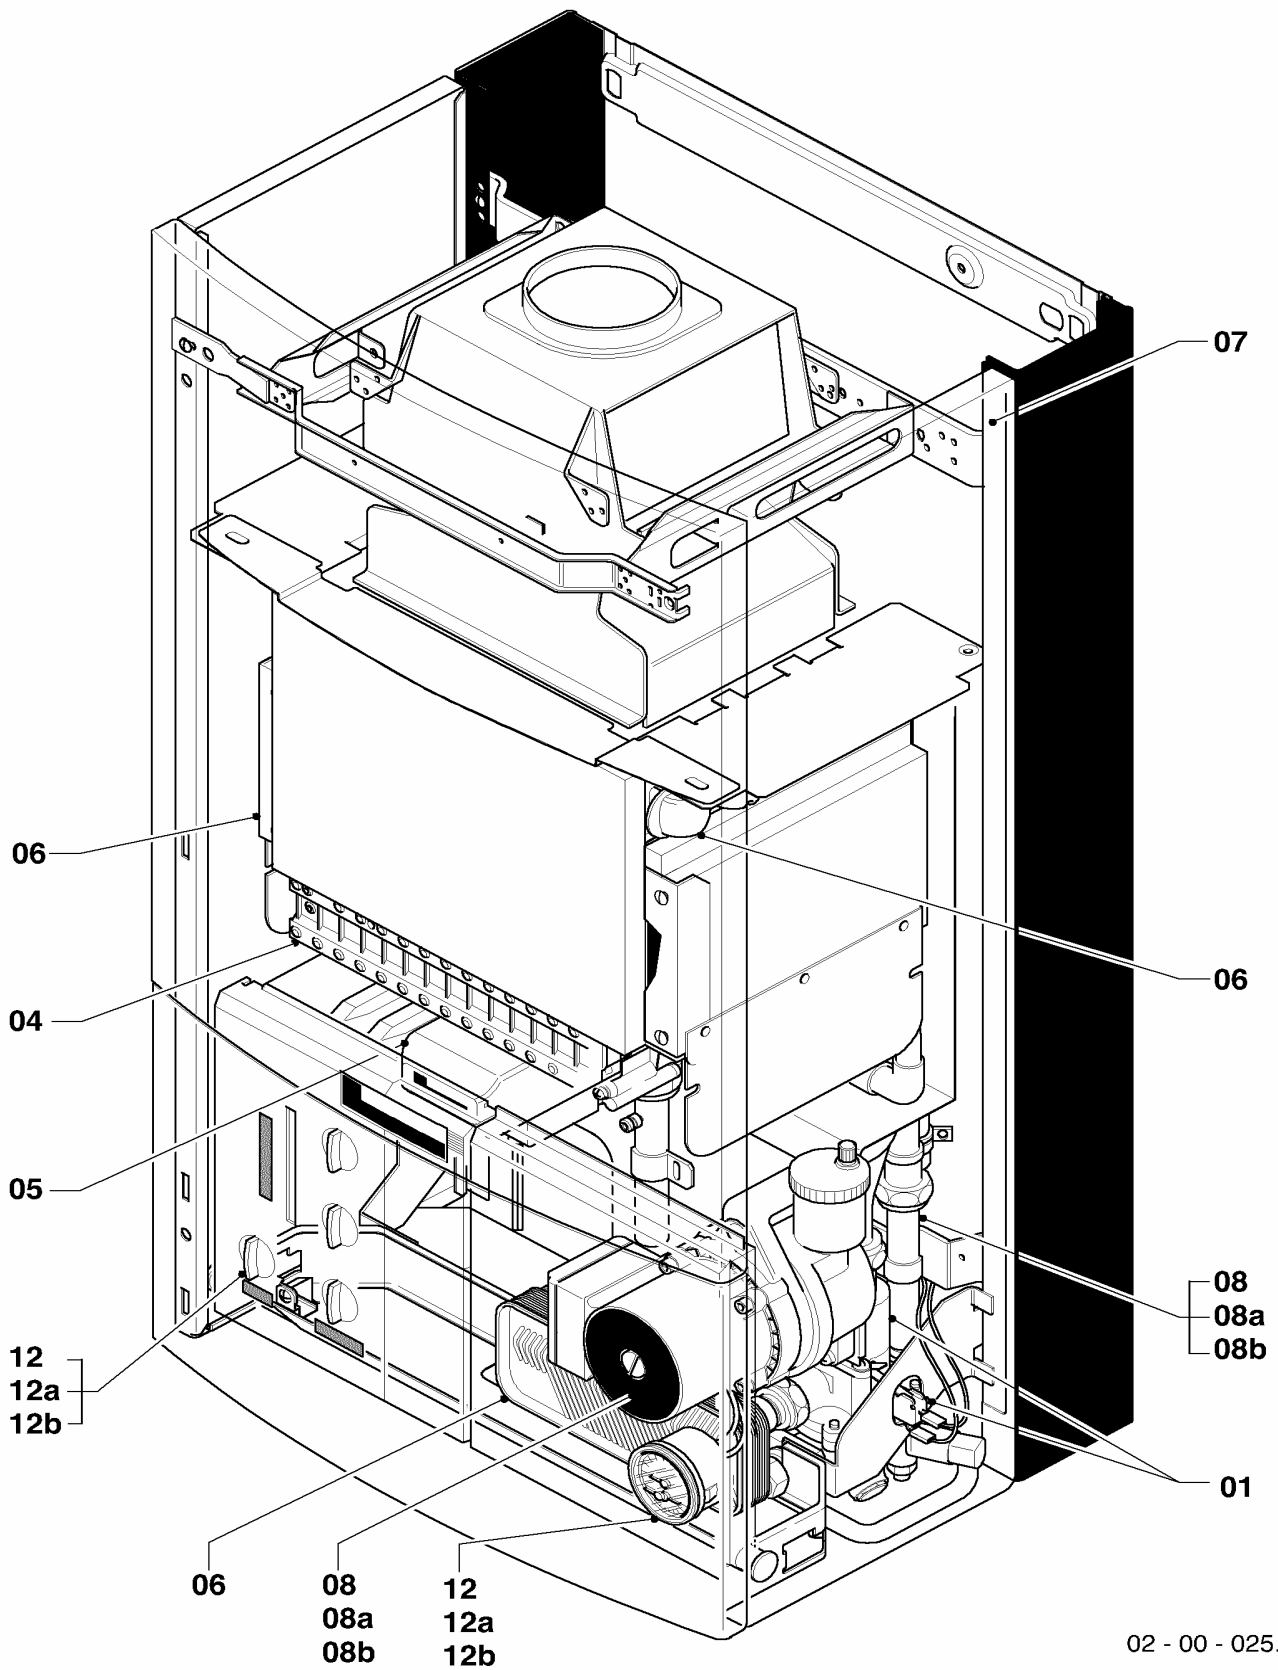


02 - 00 - 025.01

04 Brenner

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

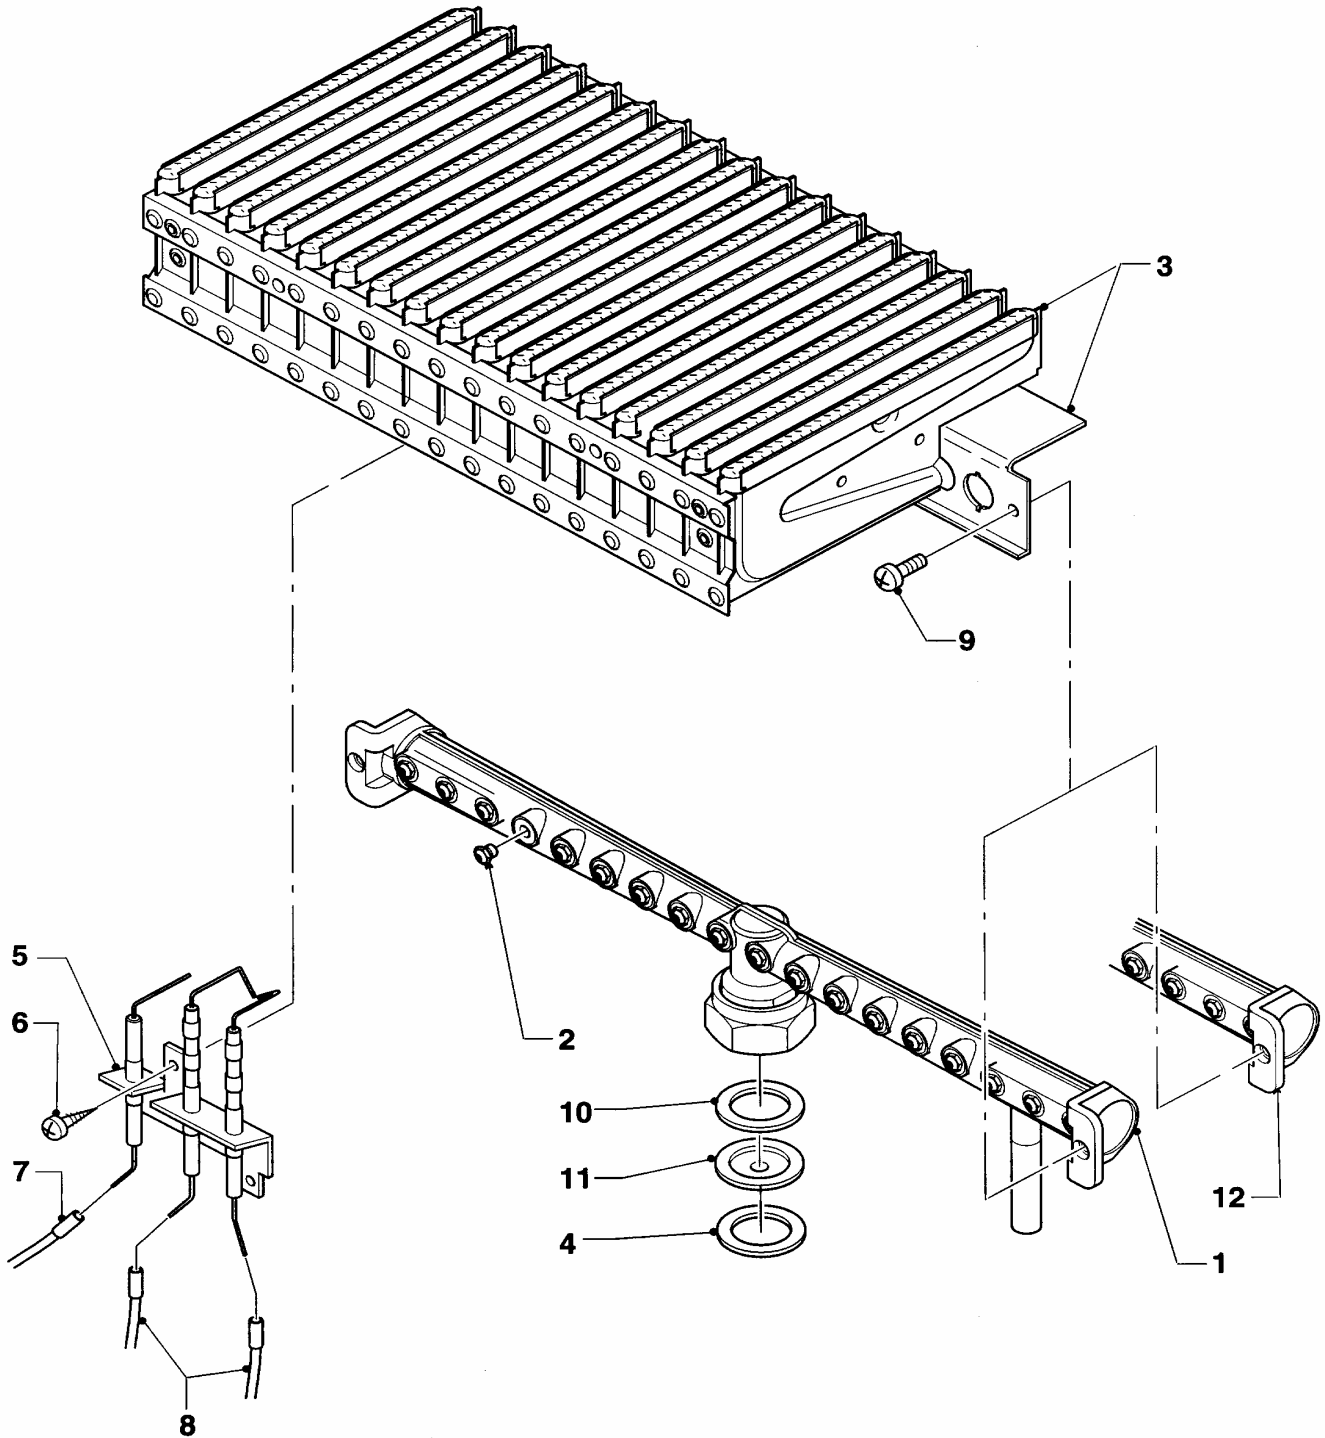

02 - 04 - 018 - 01.

04 Brenner

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-018	
01	126707	Kammerträger	VU 180 XE H,B
01	126711	Kammerträger	VU 240 XE H,B
01	126715	Kammerträger	VU 260 XE H,B
02	247120	Brennerdüse 120	VU 180,240,260 XE H, D=1,20 mm
02	247072	Brennerdüse 72	VU 180,240,260 XE B, D=0,72 mm
03	041978	Kammergruppe	VU 180 XE H,B
03	041979	Kammergruppe	VU 240 XE H,B
03	041980	Kammergruppe	VU 260 XE H,B
04	981169	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
05	090706	Zünd- u. Überwachungselektrode	mit Pos. 06
06	235739	Blechschraube	
07	256020	Kabelbaum	
08	091534	Zündkabel	
09	118937	Linsenschraube	
10	980285	Dichtung	VU 180,240,260 XE B
11	042590	Vordüse 1 x 4,50	VU 180 XE B, D=4,50 mm
11	042575	Vordüse 1 x 5,20	VU 240,260 XE B, D=5,20 mm
12	-	-	Position entfällt

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

05 Gasregelteile

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

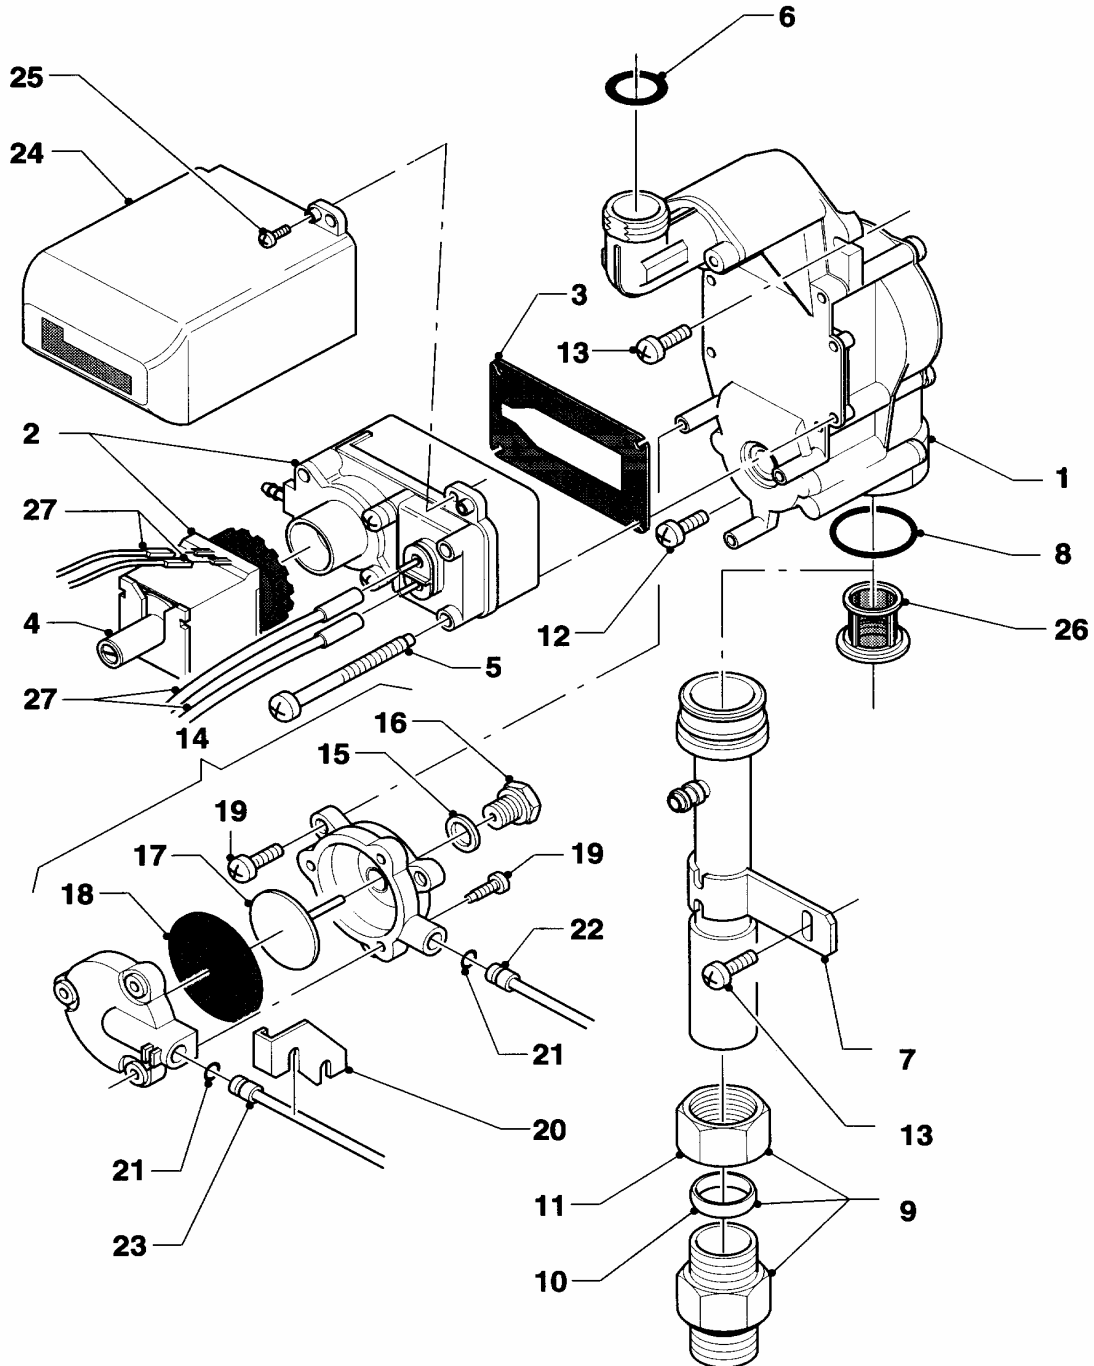

02 - 05 - 007

05 Gasregelteile

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-007	
01	053257	Gasarmatur	VU 180,240,260 XE H, mit Pos. 02 -12
01	053258	Gasarmatur	VU 180,240,260 XE B, mit Pos. 02-12
02	050222	Servodruckregler	VU 180,240,260 XE H, mit Pos. 03
02	050223	Servodruckregler	VU 180,240,260 XE B, mit Pos. 03
03	980951	Dichtung	
04	170363	Magnet, kpl.	VU 180,240,260 XE H
04	170364	Magnet, kpl.	VU 180,240,260 XE B
05	118943	Flachkopfschraube	
06	981169	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
07	082602	Gasanschluss	mit Pos. 08
08	982310	Runddichtring	
09	080074	Quetschverschraubung	
10	080184	Schneidring	
11	080177	Mutter	
12	118942	Linsenschraube	
13	070334	Blehschraube	
14	151017	Strömungsschalter (Noryl)	
15	981147	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
16	012156	Stopfbuchse, kpl.	
17	010456	Membranteller	
18	020220	Membrane	
19	118947	Linsenschraube	
20	154133	Bügel	
21	981155	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
22	080269	Steuerleitung	
23	080268	Steuerleitung	
24	204102	Abdeckkappe	
25	118947	Linsenschraube	
26	108901	Sieb	
27	256020	Kabelbaum	

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

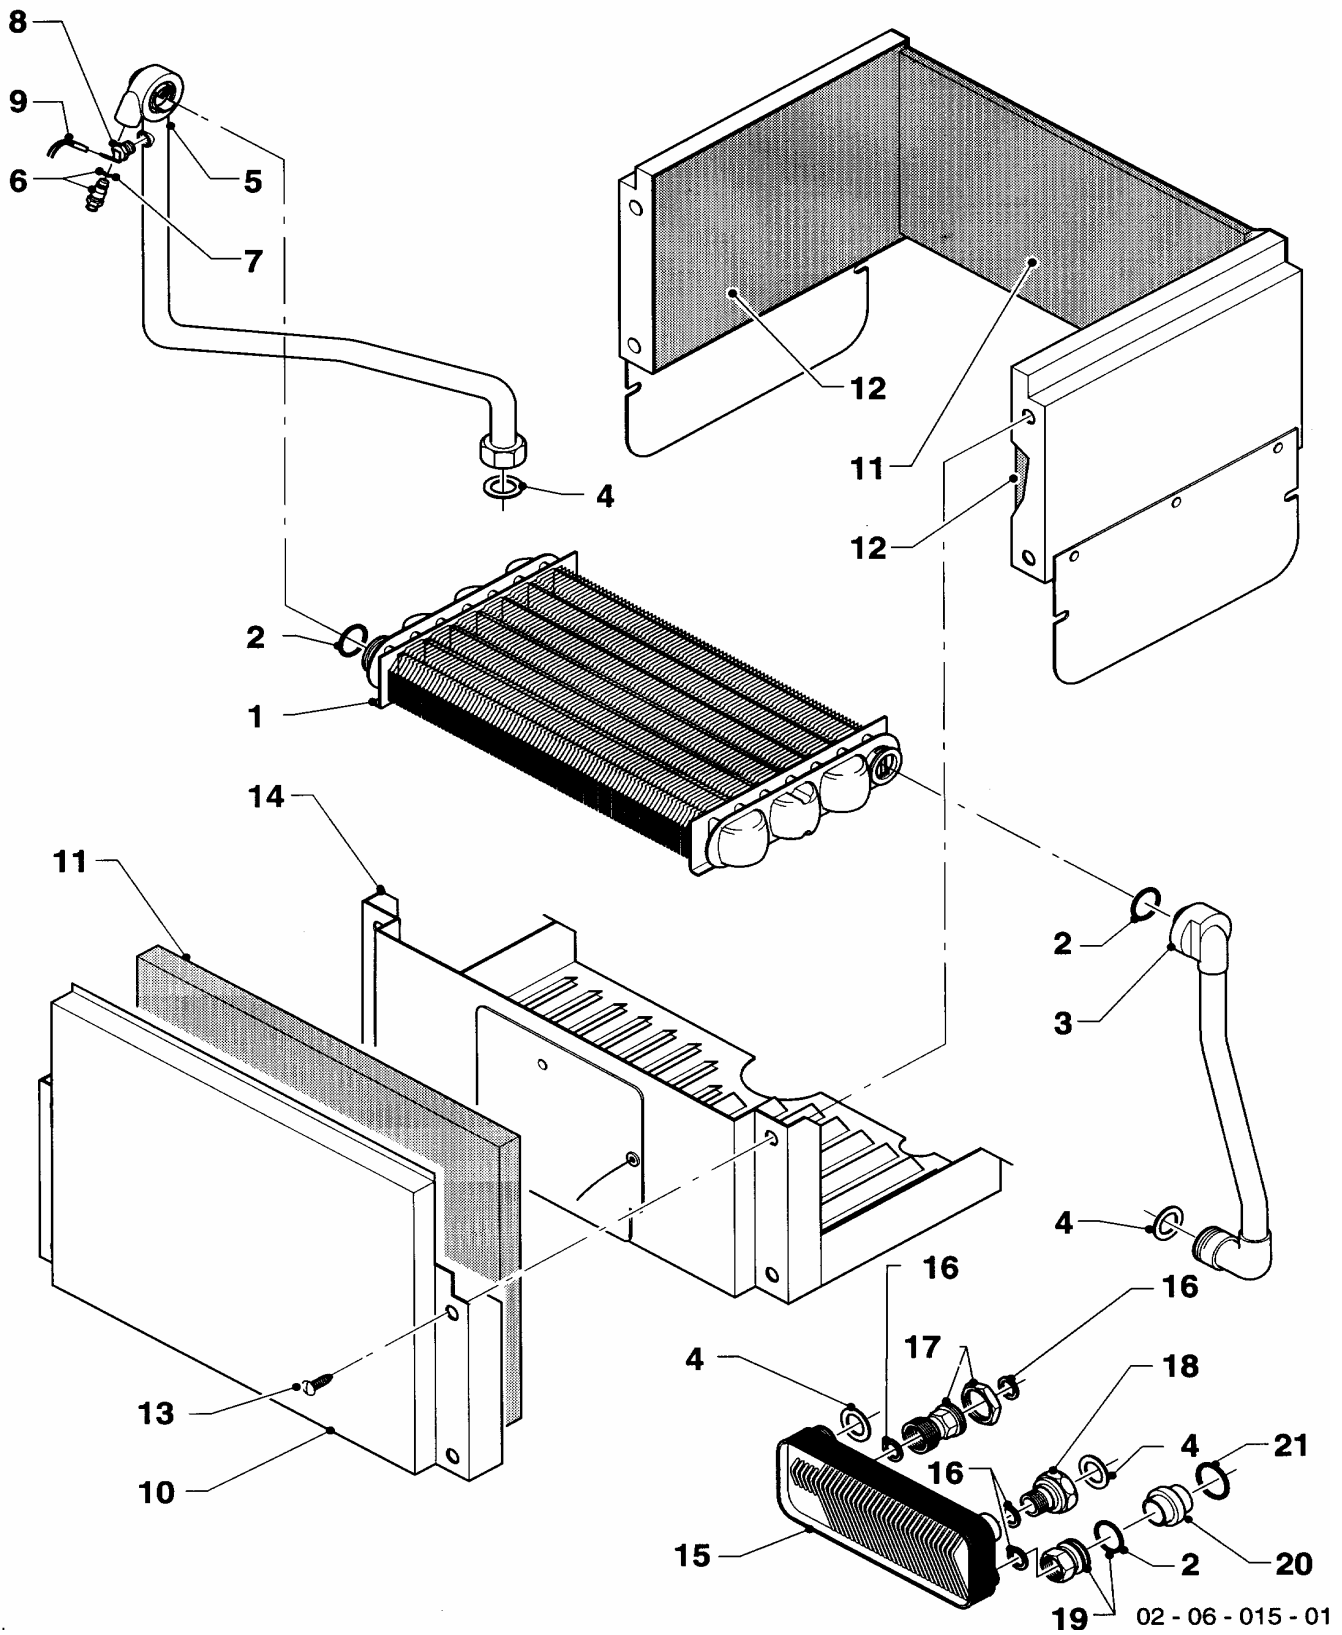

06 Wärmetauscher

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-015	
01	065001	Wärmetauscher	VU 180 XE H,B
01	065002	Wärmetauscher	VU 240 XE H,B, mit Pos. 02
01	065003	Wärmetauscher	VU 260 XE H,B, mit Pos. 02
02	981170	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
03	080287	Rohr, kpl.	VU 180 XE H,B, mit Pos. 02, 04
03	080288	Rohr, kpl.	VU 240 XE H,B, mit Pos. 02, 04
03	080289	Rohr, kpl.	VU 260 XE H,B, mit Pos. 02, 04
04	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
05	080290	Rohr, kpl.	VU 180 XE H,B, mit Pos. 02, 04, 06
05	080291	Rohr, kpl.	VU 240 XE H,B, mit Pos. 02, 04, 06
05	080292	Rohr, kpl.	VU 260 XE H,B, mit Pos. 02, 04, 06
06	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 07
07	981166	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
08	252805	NTC-Fühler	
09	256020	Kabelbaum	
10	070271	Vorderteil	VU 180 XE H,B, mit Pos. 11
10	070272	Vorderteil	VU 240 XE H,B, mit Pos. 11
10	070273	Vorderteil	VU 260 XE H,B, mit Pos. 11
11	075873	Isoliermatte, vorn/hinten	VU 180 XE H,B
11	075874	Isoliermatte, vorn/hinten	VU 240 XE H,B
11	075875	Isoliermatte, vorn/hinten	VU 260 XE H,B
12	075876	Isoliermatte, Seite	
13	235715	Blechschrabe	
14	213244	Strahlungsblech	VU 180 XE H,B
14	213254	Strahlungsblech	VU 240 XE H,B
14	213255	Strahlungsblech	VU 260 XE H,B
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07 Verkleidungsteile

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

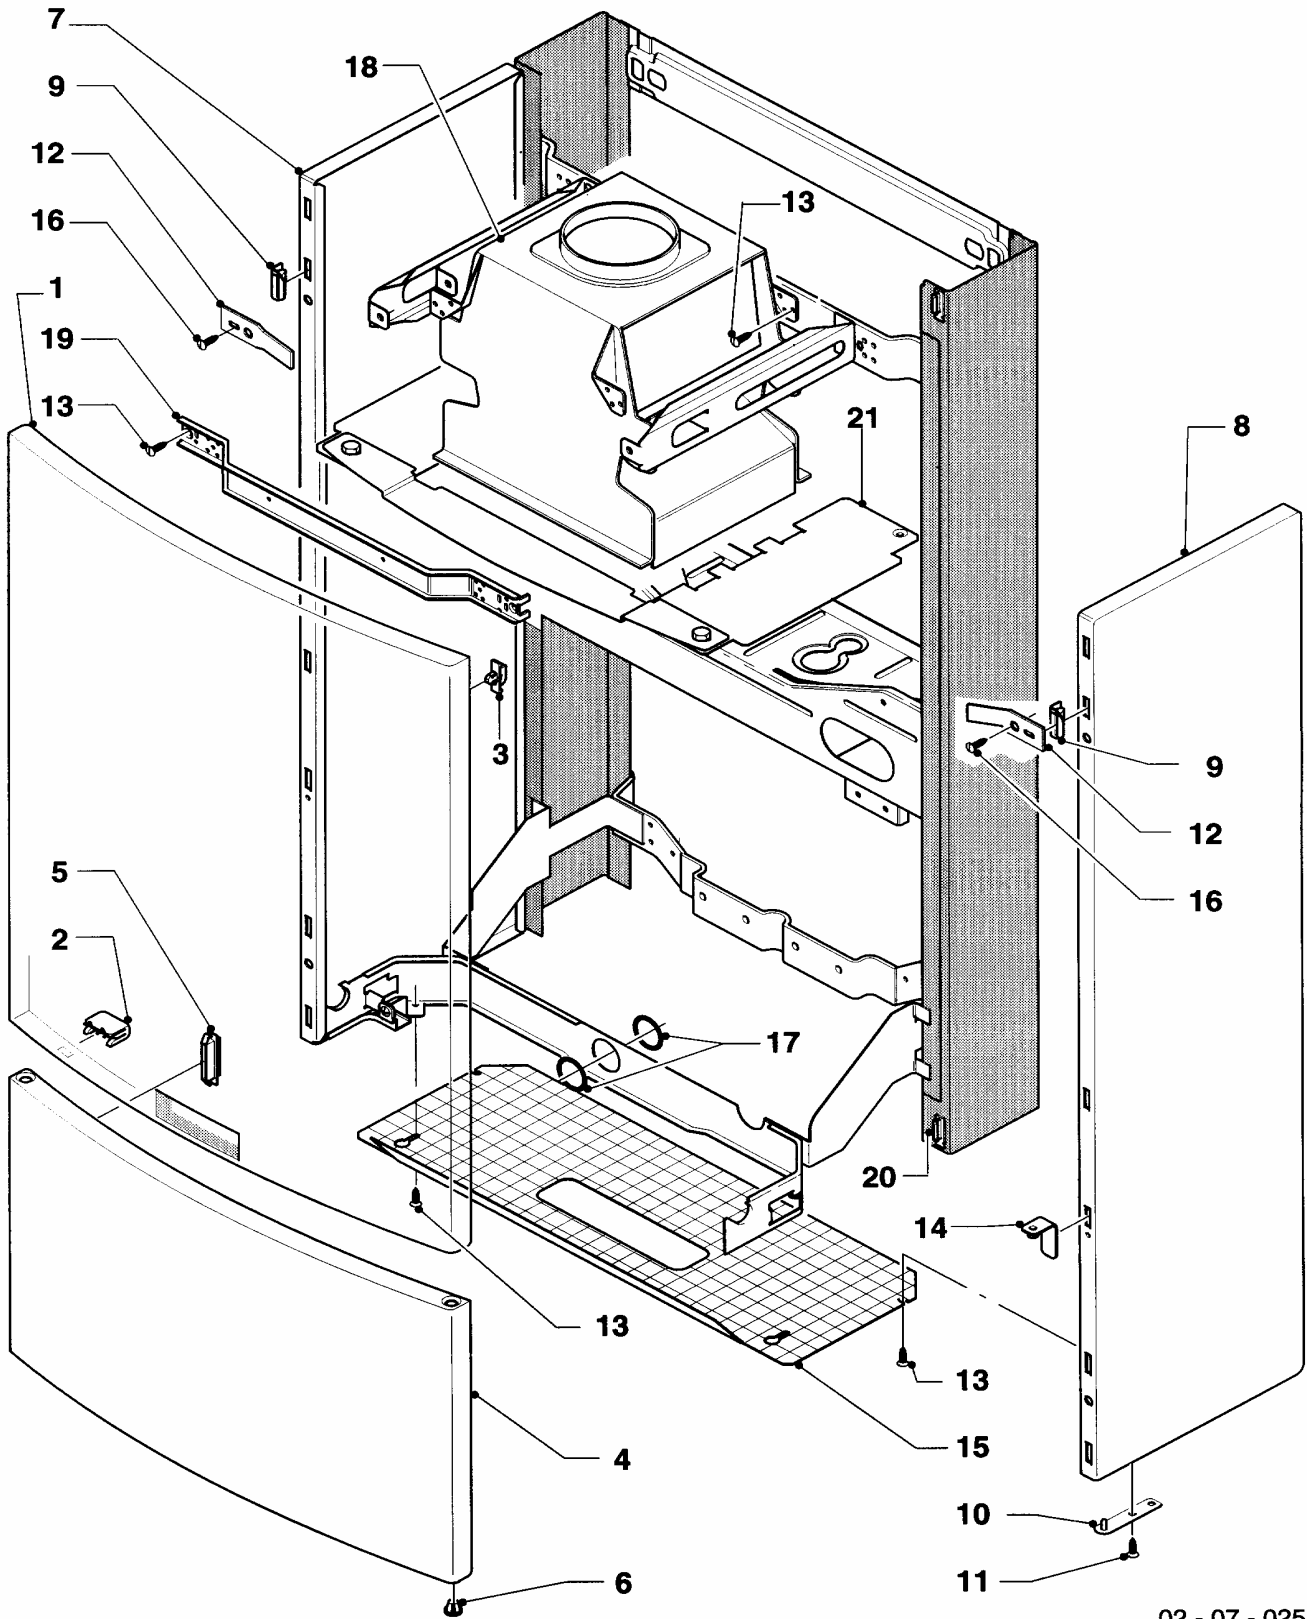

02 - 07 - 025

07 Verkleidungsteile

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-025	
01	078103	Frontblech, oben	mit Pos. 02, 03
02	183512	Führung	
03	082922	Haken	
04	078104	Frontblech, unten	mit Pos. 05, 06
05	170346	Magnet	
06	124870	Buchse	
07	079995	Seitenteil, links	mit Pos. 09
08	079996	Seitenteil, rechts	mit Pos. 09-11
09	287036	Aufnahme	
10	088019	Scharnier	mit Pos. 11
11	500046	Blechschrabe	
12	195976	Lasche	
13	235715	Blechschrabe ISO 7049	
14	088018	Scharnier	
15	071381	Abdeckung	
16	235756	Blechschrabe	
17	981756	Rechteckdichtring	
18	075047	Strömungssicherung	VU 180 XE H,B
18	075048	Strömungssicherung	VU 240 XE H,B
18	075049	Strömungssicherung	VU 260 XE H,B
19	208842	Träger	
20	144306	Haken, kpl.	
21	089772	Montagesatz	VU 180 XE H,B
21	089773	Montagesatz	VU 240 XE H,B
21	089774	Montagesatz	VU 260 XE H,B

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

08 Hydraulikteile

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

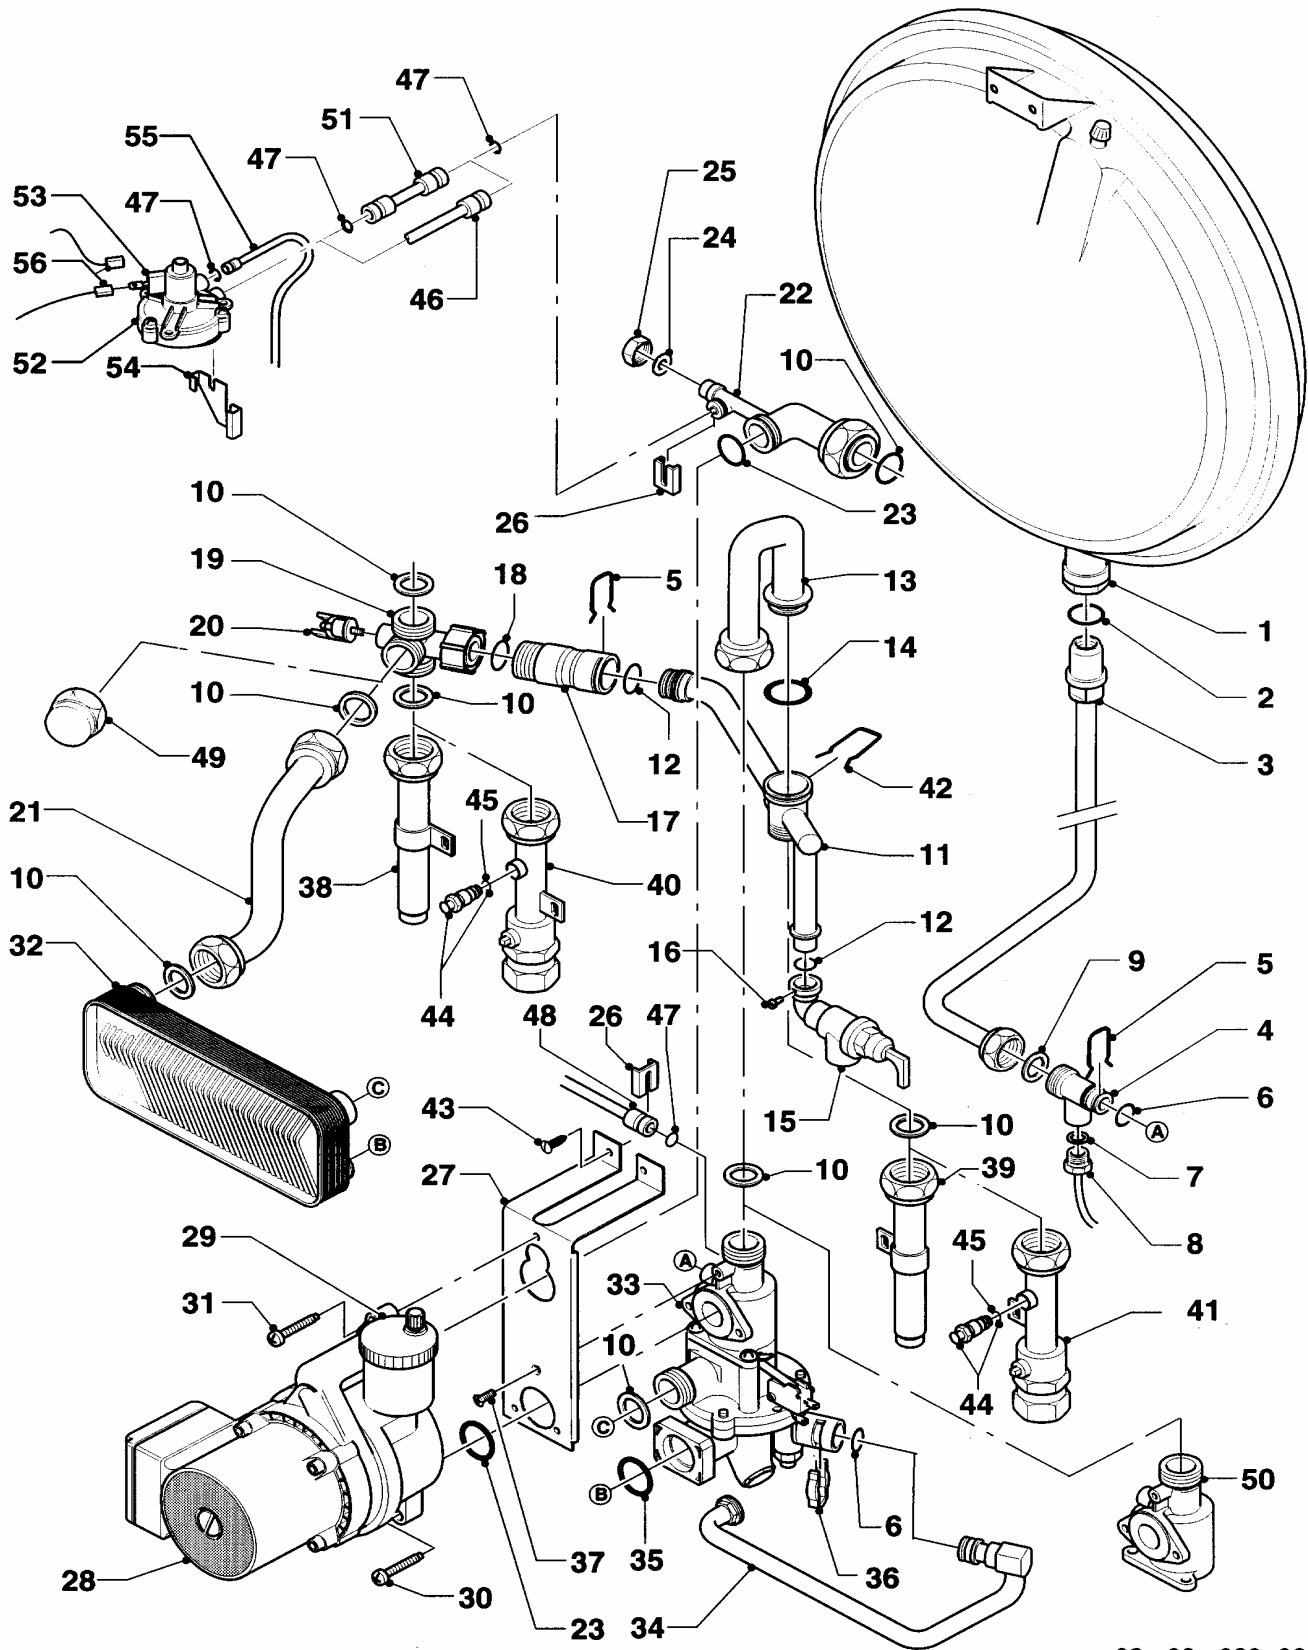

02 - 08 - 030 - 02

08 Hydraulikteile

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-030	
01	181045	Ausdehnungsgefäß	
02	981176	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
03	081088	Anschluss	
04	081644	Anschlussstück, kpl.	mit Pos. 06
05	126158	Klemmfeder	
06	981165	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
07	982484	Dichtring	
08	101558	Thermomanometer	
09	981142	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
10	981152	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
11	080722	Abzweiganschluss	mit Pos. 12
12	981163	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
13	089037	Anschlussrohr	mit Pos. 14
14	981158	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
15	190717	Sicherheitsventil	mit Pos. 12, 16
16	105804	Zylinderschraube	
17	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 05, 15, 18
17	150221	Überströmventil	3,5 m (Sonderausführung), mit Pos. 05, 15, 18
17	150225	Überströmventil	1,7 m (Sonderausführung), mit Pos. 05, 15, 18
18	981175	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
19	081642	Anschlussstück, kpl.	mit Pos. 18
20	100376	Temperaturbegrenzer	
21	-	-	Position entfällt
22	080725	Abzweiganschluss, kpl.	
23	981151	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
24	981146	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
25	139451	Stopfen	
26	085751	Halter	
27	085784	Halter	
28	161111	Pumpe	mit Pos. 26, 36-38
29	061707	Schnellentlüfter	
30	118951	Linsenschraube	
31	118960	Linsenschraube	
32	-	-	Position entfällt
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	202622	Senkschraube	
38	019004	Anschlussrohr	
39	019004	Anschlussrohr	
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	154162	Bügel	
43	235715	Blechschrabe	
44	-	-	Position entfällt
45	-	-	Position entfällt
46	080268	Steuerleitung	
47	981155	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
48	080269	Steuerleitung	
49	950017	Mutter R 3/4	
50	087992	Anschlussstück, kpl.	
52	-	-	Position entfällt
53	-	-	Position entfällt
54	-	-	Position entfällt
55	-	-	Position entfällt
56	-	-	Position entfällt

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten (Gehäuse)

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

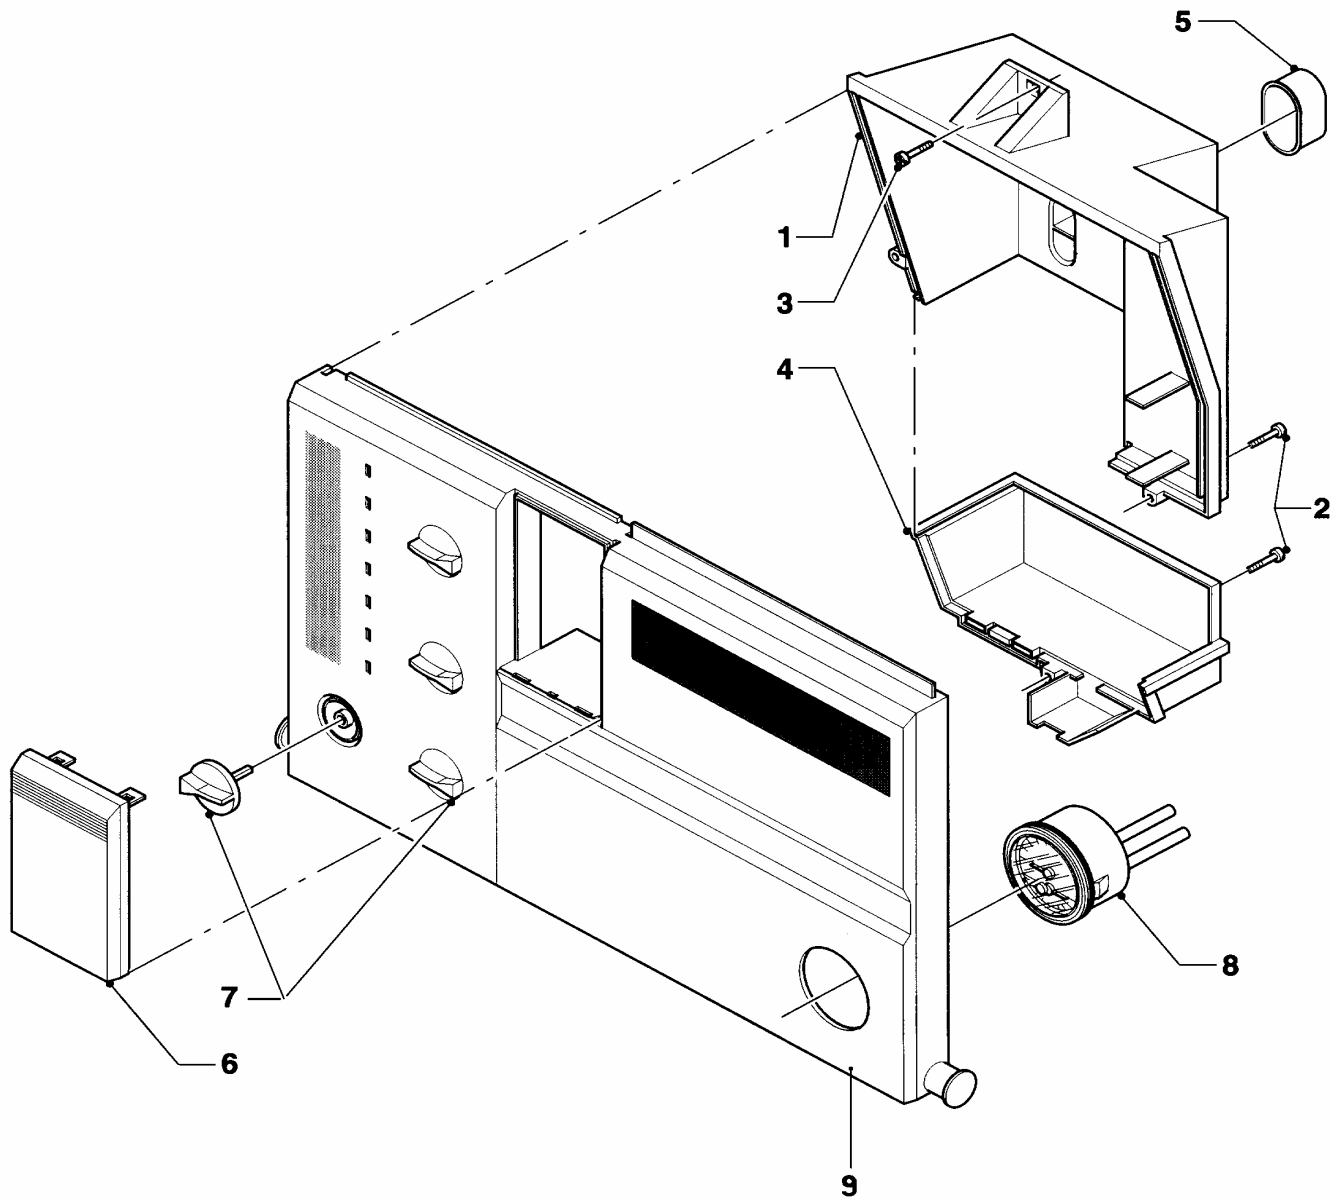

02 -12 - 008

12 Schaltkasten (Gehäuse)

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-008	
01	295106	Rückwand	mit Pos. 02, 03
02	139226	Schraube	
03	235760	Blechschraube	
04	076105	Deckel	mit Pos. 02
05	210977	Tülle	
06	209576	Deckel	
07	143996	Knopf	
08	101558	Thermomanometer	
09	-	-	nicht einzeln lieferbar

12a Schaltkasten (Leiterplatten)

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

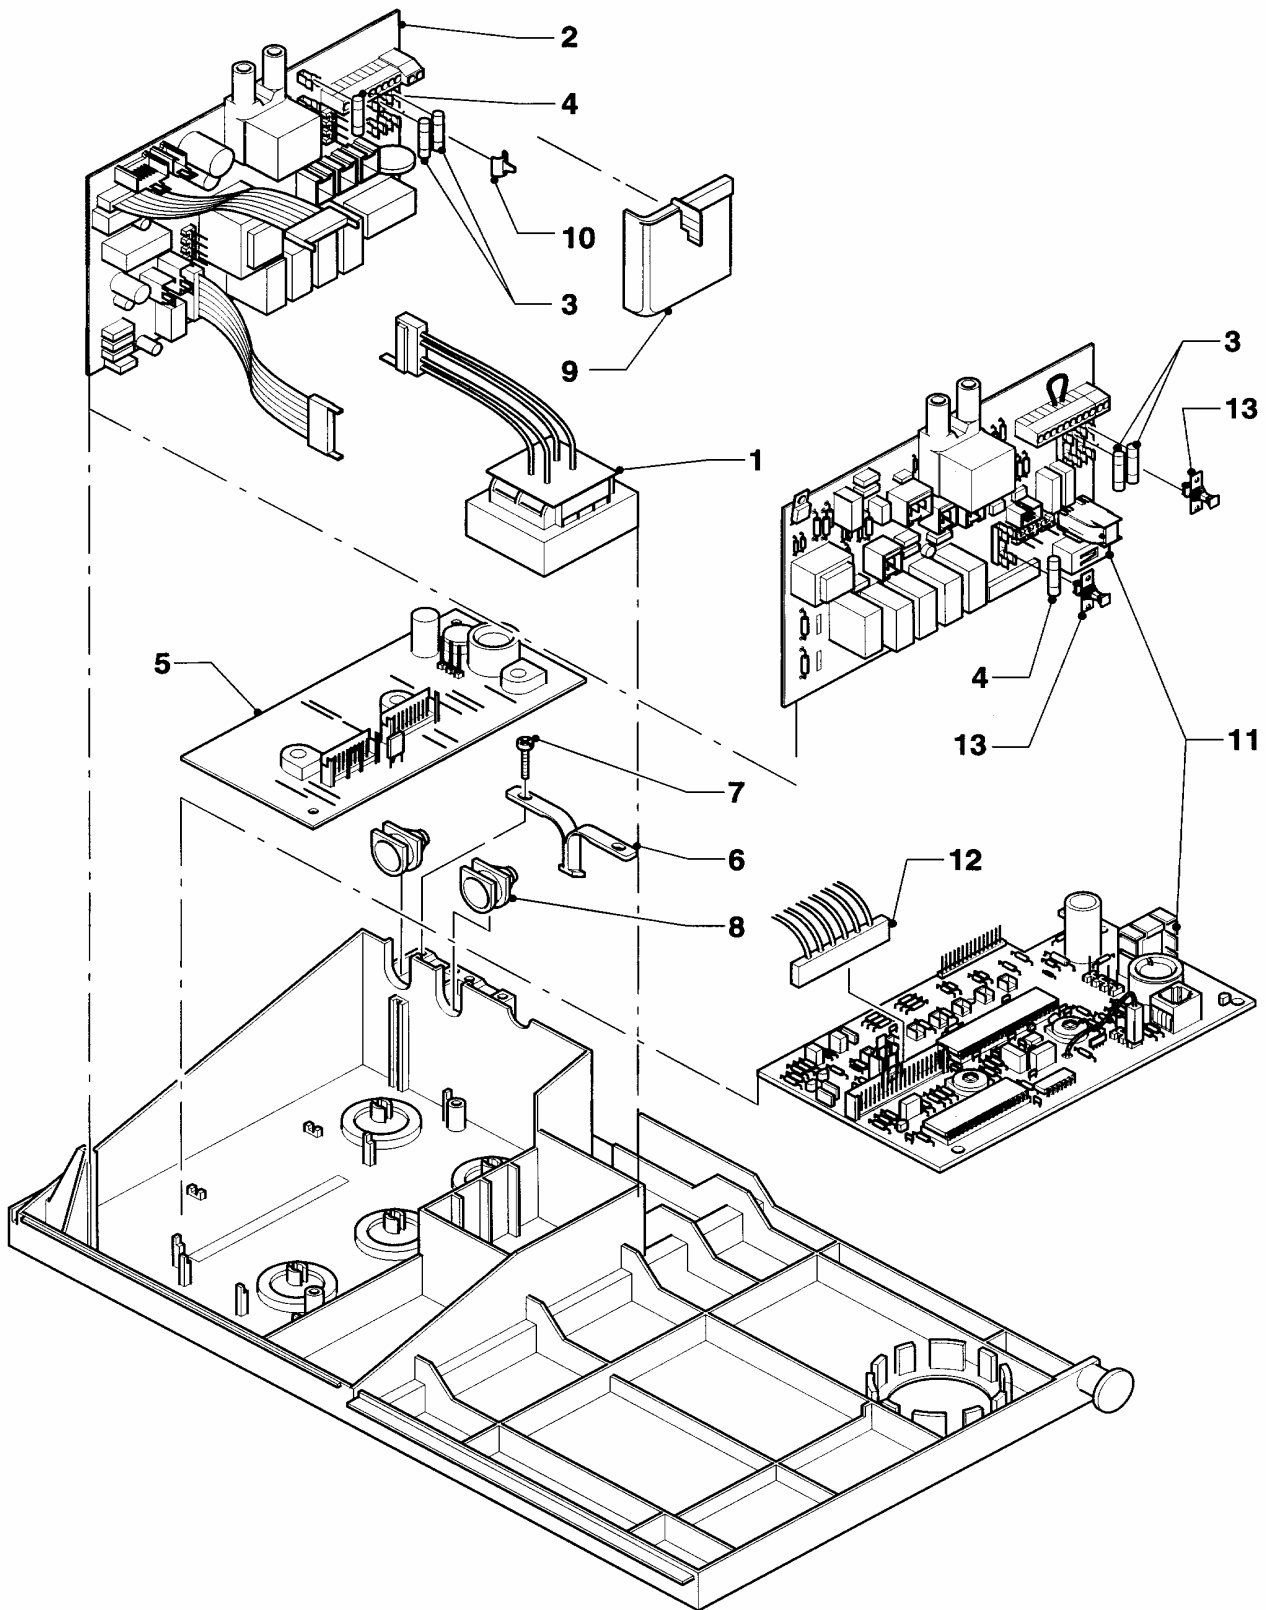

02 - 12 - 009 - 03

12a Schaltkasten (Leiterplatten)

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-009	
01	287442	Transformator	
02	130398	Leiterplatte	mit Pos. 03, 04
03	251955	Sicherung 2,0 AT (Set à 10 Stück)	2,0 AT
04	251961	Sicherung 1,25 AT (Set a 10 Stück)	1,25 AT
05	130390	Leiterplatte	
06	195982	Lasche	
07	139226	Schraube	
08	201859	Kabeldurchführung	
09	071373	Abdeckung	
10	720733	Montagehilfe	
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12b Schaltkasten (Abgassensor)

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)

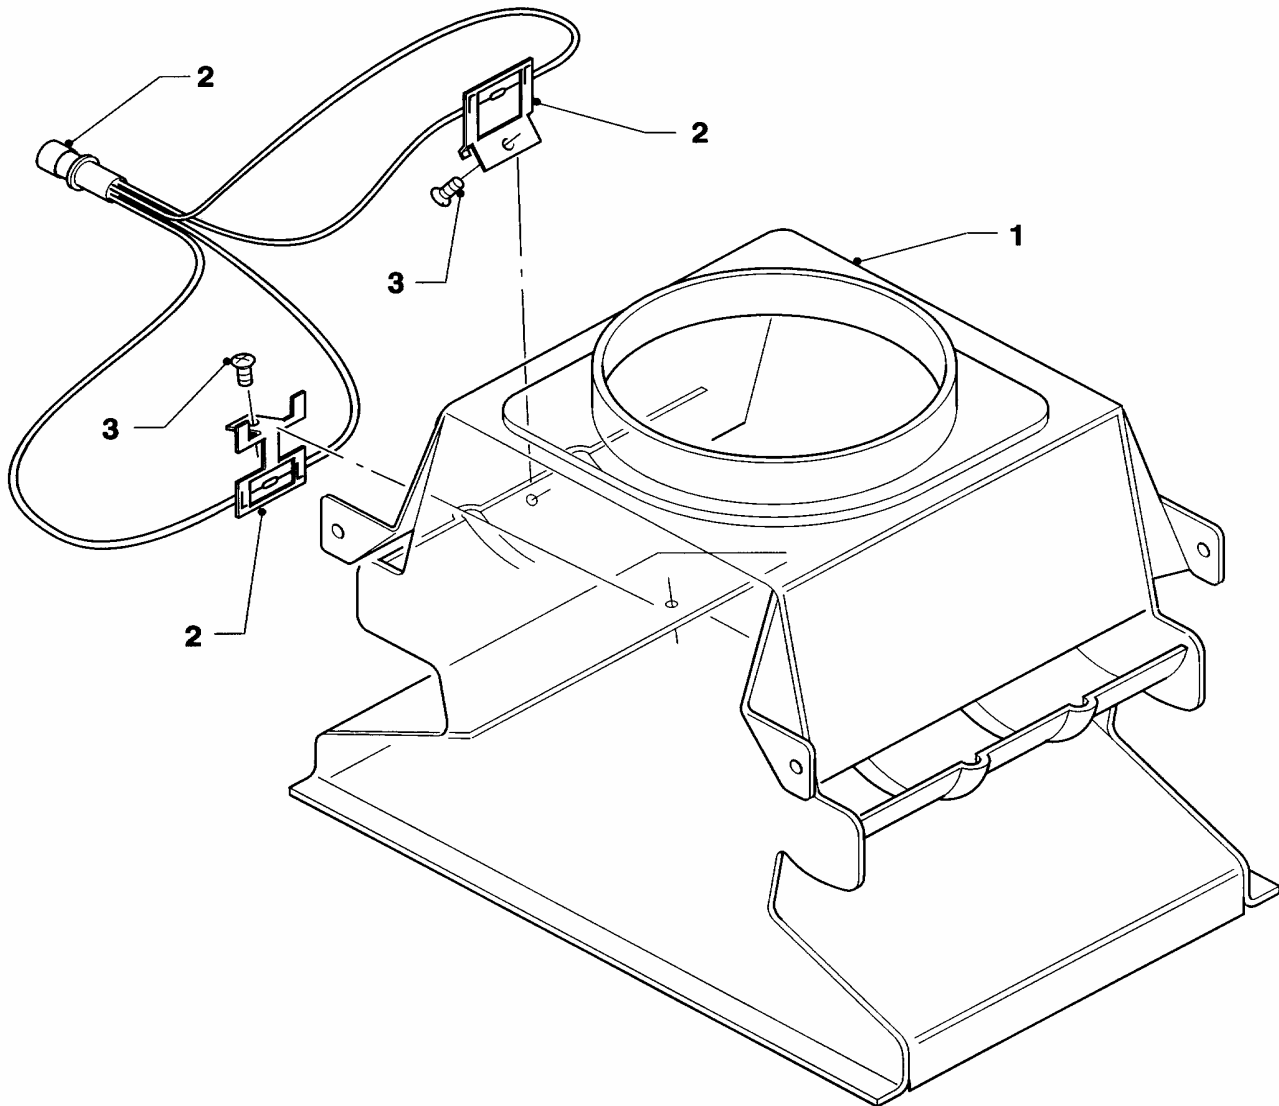

02 - 12 - 021

12b Schaltkasten (Abgassensor)

VU 180 XE (H,B)

VU 240 XE (H,B)

VU 260 XE (H,B)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-021	
01	075047	Strömungssicherung	VU 180 XE H,B
01	075048	Strömungssicherung	VU 240 XE H,B
01	075049	Strömungssicherung	VU 260 XE H,B
02	253537	Fühler, kpl.	
03	235750	Blechschrabe	

Baugruppenübersicht

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

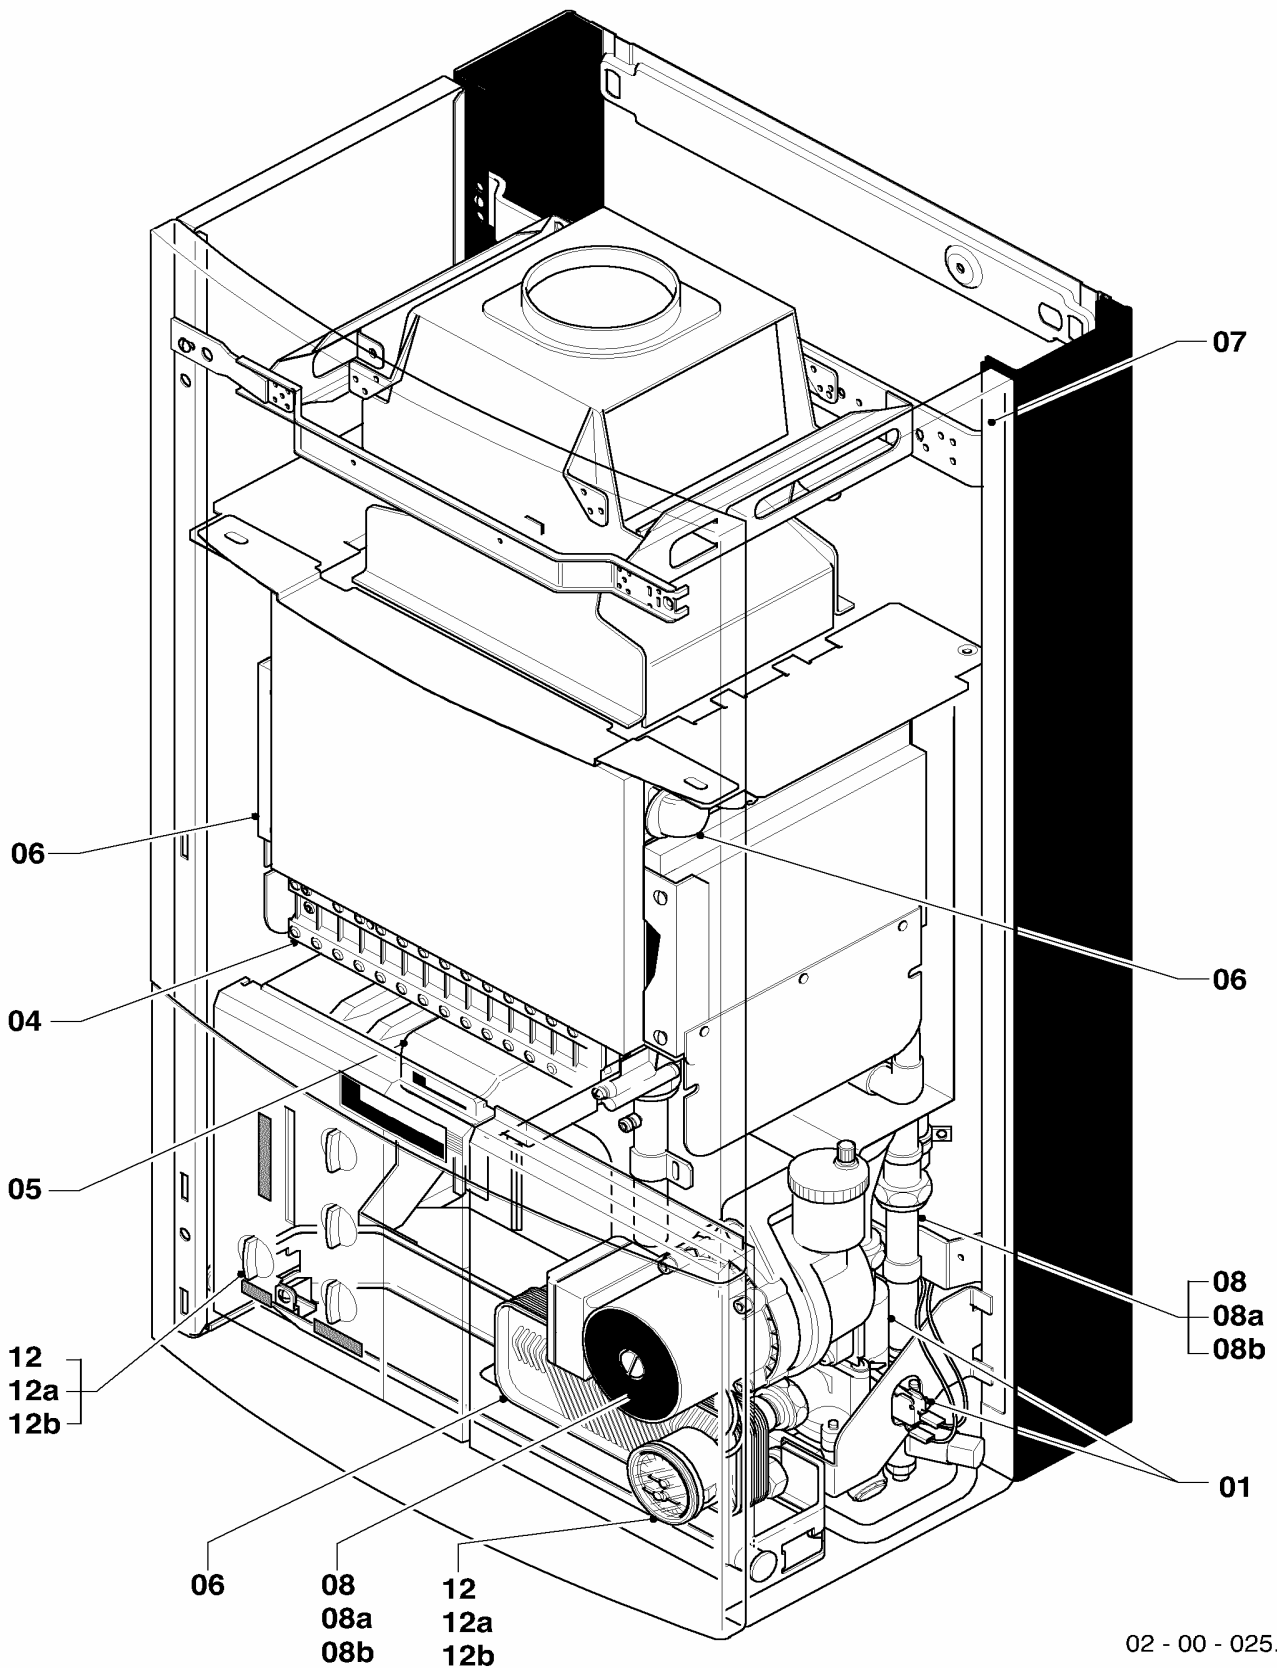


02 - 00 - 025.01

01 Vorrangwasserschalter

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

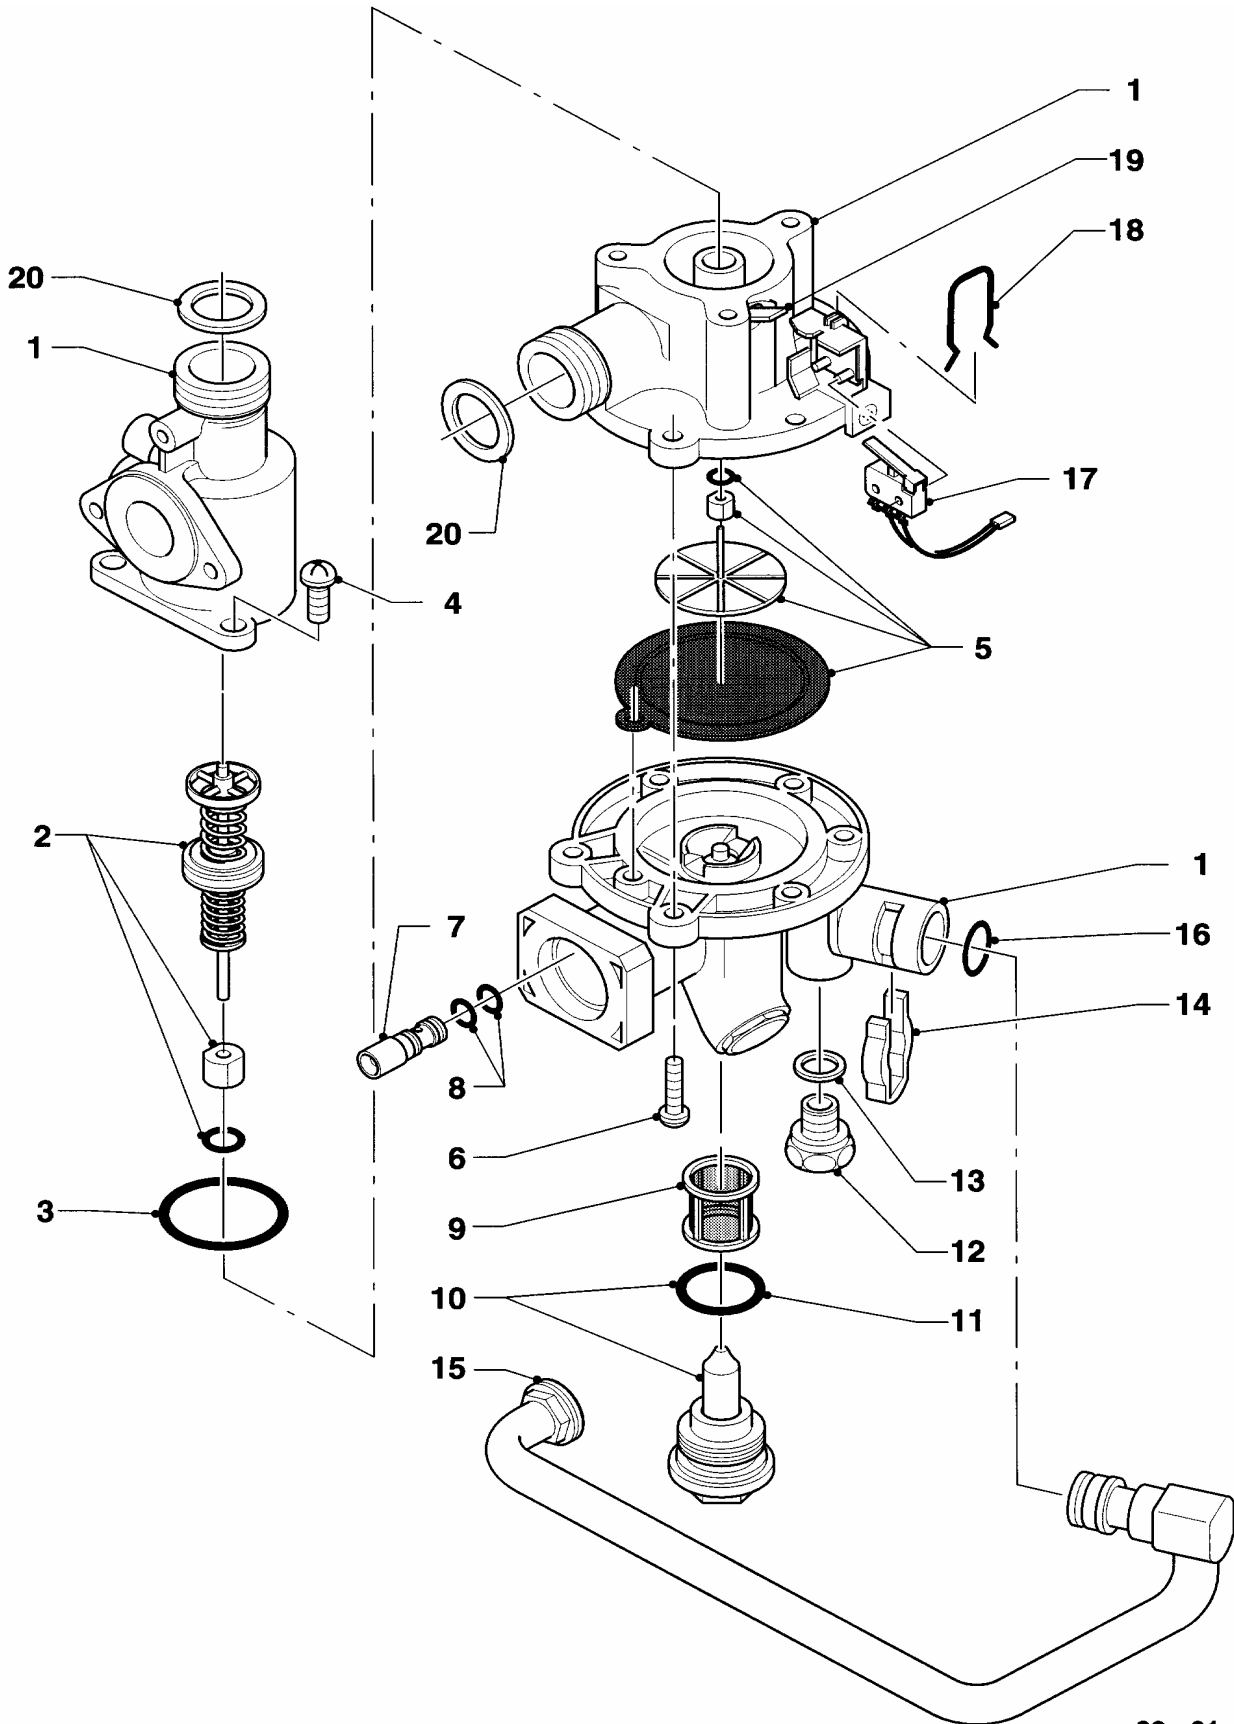

02 - 01 - 003

01 Vorrangwasserschalter

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-003	
01	011289	Vorrang-Wasserschalter	mit Pos. 02-13, 17-20
01	013517	Wasserschalter-Unterteil	mit Pos. 07-14, 16
02	020689	Ventilteller, kpl.	mit Pos. 03, 04
03	982329	Runddichtring	
04	118937	Linsenschraube	
05	010365	Membrane, kpl.	mit Pos. 06
06	118946	Linsenschraube	
07	011913	Venturidüse, kpl.	mit Pos. 08
08	981166	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
09	128519	Sieb	
10	014635	Ventil, kpl.	
11	981158	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
12	133937	Formschraube	
13	981898	Rechteckdichtring	
14	219602	Klammer	
15	089267	Anschlussrohr	mit Pos. 16
16	981165	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
17	126262	Mikroschalter	
18	154150	Bügel	
19	188112	Schalthebel, kpl.	
20	981152	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

04 Brenner

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

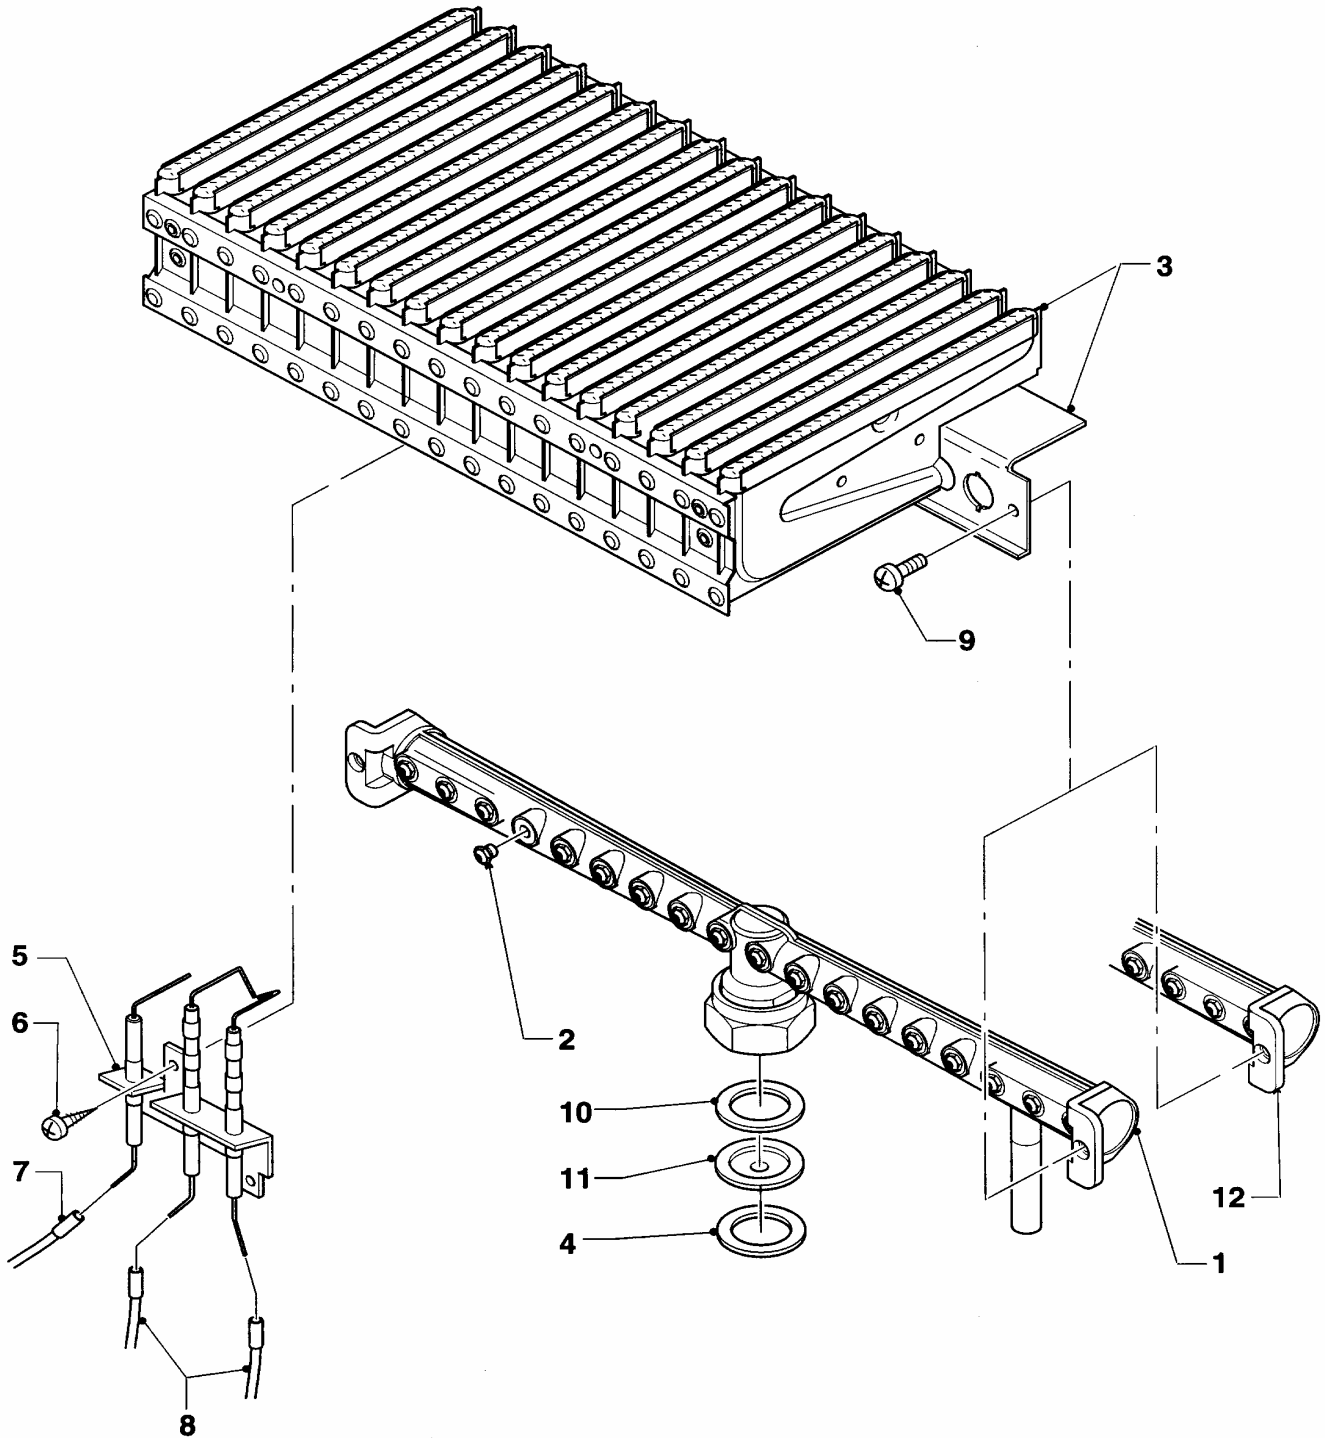

02 - 04 - 018 - 01.

04 Brenner

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-018	
01	126707	Kammerträger	VGW 180 XE H,B
01	126711	Kammerträger	VGW 240 XE H,B
01	126707	Kammerträger	VUW 180 XE H,B
01	126711	Kammerträger	VUW 240 XE H,B
01	126715	Kammerträger	VUW 260 XE H,B
02	247120	Brennerdüse 120	VUW 180,240,260 XE H, D=1,20 mm
02	247072	Brennerdüse 72	VUW 180,240,260 XE B, D=0,72 mm
03	041978	Kammergruppe	VUW 180 XE H,B
03	041979	Kammergruppe	VUW 240 XE H,B
03	041980	Kammergruppe	VUW 260 XE H,B
04	981169	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
05	090706	Zünd- u. Überwachungselektrode	mit Pos. 06
06	235739	Blehschraube	
07	256020	Kabelbaum	
08	091534	Zündkabel	
09	118937	Linsenschraube	
10	980285	Dichtung	VUW 180,240,260 XE B
11	042590	Vordüse 1 x 4,50	VUW 180 XE B, D=4,50 mm
11	042575	Vordüse 1 x 5,20	VUW 240,260 XE B, D=5,20 mm
12	-	-	Position entfällt

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

05 Gasregelteile

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

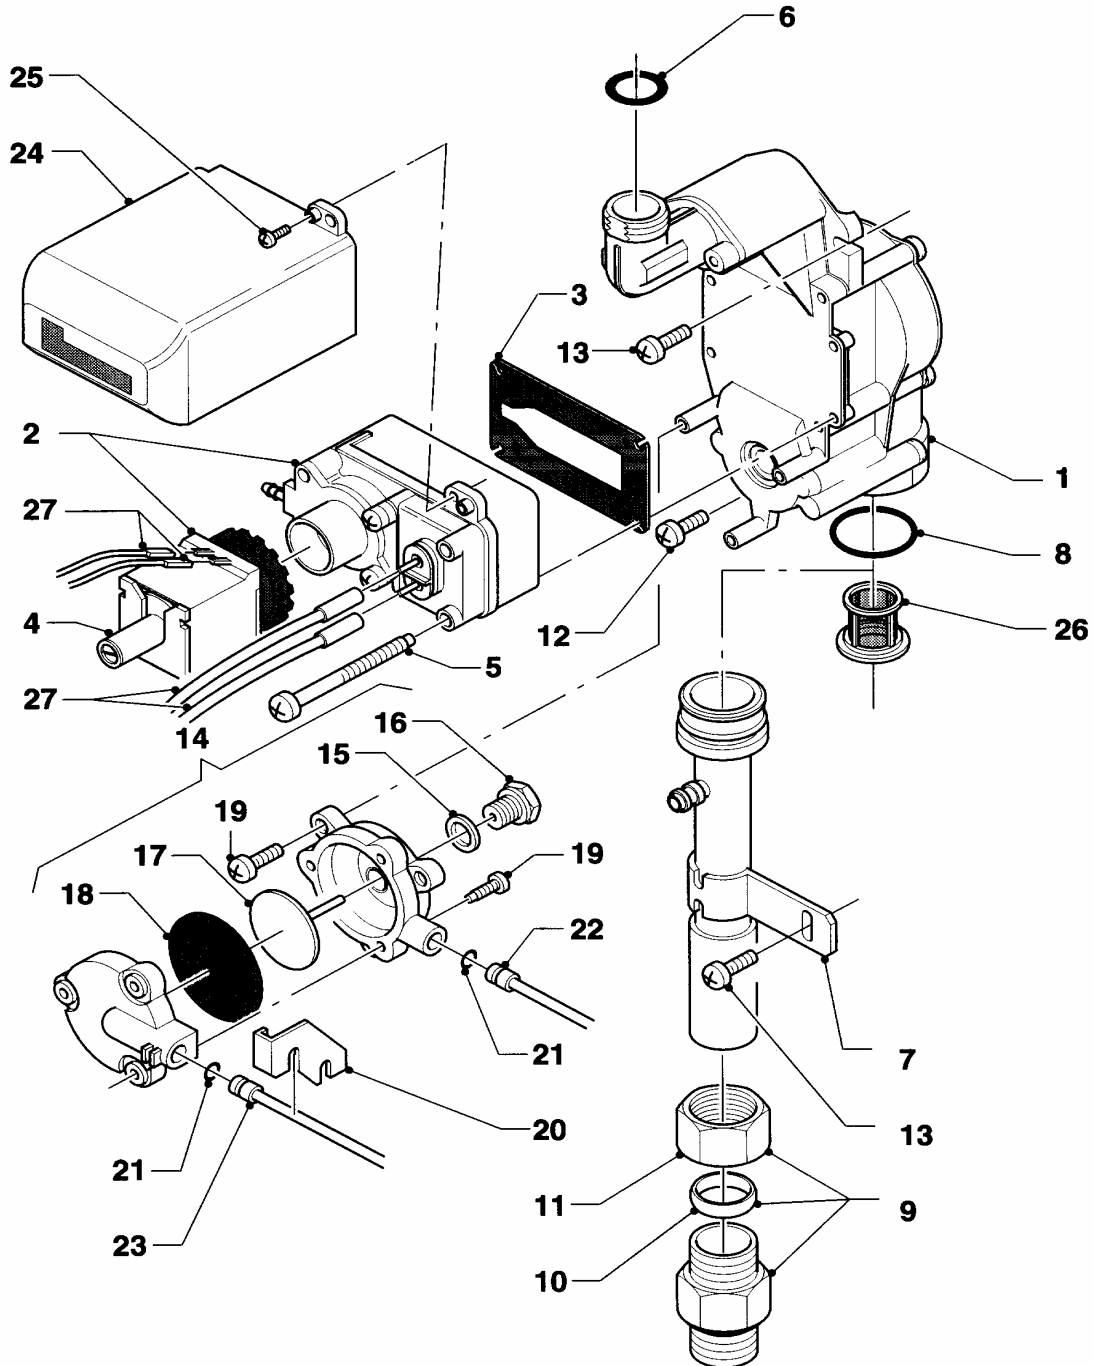

02 - 05 - 007

05 Gasregelteile

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-007	
01	053257	Gasarmatur	VUW 180,240,260 XE H, mit Pos. 02-12
01	053258	Gasarmatur	VUW 180,240,260 XE B, mit Pos. 02-12
02	050222	Servodruckregler	VUW 180,240,260 XE H, mit Pos. 03
02	050223	Servodruckregler	VUW 180,240,260 XE B, mit Pos. 03
03	980951	Dichtung	
04	170363	Magnet, kpl.	VUW 180,240,260 XE H
04	170364	Magnet, kpl.	VUW 180,240,260 XE B
05	118943	Flachkopfschraube	
06	981169	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
07	082602	Gasanschluss	mit Pos. 08
08	982310	Runddichtring	
09	080074	Quetschverschraubung	
10	080184	Schneidring	
11	080177	Mutter	
12	118942	Linsenschraube	
13	070334	Blehschraube	
14	151017	Strömungsschalter (Noryl)	
15	981147	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
16	012156	Stopfbuchse, kpl.	
17	010456	Membranteller	
18	020220	Membrane	
19	118947	Linsenschraube	
20	154133	Bügel	
21	981155	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
22	080269	Steuerleitung	
23	080268	Steuerleitung	
24	204102	Abdeckkappe	
25	118947	Linsenschraube	
26	108901	Sieb	
27	256020	Kabelbaum	

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

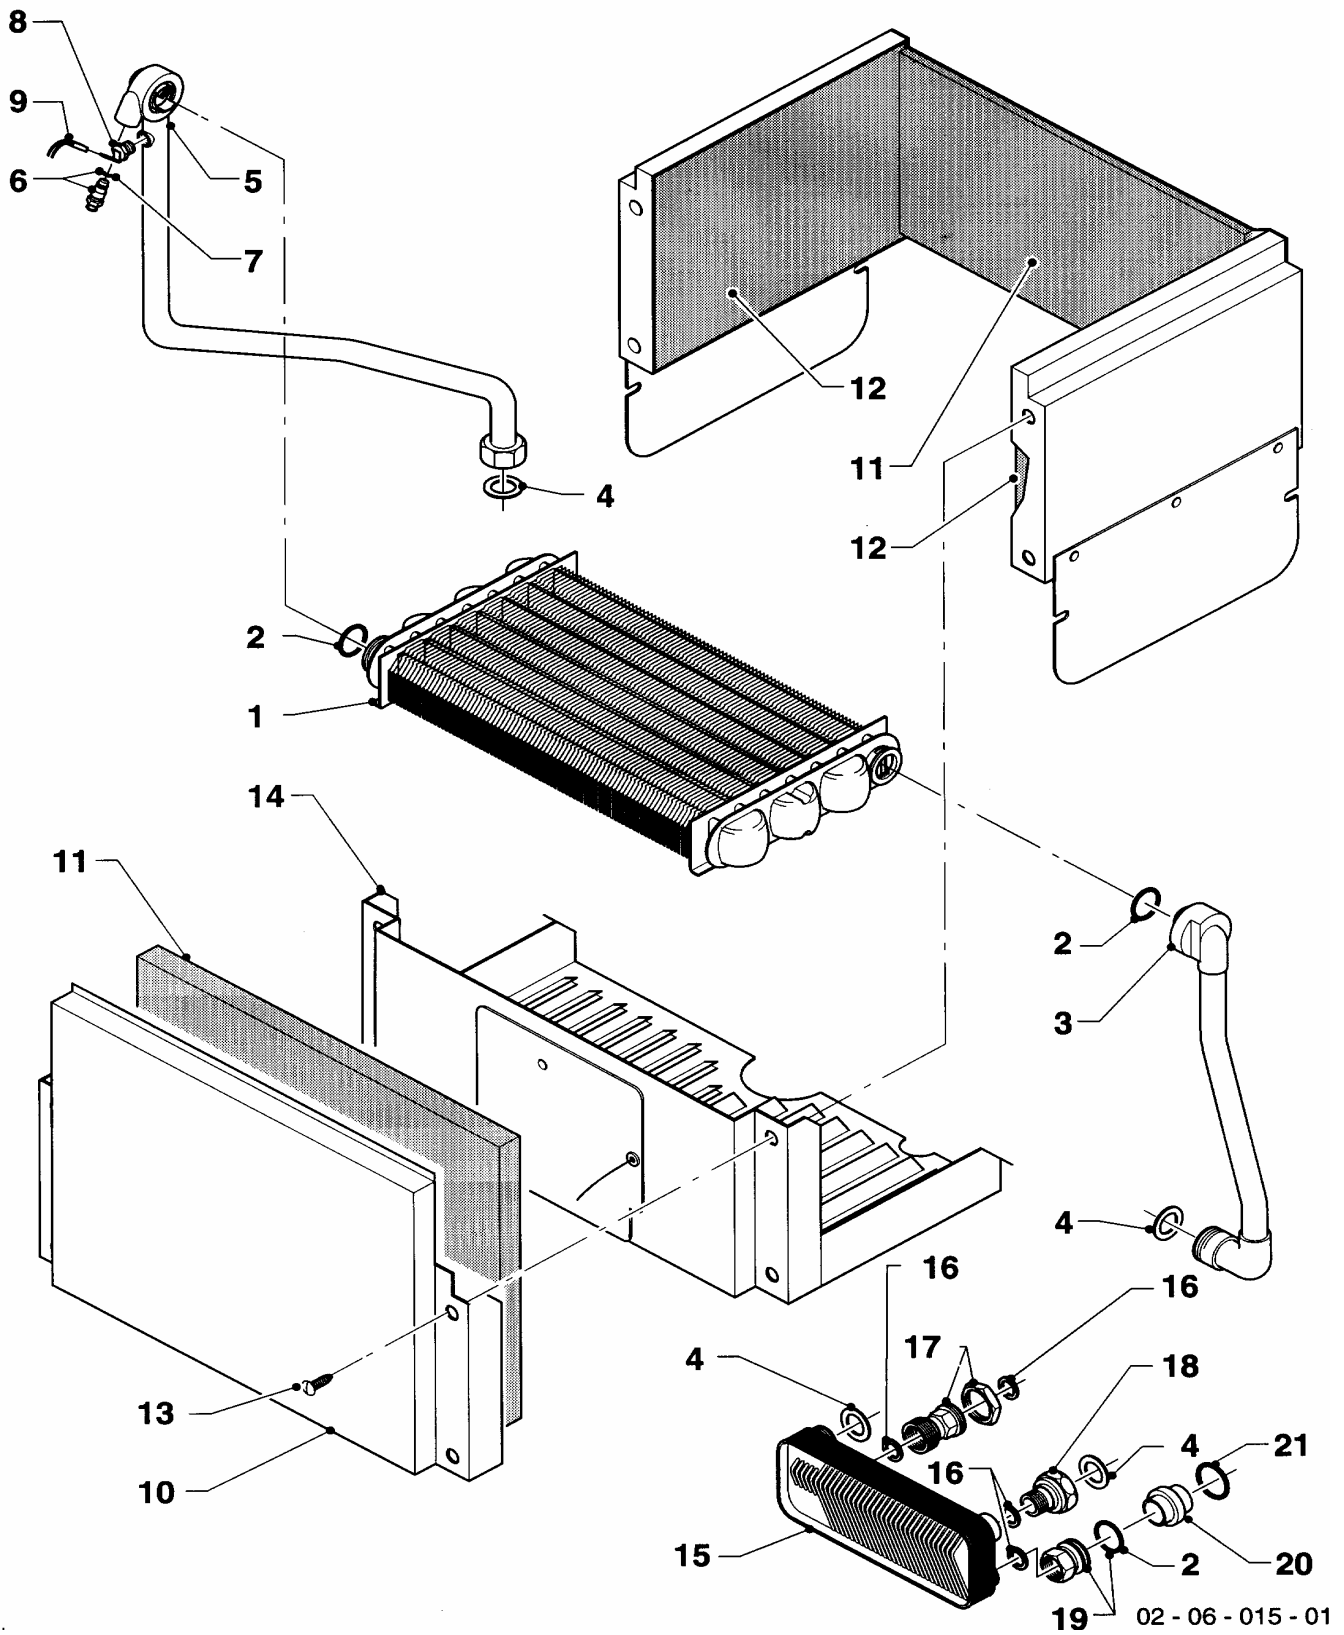

06 Wärmetauscher

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-015	
01	065001	Wärmetauscher	VUW 180 XE H,B, mit Pos. 02
01	065002	Wärmetauscher	VUW 240 XE H,B, mit Pos. 02
01	065003	Wärmetauscher	VUW 260 XE H,B, mit Pos. 02
02	981170	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
03	080287	Rohr, kpl.	VUW 180 XE H,B, mit Pos. 02, 04
03	080288	Rohr, kpl.	VUW 240 XE H,B, mit Pos. 02, 04
03	080289	Rohr, kpl.	VUW 260 XE H,B, mit Pos. 02, 04
04	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
05	080290	Rohr, kpl.	VUW 180 XE H,B, mit pos. 02, 04, 06
05	080291	Rohr, kpl.	VUW 240 XE H,B, mit Pos. 02, 04, 06
05	080292	Rohr, kpl.	VUW 260 XE H,B, mit Pos. 02, 04, 06
06	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 07
07	981166	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
08	252805	NTC-Fühler	
09	256020	Kabelbaum	
10	070271	Vorderteil	VUW 180 XE H,B, mit Pos. 11
10	070272	Vorderteil	VUW 240 XE H,B, mit Pos. 11
10	070273	Vorderteil	VUW 260 XE H,B, mit Pos. 11
11	075873	Isoliermatte, vorn/hinten	VUW 180 XE H,B
11	075874	Isoliermatte, vorn/hinten	VUW 240 XE H,B
11	075875	Isoliermatte, vorn/hinten	VUW 260 XE H,B
12	075876	Isoliermatte, Seite	
13	235715	Blechschrabe	
14	213244	Strahlungsblech	VUW 180 XE H,B
14	213254	Strahlungsblech	VUW 240 XE H,B
14	213255	Strahlungsblech	VUW 260 XE H,B
15	064950	Wärmetauscher (BW)	mit Pos. 04, 16-19
16	981150	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
17	087965	Anschlussstück	
18	087968	Anschlussstück	
19	087967	Anschlussstück	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07 Verkleidungsteile

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

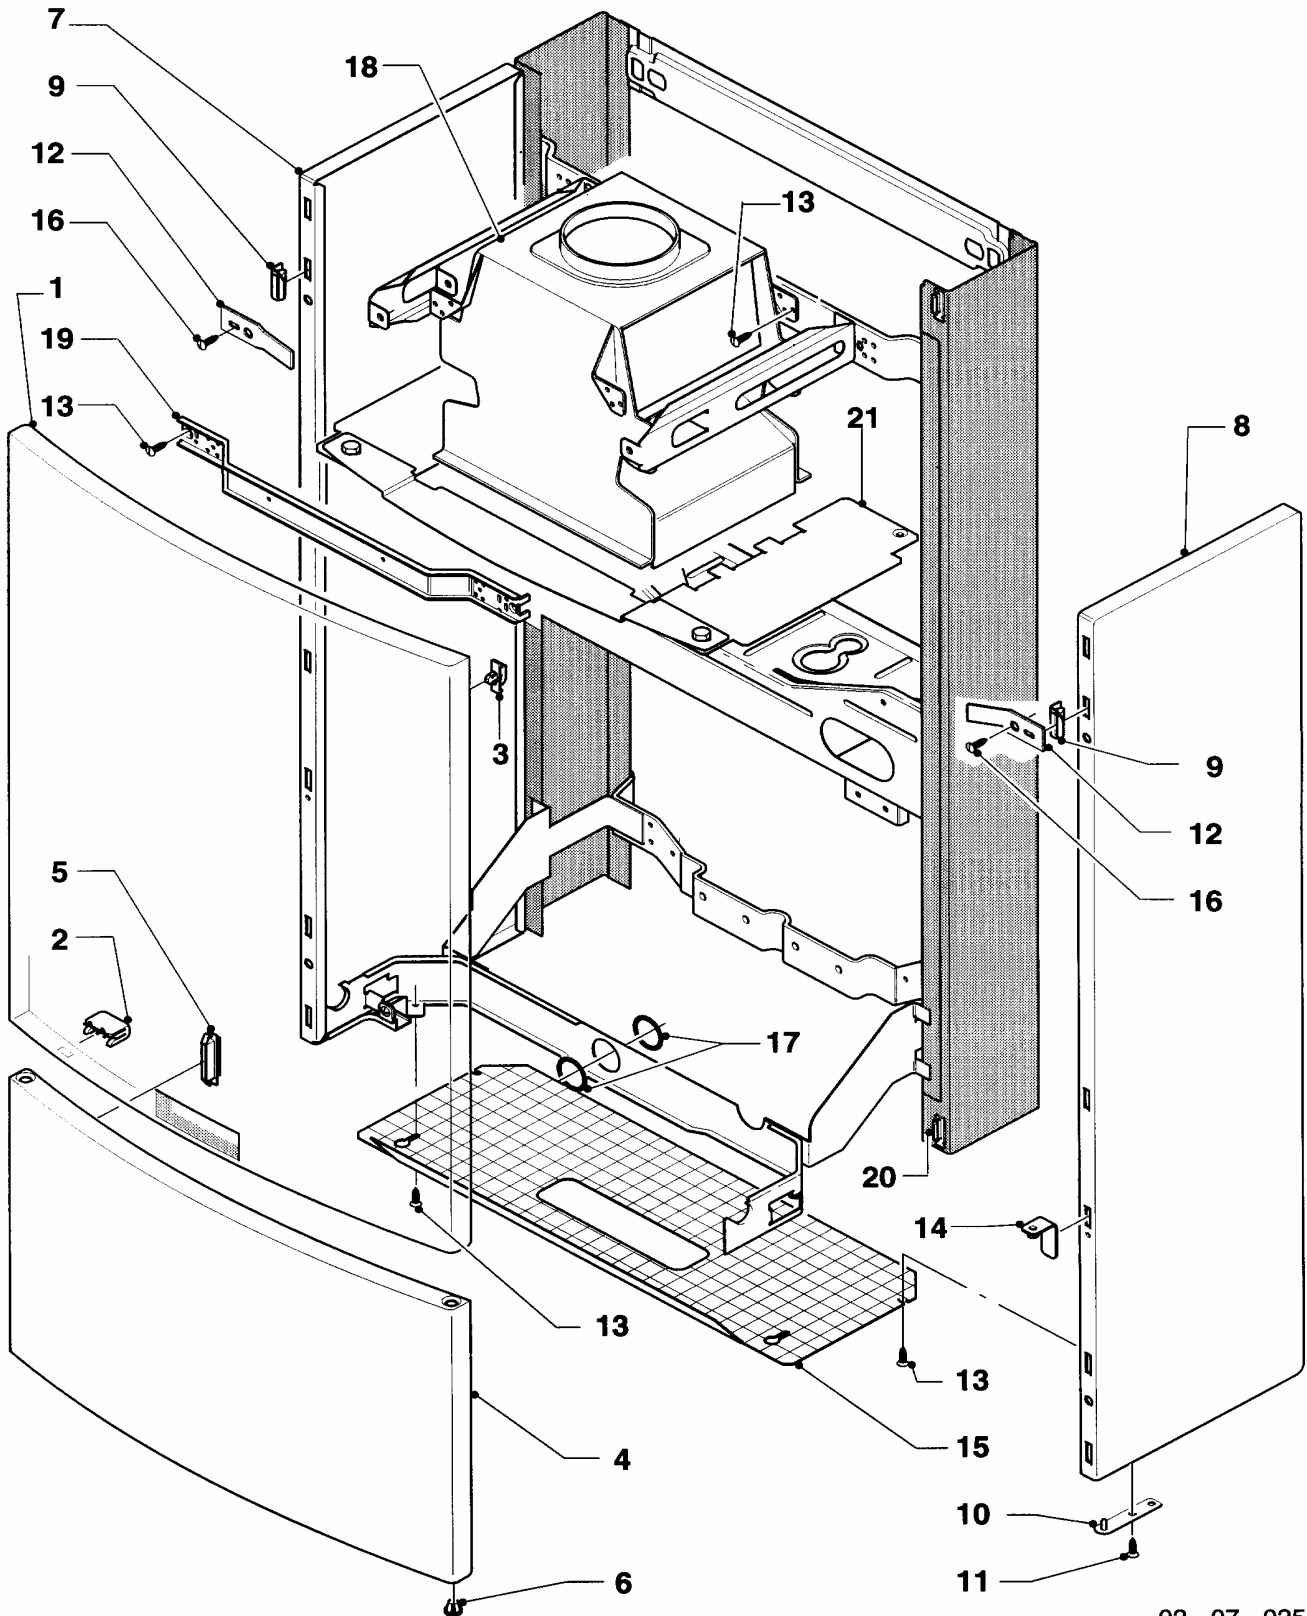

02 - 07 - 025

07 Verkleidungsteile

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-025	
01	078103	Frontblech, oben	mit Pos. 02, 03
02	183512	Führung	
03	082922	Haken	
04	078104	Frontblech, unten	mit Pos. 05, 06
05	170346	Magnet	
06	124870	Buchse	
07	079995	Seitenteil, links	mit Pos. 09
08	079996	Seitenteil, rechts	mit Pos. 09-11
09	287036	Aufnahme	
10	088019	Scharnier	mit Pos. 11
11	500046	Blechschraube	
12	195976	Lasche	
13	235715	Blechschraube ISO 7049	
14	088018	Scharnier	
15	071381	Abdeckung	
16	235756	Blechschraube	
17	981756	Rechteckdichtring	
18	075047	Strömungssicherung	VUW 180 XE H,B
18	075048	Strömungssicherung	VUW 240 XE H,B
18	075049	Strömungssicherung	VUW 260 XE H,B
19	208842	Träger	
20	144306	Haken, kpl.	
21	089772	Montagesatz	VUW 180 XE H,B
21	089773	Montagesatz	VUW 240 XE H,B
21	089774	Montagesatz	VUW 260 XE H,B

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

08 Hydraulikteile

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

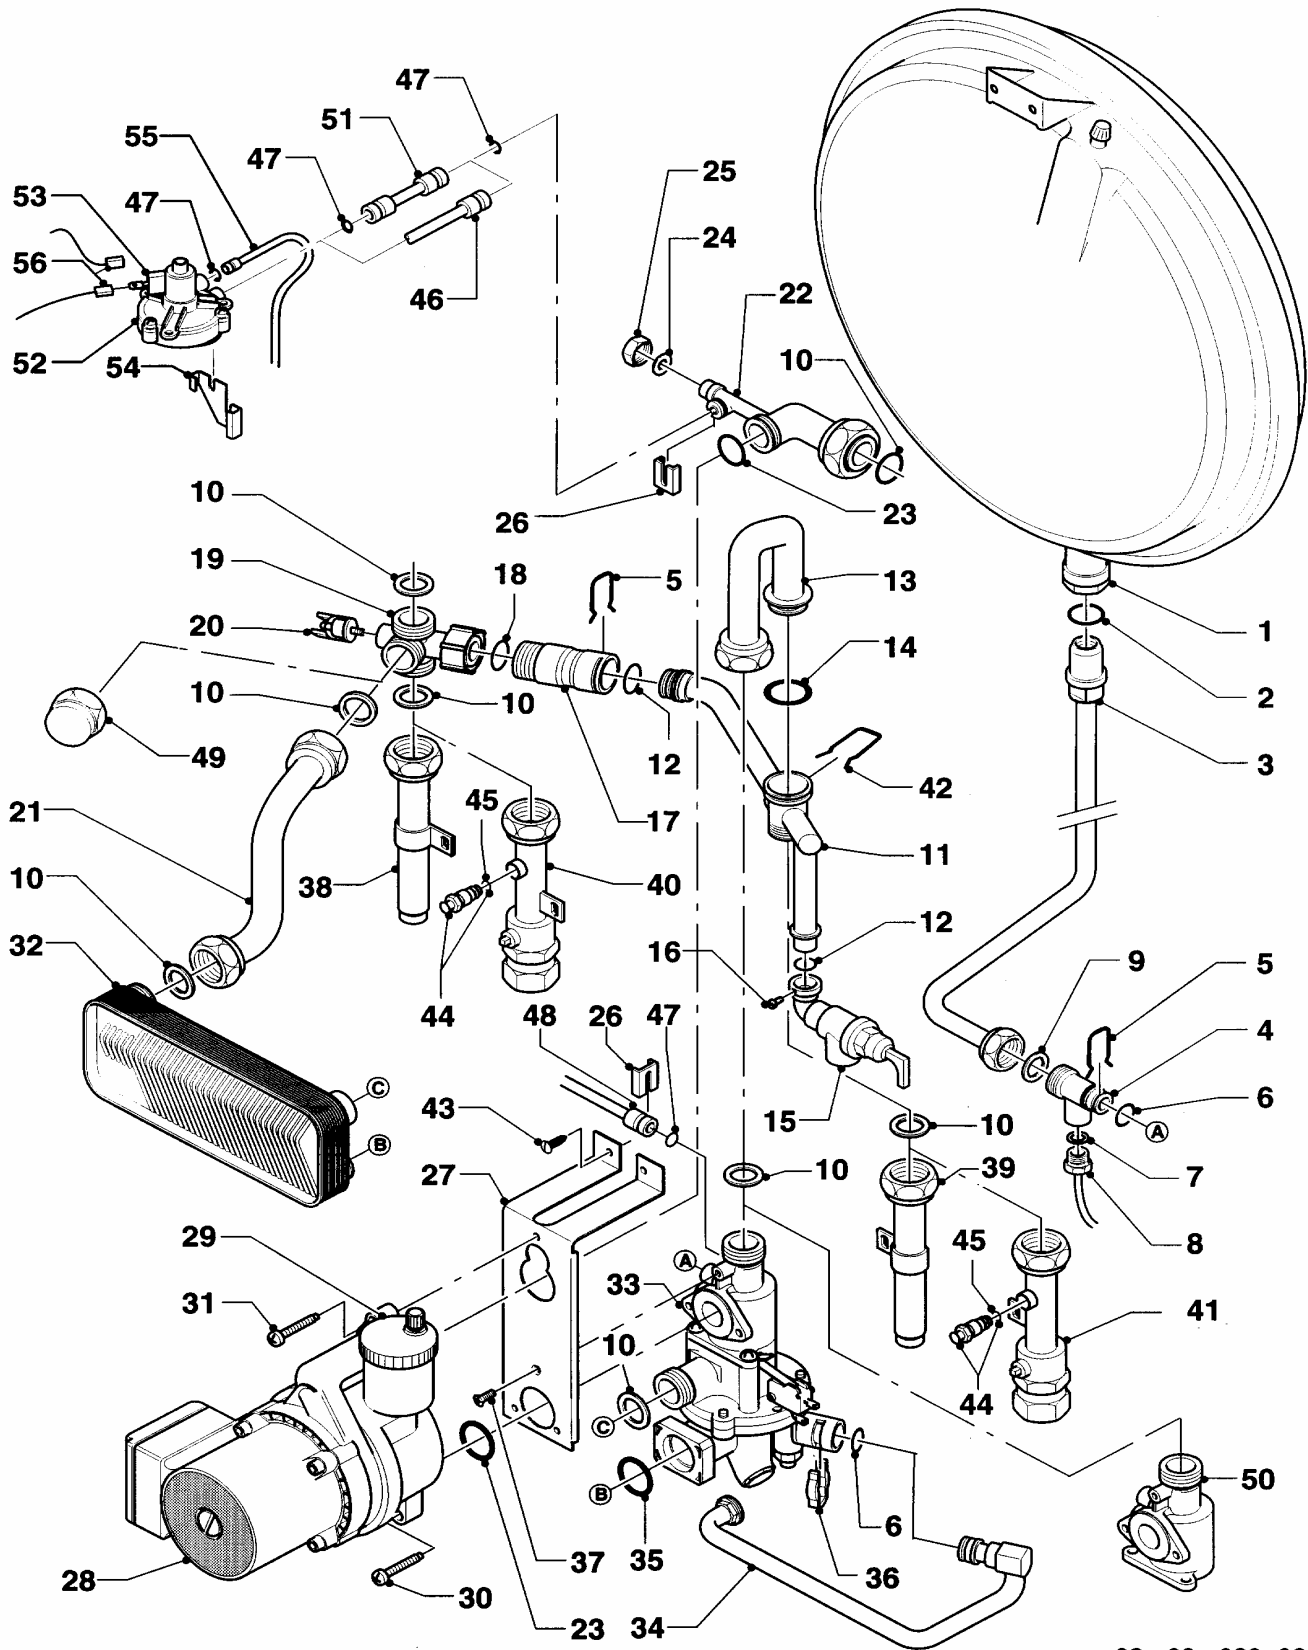

02 - 08 - 030 -02

08 Hydraulikteile

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-030	
01	181045	Ausdehnungsgefäß	
02	981176	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
03	081088	Anschluss	
04	081644	Anschlussstück, kpl.	mit Pos. 06
05	126158	Klemmfeder	
06	981165	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
07	982484	Dichtring	
08	101558	Thermomanometer	
09	981142	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
10	981152	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
11	080722	Abzweiganschluss	mit Pos. 12
12	981163	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
13	089037	Anschlussrohr	mit Pos. 14
14	981158	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
15	190717	Sicherheitsventil	mit Pos. 12, 16
16	105804	Zylinderschraube	
17	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 05, 15, 18
17	150221	Überströmventil	3,5 m (Sonderausführung), mit Pos. 05, 15, 18
17	150225	Überströmventil	1,7 m (Sonderausführung), mit Pos. 05, 15, 18
18	981175	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
19	081642	Anschlussstück, kpl.	mit Pos. 18
20	100376	Temperaturbegrenzer	
21	080245	Anschlussrohr	
22	080725	Abzweiganschluss, kpl.	
23	981151	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
24	981146	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
25	139451	Stopfen	
26	085751	Halter	
27	085784	Halter	
28	161111	Pumpe	mit Pos. 26, 36-38
29	061707	Schnellentlüfter	
30	118951	Linsenschraube	
31	118960	Linsenschraube	
32	064950	Wärmetauscher (BW)	
33	011289	Vorrang-Wasserschalter	
34	089267	Anschlussrohr	mit Pos. 06
35	981170	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
36	219602	Klammer	
37	202622	Senkschraube	
38	019004	Anschlussrohr	
39	019004	Anschlussrohr	
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	154162	Bügel	
43	235715	Blechschaube	
44	-	-	Position entfällt
45	-	-	Position entfällt
46	080268	Steuerleitung	
47	981155	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
48	080269	Steuerleitung	
49	-	-	Position entfällt
50	-	-	Position entfällt
51	-	-	Position entfällt
52	-	-	Position entfällt
53	-	-	Position entfällt
54	-	-	Position entfällt
55	-	-	Position entfällt
56	-	-	Position entfällt

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

08a Hydraulikteile (Fülleinrichtung)

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

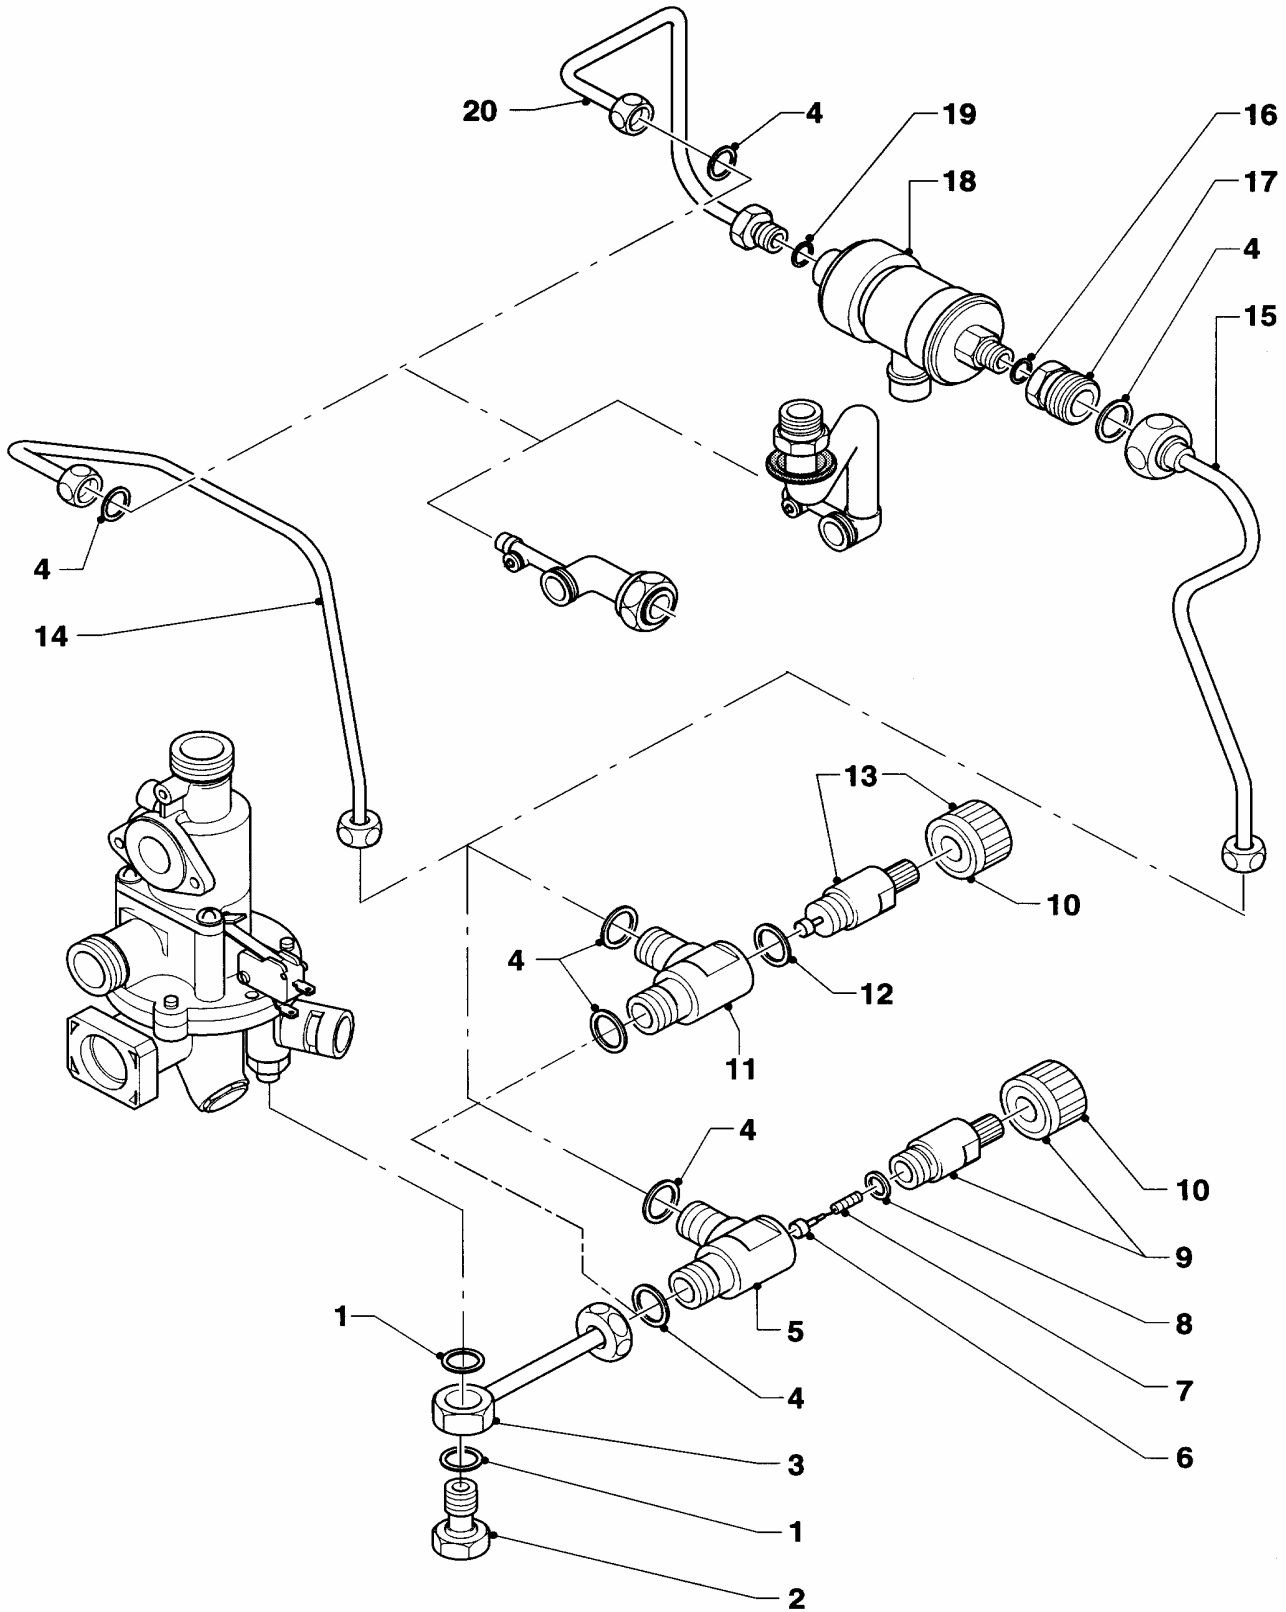

02 - 08 - 033

08a Hydraulikteile (Fülleinrichtung)

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-033	
01	982464	Runddichtring	
02	155614	Formschraube	
03	084975	Verbindungsstück	
04	981146	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
05	082222	Entleerungsventil	mit Pos. 06-10
06	012622	Ventil, kpl.	
07	104177	Schraubendruckfeder	
08	980156	Dichtung	
09	012737	Ventiloberteil	
10	143981	Knopf	
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	089189	Rohr, kpl.	
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt

Änderungen vorbehalten!


Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten (Gehäuse)

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

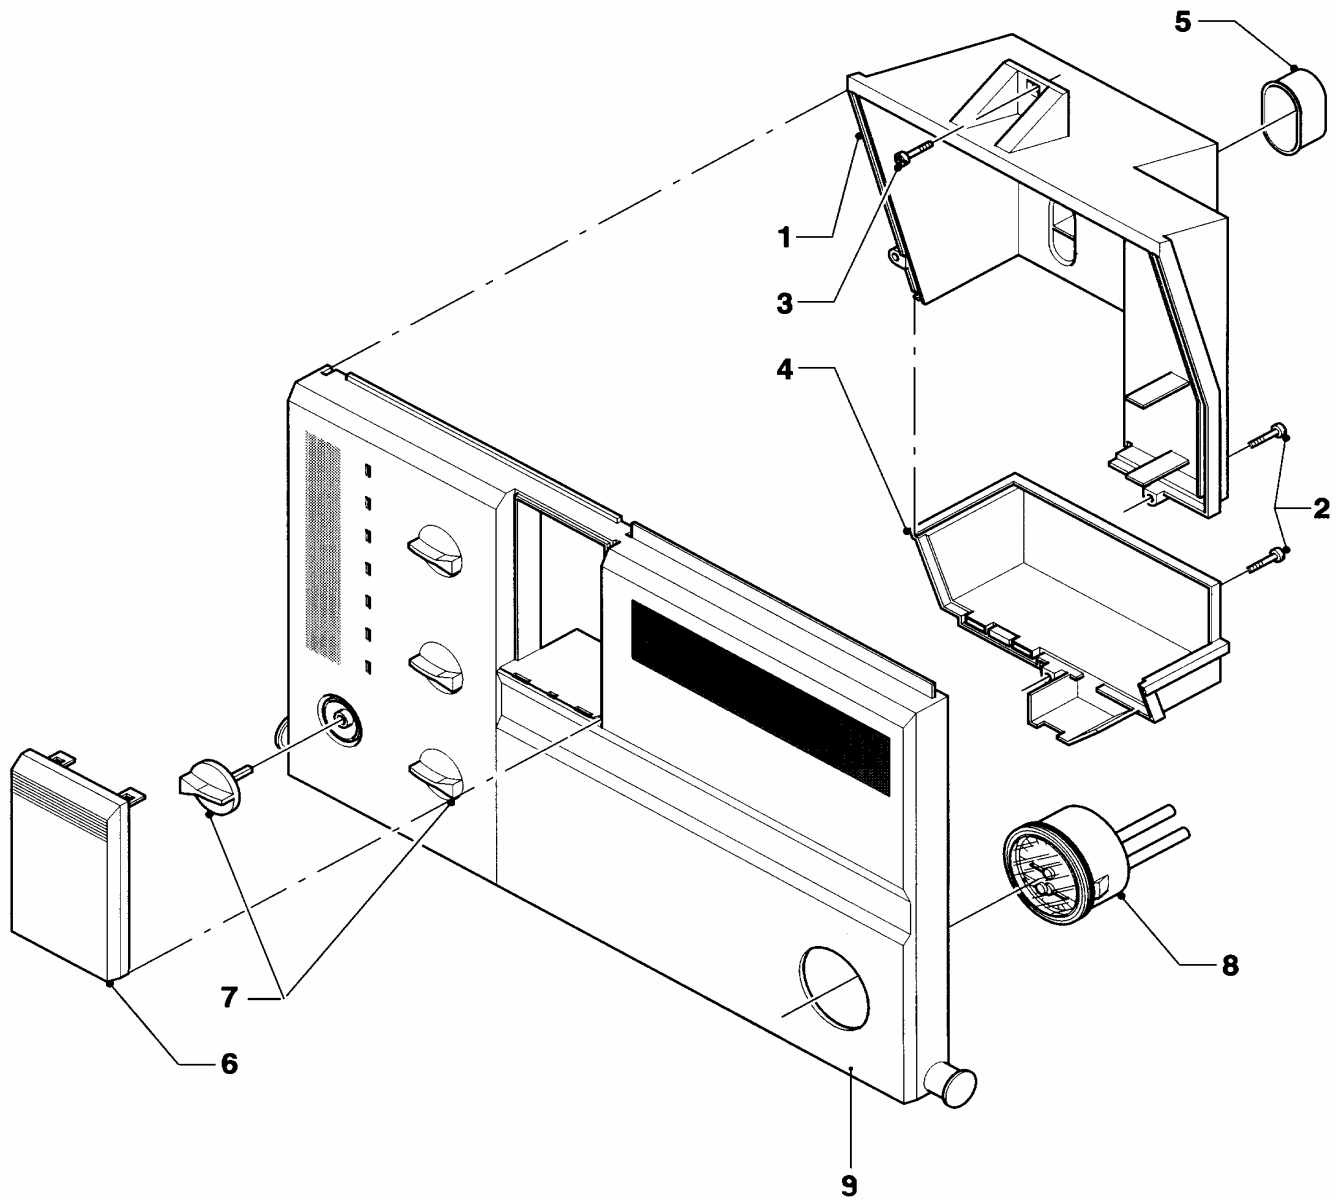

02 -12 - 008

12 Schaltkasten (Gehäuse)

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-008	
01	295106	Rückwand	mit Pos. 02, 03
02	139226	Schraube	
03	235760	Blechschraube	
04	076105	Deckel	mit Pos. 02
05	210977	Tülle	
06	209576	Deckel	
07	143996	Knopf	
08	101558	Thermomanometer	
09	-	-	nicht einzeln lieferbar

12a Schaltkasten (Leiterplatten)

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

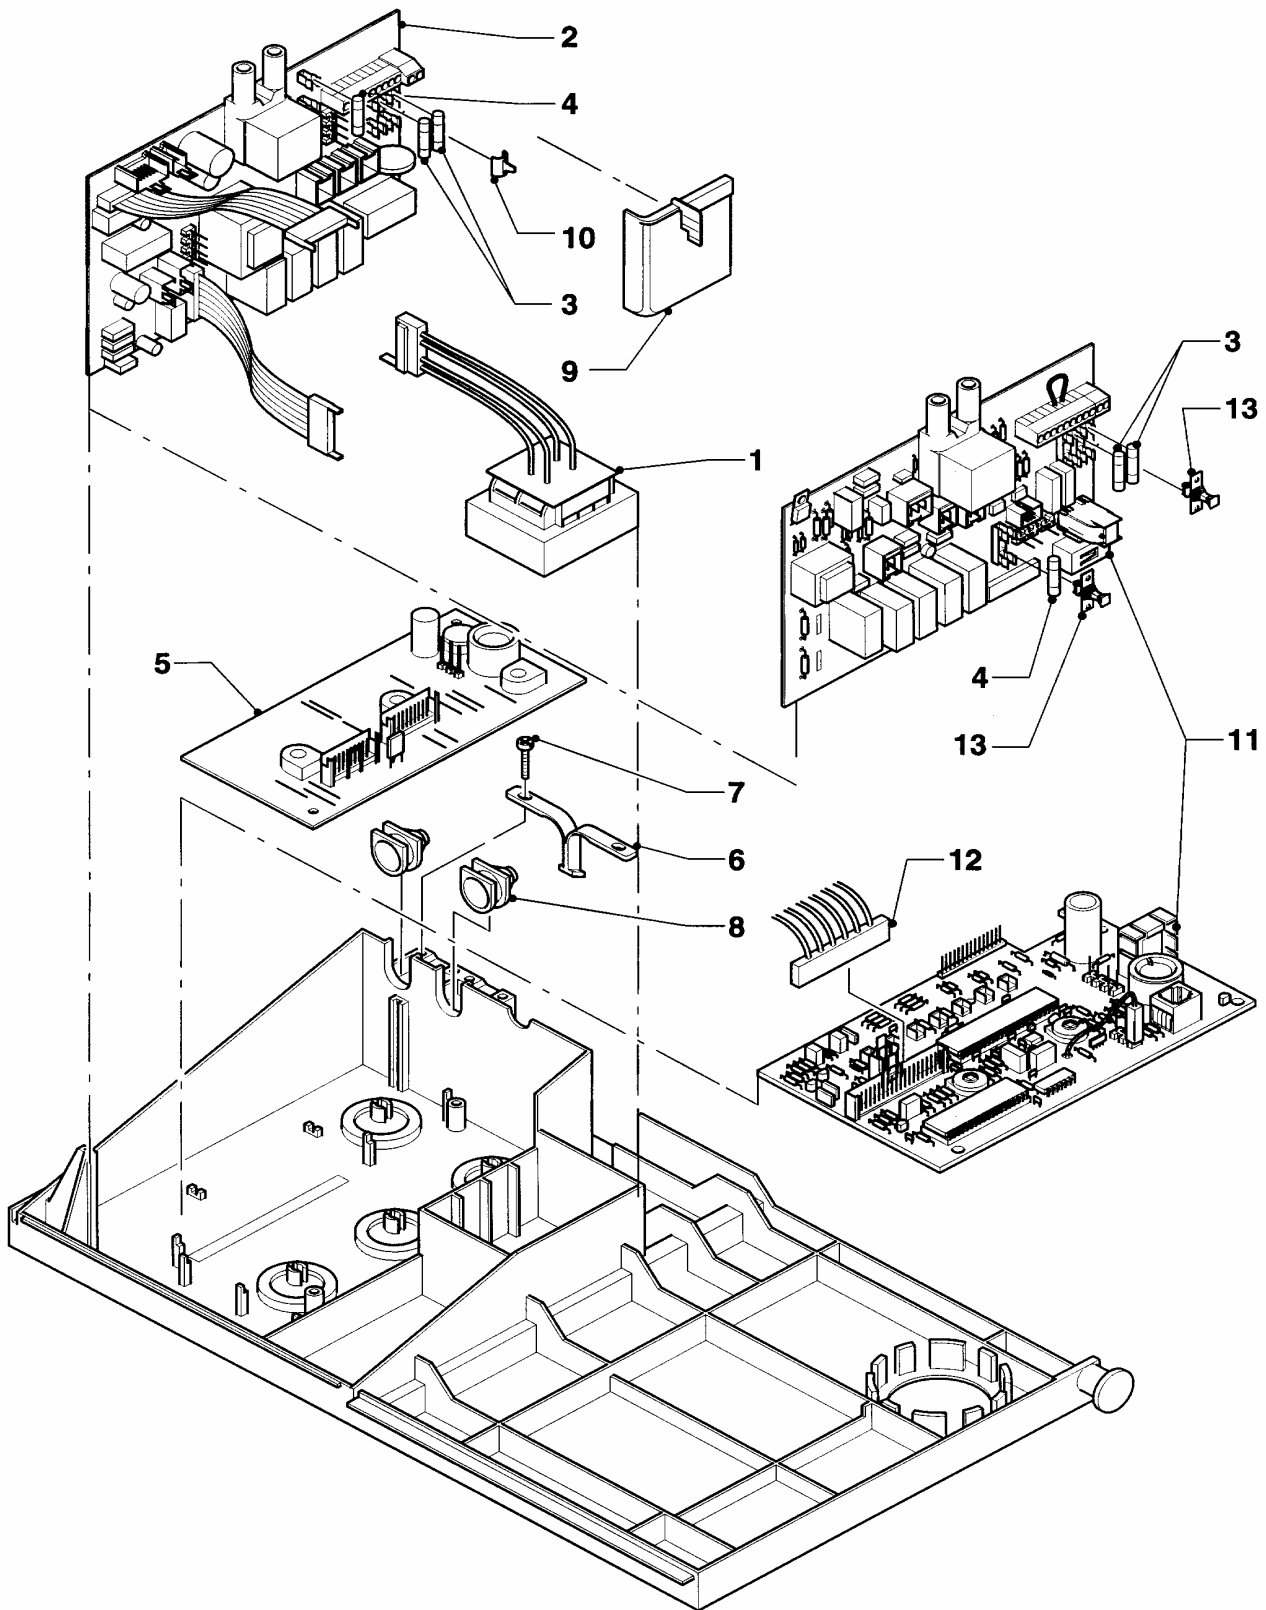

02 - 12 - 009 - 03

12a Schaltkasten (Leiterplatten)

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-009	
01	287442	Transformator	
02	130398	Leiterplatte	mit Pos. 03, 04
03	251955	Sicherung 2,0 AT (Set à 10 Stück)	2,0 AT
04	251961	Sicherung 1,25 AT (Set a 10 Stück)	1,25 AT
05	130390	Leiterplatte	
06	195982	Lasche	
07	139226	Schraube	
08	201859	Kabeldurchführung	
09	071373	Abdeckung	
10	720733	Montagehilfe	
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt

12b Schaltkasten (Abgassensor)

VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)

VUW 260 XE (H,B)

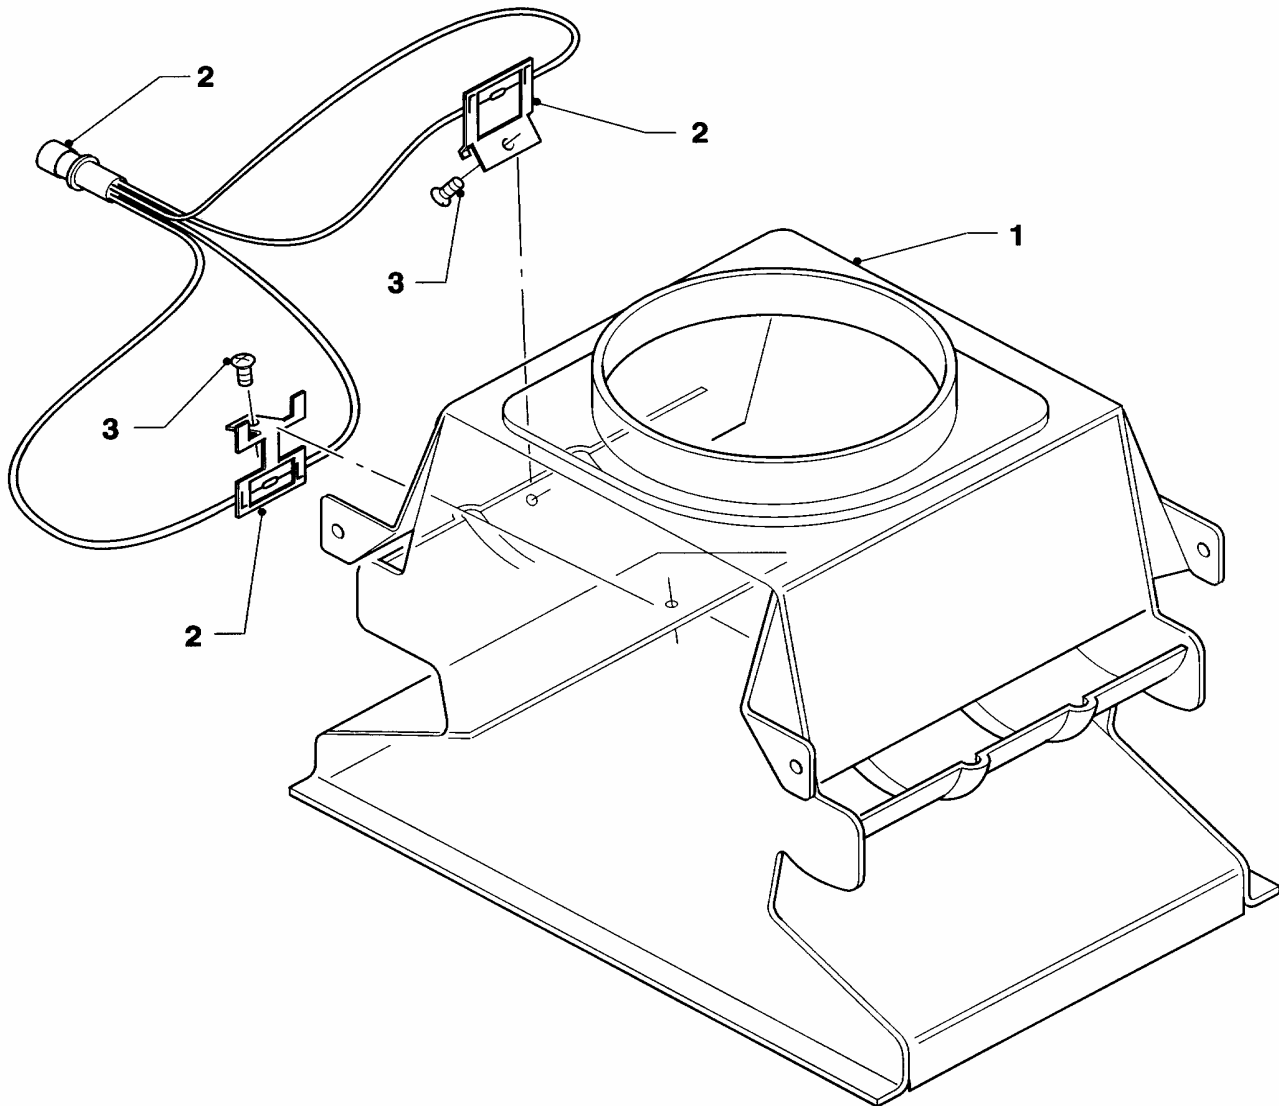

02 - 12 - 021

12b Schaltkasten (Abgassensor)


VUW 180 XE (H,B)

VUW 240 XE (H,B)


VUW 260 XE (H,B)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-021	
01	075047	Strömungssicherung	VUW 180 XE H,B
01	075048	Strömungssicherung	VUW 240 XE H,B
01	075049	Strömungssicherung	VUW 260 XE H,B
02	253537	Fühler, kpl.	
03	235750	Blechschraube	

Notizen



Notizen



Notizen

