



ЗАЩИТА ЗОНТ-СТАМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИТА ЗОНТ-СТАМ-00ИЭ

Гомель

Содержание:

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	3
2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	3
3 ПОРЯДОК МОНТАЖА И ПОДГОТОВКИ ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ.....	3
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	3
Приложение А.....	4

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Настоящая инструкция является основным эксплуатационным документом защиты зонт-стам (далее зонт), изготовленного из оцинкованной или нержавеющей стали.

1.2 Зонт - новый элемент для предотвращения попадания атмосферных осадков в шахты естественной вентиляции.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 При подготовке зонта к работе и при его эксплуатации должны соблюдаться общие и специальные правила техники безопасности.

2.2 К монтажу и эксплуатации зонта допускаются лица, изучившие устройство и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

3 ПОРЯДОК МОНТАЖА И ПОДГОТОВКИ ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

3.1 Перед монтажом зонта необходимо произвести внешний осмотр. Замеченные повреждения, вмятины, полученные в результате неправильной транспортировки и хранения, устраниить.

3.2 Проверить затяжку болтовых соединений.

3.3 Монтаж зонта вести в следующей последовательности:

- установить стакан опорной поверхностью на несущую часть кровли, и закрепить;
- несущая часть кровли выполняется по проекту вентиляционной установки;
- прилегание плоскости зонта на стакане строго горизонтально;
- монтаж зонта к стакану производить болтами с гайкой;

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Для обеспечения надежной работы в течение всего срока службы необходимо регулярно проводить работы по поддержанию нормального технического состояния стакана и зонта.

4.2 Устанавливаются следующие виды технического обслуживания:

- еженедельный внешний осмотр и проверка состояния сварных, заклепочных и болтовых соединений;

- техническое обслуживание N 1 (ТО-1):


- очистка внешних поверхностей;
- внешний осмотр стакана и зонта с целью выявления механических повреждений;
- проверка состояния сварных, заклепочных и затяжка болтовых соединений;

- техническое обслуживание N 2 (ТО-2):

- проведение работ по ТО-1;
- проверка состояния лакокрасочного покрытия и, при необходимости, его обновление;
- проверка надежности крепления гидроизоляции, зонта к стакану;

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗОНТ-СТАМ

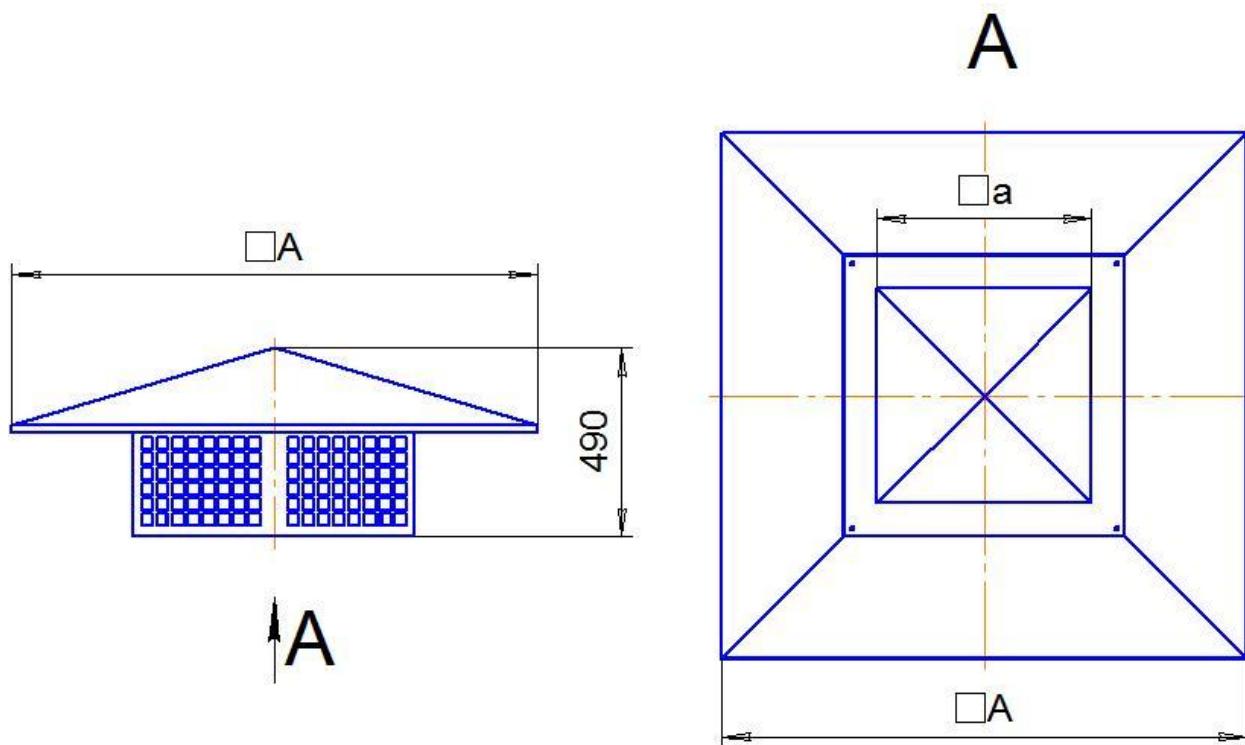

СТАМ												
Типоразмер	35	40	45	51	56	63	71	88	90	109	112	136
A, мм	1155	1200	1250	1300	1360	1425	1505	1685	1725	1895	2025	2180
a, мм	355	400	450	500	560	630	710	880	900	1090	1120	1370
масса кг	15	18	22	26	30	35	40	45	48	55	63	70

При заказе ЗОНТ-СТАМ необходимо указывать:

МАРКИРОВКА

Пример:

ЗОНТ-СТАМ -типоразмера 51 для установки на СТАМ; материал оцинкованная сталь:

ЗАЩИТА ЗОНТ-СТАМ-51-Ц

Обозначение: • **ЗАЩИТА ЗОНТ-СТАМ**

Типоразмер: • **35 • 40 • 45 • 51 • 56 • 63 • 71 • 88 • 90 • 109 • 112 • 136**

Материал: • **Ц** – оцинкованная сталь • **Н** – нержавеющая сталь

■ Специальные требования к Защите ЗОНТ-СТАМ указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Изготовитель:

Унитарное предприятие «ВЕЗА-Г», Республика Беларусь
Адрес: 246027, Гомель, ул. Объездная, 9
Тел. (+375232) 454089; Факс. (+375232) 453870
E-mail: gomel@veza.ru