



4. Технические данные

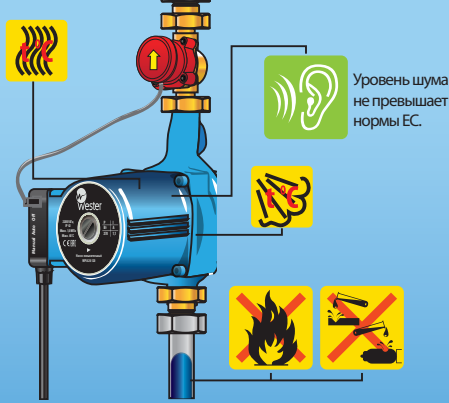

Уровень шума не превышает нормы ЕС.

Внимание: Подшипники насоса смазываются водой, поэтому его не допускается включать без воды более чем на 10 секунд.

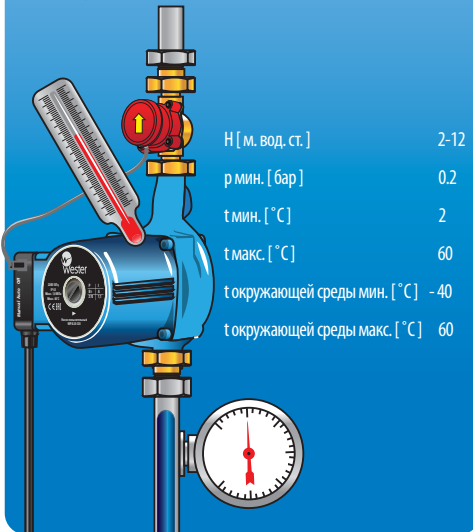

H [м. вод. ст.]	2-12
p мин. [бар]	0.2
t мин. [°C]	2
t макс. [°C]	60
t окружающей среды мин. [°C]	-40
t окружающей среды макс. [°C]	60

GB Troubleshooting

Faults	Possible causes	Remedies
The pump does not start.	No supply voltage. Faulty capacitor (single-phase motors). Rotor blocked by deposits on the bushes.	Check the electric connections and the fuses. Change the capacitor. Select the maximum speed and/or free the rotor with a screwdriver.
	Flow sensor fault. Switch is OFF.	Replace the sensor. Move the switch to AUTO or MANUAL.
	Water flow is too low for the pump (min. 2 l/min).	Move the switch to MANUAL.
The system is noisy.	Flow rate too high. Air in the system.	Select a lower speed. Open the tap and leave the pump on for 2-3 minutes.
The pump starts and then stops after a short time.	Scuff or dirt between rotor and stator, or between impeller and pump body, inside the flow switch.	Check and clean the dirt.

RU Методы устранения возможных неисправностей

Неисправности	Возможные причины	Методы устранения
Насос не включается.	Отсутствует напряжение электропитания.	Проверьте электрические соединения и предохранители.
	Неисправен конденсатор (в однофазных насосах).	Замените конденсатор.
	Ротор заблокирован из-за отложения в подшипниках.	Установите ручной режим и (или) проверните ротор с помощью ключа.
	Неисправен датчик потока.	Замените датчик.
	Переключатель находится в положении OFF.	Перевести переключатель в положение AUTO или MANUAL.
	Поток воды слишком мал для включения насоса (мин. 2 л/мин).	Перевести переключатель в положение MANUAL.
Повышенный шум в системе.	Воздух в системе.	Открыть кран и оставить насос включенным в течение 2-3 минут.
Насос включается и через короткое время самостоятельно останавливается.	Отложения или загрязнения между ротором и статором, между крыльчаткой и корпусом насоса, в роле потока.	Проверьте наличие загрязнений и проведите очистку.

Гарантийные обязательства.

- Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи.
- Срок службы изделия – не менее 10 лет, при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Сервисный центр.

Московская область, Люберецкий район, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 6/8,
тел.: +7 (495) 543-96-15; +7 (495) 543-96-18

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

Производитель: _____ М.П.

«Zhejiang Wigo Pump Co., Ltd.»
No.288, Dongqiao Middle Road, Dayangcheng Industrial Zone, Daxi Town,
Wenling, Zhejiang, China

Импортер:
ООО «ПРОМ ТЕХНОЛОГИИ»
109426, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, пом. VI, комн. 10



НАСОС повысительный для водоснабжения WPA 20-120




INSTALLATIONSANWEISUNG UND WARTUNG
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

www.wester.su

1. Монтаж и установка


① Подсоединение.

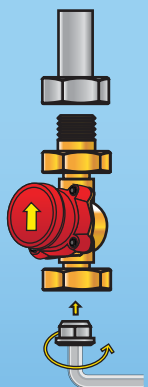

② Монтаж насоса.






③ Открыть кран.

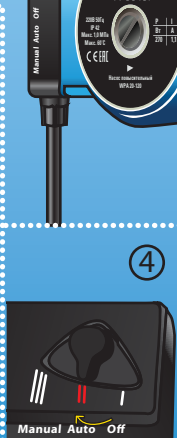

④ Повернуть переключатель в положение AUTO.



⑤ Разъем должен быть заземлен. Электрическое соединение должно соответствовать местным нормам.

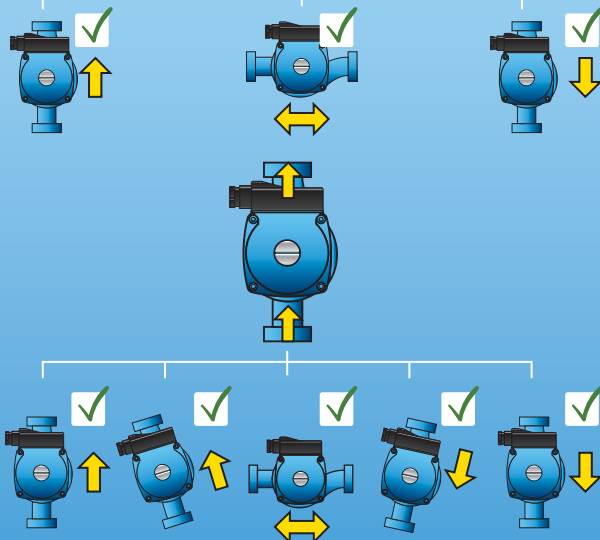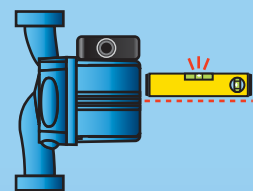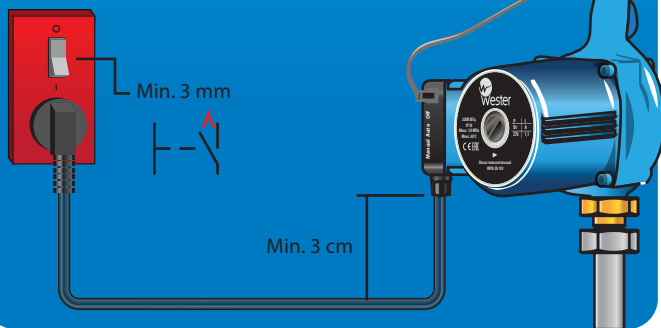


⑥ Монтажное положение насоса.

2. Удаление воздуха



① Откройте кран.

3. Варианты применения

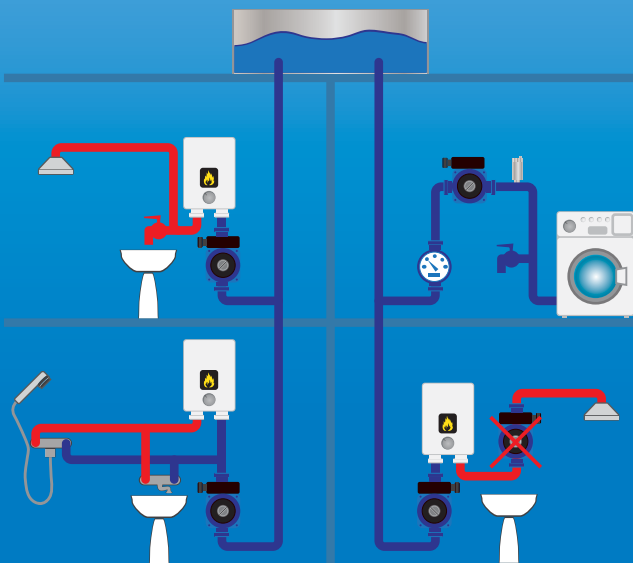

Внимание: Не устанавливать насос в систему горячего водоснабжения

② Вставьте спец. инструмент в разъем на корпусе насоса. Выверните пробку.

③ Проверьте отсутствие воздуха в воде. После чего заверните пробку.