



## Инструкция по монтажу


Принадлежность  
 Дополнительный блок для управления внешними устройствами 1 из 5  
 Арт.-№ 306 253

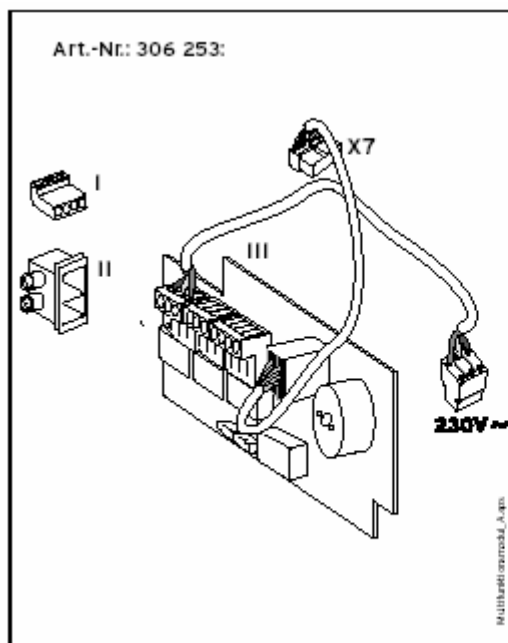


A

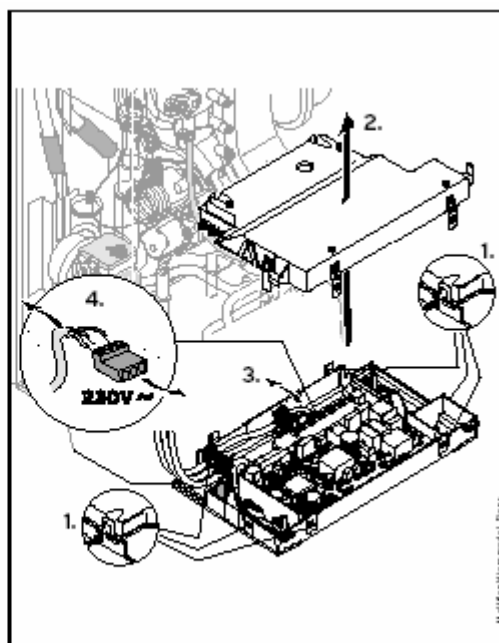


B

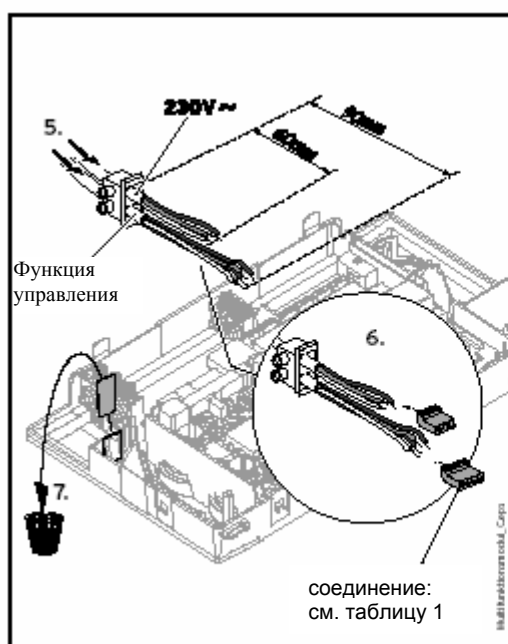


C

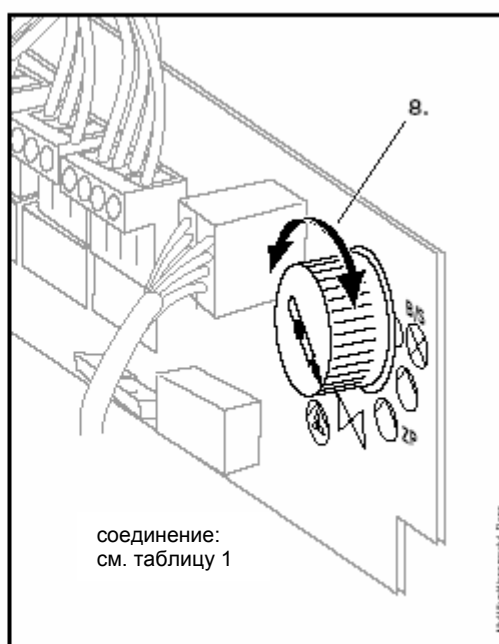

D

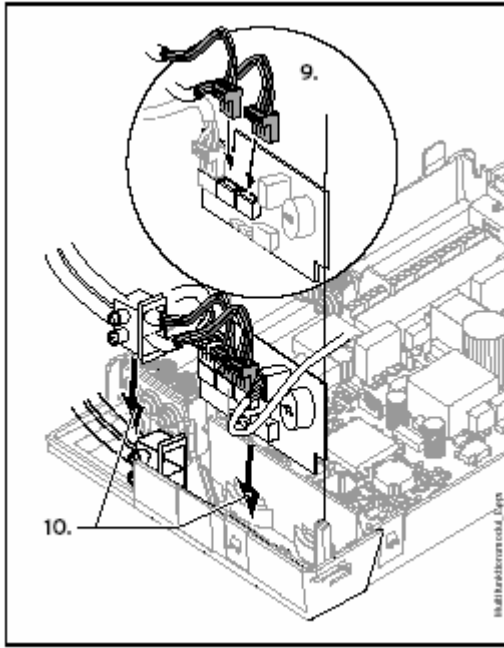

E

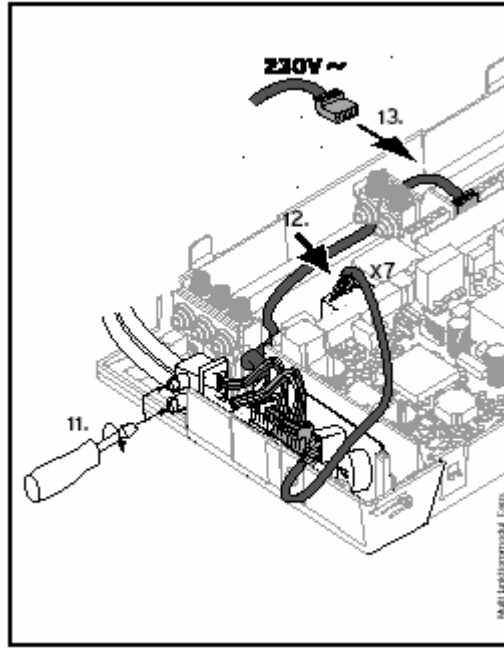

F

Вытяжной вентилятор Dunstabzugshaube extract hood	Внешний магнитный клапан Externes Magnetventil External solenoid valve	Циркуляционный насос Zirkulationspumpe D. H.W circulation pump	Внешний насос отопления externe Heizungspumpe External C.H. pump	Сигнал неисправности Betriebs- und Störmeldeanzeige operation and fault signal lamp

#### Бюро Vaillant в Москве

Тел.: +7 (095) 580 78 77 ■ факс: +7 (095) 580 78 70

#### Бюро Vaillant в Санкт-Петербурге

Тел.: +7 (812) 103 00 28 ■ факс: +7 (812) 103 00 29

info@vaillant.ru ■ www.vaillant.ru ■ Горячая линия, Россия +7 (095) 101 45 44

#### Бюро Vaillant в Киеве

Тел./факс: +38 044 / 451 58 25

info@vaillant.ua ■ www.vaillant.ua ■ Горячая линия, Украина +38 800 501 42 60

#### Для Республики Беларусь

Бюро Vaillant в Варшаве ■ Тел. / факс +48 22 / 323 01 37 ■ факс +48 22 / 323 01 13

Тел. в Беларуси +375 29 / 557 76 04 ■ info@vaillant.by ■ www.vaillant.by