

Инструкция по монтажу

для специалистов

VISSMANN

Внешний модуль расширения Н4

№ заказа 7197 227

для Vitopend

для Vitodens

Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться аттестованным, уполномоченным техническим персоналом (фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных началах).


При проведении работ на приборе/отопительной установке выключить их электропитание (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и принять меры по предотвращению повторного включения.

При использовании газового топлива закрыть запорный газовый вентиль и предохранить его от случайного открытия.

Ремонт элементов, выполняющих защитную функцию, не допускается по соображениям эксплуатационной безопасности установки.

При замене использовать исключительно оригинальные детали фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Монтаж

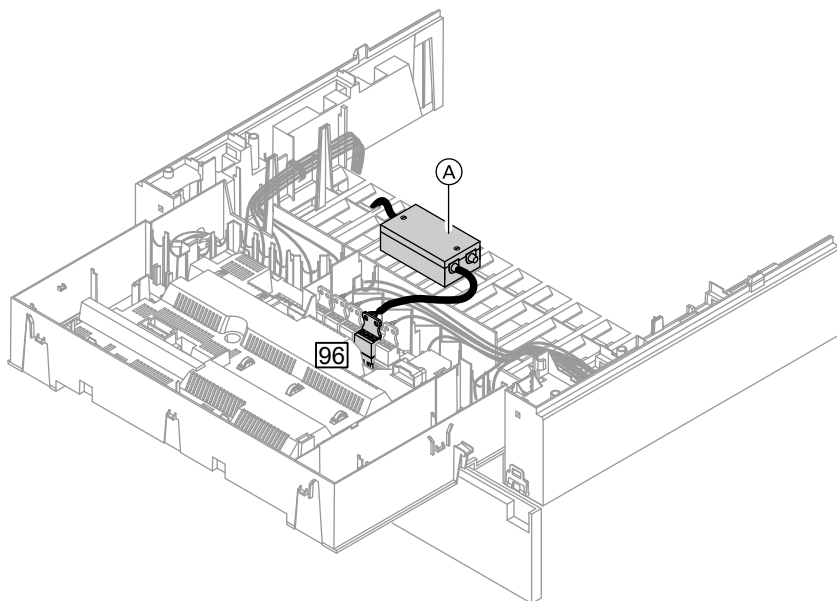

Ⓐ Внешний модуль расширения Н4

1. Открыть контроллер.




Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию водогрейного котла

2. Отсоединить штекер **96** от контроллера.
3. Вставить штекер **96** внешнего модуля расширения Н4 в гнездо **96** контроллера.
4. Подсоединить Vitotrol 100 к клеммам Х4 во внешнем модуле расширения Н4 (см. схему электрических подключений).
5. Прикрепить внешний модуль расширения Н4 за контроллером к защитной планке с помощью кабельного хомута (монтажное положение см. на рис.).
6. Поднять регулятор вверх и зафиксировать.
7. Смонтировать и привинтить облицовку.

Монтаж (продолжение)

Схема подключения программного терморегулятора А

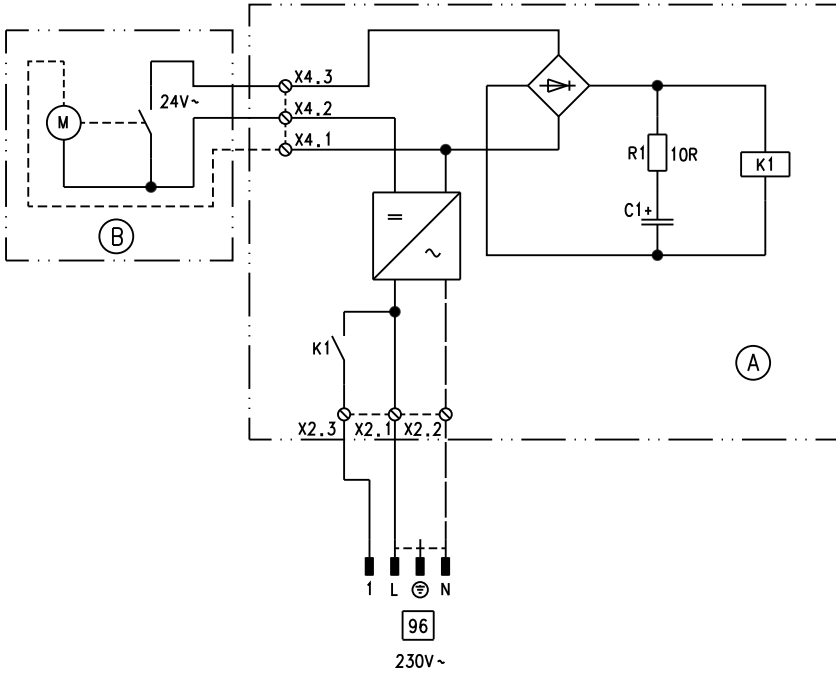


- (А) Внешний модуль расширения Н4
(В) Программный терморегулятор А

96 Подключение к сети 230 В / 50 Гц

Монтаж (продолжение)

Схема подключения программного терморегулятора F, Vitotrol 100, тип UTD, UTDB

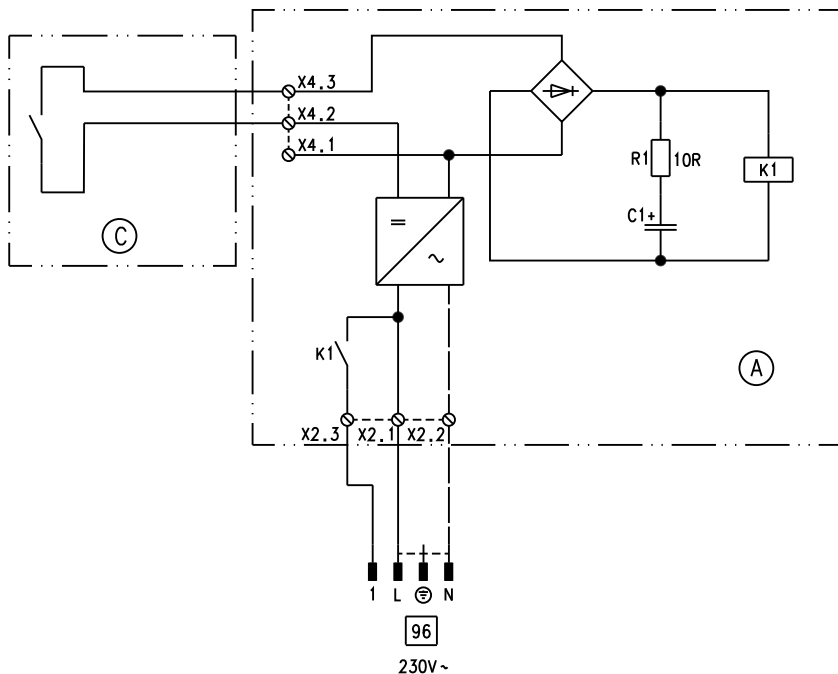

- (A) Внешний модуль расширения Н4
(C) Vitotrol 100, тип UTD, UTDB
или
программный терморегулятор F

96 Подключение к сети 230 В / 50 Гц

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

Viessmann Group
ООО "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

5869 897 GUS Оставляем за собой право на технические изменения.

Отпечатано на экологически чистой бумаге,
отбеленной без добавления хлора.