



ИК- ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Модель
KIC-101A

Благодарим за приобретение изделия нашего производства.
Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством
и сохраните его на будущее.

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Использование мер предосторожности

Чтобы использовать все возможности пульта ДУ и избежать сбоев в его работе из-за неправильного обращения, рекомендуем внимательно прочитать эту инструкцию перед началом эксплуатации. Изложенные в инструкции меры предосторожности обозначены надписями ОПАСНО и ВНИМАНИЕ. В них содержится важная информация по технике безопасности. Соблюдение всех указанных мер предосторожности является обязательным.



ВНИМАНИЕ

Несоблюдение этих инструкций может привести к травме персонала или даже к летальному исходу.



ОСТОРОЖНО

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования или травмам персонала, тяжесть которых может быть различной в зависимости от конкретных обстоятельств.

Информация, определенная как ПРИМЕЧАНИЕ, содержит инструкции по обеспечению правильного пользования пультом ДУ.

После прочтения храните это руководство в доступном месте, чтобы им можно было воспользоваться в любое время. При смене пользователя пульта ДУ обязательно передайте вместе с последним и это руководство.



ВНИМАНИЕ

Обращаем ваше внимание на то, что длительное прямое воздействие холодного или теплого воздуха из кондиционера или воздействие слишком холодного или теплого воздуха может нанести вред вашему здоровью.

- Не распыляйте пестициды, дезинфицирующие средства и легковоспламеняющиеся аэрозоли на пульт ДУ, это может привести к деформации устройства.
- В случае неисправности пульта ДУ выключите пульт и обратитесь к местному представителю производителя.
- Извлекайте батареи питания перед чисткой или техобслуживанием пульта ДУ. Не мойте пульт ДУ водой.




ОСТОРОЖНО

- Не работайте с устройством мокрыми руками, чтобы вода не проникла в пульт ДУ и не повредила монтажную плату.
- Не используйте кондиционер для целей, отличных от тех, для которых он предназначен. Не используйте кондиционер для охлаждения точных инструментов, продуктов питания, растений, животных или произведений искусства, так как это может отрицательно повлиять на производительность, качество и/или срок службы соответствующего объекта.
- Время от времени проветривайте помещение. Будьте осторожны при использовании кондиционера вместе с другим обогревательным оборудованием. Недостаточная вентиляция может привести к дефициту кислорода.

2. Модель и ее основные параметры

Модель изделия	KIC-101A
Номинальное напряжение	3,0 В (батарея типа AAA x 2)
Температура окружающего воздуха	От -5 до 43°C
Влажность окружающего воздуха	Относительная влажность ≤ 90%

ИК-пульт

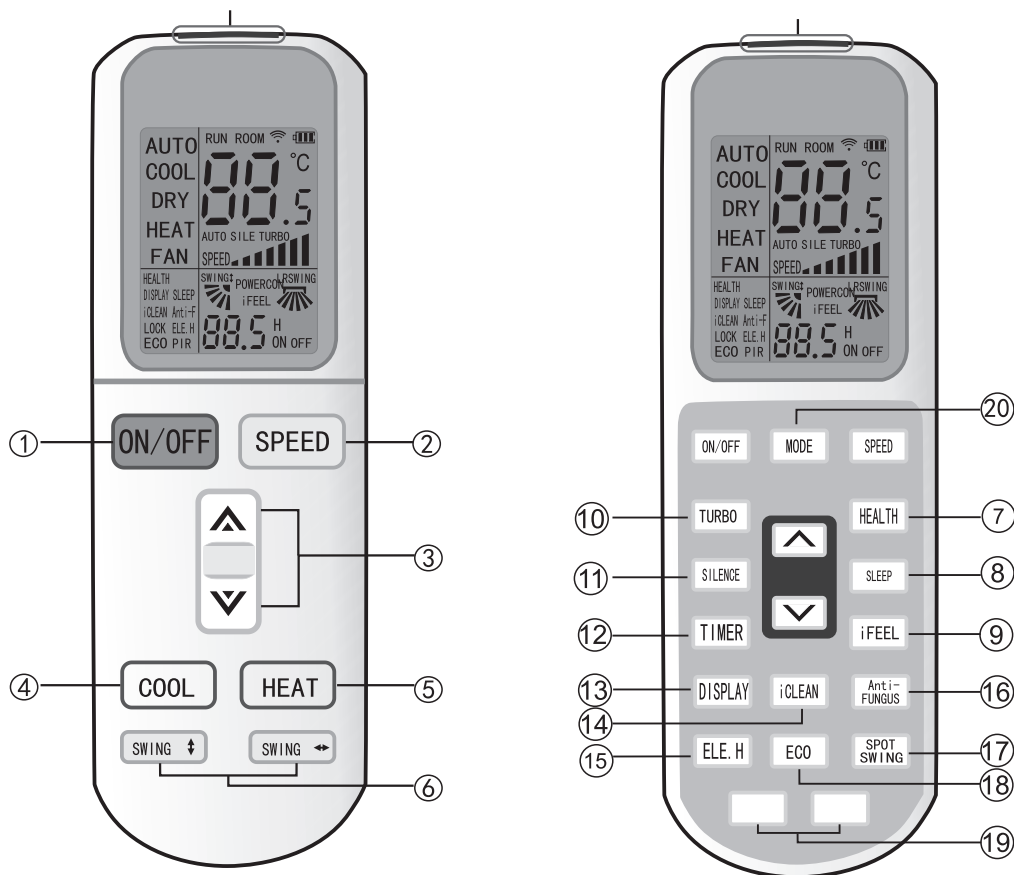

Откройте его слева направо

Примечание:


1. Внешние кнопки пульта дистанционного управления работают только при закрытой крышке.
2. Две белые кнопки предназначены только для установки адресации. Если она была установлена, не забывайте сбросить ее самостоятельно.

① [ON/OFF] кнопка

Нажав эту кнопку, вы можете включить кондиционер, а нажав еще раз - выключить его.

② [SPEED] кнопка

Вы можете выбрать скорость вентилятора: "Low" ("Низкая"), "Mid" ("Средняя"), "Высокая", "Авто". "High" ("Высокая"), "Auto" ("Авто").



③ [▲] или [▼] кнопки

При нажатии кнопки ▲ заданная температура увеличивается на 0,5°C. При нажатии кнопки ▼ заданная температура уменьшается на 0,5°C.

Температура будет быстро меняться при непрерывном нажатии кнопки, а диапазон заданной температуры составляет от 16 °C до 32 °C.

④ [COOL] кнопка

Нажмите кнопку COOL, и вы сможете сразу перейти в режим охлаждения.

⑤ [HEAT] кнопка

Нажмите кнопку HEAT, и вы сможете сразу перейти в режим обогрева.

Примечание: блок, работающий только в режиме охлаждения, не имеет функции обогрева.

⑥ **[SWING]** кнопка

Нажмите эту кнопку, горизонтальные жалюзи могут качаться автоматически, когда вы получите требуемое вертикальное положение жалюзи, нажмите ее снова, горизонтальные жалюзи будут остановлены в выбранной вами позиции.

⑦ **[HEALTH]** кнопка

Нажмите эту кнопку; вы можете включить или выключить функцию HEALTH

⑧ **[SLEEP]** кнопка

Нажмите кнопку SLEEP, затем на экране появится надпись "SLEEP", активируется функция сна кондиционера.

Примечание: нажмите кнопку MODE или ON/OFF, пульт дистанционного управления отключит режим сна.

⑨ **[iFEEL]** кнопка

Нажмите эту кнопку, чтобы установить функцию "iFEEL". На ЖК-дисплее отображается фактическая температура в помещении, когда функция установлена, и заданная температура, когда функция отменена. Эта функция не действует в режиме вентиляции.

⑩ **[TURBO]** кнопка

Включите или выключите режим TURBO (символы турбо будут появляться или исчезать), нажав эту кнопку в режиме охлаждения или нагрева. После подачи электропитания на блок по умолчанию режим TURBO будет выключен. Эта функция не может быть установлена в следующих режимах автоматический, осушение или режим вентиляции, и символ TURBO не будет появляться.

⑪ **[SILENCE]** кнопка

Нажатием этой кнопки можно включить или выключить режим SILENCE (символ SILENCE будет появляться или исчезать). После подачи электропитания на блок по умолчанию режим будет выключен.

⑫ **[TIMER]** кнопка

Эта кнопка используется для настройки функции Timing On или Timing Off.

⑬ **[DISPLAY]** кнопка

В режиме DISPLAY, нажмите кнопку один раз, выключите "DISPLAY". Нажмите "DISPLAY" снова. ЖК-дисплей покажет температуру окружающей среды и температуру установки после мигания 5 с. Это удобно для пользователей, чтобы проверить окружающую или заданную температуру в любое время в темноте.

⑭ **[iCLEAN]** кнопка

Когда пульт дистанционного управления находится в выключенном состоянии, нажмите кнопку "iCLEAN", устройство запустит функцию "iCLEAN". Цель этой функции - очистить испаритель от пыли, высушить влагу в испарителе и предотвратить появление плесени и неприятного запаха в испарителе из-за выпадения влаги. После настройки функции "iCLEAN" нажмите кнопку "iCLEAN" или кнопку "ON/OFF", чтобы выйти из режима. Функция очистки перестанет работать примерно через 30 минут работы без каких-либо действий.

⑮ **[ELE.H]** кнопка (для включения вспомогательного электронагревателя внутреннего блока)

В режиме обогрева нажмите эту кнопку, включится дополнительный электрический нагреватель.

⑯ **[Anti-FUNGUS]** кнопка

Цель этой функции - высушить внутреннюю поверхность испарителя и предотвратить его загрязнение плесенью из-за выпадения влаги, что приведет к исчезновению посторонних запахов. Для включения функции: при выключенном состоянии кондиционера и пульта дистанционного управления нажмите кнопку "Anti-FUNGUS" один раз, после пятикратного звукового сигнала зуммер подаст пять звуковых сигналов, указывая на то, что функция готова. Чтобы отменить функцию: 1. в состоянии "OFF" на кондиционере и пульте дистанционного управления нажмите кнопку "Anti -FUNGUS" еще раз.

⑰ **[SPOT SWING]** кнопка

Нажмите эту кнопку, и горизонтальные жалюзи будут автоматически поворачиваться, когда вы установите нужное направление вертикального потока воздуха.

Нажмите кнопку "SPOT SWING" еще раз, горизонтальные жалюзи направления потока будут остановлены в зависимости от вас.

18 [ECO] кнопка

В режиме охлаждения при нажатии этой кнопки блок переходит в экономичный режим работы "ECO", который потребляет меньше всего электроэнергии. После 8 часов работы он автоматически выключится. Для выхода из режима можно еще раз нажать кнопку "ECO".

Примечание: Блок автоматически выключится, если время работы в режиме таймера истечет.

19 Две белые кнопки: установка адресации

При выключенном пульте нажмите одновременно две белые кнопки на 10 секунд или более, чтобы войти в настройку адреса. В этом состоянии отображаются только параметры температуры и времени, в области отображения температуры отображаются параметры "Порядковый номер", диапазон 0-99. В области отображения времени отображается "Установленное значение", диапазон 0-255. Начальное значение - 1. Нажатием кнопок " $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ " можно установить адрес + и -. Параметры в пределах порядкового номера отображаются в диапазоне от 0 до 99. Нажимая кнопки "ECO" и "iCLEAN", установите номер значения + и -. Параметры в пределах номеров значений отображаются в диапазоне от 0 до 255. После установки двух чисел нажмите кнопку MODE, чтобы подтвердить настройку.

20 [MODE] кнопка

Это позволяет выбирать различные режимы работы, после каждого нажатия режим работы будет меняться.

Это отображается на следующем дисплее.

→ AUTO $\triangle$ → COOL $\ast$ → DRY $\blacklozenge$ → FAN → HEAT $\ast$

★ Использование

Автоматический режим работы

1. Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер включится.
2. Нажмите кнопку MODE, выберите автоматический режим работы.
3. Нажмите кнопку SPEED, чтобы выбрать скорость вентилятора. Можно выбрать скорость вентилятора: LOW (НИЗКАЯ), MID (СРЕДНЯЯ), HIGH (ВЫСОКАЯ), AUTO (АВТО) .
4. Нажмите кнопку еще раз, кондиционер выключится.

● Режим работы "Охлаждение/Обогрев" (тип "cold wind" не имеет функции обогрева)

1. Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер начнет работать.
2. Нажмите кнопку MODE, выберите режим работы "Охлаждение" или "Обогрев".
3. Нажмите кнопку " $\triangle$ " или " ∇ ", установите температуру, температура может быть установлена с разницей в 1 °C в диапазоне 16-32 °C.
4. Нажмите кнопку SPEED, чтобы выбрать скорость вентилятора. Можно выбрать скорость вентилятора: LOW (НИЗКАЯ), MID (СРЕДНЯЯ), HIGH (ВЫСОКАЯ), AUTO (АВТО) .
5. Нажмите кнопку еще раз, кондиционер выключится.

● Режим работы осушения

1. Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер включится.
2. Нажмите кнопку MODE, выберите режим работы "Осушение".
3. Нажмите кнопку " $\triangle$ " или " ∇ ", установите температуру, температура может быть установлена с точностью до 1 °C диапазон настройки от 16-32 °C.
4. Нажмите кнопку SPEED, чтобы выбрать скорость вентилятора. Можно выбрать скорость вентилятора: LOW (НИЗКАЯ), MID (СРЕДНЯЯ), HIGH (ВЫСОКАЯ), AUTO (АВТО) .
5. Нажмите кнопку еще раз, кондиционер выключится.

Примечание:

В данном руководстве представлены функции для всех пультов дистанционного управления, возможно, вы нажимаете одну кнопку без какой-либо реакции, тогда у кондиционера, который вы купили, нет этой функции.

● Режим работы кнопки таймера

1) Функция часов

Настройка часов во время использования:

1. Откройте крышку пульта дистанционного управления, затем нажмите кнопку Таймер, активируется функция Часы.
2. Нажмите кнопки " Δ " или " ∇ ", чтобы установить время на часах. Время отображается по 12-ти часовой системе с указанием часов утра и вечера.
3. Нажмите кнопку TIMER еще раз, чтобы подтвердить время часов.

2) Функция включения по таймеру

Функция Timer ON должна быть установлена, когда кондиционер выключен.

Способ приведен ниже:

1. Откройте крышку пульта дистанционного управления, затем нажмите кнопку TIMER, на экране появится и начнет мигать надпись "ON".
2. Нажмите кнопку " Δ " или " ∇ ", чтобы установить время. Время отображается по 12-часовой системе с указанием часов утра и вечера.
3. Нажмите кнопку TIMER еще раз, чтобы подтвердить время таймера.
4. Нажмите другую кнопку для выбора режима работы (включая режимы, температуры, скорость вращения вентилятора и т.д.).

Примечание: Если часы или время включения совпадают с заданным временем, кондиционер будет автоматически выключаться или работать.

● Режим работы вентиляция

1. Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер включится.
2. Нажмите кнопку MODE, выберите режим работы "Вентиляция".
3. Нажмите кнопку SPEED, чтобы выбрать скорость вентилятора. Можно выбрать скорость вентилятора: LOW (НИЗКАЯ), MID (СРЕДНЯЯ), HIGH (ВЫСОКАЯ), AUTO (АВТО) .
4. Нажмите кнопку еще раз, кондиционер выключится.

Примечание: В режиме вентиляции установка температуры невозможна.

● Режим сна

1. Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер включится.
2. Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать режим охлаждения или нагрева.
3. Откройте крышку пульта управления, нажмите кнопку SLEEP, на дисплее появится надпись: sleep
4. Нажмите кнопку SLEEP еще раз, функция сна будет выключена. После этого кондиционер будет работать в соответствии со своими настройками.
5. Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер выключится.

Когда функция сна включается, она работает следующим образом:

1. Режим охлаждения:



2. Режим обогрева:



3. Режим сна продлится 7 часов, а затем автоматически прекратится.

★ Замена батареек.



Сдвиньте, чтобы открыть крышку отсека аккумулятора, в направлении, указанном стрелкой.

2. Вставьте две новые батарейки (7#) и установите их на правые электрические полюса (+ и -).
3. Установите крышку батарейного отсека на место.

Страна производства – Китай.

СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Особых правил реализации не предусмотрено.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Проводные пульты должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.

Проводные пульты должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например — в результате наводнения). Проводные пульты должны храниться на стеллажах, коробки должны располагаться в соответствии с манипуляционными знаками.

Срок хранения неограничен, но не может превышать срок службы устройства.

ВАЖНО

Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Ваше изделие помечено этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным бытовым мусором. Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия должен проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством. Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.



Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Изготовитель:

NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD.
НИНГБО АУКС ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД

Место нахождения:

NO.1166 North Mingguang Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, Китай.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: NO.1517 East Section Of Yincheng Avenue, Jiangshan Town, Ningbo, Zhejiang, Китай.

Страна производитель и дата производства указана на его маркировочном шильдике прибора.
Особые правила реализации не предусмотрены.

Импортёр в РФ ООО: «ДАИЧИ»

Адрес: Российская Федерация, 125130, г. Москва,
Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1 этаж 3, офис 20.
Тел. +7 (495) 737-37-33, Факс: +7 (495) 737-37-32 E-mail: info@daichi.ru
Единая справочная служба: 8 800 200-00-05
Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service