




ARISTON

МОМЕНТАЛЬНЫЙ
НАГРЕВ
ВОДЫ



МЛ04 АЯ46

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

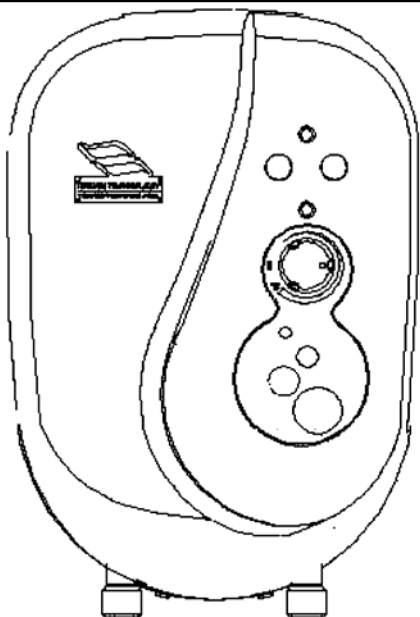


МОДЕЛЬ BRAVO M 3323 U-PV1
BRAVO M 4523 U-PV1

1 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Рис. 1

BRAVO M_U-PV1

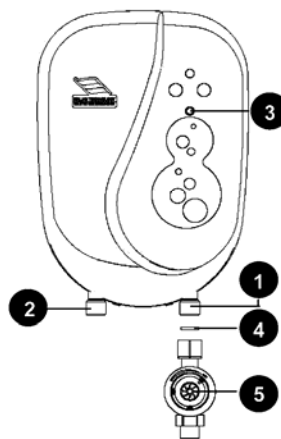

- 1 Вход воды
- 2 Выход воды
- 3 Световой индикатор электропитания нагревательного элемента(ов)
- 4 Фильтр
- 5 Внешний клапан

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Чтобы получить информацию о технических спецификациях, смотрите таблицу с техническими данными

Мощность	кВт	3 / 3,3 / 3,6	4,1 / 4,5 / 4,9
Напряжение	В	220 / 230 / 240	220 / 230 / 240
Ток	А	13,7 / 14,4 / 15	18,7 / 20 / 20,4
Давление подачи	Минимум	кПа	10 кПа / 1,45 psi / 0,1 бар
Частота	Гц	50-60	
		Производительность	Минимум
	Максимум	л/мин	8
Вес (кг)	кг	3,1	
Размеры: высота × глубина × ширина	мм	340 × 101 × 225	

1 бар = 10 Н/см² = 100 кПа = 14,5 psi

3 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В Национальных стандартах и нормах могут быть ограничения на установку устройств в ванной комнате. Ответственность за установку несет покупатель. Компания Мерлони (Merloni TermoSantari S.p.a.) не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильной установки и/или несоблюдения инструкций, указанных в данном руководстве. В частности:

- Электрическое соединение должно соответствовать требованиям, указанным в соответствующем разделе.
- Установка должна выполняться квалифицированным техником.

4 УСТАНОВКА

Установка должна проводиться в соответствии с действующими национальными стандартами, нормами и правилами.

- Снимите крышку, закрепленную снизу с помощью винта.
- При установке ручки регулировки температуры на место, обратите внимание на ее положение. Устройство должно крепиться к стене, с помощью винтов (A) и стеновых анкеров (B), поставляемых в комплекте с устройством.

Рис. 2

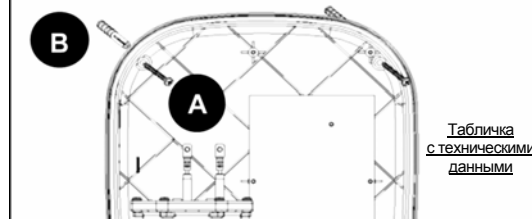


Таблица с техническими данными

Соединение с трубопроводом

- Подсоедините патрубок ввода воды устройства (C – синий) к трубопроводу холодной воды водопроводной сети с помощью гибкого 1/2 дюймового шланга.
- Если статическое давление в водопроводной сети превышает 500 кПа (5 бар), следует поставить редуцирующий клапан.
- Слив воды из устройства происходит самотеком, поэтому на патрубке выхода воды (D) не разрешается установка запорной арматуры. Засорение может привести к серьезному повреждению водонагревателя.
- Устройство предназначено для работы исключительно с прилагаемым ручным душем.
- При затягивании резьбовых соединений не прилагайте слишком больших усилий. Следует использовать прилагающуюся резиновую прокладку; не надо применять герметизирующую ленту для резьбы.



Данный продукт соответствует самым строгим мировым стандартам безопасности.

HIGH SAFETY




Данный продукт и его компоненты произведены в соответствии со строжайшими стандартами безопасности и высочайшим уровнем качества. Предприятия сертифицированы по стандарту ISO 9001

HIGH QUALITY



Максимальная забота об окружающей среде



Электронное управление всеми компонентами, обеспечивающими безопасность, надежность и точную настройку отдельных параметров.

FULLY ELECTRONIC

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Температура может регулироваться путем изменения скорости потока. Для этого, используйте клапаны с маркировкой 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не включайте водонагреватель, если внутри него может находиться замерзшая вода.

ЗАМЕЧАНИЕ: Изменения давления воды в водопроводе влияет на скорость потока; это может привести к изменению температуры подаваемой горячей воды.

Клапан сброса давления

- Часть, маркированная символом J, показанная на Рис. 4, оборудована устройством сброса давления.
- Когда давление воды становится слишком высоким, клапан сброса давления срабатывает и происходит сброс воды.
- Водонагреватель является устройством с открытым выпуском воды. Если во время эксплуатации срабатывает клапан сброса давления, это свидетельствует о внутреннем засорении или о неправильной установке. В таком случае требуется немедленное проведение технического обслуживания.

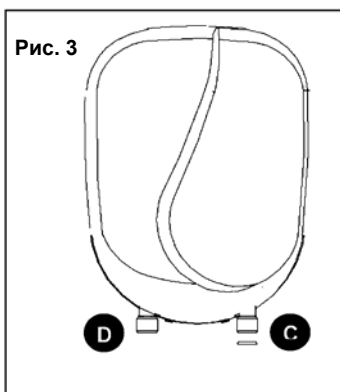

Электрическое соединение


Убедитесь в том, что данные на заводской паспортной табличке соответствуют значениям электрической сети. Установите двухполюсный выключатель (в комплект поставки не входит) между устройствами и электрической сетью. Расстояние между размыкающими контактами выключателя должно составлять не менее 3 мм. Характеристики выключателя должны соответствовать техническим данным, указанным на паспортной табличке.

Модель водонагревателя	Спецификации выключателя
3 / 3,3 / 3,6 кВт — 220 / 230 / 240 В	15 А — 220 / 230 / 240 В
4,1 / 4,5 / 4,9 кВт — 220 / 230 / 240 В	21 А — 220 / 230 / 240 В

- Вставьте кабель электропитания в специальное отверстие для провода (E), закрепите кабель в кабельных держателях (H) и прижмите кабельным зажимом (F).
- Сделайте электрическое соединение на клеммной колодке (G), следующим образом:
 - Фазовый провод (под напряжением) к клемме L;
 - Нейтральный (нулевой) провод к клемме N;
 - Провод заземления (желто-зеленый) к клемме, маркированной символом
- **Предостережение! Надежно затяните соединительные клеммы!**
- **Модели мощностью до 3,3 кВт**
Используйте гибкие провода с поперечным сечением 1,5 мм² с ПВХ изоляцией (например, типа H05 VV-F)
- **Модели мощностью более 3,3 кВт**
Используйте гибкие провода с поперечным сечением 4 мм² с полихлорпреновым покрытием (например, типа H07 RN-F), с максимальным наружным диаметром 16 мм.
- После того, как соединение будет готово, затяните кабельный зажим (F) и убедитесь, что его положение соответствует показанному на рисунке Рис. 4.

Предупреждение: Устройство должно быть заземлено.

Кабель между водонагревателем и выключателем должен быть сплошным, без каких-либо разъемных соединений. Этот кабель должен быть влагостойким. Внутреннее электрическое соединение должно соответствовать схеме соединений, показанной на задней стороне крышки. Изменение положения проводов может привести к серьезным повреждениям устройства.

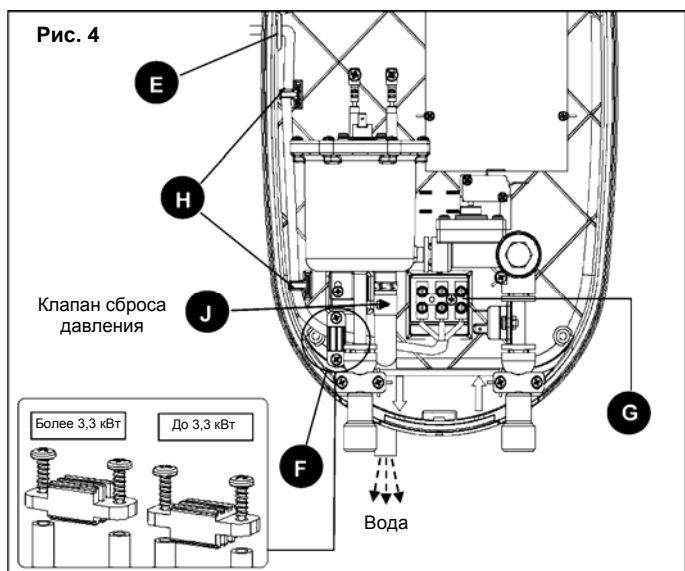

5 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

Замечание: Перед подключением устройства к электрической сети убедитесь в том, что нет протечек труб и соединений.

- Перед подачей электропитания, промойте трубы и наполните устройство водой.
- Поместите крышку на место и включите главный выключатель (ON).

Теперь водонагреватель готов к использованию.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед проведением технического обслуживания, отключите устройство от электрической сети с помощью двухполюсного выключателя, смонтированного между водонагревателем и электрической сетью.
- Ручной душ нужно периодически очищать для предотвращения образования налета (Рис. 5)
- Необходимо периодически прочищать фильтр внутри клапана, как показано на Рис. 1 (4), особенно в тех случаях, когда Вы замечаете уменьшение скорости потока.

Рис. 5

1 РУЧНОЙ РАСПЫЛЯЮЩИЙ ДУШ



Схема соединения

