



Термостат механический
Baltgaz VT 1.0 белый

ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. Функциональное описание
- 2. Органы управления и индикация
- 3. Управление и работа
 - 3.1 Включение/выключение термостата
 - 3.2 Регулирование температуры поддержания
- 4. Инструкция по установке термостата
 - 4.1 Комплект поставки
 - 4.2 Монтаж и подключение
- 5. Технические характеристики
- 6. Транспортировка и хранение
- 7. Меры безопасности
- 8. Гарантийные обязательства
- 9. Утилизация
- 10. Гарантийный талон



9. УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство в основном состоит из материалов, которые могут быть вторично использованы после утилизации.



Отнесите устройство на специальный пункт сбора.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия и штампа продавца.

Термостат механический Baltgaz VT 1.0 белый прошел проверку ОТК.

Дата изготовления указана на устройстве.

Дата продажи _____

Место печати продавца

Произведено в РФ:

ООО «Групп Атлантик Теплолюкс»
141008, Россия, Московская обл., г.Мытищи,
Проектируемый пр-д 5274 стр.7
Тел./факс + 7 495 728-80-80;
www.teplotlux.ru

V1



ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.



ВАЖНО!

СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ПРИБОРА СМОТРИТЕ В ПУНКТЕ «МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ» НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕРМОСТАТА И СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕ ЗАМЕНЯЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МОНТАЖНИКА ПРИБОРА.

НА НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЦЕЛЯХ И УСЛОВИЯХ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА, ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.

1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Термостат (рис.1) предназначен для поддержания задан-ной температуры в помещениях. Применяется совместно с климатической техникой (обогревателями, вентиляторами, охлаждающими приборами, инфракрасными обогревателями, котлами).

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ

- 1 Индикатор установленной температуры поддержания
- 2 Диск регулировки температуры
- 3 Шкала регулировки температуры

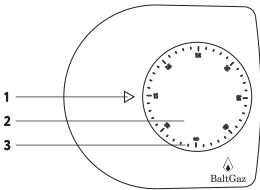


Рис. 1

3. УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА

3.1. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Управление реле происходит в зависимости от температуры окружающей среды.

Включение подключенных устройств происходит, если температура окружающей среды ниже установленной температуры поддержания.

Выключение подключенных устройств происходит автоматически, если температура окружающей среды выше установленной температуры

3.2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ

Термостат поддерживает комфортную температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +35°C.

Снимите лицевую панель термостата, для этого тонкой шлицевой отвёрткой аккуратно поочередно надавите на защёлки, расположенные на боковой части лицевой панели.

Снимите диск регулировки температуры.

Путём вращения регулировочного штока найдите точку переключения реле. Измерьте температуру воздуха в помещении термометром (в комплект поставки не входит)

Установите регулировочный диск так, чтобы число, соответствующее значению измеренной температуры, находилось напротив клеммы 3 и убедитесь, что при вращении диска реле переключается и раздается щелчок.

Для увеличения температуры поддержания вращайте регулировочный диск против часовой стрелки.

Для уменьшения температуры поддержания вращайте регулировочный диск по часовой стрелке.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

4.1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Термостат механический Baltgaz VT 1.0 белый
- 2 Паспорт. Инструкция пользователя

4.2. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перечень инструмента и материалов, необходимых для монтажа:

- 1 Стандартная пластиковая монтажная коробка
- 2 Внешний клеммный соединитель для линии заземления
- 3 Шлицевая отвёртка
- 4 Индикатор фазы сетевого напряжения



ВАЖНО!

ОБЕСТОЧЬТЕ ПРОВОДКУ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРМОСТАТА ИЛИ ЕГО ОТКЛЮЧЕНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИЛИ ЗАМЕНЫ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА К СЕТИ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК.

МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА

Термостат должен быть расположен там, где температура воздуха может быть измерена как можно точнее, без негативного воздействия прямого солнечного излучения или других источников тепла или охлаждения. Высота установки около 1,5 м над полом.

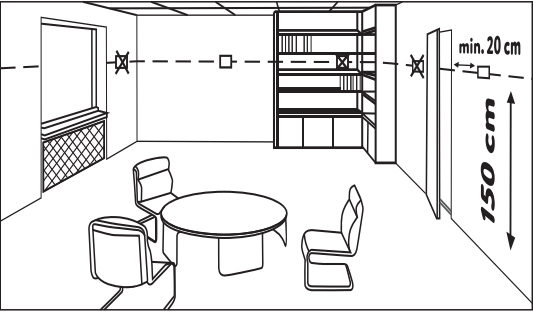


Рис. 2



ВНИМАНИЕ!

МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ МОНТАЖА ПОДКЛЮЧАЕМЫХ УСТРОЙСТВ

ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Установите монтажную коробку или распаечную (если используется).

Подведите к ней провода питания, установочные провода подключаемых устройств.


Подайте напряжение на провод питания. Индикатором определите фазовый и нулевой провода и отметьте их

Все провода подключаются к клеммным контактам прибора с винтовым креплением.

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

Напряжение питания (230В ~) подается на клемму 4.

Нагрузка подключается к клемме 2 и к нейтральному проводу.

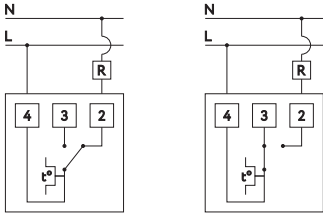

Обогрев включен

Обогрев выключен

R - нагрузка

Рис. 3

УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА

1. Снимите лицевую панель. Для этого тонкой шлицевой отверткой аккуратно поочередно надавите на защелки, расположенные сбоку лицевой панели термостата, при этом потянув ее на себя.
2. Снимите крышку.
3. Установите заднюю часть термостата в распаечную коробку и зафиксируйте двумя винтами, расположенными по вертикальной оси.
4. Проведите подсоединения проводов согласно предыдущему разделу.

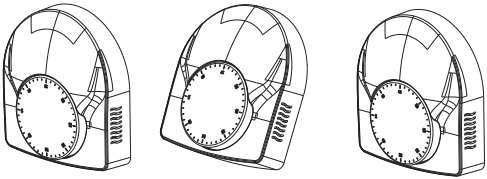


Рис. 4

Сборка термостата осуществляется в обратной последовательности.

Аккуратно установите лицевую часть термостата до срабатывания обеих защелок, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к задней части прибора, установленной на стене.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	230 В~
Максимальный ток нагрузки	16 А (3,5 кВт)
Масса	150 г
Габариты	87х79х34 мм
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
Чувствительный элемент	газонаполненный сильфон
Допустимая температура окружающей среды	от +0 °С до +50 °С
Допустимая отн. влажность воздуха	80%
Пределы регулирования температуры	от +5 °С до +35 °С
Срок службы	не менее 2 лет

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Термостат допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78.

Термостат должен храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Термостат соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования". Подключение термостата должно производиться квалифицированным электриком. Все работы по монтажу и подключению прибора следует проводить при отключенном напряжении питания. Для монтажа термостата использовать только пластмассовую распаечную коробку. В случае обнаружения неисправности, необходимо обратиться в дилерский центр или к продавцу.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества термостата требованиям ТУ 26.51.70-944-33006874-2024 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийный срок — 1 год с даты продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя, и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на термостаты, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.