

## Приёмник сигналов RP200 Инструкция пользователя



EL-nr:  
5449901 White  
5449902 Black

230 Volt - 400 Volt.

### Сохранение энергии!

iJaz Программируемая Беспроводная Система Контроля для панельных обогревателей BEHA.

iJaz Система проста в использовании и не требует профессиональной установки.

iJaz Система предлагает контроль в режимах:

1. Нормальная комнатная температура
2. Пониженная на 5 °C комнатная температура
3. Защита от замерзания

Минимальная комнатная температура 5 °C

4. Обогреватель выключен



EL-nr: 5449903


### iJaz Аксессуары:

SP16 Беспроводное радио-реле (вкл./выкл.) для стандартных электрических розеток. SP16 автоматически включает/выключает освещение, бойлер, кофе-машину и т. д., в установленное Вами время.

BEHA ELEKTRO AS  
NO-3940 PORSGRUNN, NORWAY  
post@beha.no - www.beha.no

www.beha-info.ru

## 4 Функции RP200

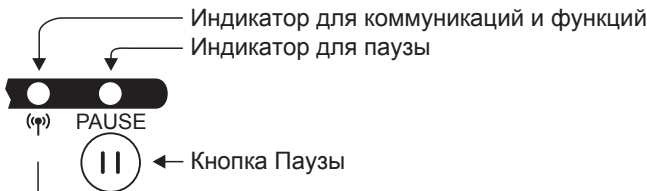

Состояние индикатора	Активирована функция
Зелёный свет (постоянно)	Нет понижения температуры. Действуют установки термостата обогревателя
Зелёный свет (мигает)	Комнатная t снижена на 5 °C от установленной на термостате
Зелёный свет (мигает часто)	Защита от замерзания. Минимальная комнатная t +5 °C
Оранжевый свет (постоянно) (Красный и зелёный вместе)	Обогреватель выключен. Может использоваться только с режимом «Отсутствие»

### Функция Пауза



Зелёный свет индикатора будет гореть, когда на Приёмнике RP200 будет активирована функция Пауза (не от iJaz Контроллера). Эта функция активируется при нажатии кнопки «Pause». При повторном нажатии этой кнопки автоматически запустится следующая функция понижения температурного уровня.

### Функция «Cold Draft»


Если окно открыто, и комнатная температура в зоне, где установлен обогреватель, снижается, функция «Cold Draft» активируется автоматически. Функция «Cold Draft» делает автоматическое переключение обогревателя между установленной комнатной температурой (на 10 сек.) и режимом «frost control» (на 30 сек.). Максимальный срок действия функции «Cold Draft» - 15 мин. при каждом срабатывании.

## 1 Установка RP200


Снимите защитную крышку на термостате и выключите обогреватель. Затем снимите пластиковую шторку,

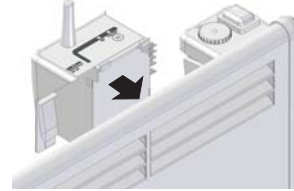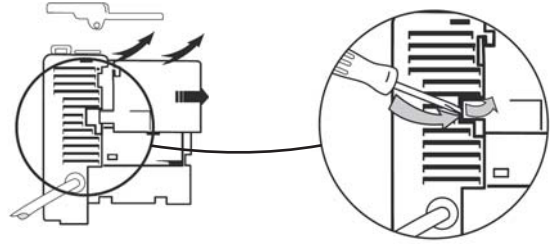

Вставьте Приёмник сигналов RP200 в паз с левой стороны от термостата.

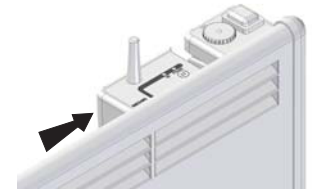

Затем задвиньте RP200 в направлении термостата. Удостоверьтесь, что контакт между клеммами и посадочным гнездом термостата надёжен.

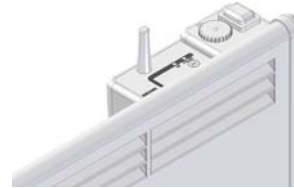

Щелчок будет подтверждать правильную установку.

Обогреватель может быть включён.

## 2 Соединение RP200 с iJaz

Последующие процедуры должны производиться для беспроводного соединения между Приёмником сигналов RP200 и iJaz Контроллером.

Для установки контакта между iJaz Контроллером и Приёмником сигналов RP200, необходимо передать сигнал с Контроллера на Приёмник.

Установите на дисплее iJaz Контроллера выбранную зону сл. образом:

1. Нажмите «Меню», затем нажмите «Зоны». Выберите или создайте Зону, затем нажмите «Включить». iJaz Контроллер начнёт передавать сигнал запроса для Приёмника RP200. Один Приёмник сигналов RP200 может быть подсоединён только к одной температурной зоне.
2. Удерживайте кнопку «Пауза» на Приёмнике сигналов RP200 на 3 - 5 секунд. RP200 будет распознавать сигнал соединения, мигая зелёным сигналом 3 раза. Если 3 раза мигает красный индикатор, то соединение разорвано. Удостоверьтесь, что iJaz Контроллер передаёт надёжный сигнал в данную температурную зону.

Если кнопка «Pause» нажата на 3 – 5 секунды без передаваемого iJaz Контроллером сигнала соединения, красный индикатор будет мигать 3 раза.

## 3 Сбой электропитания / сбой соединения

Если отключение электропитания случится на ограниченный период времени, Приёмник RP200 автоматически начнёт работу после восстановления питания. Такая же ситуация возникает когда обогреватель был выключен клавишей on/off на обогревателе. Когда это происходит, RP200 не может идентифицировать, какое условие выбрать из-за того, что iJaz не передаёт сигнал непрерывно. RP200 будет показывать периодический сигнал до тех пор, пока iJaz не отправит новую команду (периодичность – каждые 5 мин). Только затем новая команда начнёт действовать.

Если тестовый сигнал от Контроллера iJaz успешно получен, то на Приёмнике RP200 будет мигать световой индикатор «Pause».