

**BONECO**  
healthy air

TRADITION SINCE 1956  
 A SWISS COMPANY

# P400 MANUAL



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BONESO P400**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BONECO P400


### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

Поздравляем Вас с приобретением BONECO P400. Высокоэффективный очиститель воздуха оснащен тройной системой фильтрации, которая избавляет воздух от неприятных запахов, пыли, пыльцы и вредных летучих соединений. Фильтрация воздуха позволяет эффективно снижать ощущение дискомфорта, вызванного аллергией или усугублением бронхолегочных заболеваний.


BONECO P400 разработан для Вашего удобства, прибор можно включить в автоматическом режиме или настроить под Ваши потребности. Интеллектуальная система управления обеспечивает высокую производительность при низком уровне шума.

**Мы надеемся, вы по достоинству оцените ваш новый очиститель воздуха BONECO P400 и будете использовать его с удовольствием!**


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

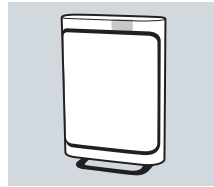

BONECO P400 со съемным проводом электропитания и переходником в зависимости от экспортного исполнения

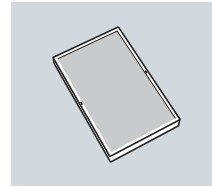

"ALLERGY", "BABY" или "SMOG" фильтр

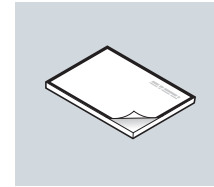


бумажная инструкция по эксплуатации

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Наименование модели	BONECO P400		
Напряжение сети	220–240 В, 50 Гц		
Потребляемая мощность	27 Вт		
Уровень шума во время работы	30–58 дБa		
Для помещений размером до	20 м <sup>2</sup> (ALLERGY фильтр)	19 м <sup>2</sup> (BABY фильтр)	21 м <sup>2</sup> (SMOG фильтр)
	50 м <sup>3</sup> (ALLERGY фильтр)	48 м <sup>3</sup> (BABY фильтр)	53 м <sup>3</sup> (SMOG фильтр)
Объем подачи чистого воздуха (CADR)	230 м <sup>3</sup> /ч (ALLERGY фильтр)	220 м <sup>3</sup> /ч (BABY фильтр)	240 м <sup>3</sup> /ч (SMOG фильтр)
Воздушный поток	280 м <sup>3</sup> /ч		
Размеры прибора Д*Ш*В	224×420×562 мм		
Масса в порожнем состоянии	7.2 кг / 7.9 кг (с "ALLERGY" фильтр)		

\*Возможны изменения

## ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

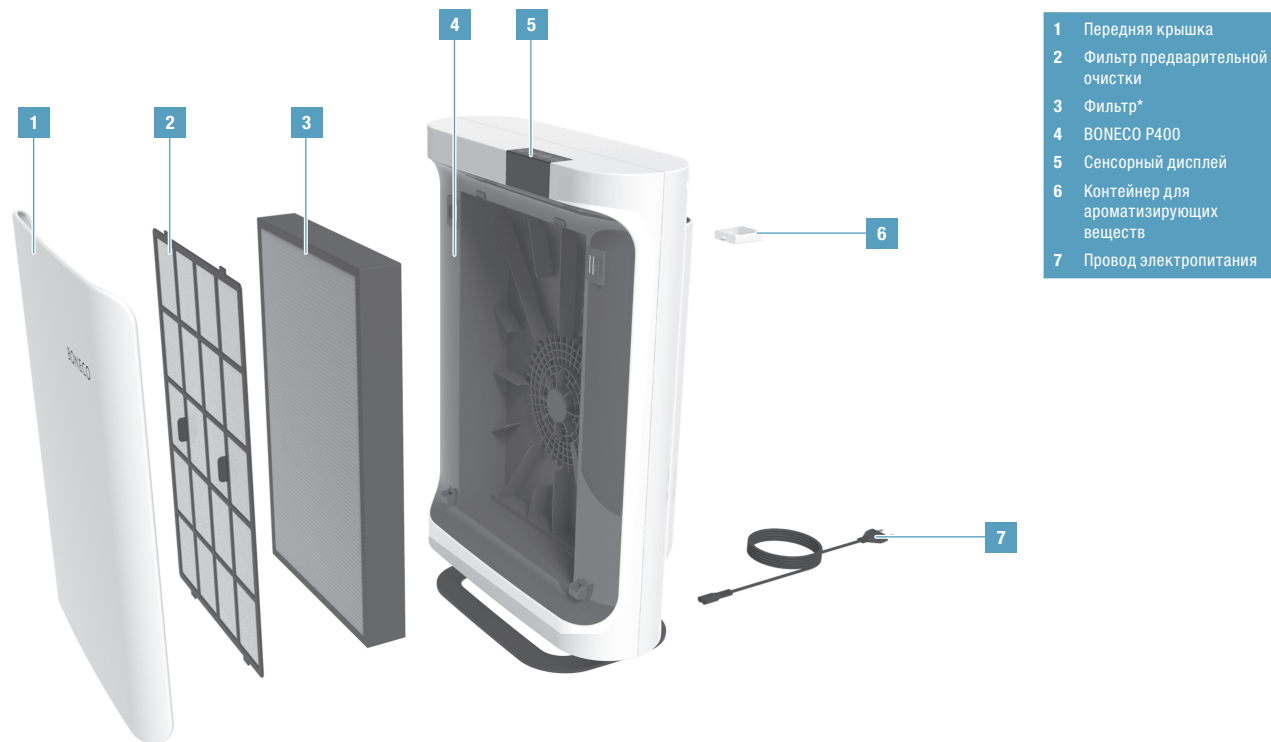


- 1 Передняя крышка
- 2 Фильтр предварительной очистки
- 3 Фильтр\*
- 4 BONECO P400
- 5 Сенсорный дисплей
- 6 Контейнер для ароматизирующих веществ
- 7 Провод электропитания

\* В зависимости от региона и модели возможна комплектация стандартной поставки фильтром "ALLERGY", "BABY" или "SMOG".

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ



**1** Снимите переднюю крышку, закрепленную на магнитных держателях.

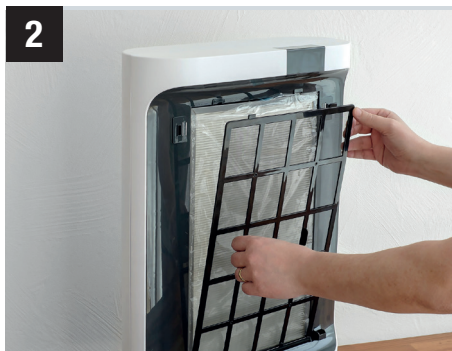

**2** Извлеките фильтр предварительной очистки.



**3** Извлеките фильтр и удалите с него защитную пленку (упаковку).



**4** Установите фильтр в прибор согласно указателям направления на фильтре.



**5** Установите на штатное место фильтр предварительной очистки.



**6** Установите переднюю крышку.

## ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ТИПЫ ФИЛЬТРОВ

### ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА НА МАГНИТНЫХ КРЕПЛЕНИЯХ


Передняя крышка BONECO P400 удерживается на магнитах. Очиститель воздуха не включается, если передняя крышка отсутствует или неправильно установлена.

### ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬТРАХ

В стандартную комплектацию BONECO P400 входит один из фильтров: «ALLERGY», «BABY» или «SMOG». Прибор совместим со всеми тремя типами фильтров. Вы можете приобрести отдельно и использовать любой из фильтров «ALLERGY», «BABY» или «SMOG», наиболее подходящий под Ваши потребности.

### СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ

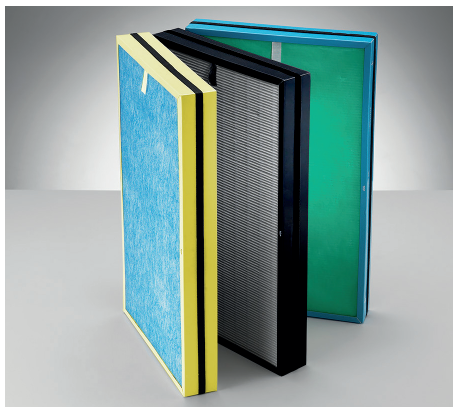


Вы можете приобрести сменные фильтры на [www.boneco.ru](http://www.boneco.ru). Фильтры обозначаются следующей маркировкой и цветом:



## ИНДИКАТОРЫ НА ДИСПЛЕЕ





Обзор всех индикаторов на дисплее

Индикатор	Значение	
	Скорость работы вентилятора	8
	Ресурс фильтра исчерпан, замените фильтр	9

### ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ

Яркость дисплея зависит от освещения в помещении. Яркость дисплея автоматически снижается, если BONECO P500 используется в темном помещении (например, в спальне).

### ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА


Символ о замене фильтра  не исчезнет автоматически после установки нового фильтра. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл  в течение 5 секунд, чтобы скрыть напоминание о замене и обнулить счетчик для нового фильтра.

## ОБЩИЕ ФУНКЦИИ


Очиститель воздуха BONECO P400 может быть легко настроен в соответствии с Вашими потребностями. Всякий раз, когда Вы выключаете устройство кнопкой Вкл./Выкл., все настройки сохраняются для следующего использования. Настройки сбрасываются в том случае, когда устройство отключают от источника электропитания.

### РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА

Скорость работы вентилятора BONECO P400 может быть настроена вручную, например, если Вы хотите, чтобы воздух был полностью очищен в кратчайшие сроки.

Нажмите кнопку  несколько раз, пока нужная Вам скорость не будет установлена.

### МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

Этот режим (POWER) можно установить нажатием на кнопку . Вентилятор будет работать на максимальной скорости и с максимальной производительностью.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАТИЗИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В приборе BONECO P400 имеется емкость для ароматизирующих веществ, эфирных масел. Контейнер расположен на задней панели прибора.

1. легким нажатием на контейнер разблокируйте и достаньте его.




2. Залейте ароматизирующее вещество в емкость.
3. Поместите контейнер в корпус очистителя до характерного щелчка. Это означает, что контейнер корректно установлен в штатное место.




## ОЧИЩЕНИЕ ПРИБОРА И УХОД ЗА НИМ

### ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Фильтр требует замены, если горит индикатор .

Чтобы процесс очищения был оптимальным, фильтр должен быть своевременно заменен.

Фильтр следует менять как можно скорее после того, как загорится индикатор на дисплее или спустя 1 календарный год с момента последней установки нового фильтра.

1. Установите фильтр в соответствии с инструкциями на странице 5.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл.  в течение 5 секунд, чтобы индикатор исчез.

### УХОД ЗА ФИЛЬТРОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы грязи и пыли, поступающие с воздухом в прибор, предохраняя HEPA фильтр от быстрого засорения.

1. Очистите фильтр предварительной очистки под проточной водой или с использованием пылесоса.



2. Просушите фильтр предварительной очистки перед тем, как снова установить его в прибор.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Очиститель воздуха не включается	Не очиститель воздуха не подается электропитание	Подключите очиститель воздуха к розетке
	Передняя крышка отсутствует или установлена не корректно	Установить переднюю крышку на штатное место
Качество воздуха не улучшается	Загрязнение датчика механических примесей	Очистите датчик механических примесей
	Открытые окна и двери	Закройте окна и двери
Прерывистый шум	Фильтр установлен не корректно	Установите фильтр согласно направляющим стрелкам в прибор

### ХРАНЕНИЕ ОЧИСТИТЕЛЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕРЫВАХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Очистите прибор, как описано ранее, поместите в упа-ковку (рекомендуется использовать заводскую упаковку). Храните очиститель в сухом отапливаемом помещении при температуре от 18 до 25°C.

### УТИЛИЗАЦИЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА

По окончании срока службы очиститель следует утилизировать.

Подробную информацию по утилизации увлажнителя Вы можете получить у представителя местного органа власти.

### СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории России,

соответствует требованиям нормативных документов: «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 и «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011.

Прибор сертифицирован на соответствие Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 20014/30/EU и Директиве по электромагнитной совместимости 2014/35/EU

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Сроки и условия гарантийного обслуживания устанавливаются местным представителем фирмы-изготовителя в соответствии с действующим законодательством РФ. Если, несмотря на строгий контроль качества, в приборе обнаруживается дефект, пожалуйста, обращайтесь в авторизованный сервисный центр (список сервисных центров

Вы можете уточнить на сайте [www.bonесо.ru](http://www.bonесо.ru) в разделе «Сервис»). Ремонт электроприборов должны производить только специалисты. Непрофессиональный ремонт может привести к возникновению серьезной опасности для пользователя. При этом прекращается действие гарантии.

Для предоставления гарантийного обслуживания требуется предъявление кассового чека и заполненного гарантийного талона.

### ФИЛЬТРЫ

Необходимые фильтры, изображенные на рисунке в разделе «Описание прибора». Вы можете приобрести через наш специализированный магазин и самостоятельно произвести их замену. Разрешается использовать только оригинальные фильтры от фирмы-производителя.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА**

Электропитание	220– 240 Вт 50Гц
Потребляемая мощность	27Вт
Объем подачи чистого воздуха CADR	230 м3/час
Значение электрического тока	0,3А
Для помещений размером до	23 м <sup>2</sup>
Уровень шума в рабочем состоянии	>30дБ(А)

Дата производства указана на приборе в формате:

S/N: XXXXXГГНН00000, где «ГГ»- это год производства, «НН»- неделя производства

Изготовитель:

Бонекко АГ, Эспенштрассе 85, СН-9443 Виднау, Швейцария



В данный документ могут быть внесены изменения. Содержание данного руководства по эксплуатации защищено авторским правом.

**BONECO**  
healthy air

**[www.boneco.ru](http://www.boneco.ru)**

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland