


Возможны повреждения из-за ошибки в управлении!

Ошибки в управлении могут привести к травмам и/или повреждению оборудования:

- ▶ Не позволяйте детям играть с этим прибором или управлять им без присмотра взрослых.
- ▶ Обеспечьте доступ к прибору только тем лиц, которые умеют правильно им пользоваться.

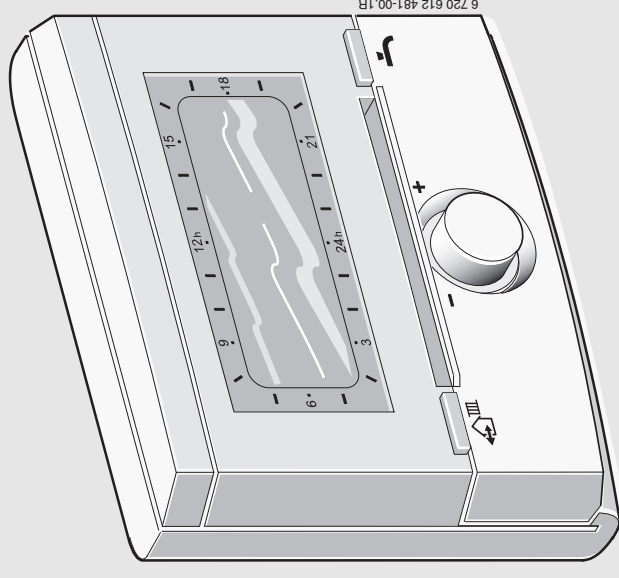

Погодозависимый регулятор с управлением системой солнечного коллектора FW 100

ООО «Роберт Бош»
Термотехника
ул. Ак. Королева, 13, стр.5
129515 Москва, Россия

www.bosch-tt.ru



BOSCH

6 720 641 146 (2009/09) RU



Вложить Краткую инструкцию по эксплуатации для хранения в панель отопительного прибора.



067206411467

Елементи керування

1 Регулятор вибору повернути у напрямку **+**: вибрати зверху меню/інформаційний текст або встановити більше значення

Регулятор вибору повернути у напрямку **-**: вибрати знизу меню/інформаційний текст або встановити нижче значення

Натиснути на регулятор вибору : відкрити меню або підтвердити настройку/значення

2 Перемикач режимів для системи опалення:

Автоматичний режим

Постійно Опалення

Постійно Економічний

Постійно Зах. від морозу

3 Кнопка : для того, щоб викликати наступний час перемикання та пов'язаний з ним режим роботи = Опалення, = Економічний, = Зах. від морозу для системи опалення на поточний час.

4 Кнопка : Для того щоб одразу активувати підігрів гарячої води (активована функція не може бути вимкнена доки не пройде певний проміжок часу). Бойлер нагрівається до бажаної температури за 60 хвилин або у комбінованому опалювальному приладі комфортний режим активний через 30 хвилин.

5 Кнопка : меню відкрити/закрити

6 Кнопка : показати значення

7 Кнопка : значення скасувати/повернути

8 Кнопка : викликати попередній рівень меню

Символ

Режим роботи Опалення

Режим роботи Економічний

Режим роботи Зах. від морозу

Автоматичний режим

Режим відпустки

Режим горіння на дисплеї

+ Меню/Інфотекст нагору або значення вище

- Меню/Інфотекст вниз або значення нижче

ok Відкрити меню або підтвердити настройку/значення

Викликати попередній рівень меню

Значення скасувати/повернути

Викликати наступний час

перемикання та пов'язаний з ним режим роботи = Опалення, = Економічний, = Зах. від морозу для системи опалення на поточний час.

Одразу активувати підігрів гарячої води (активована функція не може бути вимкнена доки не пройде певний проміжок часу). Бойлер нагрівається до бажаної температури за 60 хвилин або у комбінованому опалювальному приладі активний через 30 хвилин.

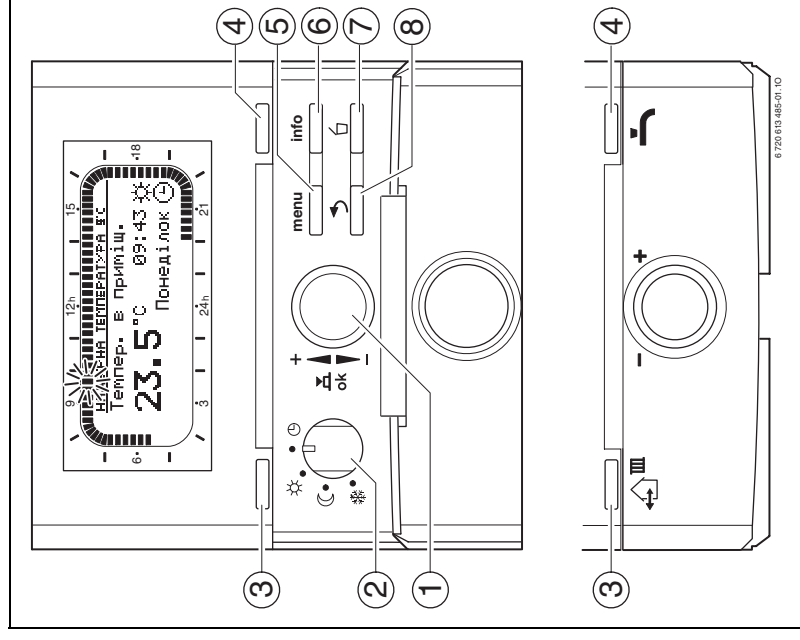


Рис 1 Стандартні показники

Символ

23.5°C Актуальна температура приміщення (лише для настінного монтажу)

Блимаючий сегмент: актуальний час (від **09:30** до **09:45**)

Повні сегменти: проміжок часу для режиму роботи = Опалення на поточний день (1 сегмент = 15 хв.)

Порожні сегменти: проміжок часу для режиму роботи = Економічний на поточний день (1 сегмент = 15 хв.)

- Без сегментів: проміжок часу для режиму роботи = Зах. від морозу на поточний день (1 сегмент = 15 хв.)