


CENTEK®*Air*

## СТ-6125

КОНВЕКЦИОННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
КОНВЕКЦИЯЛЫҚ ЖЫЛЫТҚЫШ  
КОНВЕКЦИЙНИЙ ОБІГРІВАЧ  
КОНВЕКЦИОННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
ЧУЛЧЫЗЫЛУСЫ ЧИЛДЫРЫС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ  
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА  
КОЛДОНУУЧИНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ  
ОҒСАФПОРГОППЫЖ АСТЫЛАРЧА



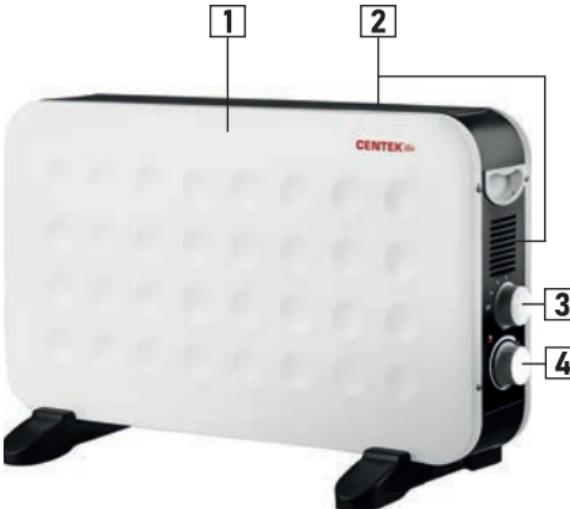

## РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК.

**Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Обогреватель является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

### 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не накрывайте прибор! Это может привести к его перегреву.

- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время его работы. Если прибор не используется, убедитесь, что он выключен (переключатель находится в положении OFF) и отсоединен от сети электропитания.

- Не располагайте прибор в непосредственной близости от электрической розетки.

- Не прокладывайте шнур электропитания под ковром или другими ковровыми покрытиями.

- Не допускайте, чтобы шнур электропитания лежал на проходе. Об него можно споткнуться.

- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в сети электропитания, а розетка соответствует вилке электропитания прибора. Не используйте переходники во избежание возникновения пожара.

- Запрещается использовать принадлежности и запасные части других изготовителей. В случае использования таких деталей гарантия изготовителя аннулируется.

- Запрещается использовать прибор при повреждении сетевого шнура, вилки и других частей прибора.

- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не используйте удлинитель для подключения прибора к электросети. Это может спровоцировать возникновение короткого замыкания и перегрева прибора.

- Используйте прибор в хорошо вентилируемых помещениях. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь обогревателя. Не закрывайте вытяжных отверстия и отверстия воздухозаборника. Это может спровоцировать возникновение пожара.

- Прибор необходимо устанавливать на ровной твердой сухой поверхности. Рядом с прибором не должно быть предметов на расстоянии ближе 1 метра.

- Не устанавливайте прибор рядом с легковоспламеняющимися материалами (постельное белье, шторы и т. д.) и жидкостями.

- Не используйте прибор в помещениях, где хранятся горючие жидкости, краски, в гаражах.

- Не используйте прибор вблизи ванной, душевой кабины или бассейна. Не устанавливайте прибор в местах, где он может упасть в воду. Не допускайте контакта прибора с водой.

- Во время работы прибор нагревается. Не дотрагивайтесь до нагревательных поверхностей. Используйте специальные ручки, расположенные на корпусе прибора.

- Убедитесь, что во время использования прибора в электросеть не подключены другие нагревательные устройства. Это может привести к перегрузке электросети.

- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет

- Обогреватель нельзя располагать непосредственно под штепсельной розеткой.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во избежание перегрева не накрывать обогреватель.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Данный обогреватель не оборудован устройством управления температурой в комнате. Не использовать обогреватель в малых помещениях, когда в них находятся лица, не способные покинуть помещение собственными силами, если не обеспечено постоянное наблюдение за ними.

- Не используйте прибор в комнате с площадью менее 5 м<sup>2</sup>.

- Шнур электропитания не должен соприкасаться с нагревательными элементами прибора.

## 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Основные характеристики:

- 3 режима мощности

- Терморегулятор

- Функция защиты от перегрева

- Площадь обогрева 25 м<sup>2</sup>

1. Теплоизлемент
2. Решетка для воздуха
3. Переключатель режимов
4. Регулятор температуры (термостат)

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Обогреватель - 1 шт.
2. Опорная ножка - 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

## 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед использованием убедитесь, что прибор установлен на ровной поверхности. Убедитесь, что переключатель находится в положении OFF. Вставьте шнур электропитания в розетку.

### Режимы работы:

- ВЫКЛ
- ОБОГРЕВ (750 Вт)
- ОБОГРЕВ (1250 Вт)
- ОБОГРЕВ (2000 Вт)

1. Подключите устройство к розетке.

2. Поверните ручку температуры из положения OFF вправо, нагреватель включен:

- 1 режим 750 Вт
- 2 режим 1250 Вт
- 3 режим 2000 Вт

3. Термостат:

- a) Установите термостат на максимальную температуру.
- b) Термостат автоматически включает и выключает конвектор. Если заданная температура падает ниже, конвектор начинает нагреваться до тех пор, пока температура не будет достигнута снова.

в) Термостат выключает нагреватель при достижении температуры. Индикатор не загорается.

4. После достижения желаемой температуры поверните термостат против часовой стрелки до характерного щелчка.

5. После завершения работы поверните переключатель в положение OFF и отсоедините от сети электропитания.

## 5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Прибор требует регулярной чистки наружных поверхностей.

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть!  
- Тщательно удалайте пыль с решетки прибора.

### ВНИМАНИЕ!

- Не погружайте прибор в воду.
- Не допускайте контакта прибора с водой.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Храните прибор в сухом месте, предварительно смотав и поместив шнур в отсек для шнура.

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:

- 1-й режим: 750 Вт
- 2-й режим: 1250 Вт
- 3-й режим: 2000 Вт

Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц



**ВНИМАНИЕ!** Прибор нельзя накрывать во время и сразу после эксплуатации.

## 7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

### Защита окружающей среды

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

#### Утилизация прибора

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

#### 8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева 33/2, н.п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>

Продукция имеет сертификат соответствия.



#### 9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашиковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

#### УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.
- 3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
- 4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
  - механические повреждения;
  - естественный износ прибора;
  - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
  - неправильная установка, транспортировка;
  - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
  - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
  - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
    - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
    - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертельы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
  - для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией TM CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

**Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.**

Срок службы данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

## ҚАЗАҚ

### Құрметті тұтынуыш!

**ТМ CENTEK өнімдерін таңдағаныңız үшін рахмет. Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйындар сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.**

Дайындауши аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ, аспапты білкті емес жөндегү арекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырысыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз. Жылтырыш түрмистық, құрал және жоқ, өнеркасілтік мақсаттарда пайдалануға арналған!

### 1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіз сатып алған құрылғы Ресей Федерациясындағы электр құрылғыларына қолданылатын барлық реңми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Өміргө және денсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын істен шығын болдырмай үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Аспап физикалық, сезімдік немесе ақылой қабілеттері түмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлі тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмеген болса, пайдалануға арналмаған. Құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.
- Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.
- Құрылғыны жаппаңы! Бұл оның қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Ешқашан аспапты оның жұмысы кезінде қараусыз қалдырымаңыз. Егер құрылғы қолданылмаса, оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз (қосқыш OFF күйінде) және қуат көзінен ажыратыңыз.

- Мертден кем аспал жақын электр розеткалар.
- Кілемнің немесе басқа кілемнің астына қуат сымын салмаңыз.
- Электр қоректендіру сымының еткелде жатуына жол берменіз. Сіз оған сүрінуге болады.
- Құрылъыдағы көрнеу қуат көзінің көрнеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз, ал розетка құрылғының қуат ашасына сәйкес келеді. Пайдаланбаңыз еткізгіштер болдырмай үшін өрт пайда болған.
- Басқа өндірушілердің керек-жарактараты мен қосалқы бөлшектерін пайдалануға тыым салынады. Мұндай бөлшектерді пайдаланған жағдайда дайындаушының кепілдігі жойылады.
- Желілік Шнур, айры және аспаптың басқа да боліктері үлгінген кезде аспапты пайдалануға тыым салынады.
- Қуат сымы қызылданған жағдайда оны қауіпті болдырмай үшін аустыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған үқсас білкті персонал жүргізу тиіс.
- Құрылғыны электр желісіне қосу үшін ұзартқышты пайдаланбаңыз. Бұл қысқа түйікталу мен құрылғының қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны жақсы жеделтілітін жерлерде қолданыңыз.
- Жылтықтың ішіне бетте заттардың тусуіне жол берменіз. Шығатын тесіктер мен ауа кіретін тесіктерді жаппаңыз. Бұл өрттік пайда болуны себеп болуы мүмкін.
- Құрылғыны тегіс, қатты, құрғақ бетке орнату керек. Аспаптың жаңында 1 метрден жақын қашықтықта заттар болмауы тиіс.
- Құрылғыны жанғыш материалдардың (төсек-орын, перделер және т.б.) және сүйкітықтардың жаңына орнатпаңыз.
- Құрылғыны жанғыш сүйкітықтар, бояулар сақталатын бөлмелерде, гараждарда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ваннага, душқа немесе бассейнге жақын пайдаланбаңыз. Құрылғыны суға тусуі мүмкін жерлерде орнатпаңыз. Құрылғының сүмен жанасуына жол берменіз.
- Жұмыс кезінде жылтықтың қыздады. Қыздыру беттеріне қол тигізбеніз. Құрылғының корпусында орналасқан арнаны тұтқаларды қолданыңыз.

- Құрылғыны пайдалану кезінде басқа жылыту құрылғыларының электр желісіне қосылмағанына көз жеткізің. Бұл электр желісінің шамадан тыс жүктелуіне әкелу мүмкін.
- Электрмен қоректендіру сымы жылытықштың қыздыру элементтерімен жана спауы тиіс.
- Тасымалдау (тасымалдау), еткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ
- Жылытықшты тікелей штепсель розеткасының астына қоюға болмайды.

**Ескерту!** Қызып кетпес үшін жылытықшты жаппаңыз.

**Ескерту!** Бұл жылытықты белгімдегі температураны басқару құрылғысымен жабдықталмаған. Жылытықшты шағын үй-жайларда ұжайдан өз күшімен шыға алмайтын адамдар болған кезде, егер оларды тұрақты бақылау қамтамасыз етілмесе, пайдалануға болмайды.

- Ауданы 5 м<sup>2</sup> ден аз бөлmede аспапты пайдаланбаңыз.
- Электрмен қоректендіру сымы аспаптың қыздыру элементтерімен жана спауы тиіс.

## 2. ҚУРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Негізгі сипаттамалары:

- 3 қуат режимі
- Термостатты термиялық өшіру
- Қызып кетуден қорғау функциясы
- Жылыту ауданы 25 м<sup>2</sup>

1. Теплоэлемент

2. Ауа торы

3. Режимдерді ауыстырып қосқыш

4. Температура реттегіші (термостат)

## 3. ЖИҮНТЫҒЫ

1. Жылытқыш - 1 дана
2. Тірек аяғы - 2 дана
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

## 4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Қолданар алдында құрылғының тегіс жерге орнатылғанына көз жеткізің. Коммутатор OFF күйде екенине көз жеткізің. Қуат сымын розеткаға салыңыз.

Жұмыс режимдері:

- OFF
- Жылыту (750 Вт)
- Жылыту (1250 Вт)
- Жылыту (2000 Вт)

1. Құрылғыны розеткаға қосыңыз.

2. Температура тұтқасын OFF күйінен оңға бұраңыз, жылытықшы қосулы:

- 1 режимі 750 Вт
- 2 режимі 1250 Вт
- 3 режимі 2000 Вт

3. Термостат:

а) термостатты максималды температураға қойыңыз.

б) термостат конвекторды автоматты түрде қосады және өшіреді. Егер берілген температура төмен түссе, конвектор температура қайтадан жеткенше қыза бастайды.

в) Термостат температураға жеткенде жылытықшты өшіреді. Индикатор жанбайды.

4. Қажетті температураға жеткеннен кейін термостатты сағат тіліне қарсы бұраңыз ол естілтін "шертумен" өшіріледі.

5. Жұмыс аяқталғаннан кейін Қосқышты OFF күйіне бұраңыз және қуат көзін желіден ажыратыңыз.

## 5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

Электрлік жылытықшты бетіне шаң жинамас үшін үнемі сұрту керек.

- Жылытқышты өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз, сұтып, дымқыл шуберекпен сұртіңіз.
- Жұғыш және абразивті заттарды пайдаланбаңыз.

## НАЗАР

- Аспапты суға салмаңыз.
- Құрылғының сүмен жанасуына жол бермеңіз.
- Абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз, сымды алдынала орап, сымға арналған белікке салыңыз.

## 6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат:

- 1-ші режим: 750 Вт
- 2-ші режим: 1250 Вт
- 3-ші режим: 2000 Вт

Кернеу: 220-240 Вт ~50/60 Гц



**НАЗАР** Құрылғыны пайдалану кезінде және одан кейін бірден жабуға болмайды.

## 7. ҚУРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аедтегі түрмистық қоқыстардан бөлек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өндөуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

## 8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соғы тұтынуышыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты

одан арі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын мәндеги авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық, немірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылды, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының атаптамы: «белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақтаев к-сі 33/2, н.л. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Сатып алушылардан шағымдардың қабылдауға үәкілдегі және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымының мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтында көрсетілген <https://centek.ru/servis>

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар.



## 9. ӨНДІРУШИ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## ҚҰРЫМЕТТІ ТҮТҮНШҮШІ

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соғы түтүншүшіға сату күні-нен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттеменін езіне алады.

## КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атавы, оның сериялық немірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонының дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмалың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылаған жағдайда немесе олардағы әкпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын езіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды балтауды қамтыймайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апattар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішіне бөгедзе заттардың, сүйкіткіштердің, жәндіктердің тусуі;
- өкілдің емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспапты қасіб мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық, қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес көлемейтін қоректендіруші телекоммуникациялық, және кабельдік желілерге қосу;
- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тарелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң

жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарылған батареялармен жұмыс істей;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген түтүншүшің құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дарежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бүйімді пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, түтүншүшің және немесе взғе үшінші тұлғалардың мүлкіне тікеlei немесе жанама келтірілген зиян үшін түтүншүшің және немесе взғе үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және немесе авайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бүйімді қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын езгертуге құбылды.

Осы бүйім үшін қызмет ету мерзімі бүйім осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соғы түтүншүшіға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін авторизацияланған сервистік қызметке хабарласыңыз

## УКРАЇНСЬКИЙ

### Шановний споживач!

Дякуємо Вам за вибір продукції ТМ CENTEK. Ми гарантуємо бездоганне функціонування даного виробу при дотриманні правил його експлуатації.

Виробник не несе відповідальність у разі використання приладу не за прямим призначенням і при недотриманні правил і умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб некваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

**Обігрівач є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!!**

#### 1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Приобраний Вами прилад відповідає всім офіційним стандартам безпеки, прийнятим до електроприладів у Російській Федерації.

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також для передачного виходу приладу з ладу необхідно суворо дотримуватися передбачених нижче умов:

- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, яка відповідає за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.
- Прилад призначений тільки для домашнього використання.
- Не накривайте прилад! Це може привести до його перегріву.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду під час його роботи. Якщо прилад не

використовується, переконайтесь, що він виключений (перемикач знаходитьться в положенні OFF) і від'єднаний від мережі електро живлення.

- Не розташуйте прилад безпосередньо поблизу електричної розетки.
- Не прокладайте шнур електро живлення під килимом або іншим підлоговим покриттям.
- Не допускайте, щоб шнур електро живлення лежав на проході. Об нього можна сплітнитися.
- Переконайтесь, що напруга, вказана на приладі, відповідає напрузі в мережі електро живлення, а розетка відповідає вилці електро живлення приладу. Не використовуйте переходники, щоб уникнути появи пожежі.
- Забороняється використовувати принадлежності і запасні частини інших виробників. В разі використання таких деталей гарантія виробника анулюється.
- Забороняється користуватися приладом при пошкодженні мережевого шнура, вилки й інших частин приладу.
- При пошкодженні шнура живлення його заміні, щоб уникнути небезпеки, повинен проводити виробник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.
- Не використовуйте подовжувач для підключення приладу до електромережі. Це може спровокувати виникнення короткого замикання і перегріву приладу.
- Використовуйте прилад у добре вентильованих приміщеннях. Не допускайте потрапляння сторонніх предметів всередину обігрівача. Не закривайте витяжні отвори й отвори повітрозабірника. Це може спровокувати виникнення пожежі.
- Прилад необхідно встановлювати на рівній, твердій, сухій поверхні. Поруч із приладом не повинно бути предметів на відстані більше 1 метра.
- Не встановлюйте прилад поруч із легкозаймистими матеріалами (постільна білизна, штори і т.ін.) і рідинами.
- Не використовуйте прилад в приміщеннях, де зберігається пальні рідини, фарби, у гаражах.
- Не використовуйте прилад поблизу ванної, душової кабіни або басейну. Не встановлюйте прилад у містах, де він може впасти у воду. Не допускайте контакту приладу з водою.
- Під час роботи прилад нагрівається. Не доторкайтесь до нагрівальних по-

верхонь. Використовуйте спеціальні ручки, розташовані на корпусі приладу. Переконайтесь, що під час використання приладу до електромережі не підключені інші нагрівальні пристрій. Це може привести до перевантаження електромережі.

- Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізації: немає.
- Обігрівач не можна розташовувати безпосередньо під штепельною розеткою.

**Попередження!** Щоб уникнути перегріву не накривати обігрівач.

**Попередження!** Даний обігрівач не обладнаний пристроям управління температурою в кімнаті. Не використовувати обігрівач в малих приміщеннях, коли в них знаходяться особи, не здатні покинути приміщення власними силами, якщо не забезпеченено постійне спостереження за ними.

- Не використовуйте прилад в кімнаті з площею менше 5 м<sup>2</sup>.

- Шнур електро живлення не повинен стикатися з нагрівальними елементами приладу.

#### 2. ОПИС ПРИЛАДУ

##### Herizgi сипаттамалары:

- 3 режими потужності
- Термоотключение терmostата
- Функція захисту від перегріву
- Площа обігріву 25 м<sup>2</sup>

##### 1. Теплоэлемент

##### 2. Решітка для повітря

##### 3. Перемикач режимів

##### 4. Регулятор температури (термостат)

### **3. КОМПЛЕКТНІСТЬ**

- 1. Обігрівач - 1 шт.
- 2. Опорна ніжка - 2 шт.
- 3. Керівництво по експлуатації - 1 шт.

### **4. ПОРЯДОК РОБОТИ**

Перед використанням переконайтесь, що прилад встановлений на рівній поверхні. Переконайтесь, що перемикач знаходитьться в положенні OFF. Вставте шнур живлення в розетку.

Режими роботи:

- ВИКЛ
- Обігрів (750 Вт)
- Обігрів (1250 Вт)
- Обігрів (2000 Вт)

1. Підключіть пристрій до розетки.  
2. Поверніть ручку температури з положення OFF вправо, нагрівач включений:

- 1 режим 750 Вт
- 2 режим 1250 Вт
- 3 режим 2000 Вт

3. Терmostat:

a) встановіть терmostat на максимальну температуру.  
б) терmostat автоматично вимикає і вимикає конвектор. Якщо задана температура падає нижче, конвектор починає нагріватися до тих пір, поки температура не буде досягнута знову.

в) Терmostat вимикає нагрівач при досягненні температури. Індикатор не загоряється.

4. Після досягнення бажаної температури поверніть терmostat проти годинникової стрілки який вимикається за допомогою чутного "клацання".

5. Після завершення роботи поверніть перемикач в положення OFF і від'єднайте від мережі електро живлення.

### **5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ**

Електричний обігрівач слід регулярно протирати, щоб уникнути скучення пилу на поверхні.

- Виключіть обігрівач і відключіть його від електромережі, дайте йому охолонути і протріть його вологого тканиною.
- Не використовуйте мийні та абразивні засоби.

#### **УВАГА!**

- Не занурюйте прилад у воду.
- Не допускайте контакту приладу з водою.
- Не використовуйте абразивні чистячі засоби.
- Зберігайте прилад в сухому місці, попередньо змотавши і помітивши шнур у відсік для шнура.

### **6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Потужність:

- 1-й режим: 750 Вт
- 2-й режим: 1250 Вт
- 3-й режим: 2000 Вт

Напруга: 220-240 Вт ~50/60 Гц



**УВАГА!** Прилад не можна накривати під час і відразу після експлуатації.

### **7. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ**

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття.

Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

### **8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій від-

повідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серйоному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті <https://centek.ru/servis>.

Продукція має сертифікат відповідності.



### **9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА Й ИМПОРТЕРА**

Імпортер: ІЛ Асрумян К.Ш. Адреса: Росія, 350912, г. Краснодар, пт. Пашковський, ул. Атамана Лисенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

#### **ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!**

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

#### **УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:**

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:
  - правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, ії серійного номе-

ра, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

## 2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:

- використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
- дотримання правил і вимог безпеки.
- 3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройку приладу на дому у власника.
- 4. Випадки, на які гарантія не поширюється:
  - механічні пошкодження;
  - природний знос приладу;
  - недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
  - неправильна установка, транспортування;
  - стихійні лиха (бліскавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
  - потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
  - ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
  - використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
  - вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу;
  - а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрой;
  - б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки,

щітки, насадки, пилозбирники, фільтри, поглиначі запаху);

- для приладів, що працюють від батареек,
- робота з невідповідними або спрацьованими батареїками;
- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до правил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу; нависніх і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дій обставин нездоланної сили.

7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

**Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.**

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва).

## КЫРГЫЗЧА

Урматтуу көркөтөөчү!

ТМ CENTEK виүйндерүүн таңдағаныңыз үчүн рахмат. Биз анын иштешине, колдонуу эрежелерин туура аткарсаңыз, келилдик беребиз.

Сураныч, шайманды колдонуудан мурун, аны туура жана коопсуз пайдалануу боюнча маанилүү маалыматтары жазылган берилген көрсөтмөнү жакшылап окуп чыгыңыз. Берилген колдонмопу сактаңыз. Өндүрүүчү жооптуу эмес, эгерде шайман максыттына үлэйтүк колдонулбаса жана көрсүтүлгөн эрежелер менен шарттар сакталбаса, ошондой эле квалификациясыз ондоо аракеттер болсо. Эгерде Сиз шайманды башка адамга колдонууга берип жатсаңыз, анда аны берилген колдонмо менен кошо откөрүп бериниз.

Жылдыктыкчы бул тиричилик шайманы жана виөр жай максаттар үчүн колдонулбайт.

### 1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

- Сиз сатып алган шайман Россия Федерациясындагы электр шаймандарына тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет. Өмүргө жана ден-соопулка кооптуу кырдаалдарды болтурбоо үчүн, ошондой эле шайман иштен эрте чыгып калбашы үчүн төмөндө көлтирилген шарттар так сакталышы керек:
- Бул шайманды физикалык, сезимтал же ақыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдононголо болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен оинобосу үчүн аларды көзөмөлдөш керек.
- Шайман үйдүн гана ичинде иштөөгө арналган.
- Шаймандын үстүн жаппаңыз. Бул ысып кетишінен себеп болушу мүмкүн.
- Шайман иштеп жаткан учурда, аны эч качан кароосуз калтырыбаңыз.

- Эгер шайман колдонулбаса, анын вчук болгонун (которуштургучу «OFF» абалында болуш керек) жана электр тармагынан ажырап турганын текшериңиз.
- Шайманды электр розеткасына жакын койбоңуз.
- Электр зымын килемдин жана башка ошол сыйктуу паластардын астынан еткөрбөңуз.
- Электр зымды адамдар басат турган жerde төшөбөңуз. Ага чалынып калышыңыз мүмкүн.
- Шайманды көрсөтүлгөн чыңалуу электр тармагынын чыңалуусуна дал келгенин жана шаймандын розеткасы электр тармактын розеткасына дал келгенин текшериңиз. Өйткөн чыгып кетпеш үчүн адаптерлерди кольдононуз.
- Башка өндүрүүчүлөрдүн аксессуарларын жана запастык бөлүктөрүн кольдонуга тыюу салынат. Эгер башка бөлүктөр кольдонулса, өндүрүүчүнүн кепилдиги жокко чыгарылат.
- Электр зымы, сайгычы жана башка бөлүгүн бузулган шайманды кольдонуга тыюу салынат.
- Электр зымы бузулган болсо, кырык болбош үчүн, аны өндүрүүчү, ыйғарым укуктуу төйів борбору же ушул сыйктуу квалификациялуу кызметкер алмаштырыши керек.
- Шайманды электр тармагына туташтыруу учун узартуу кабелин кольдононуз. Бул кыска туташууга жана шайман ысып кетишине алып келиши мүмкүн.
- Шайманды жакшы желдителген жerde кольдононуз. Шаймандын ичине бетен нерсепердин киришине жол бербөңиз. Аба чыгаруучу жана аба соруучу тешиктерди жаппаңыз. Бул ерт чыгып кетишине себеп болушу мүмкүн.
- Шайманды тегиз, түрүктуу жана кургак жерге орнотуш керек. Шаймандын жанында, кеминде 1 метр, эч кандай буюм болбош керек.
- Шайманды тез күйүчүү буюмдардын (шайшеп, жууркан, парда ж.б.) жана суюктуктардын жанында койбоңуз.
- Шайманды тез күйүчүү суюктуктар, бөйкөрүп сакталган бөлмөлөрде, гараждарда кольдононуз.

- Шайманды ваннанын, душтун, бассейндин жанында кольдононуз. Шайманды сууга түшүп кетиши мүмкүн болгон жерге орнотпоңуз. Шаймандын суу менен байланышына жол бербөңиз.
- Иштөө учурунда жылыгыч ысыйт. ысытуучу жерлерине тийбөңиз. Шаймандын корпусунда жайгашкан, атайын кармоогучтарынан кармаңыз.
- Шайманды кольдонуп жатканда, эч кандай башка жылытуучу шаймандардын электр тармагына туташлагандыгын текшериңиз. Ал тармакка ашыкча жүк алып келиши мүмкүн.
- Электр зымы жылыгычтын ысытуучу элементтерине тийбеси керек.
- Ташуу (алып етмөк), сатуу үчүн өзгөчө шарттар: жок.
- Жылыгыч түз штепседлик розетканын алдында жайгаштырылбайт.

**Эскертуу!** ысып калбаш үчүн жылыгычты жаа албайсың.

**Эскертуу!** Бул жылыгыч белмөсүндө температура башкаруу аппарат менен жабдылган эмес. Эгер аларга түрүктуу байкоо жүргүзүлбөсө, ўйлөнүүгө эз күчү менен чыгып кете албаган адамдар болгон чакан жайларда жылыгычтарды кольдонбоого.

- Жок, кольдонуга прибор белмөде менен аякты кеминде 5 м<sup>2</sup>.
- Электр азыктануу боолору прибордун ысытуучу элементтери менен тийиш эмес.

## 2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШУ

Негизги өзгөчөлүктөр:

- 3 кубат режими
- Термостаттын термостаты түзүлүшү
- ысып коргоо милдети
- Жылыгуу аякты 25 м<sup>2</sup>

1. Жылуулук еткөрүмдүүлүк
2. Аба решетка
3. Режимдер которулуда
4. Температурасы контролеру (термостат)

## 3. ТОЛУКТУК

1. Жылыгыч - 1 даана
2. Таяныч буту - 2 даана
3. Эксплуатациялоо боюнча кольдонмо - 1 даана

## 4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

Кольдону алдында ийне-мандренанын венага прибор белгиленген карата ровную бети. Убедитесь, бул которуч абалда OFF. Кийимге салып электр азыктандыруу жип.

Иштөө режими:

- ВЫКЛ
- Жылытуу (750 Вт)
- Жылытуу (1250 Вт)
- Жылыгыч (2000 Вт)

1. Сиздин розеткага аппаратты туташуу.

2. Поверните ручку температуралын бири жобону OFF онго, нагреватель киргизилди:

- 1 режими 750 Вт
- 2 режими 1250 Вт
- 3 режими 2000 Вт

3. Термостат:

- а) максималдуу температурага термостатты орнотуу.
- б) термостат автоматтык түрдө вэзүнө төмөнкүлөрдүрдү камтыйт жана выключает конвектор. Эгерде берилген температура төмөн упадет, конвектор баштайт обогревать билдиригендө чайин температура эмес болот жетишшилиди кайра.

в) термостат температурага жеткенде жылытуучу вчурет. Көрсөткүч күйбөйт.

4. Кийин жетүү желаемой температуралын поверните термостат каршы стерилизацияланы турган таңгактар ичинде ал выключается жардамы менен спышимого "щелчка".

5. Жумуш аяктагандан кийин, OFF абалына туташуусу жана электр энергиясы менен жабдууну өчүрүп күйгүзүү.

## 5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

Орнотулган нымдагычтын жардамы менен бөлмөдөгү аба кургабайт. Нымдагычты колдонуу үчүн, шаймандин жогору жағындагы толтуруучу моюн аркылуу суу сактагычка суу куюнуз. Суу сактагыч идиште суу же тиштүү болбосо, шайманды күйгүзбөөвөгө аракет кылышыз. Жылытыкчыты иштеткенде нымдагыч автоматтык түрдө күйөт.

Электр жылытыкчытын бетине чаң топтолуп кеппеши үчүн, аны дайыма сүртүп турш керек.

- Жылытыкчытын өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз, муздатып, ным чүпүрүп менен аарчып салыңыз.

- Жуугуч жана абразивдүү каражаттарды колдонбоңуз.

## 6. ТЕХНИКАЛЫК МУНДАЗДЫМОЛОР

Параметрлер:

- 1-режим: 750 Вт
- 2-режим: 1250 Вт
- 3-режим: 2000 Вт
- Чыңалуу: 220-240 Вт ~50/60 Гц



Көнүл бурунуз! Аппарат учурунда жана жумуштан кийин дароо жаап мүмкүн эмес.

## 7. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨВ

Кутусу жана шайман вэү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

## 8. КУБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү ақыркы колдонуучуга сатылган күнден баштал 5

жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жақынкы ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: 8 (861) 991-05-42. Кыргыз Республикасындагы сатып алушучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана өнүмдердүрөн ондоо жана тейлөө ишин ашырган үүмдүн дарегинде жана <https://centek.ru/servis> веб – сайтында көрсөтүлгөн.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар.



## 9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ

Импортточу: ИП Асрумян К.Ш. Дарек Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү ақыркы керектөөчүгө сатыл-ган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды ақысыз жоюу милдетин алып жатат.

## КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

• башталкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу,

модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өкулүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карата каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызметчынаң баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонуу көрсөтмесүнө ылайык так колдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мэзгил-мэзгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды зэснин үйүндө жөндөө камтлыбайт.

4. Кепилдикке кирбекен учурлар:

- механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабо же зэснин туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырыкстар (чагылган, варт, сеп ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгү тийешеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
- уруксатсыз адамдар тарабынан ондоо же структуралык взгөрүүлөр;
- шайманды кесилгитик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлиниен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштөн чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса:
  - а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
  - б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жәзжелер, решёткалар, вертепдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жынноочулар, чыпкалар, жыт сициргичтер);



### կենսորու:

- Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միակցիչի հետ:
- Բեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:
- Վառարան չի կարող տեղադրվել ուղղակիորեն տակ վարդակից.

**Զգուշացում!** Խուսափելու համար գերտաքացումից չի ծածկել վառարան.

**Զգուշացում!** Այս վառարան հագեցած չէ սարքի շերմաստիճանի կառավարման սենյակում. Զգտագործել տաքացուցիչ փոքր սենյակներում, եթե գոնվում են այն անձինք, ովքեր ի վիճակի ժնն լրել տարածքը սեփական ուժերով, եթե ապահովված չէ մշտական հսկողություն նրանց նկատմամբ:

- Զգուշացեք. օգտագործման ընթացքում հասանելի մակերեսների շերմաստիճանը կարող է բարձր լինել:
- Մի դիաչեք տաք մակերեսներին:

### 2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հիմնական նկարագրություն:

- 3 հզորության ռեժիմ
- Thermostat շերմային անջատում
- Գերտաքացումից պաշտպանություն գործառություն
- Ջեռուցման տարածք՝  $25 \text{ m}^2$

1. Շերմային տարր

2. Օդային grille

3. Ռեժիմ switch

4. Շերմաստիճանի վերահսկիչ (thermostat)

### 3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Վառարան-1 հատ
- Ուղով-2հատ
- Շահագործման ծեռևարկ-1 հատ

### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՁԻ ԿԱՐԳԸ

Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ սարքը տեղադրվում է հարթ մակերեւույթի վրա: Համոզվեք, որ անջատիչը գոնվում է OFF դիրքում:

Տեղադրեք հոսանքի լարը մի վարդակից:

Աշխատանքային ռեժիմներ:

- OFF
- Ջեռուցման համակարգ (750 Վտ)
- Ջեռուցման համակարգ (1250 Վտ)
- Ջեռուցման համակարգ (2000 Վտ)

1. Միացրեք Ձեր սարքը վարդակից.

2. Անջատենք շերմաստիճանի բռնակի OFF դիրքորոշման աջ, վառարան միացված:

- 1 ռեժիմ՝ 750 W
- 2 ռեժիմ՝ 1250 W
- 3 ռեժիմ՝ 2000 W

3. Thermostat:

Ա) սահմանել thermostat առավելագույն շերմաստիճանի. Բ) thermostat ինքնարերաբար ներառում եւ անջատում է convector. Եթե կանխորոշված շերմաստիճանը ընկնում է ստորեւ, կոնվեկտորն սկսում է տաքացնել մինչեւ շերմաստիճանը կրկին հասի:

գ) Thermostat-ը անջատում է ջեռուցիչը, եթե շերմաստիճանը հասնելու հույսը չի լույս:

4. Ցանկալի շերմաստիճանը հասնելուց հետո անջատեք

ժամացույցի սարքի հակառակ ուղղությամբ թերմոստատը, որը անջատվել է լեկի սեղմումով”:

5. Աշխատանքը պարտելուց հետո անջատեք անջատիչը OFF դիրքում եւ անջատեք Էլեկտրասնուցումը ցանցից:

### 5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՍՔԸ

Անհրաժեշտ է պարբերաբար սրբել Էլեկտրական շեռուցիչը, որպեսզի մակերեսի վրա փոփոխ չհավաքվի:

- Անջատեք սարքը կարգավորիչով և անջատեք այն Էլեկտրական ցանցից, թողեք, որ սառչի, և սրբեք այն խնամակ կտրորով:

- Մի օգտագործեք կոշտ քայլայիշ լվացող միջոցներ:

### 6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Հղողությունը:

- 1-ին ռեժիմ՝ 750 Վտ
- 2-րդ ռեժիմ՝ 1250 Վտ
- 3-րդ ռեժիմ՝ 2000 Վտ

Լարման: 220–240W ~50/60 Hz



**Ուշադրություն!** Սարքը չի կարող ծածկել շահագործման ընթացքում եւ անմիջապես հետո:

### 7. ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալոր հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափուներից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

### 8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՍԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է սկսած

այս վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է տույն ձեռնարկում Նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին հիմտ համապատասխան: Ծարայության ժամկետի ավարտից հետո դիմքը ծեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագրիժման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշեր տարի, 4 և 5 նիշեր՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումը հրականացնում է կրամնոդարի «Հարինա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գլոբոլմերից հայցարդնումներ ընդունելու իրավասությունը ունեցող և ապրանքների վերանորոգումն ու սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/servis> կայքում:

Սպառանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝



## 9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԹՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

**Հասցե՝** Ռուսաստան, 350912, գ. Կրասնոդար, պատ.  
Պաշկովսկի, ուլ. Առամասա Լիսնովյի, 23: Հեռ. +7 (861)  
2-600-900

## ՀԱՐԳԵԼԻ ՄՊԱՌՈՂ

Է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

## ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրացման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կերպը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կիթքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանայի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- պետք է սարքը օգտագործել ծեռևարկում նշված ցուցումներին հիմտ համապատասխան,

- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական

սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում և փականատիրոջ տանը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնական մաշում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կյածակ, հրուե, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
- կողմանակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկելը սարքի մեջ,
- Վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործմանը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծակրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը ելեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փացում, եթե դրանց փոփոխիչնումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամուտաժման հետ՝ ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, ելեկտրանուցման տարրեր (մարտկոցներ), ելեկտրանուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ, բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, բարձրացնելու ապամուտաժման հետ՝ ապամուտաժման համապատասխան պահանջներին):

պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուլներ, փողոակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատաք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերա չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտակի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սևնդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

## Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ծենսարկում Նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ծեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերո՞ւ տարի, 4 և 5 նիշերո՞ւ արտադրության ամիս):

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ДЛЯ ЗАМЕТОК

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гаранттійный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

**Назар аударыңыз!** Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңз.

**Увага!** Бұдь ласка, вимагайте від продавца повністю заповнити гаранттійний талон і відривні талоны.

**Көнүл бурунуз!** Сатушудан кепілдік талону жана жулуңуп кеткен талондорду толуғу мен толтуруп беруусун сурнасыз. Эгер бардық штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

**Пісашаптапчылы:** Җибаптаптап үшіншілік беру үшін орталық мінистрлік органдардың талондарынан.

Изделие / Бұйым / Виріб /  
Продукт / Үшіншілік

Модель / Моделі / Модель /  
Улгы / Үтпүріл

Серийный номер / Сериялық нөмірі /  
Серийний номер / Сериялық саны /  
Шартлашыл жиһазы

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /  
Сатылған күнү / Җибаптаптап үшіншілік

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/  
Сатушы-фирма толтырады / Заполнюется фирмой-продавцем / Бул талондор сатуучун өкүлү тарабынан толтурулат / Қышадылт үшіншіліктердің

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ВИРІБ /  
ПРОДУКТ / ҮШІНШІЛІК

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ /  
УЛГЫ / ҮТПҮРІЛ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРИЙНИЙ НОМЕР /  
СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / ҮӘГҮРҮ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮНҮ /  
ЧИКШАЛДЫРУШШИЛІК

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУУЧУ /  
ЧИКШАЛДЫРУШШИЛІК

М. П.

Продавец / Фирма-сатушы / Фирма-продавец /  
Салуучу / Җибдиштүрмөлү

Адрес продавца / Сатушы фирмандың мекенжайы / Юридична адреса  
фірми-продавца / Сатуучунун дареги / Җибдиштүрмөлү  
һишилдишилдишил һишигб

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны /  
ПІБ і телефон покупца / Сатып алуучунун аты-жөнү жана телефону/  
Одигин шапыл-ақсаңыл-ишиштапы һәм күнделештештапы

Данные отрывные купоны заполняются представителем  
сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бүйімға  
жөндеу жүргізетін сервис орталығының екінші толтырады /  
Дані відривні купоны заповнюються представником сервисного центру,  
що проводить ремонт виробу / Бул жыртылган талондорду әкүл толтурат  
тейлеө борбору / Әмбүлдешілдердің ішкендесіндегі  
Құралаштыраптап үшшишаңылбын құташтырып ішкендесіндегі:



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ВИД РЕМОНТУ / РЕМОНТТАН ТҮРҮ /  
ЧЕГІСЛЛППАЦЫЛ СҮСІС

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТУСКЕН КУНІ / ДАТА НАДХОДЖЕНИЯ  
В РЕМОНТ / АЛУУ КУНУ / ЧЕГІСЛЛППАЦЫЛ СҮСІСІЛІКШІЛШІЛІК ШИШАЛЧ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КУН / ДАТА ВИДАЧИ / БЕРИЛГЕН КУНУ /  
ЗІЛДІЛИК ШИШАЛЧ

М. П.