

Библиотека СОК

Инструкция по монтажу


ABNM-LOG/-LIN

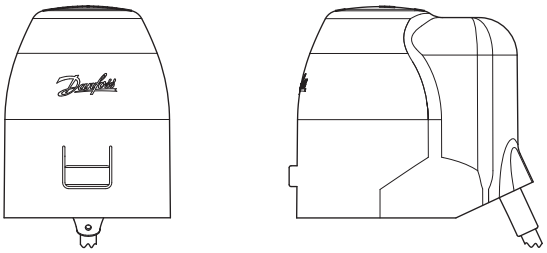

1. Установка

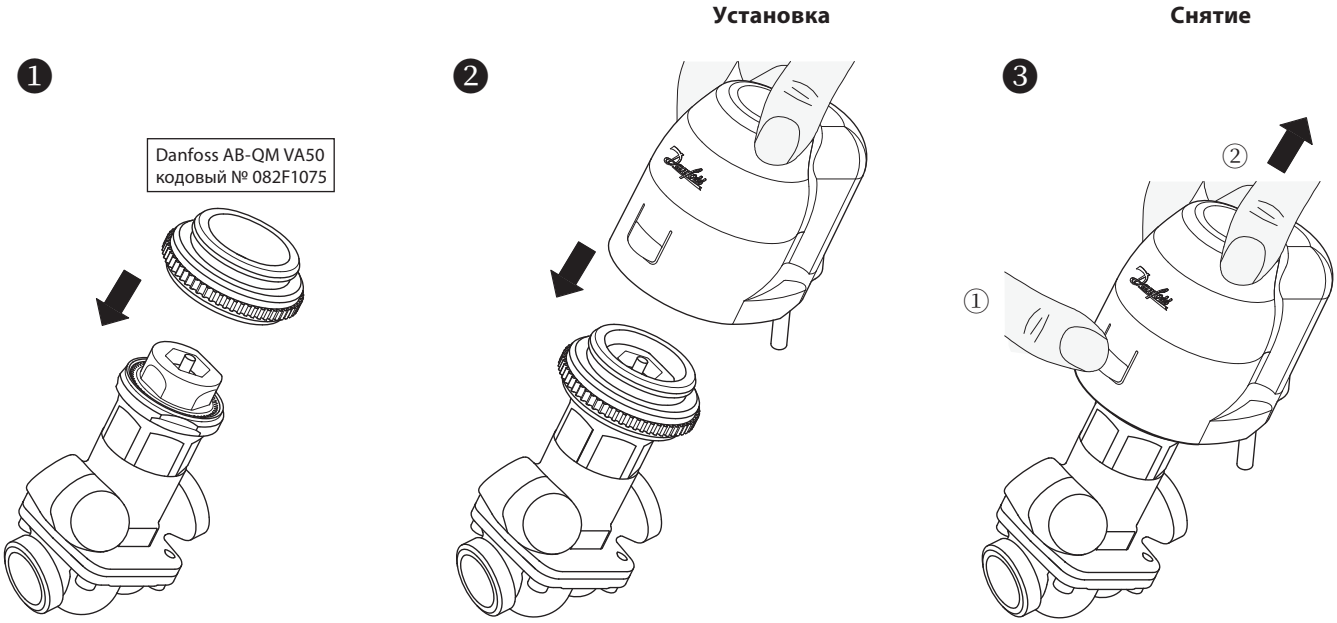


2. Electrical Connection & Dimensions

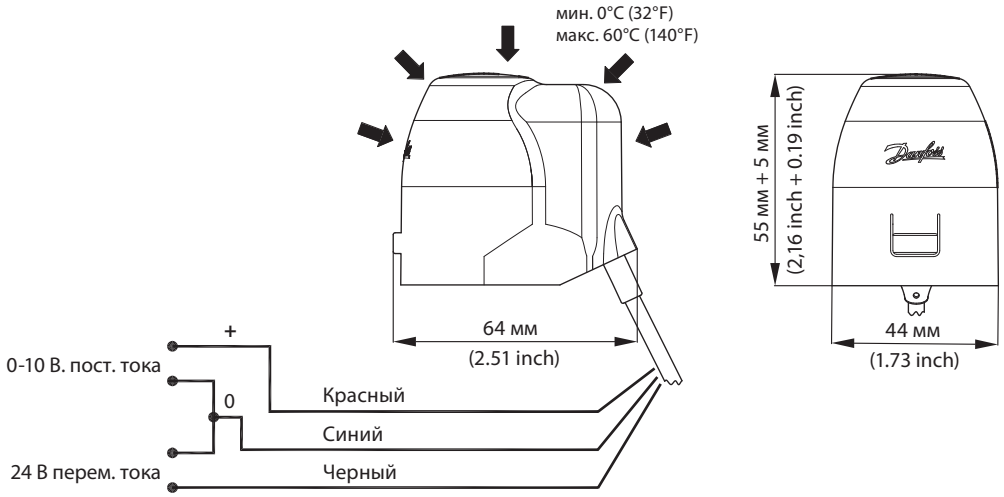


Инструкция по монтажу ABNM-LOG/-LIN


3. Кабель отсоединен

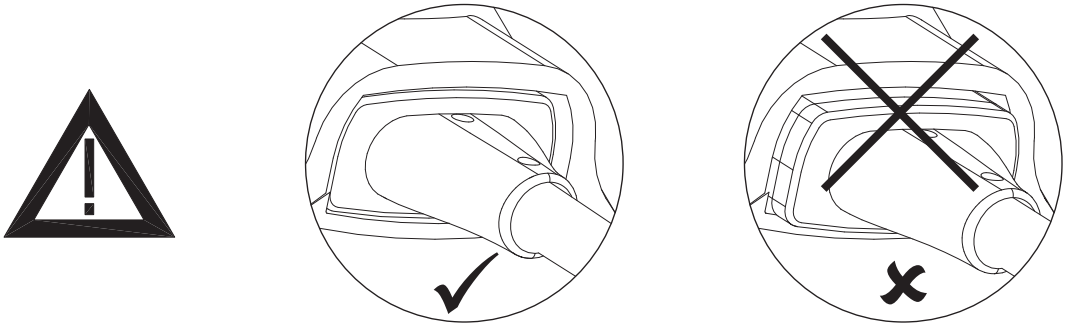

4. Разблокировка

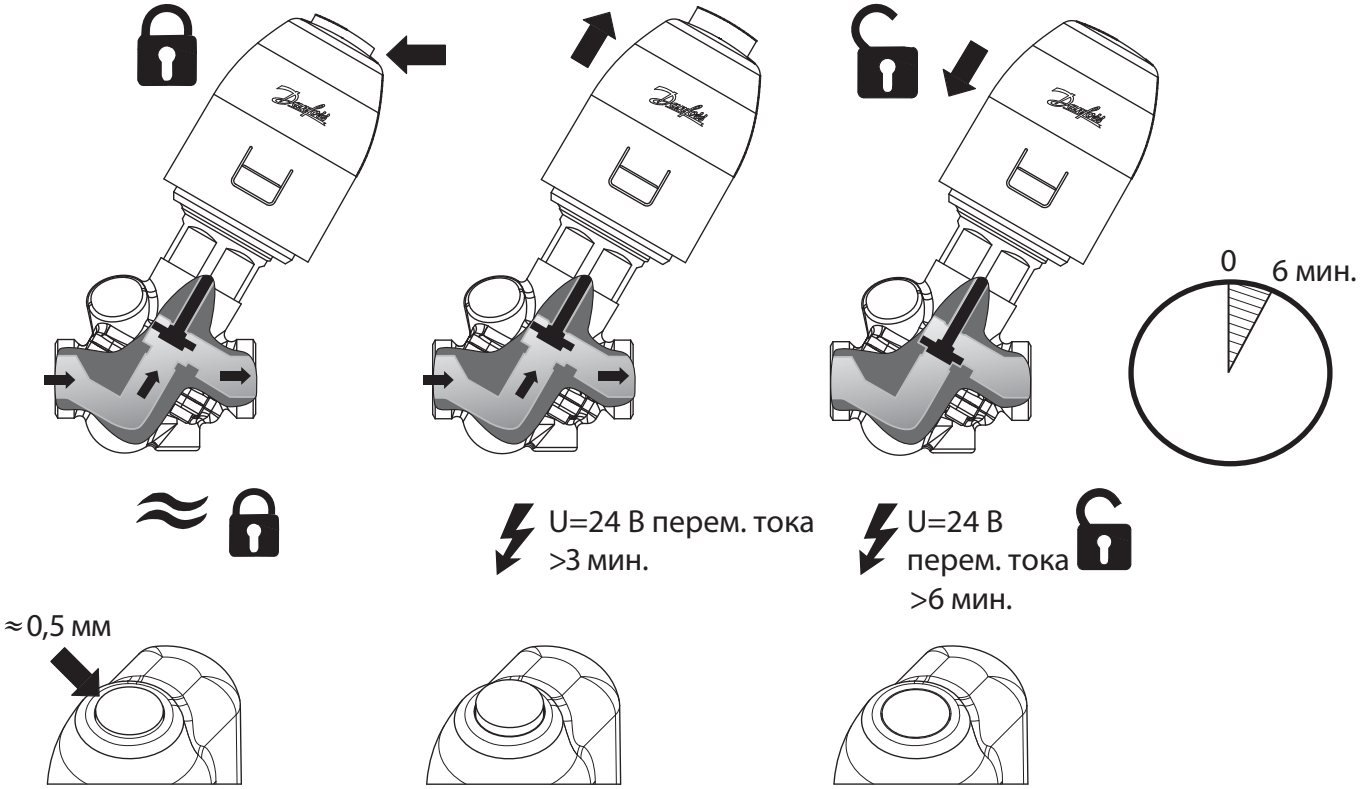

5. Автоматическая калибровка

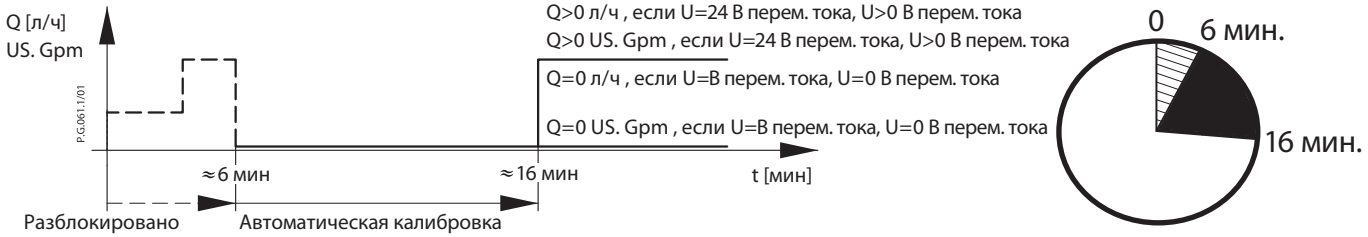

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss», являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

124457_1046/VI.SK.D2.02

Produced by Danfoss A/S © 03/2012