

Библиотека СОК


Руководство по монтажу

AMV 13

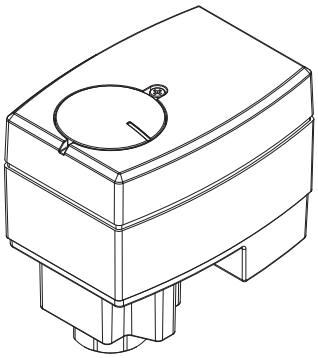


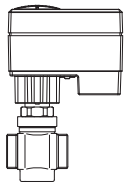


AMV 13 +
VM 2 ($Д_y$ = 15-25 мм)
VS 2 ($Д_y$ = 20, 25 мм)

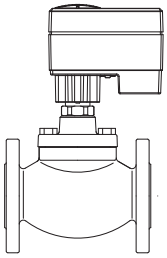


AMV 13 +
VB 2 ($Д_y$ = 15, 20 мм)

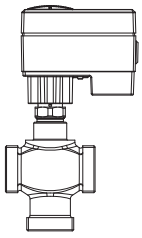


AMV 13 +
VRBZ ($Д_y$ = 20-40 мм)

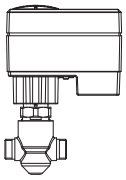


AMV 13 +
VZ ($Д_y$ = 15, 20 мм)
VZL ($Д_y$ = 15, 20 мм)

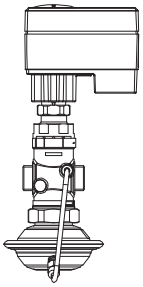



AMV 13 +
AVQM ($Д_y$ = 15, 20 мм)

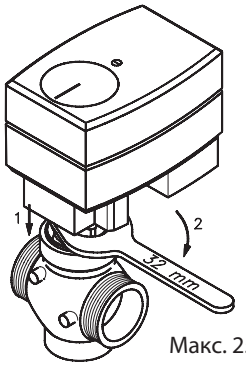


Макс. 25 Нм

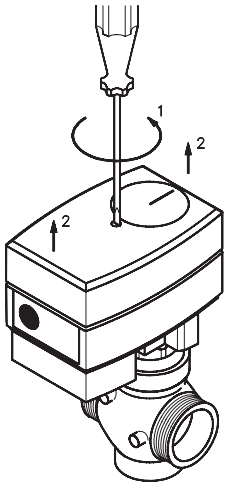


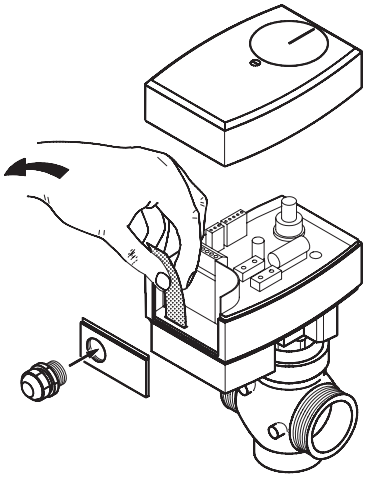


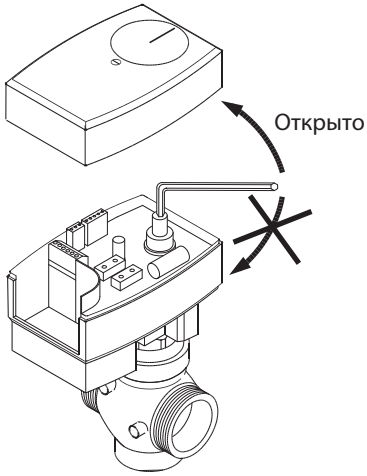


Инструкция по монтажу AMV 13

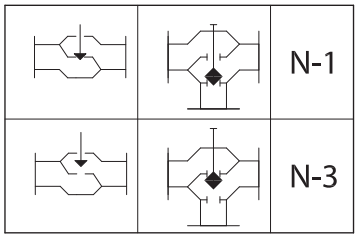

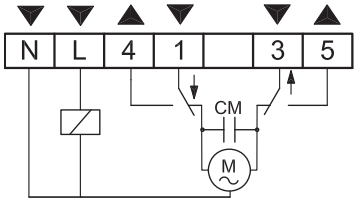

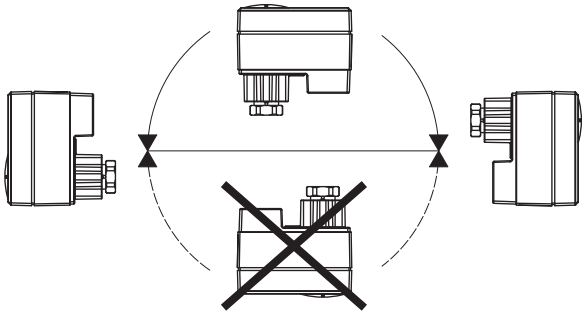

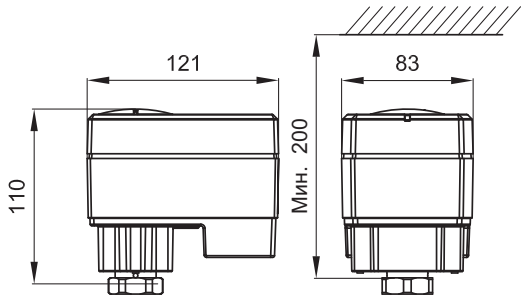

Фирма Данфосс не несет ответственности за какие-либо ошибки в каталогах, брошюрах или в других печатных материалах. Фирма Данфосс сохраняет за собой право на внесение изменений в свою продукцию без уведомления. Это также относится к уже заказанным изделиям, если только эти изменения не повлекут за собой изменения спецификаций, предварительно определенных соглашением между фирмой Данфосс и Покупателем. Все зарегистрированные торговые знаки, обсуждаемые в данной документации, являются собственностью соответствующих компаний. Название Danfoss и логотип Danfoss являются зарегистрированными товарными знаками компании Danfoss A/S. Все права защищены.

Produced by Danfoss A/S © 02/2012