
Библиотека СОК

Инструкция


Дополнительные принадлежности AMV 20, 23, 30, 33

082R9101

1

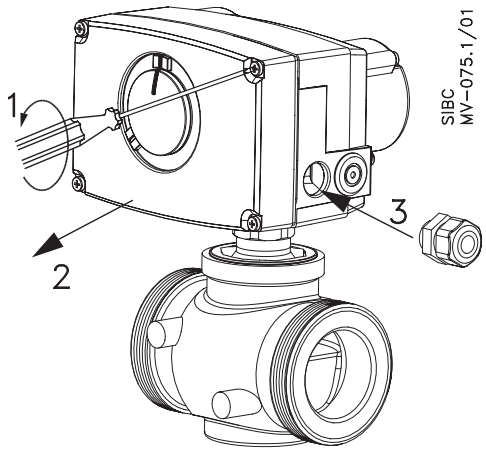



2

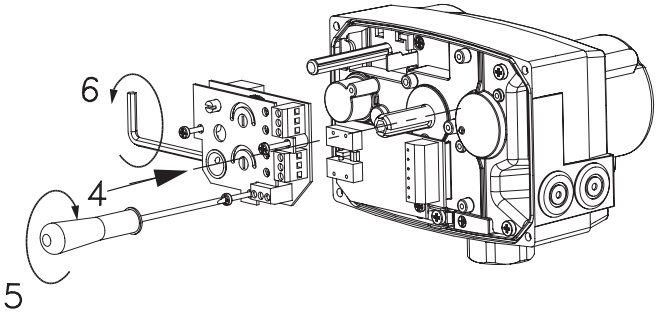


082R9101


3

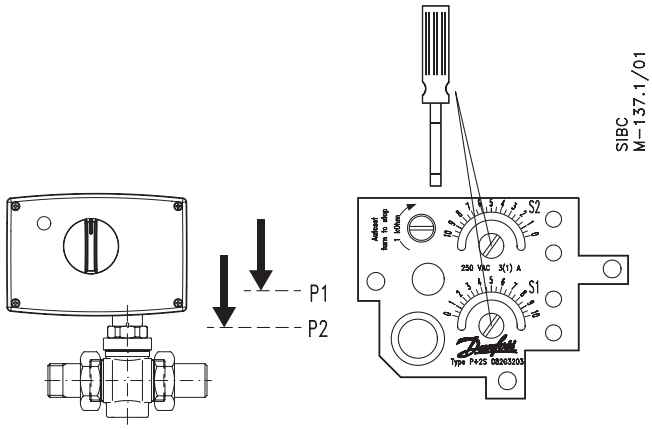


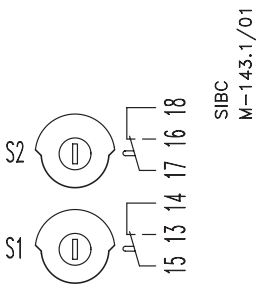

4

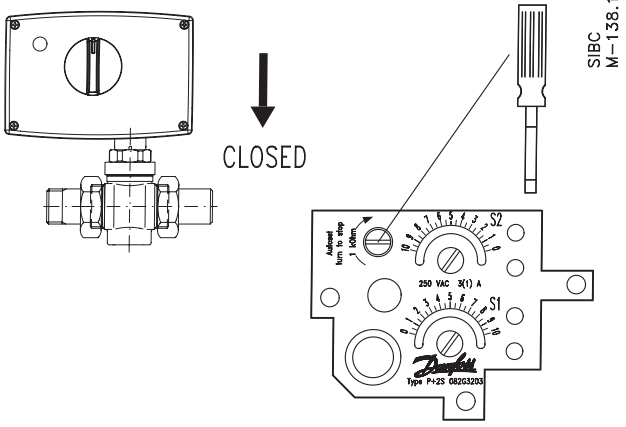

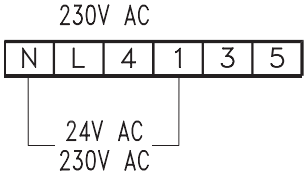

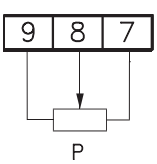

Концевые выключатели:
В составе модуля устанавливаемого под крышку электропривода (рис. 1 и рис. 2).

Настройка – рис. 3:
1. Подождите пока шток привода опуститься до требуемой точки P1 и остановите привод, например отключив питающее напряжение.
2. Используя отвертку поверните белый индикатор на шкале S1 по часовой стрелке, пока он не дойдет до "0".
3. Протестируйте и откоррекитирйте положения при необходимости.
4. Подождите пока шток привода опуститься до требуемой точки P2 и остановите привод, например отключив питающее напряжение.
5. Используя отвертку поверните белый индикатор на шкале S2 по часовой стрелке, пока он не дойдет до "0".
6. Протестируйте и откоррекитирйте положения при необходимости.

Оба переключателя могут быть установлены в любое положение в пределах рабочего диапазона (шток 0-10 мм).
Если используется только 1 функция (например, одно крайнее положение) установите S1 или S2 в соответсвие с данной инструкцией п.1-3 или 4-6.

Настройка потенциометра:
В составе модуля устанавливаемого под крышку электропривода (рис. 1 и рис. 2).

Настройка – рис. 4:
1. Смонтируйте клапан и электропривод.
2. Подайте напряжение на клеммы N и 1 электропривода пока привод не достигнет концечного положения.
3. Осторожно поверните потенциометр по часовой стрелке до его положения которое вам необходимо.
4. Протестируйте и откоррекитирйте положения при необходимости.

ВНИМАНИЕ:
Для того, чтобы использовать всю длину потенциометра, необходимо, чтобы шток клапана был не больше 10 мм.