
Библиотека СОК

РУССКИЙ

Датчик тяги

Датчик тяги

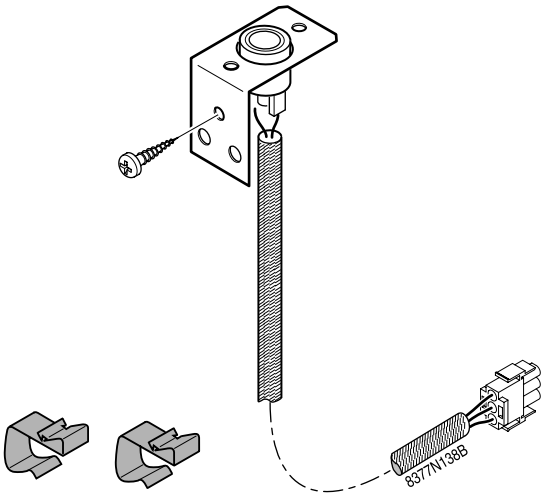

1 Представление ед. поставки

Датчик тяги устанавливается на задней части из листового металла стабилизатора тяги.

1 Представление ед. поставки

Датчик тяги устанавливается на задней части из листового металла стабилизатора тяги.

МГ 4


85024251 D 94866888

De Dietrich

www.dedietrich.com

2 Монтаж

2.1 DTG 220 / DTG 220/II

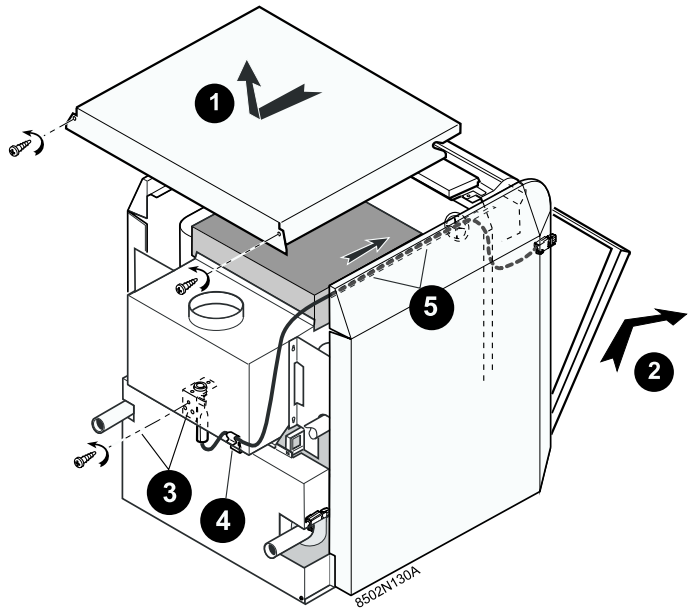

1. Снять верхнюю панель с котла.
2. Снять переднюю панель обшивки котла.
3. Установить датчик тяги внутри стабилизатора тяги на 3 предварительно просверленных отверстия и закрепить его при помощи поставляемого винта.
4. Закрепить кабель датчика тяги при помощи поставляемого клипса на задней части из листового металла стабилизатора тяги.
5. Провести кабель к передней стороне котла, пропустив его через мембранный кабельный ввод на передней панели. Закрепить кабели на левой боковой панели при помощи кабельных зажимов.


2 Монтаж

2.1 DTG 220 / DTG 220/II

1. Снять верхнюю панель с котла.
2. Снять переднюю панель обшивки котла.
3. Установить датчик тяги внутри стабилизатора тяги на 3 предварительно просверленных отверстия и закрепить его при помощи поставляемого винта.
4. Закрепить кабель датчика тяги при помощи поставляемого клипса на задней части из листового металла стабилизатора тяги.
5. Провести кабель к передней стороне котла, пропустив его через мембранный кабельный ввод на передней панели. Закрепить кабели на левой боковой панели при помощи кабельных зажимов.

2.2 DTG 230

2.2 DTG 230

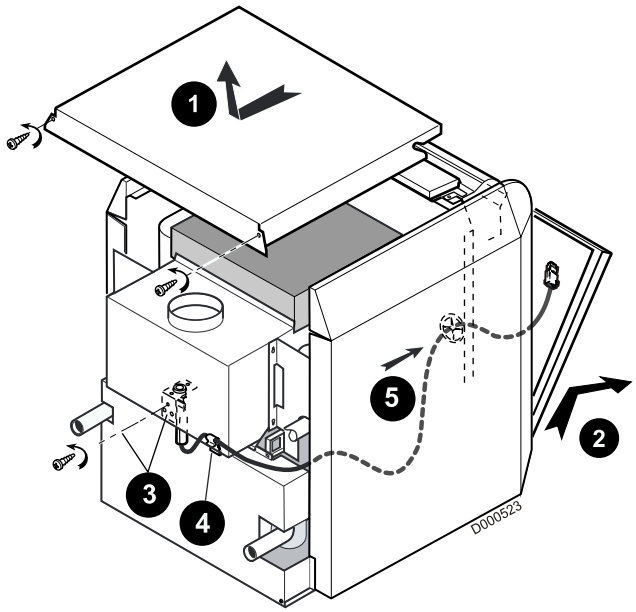

1. Снять верхнюю панель с котла.
2. Снять переднюю панель обшивки котла.
3. Установить датчик тяги внутри стабилизатора тяги на 3 предварительно просверленных отверстия и закрепить его при помощи поставляемого винта.
4. Закрепить кабель датчика тяги при помощи поставляемого клипса на задней части из листового металла стабилизатора тяги.
5. Провести кабель к передней стороне котла, пропустив его через мембранный кабельный ввод на передней панели.


Разместить излишек кабеля снаружи теплоизоляции, чтобы предотвратить любое соприкосновение с горячими частями (теплообменник, стабилизатор тяги).

1. Снять верхнюю панель с котла.
2. Снять переднюю панель обшивки котла.
3. Установить датчик тяги внутри стабилизатора тяги на 3 предварительно просверленных отверстия и закрепить его при помощи поставляемого винта.
4. Закрепить кабель датчика тяги при помощи поставляемого клипса на задней части из листового металла стабилизатора тяги.
5. Провести кабель к передней стороне котла, пропустив его через мембранный кабельный ввод на передней панели.

Разместить излишек кабеля снаружи теплоизоляции, чтобы предотвратить любое соприкосновение с горячими частями (теплообменник, стабилизатор тяги).

3 Электрические подключения

3.1 DTG 220 / DTG 220/II / DTG 230

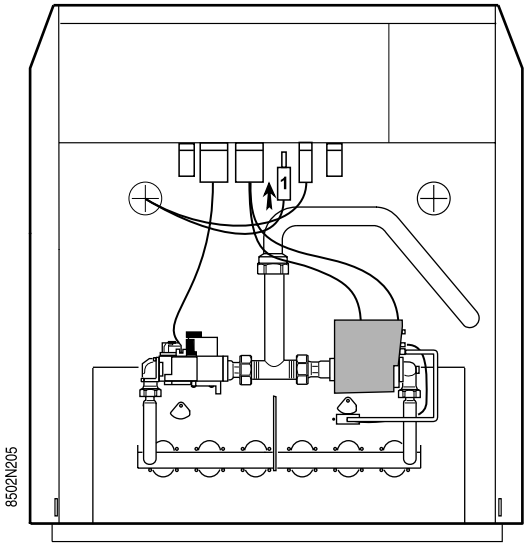

После удаления существующей перемычки подсоединить 3-контактный разъем согласно этикетке, наклеенной под панлью управления.

3 Электрические подключения

3.1 DTG 220 / DTG 220/II / DTG 230

После удаления существующей перемычки подсоединить 3-контактный разъем согласно этикетке, наклеенной под панлью управления.