Библиотека СОК

PL RU

GC191

Polski

Zawór bezpieczeństwa + Czujnik ciśnienia gazu

1 Zawartość pakietu

Opcja GC191 w dostawie jest przygotowana do podłączenia do kotłów DTG 220/II / DTG 230 / GSR 230/II.

W dostawie otrzymujemy: Kabel adaptera 9-stykowy/12-stykowy


РУССКИЙ

Защитный клапан + Реле давления газа

1 Представление ед. поставки

Дополнительное оборудование GC191 поставляются полностью готовым для подключения на котлы DTG 220/II / DTG 230 / GSR 230/II.

Включая : Кабель-переходник 9 контактов / 12 контактов

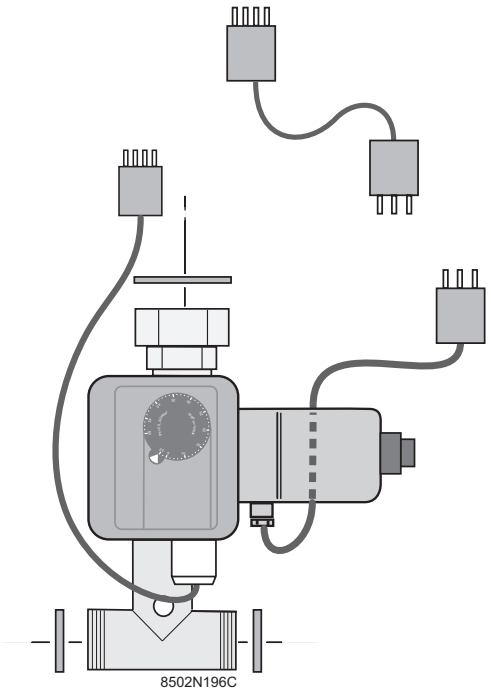

2 Dane techniczne

Zasilanie elektryczne: 220/240 V AC - 50/60 Hz

Moc: 31/37 W

Klasa ochrony: IP 54

Temperarura otoczenia: -20 do +60 °C

Maksymalne ciśnienie wejściowe: 200 mbar

2 Технические характеристики

Электрическое питание : 220/240 В AC - 50/60 Гц

Мощность : 31/37 Вт


Класс защиты : IP 54

Рабочая температура : от -20 до +60 °C

Максимальное входное давление : 200 мбар

3 Montaż i podłączenia elektryczne

3 Установка и электрическое подключение

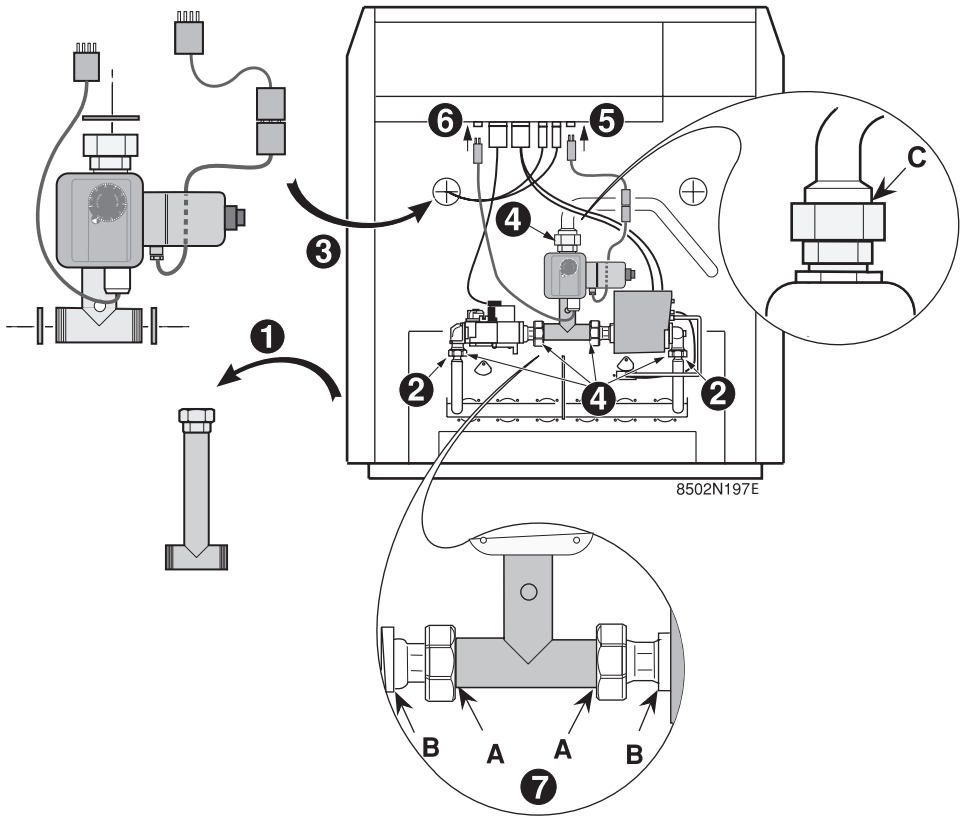

Odłączyć zasilanie elektryczne kotła.

Zamknąć doprowadzenie gazu do kotła.

1. Zdemontować rurę podłączeniową.
2. Odkręcić nakrętki.
3. Zamontować zawór bezpieczeństwa z 3 dostarczonymi uszczelkami.
4. Dokręcić mocno podłączenia.
5. Wyjąć wtyczkę z mostkami.
   - Konsola z 9-stykowym złączemCCE:
     Podłączyć komplet złączy do konsoli.
   - Konsola z 12-stykowym złączemCCE:
     Podłączyć komplet wtyczek (z kablem adaptera) do konsoli.
6. Wyjąć wtyczkę z mostkami.
   Podłączyć złącze do konsoli sterowania.
7. Sprawdzić szczelność połączeń (**A - B - C**).


Отключить электропитание котла.

Отключить подачу газа котла.


1. Снять соединительную трубу.
2. Отвернуть гайки.
3. Установить защитный клапан с 3 поставляемыми прокладками.
4. Затянуть фитинги.
5. Снять соединительный разъем-перемычку.
   - Панель управления с 9-контактным разъемом CCE :
     Подключить соединительный разъем блока на панель управления котла.
   - Панель управления с 12-контактным разъемом CCE :
     Подключить соединительный разъем блока (с кабелем-переходником) на панель управления котла.
6. Снять соединительный разъем-перемычку.
   Подключить разъем на панель управления.
7. Проверить герметичность соединений (**A - B - C**).


4 Nastawa czujnika minimalnego ciśnienia gazu


4 Настройка реле давления газа

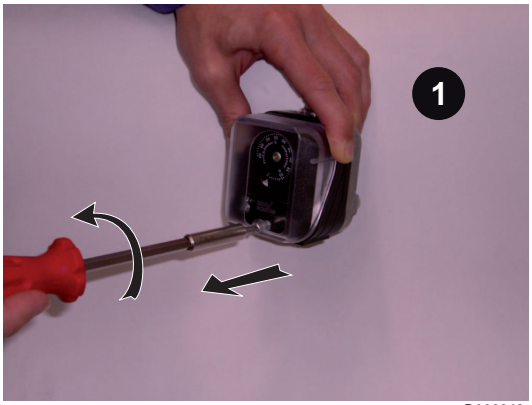


D000868

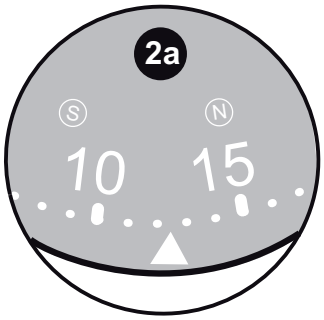

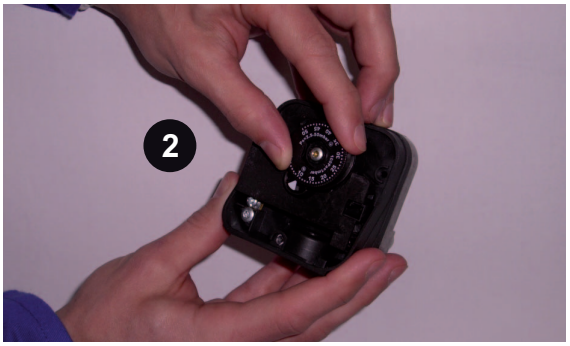

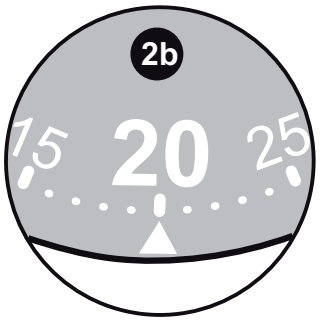

D000869

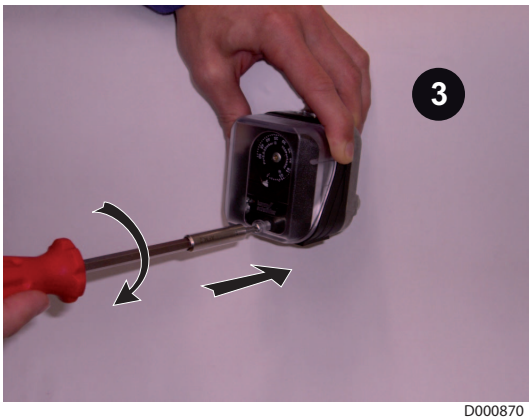


D000870

1. Zdjąć pokrywę ochronną.
2. Nastawić ciśnienie:
   2a gaz ziemny: 12.5 mbar
   2b propan: 20 mbar
3. Założyć z powrotem pokrywę ochronną.

1. Снять защитный колпачок.
2. Отрегулировать давление :
   2a Природный газ : 12.5 мбар
   2b Пропан : 20 мбар
3. Установить на место защитный колпачок.

5 Schemat ideowy

5 Принципиальная схема

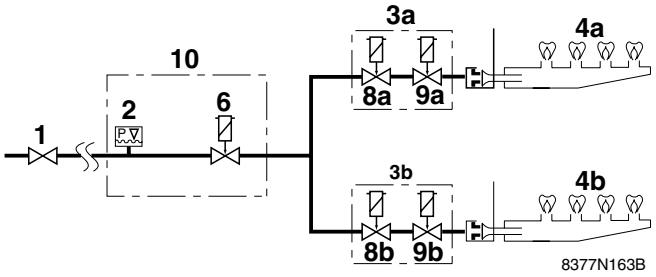

1 Odcinający zawór gazowy (Od strony instalacji)
2 Czujnik ciśnienia gazu
3a Zawór - stopień 1
3b Zawór - stopień 2
4a Palnik - stopień 1
4b Palnik - stopień 2
6 Dodatkowy zawór bezpieczeństwa
8a - 8b Elektromagnetyczny zawór bezpieczeństwa
9a - 9b Elektromagnetyczny zawór sterujący
10 Pakiet GC191

1 Запорный газовый кран (Сторона установки)
2 Реле давления газа
3a Клапан - 1 ступень
3b Клапан - 2 ступень
4a Горелка - 1 ступень
4b Горелка - 2 ступень
6 Дополнительный защитный клапан
8a - 8b Защитный электрический клапан
9a - 9b Электрический клапан управления
10 Ед. поставки GC191

CE
0085



DE DIETRICH THERMIQUE
57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30
www.dedietrich-heating.com

AD051-AA

20/01/09

8502- 4499 E

94858462