
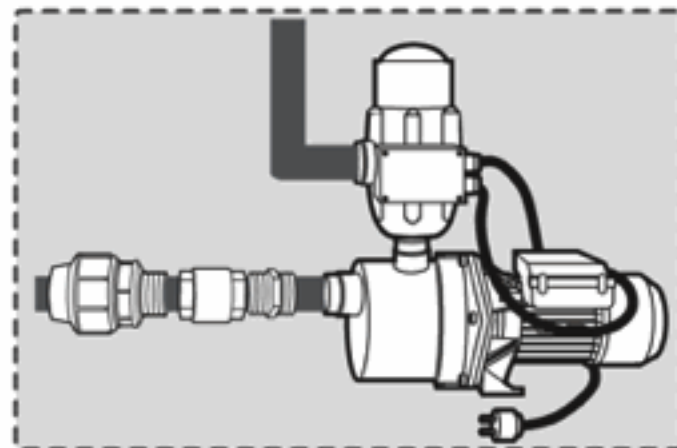


# ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ «ДЖАМБО»

Поверхностные насосы «ДЖАМБО» предназначены для подачи воды из резервуаров (с расстоянием до зеркала воды не более 9м), или повышения давления в магистральных трубопроводах. Предназначены для подачи чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов, резервуаров или повышения давления в городских распределительных магистрях. Насос может быть использован для полива, автоматизированного водоснабжения или для набора емкостей.

## КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1- Перекачивать загрязненную воду, содержащую твердые включения
- 2- Заужать всасывающую магистраль насоса, менее 1" (25 мм)
- 3- Перекрывать напорную магистраль без использования автоматики.
- 4- Использовать насос для перекачки горюче-смазочных материалов.
- 5- Использовать насос без УЗО (Устройство защитного отключения).
- 6- Использовать насос при нестабильном напряжении.
- 7- Перекачивать воду с температурой более 35 градусов.

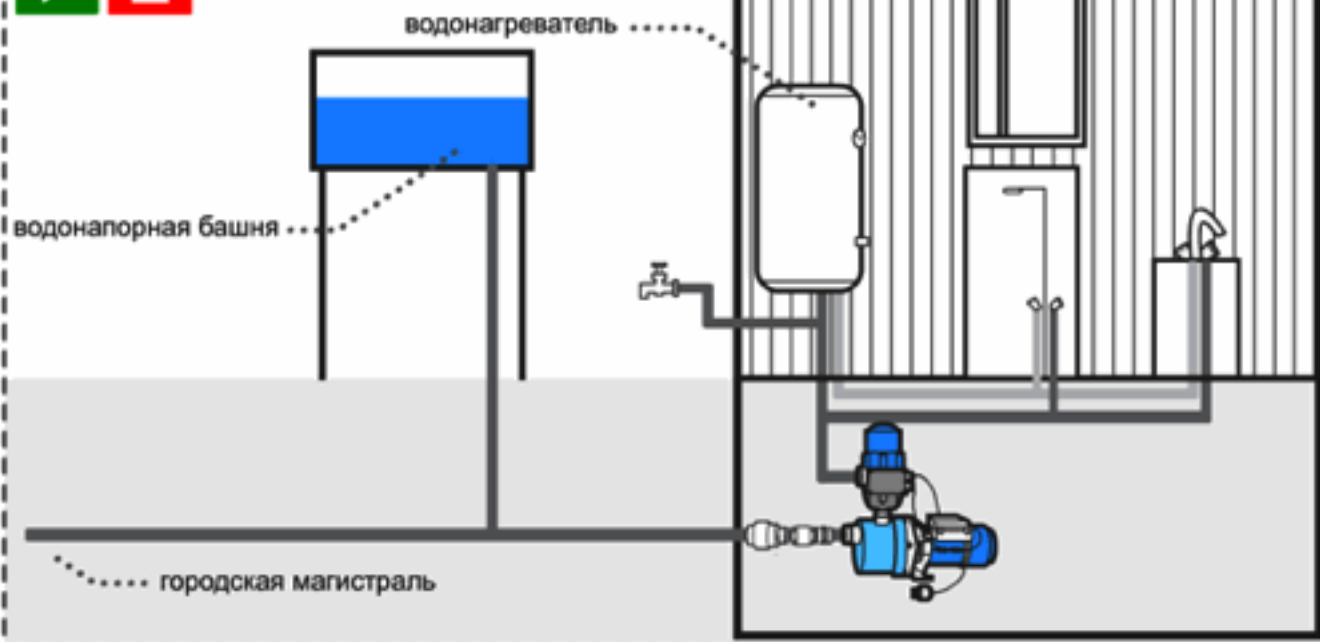

# НАСОС-АВТОМАТ «ДЖАМБО»

Насос-автомат – предназначен для создания комфортных условий потребления воды на уровне городской квартиры. Оборудованный системой автоматического управления и гидравкумулятором – правильно подобранный насос-автомат создает необходимое давление в системе, независимо от того, как часто вы пользуетесь водой.

## КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1- Перекачивать загрязненную воду, содержащую твердые включения.
- 2- Заужать всасывающую магистраль насоса, менее 1" (25 мм)
- 3- Перекрывать напорную магистраль без использования автоматики.
- 4- Перекачивать воду с температурой более 35 градусов.
- 5- Использовать насос для перекачки горюче-смазочных материалов.
- 6- Использовать насос при нестабильном напряжении.
- 7- Использовать насос без УЗО (Устройство защитного отключения).

