Библиотека СОК

6.3. РУЧКА ДЛЯ НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС

Температуру ЦО можно установить с помощью ручки “ “ в диапазоне от 35 до 64°C.

6.4. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ

7. МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ

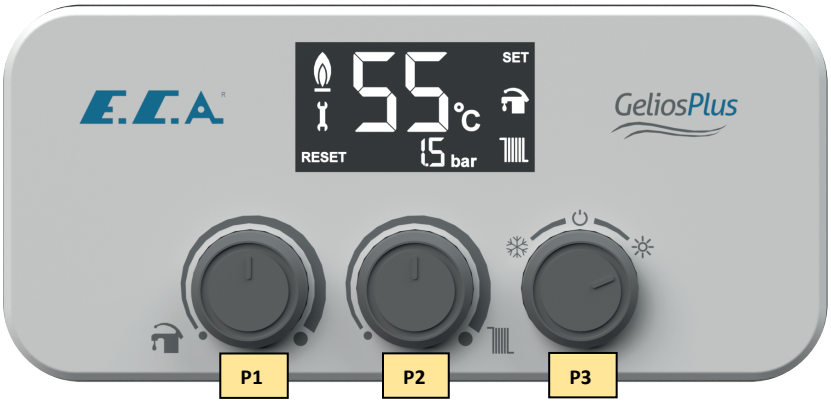

Настройка параметров:

Для входа в меню параметров и внесения изменений в меню необходимо выполнить следующую последовательность действий:

•Переместите P2 (ручка ЦО) в максимальное положение.
•Переведите P3 в положение «ВЫКЛ», а затем быстро в положение «WINTER» (ЗИМА).
•Повторите шаг 2 четыре раза, а затем оставьте ручку в положении «WINTER» (ЗИМА). Меню параметров вводится с отображением “P” и “Parameter No” соответственно. Номер параметра равен 1 после входа.

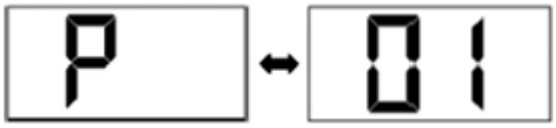

•Чтобы увеличить параметр №, переведите P3 в положение «OFF» (ВЫКЛ), а затем в положение «WINTER» (ЗИМА).
•После достижения желаемого параметра no переведите P3 в положение «OFF» и подождите 5 секунд. Дисплей покажет значение параметра.

•Чтобы изменить значение параметра, переместите P3 в положение «WINTER» (ЗИМА). Переместите P1 (ручка ГВС), чтобы изменить значение выбранного параметра.

•Переведите P3 в положение «OFF» (ВЫКЛ). Подождите 5 секунд, чтобы сохранить новое значение.
•Теперь можно выбрать другой параметр.
•Переместите P2 (ручку ЦО), когда P3 находится в положении WINTER, чтобы выйти из меню параметров.

Примечание 1: Если в течение 2 минут в меню параметров движение P3 не выполняется, меню автоматически закрывается через 2 минуты.

Примечание 2: Если котел работает в режиме ЦО во время модификации «PP07 CH Max Capacity», выбранное значение не применяется немедленно к модулю газового клапана, оно применяется к модулятору после сохранения нового параметра.

8. СПИСОК ПАРАМЕТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Параметры	Имя параметра Определение значения параметра	Заводская настройка	Диапазон
PP01	Мощность зажигания 0-50 (%)	25	0-50
PP02	Тип газа 0: NG 1: LPG 2: Тип газа 3 3: Тип газа 4	0	0-3
PP03	Время AFCT 1 .....6 минут	3	1-6
PPO6	Работа насоса в режиме центрального отопления AFCT Time 0: Насос всегда включен в системе центрального отопления AFCT 1: Насос только в течение 45 секунд в центральном отоплении AFCT	0	0-1
PP07	Максимальная мощность центрального отопления (Примечание 1) 5-99 (%)	99	5-99
PP08	Тип отопления ЦО 0: Радиатор 1: Напольный	0	0-1
PP11	Тип эксплуатации ГВС 0: Выключение при 71°C 1: Выключение при установленной температуре ГВС +5°C	0	0-1
PP12	Тип давления ЦО потока ГВС		
	~~0: DHW flow switch, CH pressure switch~~ ~~1: DHW FUGAS flow sensor, CH pressure switch~~ ~~2: DHW FUGAS flow sensor, CH CEME pressure sensor~~ ~~3: DHW BITRON flow sensor, CH BITRON pressure sensor~~ **4: ГИДРОБЛОК EMAS** **5: Pakkens Hydroblock**	5	0-5

PP13	Коэффициент теплопроизводительности 0: k=0 1: k=0,5 2: k=1 3: k=1.5 4: k=2 5: k=3 6: k=4 7: k=6	3	0-7
PP15	Тип наружного датчика 0: Наружный датчик недоступен 1:Наружный датчик доступен	0	0-1
PP26	Минимальная мощность центрального отопления (Примечание 1) 0-60 (%)	0	0-60
PP28	Положительный гистерезис температуры потока ЦО на входе AFCT 1... 10 °C	5	1-10
PP29	Отрицательный гистерезис ВКЛ потока ЦО для выхода AFCT 1... 10 °C	3	1-10
PP30	ВКЛ-ВЫКЛ Выбор комнатного термостата 0: ВКЛ ВЫКЛ комнатный термостат недоступен 1:ВКЛ ВЫКЛ комнатный термостат	1	0-1
PP31	Заводская настройка параметров	0	0-99

9.ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

№	Описание	Значение	Единица
1	Температура первичного ВЫКЛ потока ЦО - во время работы ГВС	90	°C
2	Температура первичного ВКЛ потока ЦО - во время работы ГВС	80	°C
3	Максимальный ток модулятора для СНГ	170	мА
4	Максимальный ток модулятора для природного газа	125	mA
5	Максимальный ток модулятора для 3-го газа	100	мА
6	Максимальный ток модулятора для 4-го газа	136	мА
7	Минимальный ток модулятора для СНГ	27	мА
8	Минимальный ток модулятора для природного газа	20	мА
9	Минимальный ток модулятора для 3-го газа	20	мА
10	Минимальный ток модулятора для 4-го газа	20	мА
11	Диапазон тока модулятора ЦО	Мин - Макс	мА
12	Диапазон настройки ЦО (радиатор)	30-80	°C
13	Диапазон настройки ЦО (пол)	30-50	°C
14	Диапазон настройки ГВС	35-64	°C
15	Температура выключения потока ЦО для входа AFCT (для обоих плюсов: радиатора или плюсов: Пол	КОМПЛЕКТ ЦО + PP28	°C
16	Подача ЦО на температуру для выхода AFCT (для обоих профи: радиатор или PROS: пол)	КОМПЛЕКТ ЦО - PP29	°C