





**Art.7946**

Программируемый недельный цифровой термостат с двумя уровнями температуры

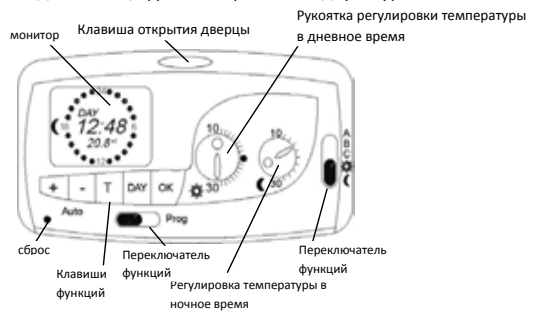


Размеры

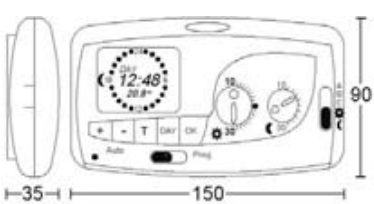

Монитор




**1 Открытие**

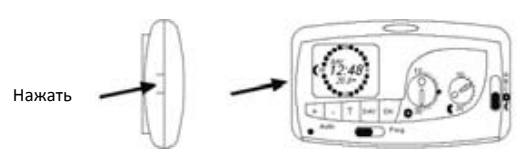


**2 Крепление и проводка**

Необходимо отключить напряжение прежде, чем выполнять любые операции


**A** Закрепить корпус на стене

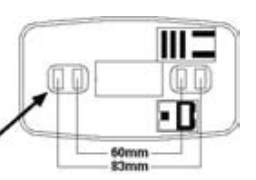


**B** Снять крышку реле, открутив крепежный винт

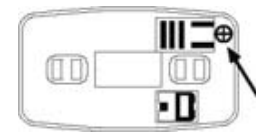

**C** Подключить провода к клеммам 2-3

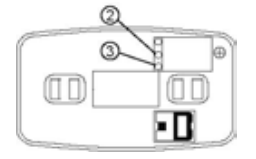

**D** Установить на место крышку реле, затянув винт

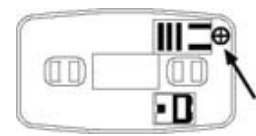


**3 Установка питания и выбор режима зима / лето**

**A** Установить батарейки 1.5V AA, соблюдая их полярность



**B** установить переключатель в нужный режим  
 [Нагрев ( зима )] [Кондиционирование ( лето )]

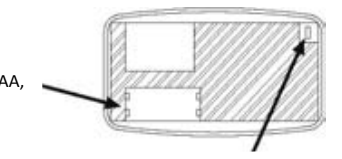

#### 4 Закрытие и сброс


**A** закрыть термостат, поместив крышку в специальные пазы.

**B** нажать клавишу сброса RESET



Внимание: после замены батареек закрыть крышку и нажать клавишу RESET

#### 5 Функциональные переключатели

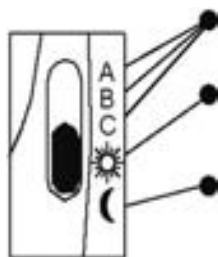


Предварительно настроенные программы

Ручной комфортный режим (SUN) дневное время  
Программы отключены и комнатная температура регулируется ручкой SUN (24 часа)

Ручной режим пониженной температуры (MOON)  
Программы отключены и температура регулируется ручкой MOON (24 часа)


Термостат в рабочем режиме.

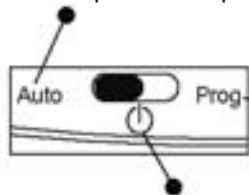

Программирование – изменение предварительных программ

OFF (выкл.) Антиобледенение (anti-frost) Прибор выкл. / выключен режим антиобледенения  
Обогрев включится при температуре помещения ниже 6°C

#### 6 Настройка времени

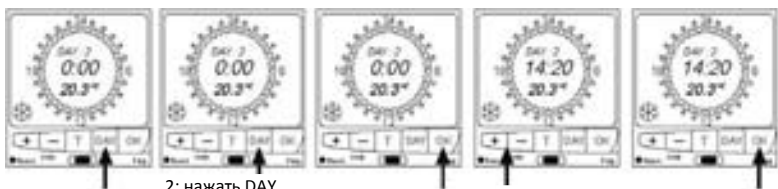

1: нажать DAY (надпись DAY мигает)


2: нажать DAY для выбора дня: 1-понедельник, 2-вторник и т.д. (надпись DAY мигает)

3: нажать OK (на мониторе мигает значение времени)


4: нажать + или - для настройки времени (мигает значение времени)

5: для подтверждения нажать OK

#### Предварительно настроенные программы (a-b-c)

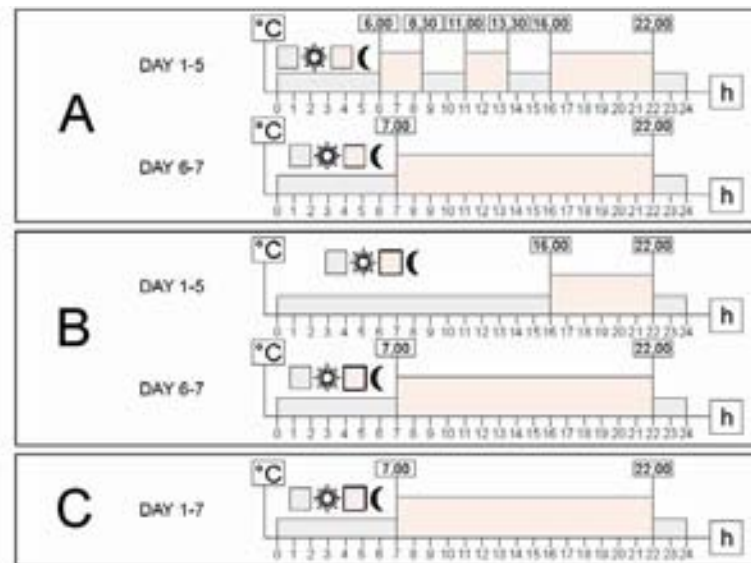

#### 7 изменение предварительных программ

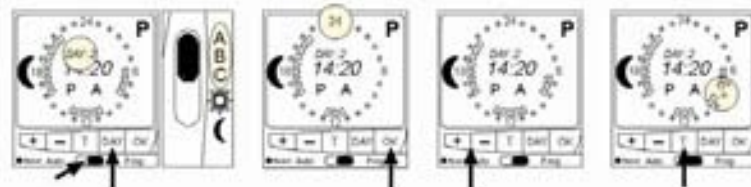


1: Установить PROG, выбрать программу для изменения (a-b-c). Несколько раз нажать «DAY» для выбора дня, для которого меняете программу. Надпись «DAY» мигает.


2: для подтверждения нажать «OK» (сектор мигает)

3: клавишами + и - выбрать сектор, который нужно изменить (сектор мигает)

4: нажатие «Т» меняет состояние сектора. Если сектор вкл., дисплей будет отключен и наоборот. Миним.настраиваемый период – 30 мин.

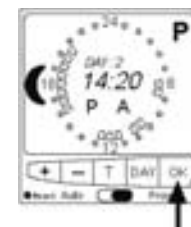

5: нажать OK для подтверждения

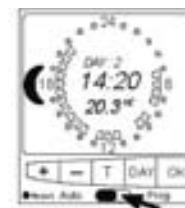


6: переключить на AUTO для активизации программы

Программа C  
Изменения для дня «1» будут автоматически вставлены для дней 2, 3, 4 и 5  
Изменения для дня «6» will be автоматически вставлены для дня «7»

## 8 функция “Копирование”

После изменения программы определенного дня можно это изменение скопировать на другой день недели

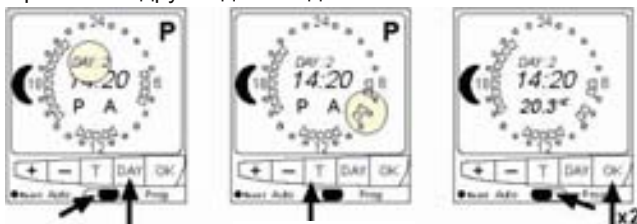

1: включить PROG и несколько раз нажать DAY для выбора дня после только что измененного, чтобы скопировать в него изменения (надпись DAY мигает)

2: нажать T чтобы вставить копию в выбранный день


3: нажать OK два раза, чтобы подтвердить изменения. Переключить на AUTO для активации программы

Внимание: при разрядки или замены батареек, или сброса настройки(RESET) изменения программы не будут утрачены.

Чтобы вновь загрузить программы по умолчанию нужно одновременно нажать + и - и удерживать нажатыми не менее 3 секунд.

При необходимости повторить операции для других дней

## 9 активация / отключение кода безопасности Код по умолчанию = 00

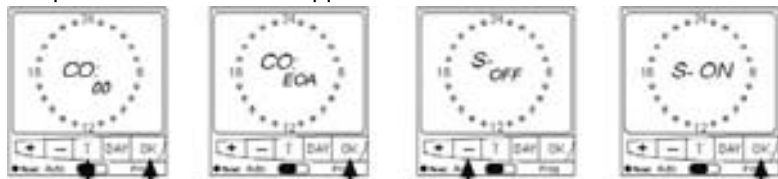


1: включить AUTO, нажать одновременно T и OK. Надпись на дисплее CO: 00

2: ввести код (00) и нажать три раза OK. Надпись EOA означает, что теперь введенный код является неправильным

3: надпись OFF означает, что пароль отключен. Для его активации нажать клавишу -.

4: S-ON означает, что пароль активирован. Нажать OK для подтверждения

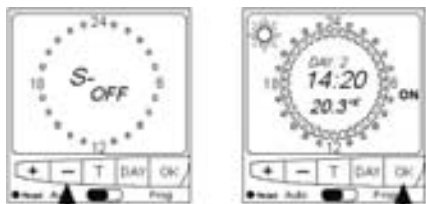


5: для отключения пароля повторить п.1 и 2 и нажать -. Надпись S-OFF означает, что пароль отключен.

6: для подтверждения нажать OK

Внимание: активация кода безопасности блокирует все функции настройки. Любые действия с переключателями не окажут никакого воздействия

## 10 изменение кода безопасности

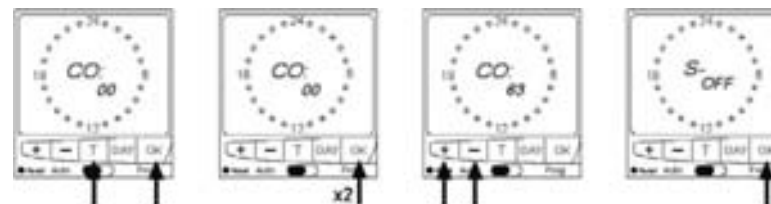


1: включить AUTO, нажать одновременно T и OK. Индикация на дисплее CO: 00

2: два раза нажать OK (второе число на дисплее мигает)

3: нажать + для изменения мигающего числа. Нажать - для переключения первого числа слева (которое теперь мигает) нажать + для его изменения.

4: нажать OK для подтверждения нового кода. Надпись S-OFF означает, что пароль отключен.

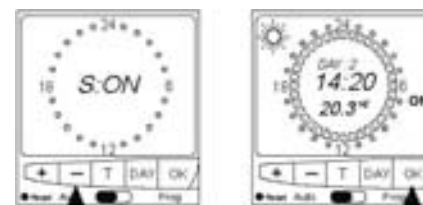


5: нажать - для активации пароля. S-ON означает, что пароль активирован

6: для подтверждения нажать OK.

Прим.1: если в любой момент операции появляется EOA – то нажать OK и повторить операцию.

Прим. 2: сброс настроек и замена батареек удаляет все изменения, относящиеся к коду безопасности

## 11 настройка перепада

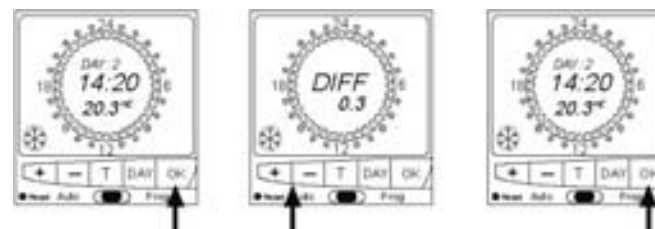

1: Переключить на OFF (центральное положение). Нажать клавишу OK.

2: На дисплее появляется надпись DIFF 0,3. Нажать клавишу + или - для изменения существующей настройки значения\*.

3: Нажать клавишу

\* Значение перепада может быть настроено в диапазоне от 0,1 до максимум 1,0 (K).

## 12 Проверка существующей настройки температуры (SUN и MOON)



На мгновение нажать клавишу +, чтобы сделать видимой настройку температуры, заданную рукояткой дневного времени.

На мгновение нажать клавишу -, чтобы сделать видимой настройку температуры, заданную рукояткой ночного времени.

### 13 Аварийная карта

В случае неисправности термостата снять переднюю крышку с аппарата и использовать аварийную карту для включения и отключения системы нагрева: вставить аварийную карту для включения системы и извлечь ее для отключения системы.



#### Внимание:

Если проблема сохраняется при использовании аварийной карты, следует связаться с продавцом или получить помощь для проверки термостата. Если проблема сохраняется, следует обратиться к установщику для заводской проверки.

#### ВАЖНО:

Следует заменять обе батареи раз в год при включении системы или при появлении символа батареи на дисплее. После каждой замены батарей закрыть аппарат и нажать клавишу сброса RESET.

Использовать щелочную батарею (1,5 В AA) от того же производителя, чтобы избежать проблем функционирования. Необходимо избегать установки термостата около источников тепла или около электромагнитных полей.

Проблема	Возможная причина	Устранение
Прибор не работает	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. батареи разряжены</li> <li>2. батареи плохо вставлены</li> <li>3. плохой контакт</li> <li>4. температура помещения не позволяет выполнить сделанное переключение</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. поменять батарейки</li> <li>2. Проверить полярность батарей.</li> <li>3. Нажать клавишу RESET.</li> <li>4. Установить правой рукояткой приемлемую температуру.</li> </ol>
Настроенные программы правильно не работают	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неправильная проводка.</li> <li>2. Ошибочная программа.</li> <li>3. Неправильный выбор зимы / лета.</li> <li>4. Неправильное положение переключателей.</li> <li>5. Ошибочная настройка времени.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверить подключение нагрузки к клеммам реле 2 и 3.</li> <li>2. Проверить правильность установки программы.</li> <li>3. Убедиться, что внутренняя перемычка выбирает правильный режим.</li> <li>4. Установить переключатели соответственно на AUTO и на a.b или c.</li> <li>5. Проверить, чтобы время было правильно задано.</li> </ol>
Отображаемая температура не соответствует температуре в помещении.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Термостат расположен в неправильном месте.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Убедиться, что термостат расположен правильно.</li> </ol>
Символ батареи появляется на дисплее.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разряженные батареи.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заменить батареи и нажать клавишу сброса RESET.</li> </ol>
Не происходит переключения между комфортной / уменьшенной температурой.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Температура в помещении не позволяет выполнить переключение.</li> <li>2. Разряженные батареи.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверить настройку температуры для дневного и ночного времени.</li> <li>2. Заменить батареи и нажать клавишу сброса RESET.</li> </ol>
На дисплее не появляется надпись DAY	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разряженные батареи.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заменить батареи и нажать клавишу сброса RESET.</li> </ol>

### Технические характеристики

Диапазон управления комфортной температурой (дневное время)	мин. 10°C макс. 30°C
Диапазон управления уменьшенной температурой (ночное время)	мин. 10°C макс. 30°C
Перепад (настраиваемый)	± 0,3 К
Разрешающая способность по температуре	0,1°C
Предельные значения рабочей температуры	мин. 0°C макс. 50°C
Антиобледенение	6°C
Минимальный настраиваемый период	30 минут
Частота считывания одно считывание	каждые 10 с
Количество предварительно настроенных программ	3
Переключение лето /зима	внутренняя перемычка
Подача питания	2 батареи 1,5 В AA
Срок службы батареи	1 год
Класс изоляции	II
Степень защиты	IP30
Переключени контактов реле	6 (1)A 250 В
Контакты реле	SPDT

ВНИМАНИЕ: Если проблема сохраняется, следует использовать аварийную карту, выполняя инструкции, описанные на предыдущей странице (пункт 13).