




PREXTHERM RSW

Панель управления

- 1 - Выключатель насоса
- 2 - Выключатель горелки
- 3 - Выключатель парового предохранительного реле давления
- 4 - Кнопка диагностики
- 5 - Выключатель котла
- 6 - Термистор холодной воды
- 7 - Индикатор работы котла
- 8 - Селекционный индикатор 1-й ступени горелки
- 9 - Селекционный индикатор 2-й ступени горелки
- 10 - Селекционный индикатор безопасности горелки
- 11 - Селекционный индикатор предохранительного реле давления
- 12 - Контрольный термистор котла на 2-й ступени мощности ПТ
- 13 - Контрольный термистор котла на 1-й ступени мощности ПТ
- 14 - Место для установки терморегулятора (в стандартный комплект поставки не входит)

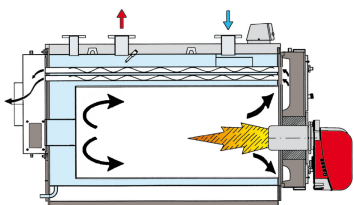

PREXTHERM RSW

Стальные котлы для дутьевых горелок



Ferrolli Представительство Ferrolli S.p.A. в РФ
 115354, г. Москва, улица Пятницкая, дом 73
 тел. +7 (495) 980-25-62, факс +7 (495) 980-25-61
 e-mail: ferrolli@ferrolli.ru, www.ferrolli.ru

Компания Ferrolli является в своей сфере работы независимым техническим специалистом. Для предоставления услуг...

