Библиотека СОК

GIACOMINI WATER E-MOTION

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Клапан статичный балансировочный фланцевый



АРТИКУЛ: R206B

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: GIACOMINI UNIVAL TESISAT ARMATURLERI SANAYI VE TIC.LTD.STI

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клапан статический балансировочный фланцевый (клапан) предназначен для точного регулирования расхода, перекрытия потока, а также имеет функцию ограничения открытия (преднастройка). В конструкции предусмотрены ниппели для измерения реального фактического расхода через клапан с использованием дифференциального манометра.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление:	16 бар
Макс. рабочее давление (постоянное):	11 бар
Макс. рабочая температура:	120°C
Жидкости:	вода

МАТЕРИАЛЫ:


Корпус:	чугун (GG 25)
Затвор:	нержавеющая сталь.
Уплотнения:	PTFE, EPDM.
Шток:	нержавеющая сталь.
Маховик:	углеродистая сталь.
Заглушки P / T:	латунь
Гайка:	углеродистая сталь.

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

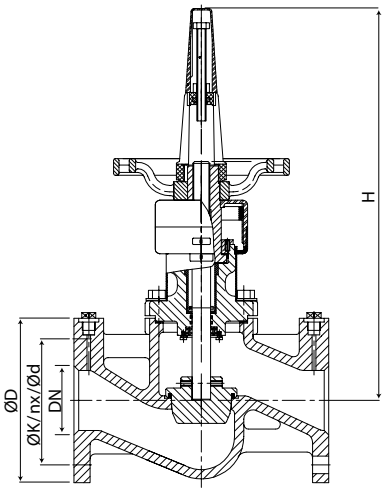

Код	Размер	L, мм	H, мм	ØD, мм	ØK, мм	n x Ød, мм	Kvs
R206BY205	DN50	230	280	160	125	4 x 18	48,5
R206BY206	DN65	290	365	185	145	4 x 18	74,4
R206BY208	DN80	310	395	200	160	8 x 18	111
R206BY210	DN100	350	430	220	180	8 x 18	165
R206BY212	DN125	400	495	250	210	8 x 18	242
R206BY215	DN150	480	530	285	240	8 x 22	372
R206BY220	DN200	600	665	340	295	8 x 22	704
R206BY225	DN250	730	600	405	355	12 x 22	812
R206BY300	DN300	850	685	460	410	12 x 26	1380


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

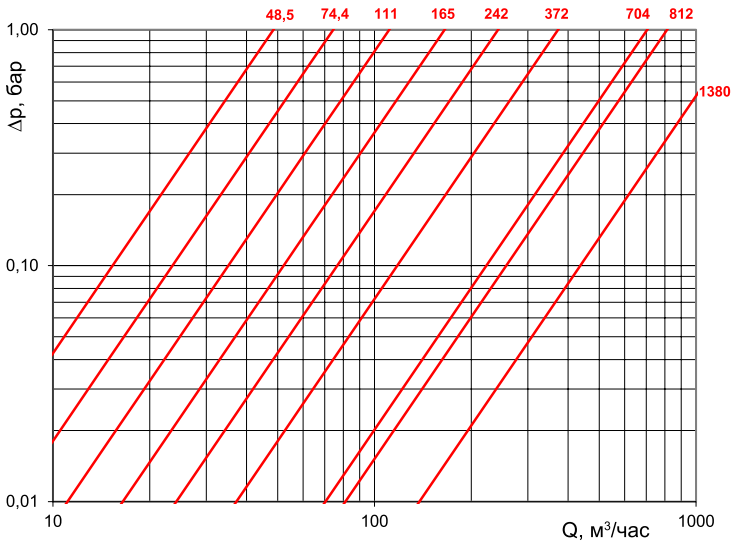

Код	Kvs
R206BY205	48,5
R206BY206	74,4
R206BY208	111
R206BY210	165
R206BY212	242
R206BY215	372
R206BY220	704
R206BY225	812
R206BY300	1380


НАСТРОЙКИ КЛАПАНОВ

DN50

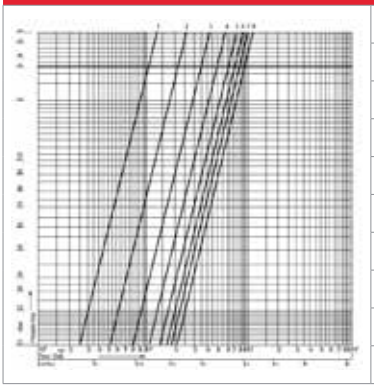


Установочные положения	Kv
1	7,12
2	16,77
3	24,73
4	30,18
5	34,11
6	37,35
7	40,35
8	42,09

DN65

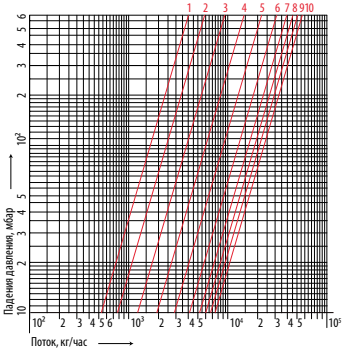


Установочные положения	Kv
1	5,20
2	7,60
3	12,00
4	19,10
5	29,00
6	41,10
7	51,90
8	60,40
9	67,80
10	74,40

DN80

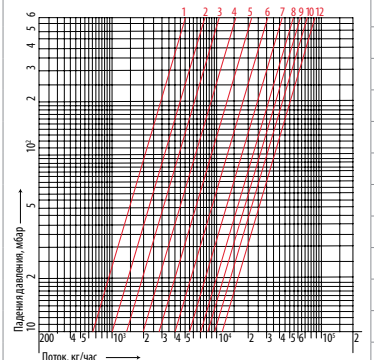


Установочные положения	Kv
1	6,6
2	10,00
3	13,70
4	19,20
5	28,10
6	40,40
7	55,40
8	70,90
9	81,80
10	96,10
11	104,00
12	111,00

DN100

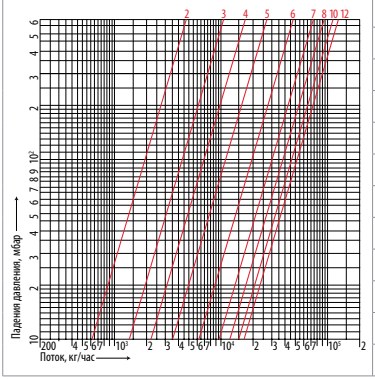


Установочные положения	Kv
1	2,80
2	6,10
3	13,20
4	21,60
5	35,50
6	62,10
7	96,50
8	121,00
9	137,20
10	148,10
11	159,00
12	165,00

DN125

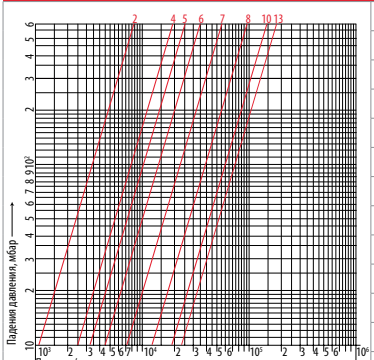


Установочные положения	Kv
1	5,20
2	11,10
3	17,70
4	24,50
5	32,20
6	44,90
7	72,40
8	120,00
9	163,00
10	191,00
11	210,00
12	237,00
полностью открыт	242,00

DN150

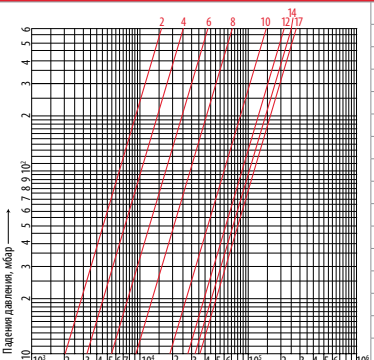


Установочные положения	Kv
1	9,20
2	20,20
3	26,50
4	33,00
5	42,00
6	54,30
7	69,30
8	80,00
9	93,00
10	192,90
11	240,00
12	274,00
13	300,00
14	319,00
15	338,15
16	351,00
17	365,00

DN200

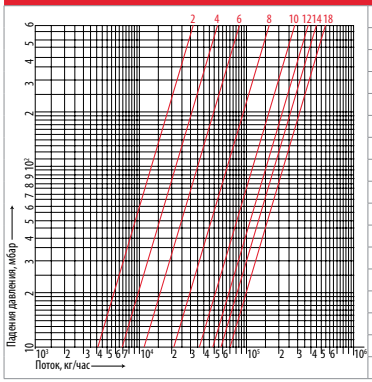


Установочные положения	Kv
2	41,10
3	55,40
4	69,30
5	88,00
6	114,00
7	154,00
8	208,00
9	284,00
10	364,00
11	434,00
12	489,00
13	537,00
14	575,00
15	612,00
16	645,00
17	677,00
18	704,00

DN250

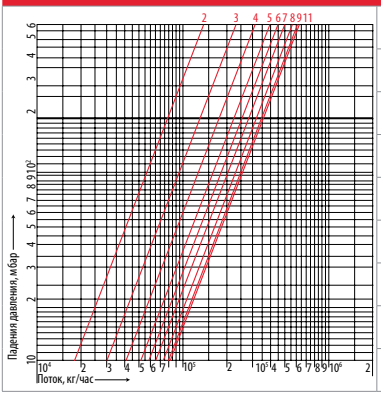

Установочные положения	Kv
2	178,00
3	295,00
4	410,00
5	514,00
6	588,00
7	649,00
8	731,00
9	500,00
10	812,00

DN300

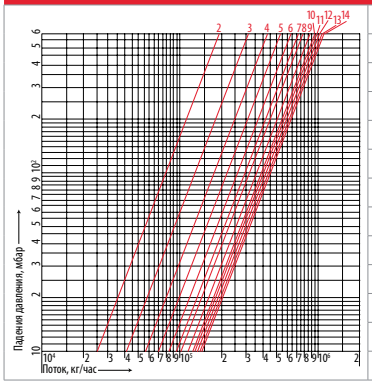

Установочные положения	Kv
2	248
3	411
4	560
5	695
6	825
7	945
8	1045
9	1138
10	1225
11	1290
12	1325
13	1345
14	1380

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Клапан статический балансировочный фланцевый в части требований безопасности труда соответствует ГОСТ 12.3.001-85 и ГОСТ 12.2.063-81. Опасных и вредных производственных факторов не создает.

ПРИЁМКА И ИСПЫТАНИЯ
Клапан, указанный в паспорте, изготовлен, испытан и принят в соответствии с действующей технической документацией изготовителя.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Клапан статический балансировочный фланцевый, указанный в паспорте соответствует требованиям ТР ТС и имеет соответствующие подтверждающие документы.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
Клапаны статические балансировочные фланцевые поставляются потребителю полностью подготовленным к работе и не требуют дополнительной регулировки и технического обслуживания в процессе эксплуатации. Транспортировать и хранить клапаны следует исключая прямые внешние механические воздействия способные вызвать повреждения.
Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по его ремонту или регулировке должны производиться с соблюдением действующих норм и правил при отсутствии давления в системе. Монтаж, эксплуатацию и обслуживание клапанов должен проводить персонал, имеющий соответствующую квалификацию. При производстве работ необходимо соблюдать требования техники безопасности, использовать исправный инструмент и средства индивидуальной защиты.
Перед монтажом необходимо очистить трубопроводы от загрязнений (песка, окалины и т.п.) снять заглушки с проходных отверстий, удалить антикоррозионную смазку из магистральных проходов.
Монтажное положение - шток вертикально вверх, с соблюдением направления подачи перекачиваемой среды, обозначенное стрелкой на корпусе.
Последовательность затяжки болтов фланцев – по диагонали.
После монтажа необходимо обязательно провести манометрическое испытание герметичности системы и оформить акт испытания, это позволит обезопасить систему от протечек.
Для предупреждения неисправностей необходимо периодически подвергать клапан осмотру и проверке. Осмотр и проверку производить в соответствии с действующими правилами и нормами.
Затвор закрывать вручную, без применения добавочных рычагов.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 года №122-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА», от 10 января 2003 года «15-ФЗ «ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет двадцать четыре месяца от даты продажи. В течение этого срока изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при соблюдении потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия;
- наличия следов механического разрушения;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией или иными форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

GIACOMINI S.P.A.:
Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy
Tel.: +39 0322 923 111
Представительство в России:
107045, Москва, Даев пер., 20
Тел. (495) 604 8396, факс (495) 604 8397
info.russia@giacomini.com • www.giacomini.ru