




Haier

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Газовый проточный водонагреватель

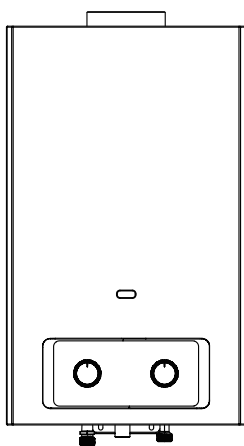


Модели

Flash 10 Ap

Flash 12 Ap

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Благодарим вас за покупку устройства Haier!

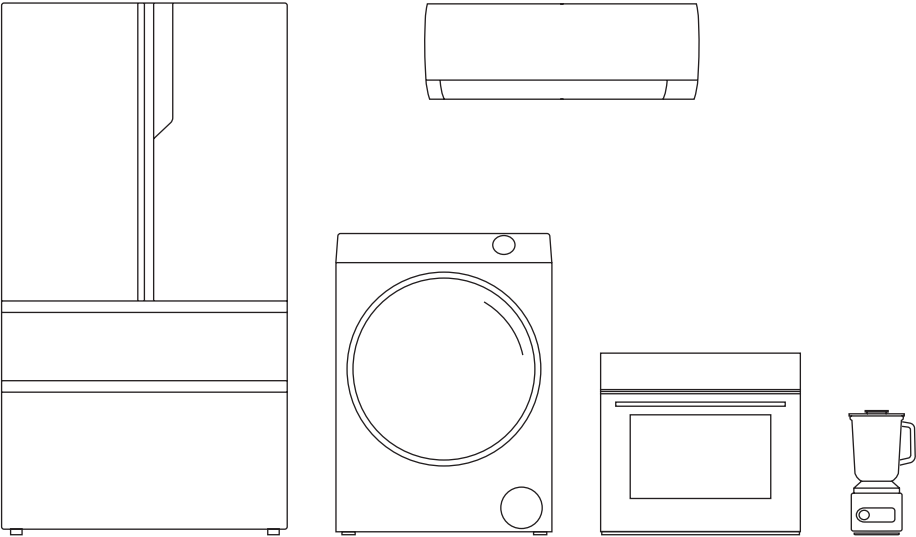

Содержание

1	ПРИВЕТСТВИЕ	4
2	Краткое описание функций и режимов газового водонагревателя	
2.1	Описание	5
3	Условные знаки и инструкции по безопасности	6
3.1	Описание обозначений	6
3.2	Инструкция по безопасности	6
4	Инструкция по эксплуатации	9
4.1	Панель управления	9
4.2	Включение	9
4.3	Выключение водонагревателя	11
4.4	Слив воды из водонагревателя	11
4.5	Неисправности водонагревателя и способы их устранения	12
5	Проверка и уход	15
5.1	Общие требования	15
5.2	Внешний уход и осмотр	15
5.3	Техническое обслуживание	16
6	ХАРАКТЕРИСТИКИ	17
6.1	Технические характеристики	17

1. ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаемый покупатель!

Перед монтажом и эксплуатацией внимательно прочитайте данное руководство.

Компания Haier оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данное руководство без предварительного уведомления.

Приведенные рисунки являются простыми иллюстрациями к изделию и могут отличаться от его фактического внешнего вида.

Сохраняйте это руководство вместе с гарантийным талоном и кассовым чеком.

Срок службы газового водонагревателя – 12 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик.

Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на этикетке устройства.

2. Краткое описание функций и режимов газового водонагревателя

2.1 Описание



Функция нагрева горячей воды

Является основной функцией газового водонагревателя и предназначена для нагрева горячей воды, в проточном режиме, используемой в хозяйственно-бытовых нуждах. Включение водонагревателя в работу происходит только при открытии крана горячей воды, а выключение при закрытии крана соответственно.



Многоуровневая система безопасности

Является функцией безопасности водонагревателя включающую в себя защиту от превышения давления воды, защиту от перегрева, контроль за наличием пламени на горелке, за корректной работой системы дымоудаления, предотвращения запуска водонагревателя при отсутствии минимально необходимого давления воды или ее отсутствия и др.



Функция запуска при низком давлении воды

Предназначена для стабильного запуска и работы газового водонагревателя при низком расходе или давлении воды в водопроводе.



Функция двойного управления "Dual control"

Водонагреватель имеет функцию двойного регулирования температуры с помощью двух рукоятей управления. Изменение температуры осуществляется с помощью ручек регулировки изменения расхода газа или воды.



Функция "Piezo"

Предназначена для розжига водонагревателя при помощи пьезоэлемента, который генерирует высокое напряжение между электродом розжига и горелкой осуществляя воспламенение газозвоздушной смеси.

3. Условные знаки и инструкции по безопасности

3.1 Описание знаков

ВНИМАНИЕ!	Неправильная эксплуатация может нанести прямой вред жизни и/или здоровью людей
	Предупреждение! Важные указания несоблюдение которых может вызвать повреждение котла или нарушить его нормальное функционирование.
	Меры предосторожности и шаги по эксплуатации
	Последовательность действий

3.2 Инструкция по безопасности

Перед началом использования газового проточного водонагревателя, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию

ВНИМАНИЕ!

◆ ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА:



- закройте кран подачи газа, находящийся на газопроводе перед аппаратом;
- откройте окна и двери для проветривания помещения, обеспечив максимальный приток свежего воздуха;
- не включайте и не выключайте электрический свет или какие-либо электроприборы;
- не пользуйтесь открытым огнем (зажигалками, спичками и т.п.);
- не пользуйтесь телефоном в загазованном помещении;
- не курите;
- немедленно вызовите аварийную службу газового хозяйства по телефону: **04, 104 или 112.**

- ◆ При несоблюдении вышеуказанных мер безопасности может произойти отравление газом или окисью углерода (CO), находящимися в продуктах неполного сгорания газа. Первыми признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость. Затем могут появиться тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций. Пострадавший может внезапно потерять сознание.

Для оказания первой помощи необходимо:



- вынести пострадавшего на свежий воздух;
 - расстегнуть стесняющую дыхание одежду;
 - дать понюхать нашатырный спирт;
 - тепло укрыть, но не давать уснуть и вызвать скорую помощь.
- В случае отсутствия дыхания немедленно вынести пострадавшего в теплое помещение со свежим воздухом и производить искусственное дыхание, не прекращая его до приезда врача.

- ◆ Во избежание несчастных случаев и выхода водонагревателя из строя запрещается:
 - самостоятельно устанавливать и запускать аппарат в работу;
 - производить включение и регулировки аппарата лицам, не знакомым с настоящим руководством по эксплуатации;
 - закрывать решетку или зазор в нижней части двери или стены, предназначенные для притока воздуха, необходимого для горения газа, в помещении, где установлен водонагреватель;
 - пользоваться водонагревателем при отсутствии тяги в дымоходе, в случае повторяющихся отключений водонагревателя следует принять меры по устранению неисправности дымоотведения;
 - пользоваться водонагревателем с нарушением правил, изложенных в данном руководстве, и пользоваться неисправным водонагревателем;
 - самостоятельно разбирать и ремонтировать водонагреватель;
 - вносить изменения в конструкцию;
 - оставлять работающий водонагреватель без надзора;
 - запрещается прикасаться во время работы водонагревателя к облицовке, а также к трубе отвода продуктов сгорания, так как температура данных поверхностей может превышать 60 °C, что может вызвать ожог!
- ◆ При возможности замерзания воды в водяной системе водонагревателя необходимо слить воду из него.
- ◆ При обнаружении неисправности в работе водонагревателя необходимо обратиться в специализированную организацию и не пользоваться им до устранения неисправностей.
- ◆ При нормальной работе водонагревателя и при исправном газопроводе в помещении не должен ощущаться запах газа.
- ◆ Запрещено использовать водонагреватель с другими видами топлива. Тип газа на который настроена работа газового водонагревателя отражен в таблице технических характеристик.
- ◆ Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание газового водонагревателя должны выполняться исключительно специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».
- ◆ Запрещается внесение каких-либо изменений в конструкцию изделия.
- ◆ Необходимо регулярно проверять газовый тракт и подсоединения на отсутствие утечек газа.
- ◆ Рядом с газовым водонагревателем запрещено размещение и хранение легко-воспламеняемых и взрывоопасных веществ.
- ◆ Неправильная установка дымовой трубы может привести к утечке дымовых газов и поставить под угрозу безопасность. Запрещается эксплуатировать газовый водонагреватель без установки дымовой трубы.
- ◆ Запрещено снимать и/или повреждать пломбы на узлах водонагревателя. Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться только производится исключительно специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» с использованием исключительно оригинальных запасных частей.
- ◆ В случае поломки и/или неудовлетворительной работы необходимо сразу же прекратить работу водонагревателя, воздерживаясь от каких-либо попыток самостоятельного ремонта или непосредственного вмешательства.

- ◆ Для диагностики неисправности изделия обратитесь в Авторизованный сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров Вы можете узнать у Продавца, на сайте <https://haieronline.ru/support> или позвонив по телефону горячей линии **8-800-250-43-05**.
- ◆ Водонагреватель должен использоваться только по своему прямому назначению. Любое другое использование считается ненадлежащим и, следовательно, потенциально опасным. Запрещено использование аппарата для целей, отличных от указанных в инструкции по эксплуатации.
- ◆ В случае, если Вы решили больше не использовать водонагреватель, следует обезопасить те части, которые могут явиться потенциальным источником опасности.
- ◆ Если водонагреватель не используется в холодное время года, и существует риск замерзания, выполните соответствующие инструкции, см. раздел п.4.4 «Слив воды из водонагревателя».
- ◆ Если планируется перепродажа или передача водонагревателя другому владельцу, пожалуйста, убедитесь, что данное руководство остается при аппарате, для возможности его использования новым владельцем и/или монтажником.
- ◆ Включение водонагревателя допускается только после заполнения водой и удаления воздуха.
- ◆ Слив воды из водонагревателя необходимо осуществлять только при снижении температуры воды до 40 °С.
- ◆ В случае обнаружения протечки из водонагревателя необходимо выключить его из работы и вызвать специалиста авторизованного сервисного центра. Запрещено запускать водонагреватель, пока технический специалист не обнаружит причину протечки и не устранит ее.
- ◆ Настоящее руководство всегда должна находиться рядом с водонагревателем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- ◆ Использовать водонагреватель без заземления или использовать в качестве заземления водопроводные трубы;
- ◆ Подключать водонагреватель в водопроводную сеть с давлением, превышающим 1 МПа (10 бар);
- ◆ Самостоятельно устранять неисправности в работе водонагревателя;
- ◆ Эксплуатировать водонагреватель детям и лицам, не прошедшим инструктаж и не ознакомившемся с данным руководством;
- ◆ Эксплуатировать неисправный водонагреватель;
- ◆ Эксплуатировать водонагреватель, не подключенный к системе водоснабжения соответствующей требованиям предъявляемых в п.6.1 «Технические характеристики»;
- ◆ Эксплуатировать водонагреватель, не заполненный водой;
- ◆ Использовать воду из водонагревателя для приготовления пищи;
- ◆ Эксплуатировать водонагреватель способом, не описанным в данном руководстве;
- ◆ Изменять конструкцию и установочные размеры кронштейнов водонагревателя;
- ◆ Подключать дополнительные устройства или оборудование, не указанные в данном руководстве по эксплуатации без письменного согласования с предприятием-изготовителем.

4. Инструкция по эксплуатации

4.1 Панель управления



Рис.1

№	Название	Описание
1	Ручка регулирования пламени	Является многофункциональной ручкой управления: - Используется для вкл./выкл. водонагревателя; - Розжига горелки; - Регулировки мощности пламени и температуры соответственно; При работе водонагревателя и вращении по часовой стрелке, пламя увеличивается и температура повышается. При вращении против часовой стрелки, пламя уменьшается и температура понижается. OFF - Выключенное состояние водонагревателя; ◆ - Положение розжига. При нажатии на ручку в этом положении происходит подача газа на горелку и воздействие на пьезоэлемент, что приводит к воспламенению. LOW - Маленькая мощность пламени; HIGH - Большая мощность пламени;
2	Ручка регулировки расхода воды	При вращении по часовой стрелке, происходит уменьшение расхода воды и повышение температуры. При вращении против часовой стрелки, происходит увеличение расхода воды и понижение температуры.

4.2 Включение

- ◆ Перед включением убедитесь, что тип газа соответствует типу газа, на который предназначен газовый водонагреватель.
- ◆ Проверьте правильность подключения системы водоснабжения, системы дымоудаления и системы вентиляции помещения.
- ◆ Убедитесь, что запорный кран, установленный на холодной воде перед входом и горячей воды на выходе из водонагревателя, полностью открыты.
- ◆ Убедитесь, что запорный кран, установленный на газопроводе полностью открыт.

ВНИМАНИЕ!

При первом включении водонагревателя в работу, откройте водоразборный кран горячей воды на сантехническом смесителе и убедитесь, что вода выходит без пузырьков воздуха. Убедившись, что струя воды не имеет воздушных пузырьков, кран горячей воды на смесителе необходимо закрыть.

В противном случае, наличие пузырьков воздуха в воде, протекающей через теплообменник, могут привести к его перегреву и повреждению.

- ◆ Поверните многофункциональную рукоятку  (поз.1 см. рис.1) из положения **OFF** в положение розжига .
- ◆ Нажмите на многофункциональную рукоятку  до характерного щелчка срабатывания пьезо-кнопки и удерживая в таком положении рукоятку убедитесь через смотровое окно (поз.2 см. рис.2) в наличии пламени на пилотной горелке. В случае если пламя на пилотной горелке не зажглось повторите вышеописанный процесс, пока оно не загорится.
- ◆ После визуального контроля возникновения пламени на пилотной горелке поверните многофункциональную ручку  в положение **LOW** и удерживайте ее в нажатом положении 6-10 сек. Этого должно быть достаточно, что бы термопара нагрелась и газовый клапан самостоятельно поддерживал горение пилотной горелки.
- ◆ Откройте водоразборный кран горячей воды на сантехническом смесителе – розжиг основной горелки произойдет автоматически.
- ◆ После розжига горелки и устойчивой работы водонагревателя с помощью поворотных рукоятей выставите оптимальную температуру горячей воды. Изменение температуры осуществляется с помощью многофункциональной ручки  или воды  (Рис. 1). Вращая многофункциональную ручку  вправо, количество газа, подаваемого на горелку, возрастает и соответственно возрастает температура горячей воды и наоборот, вращая рукоятку влево, количество газа уменьшается и соответственно снижается температура горячей воды. Вращая рукоятку изменения расхода воды  вправо, количество воды уменьшается, а температура воды обратно пропорционально возрастает и наоборот.
- ◆ Установив единожды необходимую температуру воды, рукоятками изменения расхода газа  и воды , в дальнейшем можно ими не пользоваться, т.к. включение и выключение основной горелки обеспечивается открытием или закрытием крана горячей воды.

ВНИМАНИЕ!

- !
- ◆ Запрещено производить регулирование температуры на смесителе путем подмешивания холодной воды. Это приводит к работе теплообменника с высокой температурой и интенсивному накипобразованием, а в некоторых случаях из-за недостаточного охлаждения «рубашки» теплообменника может привести к его термическому повреждению (прогару).
 - ◆ Для уменьшения интенсивности накипобразования и продлению срока службы прибора в целом, необходимо выставить комфортную температуру на водонагревателе с помощью рукоятей изменения расхода воды и газа и открывать только горячий кран на смесителе без использования подмеса холодной воды. Как правило температура комфортной воды составляет 40-45 °C и при этой температуре процесс образования накипи происходит наименее интенсивно.

- ◆ При жесткости воды более 5,0 мг-экв/л, для увеличения срока эксплуатации водонагревателя, рекомендуется производить чистку теплообменника от накипи с периодичностью раз в полгода. Образование накипи в теплообменнике со временем приводит к работе теплообменника и системы дымоудаления с повышенной температурой, снижению температуры нагреваемой воды и ослаблению протока горячей воды.

4.3 Выключение водонагревателя

- ◆ Для перевода аппарата в режим ожидания просто закройте водоразборный кран горячей воды на сантехническом смесителе — основная горелка автоматически погаснет, и нагреватель включится в режим ожидания при котором пламя горит только на пилотной горелке. Как только кран снова откроется, основная горелка автоматически загорится.
- ◆ Чтобы отключить устройство, нужно повернуть многофункциональную ручку (поз.1 см. рис.1) влево, против часовой стрелки, до положения **OFF**, и водонагреватель полностью отключится. При повторном использовании необходимо выполнить процесс розжига и настройки температуры описанный в п. 4.2 "Инструкции по эксплуатации".
- ◆ Если Вы не планируете пользоваться водонагревателем длительное время, то закройте кран на водопроводе холодной воды перед водонагревателем и газовый запорный кран на газопроводе.

ВНИМАНИЕ!

В случае возможных отрицательных температур, слейте воду из водонагревателя см. п.4.4 «Слив воды из водонагревателя».

4.4 Слив воды из водонагревателя

В случае угрозы заморзания водонагревателя его следует полностью опорожнить от имеющейся в нем воды, для этого:



- Выключите водонагреватель, отключите его от газопровода, закрыв запорный газовый кран перед водонагревателем;
- Перекройте водопровод холодной воды до подсоединения к водонагревателю, закрыв запорный кран на водопроводе;
- Откройте все водоразборные краны горячей воды, слейте из них воду и оставьте хотя бы один из них его открытым, чтобы впустить воздух в систему трубопроводов и сделать возможным слив всего количества воды из системы горячего водоснабжения;
- Полностью выкрутите предохранительно-сбросной клапан снизу водонагревателя и слейте в подходящую ёмкость остатки воды из аппарата;
- Установите на место предохранительно-сбросной клапан водонагревателя.

Перед включением водонагревателя не забудьте вновь заполнить его водой. Для этого откройте запорный кран водопровода холодной воды перед водонагревателем и, открыв какой-либо водоразборный кран, слейте часть воды до тех пор, когда вода не будет течь из крана без примесей воздуха.

4.5 Неисправности водонагревателя и способы их устранения

В случае поломки и/или неудовлетворительной работе водонагревателя необходимо сразу же его выключить, воздерживаясь от каких-либо попыток самостоятельного ремонта или непосредственного вмешательства.

Диагностика и ремонт газовых водонагревателей допускается только техническими специалистами авторизованных сервисных организаций. Узнать адрес ближайшей сервисной организации и/или подать заявку на диагностику и/или ремонт Вы можете по телефону горячей линии Haier: **8-800-250-43-05** или найти на сайте : <https://haieronline.ru>.

Неисправности водонагревателя и способы их устранения.

Описание неисправностей	Возможная причина	Способ устранения
Запах газа	Утечка газа в соединении	Обращайтесь в газоснабжающую организацию
Неудачный розжиг	Отсутствие газа	Откройте газовый кран или обратитесь в газоснабжающую или сервисную организацию в случае если все краны открыты.
	Низкое давление газа на входе в водонагреватель	Свяжитесь с газоснабжающей компанией
	Присутствие воздуха в газопроводе	Последовательно предпринимайте несколько попыток включения с интервалом около 1 мин. между ними. Если после 5 попыток розжиг не последует, обратитесь в сервисную организацию.
	Слабый напор воды в водопроводной сети	Свяжитесь с организацией управляющей и эксплуатирующей жилищное помещение или Водоканалом
	Поломка газо-водяного блока	Вызовите сервисного инженера для замены неисправного узла
	Неисправность электрода розжига и/или ионизации, его электрокабеля, или окисление контактов	Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта
	Неисправность блока электроники	Вызовите сервисного инженера для диагностики и замены неисправного узла

Описание неисправностей	Возможная причина	Способ устранения
Пропадание пламени во время работы	Низкое давление воды	Вызовите специалиста водоканала
	Нехватка воздуха в помещении	Откройте двери и окна вентиляции и включите водонагреватель снова. Вызовите специалиста сервисной организации.
	Неисправность термозлемента	Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта
	Неисправность газо-водяного узла	Вызовите специалиста сервисной организации
Перегрев теплообменника	Засорение фильтра на входе в водонагреватель или фильтра в смесителе крана	Очистите фильтры или вызовите специалиста сервисной организации
	Наличие накипи в теплообменнике	Вызовите специалиста сервисной организации для диагностики и промывки теплообменника
Желтое пламя с копотью и запахом	Недостаточное количество воздуха для горения	Проверьте вентиляционную систему
	Загрязненная горелка	Вызовите специалиста сервисной организации
	Загрязненный теплообменник	Вызовите специалиста сервисной организации
Недостаточная температура воды	Газовый кран не полностью открыт	Полностью откройте газовый кран
	Низкое давление воды	Вызовите специалиста водоканала для проверки давления
	Загрязненный теплообменник	Вызовите специалиста сервисной организации для промывки теплообменника

Неисправности водонагревателя и способы их устранения. (Продолжение)

Описание неисправностей	Возможная причина	Способ устранения
Пламя гаснет при минимальном расходе воды	Поломка газо-водяного узла	Вызовите специалиста сервисной организации
Посторонний шум при работе	Загрязненная горелка	Вызовите специалиста сервисной организации
	Загрязненный теплообменник	Вызовите специалиста сервисной организации

5. Проверка и уход

5.1 Общие требования

Для обеспечения длительной и безотказной работы водонагревателя и сохранения его рабочих характеристик необходимо регулярно проводить осмотр, уход и техническое обслуживание.

Для обеспечения пожаробезопасности необходимо внимательно следить за чистотой горелок, не допускать коптящего пламени при сжигании газа, которое ведет к отложению сажи на теплообменнике. При этом просветы между ребер теплообменника зарастают сажей, вследствие чего пламя выбрасывается из камеры сгорания, что может привести к пожару.

Ежедневный осмотр и уход выполняются владельцем аппарата.

Проверка и очистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой водопроводных коммуникаций осуществляются владельцем аппарата или домоуправлением.

5.2 Внешний уход и осмотр

Загрязнения внешней облицовки водонагревателя необходимо время от времени очищать мягкой влажной тканью с мягким моющим средством. Не используйте для очистки облицовки абразивные чистящие средства и едкие жидкости (растворители и пр.), так как они могут повредить лакокрасочное покрытие облицовки и пластмассу ручек.

Ежедневно перед включением аппарата:



- не должны ощущать запах газа. При его обнаружении обращайтесь в специализированную (газораспределительную) организацию;
- проверять отсутствие сгораемых предметов около аппарата.
- после включения аппарата необходимо визуально проверять качество сгорания на горелке ориентируясь на цвет пламени: пламя должно быть голубым и не иметь желтых коптящих "язычков", указывающих на засорение коллектора и внутренних каналов секций горелок.



Из-за засорения внутренних каналов секций горелки поступает недостаточное количество воздуха, необходимого для нормальной работы аппарата, что приводит к неполному сгоранию газа, которое, в свою очередь, приводит к следующим явлениям:

- возможность отравления, т.к. при неполном сгорании образуется окись углерода;
- осаждение на поверхности теплообменника и на боковых поверхностях камеры сгорания сажи, которая образуется при неполном сгорании газа.

5.3 Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ!

- ◆ Ежегодное техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра, техническими специалистами специализированной (газораспределительной) организации, имеющими допуски на проведение данного вида работ.
- ◆ **Работы, связанные с техническим обслуживанием водонагревателя, не являются гарантийными обязательствами и производятся за счет потребителя.**
- ◆ Согласно действующим требованиям технического регламента на газовое оборудование, техническое обслуживание следует обязательно проводить не реже одного раза в 12 месяцев с момента запуска водонагревателя.
- ◆ Проведенное техническое обслуживание должно оформляться соответствующим актом с внесением туда всех измеренных и/или отрегулированных в процессе обслуживания значений — это одно из условий гарантии на водонагреватель.
- ◆ Всякий раз, когда выполняются работы по техническому обслуживанию на водонагревателе, используйте только оригинальные запасные части и тщательно следуйте инструкции по эксплуатации.
- ◆ Ежегодное техническое обслуживание водонагревателя включает в себя:



- Проверку герметичности соединений газопровода;
- Контроль герметичности гидравлических соединений;
- Проверку фильтров водоснабжения;
- Проверку состояния теплообменника, при необходимости очистку его от загрязнений снаружи и от возможных отложений накипи внутри;
- Проверку состояния электрода розжига и пьезо-кнопки;
- Проверку давления газа на горелке и в газовой магистрали, перед водонагревателем;
- Проверку работы систем управления и безопасности;
- Контроль нормального функционирования водонагревателя в различных режимах работы;
- Проверку функционирования предохранительных устройств и аварийных устройств (при их наличии);
- Проверку правильности функционирования дымохода, системы воздухозабора и вентиляции.
- Убедитесь, что следующие защитные устройства работают надлежащим образом:
 - Датчик перегрева воды
 - Датчик тяги

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 Технические характеристики

Показатель	Ед. Изм	Flash	
		10 Ap	12 Ap
Система газоснабжения			
Номинальная тепловая мощность(Q)	кВт	20	24
Номинальная теплопроизводительность (P)	кВт	17,2	20,9
Тип используемого газа	—	Природный	
Номинальное давление газа перед водонагревателем	Па (мбар)	2000 (20)	
Номинальный расход газа	м³/ч	2,0	2,3
Количество газовых форсунок	шт.	12	14
Диаметр сопел	мм	1,05	1,12
Система дымоудаления			
Тип дымоудаления	—	B _{т1BS}	
КПД при номинальной мощности, не более	%	86	87
Макс. температура дымовых газов (Δt=40K)	°C	220	220
Тяга в дымоходе (мин. / макс.)	Па	2/30	
Массовый расход продуктов сгорания	г/с	11	13
Система водоснабжения			
Минимальное давление воды(p)	кПа	30	30
Максимальное давление воды(p)	кПа	1000	1000
Производительность, при Δ=25K	кг/мин	10	12
Производительность, при Δ=35K	кг/мин	7,1	8,5
Габаритные и присоединительные размеры			
Диаметр присоединения холодной воды	дюйм	G1/2	
Диаметр присоединения горячей воды	дюйм	G1/2	
Диаметр присоединения газа	дюйм	G1/2	
Диаметр подключения дымохода	мм	110	
Габаритные размеры водонагревателя	мм	610*350*190	
Габаритные размеры упаковки	мм	715*401*240	
Масса нетто/брутто	кг	8,7/9,8	8,9/10

Примечание: В связи с повышением технических и потребительски характеристик газовых водонагревателей, производитель может ввести изменения в конструкцию, не описанные в данном руководстве.

Техническая инструкция по монтажу

1 Краткое описание газового отопительного водонагревателя 19

- 1.1 Описание обозначений _____ 19
- 1.2 НАЗНАЧЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ _____ 19
- 1.3 Составные части изделия _____ 20
- 1.4 Описание и назначение основных узлов _____ 20

2 УСТАНОВКА И МОНТАЖ 22

- 2.1 Предупреждения _____ 22
- 2.2 Распаковка прибора _____ 22
- 2.3 Габаритные и присоединительные размеры _____ 23
- 2.4 Выбор места установки _____ 24
- 2.5 Присоединения к системе водоснабжения _____ 26
- 2.6 Подключение предохранительно-сбросного клапана _____ 26
- 2.7 Подключение к газопроводу _____ 27
- 2.8 Подключение системы дымоудаления _____ 29
- 2.9 Принципиальная электрическая схема _____ 32

3 Хранение и утилизация 33

- 3.1 Условия хранения и транспортировки _____ 33
- 3.2 Утилизация _____ 33

4 Комплект поставки 33

5 Таблица проведения технического обслуживания 34

1.1 Описание обозначений

ВНИМАНИЕ!	Неправильная эксплуатация может нанести прямой вред жизни и/или здоровью людей
	Предупреждение! Важные указания несоблюдение которых может вызвать повреждение котла или нарушить его нормальное функционирование.
	Меры предосторожности и шаги по эксплуатации
	Последовательность действий


1.2 НАЗНАЧЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Газовый проточный водонагреватель предназначен для нагревания воды, используемой в санитарных целях (мытьё посуды, стирка, купание) в квартирах, коттеджах, дачных домах. Водонагреватель предназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542. Изготовитель выпускает водонагреватель полностью отрегулированным на соответствующее давление и вид газа, указанные в табличке на корпусе и в разделе «Технические характеристики» данного руководства.

Водонагреватели предназначены для подсоединения к дымоходу для удаления продуктов сгорания за пределы помещения, оснащены стабилизатором тяги и датчиком тяги, не имеют вентилятора в тракте удаления продуктов сгорания и на входе воздуха (тип аппаратов по ГОСТ 31856 – В11BS).

Пример условного обозначения газового проточного водонагревателя Haier модели:

Flash 10 AP:

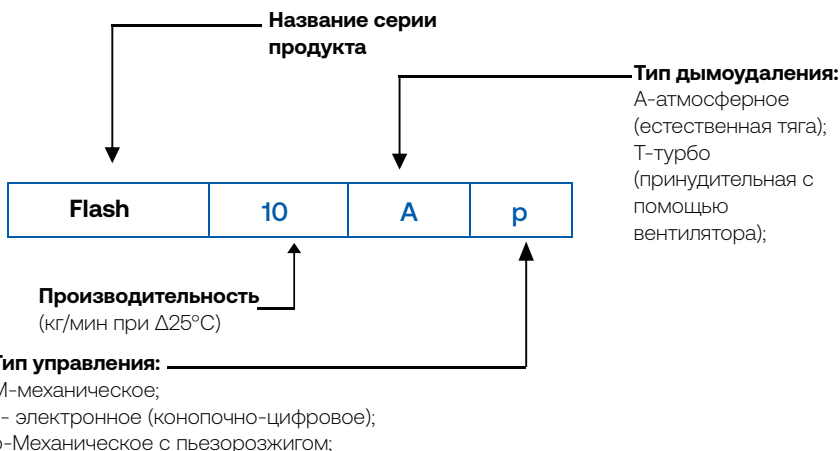

1.3 Составные части изделия

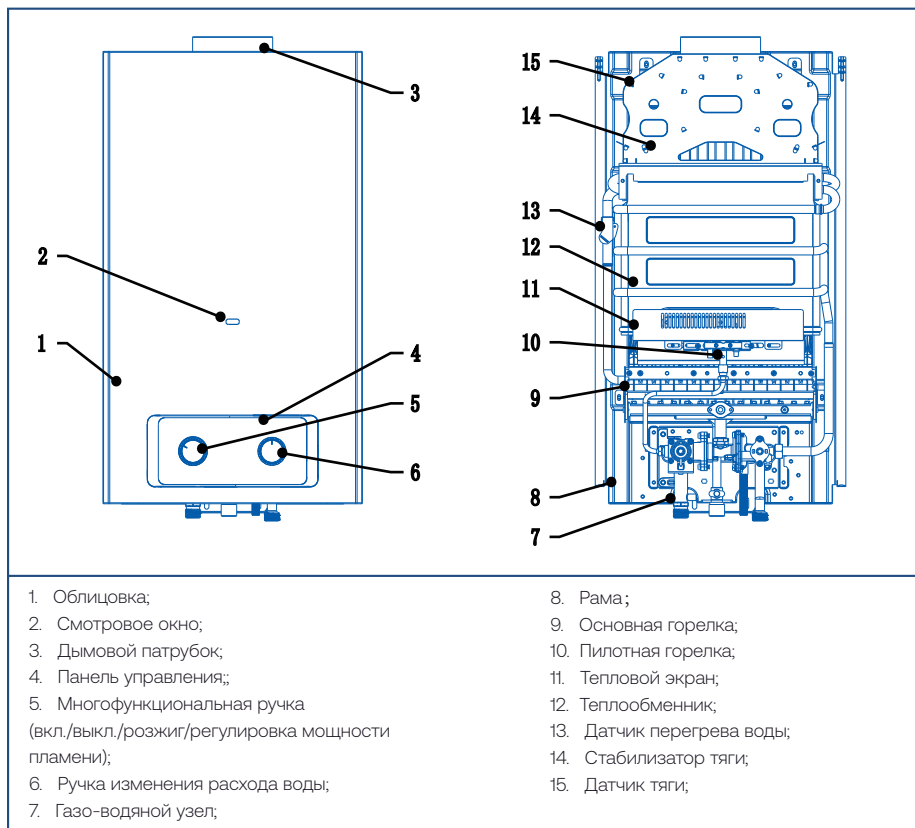


Рис.2

1.4 Описание и назначение основных узлов

Газовый проточный водонагреватель состоит из стальной несущей рамы (8), на которой закреплены все основные компоненты. На раму одевается облицовка (1), имеющая прямоугольную форму, выполненная из формованного металлического листа, окрашенного декоративной эмалью. Водонагреватель имеет пьезо-розжиг пилотной горелки (10) и автоматический розжиг основной горелки (9), при наличии расхода воды (открытии крана водоразбора) и выключение при его отсутствии (закрытии крана водоразбора) при помощи гидравлического блока. Термопара и предохранительные термостаты перегрева воды (13) и тяги (15) контролируют безопасную работу водонагревателя и при нештатной ситуации отключает горелку из работы.

Газо-водяной узел (7) предназначен для включения водонагревателя и регулирования температуры воды путем изменения расхода газа и/или воды. В конструкцию так же входит устройство пьезо-розжига и гидравлическое запорное устройство предотвращающее работу водонагревателя при отсутствии расхода воды.

При открытии водоразборного крана поток воды воздействует в водяном блоке на рабочий механизм гидравлического запорного устройства который открывает газовую магистраль на основную горелку (9) для ее розжига от пилотной горелки.

Изменение температуры горячей воды осуществляется с помощью многофункциональной ручки (5) или воды (6). Вращая многофункциональную рукоять вправо, количество газа, подаваемого на горелку, возрастает и соответственно возрастает температура горячей воды и наоборот, вращая рукоять влево, количество газа уменьшается и соответственно снижается температура горячей воды. Вращая рукоять изменения расхода воды вправо, количество воды уменьшается, а температура воды обратно пропорционально увеличивается и наоборот.

Теплообменник (12) предназначен для нагрева хозяйственной воды, протекающей во внутреннем пространстве и горячими продуктами сгорания газа на горелке (система теплообмена: горячие продукты сгорания газа – холодная вода). Теплообменник имеет основную радиатор (оребрённый змеевик из трубок) в верхней части и обечайку с обвивающей трубкой, формирующую камеру сгорания. Для эффективного процесса теплопередачи в качестве материала используется высококачественная безкислородная медь изготовленная по технологии "OXYGEN FREE" обладающая высокой коррозионностойкостью и высокой степенью теплопередачи.

Датчик перегрева воды (13) является аварийным устройством обеспечивающим отключение водонагревателя при нагреве воды на выходе из теплообменника выше 80 °С, предотвращая закипание воды внутри теплообменника и образование паро-водяной смеси.

Датчик тяги (15) установленный на стабилизаторе тяги (14) предназначен для отключения аппарата в случае отсутствия или не надлежащей тяги в дымоходе и попадания продуктов сгорания внутрь помещения.

Стабилизатор тяги (14) предназначен для отвода продуктов сгорания в дымоход и служит местом установки датчика тяги (15).

Пилотная горелка (10), состоит из электрода поджига, предназначенного для образования искрового разряда при воздействии на пьезо-кнопку, пилотной горелки и термопары обеспечивающей контроль за работой горелки и автоматическое отключение подачи газа на горелку при ее погасании.

Предохранительный клапан установленный в газо-водяном блоке (7) предназначен для сброса давления при резком повышении давления воды в системе слива воды из водонагревателя без его отсоединения от трубопроводов (путем поворота клапана) и сброса давления при резком повышении давления воды в системе.

2. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

2.1 Предупреждения

ВНИМАНИЕ!

- 
- ◆ Категорически запрещается использовать водонагреватель с непредназначенным для него типом газа!
 - ◆ Тип газа указан на шильдике и руководстве по монтажу и эксплуатации водонагревателя.
 - ◆ Монтаж водонагревателя следует производить только после окончания всех сварочных и слесарных работ и обязательной промывки трубопроводов.
 - ◆ Для предотвращения попадания в водонагреватель в процессе эксплуатации загрязнений из системы отопления и холодного водоснабжения необходимо устанавливать дополнительные механические фильтры перед водонагревателем.
 - ◆ Предохранительно-сбросной клапан должен быть подсоединен к системе канализации во избежание затопления в случае его срабатывания.

2.2 Распаковка прибора

Газовый водонагреватель поставляется в полностью собранном виде в твердой картонной упаковке с пенопластовыми вставками. После снятия упаковки проверьте:



- Отсутствие транспортных повреждений и комплектность.
- Проверьте, сверившись с шильдиком аппарата, модель и технические данные водонагревателя — соответствуют ли они используемому типу газа и местным условиям (имеющемуся в наличии давлению воды в водопроводе и давлению газа).




Не позволяйте маленьким детям играть с упаковочным материалом (картон, пластиковые пакеты и т.д.), так как это может являться для них источником опасности.

2.3 Габаритные и присоединительные размеры

Flash 10 Ap

Flash 12 Ap

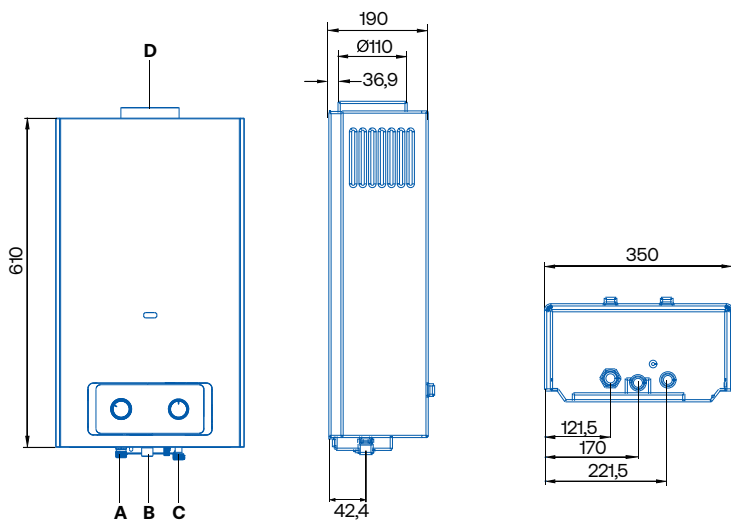

- A** - Подключение газопровода;
- B** - Подключение выход горячей воды;
- C** - Подключение вход холодной воды;
- D** - Подключение дымохода;

2.4 Выбор места установки

Водонагреватель должен устанавливаться во внутреннем помещении здания, защищенном от замерзания и воздействия атмосферных осадков в соответствии с проектом газификации и СП 62.13330.2011.

Помещения, где установлен водонагреватель, должны быть обеспечены достаточным естественным светом, а в ночное время – электрическим освещением.

Места, которые по техническим причинам нельзя обеспечить естественным светом, должны иметь электрическое освещение. Освещенность должна соответствовать СНиП II-4-79.

Устанавливать водонагреватель необходимо на негорючих стенах (кирпичные, бетонные, облицованные керамической плиткой и т.д.). Запрещена установка на деревянных стенах и перегородках!

Перед установкой аппарата на стену необходимо предварительно установить изоляцию, состоящую из оцинкованного листа толщиной 0,8..1 мм по листу базальтового теплоизоляционного картона БТК толщиной 3..5 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса аппарата не менее чем на 150 мм с каждой стороны.

Расстояние от боковых поверхностей водонагревателя до трудновоспламеняемых стен должна быть не менее 250 мм. (см рис.4). При уменьшении указанного расстояния до 150 мм необходимо установить дополнительную теплоизоляцию.

Водонагреватель рекомендуется устанавливать на такой высоте, чтобы смотровое окно находилось на уровне глаз потребителя.

Не рекомендуется устанавливать водонагреватель в ванных комнатах и других подобных помещениях, где имеется разряжение, создаваемое устройствами, принудительно удаляющими воздух из этого помещения (вытяжные шахты или вентиляторы, сушилки, вытяжные кухонные зонты и пр.). Это может привести к дефициту воздуха для горения и нарушению процесса сгорания и как следствие к интенсивному сажеобразованию.

Объем помещения, где устанавливается водонагреватель, должен быть не менее 8 м³. Оно должно иметь общеобменную вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен в этом помещении не менее 1-кратного (т.е. постоянную замену воздуха в размере 1-го объема помещения в м. куб. в час).

Помимо наличия общеобменной вентиляции, помещение для установки водонагревателя должно иметь дополнительный приток воздуха для горения: **непосредственный** (приточные отверстия, сообщающиеся непосредственно с атмосферой) или **косвенный** (приточные отверстия, сообщающиеся с соседним помещением, которое имеет непосредственный приток воздуха).

Непосредственный приток

В помещении должно быть вентиляционное отверстие площадью минимум 6 см² на каждый кВт мощности водонагревателя. Но в любом случае, площади отверстия должна быть не меньше 100 см² и располагаться на наружной стене;

По возможности оно должно находиться как можно ниже, желательно на уровне пола.

Если отсутствует возможность разместить отверстие вблизи пола в нижней зоне помещения, то его полезная площадь должна быть увеличена примерно на 30÷50%;

Запрещается перекрывать и загораживать приточные и вентиляционные отверстия. На отверстиях должна быть установлена решетка, не снижающая его полезной площади.

Если невозможно разместить одно приточное отверстие с необходимой площадью, то для правильной организации притока воздуха для горения на наружной стене может быть размещено несколько приточных отверстий. В сумме площадь сечения этих отверстий должна обеспечивать необходимую площадь сечения;


При наличии в помещении других устройств, также требующих приток свежего воздуха или забирающих воздух из этого помещения (например, вытяжные зонты или сушилки для белья), приточные отверстия для свежего воздуха должны быть увеличены соответственно.

Косвенный приток

Косвенный приток организуется при невозможности организовать непосредственный приток воздуха в помещении где установлен водонагреватель. В этом случае воздух перетекает из соседнего помещения через отверстие в нижней зоне одной из дверей, которое должно иметь такое же сечение, как и описанное в предыдущем разделе "Непосредственный приток". Но соседнее помещение обязательно должно иметь приток свежего атмосферного воздуха в соответствии с предыдущим разделом.

ВНИМАНИЕ!

- ◆ Не устанавливайте водонагреватель в помещениях, где в воздухе содержится повышенная концентрация агрессивных химических веществ, (в парикмахерских, лакировочных, столярных мастерских, на предприятиях химчистки и т.п.).
- ◆ Не устанавливайте водонагреватель в помещениях, где в воздухе содержится повышенная концентрация пыли и других мелкодисперсных веществ (в мастерских и производственных помещениях с использованием абразивных операций и т.п.).
- ◆ Не устанавливайте водонагреватель над аппаратами, которые могут влиять на его работу своими жировыми, тепловыми или другими испарениями (например, плиты, стиральные машины и др.). Минимальное расстояние по горизонтали от таких аппаратов должно составлять не менее 400 мм. (см. рис.3)
- ◆ Для удобства проведения работ по техническому обслуживанию водонагревателя оставьте свободное место по 250 мм с каждой стороны водонагревателя, 300 мм снизу и сверху и 400 мм спереди водонагревателя. (см. рис.4).
- ◆ Водонагреватель должен быть установлен на вертикальную стену. Установка в любом другом положении или перекося относительно вертикальной или горизонтальной плоскости запрещены. Водонагреватель может устанавливаться только в помещении с надлежащей вентиляцией.

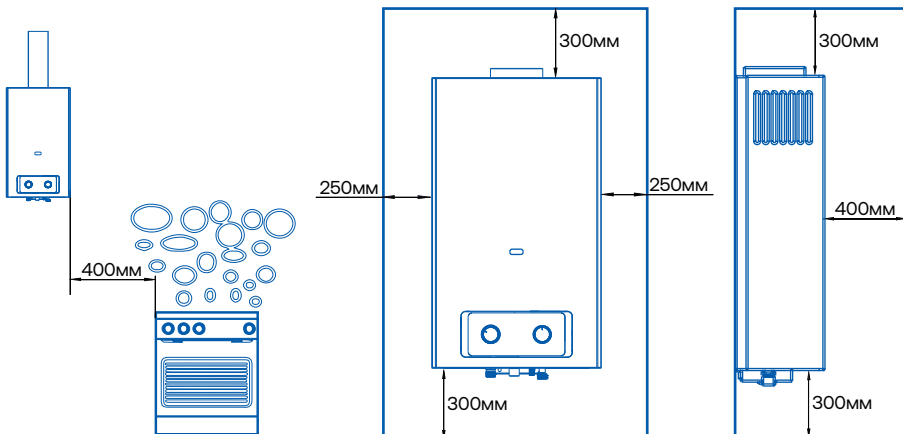

Puc.3

Puc.4

2.5 Присоединения к системе водоснабжения

С патрубков входа холодной и выхода горячей воды, перед присоединением должны быть сняты защитные заглушки;

Чтобы избежать повышенного шума и вибраций в системе трубопроводов, старайтесь не использовать колена небольшого радиуса и переходы с уменьшением диаметров труб с заужением сечения. Диаметр труб должен быть достаточным, чтобы не вызывать повышенные потери давления.

Присоединительные выводы водонагревателя не должны подвергаться нагрузке со стороны труб системы водоснабжения. Это предполагает точное соблюдение размеров окончаний всех подключаемых труб, как по высоте, так и по расстоянию от стены, и взаимному положению отдельных входов.

Перед присоединением водонагревателя к трубопроводам системы водоснабжения обязательно промойте их для устранения загрязнений (жиров, частиц ржавчины, окалин, пакли, строительного мусора и других загрязнений).

Для увеличения срока службы аппарата и улучшения его эксплуатационных характеристик рекомендуется устанавливать перед аппаратом механический фильтр очистки воды.

Если вода в месте установки содержит большое количество солей кальция, марганца или железа, то необходимо в подводящей системе установить соответствующий фильтр для снижения количества накипи.

Наполнение водонагревателя водой

- ◆ После монтажа водонагревателя или после опорожнения откройте вентиль подачи холодной воды в водонагреватель.
- ◆ Убедитесь, что кран подачи горячей воды из водонагревателя открыт и откройте кран горячей воды на смесителе, чтобы обеспечить выход воздуха из теплообменника водонагревателя.
- ◆ Как только водонагреватель наполнится, из смесителя непрерывной струей потечет вода.
- ◆ Закройте кран горячей воды на смесителе. Осмотрите трубопроводы и все соединения на отсутствие протечек.

ВНИМАНИЕ!

Если Вы не уверены, что водонагреватель наполнен водой, не включайте его, в противном случае возможно повреждение теплообменника.

Выход из строя теплообменника по этой причине не покрывается гарантийными обязательствами производителя.

2.6 Подключение предохранительно-сбросного клапана

Водонагреватель оснащен предохранительно-сбросным клапаном, обеспечивающим защиту водонагревателя от повышения давления воды свыше 10 бар.

Если в месте установки водонагревателя невозможно повышение давления в водопроводе холодной воды свыше 10 бар (например, частный водопровод с заранее известным невысоким давлением и т.п.), то подсоединять предохранительно-сбросной клапан к канализации не обязательно. Если же такая ситуация возможна (например, в магистральном городском водопроводе, где возможны гидравлические удары и т.п.), то предохранительно-сбросной клапан водонагревателя необходимо подсоединить к сливной воронке-сифону, соединенной с канализацией. Установка и подключение к канализации выполняются силами монтажной организации. Пример такого подключения показан на рис.5.



Слив от предохранительно-сбросного клапана должен выполняться с видимым разрывом струи длиной не менее 20 мм, для обеспечения возможности визуального контроля и возможности сброса опасного давления даже в случае случайной блокировки слива.

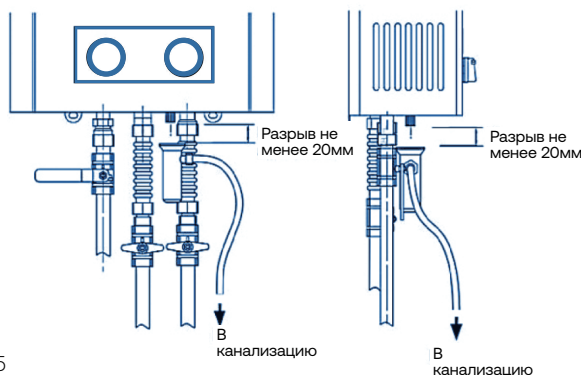


Рис.5

ВНИМАНИЕ!

Компания Haier не несет никакой ответственности за травмы и/или материальный ущерб, возникшие по причине неправильного монтажа или отсутствия надлежащего подсоединения предохранительно-сбросного клапана к системе канализации.

2.7 Подключение к газопроводу



Установка водонагревателя должна проводиться квалифицированным персоналом специализированных организаций, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Перед подключением водонагревателя к газопроводу необходимо получить разрешение на подключение в местной газообслуживающей организации и провести следующие мероприятия и проверки:



- Проверьте соответствие линии газопровода федеральным и местным нормам;
- Проверьте, что сечение газопровода превышает и/или равно диаметру присоединительного патрубка водонагревателя;
- Убедитесь, что подаваемый газ соответствует типу, указанному на заводской табличке, расположенной на облицовке водонагревателя и данным о типе газа указанным в таблице характеристик руководства по монтажу и эксплуатации;
- Удостоверьтесь в том, что перед водонагревателем установлен отсекающий газовый кран на подводящей линии газопровода;
- Перед присоединением газовой подводки к водонагревателю снимите пластиковую заглушку с присоединительного патрубка;



- Подсоединение к газопроводу необходимо производить через диэлектрическую муфту. В противном случае на корпусе водонагревателя возможно наличие электрического потенциала, который приведет к сбоям в работе;
- Для уплотнения газопровода с присоединительным патрубком используйте только плоскую кольцевую прокладку. Рекомендуется использовать прокладку, изготовленную из паронита или аналогичного по свойствам материала. Запрещается использовать лен, тефлоновую ленту и подобные материалы;
- Не затягивайте сильно разъемное соединение с накидной гайкой, так как кольцевая прокладка может быть деформирована и не сможет обеспечить герметичность соединения;
- После подсоединения водонагревателя откройте запорный газовый кран на опуске газопровода к водонагревателю и произведите контроль герметичности газопровода, газового оборудования и подсоединений (с помощью газоанализатора, обмыливанием или другим способом).

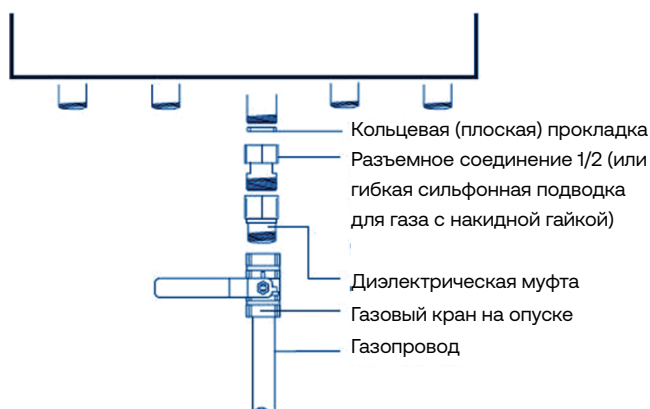


Рис.6



При присоединении к дымовой трубе соблюдайте действующие федеральные и местные нормы, стандарты, правила и рекомендации, изложенные в данном разделе.

ВНИМАНИЕ!

- ◆ Водонагреватель должен подсоединяться к отдельному дымоходу. Запрещается использовать в качестве дымохода вентиляционные и другие, не предназначенные для этого, каналы.
- ◆ Для нормальной работы котлов очень важно наличие правильно выполненного дымохода необходимой длины и конструкции, который должен удовлетворять следующим требованиям:
 - Площадь сечения должна быть не менее площади выходного патрубка водонагревателя. Дымовая труба с квадратными или прямоугольными участками должна иметь площадь внутреннего поперечного сечения на 10 % больше сечения выходного патрубка водонагревателя;
 - Тяга в дымоходе должна быть не менее минимальной, указанной в таблице «Технические характеристики»;
 - Стенки дымохода должны быть гладкими, не создающими препятствий нормальному отводу продуктов сгорания и способными выдержать температуру дымовых газов (до 180°C);
 - Дымоход должен быть надлежащим образом теплоизолирован для предотвращения чрезмерного охлаждения дымовых газов для создания необходимой тяги и предотвращения выпадения конденсата внутри дымохода;
 - Соединительный участок не должен оказывать значительное механическое воздействие своим весом на водонагреватель. При необходимости закрепите присоединительный участок к стенам при помощи крепежных хомутов;
 - Не вдвигайте присоединительный участок глубоко внутрь дымохода — этим сужается сечение дымоходной трубы;
 - Выпускная труба должна иметь перпендикулярное присоединение относительно противоположной внутренней стенки дымохода (см. рис.7);
 - При работе водонагревателя с мощностью менее номинальной возможны выпадения конденсата внутри дымохода. Поэтому рекомендуется подключать водонагреватель к дымоходу, выполненному из влагостойкого материала, способного без вредных последствий выдерживать воздействие образующегося конденсата. Желательно также предусмотреть слив образующегося конденсата из нижней части дымовой трубы в канализацию. (см. рис.8);
 - Дымоход должен быть вертикальным и как возможно более ровным, с не более чем одним изменением направления не более чем на 30°;
 - Оголовок дымовой трубы должен находиться вне зоны возможного ветрового подпора (см. рис.9);

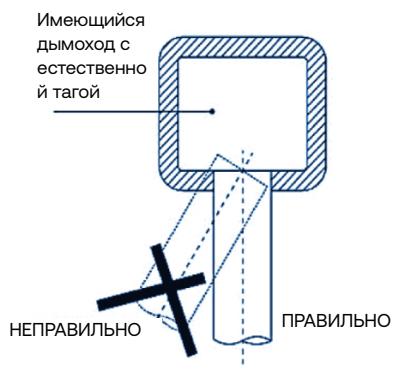


Рис.7

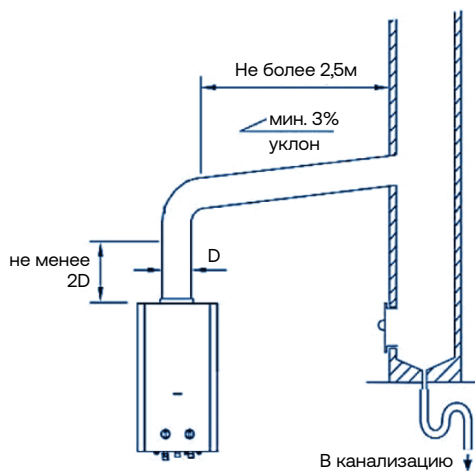


Рис.8

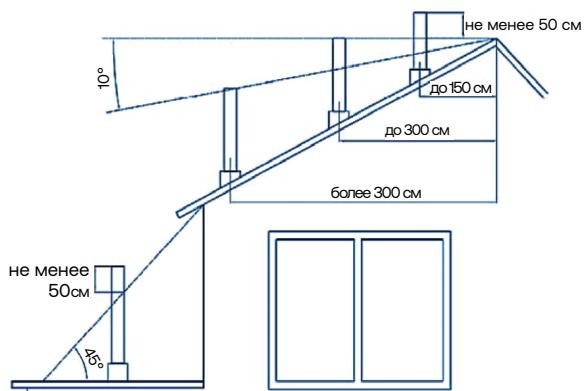


Рис.9

- ◆ Водонагреватель оснащен специальной системой безопасности отслеживающей наличие тяги в дымоходе и корректном дымоудалении, а так же предотвращению попадания продуктов сгорания в помещение. Запрещено вмешиваться в работу данной системы, демонтировать датчик тяги или включать водонагреватель без датчика !
 - В случае срабатывания датчика тяги, работа водонагревателя автоматически прекратится и на дисплее появится соответствующий код неисправности (см. п.4.5 "Инструкции по эксплуатации"). Система безопасности включит водонагреватель с стандартный режим работы примерно через 5 мин. после срабатывания датчика тяги.
 - В случае, если датчик тяги не работает, могут возникнуть такие проблемы, как утечка дыма, что может привести к повреждению водонагревателя, отравлению продуктами горения, пожару и другим серьезным последствиям.
 - В случае необходимости установки нового датчика тяги или замены иных компонентов водонагревателя, пожалуйста, свяжитесь с Авторизованным сервисным центром, специализированной организацией.
 - В случае повторяющихся отключений водонагревателя по причине выхода из строя датчика, пожалуйста, свяжитесь с Авторизованным сервисным центром, специализированной организацией для принятия мер по устранению неисправности газоотведения.
- ◆ Присоединение водонагревателя к существующему дымоходу выполняется при помощи соединительного участка круглой формы из подходящего для этого материала сечением равным присоединительному патрубку водонагревателя. Рекомендуется использовать присоединительный участок из оцинкованной стали, алюминия или нержавеющей стали толщиной не менее 0,5 мм. Присоединительный участок не входит в комплект водонагревателя и приобретается силами потребителя или местной монтажной организации.
- ◆ В случае, если нет других федеральных и/или местных законодательных и нормативных требований при подсоединении патрубка отвода дымовых газов к дымоходу следует придерживаться следующих требований:




- Длина горизонтального присоединительного участка должна по возможности быть как можно более короткой, с горизонтальным участком не более 2,5 м (см. рис.8);
- На выходе из водонагревателя присоединительный участок перед поворотом должен иметь вертикальный отрезок длиной не менее двух диаметров патрубка подключения дымохода (см. рис.8);
- После вертикального отрезка труба присоединительного участка должна иметь постоянный восходящий уклон не менее 3% в сторону водонагревателя (см. рис.8);
- Соединительный участок должен плотно и герметично надеваться на присоединительный штуцер аппарата, при необходимости используйте крепление винтами и уплотнение подходящим герметиком или уплотнительным материалом;
- Соединительный участок не должен оказывать значительное механическое воздействие своим весом на водонагреватель. При необходимости закрепите присоединительный участок к стенам при помощи крепежных хомутов;
- Не вдвигайте присоединительный участок глубоко внутрь дымохода — этим сужается сечение дымоходной трубы;
- Выпускная труба должна иметь перпендикулярное присоединение относительно противоположной внутренней стенки дымохода (см. рис.7).

2.9 Принципиальная электрическая схема

Термостат
перегрева
воды

Датчик тяги

Пилотная горелка с электродом
розжига и термопарой

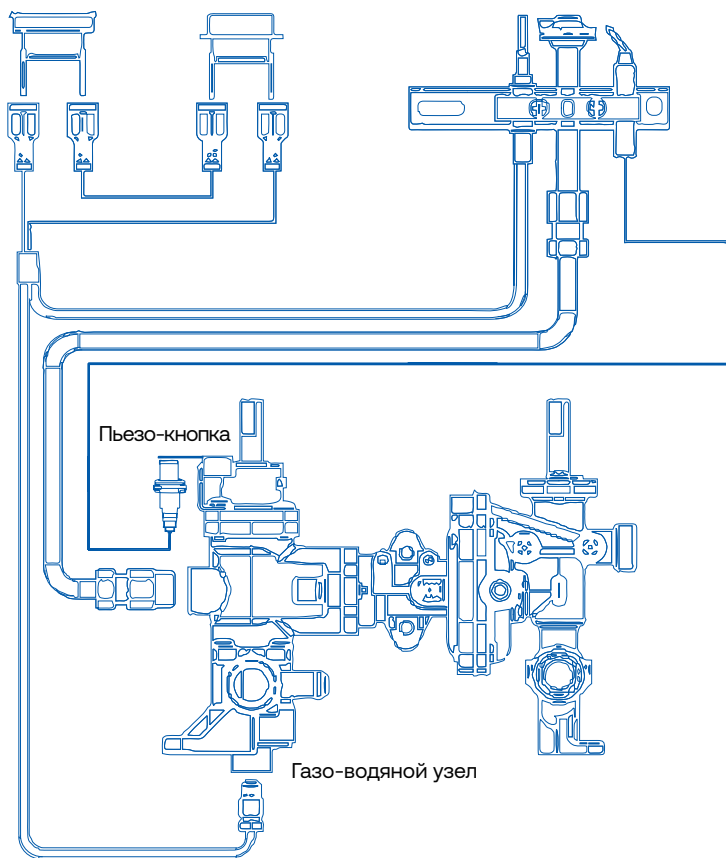

Пьезо-кнопка

Газо-водяной узел

3. Хранение и утилизация

3.1 Условия хранения и транспортировки

Аппарат должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках.

Аппарат должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от - 50 до +40 °С и относительной влажности не более 80 %.

При хранении аппарата более 12 месяцев последний должен быть подвергнут консервации по ГОСТ 9.014.

Отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты заглушками или пробками. Через каждые 6 месяцев хранения аппарат должен подвергаться техническому осмотру, при котором проверяется отсутствие попадания влаги и засорений пылью узлов и деталей аппарата.

Аппараты следует укладывать не более чем в восемь ярусов при складировании в штабеля и транспортировании.

3.2 Утилизация



В составе водонагревателя отсутствуют драгоценные металлы. По окончании нормативного срока эксплуатации черные и цветные металлы, которые содержатся в узлах водонагревателя, не подлежат дальнейшему использованию и должны сдаваться в приемные пункты для вторичной переработки.

4. Комплект поставки

1. Газовый проточный водонагреватель - 1 шт.
2. Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 шт.
3. Гарантийный талон - 1 шт.
4. Монтажный комплект - 1 шт.
5. Упаковка.

5. Таблица проведения технического обслуживания

Дата технического обслуживания	Наименование и адрес авторизованного сервисного центра	Ф.И.О. технического специалиста	Перечень выполненных работ. Подпись и штамп.		

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Описание неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

– к вашему официальному дилеру или

– в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ)

– на сайт <https://haieronline.ru>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа в исполнении гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза (ГОСТ 31856-2012 (EN 26:1997)).

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.46559/26 от 16.03.2026 действует до 15.03.2031.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Haier

RU

Изготовитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

**Уполномоченная организация
/ импортер:**

ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

**Уполномоченная организация в
Республике Казахстан:**

ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Сделано в Китае

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на этикетке.

EAC

Первое издание 2026 года
0040515731
V14531

One-dimensional code