



Шкаф распределительный

Паспорт


080.00.000.00 ПС

Шкаф распределительный предназначен для монтажа в нем коллекторов систем отопления и водоснабжения.

1. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ _____

ШН – шкаф наружный

ШВ – шкаф встроенный

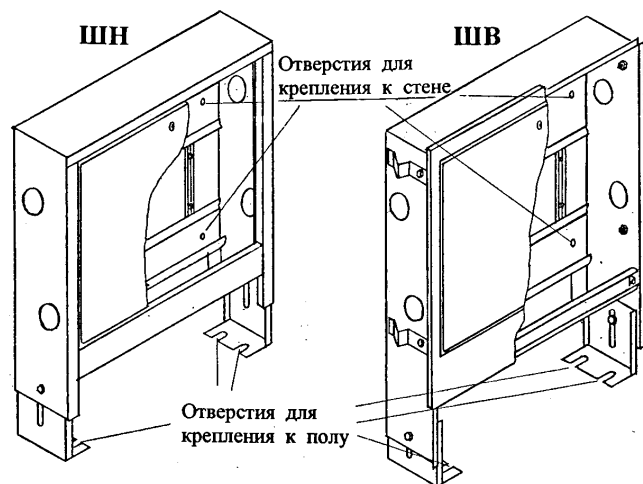

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

Обозначение	Габаритные размеры В×Гл×Ш, мм	Масса, кг
ШН-1	650x120x450	7,9
ШН-2	650x120x550	9,1
ШН-3	650x120x700	10,9
ШН-4	650x120x850	12,65
ШН-5	650x120x1000	14,5
ШН-6	650x120x1150	16,3
ШН-7	650x120x1300	18,1
ШН-8	650x120x1450	19,9
ШН-9	650x120x1600	21,7
ШН-10	650x120x1750	23,5
ШН-11	650x120x1900	25,3

Обозначение	Габаритные размеры В×Гл×Ш, мм	Масса, кг
ШВ-1	685x120x465	9,3
ШВ-2	685x120x565	10,6
ШВ-3	685x120x715	12,4
ШВ-4	685x120x865	14,3
ШВ-5	685x120x1015	16,2
ШВ-6	685x120x1165	18,1
ШВ-7	685x120x1315	20
ШВ-8	685x120x1465	21,9
ШВ-9	685x120x1615	23,8
ШВ-10	685x120x1765	25,7
ШВ-11	685x120x1915	27,6

Примечание: В – высота шкафа, Гл – глубина шкафа, Ш – ширина шкафа

Высота шкафа, указанная в таблице, взята без учета высоты ножек, которая регулируется от 1 до 100 мм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Шкаф1 шт.
- Коробка упаковочная1 шт.
- Паспорт1 шт.

4. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 4.1. Шкаф позволяет выполнить его крепление к стене и полу, для чего в задней стенке шкафа и выдвижных ножках предусмотрены отверстия.
- 4.2. При присоединении трубопроводов к коллекторам системы отопления через боковые стенки шкафа легким ударом выбить заглушки в боковых стенках.
- 4.3. Установку шкафа в необходимое монтажное положение по высоте выполнять с помощью выдвижных ножек.
- 4.4. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации шкафа в части воздействия климатических факторов Ж2 по ГОСТ 15150.
- 4.5. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям элементов шкафа и их защитного покрытия.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ШКАФ _____

Соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Отметка о приемке _____

М..П.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
- 6.2. Гарантийный срок хранения и эксплуатации 1 год со дня продажи, но не более двух лет со дня изготовления.
- 6.3. Адрес предприятия-изготовителя:
196651, Россия, Санкт-Петербург, Колпино,
пр. Ленина, д.1,
ОАО "Фирма Изотерм"
Тел. (812) 460-87-58
Факс (812) 460-88-22

Дата продажи

Подпись продавца
и печать торгующей организации

М..П.