Библиотека СОК

LESSAR

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

серия **BUSINESS**



Канальная инверторная сплит-система:

LS-HE12-18DWE2B/LU-HE12-18UWE2
LS-HE24DWE2/LU-HE24UWE2
LS-HE36-55DVE4/LU-HE36-55UVE4

11.24

Содержание

1. Транспортировка и хранение 3
2. Меры предосторожности 4
3. Назначение и принцип работы 8
4. Спецификация 10
5. Дисплей внутреннего блока 12
6. Пульт управления LZ-UPW4L 13
7. Подготовка к эксплуатации 24
8. Рекомендации по эксплуатации 25
9. Перед обращением в сервисный центр 28
10. Комплектность сплит-системы 31
11. Рабочая температура 32
12. Габаритные размеры 33
13. Порядок монтажа сплит-системы 36
14. Монтаж сплит-системы 37
15. Установка наружного блока 42
16. Установка трубопровода отвода конденсата 45
17. Монтаж линии хладагента 48
18. Электрические соединения 62
19. Пусконаладка 65
20. Регламентное сервисное обслуживание 66
21. Коды ошибок 67
22. Кривые расходов воздуха 68
23. Электрические схемы 74
24. Класс энергоэффективности оборудования 82
25. Дата производства оборудования 83
26. Вывод из эксплуатации и утилизация оборудования 84
27. Условия гарантии 85
28. Сертификация 87
29. Наименование и местонахождение изготовителя и импортера 88
30. Гарантийный талон 89

Внимание! *LESSAR придерживается политики непрерывного развития и оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, без предварительного уведомления и пересматривать или изменять содержимое данного документа без предварительного уведомления.*

1. Транспортировка и хранение

Оборудование должно транспортироваться и храниться в упакованном виде. Упакованное оборудование может транспортироваться транспортом любого вида в крытых транспортных средствах (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

Примечания!

- *При транспортировке и хранении оборудование необходимо руководствоваться манипуляционными знаками на упаковке. При этом наружные блоки кондиционеров необходимо транспортировать и хранить только в вертикальном положении. Изделия должны быть закреплены в транспортном средстве. Размещение и крепление в транспортном средстве должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортного средства.*
- *Оборудование должно храниться на стеллажах или на полу на деревянных поддонах. Хранение оборудование должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях.*
- *Температура хранения наружных блоков от –15 до +50 °С, влажность воздуха до 75%.*

2. Меры предосторожности

Чтобы избежать получения травм и нанесения ущерба другим людям и имуществу, внимательно прочтите и соблюдайте следующие инструкции.
Данное оборудование не предназначено для использования маленькими детьми и людьми с ограниченной подвижностью, находящимися без надлежащего присмотра.

Во время эксплуатации

- Перед включением проверьте правильность установки воздушного фильтра. Если оборудование не эксплуатировалось длительное время, рекомендуется перед началом эксплуатации почистить фильтр.
- Не включайте и не выключайте оборудование посредством включения или выключения вилки из розетки. Используйте для этого кнопку включения и выключения пульта дистанционного управления.
- Не тяните за силовой кабель при отключении вилки из розетки. Это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию или поражению электротоком.
- Не используйте оборудование не по назначению. Данное оборудование не предназначено для хранения точных измерительных приборов, продуктов питания или предметов искусства, содержания животных или растений, т.к. это может привести к их порче.
- Не стойте под струей холодного воздуха. Это может повредить вашему здоровью. Оберегайте домашних животных и растения от длительного воздействия воздушного потока, так как это вредно для их здоровья.
- Не суйте руки и другие части тела, а также посторонние предметы в отверстия для забора и подачи воздуха. Лопасти вентилятора вращаются с большой скоростью, и попавший в них предмет может нанести травму или вывести из строя оборудование. Внимательно присматривайте за маленькими детьми и следите, чтоб они не играли рядом с оборудованием.
- При появлении каких-либо признаков неисправности (запах гари, повышенный шум и т.п.) сразу же выключите оборудование и отключите от источника питания. Использование оборудования с признаками неисправности может привести к возгоранию, поломке и т.п. При появлении признаков неисправности необходимо обратиться в сервисный центр.
- Не эксплуатируйте оборудование длительное время в условиях высокой влажности. При работе оборудования в таких условиях существует вероятность образования избыточного количества конденсата, который может протечь и нанести ущерб имуществу.
- При использовании оборудования в одном помещении с печкой или другими нагревательными приборами проветривайте помещение и не направляйте воздушный поток прямо на них.
- Не устанавливайте компьютеры, оргтехнику и другие электроприборы непосредственно под оборудованием. В случае протечки конденсата эти электроприборы могут выйти из строя.
- Если оборудование не предполагается использовать в течение длительного времени, отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки или выключите автомат токовой защиты, а также вытащите батарейки из беспроводного пульта управления.
- Не подвергайте оборудование и пульт управления воздействию влаги или жидкости.
- Запрещается эксплуатация оборудования в определенных функциональных помещениях, таких как кухонные цеха, производства, и т.п., а также в помещениях с химически активной или агрессивной средой. При круглогодичной эксплуатации оборудования в серверных оно должно быть специально подготовлено для этого.

При обслуживании

- Перед чисткой или обслуживанием отключите оборудование от источника питания.
- Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками. Это может привести к поражению электротоком.
- При уходе за оборудованием вставайте на устойчивую конструкцию, например, на складную лестницу.
- При замене воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям внутри

оборудования. Это может привести к травме.

- Не мойте оборудование водой, агрессивными или абразивными чистящими средствами. Вода может попасть внутрь и повредить изоляцию, что может повлечь за собой поражение электрическим током. Агрессивные или абразивные чистящие средства могут повредить оборудование.
- Ни в коем случае не заряжайте батарейки и не бросайте их в огонь.
- При замене элементов питания заменяйте старые батарейки на новые того же типа. Использование старой батарейки вместе с новой может вызвать генерирование тепла, утечку жидкости или взрыв батарейки.
- В случае попадания жидкости из батарейки на кожу, в глаза или одежду, тщательно промойте их в чистой воде и обратитесь к врачу.

Перед началом работы

- Перед началом работы установки внимательно прочитайте инструкцию. Строго придерживайтесь описания выполняемых операций. Нарушение технологии может повлечь за собой травмы для вас или окружающих, а также повреждение оборудования.

При установке

- Монтаж, перемещение и ремонт данного оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещения и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком, нанесению травмы или ущерба вследствие падения оборудования, утечки жидкости и т.п.
- Поверхность, на которую устанавливается и крепится оборудование, а также крепление оборудования должны быть рассчитаны на вес оборудования.
- Используйте силовые и сигнальные кабели необходимого сечения согласно спецификации оборудования, требованиям инструкции, а также государственным правилам и стандартам. Не используйте удлинители или промежуточные соединения в силовом кабеле. Не подключайте несколько единиц оборудования к одному источнику питания. Не модернизируйте силовой кабель. Если произошло повреждение силового кабеля или вилки, необходимо обратиться в сервисную службу для замены.
- Предохранитель или автомат токовой защиты должен соответствовать мощности оборудования. Оборудование должно иметь надежное заземление. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током. Источник питания должен иметь защиту от утечки тока. Отсутствие защиты от утечки тока может привести к поражению электротоком.
- Не включайте питание до завершения работ по монтажу. Не устанавливайте и не используйте оборудование в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой. Применение или хранение горючих материалов, жидкостей или газов возле оборудования может привести к возгоранию.
- При установке тщательно проветривайте помещение.
- Убедитесь в правильности установки и подсоединения дренажного трубопровода. Неправильное подсоединение может привести к протечке и нанесению ущерба имуществу.
- Не устанавливайте оборудование над компьютерами, оргтехникой и другим электрооборудованием. В случае протечки конденсата это оборудование может выйти из строя.

Проверка перед пуском

- Проверьте надежность заземления.
- Проверьте, что фильтр установлен правильно.
- Перед пуском после долгого перерыва в работе очистите фильтр (см. инструкцию по эксплуатации).
- Убедитесь, что ничего не препятствует входящему и исходящему воздушному потоку.
- Убедитесь, что конденсат может беспрепятственно вытекать из устройства через дренажный трубопровод.

Оптимальная работа

Обратите внимание на следующие моменты для обеспечения нормальной работы:

- Прямой исходящий воздушный поток должен быть направлен в сторону от людей, находящихся в помещении.
- Установленная температура соответствует обеспечению комфортных условий. Не рекомендуется устанавливать слишком низкую температуру.
- Избегайте нагрева помещения солнечными лучами, занавесьте окно на время работы оборудования в режиме охлаждения.
- Открытые окна и двери могут снизить эффективность охлаждения. Закройте их.
- Используйте пульт управления для установки желаемого времени работы.
- Не закрывайте отверстия в оборудовании, предназначенные для забора и подачи воздуха.
- Не препятствуйте прямому воздушному потоку. Кондиционер может выключиться раньше, чем охладит все помещение.
- Регулярно чистите фильтры. Загрязненные фильтры ведут к снижению эффективности работы оборудования.

Правила электробезопасности

- Все подключения должны проводиться квалифицированным персоналом.
- Подключения должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности.
- Главный автомат токовой защиты должен быть оборудован устройством контроля утечки тока и автоматом токовой защиты.
- Характеристики электропитания должны соответствовать требованиям спецификации для данного оборудования.

Запомните!

- Не включайте оборудование, если заземление отключено.
- Кондиционер предназначен для работы при уровне влажности до 80%. При превышении данного уровня влажности возможно образование конденсата на внутренних и внешних частях кондиционера, что может привести к повреждению оборудования. При повышении уровня влажности до 80% или выше — немедленно отключите кондиционер от электрической сети!
- Оборудование предназначено для использования в режимах: охлаждения — в диапазоне от –15 до +50 °С наружного воздуха; обогрева — в диапазоне от –15 (–20 см. спецификаци) до +24 °С наружного воздуха. Внутренние блоки рассчитаны на использование при температуре от +16 до +32 °С. Использование оборудования при других температурных параметрах может привести к поломке и выходу оборудования из строя.
- Не используйте оборудование с поврежденными электропроводами; при обнаружении повреждений немедленно замените провод.
- Перед первым пуском подайте питание не менее чем за 12 часов до пуска для прогрева оборудования.
- Оборудование нуждается в периодическом сервисном обслуживании. Сроки и регламент периодического обслуживания указаны в инструкциях пользователя и в данной инструкции.

Оборудование, заправленное хладагентом должно храниться в хорошо проветриваемом помещении, где размер помещения соответствует площади помещения, предусмотренной для эксплуатации.
Для моделей с хладагентом R32:
Оборудование должно устанавливаться, эксплуатироваться и храниться в помещении с площадью более X метров (см. табл. ниже).
Оборудование не должно устанавливаться в непроветриваемом помещении, если это помещение меньше X метров (см. табл. ниже).

Модель	**Количество заправленного хладагента**	**Минимальная площадь помещения**
Btu/h	кг	$м^2$
≤12 000	≤ 1,1	1
18 000	≤1,65	2
24 000	≤2,58	5
30 000	≤3,08	7
36 000	≤3,84	10
42 000–48 000	≤4,24	12
60 000	≤4,39	13

Многоразовые механические соединители и вальцовые соединения не допускаются в помещении. (Требования стандарта EN).
Механические соединители, используемые внутри помещений, должны иметь скорость потери хладагента не более 3 гр/год при 25% от максимально допустимого давления. При повторном использовании механических соединителей внутри помещений уплотнительные детали должны быть заменены. При повторном использовании вальцового соединения внутри помещения, вальцовая часть должна быть повторно изготовлена. (Требования стандарта UL) (Требования стандарта IEC)


Механические соединители, используемые внутри помещений, должны соответствовать стандарту ISO 14903.

3. Назначение и принцип работы

Сплит-система состоит из внутреннего и наружного блоков, предназначена для изменения, регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении. Принцип действия основан на переносе тепла из помещения на улицу (и наоборот). Перенос тепла достигается за счет изменения агрегатного состояния хладагента R32 из жидкого в газообразное во время его движения между теплообменниками (состоящими из медных трубок и алюминиевых ребер (ламелей)) внутреннего и наружного блоков. Для изменения агрегатного состояния хладагента применяется компрессор и устройство дросселирования. В свою очередь, движение воздуха через теплообменники обеспечивается вентиляторами с электромоторами. Управление системой осуществляется электронным блоком управления.

Состав сплит-системы

Внутренний блок*: корпус, теплообменник, электромотор, вентилятор, электронный блок управления.

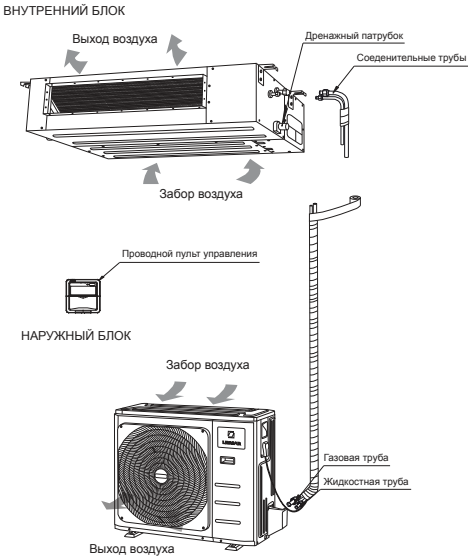

Наружный блок*: корпус, теплообменник, электромотор, вентилятор, компрессор, электронные компоненты.

В процессе монтажа внутренний и наружный блоки соединяются медными трубами и кабелем связи (сторонних производителей).

*Внутренний и наружный блоки реализуются отдельно (поблочно).

Принцип работы кондиционера в режиме охлаждения

Работа кондиционера в режиме охлаждения основана на переносе тепла из помещения за его пределы (на улицу). Соответственно, производительность кондиционера может увеличиваться или уменьшаться с увеличением или уменьшением температуры воздуха снаружи. При отрицательных значениях температуры наружного воздуха производительность кондиционера очень сильно падает. Используйте опцию «Зимний Комплект», если кондиционер будет часто работать на охлаждение при низких температурах.

Функция защиты от обмерзания

При работе в режиме охлаждения, если температура внутреннего теплообменника опускается ниже 0 °C, микропроцессор кондиционера отключит компрессор кондиционера. Данная функция поможет защитить кондиционер от повреждений и поломок в случае недостатка газа в системе.

Принцип работы кондиционера в режиме обогрева

Работа кондиционера в режиме обогрева основана на переносе тепла с улицы в помещение. Соответственно, производительность кондиционера может увеличиваться или уменьшаться с увеличением или уменьшением температуры на улице. При низких температурах наружного воздуха использование кондиционера в режиме обогрева экономически невыгодно, используйте другие способы обогрева, например, масляный обогреватель.
Для предотвращения подачи холодного воздуха в помещение кондиционер имеет специальную программу. После включения кондиционера в режиме обогрева вентилятор внутреннего блока не включается до тех пор, пока температура теплообменника внутреннего блока не поднимется до определенного значения.

Принцип работы системы оттаивания кондиционера в режиме обогрева

При работе кондиционера в режиме обогрева при отрицательных температурах наружного воздуха кондиционер может автоматически останавливаться для оттаивания теплообменника наружного блока. При этом останавливаются вентиляторы наружного и внутреннего блоков, моргает индикатор на внутреннем блоке, а из наружного блока может выходить пар и капать вода. Это не является неисправностью, после оттаивания кондиционер автоматически включится в работу.

Авторестарт

Кондиционер оборудован функцией авторестарта. Это значит, что после пропадания электропитания, в тот момент когда электропитание появится снова, кондиционер включится автоматически в том же режиме работы, в котором он работал до отключения электропитания. Функция авторестарта активна только при работе с инфракрасным беспроводным пультом управления.

4. Спецификация

Модель			LS-HE12DWE2B LU-HE12UWE2	LS-HE18DWE2B LU-HE18UWE2	LS-HE24DWE2 LU-HE24UWE2
Производительность	Охлаждение	кВт	3,52 (0,53–3,91)	5,28 (1,32–6,15)	7,03 (3,22–7,91)
	Обогрев	кВт	3,81 (1,00–4,47)	6,01 (1,49–6,30)	7,62 (2,78–8,56)
EER/COP (класс энергоэффективности)			3,21(A) / 3,41(B)	3,32(A) / 3,72(A)	3,21(A) / 3,81(A)
SEER/SCOP (класс сезонной энергоэффективности)			6,5 (A++)/4,1 (A+)	6,5 (A++)/4,1 (A+)	6,5 (A++)/4,1 (A+)
Электропитание		ф/В/Гц	1/220/50		
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,096(0,155–1,465)	1,590 (0,360–2,130)	2,191(0,750–2,860)
	Обогрев	кВт	1,117(0,302–1,423)	1,615 (0,500–1,850)	2,000(0,640–2,500)
Рабочий ток	Охлаждение	А	4,77 (1,30–6,47)	7,10(1,60–9,40)	10,2 (4,20–12,60)
	Обогрев	А	5,69 (1,48–6,29)	7,20 (2,20–8,10)	9,00 (3,80–11,00)
Блок внутренний					
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	470/570/660	650/780/900	700/1000/1200
Уровень звукового давления*		дБ(А)	26/31/33/35	25/31/34/36,5	27,5/31/32,5/33,5
Расчетное статическое давление		Па	25	25	25
Диапазон статического давления		Па	0–100	0–160	0–160
Размеры	Ш×В×Г	мм	700×506×200	700×750×245	1000×750×245
Упаковка	Ш×В×Г	мм	860×540×285	925×850×298	1225×860×304
Масса нетто/брутто		кг	16,6/19,8	24,4/29	31,8/37,2
Блок наружный					
Уровень звукового давления*		дБ(А)	55,5	59	60
Размеры	Ш×В×Г	мм	765×303×555	805×330×554	890×342×673
Упаковка	Ш×В×Г	мм	887×337×610	915×370×615	995×398×740
Масса нетто/брутто		кг	26,6/29	32,5/35,2	41,9/45,2
Марка компрессора			GMCC	GMCC	GMCC
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм	∅9,52	∅12,70	∅15,92
	Жидкостная линия	дюйм	∅6,35	∅6,35	∅9,52
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	25	25	25
Максимальные	Перепад высот	м	10	20	50
	Длина	м	25	30	25
Заводская заправка	R32	кг	0,71	1,15	1,4
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	12	12	24
Кабели электрических подключений	Эл. питание	мм²	3×1,5	3×2,5	3×2,5
	Межблочный	мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Автомат токовой защиты		А	16	16	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	–15…+50	–15…+50	–15…+50
	Обогрев		–20…+24	–20…+24	–20…+24

Примечание!


** Уровень звукового давления, указанный в спецификации, измеряется в специальном для этого помещении — акустической безэховой камере, в которой стены покрыты звукопоглощающим материалом. В реальном помещении звук от оборудования усиливается из-за многократного отражения звука от потолка, стен, мебели и др. Данный эффект приводит к росту уровня звукового давления, который зависит от типа помещения и характеристик отражающих поверхностей. Звуковое давление определено в соответствии стандартам EN ISO 3743:2010/ ISO 3744:2010.*

Модель			LS-HE36DVE4 LU-HE36UVE4	LS-HE48DVE4 LU-HE48UVE4	LS-HE55DVE4 LU-HE55UVE4
Производительность	Охлаждение	кВт	10,55(2,78–11,14)	13,79(3,52–14,36)	16,12(4,10–16,41)
	Обогрев	кВт	11,14(2,78–11,72)	15,14(4,10–15,29)	17,43(4,40–17,29)
EER/COP (класс энергоэффективности)			3,21 (A)/3,71 (A)	2,61 (D)/3,61 (A)	2,61 (D)/3,61 (A)
Электропитание		ф/В/Гц	1/220/50	3/380/50	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	3,287(0,900–4,100)	5,283(0,950–6,250)	6,176(1,000–6,700)
	Обогрев	кВт	3,000(0,800–3,400)	4,194(1,000–4,350)	4,828(1,020–4,900)
Рабочий ток	Охлаждение	А	18,50(4,20–18,60)	9,00(2,30–9,50)	11,00(2,10–11,50)
	Обогрев	А	14,50(3,50–16,00)	7,00(2,50–7,20)	8,00(2,10–8,50)
Блок внутренний					
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	1500/1800/2100	1680/2040/2400	1820/2210/2600
Уровень звукового давления*		дБ(А)	48,5/51/53	41,5/44,5/47	43/46,5/49
Расчетное статическое давление		Па	37	50	50
Диапазон статического давления		Па	0–160	0–160	0–160
Размеры	Ш×В×Г	мм	1360×774×249	1200×874×300	1200×874×300
Упаковка	Ш×В×Г	мм	1570×805×330	1405×915×365	1405×915×365
Масса нетто/брутто		кг	40,5/48,3	47,6/55,8	47,4/56,1
Блок наружный					
Уровень звукового давления*		дБ(А)	64,5	65	64
Размеры	Ш×В×Г	мм	946×410×810	946×410×810	980×375×975
Упаковка	Ш×В×Г	мм	1090×500×885	1090×500×885	1145×500×1080
Масса нетто/брутто		кг	54,5/59	76,1/81	85,6/99,8
Марка компрессора			GMCC	GMCC	GMCC
Соединительные трубы	Газовая линия	мм	15,90	15,90	15,90
	Жидкостная линия	мм	9,52	9,52	9,52
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	25	25	25
Максимальные	Перепад высот	м	20	30	30
	Длина	м	30	50	50
Заводская заправка	R32	кг	2,05	2,50	2,60
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	24	24	24
Кабели электрических подключений	Эл. питание	мм²	3×2,5	5×2,5	5×2,5
	Межблочный	мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Автомат токовой защиты		А	25	25	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	–15…+50	–15…+50	–15…+50
	Обогрев		–15…+24	–15…+24	–15…+24

Примечание!

** Уровень звукового давления, указанный в спецификации, измеряется в специальном для этого помещении — акустической безэховой камере, в которой стены покрыты звукопоглощающим материалом. В реальном помещении звук от оборудования усиливается из-за многократного отражения звука от потолка, стен, мебели и др. Данный эффект приводит к росту уровня звукового давления, который зависит от типа помещения и характеристик отражающих поверхностей. Звуковое давление определено в соответствии стандартам EN ISO 3743:2010/ ISO 3744:2010.*

5. Дисплей внутреннего блока

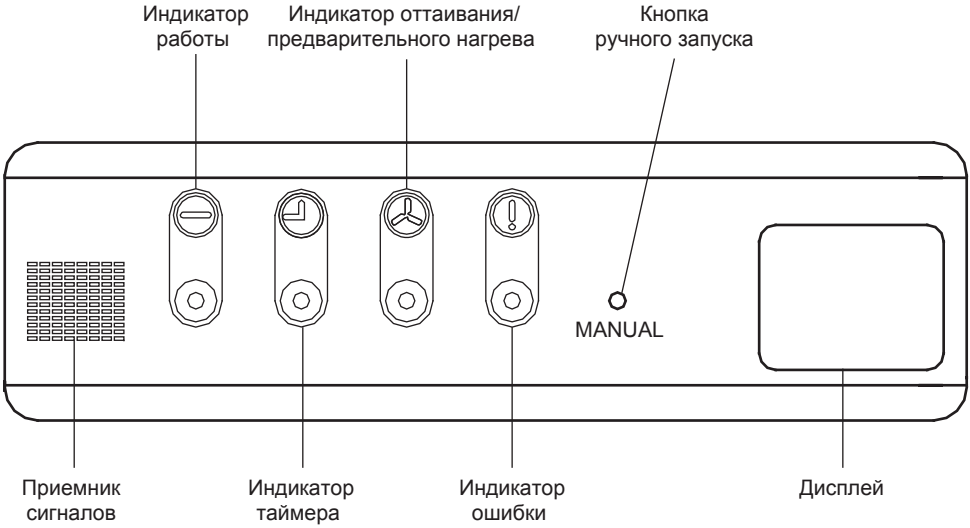


Внимание! *Панель может использоваться для управления блоком в случае, если пульт дистанционного управления отсутствует или разряжен.*


Панели управления у разных моделей внутренних блоков разные. Иллюстрации в данном руководстве приведены для пояснения. Фактическая форма вашего внутреннего блока может отличаться.

6. Пульт управления LZ-UPW4L

Внешний вид проводного пульта

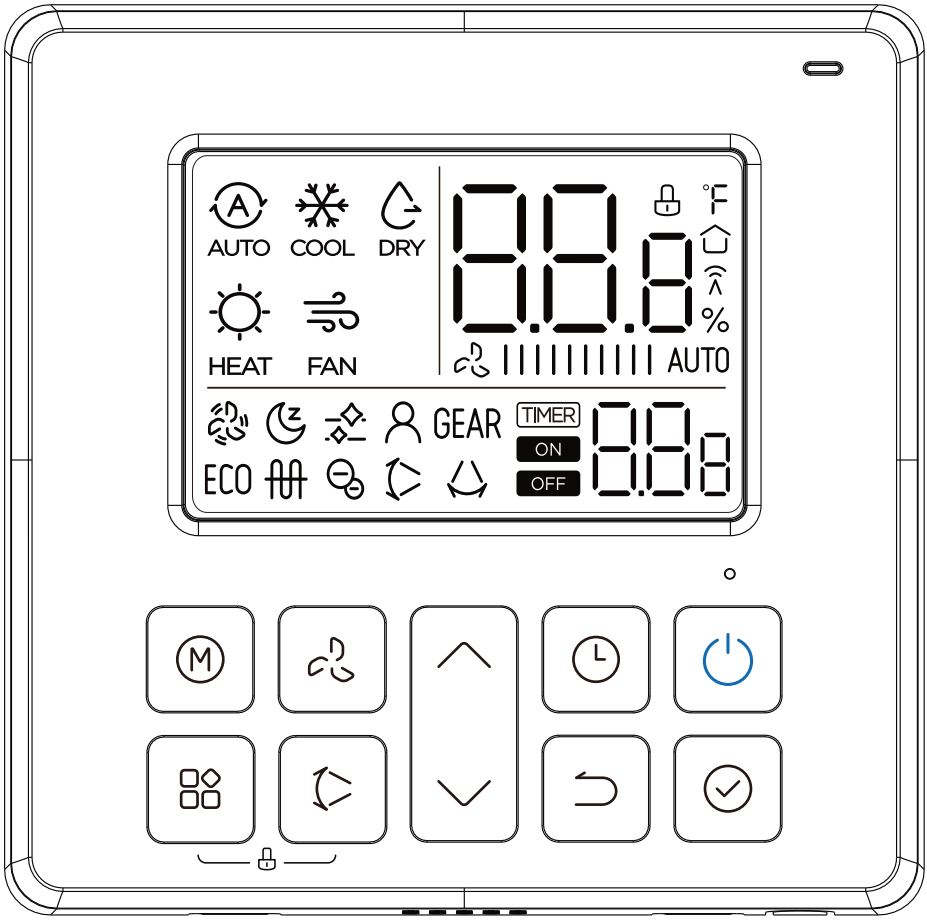

Кнопки и их назначение

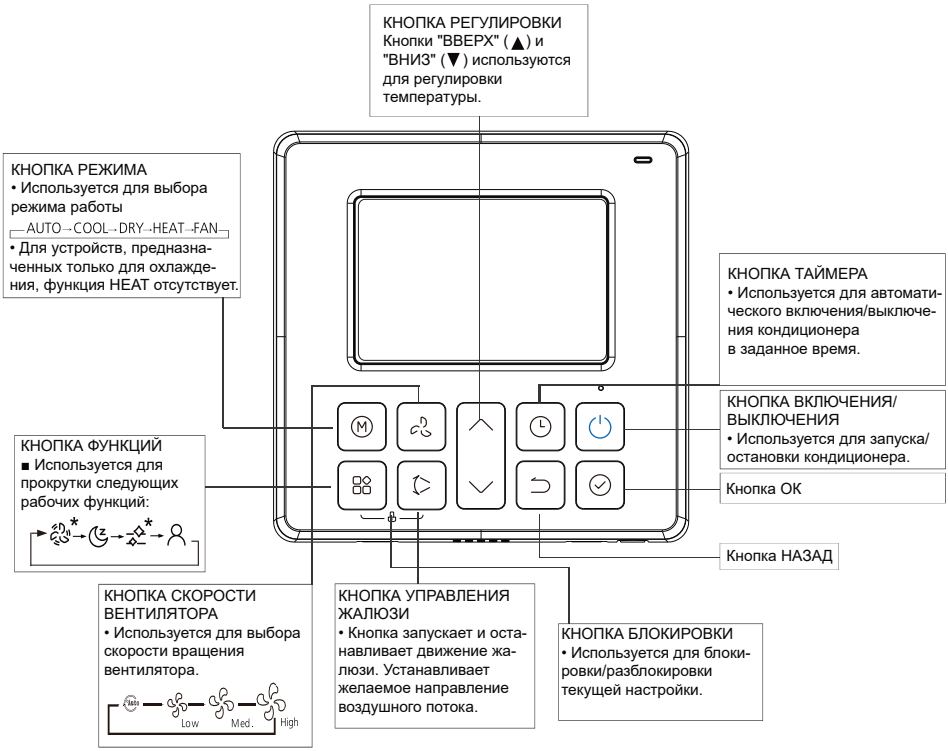


Внимание!

Не снимайте крышку пульта и не прикасайтесь к его внутренним частям.

Не используйте острые предметы для нажатия кнопок пульта.

Дисплей

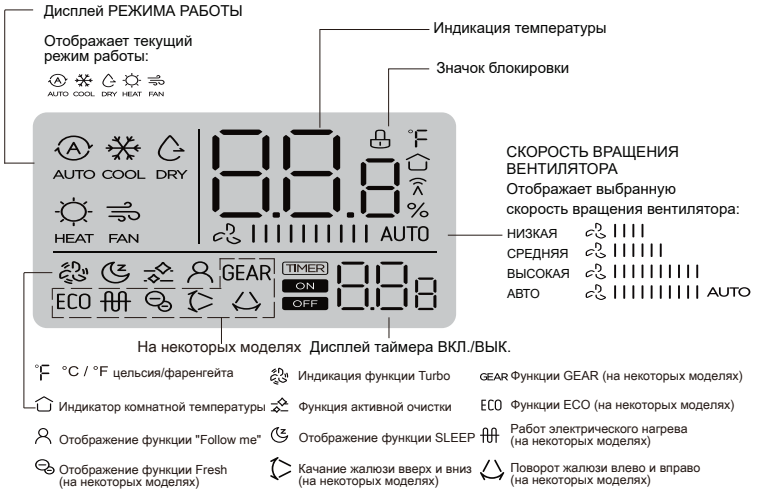

Основыне функции

Ниже приведены функции и инструкции по их использованию.


Режим AUTO (Автоматический)

В режиме ***AUTO*** устройство автоматически выберет функцию ***COOL*** (ОХЛАЖДЕНИЯ), ***HEAT*** (ОБОГРЕВА), ***FAN*** (ВЕНТИЛЯТОРА) или ***DRY*** (СУШКИ) в зависимости от заданной температуры Все режимы переключаются последовательно, нажатием кнопки ***MODE***. После режима ***FAN*** произойдет переключение на режим ***AUTO***.

1. Нажмите кнопку ***MODE*** (РЕЖИМ РАБОТЫ) и выберите ***AUTO.***
2. Установите желаемую температуру с помощью кнопок ***ВВЕРХ*** (▲) и ***ВНИЗ*** (▼).
3. Нажмите кнопку ***ON/OFF*** (ВКЛ/ВЫКЛ)для запуска кондиционера.

Примечание!


*В режиме **AUTO** скорость вращения вентилятора установить невозможно.*

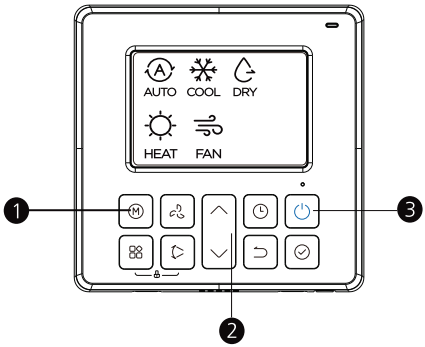

Режимы COOL (ОХЛАЖДЕНИЯ)/HEAT (ОБОГРЕВА)/FAN (ВЕНТИЛЯТОРА)

1. Нажмите кнопку ***MODE*** (РЕЖИМ РАБОТЫ) и выберите режим ***COOL/HEAT/FAN*** (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ/ВЕНТИЛЯТОР)***.***
2. Установите желаемую температуру с помощью кнопок ***ВВЕРХ*** (▲) и ***ВНИЗ*** (▼).
3. Нажмите кнопку ***СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА***, чтобы выбрать скорость вращения вентилятора.
4. Нажмите кнопку ***ON/OFF*** (ВКЛ/ВЫКЛ) для запуска кондиционера.


Примечание!
*В режиме **FAN** (ВЕНТИЛЯТОРА) невозможно изменить температуру на кондиционере.*

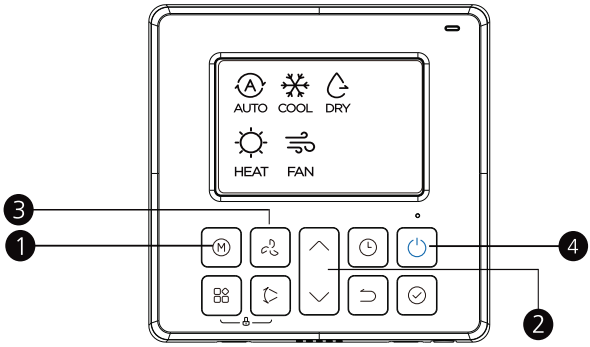

Режимы DRY (ОСУШЕНИЯ)

1. Нажмите кнопку ***MODE*** (РЕЖИМ РАБОТЫ) и выберите ***DRY.***
2. Установите желаемую температуру с помощью кнопок ***ВВЕРХ*** (▲) и ***ВНИЗ*** (▼).
3. Нажмите кнопку ***ON/OFF*** (ВКЛ/ВЫКЛ) для запуска кондиционера.


Примечание!
*В режиме **DRY** (ОСУЩЕНИЯ) невозможно изменить скорость вращения ветилятора на кондиционере.*

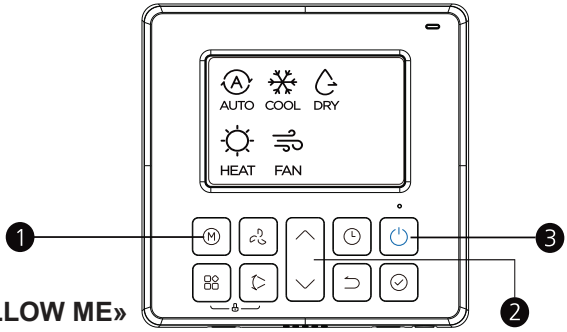

Функция «FOLLOW ME»

- Когда выбрана функция ***«Follow Me»*** (), нажмите кнопку ***FUNC.***(ФУНКЦИЙ) для подтверждения один раз, и на проводном контроллере

- Когда выбрана функция ***«Follow Me»***, нажмите кнопку подтверждения еще раз, чтобы отменить ***«Follow Me»***, и значок «» на дисплее пульта управления погаснет.
- Функция ***«Follow Me»*** недоступна в режиме ***DRY*** и ***FAN*** (ОСУЩЕНИЯ и ВЕНТИЛЯТОРА).
- Функция ***«Follow Me»*** не отключается при выключении питания кондиционера или при нажатии кнопки ***MODE*** (РЕЖИМ РАБОТЫ). Запустить или отменить функцию ***«Follow Me»*** возможно только с помощью кнопки ***FUNC.***(ФУНКЦИЙ). Функция ***«Follow Me»*** отменяется при включении функции ***НАГРЕВА 8 °C***.
- Функция ***«Follow Me»*** по умолчанию включена.
- Чтобы перейти к выбору функций нажмите кнопку ***FUNC.***(ФУНКЦИЙ). При нажатии кнопки ***FUNC.***(ФУНКЦИЙ) прокручиваются следующие функции: TURBO→SLEEP→CLEAN→FOLLOW ME→TURBO выбранный символ будет мигать в области отображения. Для подтверждения нажмите кнопку ***OK*** для подтверждения.

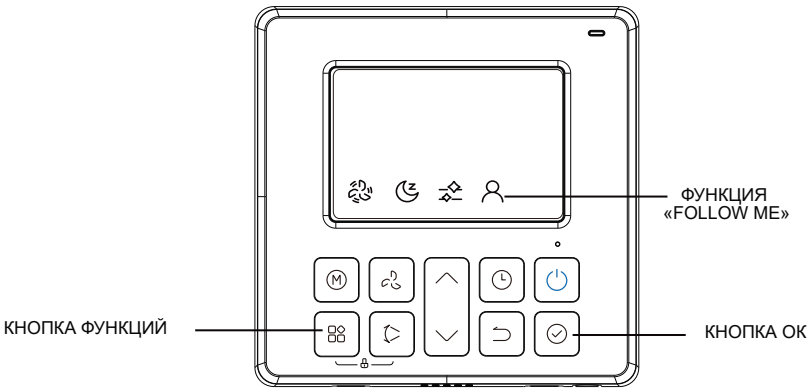

Установка жалюзи

1. Горизонтальные (Вверх-вниз)


Нажмите кнопку управления жалюзи, чтобы запустить функцию качения вверх-вниз. Появится отметка « ».Нажмите ее еще раз, чтобы остановить движение

2. Вертикальные (Влево-вправо)

Для управления вертикальными жалюзи необходимо нажать и удерживать кнопку « » жалюзи в течение 2 секунд. Нажмите ее еще раз, чтобы остановить движение

Блокировка кнопок

Для включения/выключения функции блокировки необходимо одновременно нажать кнопку-жалюзи + кнопку ***FUNC.***(ФУНКЦИЙ) + в течение 3 секунд.

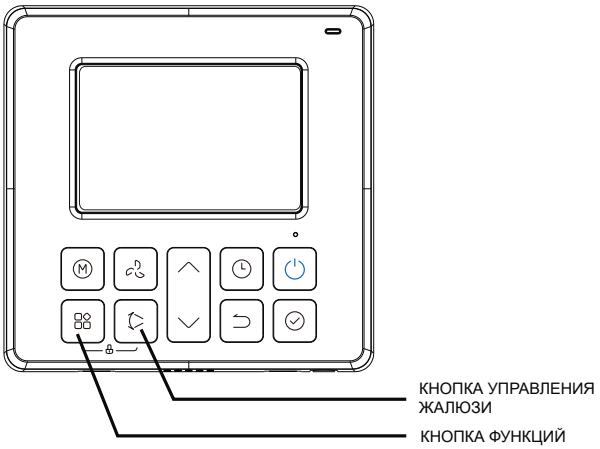

Функция TIMER (ТАЙМЕР)

Кондиционер оснащен двумя фунциями ***ТАЙМЕР***:


1. Включение по таймеру ***TIMER ON -*** устанавливает время, по истечение которого кондиционер автоматически включится. Отложенное включение кондиционера.
2. Выключение по таймеру ***TIMER OFF -*** устанавливает время, по истечение которого кондиционер автоматически выключится. Отложенное выключение кондиционера.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ (TIMER ON)

Функция включения по ***ТАЙМЕРУ*** позволяет вам установить период времени, по истечении которого устройство автоматически включится, например, когда вы придете домой с работы.

1. Нажмите кнопку включения ***ТАЙМЕРА***. По умолчанию на дисплее появится последний установленный вами период времени и буква «H» (обозначающая часы).
2. Нажмите кнопку включения ***ТАЙМЕРА*** несколько раз, чтобы установить время, в течение которого вы хотите включить устройство.
3. Подождите 3 секунды, затем активируется функция включения ***ТАЙМЕРА***. Затем цифровой дисплей на вашем пульте дистанционного управления вернется к показанию температуры.

Ниже на рисунке приведен пример для включения кондиционера через 2,5 часа.




Примечание!

*Это число указывает на промежуток времени после текущего времени, по истечении которого вы хотите включить устройство. Например, если вы установите **ТАЙМЕР** на 2 часа, на экране появится надпись «2,0 H», и устройство включится через 2 часа.*

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ (TIMER OFF)

Функция отключения по ***ТАЙМЕРУ*** позволяет вам установить период времени, по истечении которого устройство автоматически выключится, например, когда вы проснетесь.

Ниже на рисунке приведен пример для выключения кондиционера через 5 часов.

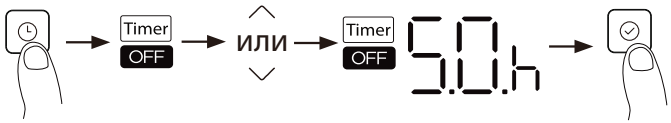

Примечание!

*При установке функций **TIMER ON** (ВКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА) или **TIMER OFF** (ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА) на срок до 10 часов время будет увеличиваться с шагом в 30 минут при каждом нажатии. Через 10 часов и до 24 часов он будет увеличиваться с шагом в 1 час. Таймер вернется к нулю через 24 часа. Вы можете отключить любую из функций, установив ее таймер на «0.0 Н.»*

ОДНОВРЕМЕННАЯ УСТАНОВКА TIMER ON И TIMER OFF (КОМБИНИРОВАННАЯ)


Одновременная установка как включения, так и выключения ***ТАЙМЕРА*** (комбинированная функция таймера).

Обратите ванимание, что периоды времени, которые вы устанавливаете для обеих функций, относятся к часам после текущего времени.

Предположим, что текущее время - 13:00, и вы хотите, чтобы устройство автоматически включилось в 19:00. Вы хотите, чтобы он работал в течение 2 часов, а затем автоматически выключался в 9:00 вечера.

Функция FP (ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА)

При включении этой функции кондиционер будет работать на высокой скорости вращения вентилятора (при включенном компрессоре) с автоматической установкой температуры на 8°C/46°.

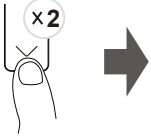

Примечание!

*Эта функция предназначена только для кондиционеров с тепловым насосом (в которых есть режим обогрева). Нажмите кнопку ▼ 2 раза в течение одной секунды в режиме **НАГРЕВА** и температуры уставки 16/17 °C (60/62°F) для некоторых моделей 20 °C/68°F, чтобы активировать функцию **FP**.Нажатие кнопок **ON/OFF** (ВКЛ/ВЫКЛ), **SLEEP** (СОН), **MODE** (РЕЖИМ РАБОТЫ), **FAN** (ВЕНТИЛЯТОР) и **TEMP.** . во время работы приведет к отмене этой функции.*

Выбор шкалы °C &°F (на некоторых моделях)

Нажатие кнопок ”(▲)” и “▼ ” в течение 3 секунд
приведет к чередованию отображение
температуры по шкале °C и°F.

Устранение неполадок в пульте управления

Неполадки	Возможные причины	Решение
Скорость вращения вентилятора изменить невозможно	Проверьте режим работы кондиционера	В АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме скорость вращения вентилятора устанавливается автоматически и не может быть изменена
		В режиме ОСУШЕНИЯ кнопка СКОРОСТИ вращения вентилятора устанавливается автоматически.Скорость вращения вентилятора можно изменять только в режимах ОХЛАЖДЕНИЯ, ВЕНТИЛЯТОРА и ОБОГРЕВА
Индикатор температуры выключен	Проверьте режим работы кондиционера	В режиме вентилятора температуру регулировать невозможно.
Индикатор TIMER OFF (ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ) исчезает по истечении определенного периода времени	Если была активирована функция отключения по ТАЙМЕРУ, возможно, операция завершен	Кондиционер автоматически остановится в заданное время, и световой индикатор погаснет
Индикатор TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ) исчезает по истечении определенного периода времени	Если была активирована функция включения ТАЙМЕРА, возможно, операция завершена	Кондиционер автоматически включится в установленное время, и световой индикатор погаснет
При нажатии кнопки включения/ выключения звук не раздается.	Проверьте, правильно ли направлен пульт ДУ на ИК приемник внутреннего блока	Направьте пульт дистанционного управления непосредственно на приемник и дважды нажмите кнопку включения/выключения.

Режим комфортного сна (Ночной режим)


При запуске режима комфортного сна (доступно только в режимах работы кондиционера «Авто», «Охлаждение» или «Обогрев»), кондиционер начинает в автоматическом режиме поддерживать наиболее оптимальную для комфортного сна температуру в помещении. В данном режиме внутренний блок запоминает значение установленной пользователем температуры, работает с указанным значением два часа, после чего изменяет уставку на 1 °C. В режиме обогрева температура будет уменьшена, в режиме охлаждения температура будет увеличена. Еще через два часа внутренний блок снова изменит значение температуры на 1 °C. Через 7 часов работы (общее значение времени от момента нажатия на кнопку), внутренний блок автоматически выключится.

Сброс настроек

Если необходимо сбросить настройки кондиционера, с помощью тонкой палочки или спички нажмите кнопку [RESET]. На часах отобразится 00:00, включится режим AUTO и температура установится на 24 °C.

Установка проводного пульта


1. Снимите верхнюю панель пульта дистанционного управления Вставьте отвертку в два паза в нижней части пульта дистанционного управления, чтобы снять верхнюкрышку.

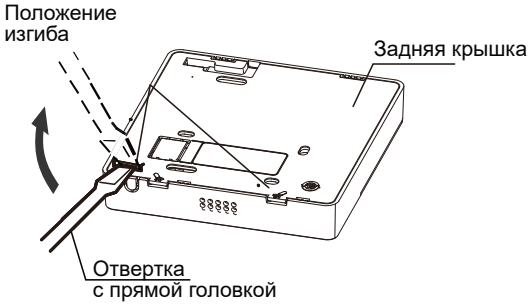


Примечания!

Плата установлена в верхней части пульта. Будьте осторожны, чтобы не повредить плату отверткой.

2. Установите заднюю панель пульта дистанционного управления
   - Для открытого монтажа прикрепите заднюю панель к стене с помощью 3 винтов (M4x20) и анкеров.

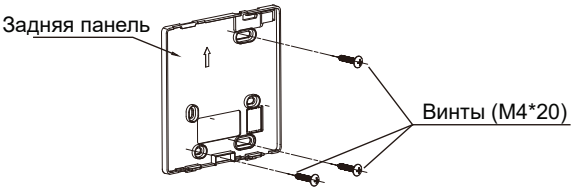

   - Для скрытого монтажа прикрутите заднюю панель к монтажной коробке 2 винтами (M4x25) и прикрутите заднюю панель к стене 1 винтом (M4x25).

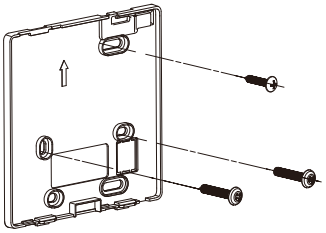


Примечания!

Установите устройство на ровную поверхность.
Будьте осторожны, чтобы не деформировать заднюю панель пульта дистанционного управления, чрезмерно затягивая винты

3. Установите время и дату

Пульт дистанционного управления оснащен небольшой встроенной батареей, которая позволяет устанавливать время и дату. Таким образом, пульт дистанционного управления может отсчитывать время даже во время отключения электроэнергии. Если на дисплее устройства отображаются неверные время и дата, необходимо заменить батарейки.

4. Установите на место верхнюю панель пульта дистанционного управления

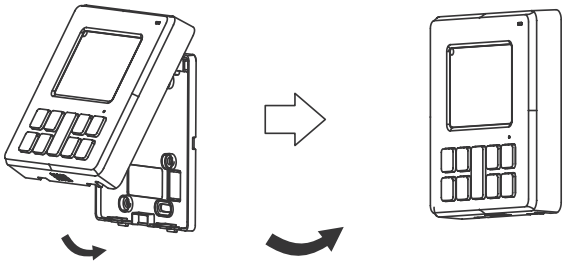


Примечание!

Не зажимайте провода при закрытии верхней крышки.


Внимание!

- *Не заворачивайте винты слишком туго, иначе крышка может продавиться или сломаться ЖК-дисплей.*
- *При установке крышки пульта ДУ будьте внимательны, чтобы не перекусить провода.*
- *Не забудьте оставить достаточно длинный конец кабеля для обслуживания пульта ДУ.*
- *Длина кабеля в комплекте составляет 6 метров. При необходимости возможно увеличение длины до 15 метров.*

Подключение проводного пульта

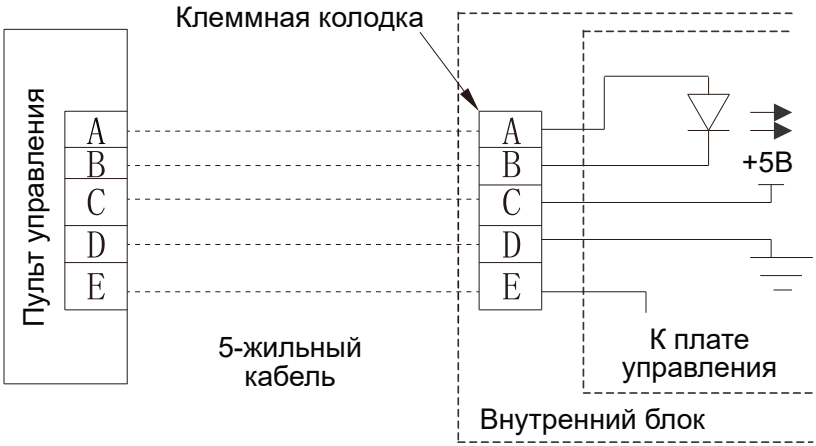

Подсоедините провод от панели дисплея внутреннего блока к соединительному кабелю. Затем подсоедините другую сторону соединительного кабеля к пульту дистанционного управления.

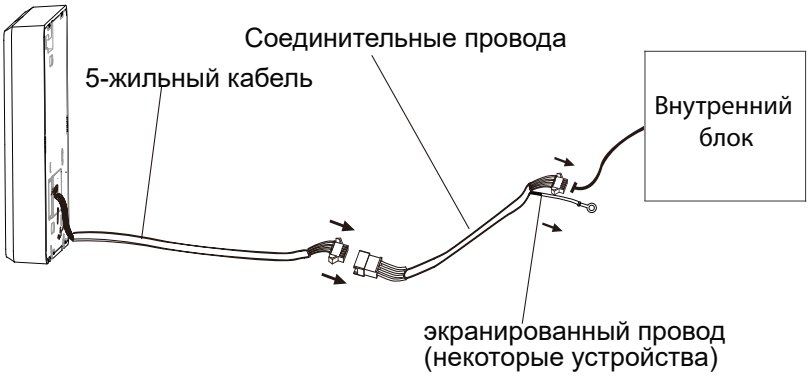

Примечания!

- *Обязательно зарезервируйте длину соединительного провода для периодического технического обслуживания.*
- *Если на конце экранированного провода имеется соединительный наконечник, то соединительный наконечник должен быть надлежащим образом заземлен.*
- *Не допускайте попадания воды на пульт дистанционного управления.*
- *Используйте петлю и шпаклевку для герметизации проводов.*

Не пользуйтесь устройством мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.

7. Подготовка к эксплуатации

Перед запуском кондиционера проверьте следующие вещи:

1. Провод заземления подключен правильно и надежно?
2. Хорошо ли установлен фильтр?
3. Никакие предметы не перекрывают отверстия для воздуха?

Включение питания

Вставьте вилку питания в розетку и/или включите автомат токовой защиты.

Пульт дистанционного управления

Используйте только поставляемый с кондиционером пульт управления. При первом включении питания символы на ЖК-дисплее загорятся на 2 секунды. Затем показания часов (00:00) начнут мигать, будет установлен режим AUTO, скорость работы вентилятора будет установлена в AUTO, а температура — на 24 °C.

Настройка часов

При использовании пульта управления LZ-UPW4L настройка времени невозможна.

8. Рекомендации по эксплуатации

Для оптимальной эксплуатации кондиционера обратите внимание на следующее

- Установите запланированное время работы с помощью таймера.
- Установите приемлемую температуру для создания комфортных условий. Не устанавливайте слишком высокую или слишком низкую температуру.
- При работе в режиме «охлаждение» ограничьте попадание в помещение солнечного света. Прямые солнечные лучи нагревают помещение. Для увеличения эффективности кондиционирования рекомендуем опускать шторы или жалюзи.
- Открытые окна и двери влекут за собой падение производительности кондиционера. Держите двери и окна закрытыми во время работы кондиционера.
- Загрязненный фильтр влияет на эффективность работы кондиционера. Регулярно чистите фильтр.
- Вы можете сэкономить примерно 10% электроэнергии, если установите температуру в режиме «Охлаждение» на 1 °C выше, а в режиме «Обогрев» на 2 °C ниже желаемой температуры.

Если вы долго не будете пользоваться кондиционером

Перед тем, как на длительное время отключить кондиционер

1. Включите кондиционер на 3–4 часа в режиме «Вентиляция», чтобы проветрить внутренние части кондиционера от влаги.
2. После отключения кондиционера с помощью кнопки включения/выключения на пульте дистанционного управления выключите автоматический выключатель и/или выньте вилку силового кабеля из розетки.
3. Выньте батарейки* из пульта дистанционного управления.

   ** Только для моделей, снабженных дополнительным беспроводным пультом дистанционного управления.*

Перед тем, как включить кондиционер после длительного перерыва

- Тщательно очистите фильтр и поставьте его на место.
- Убедитесь, что отверстия для забора и выпуска воздуха ничем не перекрыты.
- Проверьте правильность подключения заземления.

Уход за кондиционером

Внимание! Перед очисткой или техническим обслуживанием, выключите кондиционер с помощью кнопки включения/выключения на пульте дистанционного управления и выключите автоматический выключатель и/или выньте вилку силового кабеля из розетки.

Очистка внутреннего блока

1. Протрите внутренний блок сухой тряпкой.
2. Если внутренний блок очень загрязнен, протрите его влажной тряпкой, смоченной в растворе мягкого моющего средства, разведенного в чуть теплой воде.


Внимание!

- *Не используйте бензин, растворители и абразивные чистящие средства для очистки устройства. Они могут вызвать растрескивание, деформацию и повреждения поверхности.*
- *Не используйте воду с температурой выше 40 °C для очистки панелей. Это может привести к деформации или обесцвечиванию панели.*

Очистка воздушного фильтра


Если фильтр забит пылью или другими инородными веществами, это повлияет на охлаждение или нагрев, а также велика вероятность того, что поток воздуха, создаваемый кондиционером, будет с неприятным запахом. Поэтому чистку фильтра следует проводить довольно часто, как минимум один раз в две недели.

1. Выньте воздушный фильтр.

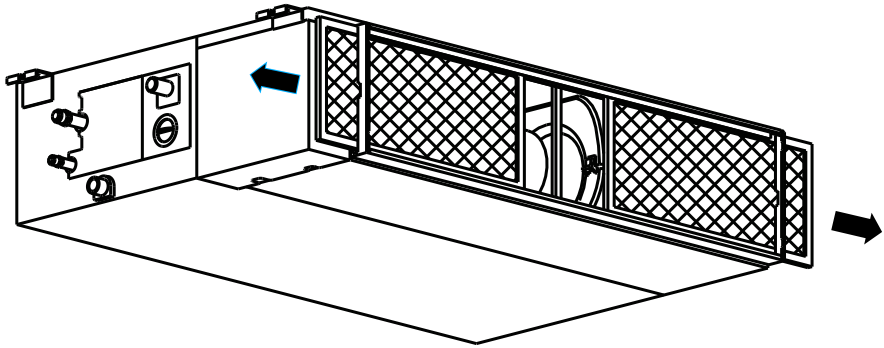

2. Удалите грязь с сетки фильтра:

- При использовании воды входная сторона фильтра должна быть направлена вниз и в сторону от струи воды.
- При использовании пылесоса входная сторона сетки фильтра должна быть обращена к пылесосу.

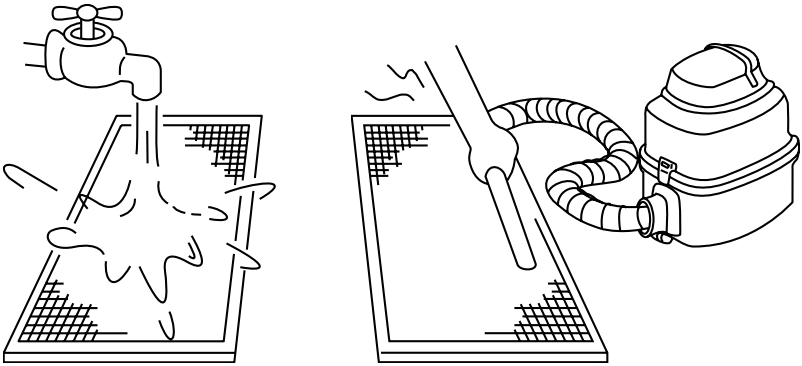

3. Установите сетку фильтра и воздухозаборную решетку.

Внимание!

- *Снимая фильтр, не прикасайтесь к металлическим частям устройства. Острые металлические края могут порезать вас*
- *Не используйте воду для очистки внутреннего блока. Это может вызвать поражение электрическим током.*
- *Не подвергайте фильтр воздействию прямых солнечных лучей при сушке. Это может привести к сжатию и деформации фильтра.*

Очистка наружного блока

В зависимости от конкретных условий после использования кондиционера в течении сезона эффективность его работы может снизиться вследствие скопления грязи и пыли на оребрении теплообменника наружного блока. Для поддержания производительности Вашего кондиционера на требуемом уровне, настоятельно рекомендуется периодически проводить сервисное обслуживание авторизованными специалистами.

Внимание!

- *Любое обслуживание и очистка наружного блока должны выполняться авторизованными специалистами.*

Помните!

Сильное загрязнение наружного блока может повлечь за собой выход из строя дорогостоящих деталей кондиционера!

9. Перед обращением в сервисный центр

В случае возникновения следующих ситуаций немедленно остановите работу кондиционера, отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр.

- Часто вспыхивает индикатор RUN или другой индикатор на панели индикации кондиционера и продолжает мигать после того, как вы полностью отключили питание кондиционера (вынули штепсель из розетки) и через 5–10 секунд включили его снова.
- Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический включатель.
- Заливка по неосторожности кондиционера водой или попадание в кондиционер посторонних предметов.
- Не работает или производит необычные переключения пульт дистанционного управления.
- Другие необычные явления.
  - В случае возникновения следующих ситуаций устраняйте неисправности в соответствии с предлагаемыми способами. Если неисправность не устраняется, свяжитесь с дистрибьютером и сообщите ему об обнаруженных проблемах.
  - В случае появления на дисплее индикатора ошибки (символ E или D и цифровой код) сообщите код ошибки в ваш сервисный центр и отключите оборудование от сети. Не включайте оборудование до устранения неисправности.

Наименование неисправности	Причина	Что надо сделать
Кондиционер не запускается	Нет питания	Подождите возобновления питания
	Рубильник питания выключен	Включите рубильник
	Сгорел предохранитель	Замените предохранитель
	Неисправны батарейки	Замените батарейки
	Не наступило время запуска	Подождите или отмените первоначальную установку
Недостаточное охлаждение или обогрев, хотя воздух выдувается	Неправильно установлена температура	Установите правильную температуру
	3-минутная защита компрессора	Подождите
	Фильтр воздуха загрязнился	Очистите фильтр воздуха
	Загорожены отверстия для входа и выхода воздуха	Устраните препятствия
	Открыты двери или окна	Закройте двери и окна
Невозможно изменить скорость вращения вентилятора	Проверьте, отражается ли на дисплее режим «Авто»	При выборе режима работы «Авто» кондиционер изменяет скорость вращения вентилятора автоматически
	Проверьте, отражается ли на дисплее режим «Осушение»	При выборе режима работы «Осушение» кондиционер изменяет скорость вращения вентилятора автоматически. Скорость вращения вентилятора можно выбрать только в режимах «Охлаждение», «Вентиляция» и «Обогрев»
Не отображается установка температуры	Проверьте, не установлен ли режим «Вентиляция»	Температуру нельзя устанавливать в режиме «Вентиляция»
Через некоторое время индикация исчезает	Проверьте, не закончилось ли время работы, запрограммированное таймером (когда на дисплее отображается OFF TIMER)	Кондиционер закончил работу, потому что истекло запрограммированное время его работы
Через некоторое время исчезает дисплей ON TIMER	Проверьте, не началось ли время работы, запрограммированное таймером (когда на дисплее отображается ON TIMER)	При наступлении времени, запрограммированного для начала работы кондиционера, он запускается автоматически и соответствующий дисплей исчезает
Кнопки на пульте ДУ не работают		Нажмите кнопку [RESET]
		Замените батарейки (только в беспроводном пульте управления)

Ситуации не связанные с неисправностью кондиционера

Следующие ситуации являются нормальными и не свидетельствуют о поломке.

Защита компрессора.
После остановки компрессор не работает в течении 3 минут в целях защиты.

Предотвращение холодного воздухопотока
В режиме «Обогрев» внутренний блок кондиционера не будет выдавать или будет выдавать слабый поток воздуха до тех пор, пока теплообменник внутреннего блока не достигнет установленной температуры в следующих трех состояниях (для предотвращения подачи холодного воздуха):

1. Режим «Обогрев» только что включился.
2. Режим «Оттаивания» кондиционера.
3. Эксплуатация при низкой температуре.

Оттаивание
Когда температура наружного воздуха низкая, а влажность высокая, теплообменник наружного блока может обмерзать, что уменьшает мощность обогрева и может привести к поломке. В этом случае кондиционер остановит режим «Обогрев» и перейдет в автоматический режим оттаивания, по завершении режима оттаивания вернется в режим «Обогрев».

Внимание!

- *Вентиляторы внутреннего и наружного блоков останавливаются в режиме оттаивания.*
- *Продолжительность оттаивания варьируется от 4 до 10 минут в зависимости от температуры наружного воздуха и условий обмерзания теплообменника.*
- *Во время режима оттаивания от наружного блока может идти пар. Это нормальное явление.*

От внутреннего блока исходит белый пар
В режиме охлаждения при высокой влажности воздуха от внутреннего блока кондиционера может исходить пар из-за высокой влажности и разницы температур между воздухом в помещении и обработанным воздухом, который выходит из кондиционера. Также по завершении режима оттаивания кондиционер возвращается в режим «Обогрев»; образовавшаяся при оттаивании влага отводится в виде пара.

Очень сильный шум при эксплуатации
При работе компрессора или когда он только что остановился может быть слышно шипение из-за того, что течет или перестает течь хладагент. При работе кондиционера или когда он перестает ненадолго работать, может быть слышно потрескивание из-за естественной деформации пластмассовых компонентов в результате изменения температуры.

Из внутреннего блока выдувается пыль
Когда кондиционер включают впервые после долгого простоя или сразу после очистки, из него может выдуваться пыль, скопившаяся во внутреннем блоке.

Необычный запах ощущается в области выхода воздуха из внутреннего блока
Это вызвано проникновением в кондиционер запахов помещения или сигаретного дыма.


Режимы «Охлаждение» и «Обогрев» переключаются на обдув
Когда температура в помещении достигает заданного значения, кондиционер останавливает работу компрессора и переключается на обдув. Компрессор начнет охлаждать или обогревать после того, как температура в помещении поднимется или опустится на определенный градус.

Если вы выбираете режим «Охлаждение» в достаточно влажных условиях (относительная влажность выше 80%), на поверхности внутреннего блока может образовываться роса и капли

В таком случае настройте вертикальный поток воздуха на положение максимальной вентиляции (т.е. близкое к нормальному положению в горизонтальном направлении) и выберите Высокую скорость работы вентилятора (HIGH), чтобы исправить ситуацию с конденсацией влаги.




Режим «Обогрев»

В режиме «Обогрев» тепловой насос кондиционера работает по принципу впитывания наружного тепла и передаче тепла в помещение. Когда температура наружного воздуха падает, производительность обогрева соответственно уменьшается, потому что уменьшается тепло, впитываемое снаружи (см. схему). В то же самое время разница температур в помещении и снаружи увеличивается, соответственно, увеличивается тепловая нагрузка. Если кондиционер не помогает достичь удовлетворительного уровня обогрева, рекомендуется в дополнение к имеющемуся кондиционеру использовать другое отопительное устройство.

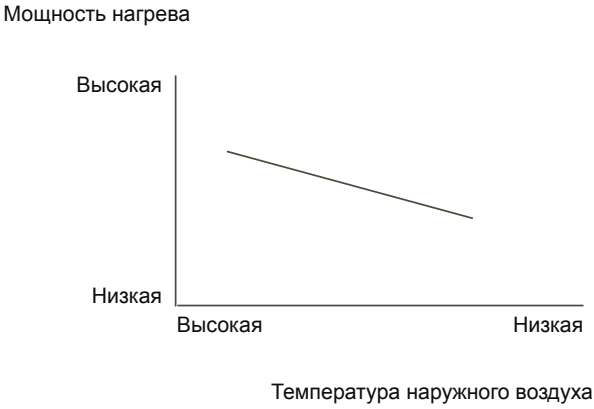

10. Комплектность сплит-системы

Сплит-система поставляется в комплекте с аксессуарами указанными ниже. Для установки кондиционера воздуха используйте аксессуары, входящие в комплект поставки. Неправильный монтаж может привести к протечке воды, поражению электрическим током и возгоранию, а также к выходу оборудования из строя. Элементы, не входящие в комплект сплит-системы, должны приобретаться отдельно.

Наименование	Внешний вид	Кол-во
Руководство по эксплуатации		1
Гибкий патрубок дренажной трубы (некоторые модели)		1
Хомут дренажной трубы (некоторые модели)		1
Изоляционная оболочка		2
Гайка		2
Дренажный фитинг (некоторые модели)		1
Уплотнительное кольцо (некоторые модели)		1
Дисплей		1
Проводной пульт дистанционного управления		1
Ферритовое магнитное кольцо (обернуть электрические провода S1 & S2 (P & Q & E) вокруг магнитного кольца дважды) (некоторые модели)		1

Внешний вид аксессуаров, в приобретенном вами оборудовании, может отличатся от внешнего вида аксессуаров, представленных в настоящем руководстве.

Все иллюстрации в данном руководстве приведены исключительно в ознакомительных целях. Они могут отличаться в зависимости от модели приобретенного оборудования. Преимущественное значение имеет реальный внешний вид оборудования.

Количество аксессуаров может отличаться в зависимости от модели приобретенного вами оборудования и аксессуаров.

11. Рабочая температура

Когда кондиционер используется за пределами следующих температурных диапазонов, защитные функции могут активироваться и привести к отключению устройства.

LS-HE12DWE2B/LU-HE12UWE2 LS-HE18DWE2B/ LU-HE18UWE2 LS-HE24DWE2/ LU-HE12UWE2	Режим «Охлаждение»	Режим «Обогрев»	Режим «Осушение»
Температура воздуха в помещении	–16…+32 °C	0…+30 °C	+10…+32 °C
Температура наружного воздуха	–15…+50 °C	–20…+24 °C	0…+50 °C

LS-HE36DVE4/LU-HE36UVE4 LS-HE48DVE4/LU-HE48UVE4 LS-HE55DVE4/LU-HE55UVE4	Режим «Охлаждение»	Режим «Обогрев»	Режим «Осушение»
Температура воздуха в помещении	–17…+32 °C	0…+30 °C	+10…+32 °C
Температура наружного воздуха	–15…+50 °C	–15…+24 °C	0…+50 °C

Примечание!


Относительная влажность в помещении менее 80%. Если кондиционер работает при влажности воздуха в помещении более 80%, на поверхность кондиционера может образовываться конденсат. Установите максимальный угол наклона жалюзи (вертикальный по отношению к полу) и установите режим ВЫСОКОЙ скорости вентилятора.

Для дальнейшей оптимизации производительности вашего устройства сделайте следующее:


- Держите двери и окна в помещении закрытыми.
- Ограничьте потребление энергии с помощью функций ТАЙМЕР ВКЛ и ТАЙМЕР ВЫКЛ.
- Не блокируйте воздухозаборники и выпускные отверстия кондиционера.
- Регулярно проверяйте и очищайте воздушные фильтры.

12. Габаритные размеры

Внутренние блоки

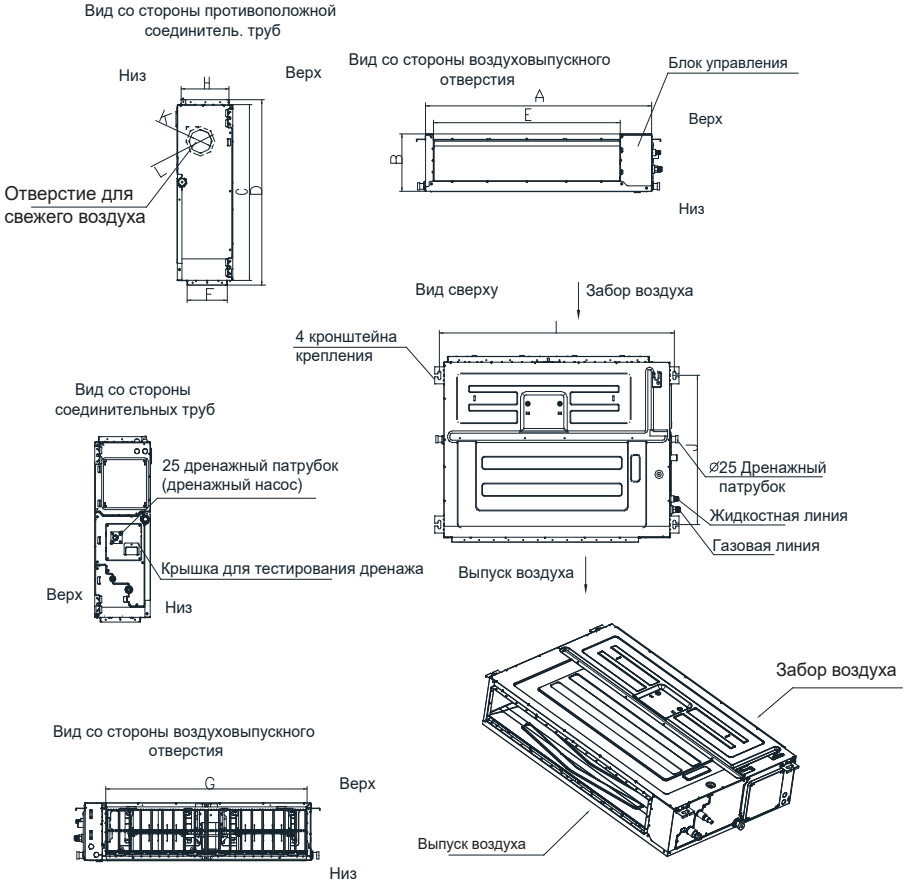


Модель	Габаритные размеры корпуса				Выпуск воздуха		Забор воздуха		Кронштейн		Свежий воздух	
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	L, мм
LS-HE12DWE2B	700	200	450	506	537	152	599	186	741	360	92	113
LS-HE18DWE2B	700	245	750	795	527	178	592	212	740	640	100	126
LS-HE24DWE2	1000	245	750	795	827	178	892	212	1040	640	100	126

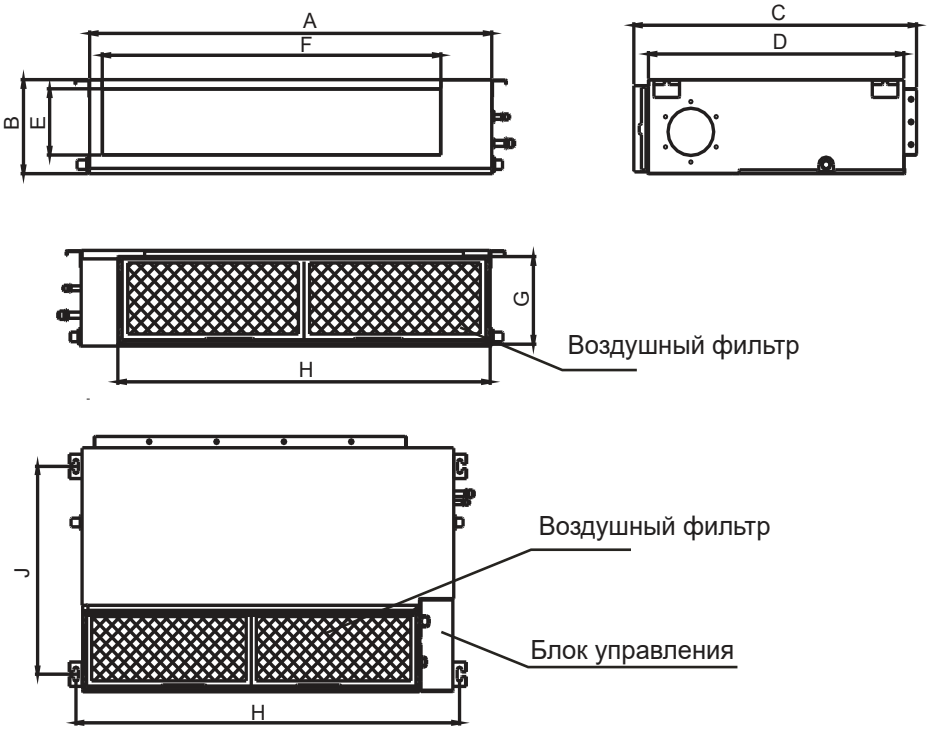

Модель	Габаритные размеры корпуса				Выпуск воздуха		Забор воздуха		Кронштейн	
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм
LS-HE36DVE4	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598
LS-HE48DVE4	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697
LS-HE55DVE4	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

Наружные блоки

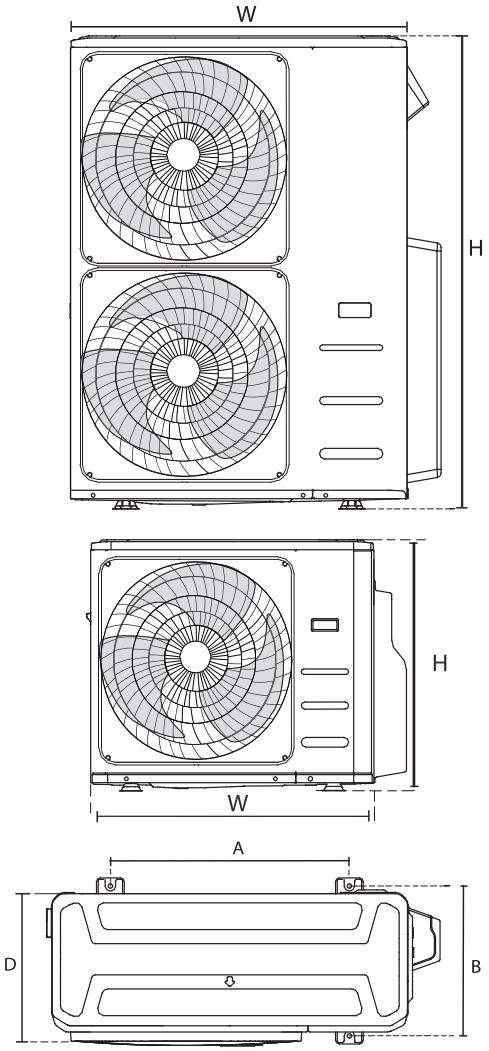


Модель	W, мм	D, мм	H, мм	A, мм	B, мм
LU-HE12UWE2	765	303	555	452	286
LU-HE18UWE2	805	330	554	511	317
LU-HE24UWE2	890	342	673	663	354
LU-HE36UVE4	946	410	810	673	403
LU-HE48UVE4	946	410	810	673	403
LU-HE55UVE4	980	375	975	615	397

13. Порядок монтажа сплит-системы


1. Безопасность превыше всего!

Внимательно прочитайте инструкцию по монтажу оборудования перед началом монтажа.

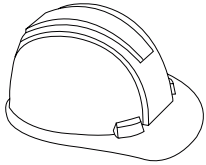


2. Выберите место установки внутреннего блока

Закрепите шпильки.
Просверлите отверстия для трубопроводов хладагента, дренажа и проводов.
Подготовьте трубопроводы хладагента.
Подключите дренажный трубопровод.
Подключите провода.




3. Выберите место для установки наружного блока

Определите место отвода конденсата, помните, что капающий конденсат не должен мешать соседям и прохожим.
Установите наружный блок.
Подключите трубопроводы хладагента и провода питания и управления.

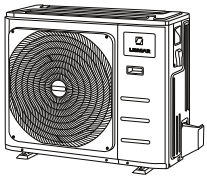


4. Внимательно изучите ограничения на длину труб, перепады высот, требования к маслоподъемным петлям

Будьте внимательны при прокладке трубопроводов, соблюдайте правила прокладки холодильных труб, правила монтажа труб, вальцевания и теплозащиты.




5. Отвакуумируйте систему

Проверьте на герметичность.
При необходимости дозаправьте согласно инструкции.

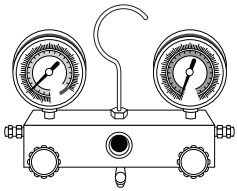

6. Проведите проверки подключения трубопроводов и проводов

Проведите тестовое включение оборудования.

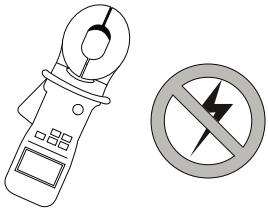

14. Монтаж сплит-системы

Перед установкой прочитайте следующую информацию и действуйте согласно инструкциям.

Внутренний блок

- Устанавливайте внутренний блок вдали от нагревательных приборов.
- Выберите место, где нет препятствий для входящего и исходящего потоков воздуха.
- Убедитесь в возможности полного и беспрепятственного отвода конденсата.
- Не устанавливайте кондиционер над входом в помещение или над окнами.
- Определите места со скрытой проводкой, чтобы не повредить ее при монтаже.
- При длине фреонопровода более 5 метров откорректируйте количество хладагента в системе.

Наружный блок


- Если над наружным блоком установлен навес для защиты от солнца и дождя, убедитесь, что он не препятствует теплообмену теплообменника наружного блока.
- Убедитесь, что расстояние от задней поверхности кондиционера до стены более 30 сантиметров. Расстояние от левой стенки до левой стороны наружного блока должно быть более 30 сантиметров. Расстояние от правой стены до правой стороны наружного блока более 60 сантиметров, а с лицевой стороны более 200 сантиметров. Этим вы облегчите дальнейшее обслуживание наружного блока.
- Убедитесь, что растения или животные не попадут под входящий или исходящий потоки воздуха.
- Выберите место установки с учетом массы блока и так, чтобы шум и вибрация были минимальны и не мешали вам и вашим соседям.


При установке на крышу

- Проверьте, чтобы перепад высот не превышал допустимые показатели.
- При перепаде высот более 6 метров и расположении наружного блока выше внутреннего предусмотрите маслоподъемные петли через каждые 6 метров.
- Убедитесь в том, что крыша, перекрытия и крепления выдержат вес оборудования.
- Выясните, возможна ли установка на крышу в вашем регионе.
- Установка в труднодоступном месте может затруднить дальнейшее обслуживание блока.

Установка ветрозащитного экрана

В случае монтажа наружного блока в области с сильной ветровой нагрузкой предусмотрите защитный экран на расстоянии 200 мм от лицевой панели наружного блока. Это необходимо для того, чтобы избежать раскручивания лопастей вентилятора наружного блока под напором ветра.

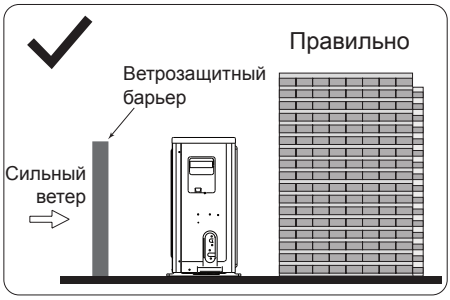


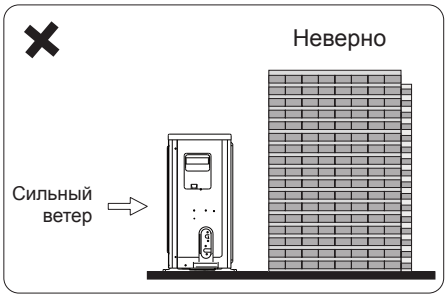

Установка внутреннего блока

Пространство для установки


Убедитесь в наличии достаточного пространства для монтажа и обслуживания блока.

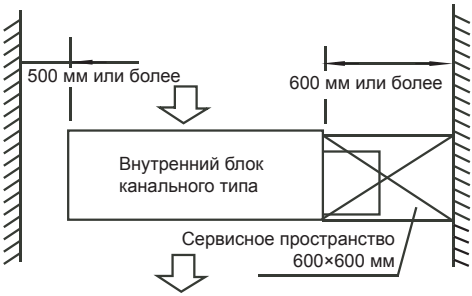

1. Используйте болты или шпильки размером не менее, чем M10. Болт должен быть выполнен из углеродистой стали (оцинкованной или обработанной для защиты от ржавчины) или из нержавеющей стали.
2. По подготовке потолка проконсультируйтесь со строителями.
3. Закрепите подвешивающий болт соответствующим материалу потолка образом и убедитесь, что он прочно закреплен.

Сервисное пространство

Перед установкой блока убедитесь, что обеспечено достаточное пространство для проведения работ по сервисному обслуживанию оборудования.
В случае, если с внутренним блоком будут установлены фильтры, убедитесь, что для сервисного обслуживания фильтров или их замены есть достаточное свободное пространство. Помните, что фильтр вынимается по направляющим, смотрите рисунок ниже.

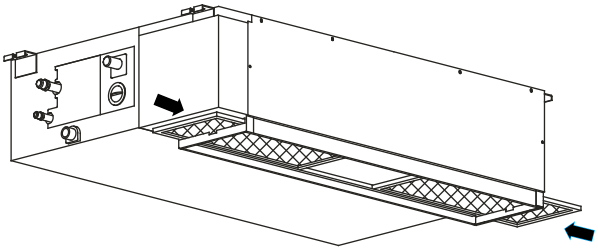


Кроме того, убедитесь, что место установки не будет препятствовать обеспечению необходимого уклона для установки трубопровода отвода конденсата.


Установка блока


Отметьте место установки подвесных болтов. В зависимости от типа перекрытия и места установки используйте необходимый тип установки подвеса. Установите 4 подвесных болта (шпильки) диаметром 10 мм.

Деревянная конструкция
Установите деревянную плиту на балки здания, и установите подвесные болты.

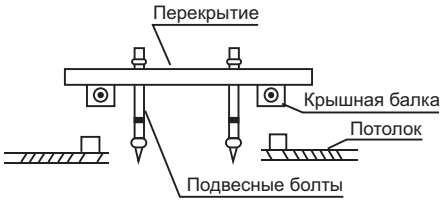


Стандартный тип бетонного перекрытия. Стальная структура перекрытий

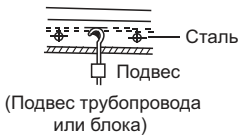


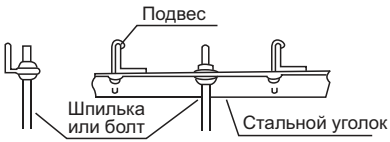

Подвесьте внутренний блок за кронштейны на подвесные болты (шпильки).

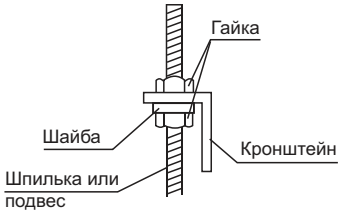


Выровняйте положение блока по уровню, чтоб избежать протечки конденсата.

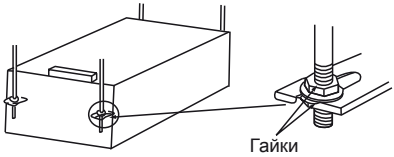

Изменение расположения отверстия для забора воздуха


При необходимости вы можете изменить место расположения отверстия для входа воздуха. Снимите фильтр, открутите крепежные винты с защитной панели в нижней части блока, с фланца фильтра и с боковых направляющих.

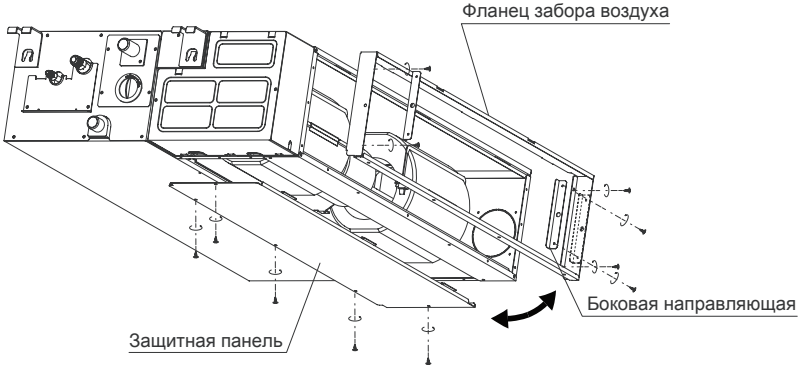


Установите планку с защитным покрытием, закрепите направляющие и фланец, закрепите защитную крышку.



Установите воздушный фильтр. При установке фильтра прислоните его сначала со стороны выходного отверстия для воздуха, задвиньте внутрь и вверх.

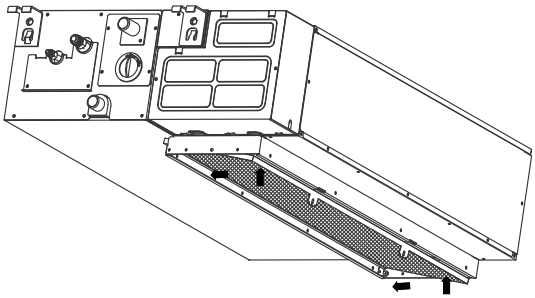


Зафиксируйте фильтр на месте установки.

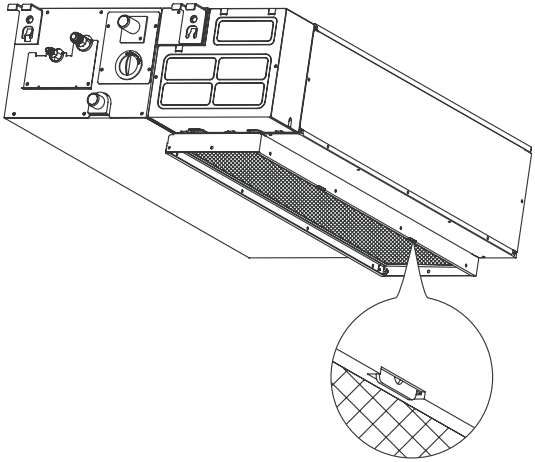

Подсоединение воздуховодов

1. Проектирование системы воздуховодов должно выполнятся в соответствии с местными нормами и стандартами.
2. Воздуховод и детали его монтажа и скрепления должны быть произведены специализированной компанией.
3. Приточный и вытяжной воздуховоды должны быть разнесены на достаточное расстояние, чтобы не возникло смешения потоков.
4. Чтобы снизить шум необходимо установить шумоглушитель.
5. В местах подключения воздуховода к блоку необходимо использовать негорючее брезентовое соединение для снижения передаваемых вибраций.
6. Во избежание утечек воздуха все воздуховоды должны быть плотно соединены и закрыты изоляцией, чтобы избежать образования конденсата.

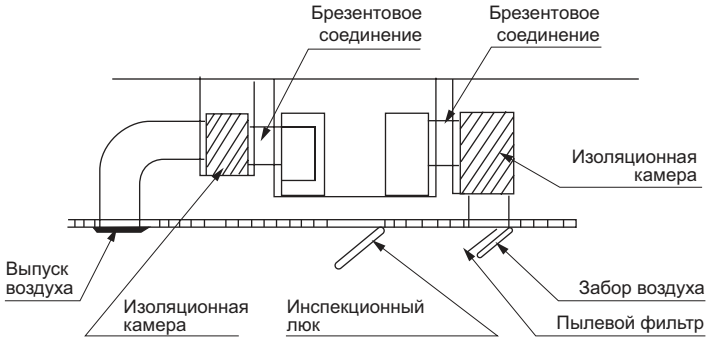


Примечание!

Все элементы системы, кроме основного блока, подготавливаются на месте.

Внимание!

- *Подключенные к блоку воздуховоды должны быть равномерно закреплены. Не переносите вес воздуховода на внутренний блок.*
- *Гибкое соединение блока с воздуховодами снизит уровень возможных вибраций.*
- *Рассчитывайте воздуховоды с учетом статического давления внутреннего блока.*
- *Для снижения звукового давления используйте шумоглушители.*


Отверстие для подачи свежего воздуха
В случае необходимости смонтируйте внешний воздуховод для подачи к внутреннему блоку свежего воздуха.
Внимание! Предусмотрите отдельный фильтр на подаче свежего воздуха, так как воздуховод подключается к отверстию, расположенному после фильтра внутреннего блока.

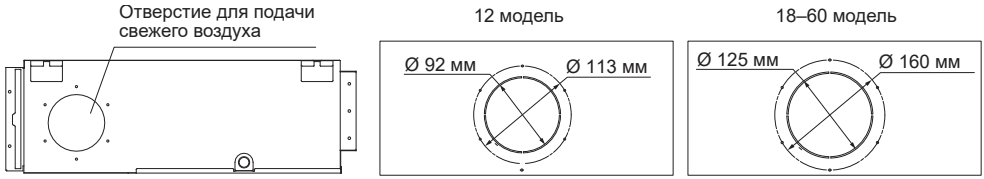


15. Установка наружного блока

Меры предосторожности

- Не устанавливайте блок на открытом солнце, а также вблизи отопительных приборов.
- Если установка блока в таком месте неизбежна, закройте его защитным экраном.
- Если блок будет устанавливаться на побережье или на большой высоте, т.е. в местах, где дует сильный ветер, необходимо устанавливать его вдоль стены, чтобы обеспечить нормальные условия работы блока.
- При необходимости используйте экран.
- При очень сильном ветре необходимо предотвратить задувание воздуха в наружный блок.

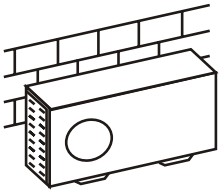

Правильно

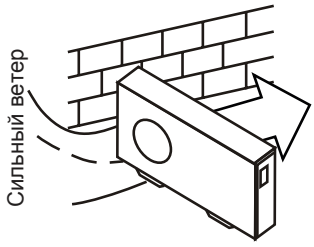



Неправильно

- Наружный и внутренний блоки должны располагаться как можно ближе друг к другу.


Сервисное пространство для наружного блока

Во избежание снижения эффективности из-за ограниченного притока или циркуляции воздуха, по возможности удалите расположенные вблизи блока препятствия. Минимальные расстояния между наружным блоком и препятствиями, показанные на монтажных схемах, могут отличаться от расстояний в условиях монтажа в герметичном помещении. Необходимо оставить открытый доступ в двух направлениях из трех (A, B, C).

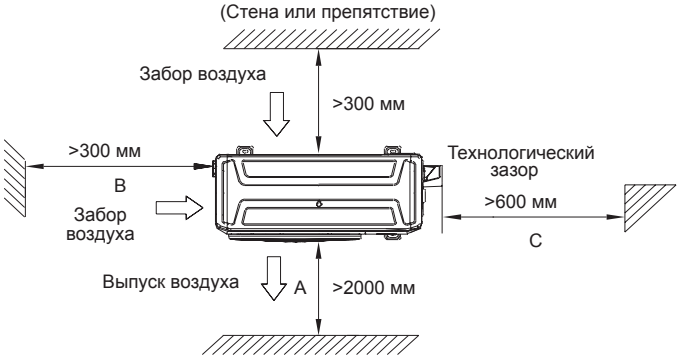

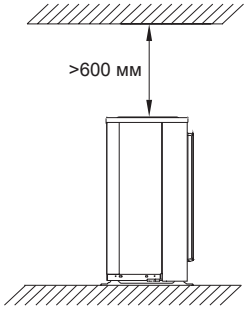


Шаг болтов

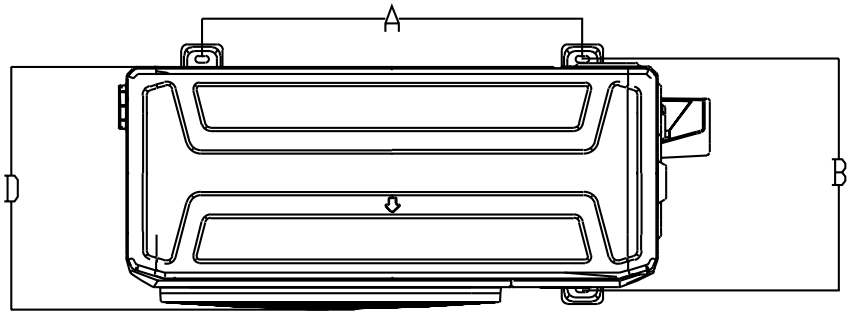

Модель	D, мм	A, мм	B, мм
LU-HE12UWE2	303	452	286
LU-HE18UWE2	330	511	317
LU-HE24UWE2	342	663	354
LU-HE36UVE4	410	673	403
LU-HE48UVE4	410	673	403
LU-HE55UVE4	375	615	397

Перемещение и установка


- Закрепите наружный блок с помощью анкерных болтов (M10)

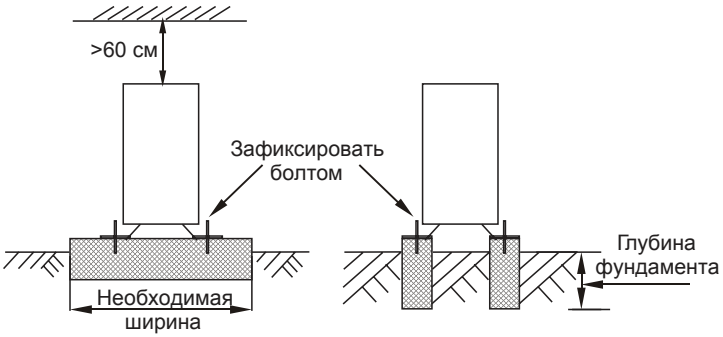


- При подъеме агрегата на стропах необходимо соблюдать осторожность, так как центр тяжести агрегата не совпадает с его геометрическим центром.
- Не закрывайте воздухозаборные устройства наружного блока во избежание повреждения агрегата.
- Никогда не прикасайтесь к вентилятору руками или другими предметами во время работы блока.
- Не наклоняйте блок более чем на 45° и не кладите на боковую сторону.

- Надежно зафиксируйте опоры блока болтами во избежание его опрокидывания при землетрясении или сильном ветре.
- Сделайте бетонный фундамент.

Слив конденсата с наружного блока

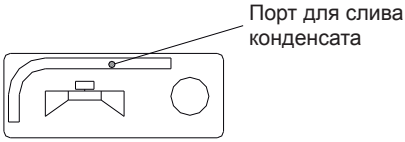



При необходимости используйте сливной штуцер для подключения шланга для слива конденсата к наружному блоку. Штуцер подключается с нижней части наружного блока, под теплообменником.

В случае эксплуатации оборудования при отрицательных температурах воздуха предусмотрите обогрев дренажа, так как вода при отрицательных температурах замерзнет, лед начнет нарастать по всему теплообменнику, что может вызвать блокировку работы вентилятора наружного блока.

16. Установка трубопровода отвода конденсата


Трубопровод отвода конденсата служит для отвода воды из дренажной ванны внутреннего блока. Неправильная установка может привести к повреждению устройства и имущества.

Наружный диаметр патрубка для слива конденсата


Модель	LS-HE12-18DWE2B	LS-HE24DWE2	LS-HE36-55DVE4
Диаметр, мм	∅25		

В качестве дренажной трубы можно использовать полиэтиленовую трубу с внутренним диаметром 25 мм или более. Ее можно приобрести в магазине или у местного торгового представителя компании.

1. Вставьте один конец дренажной трубы в патрубок внутреннего блока и герметично соедините трубы.

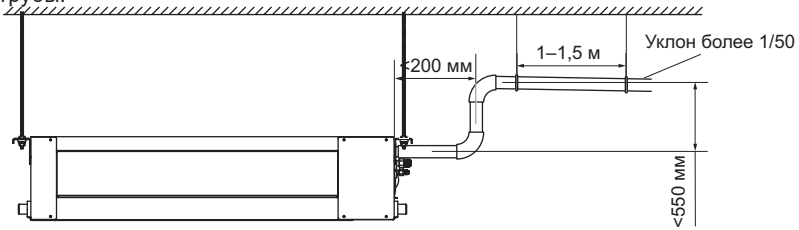


2. Накройте трубопровод теплоизоляцией, чтобы предотвратить конденсацию и утечку.
3. Соедините дренажную трубу с выпускным патрубком внутреннего блока. Надежно закрепите хомутом.

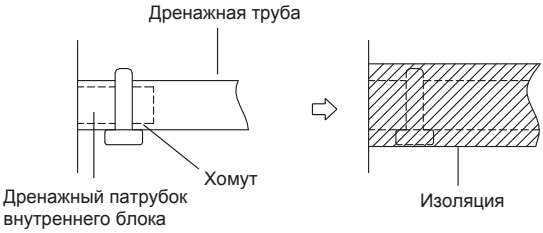


Внимание!


- *Изолируйте все трубопроводы, чтобы предотвратить образование конденсата.*
- *Для предотвращения перетока воды в кондиционер при его остановке дренажную трубу необходимо проложить с уклоном в сторону наружного блока (слива) свыше 1/100. Необходимо также избегать образования пузырей, выпуклостей и скоплений воды.*
- *Не тяните сильно за дренажную трубу, чтобы не сместить корпус.*
- *Через каждые 1–1,5 метра по длине трубы необходимо установить опоры, чтобы предотвратить деформацию трубы, либо можно привязать дренажную трубу к соединительной трубе.*

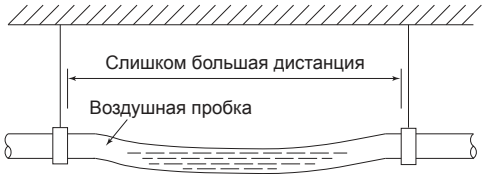


- Если дренажная труба слишком длинная, лучше проложить ее часть, находящуюся внутри помещения, через защитную трубу для предотвращения ее провисания.

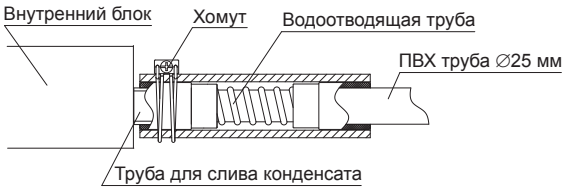

- Конец дренажной трубы должен быть выше земли или нижней точки дренажа как минимум на 75 мм, он не должен находиться в воде.
- Если дренаж выводится непосредственно в канализацию, необходимо обеспечить гидрозатвор с разрывом струи, для предотвращения проникновения неприятных запахов в помещение через дренажную трубу.

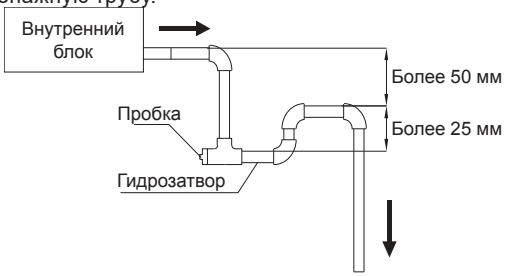


4. При подключении нескольких кондиционеров к одной дренажной системе, установите трубы, как показано на следующем рисунке.




Правильная установка дренажного трубопровода не вызовет обратного перетока воды во внутренний блок. Неверная установка может привести к каплепадению конденсата из внутреннего блока из-за перетока воды.

Проверка дренажа

1. Убедитесь в отсутствии препятствий по длине дренажной трубы. В строящихся зданиях эту проверку необходимо выполнить до зашивки потолка.
2. Откройте отверстие для проверки отвода конденсата на внутреннем блоке.

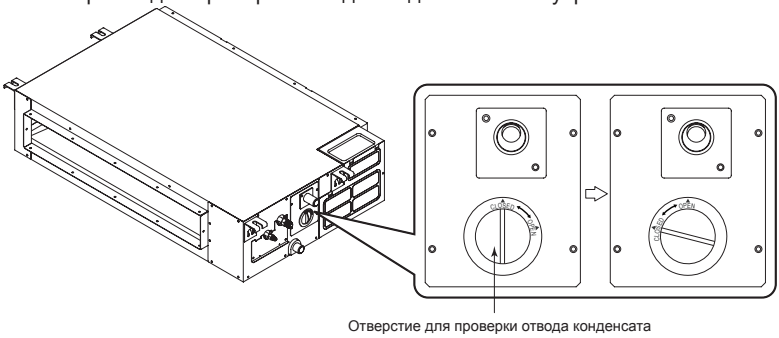

3. При помощи гибкого шланга небольшого диаметра залейте не менее 2000 мл воды через отверстие.

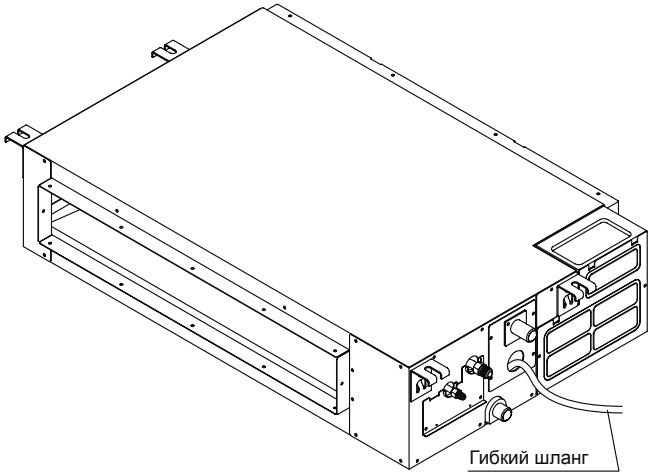

4. Включите питание и запустите кондиционер в режиме охлаждения. Прислушайтесь к звуку от дренажной трубы. Убедитесь в том, что вода сливается (учитывая длину дренажной трубы, вода может появиться с задержкой примерно на 1 минуту), проверьте герметичность соединений.
5. Остановите кондиционер, отключите питание и установите крышку на место.

Внимание!

В случае обнаружения неисправности ее необходимо немедленно устранить.

17. Монтаж линии хладагента

При подсоединении трубопровода хладагента не допускайте попадания в систему веществ или газов, кроме указанного хладагента. Присутствие других газов или веществ снижает производительность системы и может вызвать аномально высокое давление в холодильном контуре. Это может привести к взрыву и травмам.

Диаметры трубопроводов

Внимание!

Убедитесь в том, что перепад высот между внутренним и наружным блоками, длина трубы с хладагентом и количество изгибов отвечают следующим требованиям:

Модель	LS-HE12DWE2B LU-HE12UWE2	LS-HE18DWE2B LU-HE18UWE2	LS-HE24DWE2 LU-HE24UWE2	LS-HE36DVE4 LU-HE36UVE4	LS-HE48-55DVE4 LU-HE48-55UVE4
Жидкостная линия (высокого давления), мм	∅6,35	∅6,35	∅9,52	∅9,52	∅9,52
Газовая линия (низкого давления), мм	∅9,52	∅12,70	∅15,90	∅15,90	∅15,90
Максимально допустимая длина магистрали, м	25	30	50	30	50
Максимально допустимый перепад высоты, м	10	20	25	20	30
Количество добавляемого хладагента, г/м (при длине магистрали более 5 метров)	12	12	24	24	24

Примечание!

Наружный блок заправлен на заводе из расчета длины трубы не более 5 метров. В случае, если длина трубопровода превышает указанные 5 метров, произведите дозаправку системы из расчета, указанного в таблице выше, 12 грамм хладагента на каждый дополнительный метр трубопровода (только туда, в одну сторону) сверх 5 метров.


Минимальная длина подключаемых труб должна быть не менее 3-х метров.

Маслоподьемные петли


Если внутренний блок установлен выше наружного блока:

При остановке системы масло потечет обратно в компрессор наружного блока, это может вызвать гидроудар или ухудшение возврата масла. Маслоподьемные петли в восходящем газовом трубопроводе могут предотвратить это.

Маслоподьемные петли следует устанавливать каждые 10 м вертикального участка всасывающей линии.

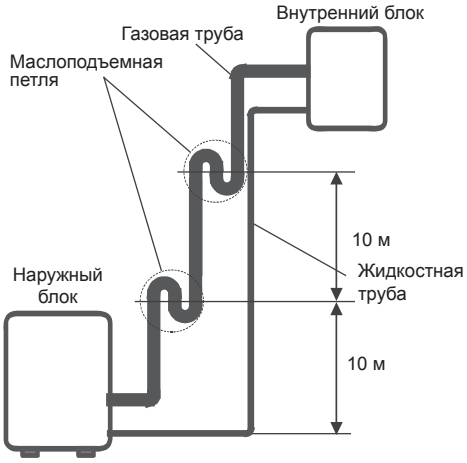

Если наружного блок установлен выше внутреннего блока:
Рекомендуется не увеличивать диаметр вертикальных всасывающих линий хладагента, так как в системе должен поддерживаться возврат масла в компрессор за счет высокой скорости всасываемого газа. Если скорости упадут ниже 7,62 м/с, возврат масла будет уменьшен. Маслоподъемные петли в нисходящем газовом трубопроводе могут предотвратить это.
Маслоподъемные петли следует устанавливать через каждые 6 м вертикального участка всасывающей линии.

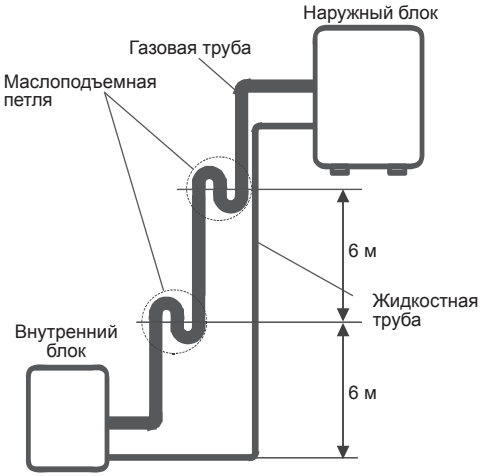

Основные требования к монтажу фреонопровода

Принцип	Возможные проблемы	Контрмеры
Отсутствие влаги	Дождь/снег могут попасть в трубы при монтаже. При хранении труб на холоде в них изнутри может образовываться конденсат. При монтаже в трубы может попасть жидкость.	Проверить трубопроводы перед началом монтажа. Тщательно производить изоляцию трубопроводов при монтаже и при протаскивании через препятствия. Не производить монтаж при атмосферных осадках / тщательно защищать трубы вплоть до их запаивания

Чистота	Отсутствие посторонних предметов в трубопроводах. Пайка только в среде азота.	Проверяйте трубопроводы на наличие посторонних предметов внутри перед началом монтажа (вы не можете контролировать процесс хранения до поступления на объект). Все работы по пайке трубопроводов должны производиться только в среде инертного газа азота
Герметичность	Ошибки пайки. Ошибки монтажа. Повреждения уже после проведения монтажа.	Обязательно провести тестирование под давлением отдельных участков трубопровода после их завершения. Обязательно провести тестирование под давлением всей сети трубопроводов после окончательного монтажа всей системы. Обязательно проводить актирование всех этапов проверки в присутствии представителя заказчика с подписанием актов приемки


Внимание!

Убедитесь в отсутствии следов масла/масляной пленки на внутренних поверхностях трубопроводов. При необходимости очистите трубопроводы специальными средствами.


Так как сплит-система использует хладагент R32 с синтетическим маслом, смешивание остатков другого масла с компрессорным маслом может привести к деградации масла, и выходу компрессора из строя.

Защитные меры при монтаже


Защищайте открытые концы трубопровода от влаги и грязи. До окончания подключений вставьте заглушки на концы труб или заглушите конецы трубы монтажным скотчем.

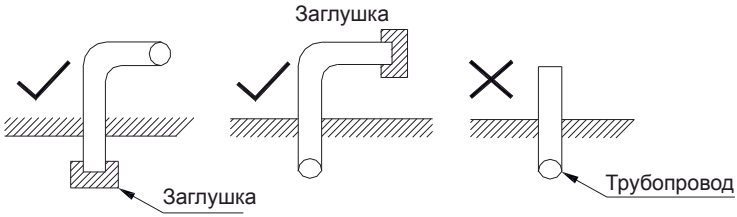


- При подаче трубы через отверстие в стене обязательно одевайте заглушку на конец трубы.

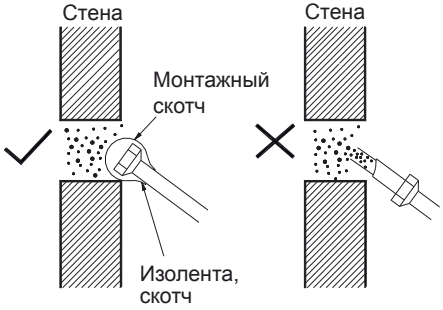


- Не кладите трубу прямо на землю или грязную поверхность.

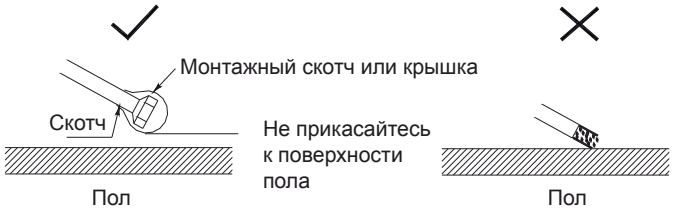

- Отрезайте трубу и удаляйте заусеницы, направив обрабатываемый конец вниз.

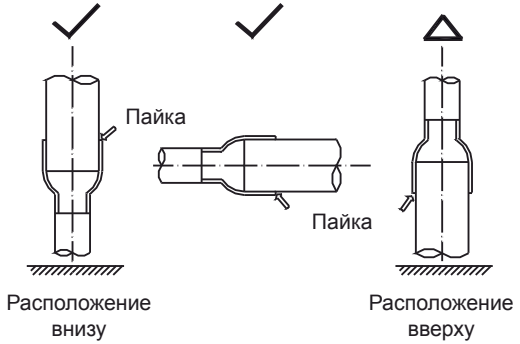


- Убедитесь, что концы труб герметично заглушены и во время дождя вода не попадает внутрь магистрали.

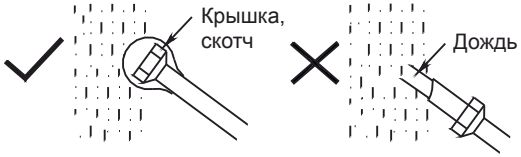

Подготовка трубы

Главной причиной утечек хладагента является некачественное соединение трубопроводов. Аккуратно и качественно выполняйте подготовку труб.

- Измерьте необходимую длину соединительной трубы и кабеля.

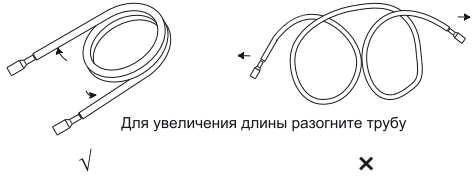

- Отрежьте трубу. Предусмотрите дополнительное расстояние со стороны наружного блока. Труба не должна идти внатяг.
- Удалите заусенцы с трубы с помощью римера. Для этого опустите зачищаемый конец трубы вниз, чтобы заусенцы не попали внутрь трубы. Вращая ример, полностью удалите заусенцы с трубы.




Гибка труб

- Согните трубку нужным образом, соблюдая осторожность, чтобы не повредить ее.

Примечания по гибке труб


- *Гнуть трубы можно руками, будьте аккуратны, чтобы не заломить и не замять их.*
- *Угол изгиба не должен превышать 90°.*
- *Начинайте сгибать трубу с ее середины. Во избежание залома трубы не гните трубу под большим углом, изгиб трубы должен иметь радиус 150 мм и более.*
- *Если труба несколько раз изгибается или растягивается в одном месте, материал становится хрупким и сопротивляется повторному изгибанию или растягиванию. Не изгибайте и не растягивайте трубу более трех раз.*
- *Если приходиться гнуть трубу в изоляции, есть большой риск замять или заломить трубу. разрежьте теплоизоляцию острым ножом, как показано на рисунке, и согните трубу без изоляции. Когда труба будет согнута, закрепите теплоизоляцию на трубе с помощью липкой ленты.*

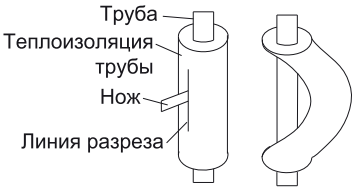


- Чтобы согнуть трубку по небольшому радиусу, используйте гибочное приспособление.
- Просверлите отверстие в стенке. Надежно закрепите кабели к соединительной трубе лентой. Не допускайте попадания воздуха внутрь трубы, так как это может привести к образованию конденсата и его протечкам. Вставьте соединительную трубу через проходку в стене с наружной стороны. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить остальные трубопроводы.

Развальцовка труб

- Перед развальцовкой труб не забудьте надеть на трубопроводы изоляцию и гайки.

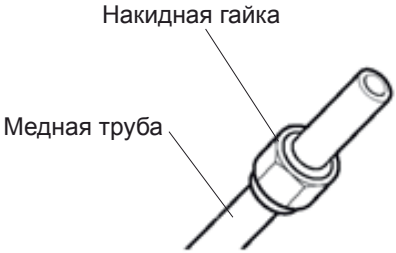

- Отрежьте кромку трубы труборезом.

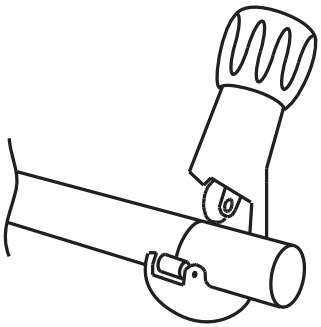


Внимание!

Не используйте ножовку или лобзик для резки трубы. Это может привести к поломке оборудования из-за попадания опилок в трубопровод.

- Обработайте кромку трубы римером. Держите трубу кромкой вниз во избежание попадания опилок в трубу.





- Для развальцовки можно использовать развальцовщик ручного типа.
- На конец трубы установите специальную муфту (планку) держателя так, чтобы кончик трубы был установлен на расстоянии «А».

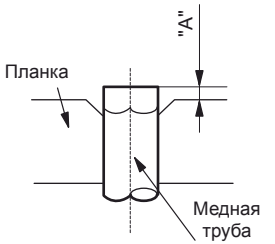

Диаметр трубы, мм	Максимальное расстояние «А», мм	Минимальное расстояние «А», мм
6,35	1,3	0,7
9,53	1,6	1,0
12,7	1,8	1,0
15,88	1,9	1,0


- Поместите муфту (планку) держателя в приспособление для развальцовки. При завинчивании винта конус развальцовывающего устройства, оказывает механическое воздействие на внутреннюю поверхность трубы, деформирует ее до воронкообразной формы с углом скоса равным 45°.

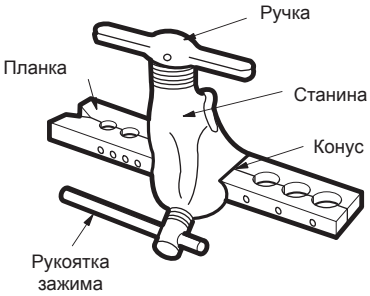


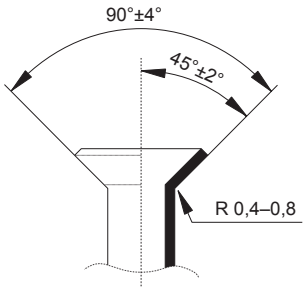

Подключение труб

При затяжке трубопроводов используйте два гаечных ключа.

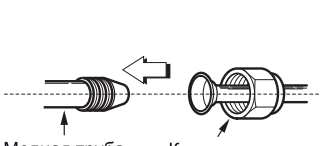

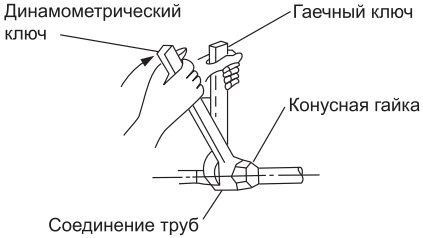

Осторожно!

При слишком большом моменте возможно повреждение раструба, при слишком маленьком соединение будет негерметичным. Определить необходимый момент можно по таблице.

Диаметр трубы, мм	Момент затягивания, Н·м	Размеры машинной обработки раструба (A), мм
6,35	14–17	8,2–8,3
9,52	32–40	12,0–12,4
12,70	50–60	15,4–15,8
15,88	62–75	18,6–19,0

Внимание!

Убедитесь в том, что перепад высот между внутренним и наружным блоками, длина трубы с хладагентом и количество изгибов отвечают следующим требованиям:

Модель	LS-HE12DWE2B LU-HE12UWE2	LS-HE18DWE2B LU-HE18UWE2	LS-HE24DWE2 LU-HE24UWE2	LS-HE36DVE4 LU-HE36UVE4	LS-HE48-55DVE4 LU-HE48-55UVE4
Максимально допустимая длина магистрали, м	25	30	50	30	50
Максимально допустимый перепад высоты, м	10	20	25	20	30
Хладагент	**R32**				

Изоляция трубопроводов

Изоляционный материал должен закрывать все открытые части труб с хладагентом, раструбных соединений с газовой и жидкостной стороны. Не допускается наличие зазоров между ними. Некачественная изоляция может быть причиной образования конденсата.

Изоляционный материал



Для изоляции необходимо использовать специальный материал, который выдерживает температуру трубы линии жидкости не менее 70 °C, и линии газа — 120 °C.

	Диаметр трубы, мм	Толщина теплоизоляции, мм
Труба фреонопровода	∅6,35–25,4	10
Труба отвода конденсата	Внутренний диаметр Ø20–32	6

Изоляция фреонопровода


Изолируйте трубы перед прокладкой трубопровода, кроме участков соединений и разветвлений.

После проверки герметичности соединений давлением все участки фреонопровода должны быть теплоизолированы.

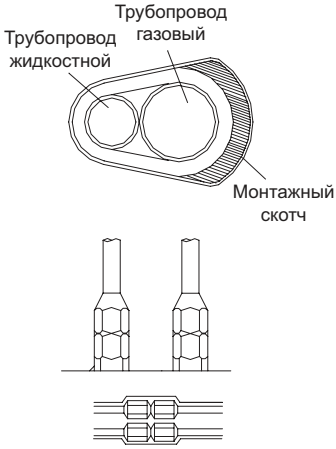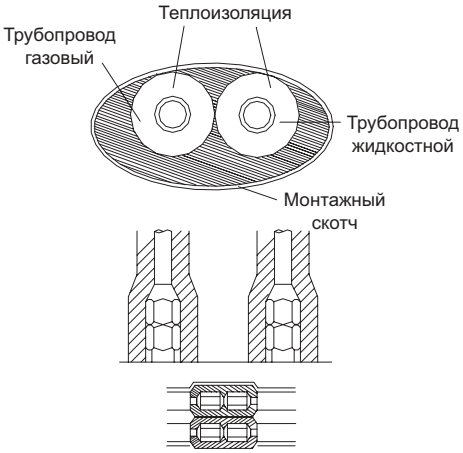Неправильно	Правильно
Трубы линий газа и жидкости должны быть теплоизолированы друг от друга и не могут быть теплоизолированы вместе	Изоляция фреонопровода моделей «тепло—холод»
	

Изоляция мест соединений труб

После проверки герметичности системы надежно теплоизолируйте все участки трубопровода. Убедитесь, что изоляция не имеет неплотностей, щелей, зазоров. Неплотность термоизоляции может привести к образованию конденсата.

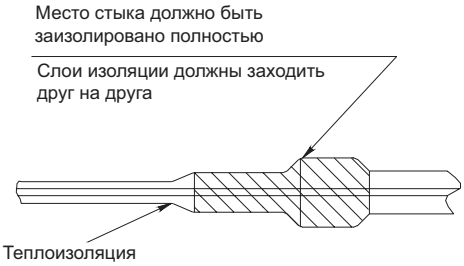

Теплоизоляцию закрепите монтажным скотчем.

Изоляция трубопровода отвода конденсата


Весь трубопровод отвода конденсата необходимо изолировать, иначе на внешней поверхности трубы может образовываться конденсат.

Вакуумирование и проверка на утечку

Внимание!

При работе с R32 требуется обязательное удаление воздуха двухступенчатым вакуумным насосом! *Используйте правильное оборудование при работе.*

Рекомендации по использованию манометрического коллектора см. в руководстве по эксплуатации заправочной станции.

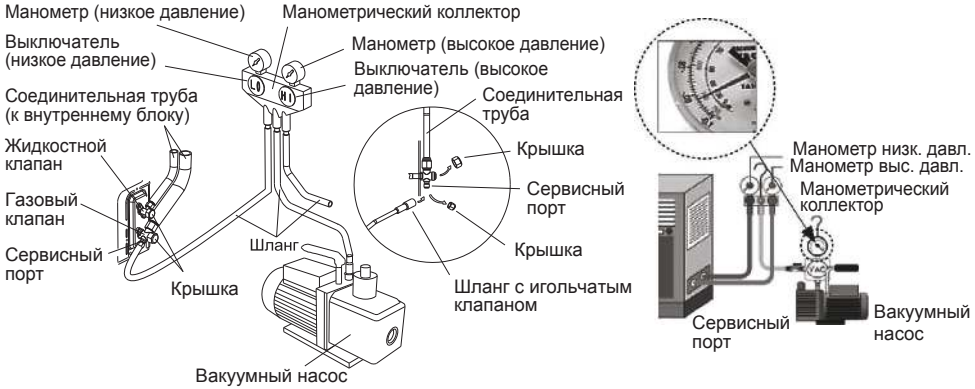

Назначение вакуумной сушки

- Устранение влаги в системе, чтобы предотвратить окисление масла и медных труб. Так же влага может сконденсироваться и замерзнуть в тонком месте фреонопровода, что может привести к выходу из строя системы.
- Устранение неконденсируемого газа (воздуха) в системе, присутствие воздуха может привести к колебаниям давления и плохому теплообмену во время работы системы.

Порядок работы вакуумирования

Из-за разных условий монтажа могут быть выбраны два вида вакуумирования:


Обычное вакуумирование — применяется при первом монтаже новой системы и при условии, что установка трубопроводов проходила при отсутствии атмосферных осадков и относительной влажности воздуха не более 60%.

Специальная вакуумная сушка — применяется при повторной установке (перемонтаже) системы, а также если установка трубопроводов проходила под осадками или при повышенной влажности, необходимо проводить более качественное вакуумирование в полном объеме.

Обычное вакуумирование


1. Для проведения вакуумирования, отверните и снимите технологические гайки 3-ходовых запорных клапанов. соедините заправочные шланги манометрического коллектора с сервисными портами 3-ходовых запорны клапанов. При этом оба вентиля должны быть закрыты. Соедините патрубок заправочного шланга с вакуумным насосом. Полностью откройте сторону низкого и высокого давления манометрического коллектора и оставьте вакуумный насос включенным в течение 1 часа (степень вакуума в системе должна достигнуть –1 кг/см^2)
2. Если, после 1 часа сушки, уровень вакуума в системе не может достигнуть –1 кг/см^2, это указывает на наличии влаги или утечки в фреонопроводах системы. Необходимо продолжить сушку в течение получаса.
3. Если уровень вакуума в системе, после 1,5 часов сушки, не смог достигнуть –1 кг/см^2, проверьте наличие источника утечки.

4. Испытание системы вакуумированием: после того, как давление достигнет значения –1 кг/см^2, подождать 1 час. Если вакуумметр не показывает утечку (повышение давления), испытание считается пройденным. Если давление повышается, то это значит, что в холодильном контуре присутствует влага (жидкость) и она испаряется (кипит) или присутствует утечка.
5. Утечку можно найти, опрессовав трубопровод азотом под давлением 25 кг/см^2. Следует внимательно проверить все потенциально слабые места системы: разъемные и паяные соединения, заглушки, вальцовки. Самый доступный способ поиска утечек — обмыливание. На потенциальное место утечки нужно нанести мыльный раствор, появление пузырей укажет на источник негерметичности.
6. Ниже показан график обычной процедуры осушения холодильного контура вакуумированием.

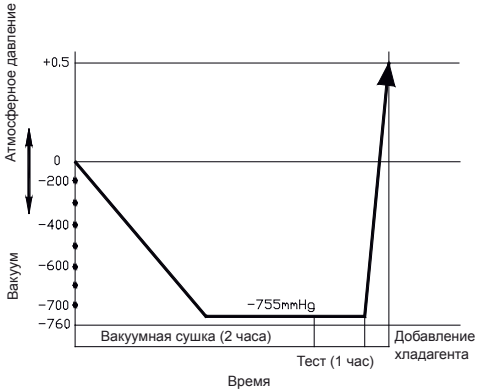

Специальная вакуумная сушка

1. Проведите вакуумизацию системы в течении 1 часа.
2. После осушения вакуумированием, сорвать вакуум, заполнив систему азотом до избыточного давления 0,5 кг/см^2. Азот имеет свойства осушения. Это происходит в результате срыва вакуума. Поэтому азот применяется как осушающий газ. Но этот метод не может обеспечить тщательную сушку при слишком большом количестве влаги. Поэтому особое внимание должно быть обращено на предотвращение попадания воды и образования конденсата в системе.
3. Повторная вакуумная сушка в течении 0,5 часа. Давление должно быть не более –1 кг/см^2. Если невозможно достичь давления –1 кг/см^2, то повторить пункт 2 и 3.
4. Ниже показан график специальной процедуры осушения холодильного контура вакуумированием.

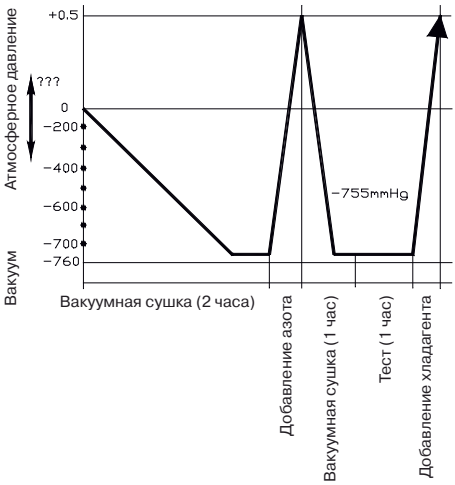

Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты. Это важно!

- *Любая пайка трубопроводов при работе с R32 должна осуществляться только в среде инертного газа (например, азот)! Пайка в воздушной среде запрещена, так как оборудование может выйти из строя!*
- *R32 — слабогорючий газ. При соприкосновении с пламенем или горячими поверхностями разлагается с образованием высокотоксичных продуктов. Контакт с некоторыми активными металлами при определенных условиях (например, при очень высоких температурах и/или давлении) может привести к взрыву или возгоранию. Строго соблюдайте правила техники безопасности при работе с хладагентом!*
- *Помните, что сервисные штуцеры на оборудовании с R32 имеют увеличенный диаметр и требуют специальных шлангов либо переходников для работы!*
- *При поиске утечек хладагентов R32 бесполезно и небезопасно использовать газопламенную горелку (течеискатель на основе горения пропана)! Используйте аппаратный комплекс для поиска утечек с насадками под нужный газ!*

При поиске утечек хладагента R32 бесполезно и небезопасно использовать газопламенную горелку (течеискатель на основе горения пропана)! *Используйте аппаратный комплекс для поиска утечек с насадками под нужный газ!*

При длине трубопроводов более 5 метров в одну сторону добавьте хладагент в систему.*Запишите количество заправленного хладагента в инструкцию для дальнейшего сервисного обслуживания.*

Дозаправка хладагента

После выполнения вакуумирования, в случаи, если длина трубы превышает 5 м, необходимо выполнить дозаправку системы хладагентом, т.к. на заводе заправка хладагентом осуществляется из расчета соединительной трубы равной 5 м.
Необходимый объем дозаправки в таблице

Модель	**LS-HE12DWE2B LU-HE12UWE2**	**LS-HE18DWE2B LU-HE18UWE2**	**LS-HE24DWE2 LU-HE24UWE2**	**LS-HE36DVE4 LU-HE36UVE4**	**LS-HE48-55DVE4 LU-HE48-55UVE4**
Количество добавляемого хладагента, г/м (при длине магистрали более 5 метров)	12	12	24	24	24
Хладагент	**R32**				

Внимание!


- *Заправку хладагента можно производить только после вакуумной сушки.*
- *Перед заправкой необходимо выпустить воздух из шлангов и манометра.*
- *Хладагент следует заправлять в жидком состоянии.*
- *Во время заправки всегда используйте перчатки и очки для защиты рук и глаз.*
- *Для взвешивания заправляемого хладагента используйте электронные весы*

Процедура проверки

Порядок действий.


1. Плотно закройте (завинтите) заглушки на всех портах наружного блока.
2. Проверьте с помощью течеискателя или мыльной пены отсутствие утечек в точках проверки. Точки проверки обозначены на рисунке ниже.
   - Точка проверки 1: место соединения трубопроводов с внутренним блоком (гайки и штуцеры).
   - Точка проверки 2: место соединения трубопроводов с наружным блоком (гайки), защитные колпачки на вентилях.

   При наличии утечек отключите оборудование, закройте порты с помощью шестигранных ключей, отключите оборудование от электропитания и произведите перемонтаж. В случае утечки из-под заглушек обратитесь в ближайший сервисный центр.

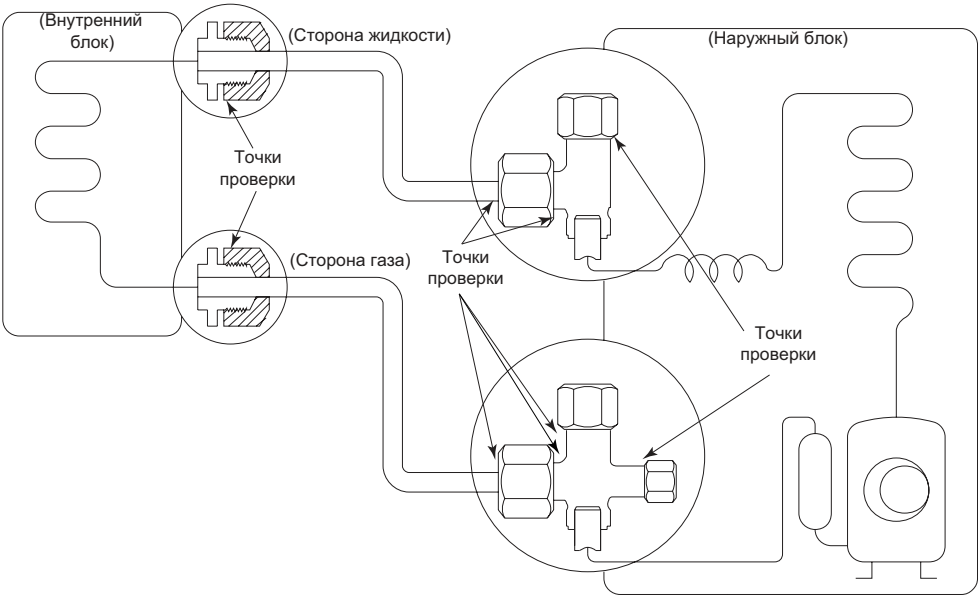

Внимание!

Перед опробованием все запорные вентили необходимо открыть. Каждый кондиционер имеет два запорных вентиля разных размеров со стороны наружного блока, функционирующих как нижний запорный вентиль и верхний запорный вентиль, соответственно.

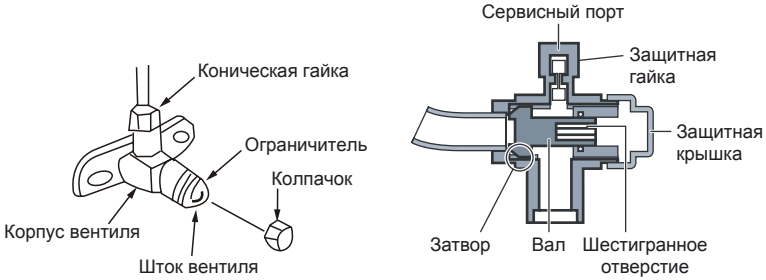

18. Электрические соединения


Перед выполнение каких-либо электрических работ прочтите данные правила:

- Монтаж электропроводки должен осуществляться персоналом, имеющим необходимую квалификацию, в соответствии с электрическими коммутационными схемами, как в инструкции или на оборотной стороне крышек и боковой панели наружного блока.
- Кондиционер должен быть запитан от отдельного источника с требуемым номинальным напряжением.
- Перед тем, как отключить питание, убедитесь, что напряжение соответствует требованиям указанным в спецификации.
- Если на объекте есть проблемы с электропитанием, необходимо остановить работы по подключению до решения всех проблем.
- Внешний источник питания кондиционера должен иметь провод заземления, соединенный с заземлением внутреннего и наружного блока.
- В электропроводке должен быть предусмотрен электрический разъединитель, обеспечивающий физическое разъединение контактов всех активных проводников, в соответствии с национальными требованиями к монтажу электроустановок.
- Установите устройство защиты от утечки тока в соответствии с нормативами, правилами и стандартами на выполнение электроработ.
- Силовая и сигнальная проводка должны быть проложены таким образом, чтобы предотвратить их воздействие друг на друга и их контакт с соединительной трубой или корпусом запорного вентиля.
- Выберите разные цвета для разных проводов в соответствии с действующими правилами.
- В трубке или гофре для проводов не должно быть скруток и соединений проводов. Если соединение необходимо, установите соединительную коробку.
- Не допускается нахождение проводки с разным напряжением в одной трубке.
- Убедитесь, что цвета проводов и номера клемм наружного блока соответствуют цветам и номерам внутреннего блока.
- Во избежание поражения электрическим током никогда не прикасайтесь к электрическим компонентам сразу после отключения питания. После выключения питания подождите 10 минут, прежде чем прикасаться к электрическим компонентам.
- Не включайте питание, пока не проведена полная проверка электропроводки. Правила безопасности.

Спецификация

Модель		LS-HE12-18DWE2B LU-HE12-18UWE2	LS-HE24DWE2 LU-HE24UWE2	LS-HE36DVE4 LU-HE36UVE4	LS-HE48-55DVE4 LU-HE48-55UVE4
Питание	Количество фаз	1	1	1	3
	Напряжение и частота	220 В/50 Гц			380 В/50 Гц
Автоматический выключатель, А		16	25	25	25
Подключение питания к наружному блоку, мм^2		3×(1,5)2,5	3×2,5	3×2,5	5×2,5
Заземление		2,5	2,5	2,5	2,5
Соединительный кабель между внутренним и наружным блоками, мм^2	Питание и сигнальная линия внутреннего блока	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5

Схемы подключения

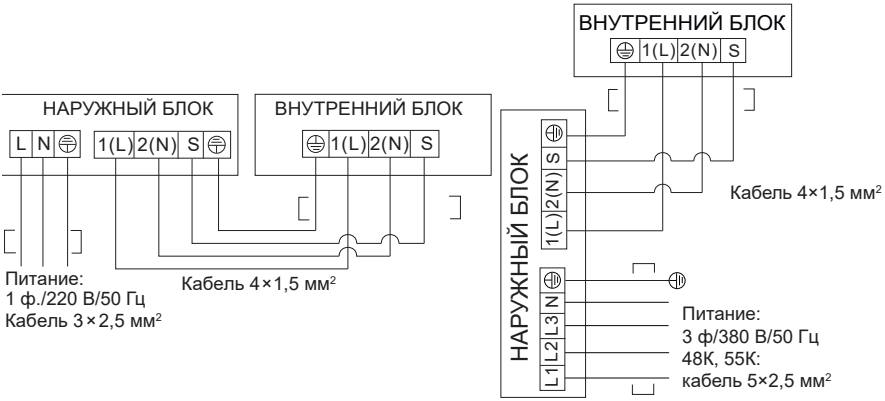


Подключение электропитания к наружному блоку

Открутите винты технологической панели и потяните ее в показанном стрелкой направлении, чтобы снять защитную панель.

Примечание!

Соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать поверхность.

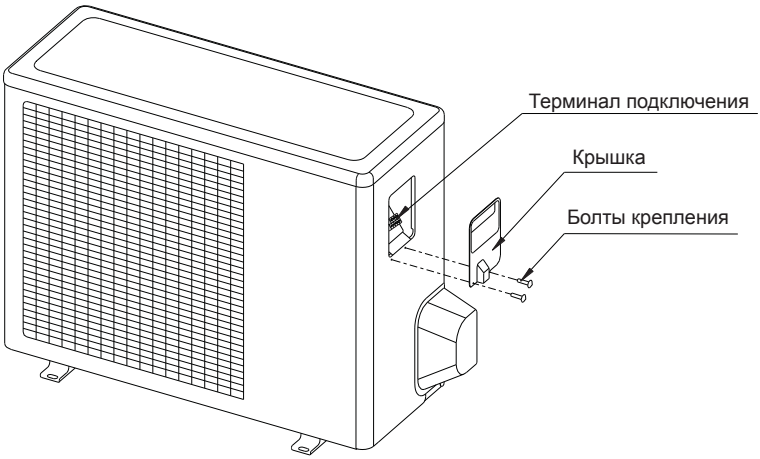


Внимание!

На рисунке показана стандартная модель, которая может отличаться от вашего наружного блока.

Правила безопасности

1. Если на объекте есть проблемы с электропитанием, необходимо остановить работы по подключению до решения всех проблем.
2. Электропитание должно соответствовать указанному в спецификации (220 В/50 Гц, ±10% или 380 В/50 Гц/3 ф., ±10%).
3. Номиналы токовой защиты и уставки УЗО должны быть в 1,5 раза больше максимально допустимого рабочего тока оборудования.
4. Убедитесь, что оборудование заземлено.
5. Подсоедините провода так, как показано на электросхемах в инструкциях или на оборотной стороне крышки или боковой панели наружного блока.
6. Все подключения должны выполнятся в соответствии с государственными и локальными требованиями и стандартами и проводиться только квалифицированным персоналом.
7. Оборудование должно быть подключено к индивидуальной линии электропитания. Подключение нескольких блоков к одному автомату токовой защиты не допускается.

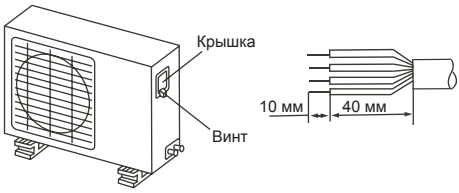

Внимание!

- *Применяйте только специально предназначенные для данного вида работ типы кабелей. Поврежденный кабель или неправильно подобранный тип кабеля могут стать причиной пожара.*
- *Правильно выполните заземление.*
- *Провод заземления не должен проходить рядом или соприкасаться с газо- или водопроводом, телефонной линией и т.д.*
- *Все электрические подключения должны выполняться профессионалами и выполняться согласно государственным требованиям безопасности.*

Осторожно!

Для предотвращения поражения электротоком в случае утечки его на корпус оборудования установите УЗО.

Внимание!

- *Кабель питания должен быть выбран в соответствии с требованиями электробезопасности для данного типа работ.*
- *Подключение наружного блока должно выполняться в соответствие с инструкцией по установке наружного блока.*
- *Электрические провода должны быть проложены вдали от высокотемпературных компонентов.*
- *Используйте хомуты для фиксации кабельных трасс после подключения.*
- *Сигнальная линия может идти вдоль фреонопровода.*
- *Подключайте электропитание внутреннего блока только после того, как система будет смонтированна и отвакуумирована.*
- *Не подключайте электропитание к сигнальной линии — это выведет из строя оборудование и может стать причиной пожара.*

19. Пусконаладка

1. Проведение испытаний возможно только после полного завершения монтажных работ.
2. Перед проведением испытаний необходимо удостовериться в следующем:
   - Внутренний и наружный блоки смонтированы правильно.
   - Трубопроводы и электропроводка проложены и смонтированы правильно.
   - Проведена проверка системы трубопровода хладагента на герметичность.
   - Нет препятствий для конденсата.
   - Теплоизоляция функционирует нормально.
   - Провода заземления соединены правильно.
   - Длина трубы и объем заправленного хладагента задокументированы.
   - Параметры напряжения в сети соответствуют требованиям.
   - Вблизи приточных и выпускных отверстий наружного и внутреннего блоков нет препятствий.
   - Запорные вентили газовой и жидкостной сторон открыты.
   - Перед первым пуском подайте питание за 12 часов до пуска кондиционера для прогрева оборудования.
3. В соответствии с требованиями пользователя установите корпус пульта дистанционного управления в месте, обеспечивающем беспрепятственное прохождение управляющего сигнала.
4. Проведение испытания.
   Установите кондиционер в режим охлаждения с помощью пульта дистанционного управления и выполните следующие проверки в соответствии с «Инструкцией пользователя». В случае обнаружения неисправности ее необходимо устранить в соответствии с указаниями главы «Неисправности и их возможные причины» руководства пользователя.

   Проверка внутреннего блока:
   - Нормально ли работает переключатель пульта дистанционного управления?
   - Нормально ли функционируют кнопки пульта дистанционного управления?
   - Нормально ли поворачиваются жалюзи?
   - Нормально ли работает регулировка температуры в помещении?
   - Нормально ли срабатывают индикаторные лампочки?
   - Нормально ли работают временные кнопки?
   - Хорошо ли осуществляется дренаж?
   - Не возникает ли во время работы неестественный шум или вибрация?
   - Нормально ли отрабатывает кондиционер изменение режимов обогрева/охлаждения?

   Проверка наружного блока:
   - Не возникает ли во время работы неестественный шум или вибрация?
   - Не доставляет ли шум, потоки воздуха или конденсат, образующийся при работе кондиционера, беспокойства окружающим?
   - Отсутствуют утечки хладагента?

Внимание!

Кондиционер оборудован защитной схемой, предотвращающей его повторное включение на протяжении 3 минут после отключения.

20. Регламентное сервисное обслуживание

Каждый кондиционер (в данном случае сплит-система, состоящая из внутреннего и наружного блоков) нуждается в периодическом сервисном обслуживании. Указанное обслуживание может выполнить специально обученный персонал согласно данному регламенту.

Внимание!

Отсутствие периодического обслуживания может повлечь за собой нестабильную работу, поломку оборудования и отказ в гарантийном ремонте!

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом!

Регламент сервисного обслуживания

1. Чистка теплообменника внутреннего блока.
2. Очистка пластиковых частей внутреннего блока, очистка фильтров.
3. Чистка теплообменника наружного блока потоком воды высокого давления с помощью специального оборудования.
4. Проверка рабочего давления в системе, при необходимости дозаправка хладагентом.
5. Проверка рабочих токов системы.
6. Проверка и при необходимости подтяжка винтов электрических соединений.
7. Визуальная проверка состояния основной и дополнительных плат управления, при необходимости очистка от пыли и загрязнений (в том случае, если на оборудование установлены платы управления).

Отметка о проведении работ по техническому обслуживанию ставится в гарантийном талоне!


Техническое обслуживание должно проводиться с регулярностью не реже 2 раз в год. Для оборудования, установленного в серверных комнатах и не имеющего блоков ротации и резервирования, — не реже 4 раз в год.


21. Коды ошибок


Код ошибки или защиты	Operation	Timer	Дисплей
Ошибка EEPROM внутреннего блока	1 раз	OFF	EH 00/EH 0A
Ошибка коммуникаций между внутренним и наружным блоком	2 раза	OFF	EL 01
Скорость вентилятора внутреннего блока вне пределов нормы	4 раза	OFF	EH 03
Верхняя скорость вращения вентилятора внутреннего блока выходит за пределы нормального диапазона	4 раза	OFF	EH 31
Нижняя скорость вращения вентилятора внутреннего блока выходит за пределы нормального диапазона	4 раза	OFF	EH 32
Ошибка датчика температуры воздуха T1	6 раз	OFF	EH 60
Ошибка датчика температуры теплообменника T2	6 раз	OFF	EH 61
Зарегистрирована утечка хладагента	8 раз	OFF	EL 0C
Ошибка связи между ведущим и ведомым блоком (для систем с несколькими блоками), связь платы и дисплея или чипами.	9 рза	OFF	EH 0b
Переполнение ванночки отвода конденсата	13 раз	OFF	EH 0E
Датчик наружной температуры T4 короткое замыкание или обрыв	5 раз	OFF	EC 53
Датчик температуры конденсатора T3 короткое замыкание или обрыв	5 раз	OFF	EC 52
Датчик температуры нагнетания компрессора TP короткое замыкание или обрыв	5 раз	OFF	EC 54
Ошибка EEPROM наружного блока	5 раз	ON	EC 51
Неисправность датчика температуры модуля IPM	5 раз	OFF	EC 55
Ошибка датчика температуры воздуха T2B	5 раз	OFF	EC 56
Нет контроля скорости вентилятора наружного блока	12 раз	OFF	EC 07
Ошибка IPM (интеллектуальный силовой модуль) наружного блока или IGBT	7 раз	FLASH	PC 00
Слишком высоке или слишком низкое напряжение DC	2 раза	FLASH	PC 01
Слишком высокая температура компрессора или IPM модуля	3 раза	FLASH	PC 02
Ошибка модуля инвертора	5 раз	FLASH	PC 04
Защита по низкому давлению	7 раз	FLASH	PC 03
Ошибка наружного блока	14 раз	OFF	EC 0d
Защита по низкой уличной температуре	4 раза	FLASH	PC 0L


22. Кривые расходов воздуха


LS-HE12DWE2B

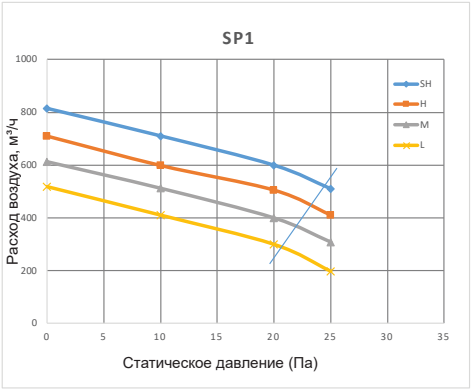

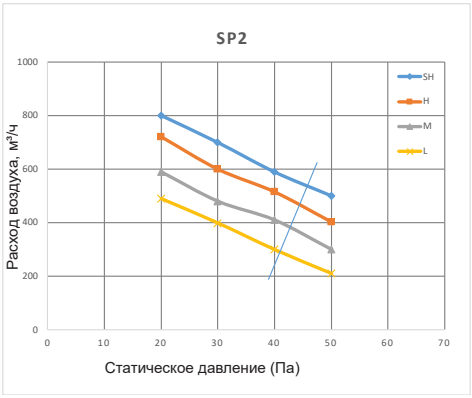


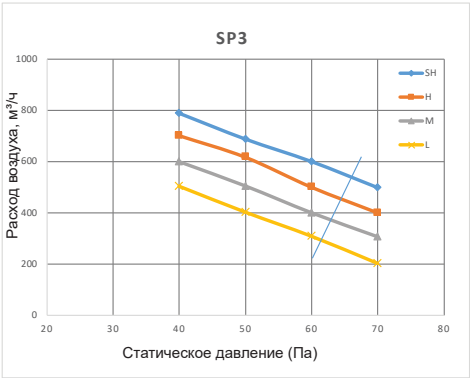


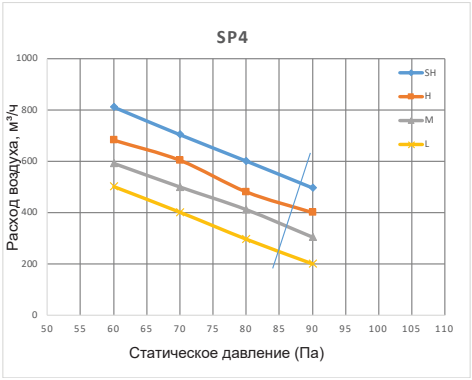


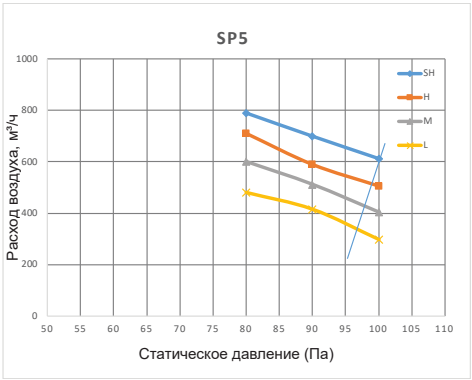



LS-HE18DWE2B

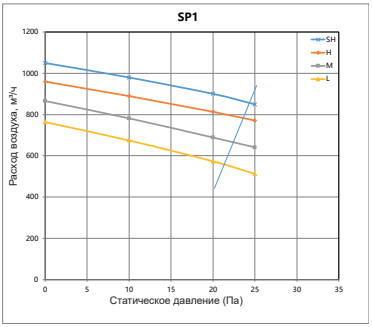


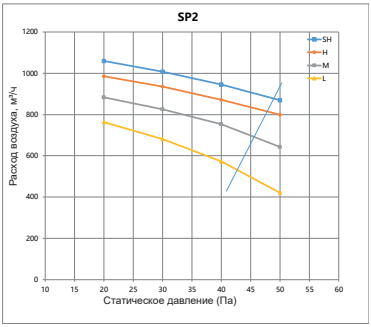


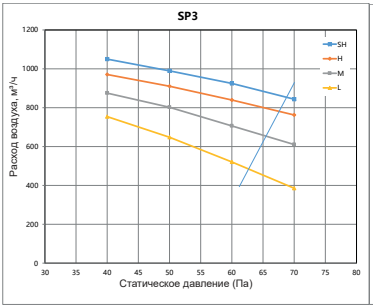


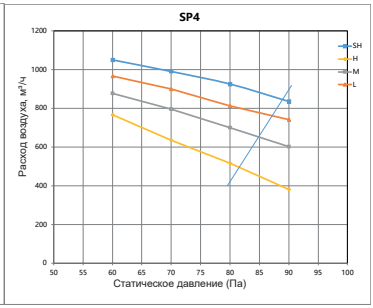

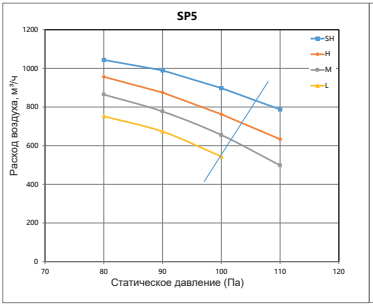


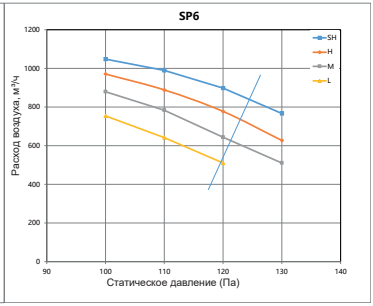


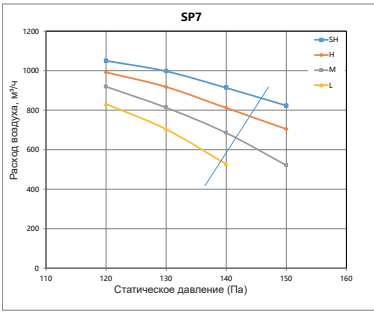


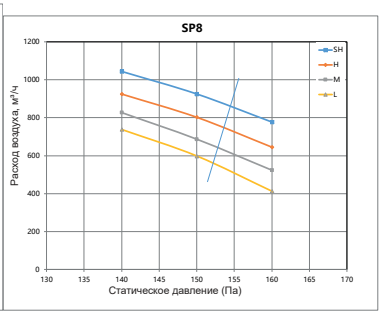



LS-HE24DWE2

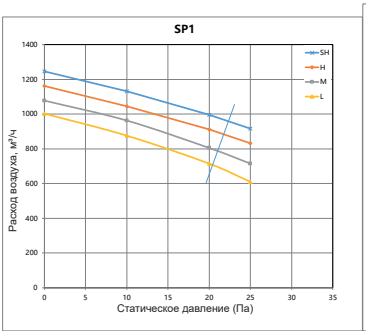

SP1
Расход воздуха, м³/ч
Статическое давление (Па)
SH
H
M
L

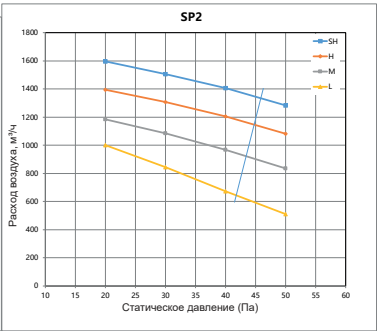

SP2
Расход воздуха, м³/ч
Статическое давление (Па)
SH
H
M
L

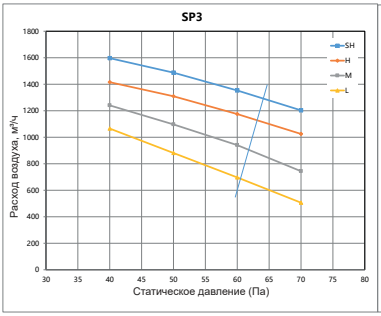

SP3
Расход воздуха, м³/ч
Статическое давление (Па)
SH
H
M
L

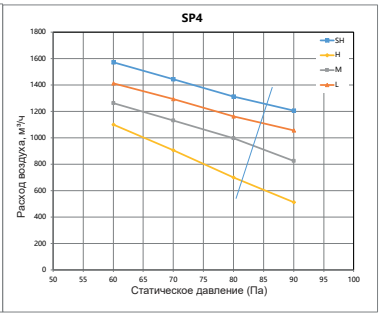
SP4
Расход воздуха, м³/ч
Статическое давление (Па)
SH
H
M
L

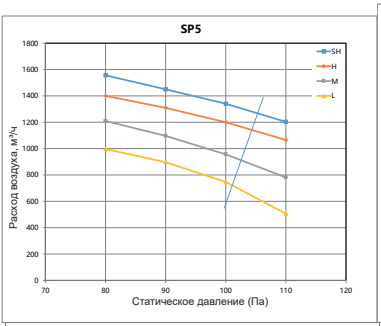
SP5
Расход воздуха, м³/ч
Статическое давление (Па)
SH
H
M
L

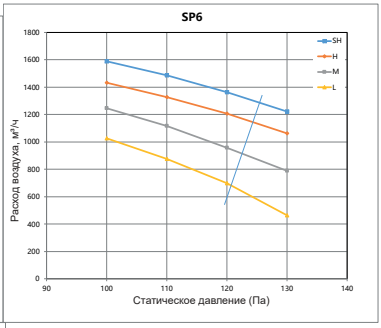

SP6
Расход воздуха, м³/ч
Статическое давление (Па)
SH
H
M
L

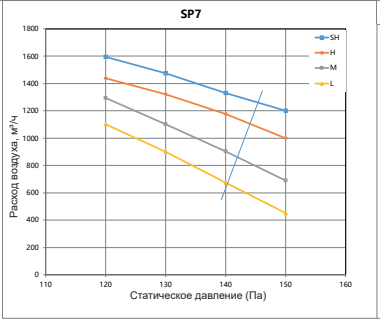

SP7
Расход воздуха, м³/ч
Статическое давление (Па)
SH
H
M
L

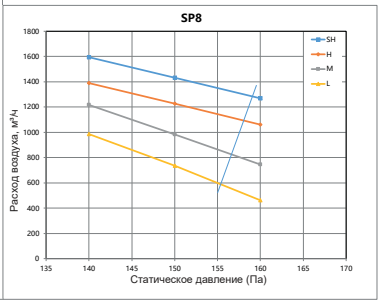
SP8
Расход воздуха, м³/ч
Статическое давление (Па)
SH
H
M
L

LS-HE36DVE4


Limit-Предел H-High-Высокая M-Middle-Средняя L-Low-Низкая

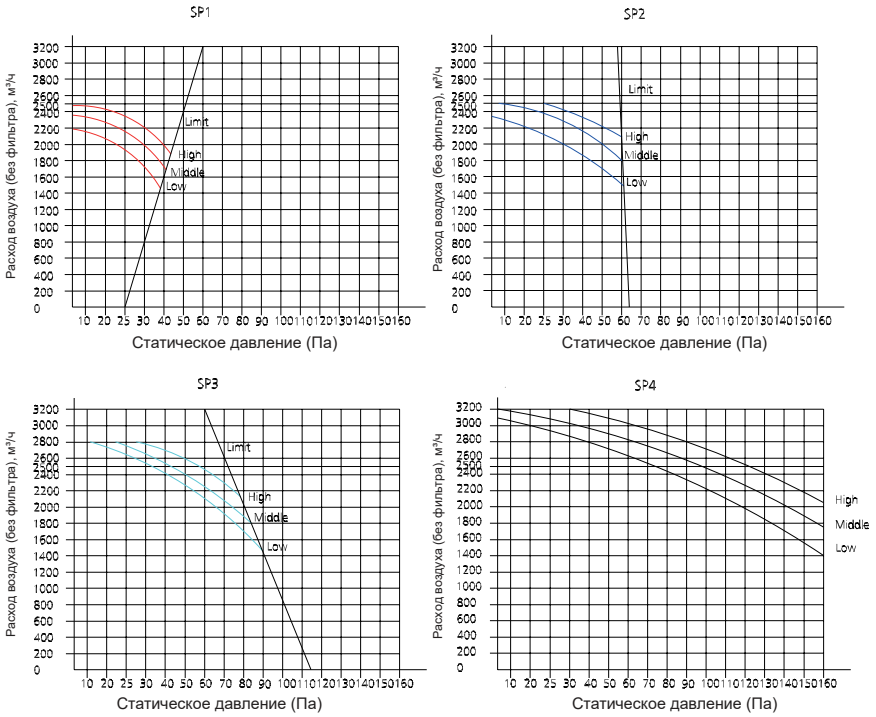


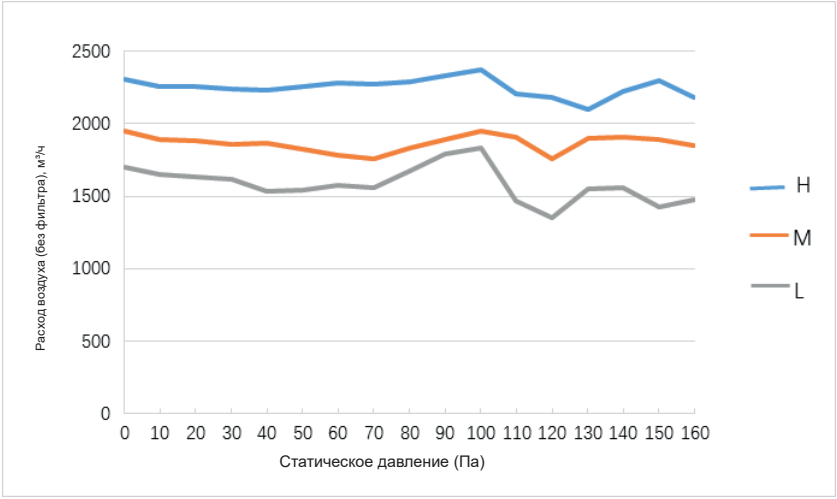

LS-HE48DVE4

Limit-Предел H-High-Высокая M-Middle-Средняя L-Low-Низкая

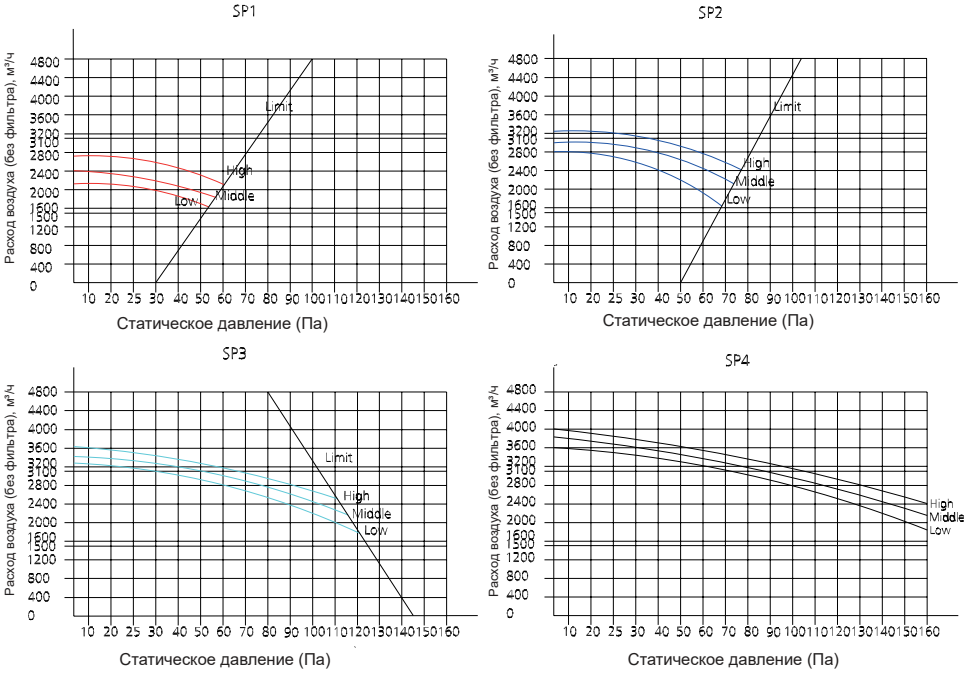


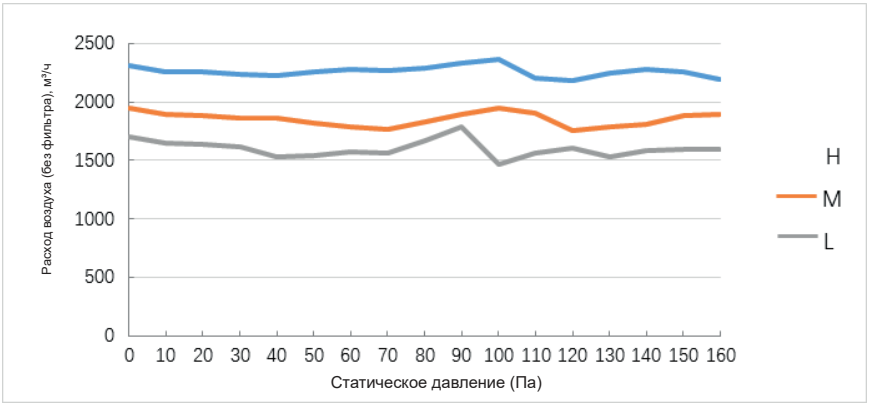


LS-HE55DVE4

Limit-Предел H-High-Высокая M-Middle-Средняя L-Low-Низкая


SP1

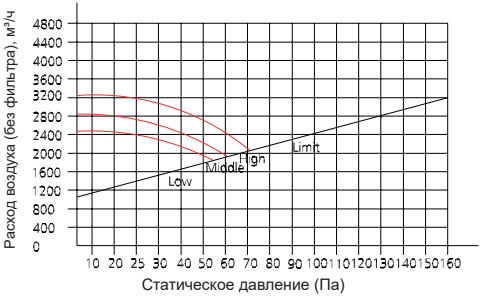


SP2

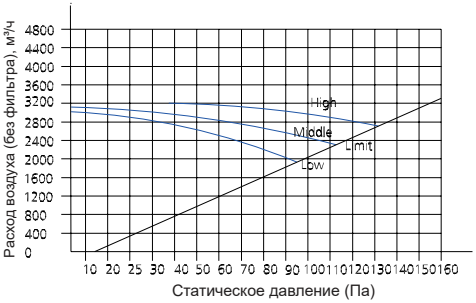


SP3

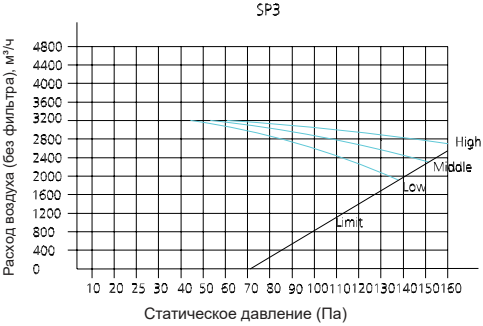

SP4

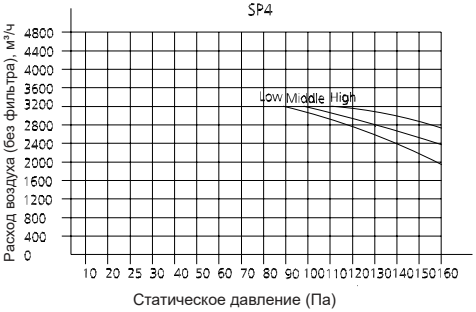


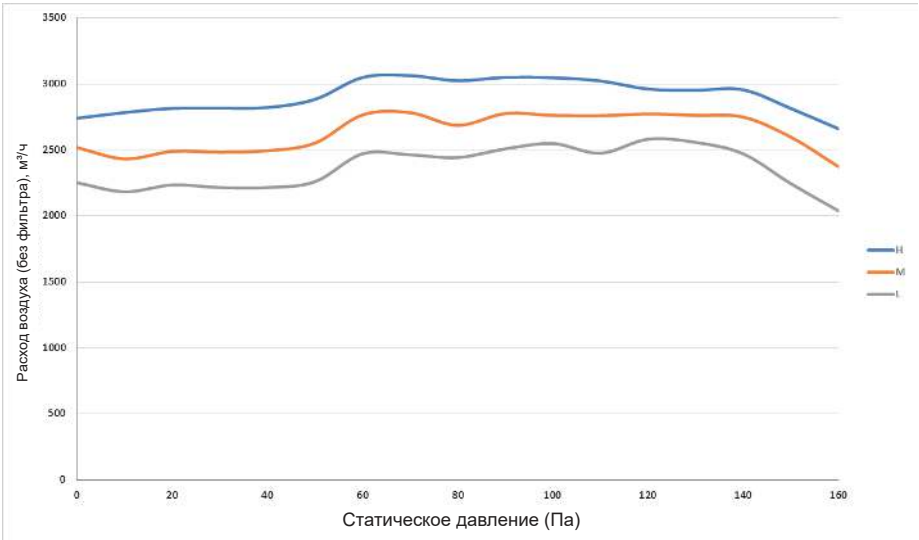


23. Электрические схемы

Внутренние блоки


LS-HE12DWE2B, LS-HE18DWE2B, LS-HE24DWE2

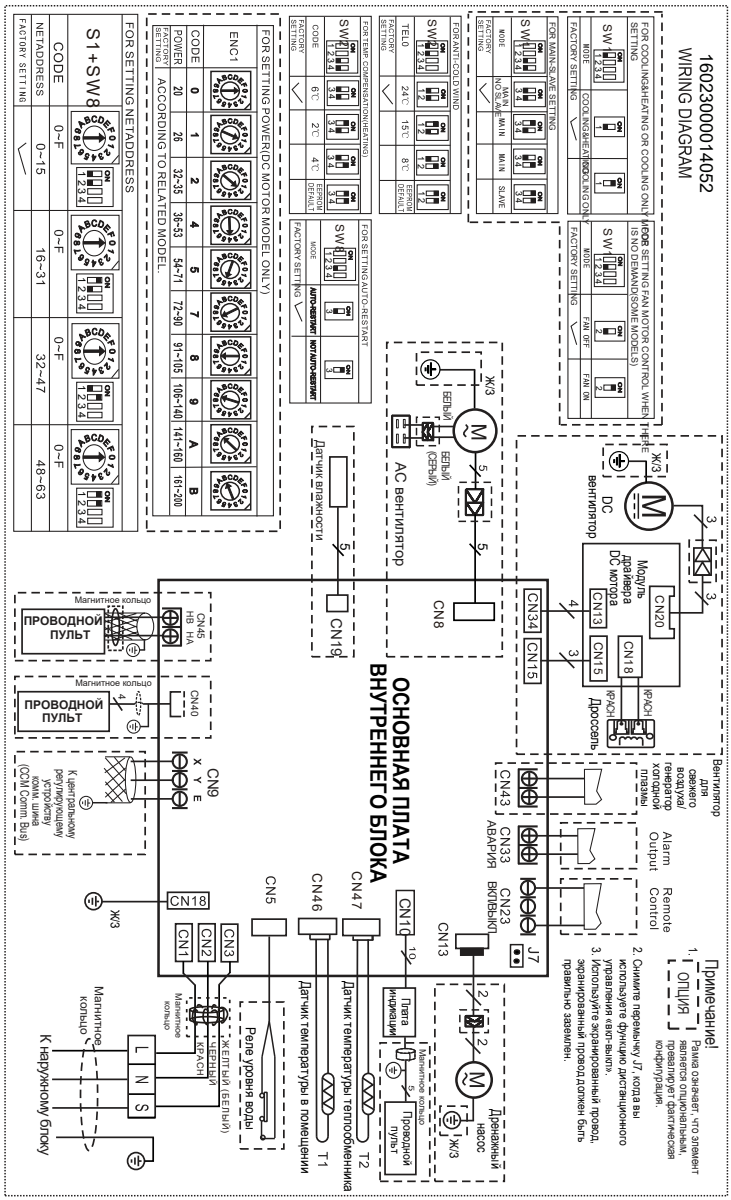

LS-HE36DVE4

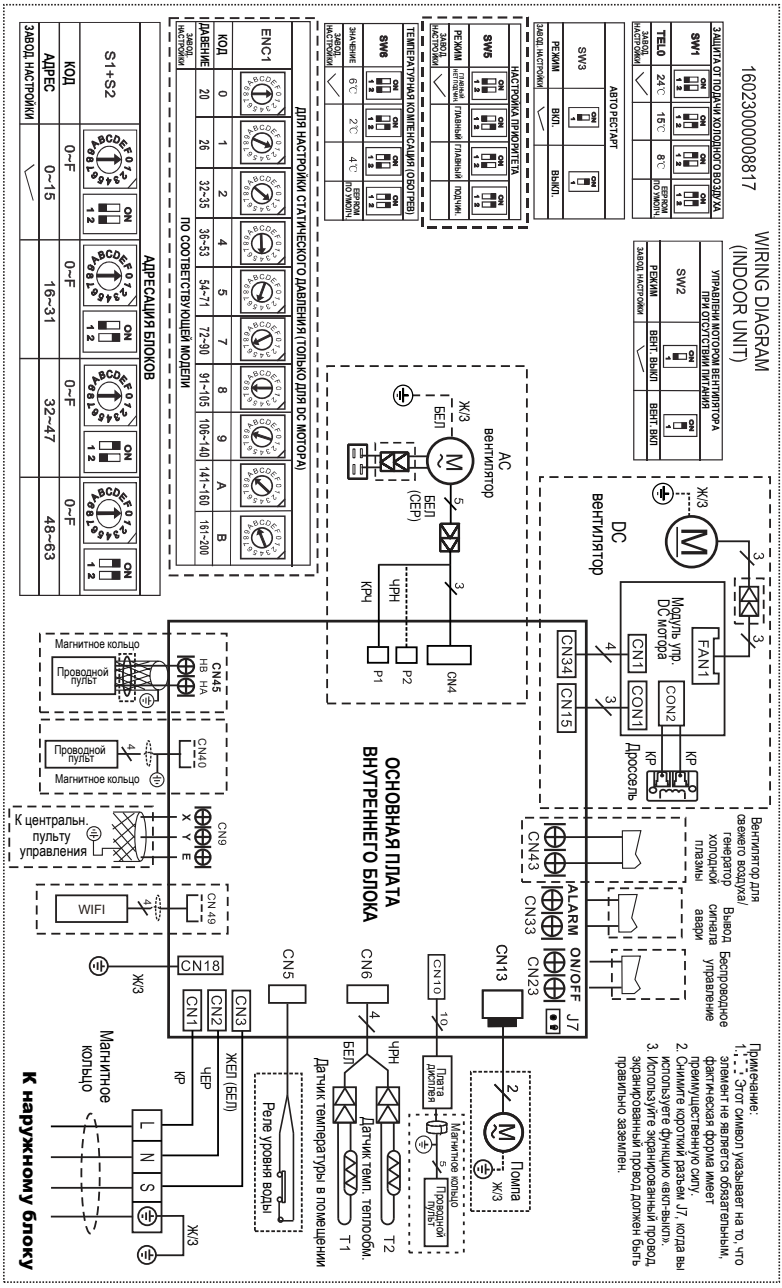

WIRING DIAGRAM
(INDOOR UNIT)
1602300000817
ЗАЩИТА ОТ ПОДАЧИ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА
SW1
TEL.O
ЗАВОД. НАСТРОЙКИ
24℃
18℃
8℃
ВЕРХНЯЯ ПО УМОЛЧ.
АВТОРЕСТАРТ
SW3
РЕЖИМ
ВКЛ.
ВЫКЛ.
НАСТРОЙКА ПРИОРИТЕТА
SW5
РЕЖИМ
ГЛАВНЫЙ
ПОДЧИН.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ (ОБОГРЕВ)
SW6
6℃
2℃
4℃
УПРАВЛЕНИЕ МОТОРОМ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПИТАНИЯ
SW2
ВВКЛ. ВЫКЛ
ВВКЛ. ВКЛ
ДЛЯ НАСТРОЙКИ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ DC МОТОРА)
ENC1
КОД ДАВЛЕНИЕ
ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ
АДРЕСАЦИЯ БЛОКОВ
S1+S2
КОД
АДРЕС
0~F
0~15
16~31
32~47
48~63
Вентилятор для свежего воздуха
Беспроводное управление
Вывод сигнала аварии
Генератор холодной плазмы
Примечание:
1. Этот символ указывает на то, что элемент не является обязательным, фактическая форма имеет преимущественную силу.
2. Снимите короткий разъем J7, когда вы используете функцию «вкл-выкл».
3. Используйте экранированный провод, экранированный провод должен быть правильно заземлен.
AC вентилятор
DC вентилятор
Модуль упр. DC мотора
Дроссель
ОСНОВНАЯ ПЛАТА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Магнитное кольцо
Проводной пульт
К центральн. пульту управления
WIFI
Помпа
Плата дисплея
Датчик темп. теплообм. T2
Датчик температуры в помещении T1
Реле уровня воды
К наружному блоку
L
N
S

LS-HE48DVE4, LS-HE55DVE4

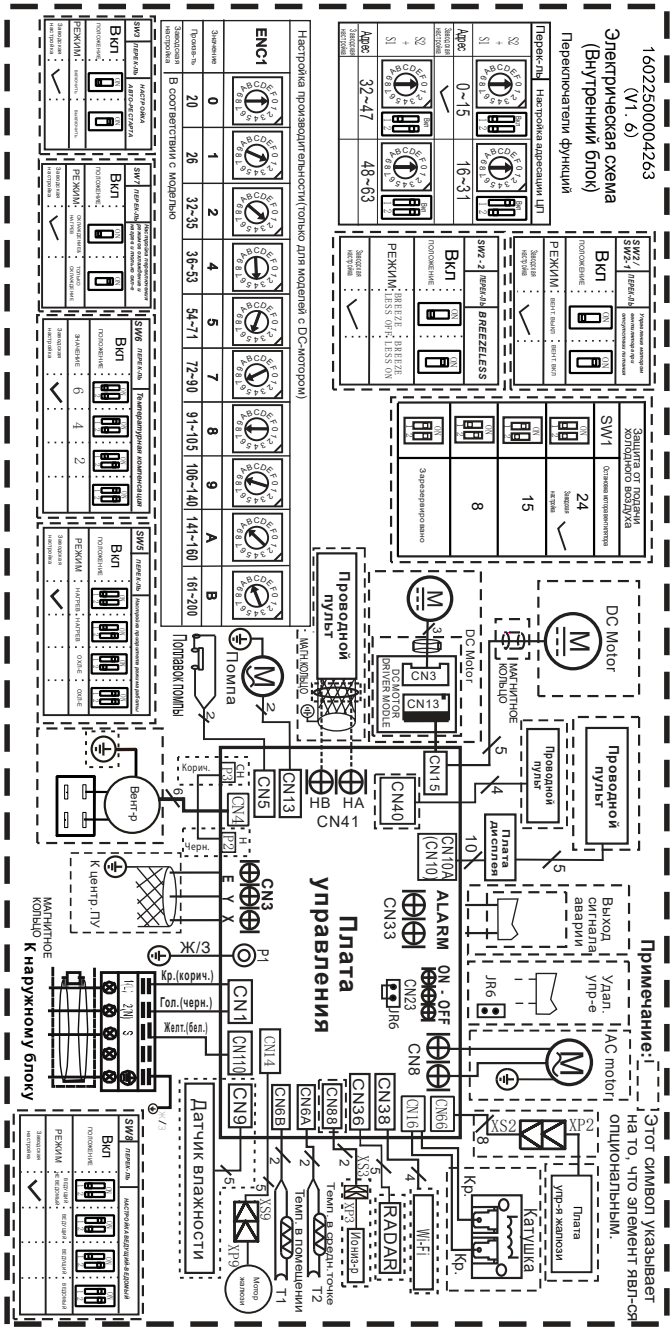


Наружные блоки

LU-HE12UWE2, LU-HE18UWE2

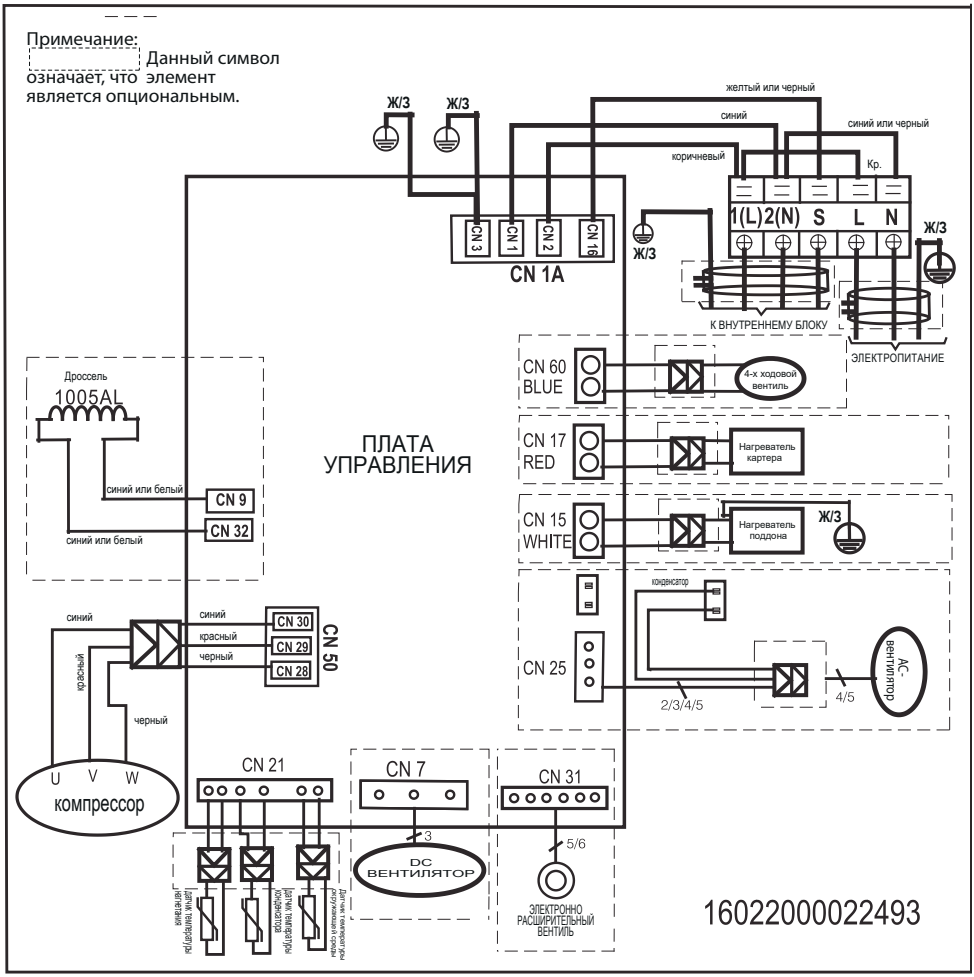

LU-HE24UWE2

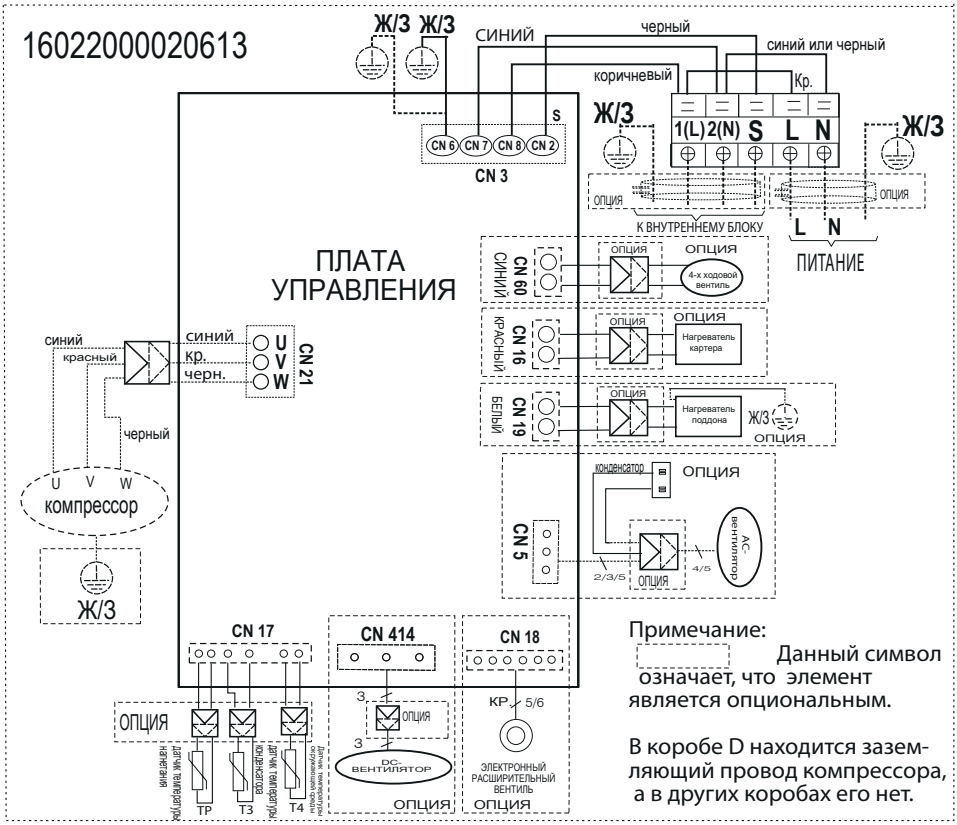


Примечание:

Данный символ означает, что элемент является опциональным.

В коробе D находится заземляющий провод компрессора, а в других коробах его нет.

LU-HE36UVE4

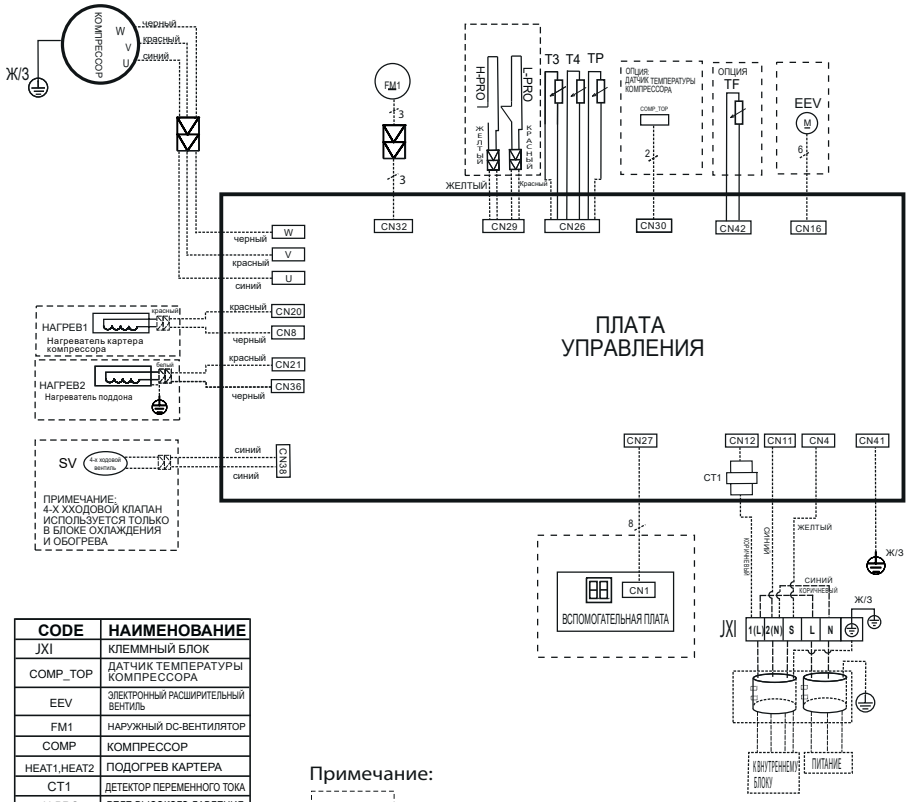


CODE	НАИМЕНОВАНИЕ
JXI	КЛЕММНЫЙ БЛОК
COMP_TOP	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОМПРЕССОРА
EEV	ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ
FM1	НАРУЖНЫЙ DC-ВЕНТИЛЯТОР
COMP	КОМПРЕССОР
HEAT1,HEAT2	ПОДОГРЕВ КАРТЕРА
CT1	ДЕТЕКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
H-PRO	РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
L-PRO	РЕЛЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
SV	4-Х ХОДОВОЙ ВЕНТИЛЬ
TP	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАГНЕТАНИЯ
T3	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОНДЕНСАТОРА
T4	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
TF	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА


Примечание:

Данный символ означает, что элемент является опциональным.

16022000035289

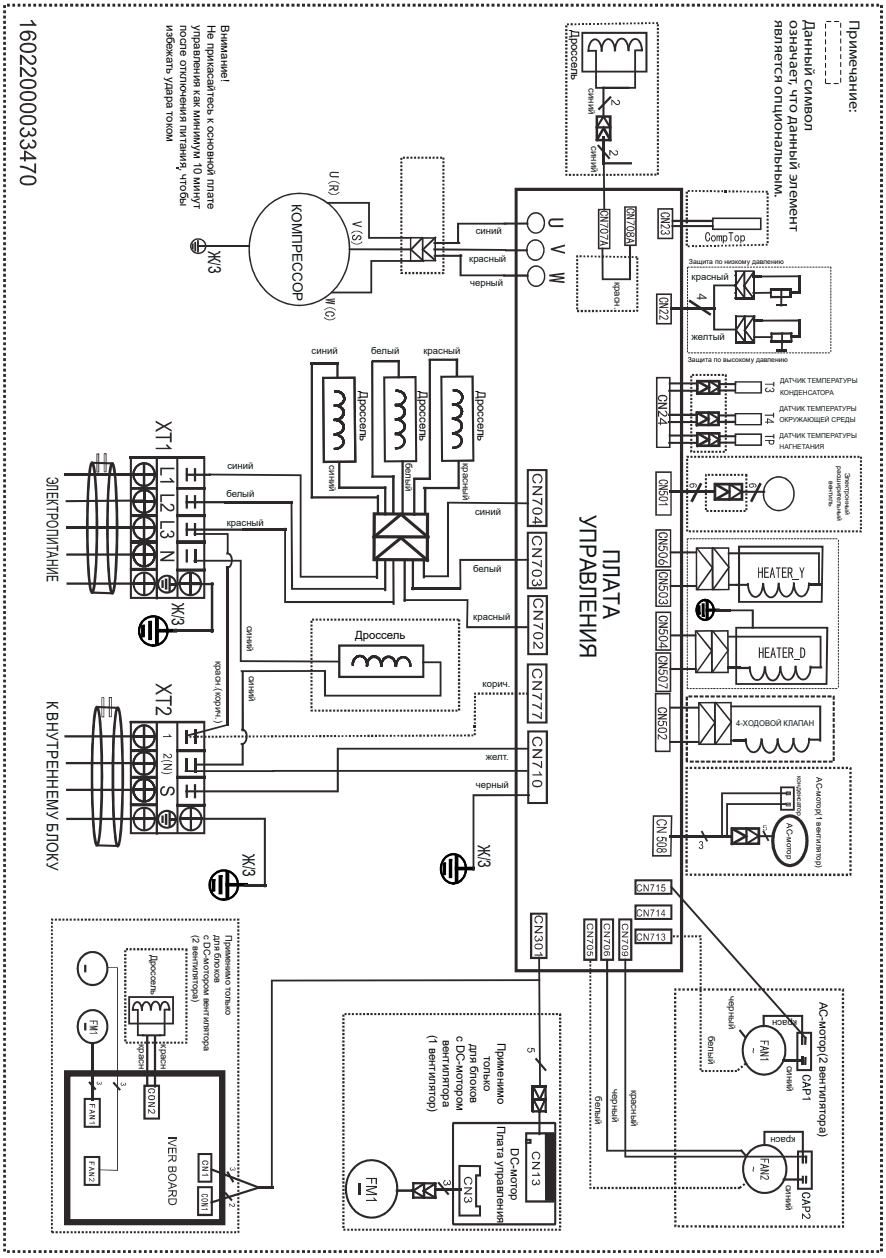
Примечание:
Данный символ означает, что данный элемент является опциональным.
Внимание!
Не прикасайтесь к основной плате управления как минимум 10 минут после отключения питания, чтобы избежать удара током
160220000033470
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ
КОМПРЕССОР
CompTop
Защита по низкому давлению
Защита по высокому давлению
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОНДЕНСАТОРА
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАГНЕТАНИЯ
Электронный расширительный вентиль
HEATER_Y
HEATER_D
4-ХОДОВОЙ КЛАПАН
AC-мотор(1 вентилятор)
AC-мотор(2 вентилятора)
Дроссель
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
К ВНУТРЕННЕМУ БЛОКУ
DC-мотор
Плата управления
Применимо только для блоков с DC-мотором (1 вентилятор)
Применимо только для блоков с DC-мотором (2 вентилятора)
INVER BOARD

LU-HE55UVE4

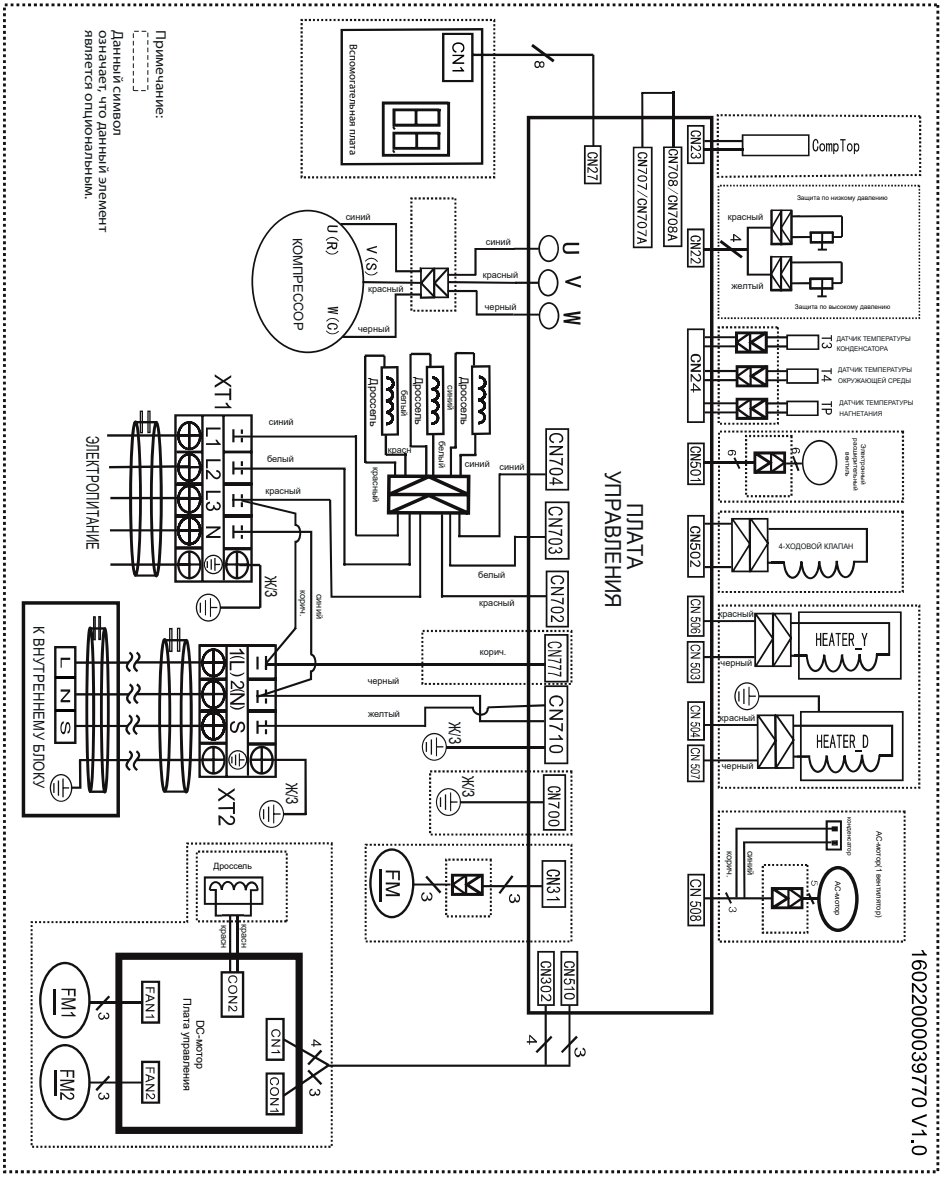
Примечание:
Данный символ означает, что данный элемент является опциональным.
Вспомогательная плата
CN1
CN27
CN23
CN708/CN708A
CN707/CN707A
CompTop
Защита по низкому давлению
Защита по высокому давлению
CN22
красный
желтый
CN24
T3 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОНДЕНСАТОРА
T4 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
TP ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАГНЕТАНИЯ
CN501
Электронный расширительный вентиль
CN502
4-ХОДОВОЙ КЛАПАН
CN 506
CN 503
HEATER_Y
CN 504
CN 507
HEATER_D
CN 508
AC-мотор (1 вентилятор)
конденсатор
AC-мотор
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ
CN704
CN703
CN702
CN777
CN710
CN700
CN31
CN510
CN302
U V W
КОМПРЕССОР
U (R)
V (S)
W (C)
синий
красный
черный
белый
Дроссель
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
XT1
L1 L2 L3 N
ЖЗ
коричн.
XT2
1(L) 2(N) S
К ВНУТРЕННЕМУ БЛОКУ
L N S
желтый
FM
Дроссель
CON2
FAN1
FAN2
CN1
CON1
DC-мотор
Плата управления
FM1
FM2
160220000039770 V1.0

24. Класс энергоэффективности оборудования

Модель	EER (класс энергоэффективности)	COP (класс энергоэффективности)
LS-HE12DWE2B/LU-HE12UWE2	3,21 (A)	3,41 (B)
LS-HE18DWE2B/LU-HE18UWE2	3,32 (A)	3,72 (A)
LS-HE24DWE2/LU-HE24UWE2	3,21 (A)	3,81 (A)
LS-HE36DVE4/LU-HE36UVE4	3,21 (A)	3,71 (A)
LS-HE48DVE4/LU-HE48UVE4	2,61 (D)	3,61 (A)
LS-HE48DVE4/LU-HE48UVE4	2,61 (D)	3,61 (A)

EER (**E**nergy **E**fficiency **R**atio) — отношение мощности охлаждения к потребляемой мощности.
COP (**C**oefficient **o**f **P**erformance) — отношение мощности обогрева к потребляемой мощности.
Класс энергетической эффективности определен в соответствии с приказом МинПромТорга РФ №357 от 29.04.10 (ред. от 12.12.11)

Коэффициенты EER и COP не отражают реальные условия эксплуатации систем кондиционирования. Также при этом методе оценки энергоэффективности не демонстрируются преимущества инверторных систем, способных работать с частичной производительностью. Именно поэтому в Европейском союзе есть директива ErP (Energy related Products), согласно которой, класс энергоэффективности определяется сезонными коэффициентами SEER и SCOP, где SEER — сезонный коэффициент энергоэффективности системы в режиме охлаждения, а SCOP — сезонный коэффициент энергоэффективности системы в режиме нагрева. Классы данных коэффициентов не связаны с классами коэффициентов EER и COP.
Для определения класса энергоэффективности инверторных систем является актуальным использование коэффициентов SEER и SCOP, приведенных ниже:

Модель	SEER	SCOP
LS-HE12DWE2B/LU-HE12UWE2	6,5 (A++)	4,1 (A+)
LS-HE18DWE2B/LU-HE18UWE2	6,5 (A++)	4,1 (A+)
LS-HE24DWE2/LU-HE24UWE2	6,5 (A++)	4,2 (A+)

SEER (**S**eason **E**nergy **E**fficiency **R**atio) — сезонный коэффициент энергоэффективности системы в режиме охлаждения.
SCOP (**S**eason **C**oefficient **o**f **P**erformance) — сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева.

25. Дата производства оборудования

На внутреннем и наружном блоках под шильдой с наименованием и техническими параметрами блока наклеен серийный номер данного блока. В этом номере зашифрована дата производства и прочие данные.

Серийный номер имеет следующий вид:

24113212907032901650004

где: xxxxxxxxxxx**0329**xxxxxxx — дата производства, **0** — год производства (2020), **3** — месяц производства, **29** — число, когда произведен блок. Если в значении месяца указано буквенное значение, то буква **A** — означает октябрь, **B** — ноябрь, **C** — декабрь.
Таким образом дата производства данного блока 29 марта 2020 года.

Прочие цифры серийного номера имеют значение для поиска и заказа запасных частей для оборудования. Поэтому при заказе запасных частей указывайте полностью серийный номер вашего блока.

Кроме этого, дата производства указана на упаковке блока отдельной наклейкой.

26. Вывод из эксплуатации и утилизация оборудования

Для вывода оборудования из эксплуатации необходимо его обесточить, произвести утилизацию хладагента с помощью специального оборудования и демонтаж системы. Убедитесь, что выполнены все требования по технике безопасности. После разборки оборудования, должна быть проведена сортировка и утилизация отходов в соответствии с действующими требованиями экологического законодательства.

27. Условия гарантии

Настоящие условия не ограничивают законные права потребителей, но уточняют и дополняют оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон или договор. Гарантия Покупателям по договорам поставки предоставляется в соответствии с положениями договора поставки, а также условиями гарантии, руководством по эксплуатации.
Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации оборудования внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации, условия по гарантии. Своевременное произведение технического обслуживания в соответствии с порядком, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации является обязательным. Гарантийные обязательства не подменяют и не отменяют необходимость проведения сервисного/технического обслуживания. Оборудование требует систематического сервисного обслуживания, проводимого в соответствии с периодичностью и в порядке, установленном настоящим руководством. Подробный регламент проведения сервисного обслуживания и его периодичность определены настоящим руководством. Расходы на техническое обслуживание оборудования, включая, но не ограничиваясь, замену расходных материалов и расходных запчастей, несет Покупатель на постоянной основе.
Внешний вид и комплектность оборудования:
Тщательно проверьте внешний вид оборудования, его комплектность, все претензии по внешнему виду необходимо предъявлять Продавцу в момент покупки и приемки (доставки) оборудования.
Область действия гарантии:
Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории Российской Федерации и распространяется на оборудование, купленное на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки оборудования без предварительного письменного согласия изготовителя, в т.ч. с целью приведение его в соответствии с местными техническими стандартами и нормами безопасности.
В случае если Покупателем неверно разработаны технические решения/проектная документация, гарантийные обязательства на указанные случаи не распространяются.
По своим конструктивным особенностям Оборудование, не является законченной инженерной системой. Для обеспечения надежной работы Оборудования в составе инженерной системы необходимо, чтобы его установка, наладка и ввод в эксплуатацию были проведены квалифицированным техническим персоналом с использованием расходных материалов надлежащего качества.
В конструкцию, технологию и/или комплектацию, с целью улучшения его технических характеристик могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательства по изменению/улучшению ранее выпущенного оборудования.
Гарантия предоставляется Покупателям в соответствии с положениями договора поставки, а также настоящими условиями. Гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии с товаросопроводительной документацией, на основании которой было приобретено оборудование (Счета на оплату, Договор поставки, Спецификации, товарные накладные и т.д.).
Гарантия предоставляется, согласно договору/счету, в части заводских дефектов на Оборудование в пределах гарантийного срока и при следующих условиях:
Оборудование должно использоваться по назначению в строгом соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением требований технических стандартов и требований безопасности.
Условия не предоставления /прекращения гарантии:
1. При возникновении неисправностей, связанных с непроведением/несвоевременным проведением сервисного/технического обслуживания;
2. На оборудование, запуск и эксплуатация которого осуществлялась неквалифицированным персоналом, а также монтаж и эксплуатация которого производились с нарушением инструкций завода-изготовителя и действующих норм и правил;
3. Неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров, указанным в инструкции) электрической и прочих внешних сетей, сверхнормативных колебаний в электрической сети;

4. Повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями или стихийными бедствиями; механическими повреждениями (внутренними или внешними), попаданием в оборудование посторонних предметов, неправильным использованием, в том числе подключением к источникам; электропитания, отличным от указанных в инструкции по эксплуатации и монтажу.
5. Ненадлежащего технического обслуживания оборудования, в том числе в результате любого вмешательства в конструкцию/комплектацию оборудования со стороны покупателя или третьих лиц, не имеющих соответствующей квалификации и при несоблюдении требований, предусмотренных инструкцией, а также при применении запасных частей, не согласованных с производителем и/или неудовлетворительного качества;
6. Эксплуатация оборудования вне рабочего диапазона по температурам/давлению/напряжению;
7. При внесении изменений в конструкцию оборудования без согласования с заводом-изготовителем;
8. При отсутствии на оборудовании заводской шильды (маркировка, серийный номер);
9. При использовании оборудования совместно с оборудованием сторонних производителей/комплектующими сторонних производителей;
10. Естественный износ оборудования – такой как изменение цвета панелей внутренних/наружных блоков, под воздействием солнечных лучей, вследствие температурных изменений окружающей среды и т.д.; естественная коррозия металлических покрытий с течением времени;
11. При наличии допустимых заводом-изготовителем отклонений в работе оборудования (таких как посторонние шумы, потрескивания, вибрация, бульканья и т.д.), не влияющих на функционирование оборудования;
12. если неисправность произошла в результате: нарушения Конечным пользователем условий и правил эксплуатации Оборудования, транспортировки, хранения, действия третьих лиц или непреодолимой силы;
13. при обнаружении следов огня, химической коррозии;
14. если Оборудование эксплуатируется в запыленных помещениях и в помещениях с влажностью, свыше предусмотренной в инструкции по эксплуатации Оборудования;
15. если параметры питающей электросети не соответствуют указанным на Оборудовании.

Условия не распространения гарантии: Гарантия не распространяется на элементы питания пультов дистанционного управления и воздушные фильтры кондиционера, программное обеспечение, а также на иные расходные материалы.

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы оборудования в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей информации Продавца) подобрал, выбрал и купил кондиционер надлежащего качества, но по своим техническим характеристикам не предназначенный для помещения, в котором он впоследствии был установлен Покупателем. Сообщаем, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель самостоятельно несет обязанность согласовать монтаж купленных кондиционеров на фасадах зданий. Продавец, Импортер, снимают с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного кондиционера(ов) без утвержденного плана монтажа и разрешения любых уполномоченных организаций

Напоминаем! Неквалифицированный монтаж кондиционеров может привести к его неправильной работе и, как следствие, к выходу оборудования из строя. Монтаж оборудования производится в соответствии с руководством по эксплуатации и СНИП, ГОСТ и иной технической документацией, в том числе Системами стандартизации (СТО) Национального объединения строителей. Гарантию на монтажные работы и связанные с ними недостатками несет монтажная организация.

Обращаем внимание! Проведение работ по регламентному техническому обслуживанию товара, предусмотренных руководством по эксплуатации, не является предметом настоящей гарантии и осуществляется за счет покупателя специалистами организаций, предоставляющих данный вид услуг и имеющих соответствующие лицензии и сертификаты.

28. Сертификация

Товар соответствует требованиям Технического роламента Таможенного союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Товар соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

29. Наименование и местонахождение изготовителя и импортера

Наименование изготовителя: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd.

Местонахождение изготовителя и информация для связи: Китай, Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, People's Republic of China

Импортер: ООО «ТРЕЙДКОН», ИНН 7838058932

Местонахождение импортера и информация для связи: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 8, лит Б.

МОДЕЛЬ	ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР **НАРУЖНЫЙ БЛОК** **ВНУТРЕННИЙ БЛОК**		
НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	**ПОДПИСЬ**	**ПЕЧТАЬ ПРОДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	**ПОДПИСЬ**	**ПЕЧТАЬ УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

С условиями гарантии ознакомлен(а)

_____ФИО покупателя

_____Подпись покупателя

Сведения о прохождении технического обслуживания или ремонта

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	**ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	
ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	**ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	
ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	**ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	
ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ	

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	**ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	
ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ	

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	**ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	
ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ	

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	**ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	
ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ	

EAC

Продажу, установку и сервисное обслуживание представленного
в настоящей инструкции оборудования производит _____
Тел. _____, факс _____, www._____

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические характеристики оборудования, а также соответствующую техническую документацию без предварительного уведомления. Информация об изготовителе оборудования содержится в сертификате соответствия.

lessar.com