Библиотека СОК

LG
Life's Good

РУССКИЙ ЯЗЫК

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОНДИЦИОНЕР

Перед эксплуатацией вашего устройства внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для будущего использования.

Тип: 4-WAY CEILING CASSETTE

АЮ64 KZ.O.02.0561 001 003

EAC

www.lg.com

СОДЕРЖАНИЕ

A. Меры предосторожности 3
B. Об изделии 6
Действия перед эксплуатацией 6
Название и функции деталей.....6
Индикаторные лампы управления 6
Проводной пульт дистанционного управления 7
Проводной пульт дистанционного управления (принадлежность) 8
Стандартная операция – Стандартное охлаждение 9
C. Инструкции по использованию.....10
Стандартная операция – Режим нагревания ...10
Стандартная операция – Ускоренное охлаждение 10
Стандартная операция – Режим осушения 11
Режим автоматического переключения режимов работы. 11
Стандартная операция – Режим вентиляции 12
Стандартная операция – Автоматический режим 13
Стандартная операция – Регулировка потока воздуха 14
Стандартная операция – Температура
Установка/контроль температуры в комнате 15
Дополнительная функция – Плазменная очистка 16
Настройка функции – Блокировка кнопок.....17
Настройка функции – Изменение температуры 18
Настройка функции – Подъемная решетка 19
Настройка функции – Сброс показаний индикатора фильтра.....20
Настройка функции – Регулировка угла заслонки 21
Настройка функции – Изменение текущего времени 22
Программирование – Простое резервирование 24
Программирование: Настройка дней недели 25
Программирование – Таймер сна.....27
Программирование – Настройка времени включения....28
Программирование – Настройка времени выключения 30
Программирование: Установка режима выходного дня 32
Управление вентилятором (дополнительно)....33
Внутренний блок 34
D. Техническое обслуживание 36
Советы по эксплуатации! 36
Если кондиционер..... 36
Советы по устранению неисправностей!
Экономьте время и деньги! 37
Сразу же обращайтесь в сервисный центр в следующих случаях 37

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

Впишите сюда номер модели и серийный номер:

Модель №

Серийный номер №

Вы найдете эти номера на информационной табличке, расположенной на каждом устройстве.

Наименование поставщика

Дата покупки

Прикрепите товарный чек к этой странице, чтобы иметь подтверждение даты покупки на случай, если потребуется гарантийное обслуживание.

ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО


Здесь вы найдете множество полезных советов по правильной эксплуатации и обслуживанию кондиционера. Небольшие предупредительные меры с вашей стороны помогут сэкономить вам массу времени и денег на протяжении срока эксплуатации кондиционера.

В таблице советов по устранению неполадок вы найдете множество способов решения часто возникающих проблем. Предварительное ознакомление с таблицей

Советы по устранению неисправностей может избавить вас от необходимости обращаться в сервисный центр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **Для ремонта и обслуживания кондиционера обращайтесь к специалистам авторизованного сервисного центра.**
- **Для монтажа кондиционера обратитесь к специалисту по установке.**
- **Кондиционером не должны пользоваться маленькие дети или лица с ограниченными возможностями без соответствующего присмотра.**
- **Нельзя допускать, чтобы маленькие дети не играли с кондиционером.**
- **Замену кабеля питания должен выполнять только квалифицированный специалист с использованием сертифицированных комплектующих.**
- **Работы по установке должны проводиться в соответствии с национальными правилами по установке электрооборудования квалифицированным специалистом.**

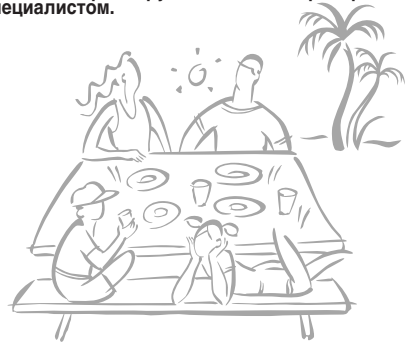

Меры предосторожности

Во избежание телесных повреждений при использовании изделия, а также для предотвращения причинения материального ущерба необходимо следовать инструкциям, приведенным ниже.
Несоблюдение данных указаний приведет к ущербу или поломке. Серьезность опасности классифицируется следующим образом.

⚠ОПАСНО!	Данный знак указывает на опасность летального исхода или тяжкого телесного повреждения.
⚠ОСТОРОЖНО!	Данный знак указывает на опасность телесного повреждения или причинения материального ущерба.

⚠ОПАСНО!

Всегда заземляйте устройство.

• Опасность поражения электрическим током.

Не пользуйтесь автоматическими выключателями, которые имеют неисправности или рассчитаны на меньшую нагрузку. Используйте автоматический выключатель или плавкий предохранитель с соответствующими рабочими характеристиками.

• Опасность возгорания или поражения электрическим током .

Не допускается использование блоков из нескольких розеток. Подключайте устройство к отдельной цепи питания и автоматическому выключателю.

• В противном случае существует опасность поражения электрическим током или возгорания.

Для проведения электротехнических работ обращайтесь к поставщику, продавцу, квалифицированному электрику или в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

• Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.

Всегда заземляйте изделие в соответствии со схемой электропроводки. Не подсоединяйте провод заземления к трубам газо- и водоснабжения или к заземлению телефонного кабеля.

• Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.

Надежно закрепите панель и крышку блока управления.

• Существует опасность возгорания или поражения электрическим током из-за присутствия пыли, воды и т.п.

Используйте автоматический выключатель или плавкий предохранитель необходимого номинала.

• Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.

Не меняйте и не удлиняйте кабель питания. Поврежденный кабель электропитания, кабель с порезами или нарушенной изоляцией необходимо заменить.

• Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.

Для установки, демонтажа или повторной установки всегда пользуйтесь услугами поставщика или авторизованного сервисного центра.

• Существует опасность возгорания, поражения электрическим током, взрыва или телесного повреждения.

Не устанавливайте изделие на неисправную монтажную стойку. Проверьте, чтобы место установки не разрушалось со временем.

• Это может привести к падению устройства.

Не допускается монтировать наружный блок кондиционера на подвижном основании или в местах, откуда он может упасть.

• Падение наружного блока может привести к поломке, телесному повреждению и даже летальному исходу.

Если устройство подверглось воздействию воды (оказалось залитым водой или было погружено в воду), перед повторным использованием обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.

Проверьте срок годности хладагента. Прочтите информацию на бирке продукта.

• Неправильно подобранный хладагент может нарушить нормальную работу устройства.

Не допускаеься использовать поврежденный кабель электропитания, вилку или плохо закрепленную розетку.

• Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не прикасайтесь к изделию мокрыми руками во время его работы или ремонта. Кабель питания следует извлекать из розетки за вилку.

• Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.

Не размещайте рядом с кабелем электропитания обогреватели и другие нагревательные приборы.

• Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.

Не допускайте попадания воды в электрические детали. Устанавливайте блок на расстоянии от источников воды.

• Существует опасность возгорания, повреждений устройства или поражения электрическим током.

Не храните, не используйте горючие вещества и избегайте мест с присутсвием горючего газа или других горючих веществ рядом с устройством.

• Существует опасность возгорания.

Необходимо проверить надежность подключения проводки к внутреннему и наружному блокам кондиционера, а также правильность прокладки кабеля, чтобы не нарушить контакт в местах соединений.

• Ненадлежащее или неплотное соединение может привести к нагреву или возгоранию.

Утилизацию упаковочных материалов проводите в соответствии с действующими нормами. После установки или обслуживания соберите винты, гвозди, батарейки, сломанные предметы, снимите и выбросьте пластиковую упаковку.

• Не позволяйте детям играть с ними, так как это может привести к телесному повреждению.

Убедитесь, что вилка кабеля электропитания не загрязнена и не имеет повреждений, затем плотно вставьте вилку в розетку.

• Загрязненная, ослабленная или поврежденная вилка может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Высокое напряжение для электрических компонентов подается от высоковольтного конденсатора, установленного в наружном блоке кондиционера. Перед выполнением ремонта убедитесь, что конденсатор полностью разряжен.

• Заряженный конденсатор может привести к поражению электрическим током.

Выполняйте монтаж изделия с применением монтажного комплекта, входящего в комплект поставки изделия.

• Установка без использования такого комплекта может привести падению устройства и телесному повреждению.

Используйте только детали, перечисленные в списке запасных деталей. Не допускается модификация оборудования.

• Использование несоответствующих деталей может привести к поражению электрическим током, перегреву или возгоранию.

Не пользуйтесь изделием длительное время в условиях замкнутого пространства. Периодически проветривайте помещение.

• Недостаток кислорода может нанести вред здоровью.

Не открывайте переднюю решетку устройства во время работы. (Не прикасайтесь к электростатическому фильтру, если устройство им оснащено.)

• Существует опасность телесного повреждения, поражения электрическим током или поломки устройства.

При возникновении необычных звуков, запаха или дыма из изделия сразу же отключите автоматический выключатель или отключите кабель питания.

• Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.

Регулярно проветривайте помещение с установленным оборудованием, если в помещении установлена плита, обогреватель и т.п.

• Недостаток кислорода может нанести вред здоровью.

Перед чисткой или ремонтом устройства отключите электропитание и извлеките вилку кабеля питания из розетки.

• Существет опасность поражения электрическим током.

Если устройство длительное время не будет использоваться, извлеките вилку из розетки или отключите автоматический выключатель.

• Существует опасность повреждения или поломки устройства или случайного пуска.

Будьте осторожны: убедитесь в том, что никто, в особенности дети, не может наступить или упасть на наружный блок.

• Это может привести к телесному повреждению или поломке устройства.

Во время эксплуатации соблюдайте осторожность, чтобы не выдернуть и не повредить кабель питания.

• Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.

Не кладите на кабель электропитания НИКАКИХ предметов.

• Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.

Не вынимайте из розетки и не вставляйте в розетку вилку кабеля питания, чтобы включить или отключить устройство.

• Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.

При утечке горючего газа перед включением устройства отключите газ и откройте окно, чтобы проветрить помещение.

• Не пользуйтесь телефоном и электрическими выключателями. Это может привести к возгоранию или взрыву.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Поднимать и транспортировать изделие должны как минимум два человека.

• Избегайте телесных повреждений.

Не устанавливайте устройство в местах, где оно будет подвержено непосредственному воздействию морского воздуха (солевого тумана).

• Это может привести к коррозии изделия.

Установите сливной шланг для надлежащего слива конденсата.

• Плохое соединение может привести к протечке воды.

Выравнивайте устройство во время монтажа.

• Чтобы избежать вибрации или шума.

Не устанавливайте устройство в местах, где шум или нагретый воздух от наружного блока может повредить окружающие предметы или помешать соседям.

• Это может создать проблемы для соседей и привести к конфликту.

Всегда проверяйте изделие на утечку газа (хладагента) после установки или ремонта изделия.

• Низкий уровень хладагента может привести к поломке устройства.

Не используйте изделие для каких-либо специальных целей, например,: для сохранения продуктов, произведений искусства и т.п. Это бытовой кондиционер, а не система целевого охлаждения.

- Существует опасность повреждения или причинения ущерба имуществу.

Не перекрывайте входящий и выходной потоки воздуха.

- Это может привести к выходу устройства из строя.

Для очистки пользуйтесь мягкой тканью. Не пользуйтесь агрессивными моющими средствами, растворителями или распыляемой водой и т.п.

- Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению пластиковых деталей устройства.

Не прикасайтесь к металлическим деталям изделия при снятии воздушного фильтра.

- Существует опасность телесных повреждений.

Не наступайте на устройство и не кладите на него предметы. (Наружные блоки)

- Существует опасность телесных повреждений или поломки устройства.

После чистки надежно установите фильтр. Производите очистку фильтра раз в две недели или чаще, при необходимости.

- Загрязненный фильтр снижает эффективность работы.

Не допускайте попадания рук или каких-либо посторонних предметов во входные и выходные воздушные отверстия при работе кондиционера.

- Внутри устройства имеются острые и подвижные детали, о которые можно пораниться.

Будьте осторожны при распаковке и монтаже изделия.

- Можно пораниться об острые края.

Если во время ремонта произошла утечка газообразного хладагента, не прикасайтесь к месту утечки незащищенными руками.

- Газообразный хладагент может привести к обморожению

При демонтаже или перемещении устройства не наклоняйте его.

- Это может привести к попаданию кондесата воды внутрь устройства.

Не допускается использовать газовые или воздушные смеси хладагентов, отличные от указанных для данной системы.

- Попадание воздуха в систему циркуляции хладагента может привести к чрезмерному возрастанию давления и привести к повреждению устройства или телесному повреждению.

При утечке газообразного хладагента во время монтажа сразу же проветрите помещение.

- Газообразный хладагент может нанести вред здоровью.

При демонтаже устройства утилизация хладагента и других деталей должна выполняться в соответствии с региональными или национальными стандартами.

Батарейки в пульте управления следует заменять новыми батарейками того же типа. Не следует устанавливать использованные батарейки вместе с новыми, а также использовать батарейки разных типов.

- Существует опасность возгорания или выхода устройства из строя.

Не пытайтесь разбирать или перезаряжать батарейки. Не бросайте батарейки в огонь.

- Они могут загореться или взорваться.

При попадании жидкости из батареек на кожу или одежду необходимо сразу же смыть ее водой. Не допускается пользоваться пультом управления в случае протекания батареек.

- The chemicals in batteries could cause burns or other health hazards.

При случайном попадании жидкости из батарей в полость рта, почистите зубы и обратитесь к врачу. Не допускается использование пульта управления в случае протекания батареек.

- Химические вещества, содержащиеся в батарейке, могут вызвать ожоги или нанести другой вред здоровью.

Не включайте кондиционер надолго, если открыта дверь или окно и влажность воздуха очень высокая.

- Влага может конденсироваться на мебели, что может привести к ее повреждению.

Не подвергайте воздействию холодного или теплого потока воздуха открытые участки тела, детей или растения.

- Это может нанести вред здоровью.

Не пейте воду, отводимую из устройства.


- Это техническая вода, которая может нанести серьезный вред здоровью.

При проведении очистки, технического обслуживания или ремонта кондиционера пользуйтесь устойчивым табуретом или стремянкой.

- Будьте осторожны и избегайте телесных повреждений.

Описание устройства


Название и функции деталей

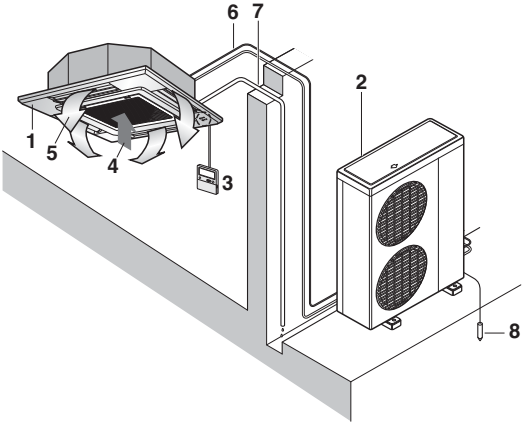


1: Внутренний блок
2: Наружный блок
3: Пульт дистанционного упавления
4: Впускное отверстие
5: Выпускное отверстие
6: Трубы для циркуляции хладагента, соединительная электропроводка
7: Сливной трубопровод
8: Провод заземления
Заземлите внешний блок для предотвращения поражения электрическим током.

Операции перед эксплуатацией

Спаренная система или система одновременного использования

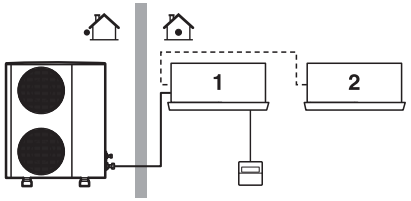

Мультисистема

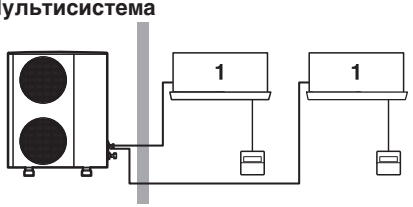

Если используется заказная система управления, узнайте у продавца товаров компании LG, какие операции соответствуют вашей системе.

1: Блок с дистанционным управлением
2: Устройство без дистанционного управления (для режима одновременного использования)

Индикаторы операций

Вкл./Выкл : Горит при работе системы.


Сигнал фильтра : Загорается через 2400 часов после начала эксплуатации устройства.

Таймер : Горит в режиме таймера.

Режим размораживания : Загорается во время режима размораживания или операции нагревания (только для модели с тепловым насосом).

• **Принудительно** : ТДля управления устройством, если использование дистанционного управления по какой-либо причине невозможно.

Пульт проводного дистанционного управления

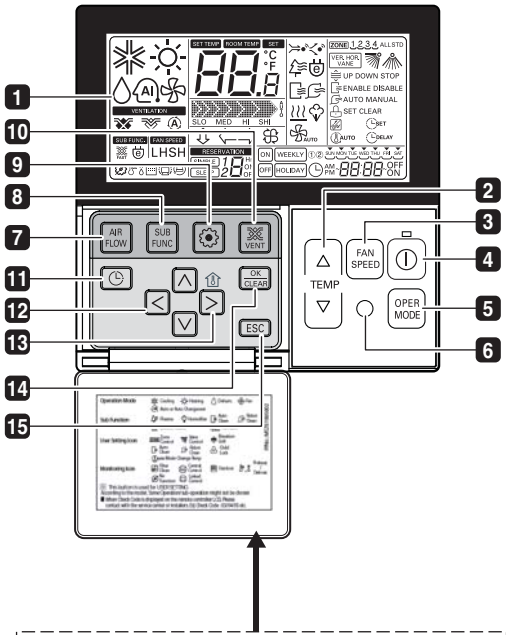

Прикрепите справочную табличку на внутренней стороне дверцы. Выберите язык в соответствии со страной проживания.

1. **ЭКРАН ИНДИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ**
2. **КНОПКА УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ**
3. **КНОПКА СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА**
4. **КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ**
5. **КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ**
6. **ПРИЕМНИК СИГНАЛОВ С ПУЛЬТА БЕСПРОВОДНОГО ДУ**
   - Некоторые устройства не принимают беспроводные сигналы.
7. **КНОПКА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА**
8. **КНОПКА ПОДФУНКЦИИ**
9. **КНОПКА НАСТРОЙКИ ФУНКЦИЙ**
10. **КНОПКА ВЕНТИЛЯЦИИ**
11. **ГРАФИК РАБОТЫ**
12. **КНОПКИ ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО**
    - Для проверки температуры в помещении нажмите кнопку ( ).
13. **КНОПКА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ**
14. **КНОПКА УСТАНОВКИ/ОТМЕНЫ**
15. **КНОПКА ВЫХОДА**

✻ Некоторые функции могут не работать и не отображаться в зависимости от типа устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ


✻ Температура, отображаемая на экране, может отличаться от действительной температуры в помещении, если пульт ДУ подвергается воздействию прямых солнечных лучей или находится рядом с источником тепла.

✻ Фактические характеристики устройства могут отличаться от вышеизложенных в зависимости от модели.

✻ Если вы пользуетесь системой одновременного использования, при нажатии кнопки ДУ система начнет работать примерно через 1-2 минуты.

Пульт проводного ДУ (принадлежность)

Данный кондиционер оборудован пультом проводного дистанционного управления. Но если вы хотите воспользоваться беспроводным дистанционным управление, приобретите пульт беспроводного ДУ самостоятельно.

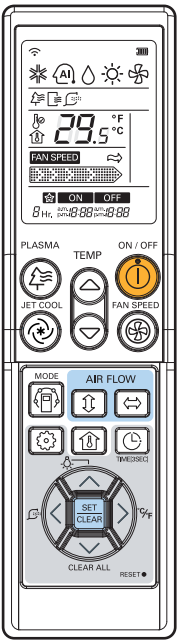

PQWRHDF0

ОСТОРОЖНО:обращайтесь бережно с пультом ДУ

- **Для начала работы следует направить пульт на приемник сигнала.**
- **Сигнал пульта может быть принят с расстояния до 7 метров.**
- **Уберите все препятствия между ИК-приемником и пультом ДУ.**
- **Не роняйте и не бросайте пульт ДУ.**
- **Не помещайте пульт ДУ в местах, подверженных прямым солнечным лучам или вблизи нагревательных приборов и других источников тепловыделения.**
- **Во избежание нарушений в работе устройства перекройте сильное освещение, попадающее на приемник сигнала, шторой, занавеской и т.п. (например: электронные пусковые устройства, ELBA, люминесцентные лампы инверторного типа)**


ПРИМЕЧАНИЕ

❉ Используя пульт беспроводного ДУ, нельзя изменить угол лопастей (тип с 4 направлениями)
❉ За подробной информацией обращайтесь к инструкции по эксплуатации пульта беспроводного ДУ.
❉ Фактические характеристики устройства могут отличаться от вышеизложенных в зависимости от модели.
❉ При пользовании системой одновременного использования пульт беспроводной ДУ не работает.

Инструкции по эксплуатации

Стандартная операция – Стандартное охлаждение

Охлаждение помещения легким потоком чистого воздуха.

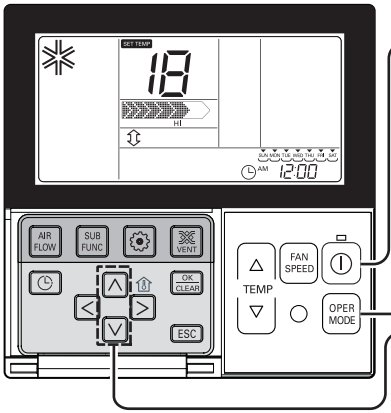

1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.



2 Нажмите кнопку OPER MODE для включения режима охлаждения .




3 Кнопками △ ▽ задайте требуемую температуру. Нажмите кнопку ▷ для проверки комнатной температуры.
Если значение заданной температуры выше комнатной, то устройство будет работать в режиме вентиляции без охлаждения.



❉ Настройка температурного диапазона: 18 ˚C ~ 30 ˚C (64 ˚F ~ 86 ˚F)

Стандартная операция – Ускоренное охлаждение

Этот режим позволяет быстро создать в помещении прохладу с помощью приятного и свежего воздуха.

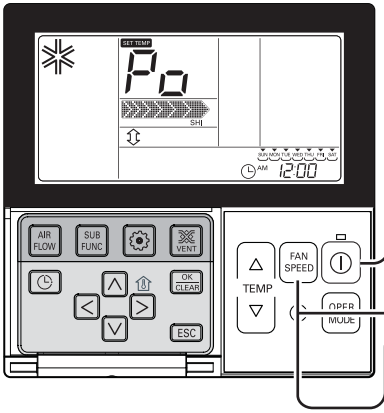

1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.



2 Нажмите кнопку FAN SPEED для включения режима охлаждения.



3 Нажимайте кнопку FAN SPEED до отображения на экране символов «Po».



Что такое ускоренное охлаждение?


- Требуемая температура: Po (фактически 18°C)
- Поток воздуха: очень сильный
- Направление потока воздуха: постоянное в режиме охлаждения

} В этом режиме температура в помещении быстро понижается.

✻ Некоторые модели кондиционеров не имеют функции ускоренного охлаждения.

Стандартная операция – Режим нагревания

Подача нагретого воздуха в помещение.

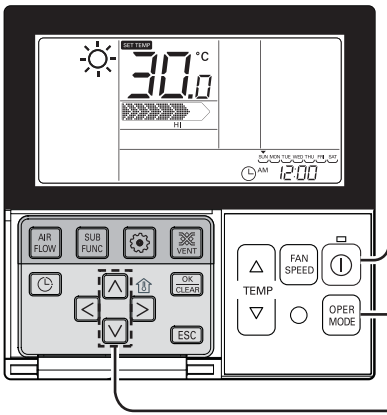

1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.



2 Нажмите кнопку OPER MODE для включения режима нагревания. (Для проверки температуры в помещении нажмите кнопку ROOM TEMP.)



3 Кнопками △ ▽ задайте требуемую температуру.


Если значение заданной температуры ниже комнатной, то устройство будет работать в режиме вентиляции.



- Нагреватель используется только в модели с режимами охлаждения и нагревания.
- Режим нагревания недоступен в модели только с режимом охлаждения.

Стандартная операция – Режим осушения

В этом режиме при легком охлаждении из воздуха удаляется влага.

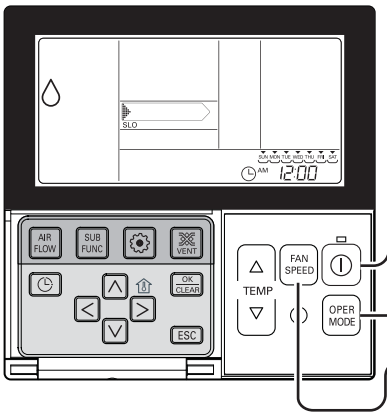

1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.



2 Нажмите кнопку OPER MODE для включения режима осушения. Регулировка температуры в данном режиме невозможна.



3 Нажимайте кнопку FAN SPEED чтобы установить интенсивность потока воздуха: очень слабый → слабый → умеренный → сильный → автоматически. Исходный поток воздуха в режиме удаления влаги — «слабый».



- В дождливое время года или при повышенной влажности возможна одновременная работа в режимах осушения и охлаждения для эффективного понижения влажности воздуха.
- Параметр напора воздушного потока в зависимости от устройства может быть недоступен.

Режим автоматического переключения режимов работы


1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.



2 Нажмите кнопку OPER MODE для автоматического переключения режимов работы.




3 Задание температурного режима можно как в модели с охлаждением, так и в модели с нагреванием.



❖ Настройка температурного диапазона: 18˚C~30˚C.

Стандартная операция – Режим вентиляции

Нагнетание в помещение воздуха естественной температуры, но не холодного воздуха.

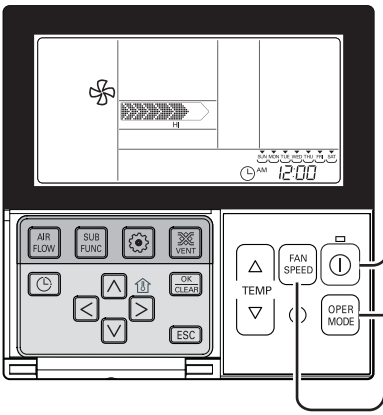

1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.



2 Нажмите кнопку OPER MODE для включения режима вентиляции.




3 При каждом нажатии кнопки FAN SPEED выбирается режим напора воздушного потока в следующей последовательности: очень слабый → слабый → умеренный → сильный → автоматически.
В режиме вентиляции компрессор блока кондиционирования воздуха не работает.



- В режиме вентиляции воздушный поток не охлаждается
- Так как температура воздушного потока не отличается от температуры в помещении, выполняется простая циркуляция воздуха.
- Параметр напора воздушного потока в зависимости от устройства может быть недоступен.

Стандартная операция – Автоматический режим

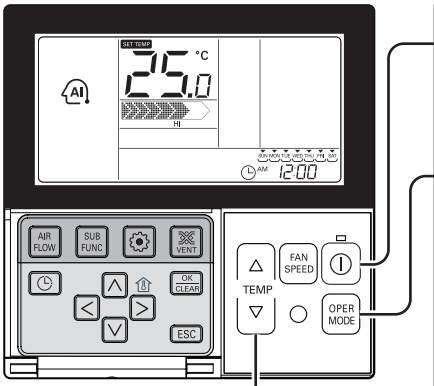


1 Нажмите кнопку ⏻, чтобы включить внутренний блок.




2 Нажмите кнопку OPER MODE, чтобы выбрать режим автоматического переключения.



3 Регулировать температуру можно в моделях с функциями охлаждения и нагрева, как показано на рисунке справа.

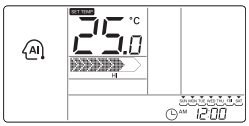


4 Исключительно в режиме охлаждения (рисунок справа) температуру можно регулировать от тепла до холода в диапазоне от «-2» до «2» относительно «00».

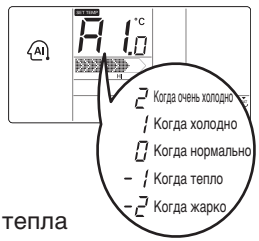

Во время работы в автоматическом режиме:

- можно использовать кнопку FAN SPEED (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА);
- можно вручную изменить режим работы.

Стандартная операция – Регулировка потока воздуха

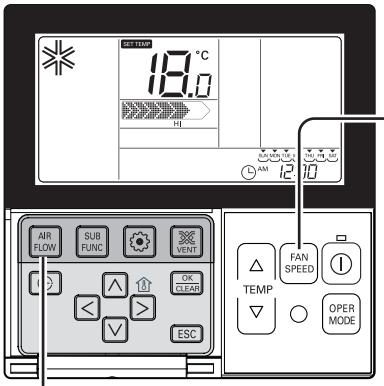

Мощность воздушного: потока Регулировка мощности воздушного потока производится очень просто.

1 Задайте мощность воздушного потока с помощью кнопки регулировки мощности воздушного потока.



- С помощью кнопки регулировки мощности воздушного потока можно задать следующие режимы воздушного потока: слабый — умеренный — средний — усиленный — сильный— очень сильный — автоматический.
- Одновременно эти режимы доступны не во всех моделях.
- Дополнительные сведения о доступных режимах см. в инструкции по эксплуатации изделия.




Направление воздушного потока: Регулировка направления воздушного потока производится очень просто.


1 Направление воздушного потока задается с помощью соответствующей кнопки. Можно выбрать следующие режимы: комфортный — вверх/вниз и вправо/влево — вправо/влево — вверх/вниз. Одновременно эти режимы доступны не во всех моделях.



Дополнительные сведения о доступных режимах см. в инструкции по эксплуатации изделия.



Стандартная операция – ТемператураНастройка температуры/проверка температуры в комнате

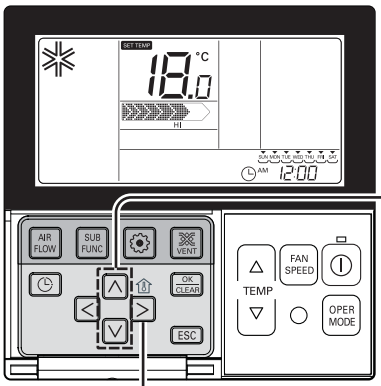

Регулировка температуры

1 Простой способ установки температуры в помещении

• Нажмите кнопки ∧ ∨ , чтобы настроить желаемую температуру.

∧ : увеличьте температуру на 1° C (2° F) одиночным нажатием кнопки

∨ : уменьшите температуру на 1° C (2° F) одиночным нажатием кнопки

• Room temp: Indicate the current room temperТемпература в помещении: Отображается фактическая температура в помещении.

• Задать температуру. Отображается температура, которую хочет задать пользователь.

✻ В зависимости от типа пульта температуру можно регулировать с шагом 0,5 ˚C или 1 ˚F.

Режим охлаждения:

- Режим охлаждения не работает, если заданная температура выше реальной температуры в помещении. Нужно понизить задаваемую температуру.

Режим обогрева:

- Режим нагрева не работает, если заданная температура ниже реальной температуры в помещении. Нужно увеличить задаваемую температуру.


Проверка температуры в помещении

1 При нажатии кнопки > в течение 5 секунд отображается комнатная температура.
Через 5 секунд отображается заданная температура.
В зависимости от расположения пульта дистанционного управления реальная комнатная температура и отображаемое значение могут отличаться.

• Для режима охлаждения воздуха в пределах от 18°C до 30°C, и для режима нагревания в пределах от 16°C до 30°C, можно задать нужную температуру.
• Оптимальная разность между комнатной и наружной температурой составляет 5°C.

Дополнительная функция – Плазменная очистка

Эта функция доступна только на устройствах с возможностью увлажнения.

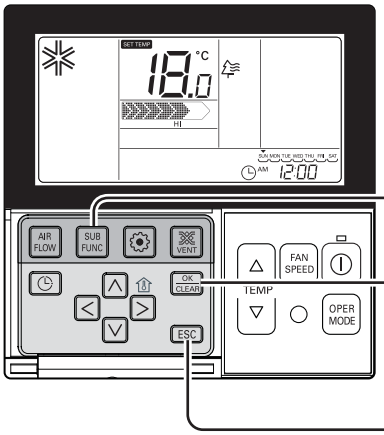

Настройка режима очистки воздуха

1 Несколько раз нажмите кнопк [SUB FUNC], пока на дисплее не замигает значок .



2 Кнопкой [OK CLEAR] задайте или отмените режим плазменной очистки.

(Значок отображается/ убирается в зоне SUB FUNCTION дисплея в зависимости от вашего выбора.)



3 После настройки нажмите кнопку [ESC] для выхода.




❉ Если в течение 25 сек. не было зафиксировано ни одного действия, выход из меню настройки осуществляется автоматически.

❉ При автоматическом выходе без нажатия кнопки изменяемое значение на дисплее не отображается.

- Функция очистки воздуха является дополнительной и может отсутствовать в определенной модели.
- Режим очистки воздуха доступен только при работе кондиционера.
- Если вы хотите использовать независимый режим очистки воздуха, выполните соответствующую настройку кнопкой дополнительного режима в режиме вентиляции.

Настройка функции – Блокировка кнопок

Блокировка предназначена для защиты оборудования от детей и неосторожного использования.

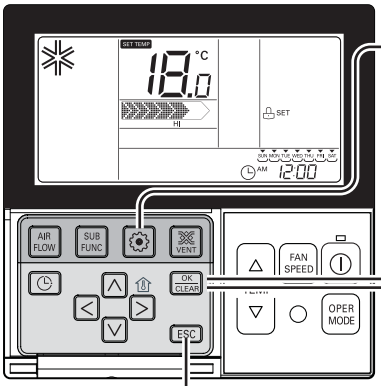

1 Нажимайте кнопку ⚙ до отображения мигающего значка 🔒.



2 При перемещении к значку SET с помощью кнопок < > значок начинает мигать и при нажатии кнопки OK CLEAR включается защита от детей.



3 Для отмены блокировки переместитесь к значку CANCEL с помощью кнопок < > и нажмите кнопку OK CLEAR .


4 Нажмите кнопку ESC для выхода.

❉ Если после настройки в течение 25 секунд не нажималась ни одна кнопка, система автоматически выходит из режима настройки.

❉ При выходе без нажатия кнопки установки изменяемое значение на экране не отображается.

Настройка функции – Изменение температуры

Функция изменения температуры служит для автоматического изменения параметров режимов охлаждения и нагрева в соответствии с температурой, задаваемой в режиме автоматики.

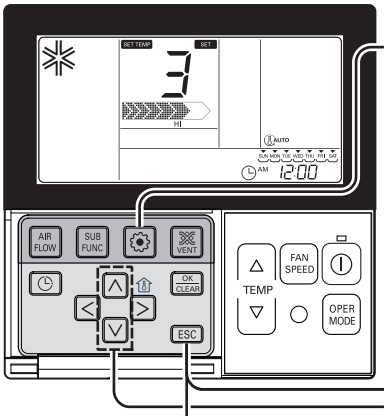


1 Несколько раз нажмите кнопку [⚙], пока на дисплее не замигает значок AUTO .



2 Кнопками [∧] [∨] установите нужное значение.

❊ Изменение значения температуры: 1~7

1 ➜ 3



3 Нажмите кнопку [ESC] для завершения настройки и активации функции.

3




4 Нажмите кнопку [ESC] для выхода или система автоматически выйдет из режима настройки через 25 секунд.

❊ При выходе без нажатия кнопки установки изменяемое значение на экране не отображается.



Настройка функции – Подъемная решетка

Эта функция предназначена для перемещения фильтра внутреннего блока вверх/вниз для чистки.

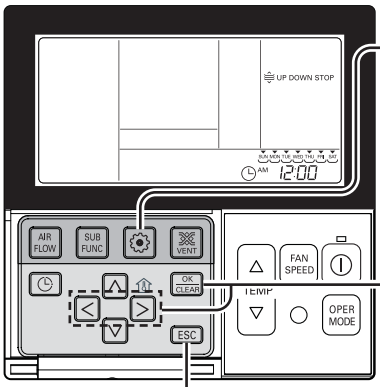

1 Несколько раз нажмите кнопку [⚙], пока на дисплее не замигает значок. ⇳



2 мощью кнопки [<] [>] выберите функцию опускания и нажмите кнопку [OK CLEAR] – на дисплее отобразится значок опускания и подъемная решетка опустится.

3 да подъемная решетка опустится в нужное положение, с помощью кнопки [<] [>] активируйте значок останова, а затем нажмите кнопку [OK CLEAR], чтобы остановить подъемную решетку.

4 да очистка фильтра будет завершена, зафиксируйте фильтр на подъемной решетке, с помощью кнопки [<] [>] активируйте значок подъема, а затем нажмите кнопку [OK CLEAR], чтобы поднять подъемную решетку.

5 Нажмите кнопку [ESC] для выхода



- ✻ Если после настройки в течение 60 секунд не нажималась ни одна кнопка, система автоматически выходит из режима настройки.
- ✻ При выходе без нажатия кнопки установки изменяемое значение на экране не отображается.

• Функция подъемной решетки доступна только на внутреннем блоке с подъемной решеткой.

Настройка функции – Сброс показаний индикатора фильтра

Эта функция предназначена для сброса индикатора чистки фильтра внутреннего блока.




• Запыленный фильтр снижает эффективность охлаждения/нагревания, а устройство потребляет больше энергии. Поэтому чистите фильтр сразу при наступлении срока чистки.

✻ Индикация очистки фильтра автоматически отключается через некоторое время.

Настройка функции – Регулировка угла заслонки

Эта функция предназначена для регулировки угла, под которым подается поток воздуха.

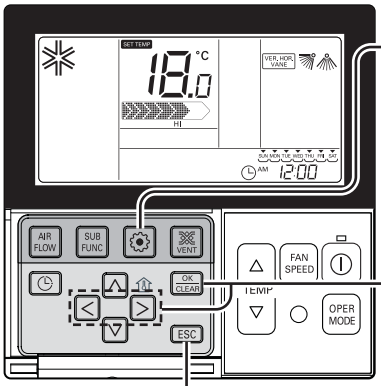

1 Несколько раз нажмите кнопку [⚙], пока на дисплее не замигает значок.



2 Кнопками [∧] [∨] выберите активную заслонку : 1 / 2 / 3 / 4 / Все / Стандарт
С помощью кнопок [<] [>] выберите номер заслонки.

❉ Номер заслонки : номера 1, 2, 3, 4, все или стандарт
- Выбранная заслонка начнет работать.
- Проверьте работающую заслонку.
- Чтобы установить угол всех заслонок, выберите 'all' (все).
- Для установки заводской настройки по умолчанию выберите 'standard' (стандарт).

3 С помощью кнопки [∧] [∨] выберите угол подачи воздушного потока и нажмите [OK CLEAR].
- В зависимости от используемого устройства можно выбрать диапазон настроек угла подачи воздушного потока: 5 или 6 уровней.
- Если при выборе номера заслонки будет выбрано значение 'standard' (стандарт), угол подачи воздушного потока не изменится.

4 Установите угол подачи воздушного потока для оставшихся заслонок в такой же последовательности, как описано выше.

❉ В зависимости от типа устройства есть заслонки только с номерами заслонок 1 и 2.

5 Нажмите кнопку [ESC] для выхода.



❉ Если после настройки в течение 60 секунд не нажималась ни одна кнопка, система автоматически выходит из режима настройки.

❉ При выходе без нажатия кнопки установки изменяемое значение на экране не отображается.


6 Нажмите кнопку [OK CLEAR] для завершения настройки и активации функции.
(Функция направления потока воздуха буд отменена при настройке угла заслонки.)



7 Нажмите кнопку [ESC] для выхода или система автоматически выйдет из режима настройки через 25 секунд.



Настройка функции – Изменение текущего времени

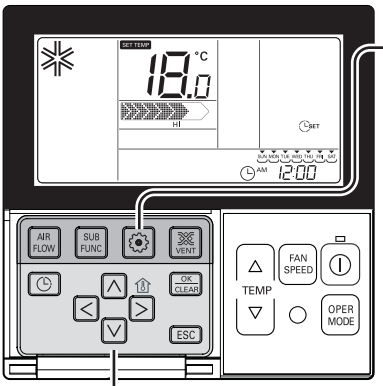


1 Нажмите кнопку настройки функций. Перейдите в меню настройки времени с помощью повторного нажатия кнопки настройки функций. На дисплее отображается значок настройки времени, в области индикации текущего времени мигает значение даты и времени. Пример. Установка текущего времени «Понедельник/10:20».




2 Кнопками [<] [>] установите текущий день недели.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT




3 Нажмите кнопку [V] для перехода в режим настройки AM/ PM (до полудня/после полудня). Значок 'AM/ PM будет мигать).

AM 12:00




4 Кнопками [^] [V] установите нужное время с учетом параметра AM/PM.




5 Кнопками [<] [>] перейдите в поле настройки часа ('Hour'). (сегмент «Hour» будет мигать)


AM 12:00

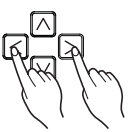

6 Кнопками [^] [V] установите нужное показание часа.


AM 10:00



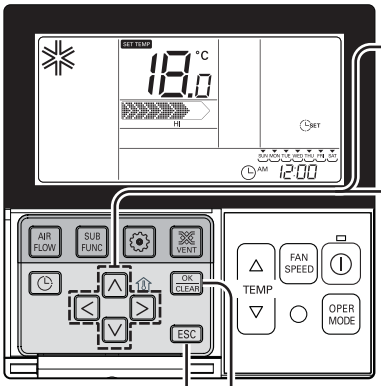

7 Кнопками ◁ ▷ перейдите в поле настройки минут («Minute»).
(сегмент «Minute» будет мигать)

AM 10:00



8 Установите минуты кнопками. △ ▽

AM 10:20



9 Для завершения нажмите кнопку OK CLEAR.

AM 10:20




10 Если вы хотите отменить настройку и выйти из режима, нажмите кнопку ESC.
(В случае выхода при неполном введении информации произойдет возврат к предыдущей настройке.)



❊ При выходе без нажатия кнопки установки изменяемое значение на экране не отображается.

Программирование – Простое резервирование

На устройстве с почасовой регулировкой таймера можно легко установить значение для простого резервирования в диапазоне от 1 до 7.

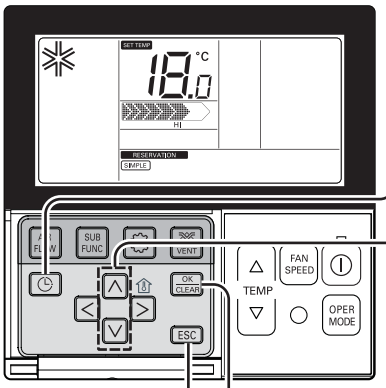


1 Нажмите кнопку [⏲] для входа в режим программирования. (сегмент [SIMPLE] мигает)



Пример. Установка значения настройки времени простого резервирования равным «3».

2 Кнопками [△] [▽] установите время резервирования.

1 ➜ 3

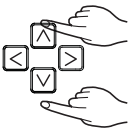

3 Для завершения нажмите кнопку [OK CLEAR].

3



4 Нажмите кнопку [ESC] для выхода.

❉ Если после настройки в течение 25 секунд не нажималась ни одна кнопка, система автоматически выходит из режима настройки.

❉ При выходе без нажатия кнопки установки изменяемое значение на экране не отображается.


❉ При установке значений простого резервирования устройство автоматически начнет работать или остановится по истечении установленного значения времени.

Программирование: настройка дней недели


На устройстве с настройкой таймера по дням недели можно произвести установку на определенный день. Таймер по дням недели работает до его отключения.

1 Нажатием кнопки таймера перейдите в режим настройки таймера.
❉ Можно задать один день недели для двух недель и выполнить до 14 настроек для одной недели.
Например, для следующей настройки таймера (включение в 11:30, отключение в 12:30 во вторник) выполните описанные ниже действия.


2 Кнопкой таймера выберите параметр WEEKLY Обозначение WEEKLY начинает мигать.




3 Кнопками ∧ ∨ выберите неделю для настройки (1 или 2).
❉ Вы можете задать день недели для недели 1 и для недели 2.

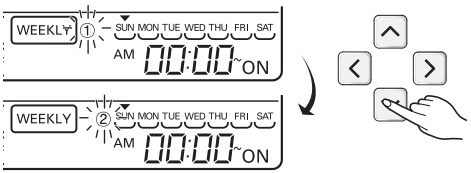


4 Кнопками < > выберите день недели. Выберите мигающий день недели.
Можно выбрать день недели от понедельника до воскресенья.

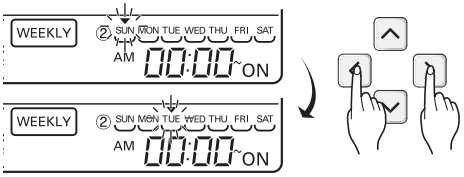

5 Кнопками ∧ ∨ выберите режим AM/PM.

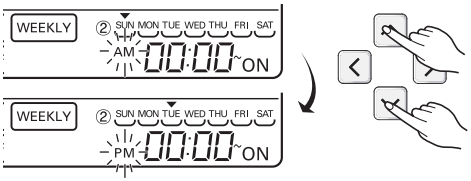

6 Кнопками < > перейдите в поле установки времени.
- Здесь указывается время включения кондиционера.

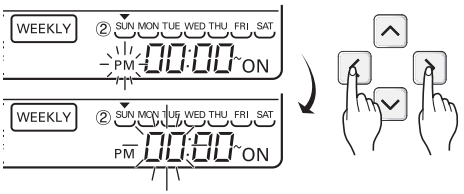


7 Кнопками ∧ ∨ установите нужное значение часа.
- Диапазон настройки от 0 до 12.

8 Кнопкой > перейдите в поле настройки минут.


9 В мигающем поле минут кнопкми ∧ ∨ укажите минуты.

10 Кнопкой [>] перейдитеа к параметру AM/PM для отключения.
- Настройка параметра AM/PM для отключения аналогична настройке данного параметра для включения.

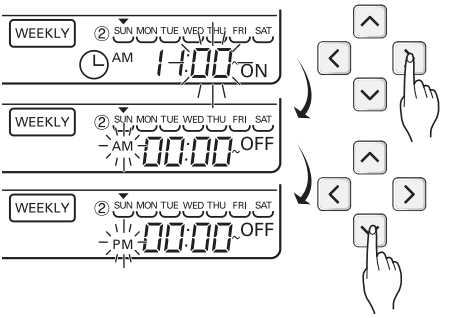

11 Кнопкой «вправо» перейдите к настройке времени выключения.
- Здесь устанавливается время отключения кондиционера.
- В мигающем поле показания часа установите нужный час.

❊ Установка часа и минут аналогична их установке для включения.

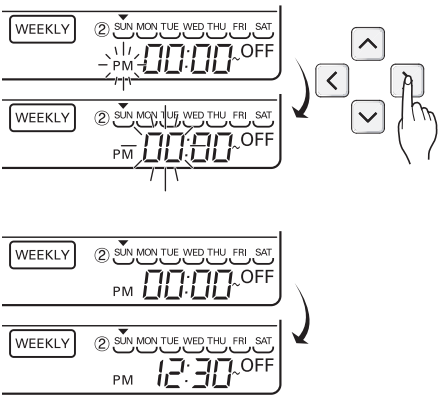

12 После настройки таймера нажмите кнопку настройки/отмены. На этом настройка таймера на день недели завершается.

13 При выполнении установки по приведенному выше методу и выборе дня для настройки работает таймер по дням недели.
Если задать одинаковое время включения и выключения по таймеру, режим работы по таймеру не включится.


Объяснение работы таймера по дням недели



❊ Если при выполнении предварительной настройки еженедельных операций используются кнопки «вверх/вниз», внутренний блок включится при желаемой температуре. (Допустимый диапазон температур: 18°C~30°C)
- Если желаемая температура не установлена, устройство автоматически включится при достижении температуры, использованной ранее.

Программирование – Таймер сна

Таймер в режиме сна служит для включения и выключения системы кондиционирования воздуха после определенного интервала времени перед отходом ко сну. При подключении к вентилятору и настройке таймера сна по истечении установленного времени кондиционер переключится в режим сна.

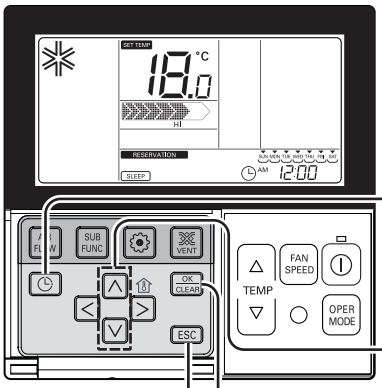

1 Нажмите кнопку [⏲] для входа в режим программирования.
Пример. Установка значения настройки времени перехода в режим сна равным «3».



2 С помощью кнопки [⏲] войдите в режим настройки SLEEP.
(сегмент [SLEEP] мигает)

3 Кнопками [∧] [∨] установите время срабатывания.
Время срабатывания режима SLEEP можно установить от 1 до 7 часов.



4 Для завершения нажмите кнопку [OK CLEAR].
Настройка таймера выполнена.



5 Нажмите кнопку [ESC] для выхода.
- ❉ Если после настройки в течение 60 секунд не нажималась ни одна кнопка, система автоматически выходит из режима настройки.
- ❉ При выходе без нажатия кнопки установки изменяемое значение на экране не отображается.
  - Если режим сна задан, в нижней части ЖК-экрана мигает слово SLEEP.

6 После настройки таймера в режиме сна кондиционер отключается через заданный интервал времени.


⚠ ВНИМАНИЕ

Задайте соответствующее время для включения режима сна. (Слишком сильное охлаждение может нанести вред здоровью.)

- При автоматической установке заданной температуры охлаждения воздуха для сна показания температуры на пульте ДУ дисплее кондиционера могут различаться.
- Таймер сна срабатывает как выключатель таймера в устройствах, в которых температура не регулируется ступенями 0,5°C.

Программирование – Настройка времени включения

Автоматическое включение кондиционера в заданное время.

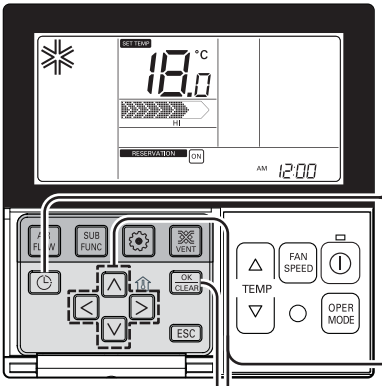

1 Нажмите кнопку [⏲].




Пример. Установка времени срабатывания таймера на «10:20 утра».

2 С помощью кнопки [⏲] включите настройку таймера.
(сегмент [ON] мигает)



3 Кнопками [△] [▽] выберите настройку AM/ PM (до полудня/после полудня).

AM 12:00




4 Кнопками [<] [>] перейдите в поле настройки времени. Во время мигания значка «Часа» задайте время.
Настройку можно провести в диапазоне от 1 до 12.

AM 12:00



AM 10:00




5 Кнопками [<] [>] перейдите в поле настройки минут. Когда мигает значок «Минуты», задайте значение минут в диапазоне от 00 до 59.

AM 10:00




AM 10:20



6 Для завершения нажмите кнопку [OK CLEAR].

AM 10:20



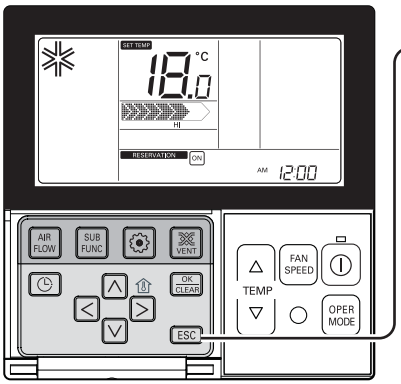


7 Нажмите кнопку ESC для выхода.

- ❊ Если после настройки в течение 25 секунд не нажималась ни одна кнопка, система автоматически выходит из режима настройки.
- ❊ Если после настройки в течение 25 секунд не нажималась ни одна кнопка, система автоматически выходит из режима настройки.
  - Если выполнена настройка таймера, в нижней части ЖК-дисплея появится индикация функции включения 'turned on' и кондиционер воздуха включится в заданное время.
  - Если настройка таймера отменена, индикация включения таймера гаснет.

Программирование – Настройка времени выключения

Автоматическое выключение системы в заданное время.

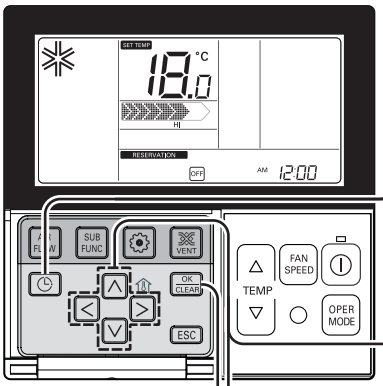

1 Нажмите кнопку [⏲] .

Пример. Установка времени выключения на «10:20 утра».




2 С помощью кнопки [⏲] войдите в режим настройки отключения таймера. (сегмент [OFF] мигает)



3 Кнопками [∧] [∨] выберите настройку AM/ PM (до полудня/после полудня).



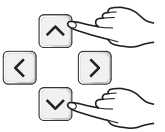


4 Кнопками [<] [>] перейдите в поле настройки часа. Во время мигания значка «Часа» задайте время. Настройку можно провести в диапазоне от 1 до 12.










5 Кнопками [<] [>] перейдите в поле настройки минут. Когда мигает значок «Минуты», задайте значение минут в диапазоне от 00 до 59.










6 Для завершения нажмите кнопку [OK CLEAR].



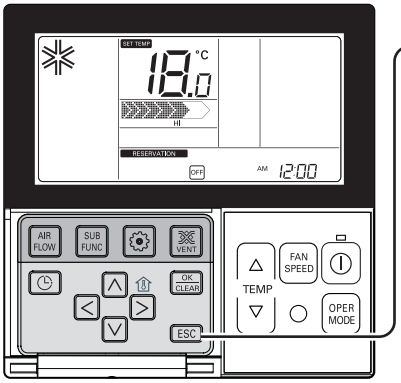

7 Нажмите кнопку ESC для выхода.


❊ Если после настройки в течение 25 секунд не нажималась ни одна кнопка, система автоматически выходит из режима настройки.

❊ При выходе без нажатия кнопки установки изменяемое значение на экране не отображается.

- Если выполнена настройка таймера, в нижней части ЖК-дисплея появится индикация функции выключения 'turned off' и кондиционер воздуха выключится в заданное время.
- Если настройка таймера отменена, индикация включения таймера гаснет.

Программирование: Установка режима выходного дня


Автоматический останов устройства в заданный день.

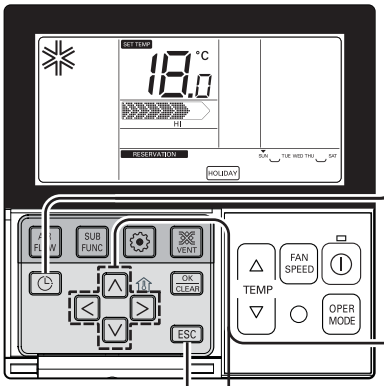


1 Нажмите кнопку [⏲].
Система переходит в режим настройки таймера.




2 Кнопкой таймера выберите параметр HOLIDAY [⏲].




3 Кнопками [<] [>] выберите день недели.



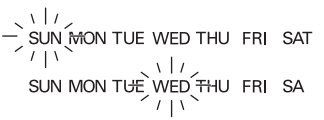

4 С помощью кнопок [^] [v] или кнопки [OK CLEAR] установите выходные или отмените установку.
Например, при установке в качестве выходного понедельника или пятницы - соответствующее название дня Monday' или 'Friday' исчезнет.




5 Завершив настройку выходного дня, нажмите кнопку [ESC].

❉ При наступлении заданных выходных дней кондиционер автоматически выключается. После настройки выходных дней и до отмены этого режима кондиционер будет автоматически отключаться в течение одного часа, даже если кондиционер работает.

Управление вентилятором (дополнительно)

Используется при подключении к кондиционеру воздуха вентилятора.

Эта функция используется для охлаждения и освежения воздуха в помещении, подаваемого вентилятором, при одновременном использовании кондиционера воздуха.

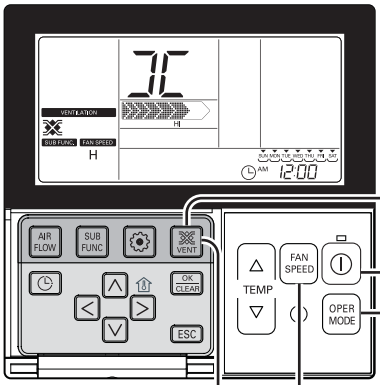

Использование вместе с вентилятором

1 Нажмите кнопку [VENT] на панели управления пульта ДУ.

- Используется только при подключении кондиционера воздуха к вентилятору общей вентиляции.



2 Нажатием кнопки включения/выключения в режиме вентиляции запускается вентилятор.

3 При нажатии кнопки [OPER MODE] происходит изменение режима работы вентилятора. При нажатии кнопки выбора режима происходит переключение режима в следующей последовательности: теплообмен → обычный → автоматический.

❊ Индикация происходит только на дисплее пульта ДУ, когда он находится в режиме использования вентилятора, а при возвращении в режим кондиционирования воздуха на дисплее отображается желаемая температура.



4 При нажатии кнопки [FAN SPEED] в режиме общей вентиляции изменяется скорость воздушного потока. При нажатии кнопки скорости воздушного потока режим напора воздушного потока изменяется в следующей последовательности: слабый → сильный → очень сильный.

Если установлен датчик CO2, режим напора воздушного потока можно выбирать в следующей последовательности: слабый → сильный → очень сильный → автоматический.



5 Возврат в режим работы кондиционера

1) Автоматическое переключение: при удержании кнопки нажатой в течение 15 секунд или больше происходит автоматическое переключение в режим работы кондиционера.
2) Переключение вручную: При нажатии кнопки [VENT] в режиме использования вентилятора происходит его отключение в ручном режиме.

Техническое обслуживание

Внутренний блок

Решетка, корпус и пульт дистанционного управления

❒ Перед очисткой выключите систему. Протирайте устройство мягкой сухой тканью.
Не пользуйтесь отбеливателями и абразивными материалами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед очисткой внутреннего блока, он должен быть обесточен.

Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней решеткой не реже одного раза в две недели.



■ Никогда не пользуйтесь указанными ниже веществами.
- Водой горячее 40°C. Это может вызвать деформацию и/или обесцвечивание.
- Летучими веществами. Они могут повредить поверхности кондиционера.



1 **Извлеките воздушные фильтры.**
■ Взявшись за выступ, слегка нажмите вперед, чтобы извлечь воздушный фильтр.

ОСТОРОЖНО! : При извлечении воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим деталям внутреннего блока.
Это может привести к телесному повреждению.

2 **Удалите с фильтра грязь с помощью пылесоса или промойте его водой.**
■ Если грязь полностью не удалена, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным моющим средством.
■ Горячая вода (более 40°C) может привести к деформации.


3 **После промывки тщательно просушите в тени.**
■ Не оставляйте воздушный фильтр под прямым солнечным светом. Не сушите его вблизи огня.

4 **Установите воздушный фильтр.**

Фильтр дополнительной очистки воздуха (дополнительно)

Очистка

Необходимо проверять и чистить плазменные фильтры, расположенные за воздушными фильтрами, каждые 3 месяца или чаще, при необходимости.

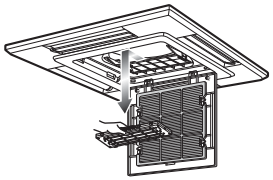


1. После снятия воздушных фильтров, осторожно потяните, чтобы снять плазменный фильтр.
2. Опустите плазменный фильтр в воду с нейтральным моющим средством на 20 – 30 минут.
3. Просушите плазменный фильтр в тени в течение одного дня (с этих деталей обязательно должна быть удалена вода).
4. Обратите внимание на контакты электрического разряда.
5. Установите плазменный фильтр на место.

ОСТОРОЖНО!:В течение 10 секунд после открытия решетки воздухозаборника не прикасайтесь к плазменному фильтру, существует опасность поражения электрическим током.


Замена

• Рекомендуемый период использования: около 2 лет


1. Откройте переднюю панель и извлеките воздушный фильтр.

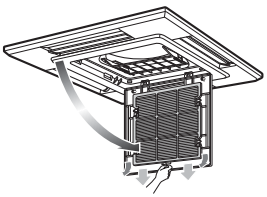

2. Снимите фильтр очистки воздуха.
3. Установите новый фильтр очистки воздуха.

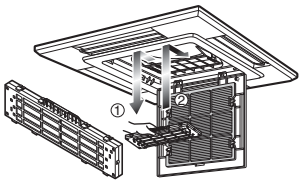

4. Установите воздушный фильтр и закройте переднюю панель.

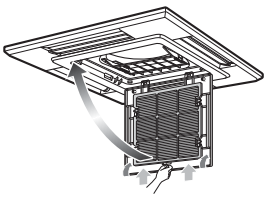

Советы по эксплуатации!

Не допускайте сильного охлаждения помещения.

Это вредно для здоровья, а также приводит к повышенному энергопотреблению.

Держите закрытыми жалюзи или занавески.

Во время работы кондиционера не допускайте попадания в помещение прямого солнечного света.

Поддерживайте в помещении равномерную температуру.

Настройте направление воздушного потока по вертикали и по горизонтали таким образом, чтобы обеспечить равномерную температуру в помещении.

Плотно закройте двери и окна.

Старайтесь не открывать двери и окна, чтобы не выпускать охлажденный воздух из помещения.

Регулярно чистите воздушный фильтр.

Засорение воздушного фильтра уменьшает воздушный поток и снижает эффект охлаждения и осушения воздуха. Производите чистку как минимум раз в две недели.

Время от времени проветривайте комнату.

Поскольку окна постоянно закрыты, рекомендуется время от времени их открывать для проветривания.

Если кондиционер….

Если кондиционер не будет использоваться продолжительное время

1 Включите кондиционер на 2-3 часа со следующими настройками.
- Режим работы: режим вентиляции (см. стр. "Вентилятор режим").
- Это позволит просушить внутренние механизмы.

2 Отключите автоматический выключатель.

ОСТОРОЖНО! : Если кондиционер не будет использоваться продолжительное время, выключите автоматический выключатель. Скопившаяся грязь может привести к возгоранию.

3. Извлеките батарейки из пульта ДУ.

Полезная информация

Воздушные фильтры и экономия электроэнергии.

Если воздушный фильтр забит пылью, мощность охлаждения будет падать, и 6% электроэнергии, потребляемой кондиционером, будет расходоваться впустую.

Если кондиционер будет использоваться снова.

1. Очистите воздушный фильтр и установите его во внутренний блок.
   (Обслуживание и ремонт см. на стр.)
2. Убедитесь, что воздухозаборное и выпускное отверстия внутреннего/внешнего блока не заблокированы.
3. Проверьте правильность подключения провода заземления.
   Оно может быть подключено к стенке внутреннего блока.

Советы по устранению неисправностей! Экономьте время и деньги!

Прежде чем обращаться за помощью для ремонта или технического обслуживания, обратитесь к приводимой ниже таблице возможных неисправностей. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь к своему поставщику.

Проблема	Объяснение
Кондиционер не работает.	• Нет ли ошибки в работе таймера?
	• Возможно, сгорел предохранитель или сработал автоматический выключатель.
В помещении появился странный запах.	• Проверьте, не являются ли источником запаха отсыревшие стены, ковер, мебель или одежда, находящиеся в комнате.
Похоже, что из кондиционера происходит утечка конденсата.	• Конденсат возникает, когда поток воздуха из кондиционера охлаждает теплый воздух в помещении.
Кондиционер не работает примерно 3 минуты после перезапуска.	• Это результат срабатывания защитного механизма.
	• Подождите три минуты, и кондиционер заработает.
Не происходит эффективного охлаждения или нагревания.	• Не загрязнен ли воздушный фильтр? См. инструкции по чистке фильтра.
	• Возможно, в помещении было очень жарко при первом включении кондиционера. Немного подождите, пока температура понизится.
	• Возможно, неправильно задана температура.
	• Возможно, что воздухозаборное или выпускное отверстие внутреннего блока засорилось.
Кондиционер сильно шумит.	• Шум напоминает журчание воды. - Этот звук издает фреон, циркулирующий внутри кондиционера. • Похоже на звук воздуха, выпускаемого в атмосферу. - Такой звук является результатом процесса осушения воды внутри агрегата.
Слышится хруст.	• Такой звук издают впускная решетка и другие детали при расширении и сжатии из-за изменений температуры.
Значок фильтра (светодиод) включен.	• Очистив фильтр, одновременно зажмите кнопку таймера и кнопку ◀ на пульте поводного ДУ на 3 секунды.
Индикация на дисплее пульта ДУ нечеткая или вообще не видна.	• Отключен автоматический выключатель?
	• Разрядились батареи? Возможно, батареи вставлены с нарушением полярности (перепутаны + и –).
После разряда молнии отображается код ошибки	• Данное устройство подключено к схеме защиты от перегрузки по току. Такое сообщение может появиться, однако это нормальное явление. Через несколько минут устройство будет работать нормально.

Сразу же свяжитесь с сервисным центром в следующих случаях

1. Признаки аномальной работы, такие как запах гари, громкий шум и т.п. Выключите кондиционер и отключите автоматический выключатель. В таких случаях не пытайтесь самостоятельно ремонтировать кондиционер и не перезапускайте систему.
2. Кабель электропитания сильно нагревается или поврежден.
3. Самодиагностика выдает код ошибки.
4. Вода из внутреннего блока вытекает даже при низкой влажности в помещении.
5. Неправильно работает какой-либо переключатель, автоматический выключатель (предохранительный, заземления) или перегорел плавкий предохранитель.

Для поддержания кондиционера в рабочем состоянии его необходимо регулярно проверять и очищать. В особых ситуациях обслуживание должно производиться только специалистами сервисного центра.


LG
Life's Good