Библиотека СОК

LG
Life's Good

РУССКИЙ ЯЗЫК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОНДИЦИОНЕР

Перед эксплуатацией устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем.

НАПОЛЬНЫЙ ТИП
APNH48GTLA0
Оригинальная инструкция

EAC 001

www.lg.com

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Вот некоторые советы, которые помогут сократить энергопотребление при эксплуатации данного кондиционера. Данный кондиционер можно использовать более эффективно при соблюдении следующих указаний:

- Не переохлаждайте воздух в помещении. Это может нанести вред здоровью и привести к увеличению энергопотребления.
- При использовании кондиционера закрывайте прямые солнечные лучи шторами или занавесками.
- При использовании кондиционера плотно закрывайте двери и окна.
- Для циркуляции воздуха в помещении отрегулируйте направление воздушного потока в вертикальном или горизонтальном положении.
- Увеличивайте скорость вращения вентилятора для ускоренного охлаждения или нагрева воздуха в помещении на короткий период времени.
- Периодически открывайте окна для проветривания, так как качество воздуха в помещении может ухудшиться при работе кондиционера в течение нескольких часов подряд.
- Каждые 2 недели очищайте воздушный фильтр. Пыль и грязь, скапливающиеся на воздушном фильтре, могут перекрыть воздушный поток или ухудшить функции охлаждения/осушения воздуха.

Для заметок

Прикрепите чек к данной странице, чтобы можно было подтвердить дату покупки, а также для использования гарантии. Запишите номер модели и заводской номер:

Номер модели :

Заводской номер :

Они указаны на паспортной табличке сбоку каждого устройства.

Продавец:

Дата продажи:

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПРОЧТИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ.

Во избежание создания опасной обстановки и обеспечения наивысшей эффективности при использовании данного устройства соблюдайте следующие меры предосторожности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Несоблюдение данных указаний может привести к тяжким телесным повреждениям или смертельному исходу

⚠ ВНИМАНИЕ

Несоблюдение данных указаний может привести к телесным повреждениям незначительной тяжести или повреждению устройства

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Установка или ремонт, выполненный неквалифицированными лицами, может представлять опасность для вас и других лиц.
- Установку следует выполнять в ПОЛНОМ соответствии с региональными строительными нормами и правилами, а при их отсутствии, в соответствии с электротехническими правилами и нормами NFPA 70/ANSI C1-1003 или текущей редакции и частью 1 электротехнических правил и норм Канады CSA C.22.1.
- Информация в данном руководстве предназначена для использования квалифицированным техническим персоналом со знанием правил техники безопасности и имеющего в своем распоряжении необходимые инструменты для установки и тестирования.
- Недостаточное знание всех указаний данного руководства и несоответствующее их выполнение могут привести к нарушению нормальной работы устройства, повреждению имущества, телесным повреждениям и/или смертельному исходу.

Монтаж

- Не пользуйтесь автоматическими выключателями, которые имеют неисправности или рассчитаны на меньшую нагрузку. Используйте этот прибор в специальной выделенной цепи. Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Для проведения электротехнических работ обращайтесь к поставщику, продавцу, квалифицированному электрику или в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Всегда заземляйте устройство. Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Надежно закрепите панель и крышку блока управления. Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Всегда используйте только отдельную электросеть и предохранитель. Неправильное подключение проводов и плохой монтаж могут привести к пожару или поражению электрическим током.
- Используйте автоматический выключатель или плавкий предохранитель необходимого номинала. Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не заменяйте и не удлиняйте силовой кабель. Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не устанавливайте, не снимайте и не переустанавливайте прибор самостоятельно. Существует риск возгорания, поражения электрическим током, взрыва или травмы.
- Будьте осторожны при распаковке и монтаже изделия. Можно пораниться об острые края. Будьте особенно осторожны с краями корпуса и ребрами конденсатора и испарителя.
- По вопросам установки обращайтесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр. Существует риск возгорания, поражения электрическим током, взрыва или травмы.

- Не устанавливайте изделие на неисправную монтажную стойку. Нарушение этих инструкций может привести к травме, несчастному случаю или поломке устройства.
- Убедитесь, что с течением времени место установки будет по-прежнему пригодным. Если опора сломается, кондиционер может упасть с нее, что приведет к материальному ущербу, повреждению устройства и травмам людей.
- Не включайте кондиционер надолго, если открыта дверь или окно и влажность воздуха очень высокая. Возможна конденсация влаги на мебели, что может привести к ее повреждению.

Эксплуатация

- Во время эксплуатации соблюдайте осторожность, чтобы не выдернуть и не повредить кабель питания. Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не ставьте на кабель электропитания никаких предметов. Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Во время эксплуатации не вставляйте в розетку и не выдергивайте из нее вилку шнура питания. Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не касайтесь изделия влажными руками. Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не размещайте рядом с кабелем питания нагревательные и другие приборы, выделяющие тепло. Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.
- Не допускайте попадания воды в электрические детали. Существует опасность возгорания, повреждений устройства или поражения электрическим током.
- Не храните и не используйте горючие вещества и газы вблизи устройства. Существует риск возгорания или повреждения устройства.
- Не пользуйтесь изделием длительное время в условиях замкнутого пространства. Это может привести к кислородному голоданию.
- При утечке горючего газа перед включением устройства перекройте газ и откройте окно, чтобы проветрить помещение. Не пользуйтесь телефоном и электрическими выключателями. Это может привести к возгоранию или взрыву.
- При появлении необычных звуков, запаха или дыма из изделия. немедленно сразу же выключите прерыватель или отсоедините кабель питания. Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.
- Выключите кондиционер и закройте окно на время грозы или урагана. Если возможно, перед началом урагана извлеките устройство из окна. Существует опасность травмы, поражения электрическим током, взрыва или отказа изделия.
- Не открывайте входную решетку во время работы устройства (не прикасайтесь к электростатическому фильтру при его наличии). В противном случае возникает опасность получения травм, поражения электрическим током или выхода изделия из строя.
- При попадании воды в изделие (заливание или затопление) свяжитесь с уполномоченным сервисным центром. Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не допускайте попадания воды внутрь устройства. Существует опасность возгорания, поражения электрическим током, взрыва или травмы.
- При эксплуатации кондиционера рядом с плитой и т. д. следует периодически проветривать изделие. Существует опасность возникновения пожара или поражения электрическим током.
- Отключите электропитание при чистке или обслуживании изделия. Существует опасность поражения электрическим током.
- Если устройство длительное время не будет использоваться, извлеките вилку из розетки или отключите автоматический выключатель. Существует опасность повреждения или выхода устройства из строя или выполнение незапланированной операции.
- Примите меры для того, чтобы никто не мог встать или упасть на наружный блок. Это может привести к телесному повреждению или повреждению устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Монтаж

- Всегда проверяйте изделие на утечку газа (хладагента) после установки или ремонта изделия. Низкий уровень хладагента может привести к повреждению устройства.
- Для гарантии правильного дренажа установите сливной шланг. Неправильное соединение может привести к утечке воды.
- Держите изделие ровно, даже во время монтажа. Избегайте вибрации или утечки воды.
- Не устанавливайте устройство там, где шум или горячий воздух из внешнего блока могут причинить ущерб окружающим. Это может привести к проблемам с соседями.
- Поднимать или перемещать устройство должны двое или более человек. Избегайте получения травм.
- Не устанавливайте устройство в местах, где оно будет подвержено непосредственному воздействию морского воздуха (солевого тумана). Это может привести к коррозии устройства. Коррозия, особенно на рёбрах конденсатора и испарителя, может привести к сбоям в работе изделия или уменьшить его эффективность.

Эксплуатация

- Не подвергайте открытые участки тела прямому воздействию охлажденного воздуха в течение продолжительного времени. (Не сидите на сквозняке). Это может нанести вред вашему здоровью.
- Не используйте прибор для специальных целей, таких как хранение пищевых продуктов, произведений искусства и т. д. Это бытовой кондиционер, а не холодильная установка. Существует опасность повреждения или причинения ущерба имуществу.
- Не перекрывайте входящий и выходной потоки воздуха. Это может привести к выходу устройства из строя.
- Для очистки пользуйтесь мягкой тканью. Не используйте агрессивные моющие средства, растворители и т. д. В противном случае существует риск возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения пластиковых частей изделия.
- Не прикасайтесь к металлическим деталям изделия при снятии воздушного фильтра. Они очень острые! Существует опасность телесных повреждений.
- Не становитесь на изделие и не кладите на него предметы. Существует опасность получения телесных травм и повреждения устройства.
- Всегда плотно вставляйте фильтр. Производите очистку фильтра раз в две недели или чаще, при необходимости. Грязный фильтр снижает эффективность кондиционера и может привести к неправильной работе или повреждению изделия.
- Не допускайте попадания рук или каких-либо посторонних предметов во входные и выходные воздушные отверстия при работе кондиционера. Внутри устройства имеются острые и подвижные детали, о которые можно пораниться.
- Не пейте воду, отводимую из устройства. Это техническая вода, которая может нанести серьезный вред здоровью.
- При чистке или проведении других действий по обслуживанию кондиционера используйте устойчивую подставку или стремянку. Будьте осторожны и избегайте получения травм.
- Батарейки в пульте управления следует заменять новыми батарейками того же типа. Не следует устанавливать использованные батарейки вместе с новыми, а также использовать батарейки разных типов. Существует опасность возгорания или взрыва.
- Не пытайтесь разбирать или перезаряжать батарейки. Не бросайте батарейки в огонь. Они могут загореться или взорваться.
- При попадании жидкости из батареек на кожу или одежду необходимо сразу же смыть ее водой. Не допускается использование пульта управления в случае протекания батареек. Химические вещества, содержащиеся в батарейках, могут вызвать ожоги и нанести иной вред здоровью.
- При случайном попадании жидкости из батарей в полость рта, почистите зубы и обратитесь к врачу. Не допускается использование пульта управления в случае протекания батареек. Химические вещества, содержащиеся в батарейках, могут вызвать ожоги и нанести иной вред здоровью.

СОДЕРЖАНИЕ

2 СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

3 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

7 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

7 Подготовка к эксплуатации
7 Применение
7 Чистка и техническое обслуживание
7 Сервисное обслуживание

8 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

8 Название деталей
9 Элементы управления и индикаторы на внутреннем блоке
10 Беспроводной пульт управления
11 Подготовка пульта дистанционного управления

12 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12 Режим охлаждения
12 Режим нагрева
12 Регулировка воздушного потока
12 Режим скорости вентилятора
13 Режим осушения
13 Режим усиленного охлаждения/нагрева
13 Режим вентиляции
13 Автоматический режим
13 Простое резервирование
14 Режим размораживания
14 Рабочая функция защиты от детей
14 Функция автоматического повторного срабатывания

15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

15 Внутренний блок
16 Если кондиционер не будет использоваться продолжительное время.
16 Советы по эксплуатации
17 Советы по устранению неисправностей
Экономьте время и деньги!
17 Сразу же обращайтесь в центр обслуживания в следующих ситуациях

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Подготовка к эксплуатации

- Свяжитесь со специалистом по установке для монтажа изделия.
- Используйте выделенную цепь электропитания.

Применение

- Обдув прямым воздушным потоком в течение продолжительного времени вреден для здоровья. Не подвергайте обитателей помещения, животных и растения обдуву прямым воздушным потоком в течение длительного времени.
- Когда используете кондиционер вместе с печками или другими нагревательными приборами, проветривайте помещение из-за возможной нехватки кислорода.
- Не используйте этот кондиционер для неуказанных особых целей (например, для хранения высокоточных устройств, продуктов питания, домашних животных, растений и предметов искусства). Такое применение может быть причиной повреждения деталей.

Чистка и техническое обслуживание

- Не прикасайтесь к металлическим деталям изделия при снятии воздушного фильтра. Острые металлические края травмоопасны.
- Не используйте воду для чистки кондиционера. Воздействие воды может нарушить изоляцию и привести к поражению электрическим током.
- Перед чисткой блока убедитесь, что питание и прерыватель выключены. Во время работы вентилятор вращается с очень большой скоростью. Существует риск получения травмы, если во время чистки внутренних деталей устройства случайно включится его питание.

Сервисное обслуживание


По вопросам ремонта и технического обслуживания обращайтесь к своему уполномоченному сервисному дилеру.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


Название элементов

Внутренний блок

1. Шторка управления воздушным потоком влево/вправо
2. Шторка управления воздушным потоком вверх/вниз
3. Дисплей / Панель управления
4. Фильтр
5. Воздухозаборное отверстие
6. Блок управления

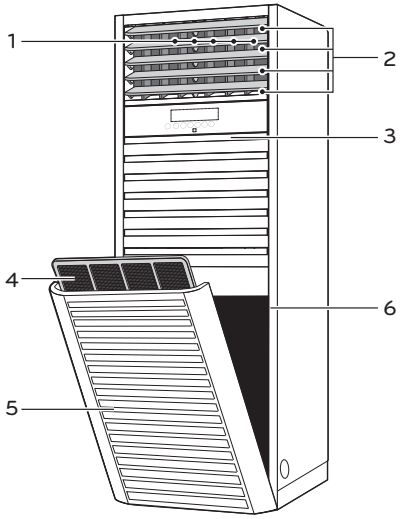


Элементы управления и индикаторы на внутреннем блоке

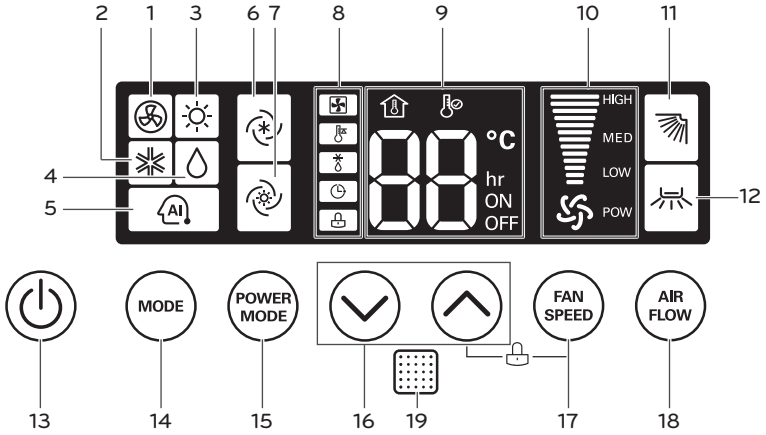

1. Индикатор работы в режиме вентилятора
2. Индикатор работы в режиме охлаждения
3. Индикатор работы в режиме нагрева
4. Индикатор работы в режиме осушения
5. Индикатор работы в автоматическом режиме
6. Индикатор работы в режиме усиленного охлаждения
7. Индикатор работы в режиме усиленного нагрева
8. Работа внешнего блока / Подогрев / Размораживание / Таймер / Индикатор защиты от детей
9. Комнатная темп. / Индикатор установки темп. (отображение таймера ВКЛ./ВЫКЛ.)
10. Индикатор скорости комнатного вентилятора
11. Индикатор направления воздушного потока вверх/вниз
12. Индикатор направления воздушного потока влево/вправо
13. Кнопка запуска/остановки
14. Кнопка выбора режима работы
15. Кнопка режима усиленного охлаждения/нагрева
16. Кнопка установки температуры в помещении
17. Кнопка выбора скорости вращения вентилятора
18. Кнопка направления воздушного потока
19. Приемник сигналов

Беспроводной пульт управления

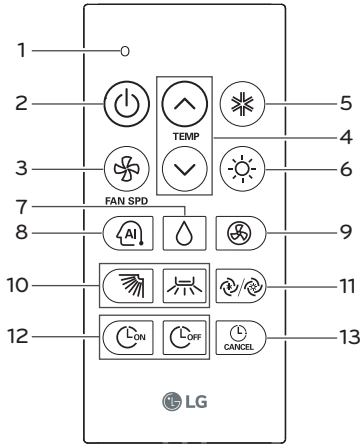

№ (номер)	Панель управления	Описание
1	○	**Индикатор работы пульта дистанционного управления**
2		**Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.** питания. Работа начинается, когда нажимают эту кнопку, и прекращается, когда кнопку нажимают еще раз.
3	FAN SPD	**Кнопка скорости комнатного вентилятора.** Для выбора требуемой скорости вентилятора.
4		**Кнопка установки температуры**
5		**Кнопка охлаждения**
6		**Кнопка нагрева**
7		**Кнопка осушения.** Позволяет эффективно уменьшать влажность в дождливый сезон или при повышении влажности.
8	AI	**Кнопка автоматической работы.** Функционирование в автоматическом режиме нагрева и охлаждения выполняется в соответствии с установленной температурой.
9		**Кнопка режима вентилятора**
10		**Кнопка направления воздушного потока (вверх/вниз, влево/вправо).** Регулировка направления воздушного потока по вертикали или горизонтали.
11		**Кнопка режима усиленного охлаждения/нагрева.** Функционирование в режиме усиленного охлаждения/нагрева выполняется в течение короткого времени
12	ON OFF	**Кнопка установки таймера ВКЛ./ВЫКЛ.** Установка времени запуска или останова
13	CANCEL	**Кнопка отмены таймера**


Обращение с пультом дистанционного управления

- При работе направляйте на приемник сигнала, расположенный на кондиционере напольного типа.
- Сигнал с пульта ДУ может быть принят с расстояния до 7 метров.
- Уберите все препятствия между ИК-приемником и пультом ДУ.
- Не роняйте и не бросайте пульт ДУ.
- Не оставляйте пульт дистанционного управления в местах, подвергаемых воздействию прямых солнечных лучей, рядом с нагревателем и другими источниками тепла.

Подготовка пульта дистанционного управления

Монтаж на стене

1 Используйте винты, чтобы закрепить держатель на стене или прикрепить держа-тель на внутреннем блоке.

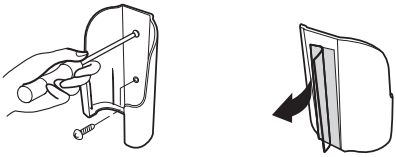

2 Вставьте пульт дистанционного управле-ния в держатель.




Установка батареек

1 Снимите крышку с задней стороны пульта ДУ (дистанционного управления).
- Сдвиньте крышку в направлении, указанном стрелкой.

2 Вставьте две батарейки.
- Соблюдайте полярность (+ и -) при установке.
- Используйте только новые батарейки.

3 Установите крышку на место.
- Задвиньте крышку в обратном направлении.

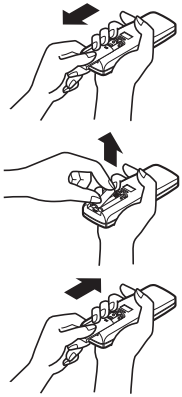

- Не используйте аккумуляторные батареи: они отличаются от стандартных сухих батареек по форме, размерам и рабочим характеристикам.
- Замените батарейки новыми элементами питания, если пульт дистанционного управления не работает надлежащим образом после эксплуатации в течение длительного периода времени.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Если пульт дистанционного управления не используется долгое время, вытекание жидкости из батарейки может привести к отказу изделия, поэтому при долговременном простое выньте все батарейки.
- Когда заменяете батарейку (AAA), заменяйте сразу обе батарейки новыми элементами питания, и если после замены батареек (AAA) пульт дистанционного управления не работает надлежащим образом, обратитесь в службу технической поддержки.
- Не разбирайте, не перезаряжайте использованные батарейки и не бросайте их в открытый огонь и источники тепла. В противном случае возникает опасность взрыва.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим охлаждения

1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.

2 Нажмите кнопку ❄ для выбора режима охлаждения.
- При отмене операции нажмите кнопку ⏻ еще раз.

3 Кнопками (∧ ∨) задайте требуемую температуру.
- Если требуемая температура выше комнатной температуры, охлаждение не может быть выполнено.
- Установите температуру ниже текущей температуры в помещении.
- Диапазон устанавливаемых температур: 18–30 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ

Что такое функция задержки на 3 минуты?

Причина, по которой холодный воздушный поток не выходит при работе устройства после выключения охлаждения, обусловлена функцией защиты компрессора. Холодный воздушный поток начнет выходить после того, как компрессор поработает 3 минуты.

Режим нагрева

1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.

2 Нажмите кнопку ☼ для выбора режима охлаждения.
- Для отмены операции нажмите кнопку ⏻ еще раз.

3 Кнопками (∧ ∨) задайте требуемую температуру.
- Если требуемая температура ниже комнатной температуры, нагрев не может быть выполнен.
- Установите требуемую температуру выше, чем комнатная температура
- Диапазон устанавливаемых температур: 16–30 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ

Операция подогрева

При выполнении операции нагрева в условиях низкой температуры наружного воздуха возможна ситуация, когда воздушный поток может не выходить в течение нескольких минут при горящем индикаторе размораживания. Это этап подогрева с целью снабжения теплым воздушным потоком, который будет подаваться позже через короткое время.

Регулировка воздушного потока

Можно просто отрегулировать требуемое направление воздушного потока.

Управление направлением воздушного потока вверх/вниз

1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.

2 Нажмите кнопку , и шторки повернутся вверх и вниз.

3 Повторно нажмите кнопку , чтобы установить горизонтальную шторку в требуемом направлении воздушного потока.

Управление направлением воздушного потока влево/вправо

1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.

2 Нажмите кнопку , и шторки повернутся влево и вправо.

3 Повторно нажмите кнопку , чтобы установить горизонтальную шторку в требуемом направлении воздушного потока.

<Таблица настройки воздушного потока>

Обозначение	Описание
	Вверх/вниз : створка перемещается сверху вниз автоматически и непрерывно
	Влево/вправо : створка перемещается слева направо автоматически и непрерывно

Режим вентиляции

1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.

2 Нажмите кнопку FAN SPD для включения режима вентиляции.

- Скорость вентилятора можно изменять ступенчато между четырьмя значениями: низкая, средняя, высокая, сверхвысокая. Скорость вращения вентилятора переключается при каждом нажатии кнопки.
- Объемный расход воздуха может выбираться во время охлаждения, нагрева, осушения, обдува и в автоматическом режиме.

Режим осушения

В дождливое время года или при повышенной влажности возможна одновременная работа в режимах осушения и охлаждения для эффективного понижения влажности воздуха.

1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.

2 Нажмите кнопку для выбора режима осушения.

- Комнатная температура будет показываться после отображения требуемой температуры в секции дисплея в течение 5 секунд.

Режим усиленного охлаждения/нагрева

Функционирование в режиме усиленного охлаждения/нагрева будет выполняться короткое время.

1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.

2 Нажмите кнопку , чтобы включить режим усиленного охлаждения/нагрева.

- Когда нажимается кнопка усиления (охлаждения/нагрева), в режиме охлаждения/осушения срабатывает усиленное охлаждение.
  В режиме усиленного охлаждения требуемая температура устанавливается равной 18 °C, и горизонтальная шторка фиксируется в самом верхнем положении.
- Когда кнопка усиления (охлаждения/нагрева) нажимается во время нагрева, срабатывает усиленный нагрев.
  В режиме усиленного нагрева требуемая температура устанавливается равной 30 °C, и горизонтальная шторка фиксируется в самом нижнем положении.

Режим вентиляции

1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.

2 Нажмите кнопку для циркуляции комнатного воздуха.

- Для отмены операции нажмите кнопку ⏻ еще раз.
- В режиме вентиляции внешний вентилятор и компрессор не работают.

Автоматический режим

1 Нажмите кнопку ⏻ для включения внутреннего блока.

2 Кнопкой AI выберите автоматический режим работы.

3 Кнопками (∧ ∨) задайте требуемую температуру.

- Когда комнатная температура выше, чем требуемая температура, выполняется охлаждение, а когда ниже — выполняется нагрев.
- Температура, установленная пользователем, поддерживается путем автоматического выполнения операции охлаждения/нагрева в соответствии с изменением комнатной температуры.

Простое резервирование

Режим отложенного включения

Эта функция позволяет включать устройство через заданное время.

1 Когда устройство выключено, отрегулируйте требуемое время включения с помощью кнопки ON.

- Можно выбрать максимум до 24 часов.

Режим отложенного выключения

Эта функция позволяет выключать устройство через заданное время.

1 Когда устройство включено, отрегулируйте требуемое время отключения с помощью кнопки OFF.


- Можно выбрать максимум до 7 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если после выполнения настройки нажать кнопку соответствующей настройки еще раз, показывается остающееся время резервирования, а если кнопку нажать еще раз, соответствующая функция настройки будет отменена (такая же функция, как CANCEL).
Остающееся время резервирования отображается в часах.

Режим размораживания

1 Во время размораживания на дисплее внутреннего блока будет отображаться значок ✱.

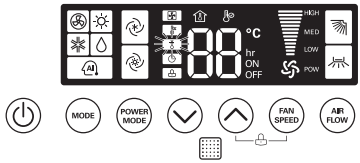

2 Если во время операции нагрева температура наружного воздуха низкая и влажность высокая, мощность нагрева будет падать, так как на наружном блоке образуется иней, следовательно иней будет исчезать в результате выполнения операции размораживания.

3 Когда вентиляторы внутреннего и наружного блоков автоматически останавливаются, и завершается операция размораживания, автоматически запускается подогрев для цикла нагрева.

* Через небольшое время запускается нагрев.

! ПРИМЕЧАНИЕ

Что такое функция подогрева для цикла нагрева?


- Во время нагрева внутренний вентилятор не работает до тех пор, пока температура внутреннего трубопровода не станет больше 22 °C, следовательно, это — функция, предназначенная для блокирования выпуска холодного воздушного потока.
- Во время цикла прогрева операция нагрева не может выполняться.
- При размораживании на наружной стороне может образовываться пар, и такое состояние не является неисправностью, поскольку в результате данного алгоритма функционирования удаляется иней.

Рабочая функция защиты от детей

1 Одновременно нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку скорости вентилятора и кнопку увеличения температуры.

2 При активной функции защиты от детей
- При нажатии любой кнопки на панели будет показан символ «CL», указывающий на то, что панель заблокирована.
- Все кнопки, расположенные на внутреннем блоке, не функционируют.
- Но кнопки на пульте дистанционного управления будет работать.

3 Снова одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки понижения и увеличения температуры. Устройство отреагирует звуковым сиг-налом. Функция защиты от детей будет отключена.

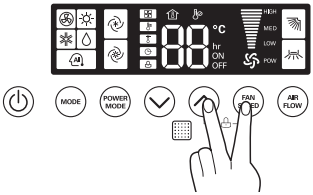

Функция автоматического повторного срабатывания

Когда подача питания возобновляется после остановки работы устройства из-за нарушения подачи питания по причине перебоев в электросети или по другим причинам, выполняется автоматическое повторное срабатывание за счет запоминания предыдущей настройки.

- После подачи питания работа внешнего блока начнется в течение 3 минут.

1 Функция автоматического повторного срабатывания может устанавливаться/сбрасываться путем манипуляций с кнопкой внутреннего блока.

* В исходном состоянии функция автоматического повторного срабатывания установлена в качестве стандартной опции.

Для сброса функции повторного срабатывания


Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 4 кнопки: «вкл./выкл.», «скорость вентилятора», «высокая температура» и «низкая температура».

Устройство реагирует на это действие звуковым сигналом, и функция повторного срабатывания удаляется.

Для установки функции повторного срабатывания

После сброса функции одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 4 кнопки: «вкл./выкл.», «скорость вентилятора», «высокая температура» и «низкая температура».

Устройство реагирует на это действие звуковым сигналом, и функция повторного срабатывания активируется.

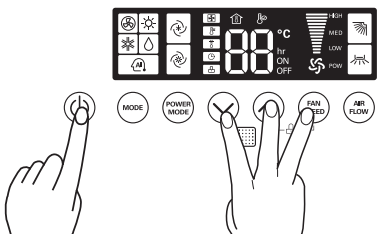

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внутренний блок

Решетка, корпус и пульт дистанционного управления

- Перед очисткой выключите систему. Протирайте устройство мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь отбеливателями и абразивными материалами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед очисткой внутреннего блока его необходимо обесточить.

Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней решеткой не реже одного раза в две недели.

- Не используйте:

  Воду с температурой выше 40 °C.
  Это может вызвать деформацию и/или обесцвечивание.

  Летучие вещества.
  Они могут повредить поверхности кондиционера.




Очистка фильтра

Очищайте фильтр раз в неделю.

1 Извлеките воздушные фильтры.
  - Взявшись за выступ, слегка нажмите вперед, чтобы извлечь воздушный фильтр.

ВНИМАНИЕ!

При извлечении воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим деталям внутреннего блока. Это может привести к травме.

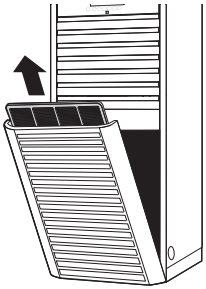

2 Удалите с фильтра грязь с помощью пылесоса или промойте его водой.

  - Если грязь полностью не удалена, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным моющим средством.

  - При использовании горячей воды (50 °C и выше) может произойти деформация фильтра.

3 После промывки тщательно просушите в тени.

  - Не оставляйте воздушный фильтр под прямым солнечным светом. Не сушите его вблизи огня.



4 Установите воздушный фильтр.

Если кондиционер не будет использоваться продолжительное время.

Если кондиционер не будет использоваться продолжительное время.

1 Включите кондиционер на 2—3 часа со следующими настройками.
- Тип операции: режим вентиляции.
- Это позволит просушить внутренние механизмы.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если кондиционер не будет использоваться продолжительное время, выключите автоматический выключатель.
Скопившаяся грязь может привести к возгоранию.

Полезная информация

Воздушные фильтры и экономия электроэнергии.

Если воздушный фильтр забит пылью, мощность охлаждения будет падать, и 6 % электроэнергии, потребляемой кондиционером, будет расходоваться впустую.

Если вы снова собираетесь использовать кондиционер.

1 Очистите воздушный фильтр и установите его во внутренний блок.
2 Убедитесь, что воздухозаборное и выпускное отверстия внутреннего/внешнего блока не заблокированы.
3 Проверьте правильность подключения провода заземления. Он может быть подключен к стенке внутреннего блока.

Советы по эксплуатации

Не допускайте переохлаждения помещения. Это вредно для здоровья, а также приводит к повышенному энергопотреблению.	**Закрывайте шторы и занавески.** Во время работы кондиционера избегайте попадания в помещение прямых солнечных лучей.	**Поддерживайте в помещении постоянную температуру.** Для поддержания постоянной температуры в помещении отрегулируйте направление воздушного потока по вертикали и горизонтали.
Плотно закройте двери и окна. Не раскрывайте двери и окна слишком широко, чтобы сохранить в помещении прохладный воздух.	**Регулярно очищайте воздушный фильтр.** Засорение воздушного фильтра уменьшает воздушный поток и снижает эффект охлаждения и осушения воздуха. Производите очистку не реже одного раза в две недели.	**Периодически проветривайте помещение.** Поскольку окна постоянно закрыты, рекомендуется время от времени их открывать для проветривания.

Советы по устранению неисправностей. Экономьте время и деньги!

Прежде чем обращаться за помощью для ремонта или технического обслуживания, обратитесь к приводимой ниже таблице возможных неисправностей. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь к своему поставщику.

Кондиционер не работает. - Нет ли ошибки в работе таймера? - Возможно, сгорел предохранитель или сработал автоматический выключатель.	**В помещении стоит специфический запах.** - Проверьте, не являются ли источником запаха отсыревшие стены, ковер, мебель или одежда, находящиеся в комнате.	**Возможно, происходит утечка конденсата из кондиционера.** - Конденсат возникает, когда поток воздуха из кондиционера охлаждает теплый воздух в помещении.	**Кондиционер не работает примерно 3 минуты после перезапуска.** - Это результат срабатывания защитного механизма. - Подождите три минуты, и кондиционер заработает.
Недостаточная эффективность охлаждения или нагревания воздуха. - Не загрязнен ли воздушный фильтр? См. инструкции по чистке фильтра. - Возможно, в помещении было очень жарко при первом включении кондиционера. Немного подождите, пока температура понизится. - Возможно, неправильно задана температура. - Возможно, что воздухозаборное или выпускное отверстие внутреннего блока засорилось.	**Повышенный шум при работе кондиционера.** - Шум напоминает журчание воды. * Этот звук издает фреон, циркулирующий внутри кондиционера. - Похоже на звук воздуха, выпускаемого в атмосферу. - Такой звук является результатом процесса осушения воды внутри агрегата.	**Слышится потрескивание.** - Такой звук издается при расширении и сжатии передней панели и других деталей из-за изменений температуры. **Значок фильтра (светодиод) включен.** - Очистив фильтр, одновременно зажмите кнопку таймера и кнопку ◀ на пульте проводного ДУ на 3 секунды.	**Индикация на дисплее пульта ДУ нечеткая или вообще не видна.** - Возможно, сели батарейки. - Разрядились батареи? Возможно, батареи вставлены с нарушением полярности (перепутаны + и –). **После разряда молнии отображается код ошибки** - Данное устройство подключено к схеме защиты от перегрузки по току. Такое сообщение может появиться, однако это нормальное явление. Через несколько минут устройство будет работать нормально.

Сразу же обращайтесь в центр обслуживания в следующих ситуациях

1 Признаки аномальной работы, такие как запах гари, громкий шум и т. п. Выключите кондиционер и отключите автоматический выключатель. В таких случаях никогда не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно или перезапустить систему.

2 Кабель электропитания сильно нагревается или поврежден.

3 Самодиагностика выдает код ошибки.

4 Вода из внутреннего блока вытекает даже при низкой влажности в помещении.

5 Неправильно работает какой-либо переключатель, автоматический выключатель (предохранительный, заземления) или перегорел плавкий предохранитель.

Во избежание снижения эффективности работы устройства пользователь должен регулярно выполнять процедуру проверки и очистки.

В определенных случаях для выполнения такой работы необходимо обращаться к специалисту.


LG
Life's Good